Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite
www.philips.com/support

SUB100

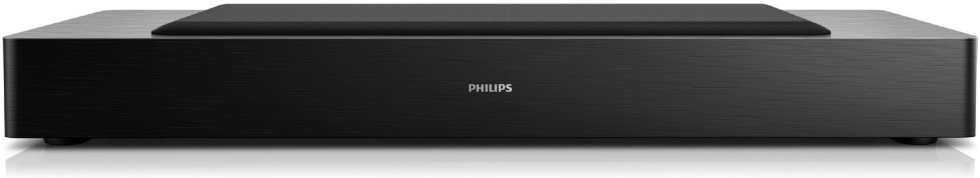

Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Importante 2
Ayuda y asistencia 2
Seguridad 2
Cuidado del producto 3
Conservación del medioambiente 3
Conformidad 3

2 Su nuevo subwoofer 4
Descripción general 4

3 Conexión y configuración 5
Colocación del subwoofer 5
Emparejamiento con el televisor 5
Ajustes del subwoofer 5
Ajuste de la frecuencia de conexión cruzada 6

4 Especificaciones del producto 6

5 Solución de problemas 7

1 Importante

Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

Ayuda y asistencia

Para obtener una amplia asistencia en línea, visite www.philips.com/support para:

- descargar el manual de usuario y la guía de inicio rápido
- ver tutoriales en vídeo (disponibles sólo para modelos seleccionados)
- encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes
- enviarnos una pregunta por correo electrónico
- chatear con un representante del servicio de asistencia.

Siga las instrucciones del sitio Web para seleccionar su idioma y, a continuación, introduzca el número de modelo de su producto.

También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país. Antes de ponerse en contacto, anote el modelo y número de serie del producto. Esta información se encuentra en la parte posterior o inferior del producto.

Seguridad

Riesgo de descarga eléctrica o incendio.

- Nunca exponga el producto ni los accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se derramase algún líquido sobre el producto o en su interior, desconéctelo de la toma de alimentación inmediatamente. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para que compruebe el producto antes de su uso.
- No coloque nunca el producto ni los accesorios cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor, lo que incluye la luz solar directa.
- No inserte objetos en las ranuras de ventilación ni en las aberturas del producto.
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.
- Antes de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el producto de la toma de alimentación.
- Para desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.

Riesgo de cortocircuito o incendio.

- Antes de conectar el producto a la toma de alimentación, asegúrese de que el voltaje de alimentación se corresponda con el valor impreso en la parte posterior o inferior del producto. Nunca conecte el producto a la toma de alimentación si el voltaje es distinto.

Riesgo de lesión o de daños en el producto.

- Para instalar productos en la pared, utilice únicamente el soporte para el montaje en pared suministrado. Fije el soporte de montaje en una pared que sea capaz de sostener el peso combinado del producto y el soporte. WOOX Innovations no acepta ninguna responsabilidad por un montaje en pared inadecuado que pueda causar accidentes, lesiones o daños.
- Nunca coloque el producto ni ningún otro objeto sobre cables de alimentación u otros equipos eléctricos.
- Si el producto se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale el producto y espere hasta que su temperatura se equipare a la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.

- Las piezas de este producto pueden estar hechas de vidrio. Manéjelas con cuidado para evitar sufrir daños personales o que el producto resulte dañado.

Riesgo de sobrecalentamiento.

- Nunca instale este producto en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, en torno al producto para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de ventilación del producto nunca están cubiertas por cortinas u otros objetos.

Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida.

Cuidado del producto

Utilice únicamente un paño de microfibra para limpiar el producto.

Conservación del medioambiente

Cómo deshacerse del producto antiguo

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/EU. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Siga la normativa local y nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Conformidad

CE 0560

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.
Por la presente, WOOX Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC.
Encontrará la declaración de conformidad en www.p4c.philips.com.

2 Su nuevo subwoofer

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el subwoofer en www.philips.com/welcome.

Descripción general

Esta sección incluye una descripción general del subwoofer inalámbrico.

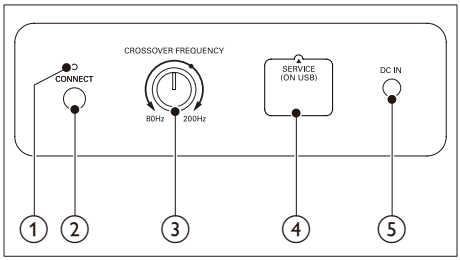

① **Indicador del subwoofer**
- Al conectar la alimentación, el indicador se ilumina.
- Durante el emparejamiento inalámbrico entre el subwoofer y el televisor, el indicador parpadea en blanco rápidamente.
- Cuando el emparejamiento se realiza correctamente, el indicador se ilumina en blanco.
- Si el emparejamiento falla, el indicador parpadea en blanco lentamente.
- Cuando la conexión inalámbrica está desconectada durante un minuto, el indicador se apaga.

② **CONNECT (conectar)**
Manténgalo pulsado para acceder al modo de emparejamiento del subwoofer.

③ **CROSSOVER FREQUENCY (frecuencia de conexión cruzada)**
Gírelo para ajustar la frecuencia de conexión cruzada.

④ **Cubierta USB**
Su uso está limitado al personal del servicio de atención al cliente con el fin de actualizar el software. (Se recomienda a los consumidores que no la abran).

⑤ **DC IN**
Se conecta al adaptador de alimentación de CA.

3 Conexión y configuración

En esta sección se proporcionan instrucciones para conectar el subwoofer inalámbrico a un televisor de la marca Philips, y también para configurarlo.
Para obtener información sobre las conexiones básicas del subwoofer inalámbrico, consulte la guía de inicio rápido.

Nota

- Para ver su identificación y la tasa de alimentación, consulte la placa de modelo situada en la parte posterior o inferior del producto.
- Antes de realizar cualquier conexión o cambiarla, asegúrese de que todos los dispositivos estén desconectados de la toma de alimentación.

Colocación del subwoofer

Consulte la guía de inicio rápido para saber cómo colocar el subwoofer inalámbrico.

1 Coloque la unidad SUB100 en el suelo.
   - Si coloca el subwoofer verticalmente, instale el soporte suministrado para evitar la inestabilidad del subwoofer.
   - Coloque el subwoofer al menos a 1 metro de distancia del televisor y a 10 centímetros de la pared.

Emparejamiento con el televisor

Nota

- El subwoofer inalámbrico se puede emparejar con un televisor de la marca Philips.
- La distancia máxima entre el televisor y el subwoofer inalámbrico debe ser de 5 metros.

En el primer uso, empareje manualmente el subwoofer inalámbrico con el televisor.

1 Conecte el dispositivo de protección USB al televisor.
2 Encienda el subwoofer.
3 Mantenga pulsado el botón **CONNECT** (conectar) del subwoofer para acceder al modo de emparejamiento.
   ↳ El indicador del subwoofer parpadea en blanco rápidamente.
4 Encienda el televisor y acceda a ⌂ (menú de inicio).
5 Seleccione **[Setup]** (Configuración) y, a continuación, pulse **[OK]** (Aceptar).
6 Seleccione **[TV settings]** (Ajustes de TV) > **[Sound]** (Sonido) > **[Wireless sound]** (Sonido inalámbrico) > **[Add new speaker]** (Agregar nuevo altavoz).
7 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y empareje el subwoofer inalámbrico con el televisor. El televisor guardará la conexión.
   ↳ Si el emparejamiento se realiza correctamente, el indicador del subwoofer se ilumina en blanco.
   ↳ Si el emparejamiento falla, el indicador del subwoofer parpadea en blanco lentamente.
8 Si el emparejamiento falla, repita los pasos anteriores.

Ajustes del subwoofer

En función del volumen del televisor, puede aumentar o disminuir ligeramente el volumen del subwoofer.

1 En el televisor, acceda a ⌂ (menú de inicio).
2 Seleccione **[Setup]** (Configuración) y, a continuación, pulse **[OK]** (Aceptar).

3 Seleccione **[TV settings]** (Ajustes de TV) > **[Sound]** (Sonido) > **[Wireless sound]** (Sonido inalámbrico) > [Audio output offset] (Compensación de salida de audio).

4 Utilice los botones arriba o abajo para ajustar.

Ajuste de la frecuencia de conexión cruzada

Puede ajustar la frecuencia de conexión cruzada para integrar fácilmente el subwoofer en los altavoces del televisor.

1 Gire el control **CROSSOVER FREQUENCY** para ajustar la frecuencia de conexión cruzada.

Consejo

- Ajuste la frecuencia de conexión cruzada para optimizar el efecto de sonido (cuanto más cerca esté del oyente, menor deberá ser el valor de frecuencia).

4 Especificaciones del producto

Nota

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Subwoofer

- Fuente de alimentación:
  - Modelo (adaptador de corriente de CA marca Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
  - Entrada: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1,5 A
  - Salida: 21 V ⎓, 3,09 A
- Consumo en modo de espera: ≤ 0,5 W
- Potencia de salida: 50 W (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Impedancia: 4 ohmios
- Controladores de altavoz: woofer de 165 mm (6,5 pulgadas)
- Rango de frecuencia de conexión cruzada: 80 Hz - 200 Hz
- Dimensiones (ancho x alto x profundo): 730 x 83 x 330 mm
- Peso: 6,15 kg

Lista de compatibilidad de televisores Philips

Televisor 4K Ultra HD	58PUK6809/12, 58PUS6809/12, 55PUS7809/12, 55PUK7809/12, 50PUS6809/12, 50PUK6809/12, 49PUS7809/12, 49PUK7809/12, 42PUS7809/12, 42PUK7809/12, 40PUS6809/12, 40PUK6809/12

Televisor Full HD	65PFS7559/12, 65PFS6659/12, 65PFS5909/12, 65PFK5909/12, 55PFS7509/12, 55PFS7199/12, 55PFS7189/12, 55PFS7109/12, 55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 55PFK7509/12, 55PFK7199/12, 55PFK7189/12, 55PFK7179/12, 55PFK7109/12, 55PFK6989/12, 55PFK6959/12, 55PFK6949/12, 55PFK6909/12, 55PFK6609/12, 55PFK6589/12, 55PFK6559/12, 55PFK6549/12, 55PFK6409/12, 55PFK5709/12, 55PFH6609/88, 48PFS6909/12, 48PFS6719/12, 48PFS6609/12, 48PFS6409/12, 48PFS5709/12, 48PFK6989/12, 48PFK6959/12, 48PFK6949/12, 48PFK6909/12, 48PFK6719/12, 48PFK6609/12, 48PFK6409/12, 48PFK5709/12, 48PFH6609/88, 47PFS7509/12, 47PFS7199/12, 47PFS7189/12, 47PFS7109/12, 47PFK7509/12, 47PFK7199/12, 47PFK7189/12, 47PFK7179/12, 47PFK7109/12, 47PFK6589/12, 47PFK6559/12, 47PFK6549/12, 42PFS7509/12, 42PFS7189/12, 42PFS7109/12, 42PFK7509/12, 42PFK7199/12, 42PFK7189/12, 42PFK7179/12, 42PFK7109/12, 42PFK6589/12, 42PFK6559/12, 42PFK6549/12, 40PFS6909/12, 40PFK6989/12, 40PFK6959/12, 40PFK6949/12, 40PFK6909/12, 40PFS6719/12, 40PFS6609/12, 40PFS6409/12, 40PFS5709/12, 40PFK6719/12, 40PFK6609/12, 40PFK6409/12, 40PFK5709/12, 40PFH6609/88, 32PFS5709/12, 32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Solución de problemas

Advertencia

- Riesgo de descarga eléctrica. No quite nunca la carcasa del producto.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el producto usted mismo.
Si tiene algún problema a la hora de utilizar este producto, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar una reparación. Si el problema sigue sin resolverse, puede obtener asistencia en www.philips.com/support.

Conexión

La conexión se ha perdido.

- Coloque el subwoofer inalámbrico dentro de un alcance de 5 metros respecto al televisor.

El televisor no busca la unidad SUB100 cuando intento realizar la conexión.

- Asegúrese de que el televisor esté actualizado con la última versión de software.

Sonido

No hay sonido en el subwoofer inalámbrico.

- Compruebe el estado de conexión del subwoofer inalámbrico (consulte 'Emparejamiento con el televisor' en la página 5).

Se produce eco.

- Si coloca el subwoofer inalámbrico detrás de usted, ajuste la frecuencia de conexión cruzada a un nivel más bajo para obtener un mejor balance de sonido.

Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SUB100_12_UM_V1.0