Philips Streamium
Trådlöst Hi-Fi-mikrosystem

MCi300

Snabbstartsguide

1 Förbered

2 Anslutningar

3 Njut

PHILIPS

Läs och acceptera våra Streamium-villkor samt licensavtalet för programvaran som medföljer användarhandboken på CD-skivan.

Vad finns i förpackningen?

Streamium Micro Hi-Fi System MCi300

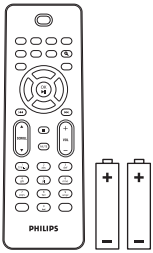

Fjärrkontroll
2 AAA-batterier

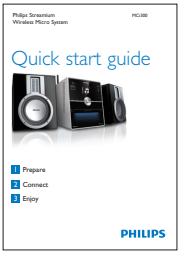

Snabbstartsguide



1 nätsladd



1 FM-trådantenn

CD-rom
(Användarhandbok
och programvara)

Innan du använder fjärrkontrollen:

Sätt i batterierna enligt bilden.

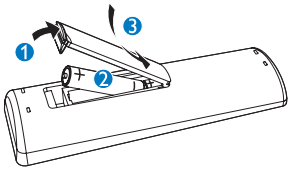

1 Förbered

A Framifrån

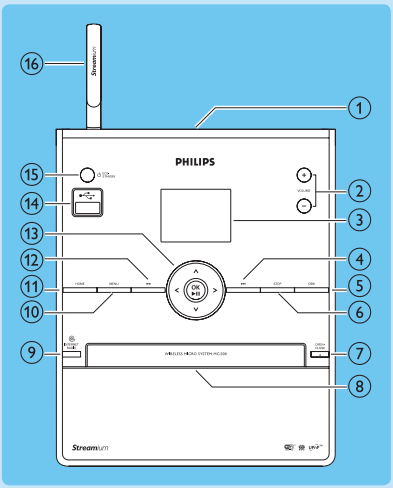

1. 🎧
2. **+ VOL -** Volym upp/ned
3. Teckenfönster
4. ▶▶| Hoppa framåt
5. **DBB** Dynamic Bass Boost
6. **STOP**
7. **EJECT** mata ut skiva
8. CD-enhet
9. **INTERNET RADIO**
10. **MENU**
11. **HOME**
12. |◀◀ Hoppa bakåt
13. **◀ ▶ ▲ ▼** Navigera
    OK / ▶II Bekräfta/spela upp/pausa
14. USB-uttag
15. **⏻/ON/STANDBY/ECO-STANDBY**
16. WiFi-antenn

B Fjärrkontroll

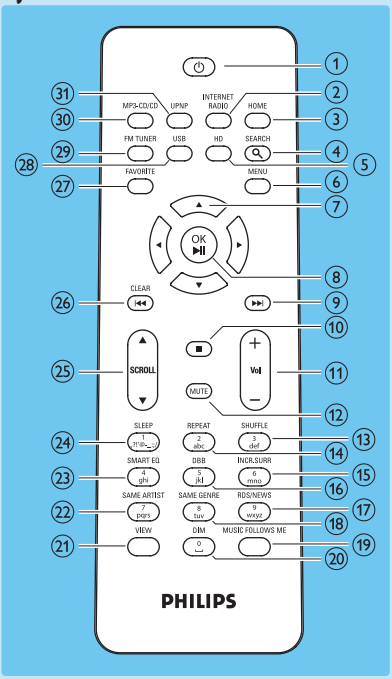

1. ⏻
2. **INTERNET RADIO**
3. **HOME**
4. **SEARCH** 🔍
5. **HD** Musik från hårddisken (dator eller center)
6. **MENU**
7. ▲ ▼ ◀ ▶ Navigera
8. **OK / ▶II** Bekräfta/spela upp/pausa
9. ▶▶| Hoppa framåt
10. ■ Stopp
11. **+VOL -** Volym upp/ned
12. **MUTE**
13. **SHUFFLE** (3 def) Slumpvis uppspelning
14. **REPEAT** (2 abc)
15. **INCR.SURR.** (6 mno) Fantastiskt surroundljud
16. **DBB** (5 jkl) Dynamic Bass Boost
17. **RDS/NEWS** (9 wxyz)
18. **SAME GENRE** (8 tuv)
19. **MUSIC FOLLOWS ME**
20. **DIM**
21. **VIEW**
22. **SAME ARTIST** (7 pqrs)
23. **SMART EQ** (4 ghi)
24. **SLEEP** (1 .,?!'@-_:;/) Standbytimer
25. **▲SCROLL▼**
26. **CLEAR** |◀◀ Hoppa bakåt
27. **FAVORITE**
28. **USB** Universal Serial Bus (Bibehåll läget för ingen skiva för nätverksuppdatering.)
29. **FM TUNER**
30. **MP3-CD/CD**
31. **UPNP** Universal Plug and Play

2 Anslutningar

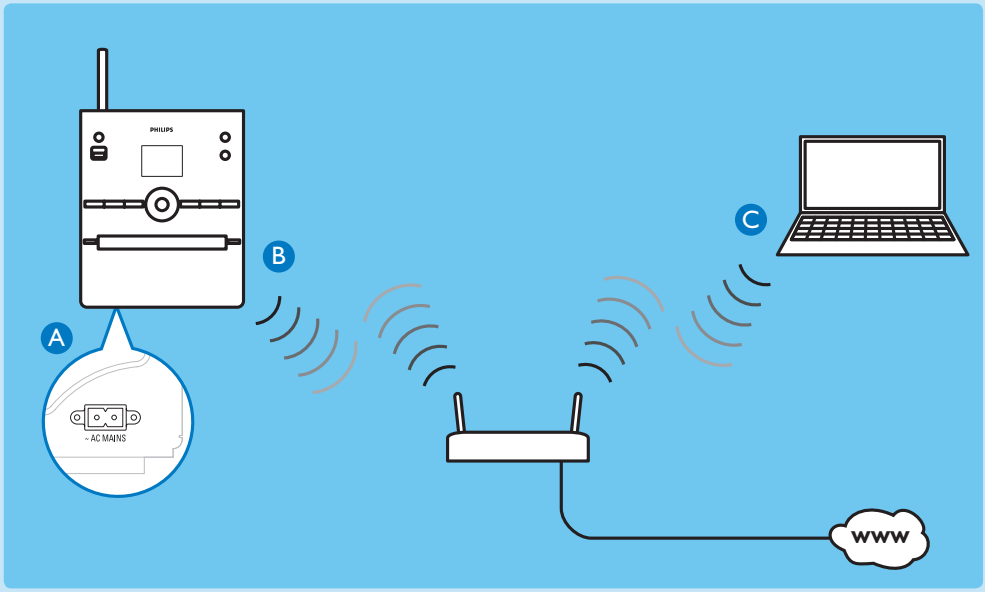

A **Ansluta MCi300 till elnätet**

B **Ansluta MCi300 till ett hemnätverk**

C **Överföra musik trådlöst från en dator**

I det här avsnittet beskrivs den mest använda trådlösa hemnätverksinstallationen. (Instruktioner om hur du skapar en annan typ av anslutning finns i användarhandboken.)

När du ansluter MCi300 till ett hemnätverk med internetanslutning via bredband kan du
lyssna på internetradio
ansluta till internet för uppdateringar av fast programvara

BÖRJA HÄR …

Viktigt! Vid installation första gången ska du ha ditt nätverksnamn och nätverkslösenord eller krypteringsnyckeln till hands.

A Ansluta MCi300 till elnätet

När du ansluter MCi300 till elnätet första gången:

1 Vänta tills språkvalsmenyn visas och välj språk.
2 Välj språk genom att trycka på ▲ eller ▼ och sedan på ▶.
> *MCi300 uppmanar dig att välja nätverksinställningar.*
3 Välj nätverksinställningar genom att följa anvisningarna om hur du ansluter till ett hemnätverk.

B Ansluta till ett hemnätverk:

1 Kontrollera vid behov att krypteringsnyckeln är tillgänglig.
2 Kontrollera att den trådlösa åtkomstpunkten eller den trådlösa routern med internetanslutning via bredband är på.
3 Kontrollera att MCi300 är påslagen.
Du kan välja mellan två metoder:
- Första installation när du ansluter MCi300 till elnätet (gå vidare till steg 6-8).
- Ändra nätverksinställningar efter första installation (gå vidare till steg 4-8).

4 Tryck på **MENU** på MCi300.
5 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ▶ och välj [**Settings**] > [**Network**].
6 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ▶ och välj [**Wireless**].
7 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ▶ och välj nätverk.
8 Ange krypteringsnyckel (om det behövs).
9 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ▶ och välj [**Automatic**] > (Apply settings?) [**Yes**].
> *På MCi300 visas en bekräftelse på att inställningarna har sparats.*

Obs! Kapitlet Ansluta till ett hemnätverk i användarhandboken innehåller ytterligare information om nätverksanslutningar.

C Överföra musik från en UPnP-enhet/dator

Om Windows Media Player 11 redan är installerat på datorn kan du hoppa över installationsavsnittet och fortsätta med konfigurationen.

Installera Windows Media Player 11

1 Sätt in den medföljande cd-skivan med programvaran i datorn.
   - Installationen startas.
   - Om installationen inte startar klickar du på ikonen i utforskaren.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att installera **Windows Media Player 11**.

Konfigurera en dator för musikdelning

Du kan dela ut musik från en dator med MCi300.

1 Följ instruktionerna för att installera Windows Media Player 11.
2 Klicka på **Start** > **Programs** > **Windows Media Player** på datorn.
3 I gränssnittet i Windows Media Player klickar du i listrutan **Bibliotek** och väljer **Mediedelning...**.

4 I popup-fönstret **Mediedelning...** markerar du **Dela ut mina media** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.
   - När MCi300 är ansluten till hemnätverket visas en ikon i teckenfönstret på MCi300: ⚠
5 Klicka på MCi300.
6 Välj **Tillåt** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
7 På MCi300 trycker du på **HOME**.
8 Tryck på ▲ eller ▼ och välj **[UPnP]**, och tryck sedan på ▶.
   - Det kan ta några minuter innan du kan börja använda datorn till mediedelning.

   > *I teckenfönstret visas [**Söker efter UPnP-servrar...**] och sedan listan över medieservrar.*
9 Tryck på ▲ eller ▼ och välj dator, och tryck sedan på ▶.
10 Tryck på ▲ eller ▼ och välj ett spår, och spela upp genom att trycka på **OK / ▶II**.

3 Njut

Internetradio

Obs!
För internetradiofunktioner krävs internetanslutning via bredband.
För internetradiofunktioner krävs registrering.

A Registrera MCi300 hos Philips

1 I följande steg beskrivs hur du registrerar dig för internetradiofunktionen.
2 Kontrollera att MCi300 är påslagen.
3 Kontrollera att MCi300 är ansluten till internet.
4 Se till att ha en giltig e-postadress.
5 Tryck på **INTERNET RADIO**.
> *I teckenfönstret visas registreringsfönstret för internetradio.*
6 Ange en giltig e-postadress genom att trycka på de alfanumeriska knapparna på fjärrkontrollen.
7 Tryck på ▶.
> *Ett meddelande talar om att ett automatiserat e-postmeddelande har skickats till din e-postadress.*
8 Titta i inkorgen för e-post efter ett meddelande från **ConsumerCare@Philips.com** med ämnet **Din Streamium-registrering...**.
9 Följ instruktionerna i e-postmeddelandet och slutför registreringen på Philips webbplats.

B Lyssna på internetradio

1 Följ anvisningarna för att registrera MCi300 hos Philips.
2 Kontrollera att MCi300 är påslagen.
3 Kontrollera att MCi300 är ansluten till internet.
4 Tryck på **INTERNET RADIO**.
• Alternativen visas.
5 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ▶, och välj först internetradiotjänsten och sedan internetradiokanalen.

Tips Du kan hantera dina internetradiokanaler under Streamium Management på Philips webbplats.

C Markera internetradiokanaler som favoriter

Du kan markera internetradiokanaler som favoriter så att du lätt hittar dem nästa gång du vill lyssna på dem.

1 Följ anvisningarna för att registrera MCi300 hos Philips.
2 Kontrollera att MCi300 är påslagen.
3 Kontrollera att MCi300 är ansluten till internet.
4 När du lyssnar på internetradio trycker du på [**FAVORITE**] om du vill markera kanalen.
   • Nästa gång du ansluter till internetradion visas kanalen på menyn med favoritkanaler.

D Lyssna på favoritkanaler

För att kunna använda den här funktionen måste du lagra internetradiokanaler som favoriter.

1 Följ anvisningarna för att registrera MCi300 hos Philips.
2 Följ anvisningarna för att markera internetradiokanaler som favoriter.
3 Kontrollera att MCi300 är påslagen.
4 Kontrollera att MCi300 är ansluten till internet.
5 Tryck på **HOME**.
6 Välj [**Internet Radio**] > [**Favorite Stations**].
7 Välj genom att trycka på ▲ eller ▼, och tryck sedan på ▶.

E Lyssna på Mina medier

Med hjälp av Mina medier kan du manuellt lägga till internetradiokanaler som inte ingår i standardutbudet.

1 Följ anvisningarna för att registrera MCi300 hos Philips.
2 Följ anvisningarna för att lägga till internetradiokanaler manuellt.
3 Kontrollera att MCi300 är påslagen.
4 Kontrollera att MCi300 är ansluten till internet.
5 Tryck på **INTERNET RADIO**.
6 Tryck på ▲ eller ▼och välj [**My Media**] och tryck sedan på ▶.

Vanliga frågor

Om miljön

Fråga	Svar
Finns det något maxavstånd för effektiv överföring mellan Philips trådlösa Hi-Fi-mikrosystem och Wi-Fi-routrar?	Ja. Maxavståndet vid WiFi-sändning är 250 m i öppet utrymme. I en hemmiljö finns det däremot fasta hinder som väggar och dörrar, vilket reducerar avståndet för effektiv sändning till 50–100 m. Försök med att flytta på enheten om du får problem med överföringen.

Om musikhantering

Fråga	Svar
Kan Philips trådlösa Hi-Fi-mikrosystem uppgraderas?	Ja, programvaran till Philips trådlösa Hi-Fi-mikrosystem kan uppgraderas, vilket innebär att den är klar för framtida funktionella uppgraderingar om sådana blir tillgängliga. Titta regelbundet efter de senaste nyheterna om nya funktioner och förbättringar på **http://www.philips.com/support**.

Om anslutningar

Fråga	Svar
Jag har följt alla anvisningar i användarhandboken om anslutning av det trådlösa Hi-Fi-mikrosystemet till hemnätverket, men systemet är fortfarande inte anslutet. Vad ska jag göra?	På det trådlösa Hi-Fi-mikrosystemet trycker du på MENU och väljer sedan [**Information**] > [**Wireless**] > [**Wireless mode**]. Kontrollera att det trådlösa Hi-Fi-mikrosystemet har ändrats från ad hoc-läge till infrastrukturläge. Kontrollera även att SSID, IP-adress, WEP-nyckel eller WPA-nyckel överensstämmer med inställningarna för det trådlösa hemnätverket. • Försök att ändra SSID på routern till ett mer unikt namn för att försäkra dig om att du inte har samma SSID som grannen. • Det trådlösa Hi-Fi-mikrosystemet kan användas med trådlös och trådbunden anslutning samtidigt. Det kan hända att den trådlösa IP-adressen och den trådbundna IP-adressen finns på samma subnät. Då kan du få problem med enheten. Du bör överväga att byta DHCP-område för den trådlösa routern så att den trådlösa IP-adress som tas emot av enheten finns i ett annat subnät än den trådbundna IP-adressen. • Försök byta kanal för hemnätverksinställningarna på routern. • Överväg att använda WPA-nyckel i stället för WEP-nyckel i routern. När du använder en WEP-nyckel som krypteringsnyckel gör du samma inställning för samtliga fyra knappar. • Kontrollera att du har avaktiverat den trådlösa routerns turboläge (om den funktionen finns).

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Läs i användarhandboken som medföljde spelaren.

Online

Gå till www.philips.com/welcome

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Höj sedan nivån tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan också orsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Viktigt

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna

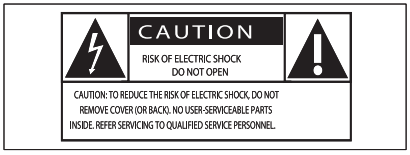



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.
Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.
VARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

VARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den ända in i uttaget.

1. Läs de här instruktionerna.
2. Behåll de här instruktionerna.
3. Läs och ta till dig varningstexten.
4. Följ samtliga instruktioner.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
8. Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
9. I länder med polariserade eluttag ska du aldrig ändra en polariserad eller jordad kontakt. Polariserade kontakter har två stift - det ena bredare än det andra. Jordade kontakter har två stift och ett jordstift. Det breda stiftet respektive jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag kontaktar du en elektriker för att få uttaget bytt.

   Varning! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den ända in i uttaget.



⑩ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.

⑪ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.

⑫ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.

⑬ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.

⑭ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.

⑮ VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.

⑯ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

⑰ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

⑱ Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på www.eiae.org.

Varning

- Ta aldrig bort höljet från MCi300.
- Smörj aldrig någon del av MCi300.
- Placera MCi300 på en plan, hård och stabil yta.
- Placera aldrig MCi300 ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Använd alltid MCi300 inomhus. Skydda MCi300 mot vatten, fukt och vattenfyllda kärl.
- Skydda MCi300 mot direkt solsken, öppna lågor och värme.

Ansluta kontakten

Trådarna i nätsladden har följande färgkoder: blå = neutral (N), brun = spänningsförande (L). Det är inte säkert att de här färgerna överensstämmer med färgmarkeringarna på uttagen på kontakten. Gör därför så här:
- Anslut den blå tråden till det uttag som är svart eller markerat med bokstaven N.
- Anslut den bruna tråden till det uttag som är rött eller markerat med bokstaven L.
- Anslut inte någon av trådarna till jorduttaget, som är grönt (grönt och gult) eller markerat med bokstaven E (eller e).
  Innan du sätter tillbaka kontaktens skyddshölje bör du kontrollera att sladdklämman är fastklämd över trådhöljet och inte enbart över de två trådarna.

Nätkontakt

Apparaten är utrustad med en godkänd 13 A-kontakt. Gör så här för att byta en säkring i den här typen av kontakt:

① Ta bort säkringens hölje och själva säkringen.
② Sätt i en ny säkring av typen BS13625 Amp, A.S.T.A. eller en BSI-godkänd säkring.
③ Sätt tillbaka höljet.

Om den ursprungliga kontakten inte passar ditt uttag bör du skära loss den och ersätta den med en kontakt som passar.
Om nätkontakten innehåller en säkring ska den vara på 5 A. Om du använder en kontakt utan säkring ska säkringen på fördelningstavlan inte vara på mer än 5 A.
Kassera den borttagna kontakten för att på så sätt undvika att någon sätter i den i ett 13 A-uttag någon annanstans och får en elektrisk stöt.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Meddelande

Meddelande om efterlevnad

För USA:

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-föreskrifterna. De här gränserna är utformade för att ge acceptabelt skydd mot störningar när utrustningen installeras i hemmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att det inte uppstår störningar i enskilda fall. Om utrustningen skulle förorsaka störningar i radio- eller tv-banden, vilket du kan avgöra genom att stänga av den och sedan slå på den igen, kan du försöka rätta till problemet genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den krets som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om du behöver hjälp.

För Kanada:

Denna digitala apparat överstiger inte gränserna angivna för klass B för emission av radiofrekvent brus från digitala apparater som anges i Radio Interference Regulations från det kanadensiska kommunikationsdepartementet.

Den här digitala utrustningen i klass B uppfyller kanadensiska ICES-003.

Symbol för Class II-utrustning

Symbolen anger att enheten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.

Kassering av produkt och förpackningsmaterial

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ lokala lagar och släng inte din gamla produkt med det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Allt onödigt förpackningsmaterial har utelämnats. Vi har gjort vårt bästa för att göra förpackningen lätt att separera i olika materialtyper.

Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Information om kassering av batteriet

Batterier (inklusive inbyggda uppladdningsbara batterier) innehåller ämnen som kan skada miljön. Lämna alltid in utrustningen vid en godkänd återvinningsstation så att eventuella inbyggda batterier kan tas bort innan du slänger utrustningen. Alla batterier måste lämnas in vid ett godkänt batteriinsamlingsställe.

CE 0678 ⓘ R&TTE Directive 1999/5/EC

BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓
CZ ✓	CY ✓	IS ✓		

Be responsible
Respect copyrights

Specifikationerna kan ändras utan förvarning.
Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V.
eller respektive ägare
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

www.philips.com

Tryckt i Kina
wk8222