Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

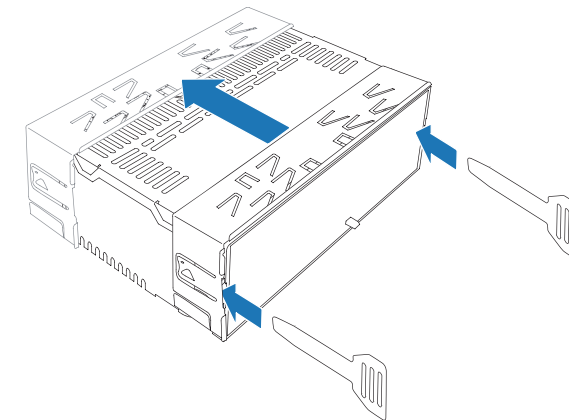CEM5100 ①

183mm 53mm

②

③

EN   Quick start guide

RU   Краткое руководство

PHILIPS
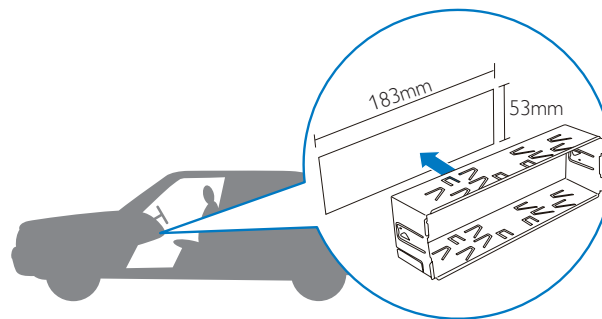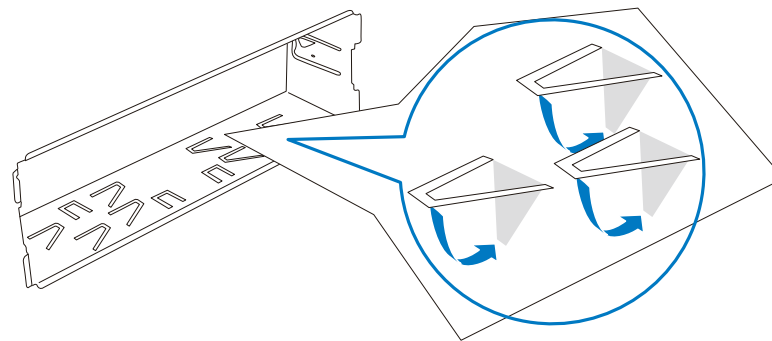
④
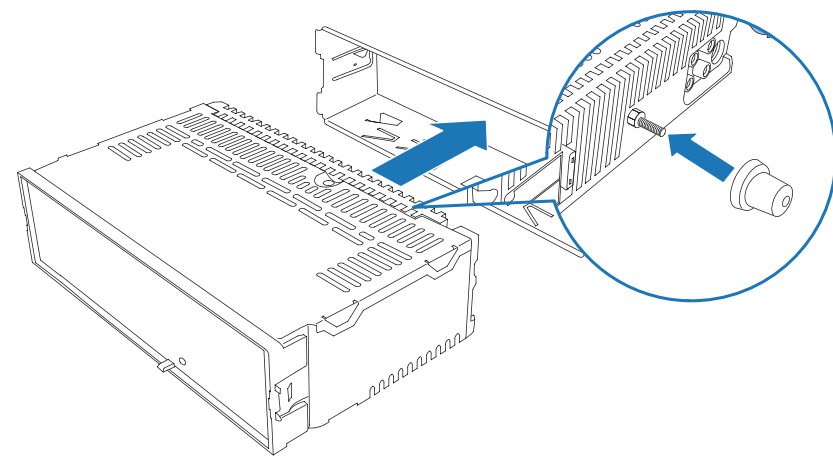
⑤
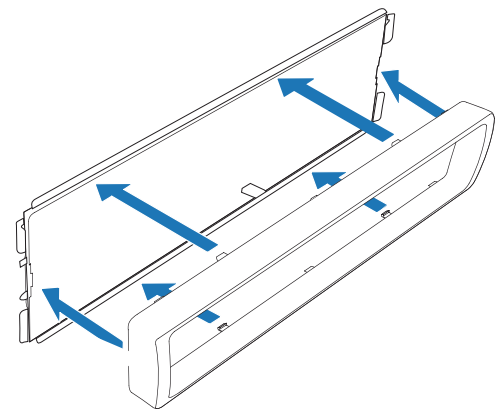
⑥

↙ Quick start guide

What's in the box

Main unit
(with a sleeve)

Remote
control

Front panel

Trim plate

Carrying case

ISO male connector

Rubber cushion

Screw
x 1 pc

Disassembly tools
x 2 pcs

User manual
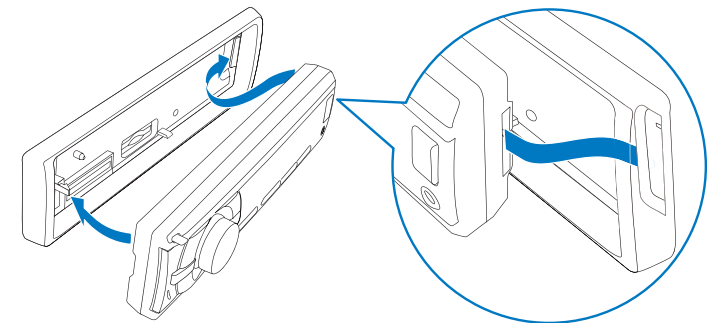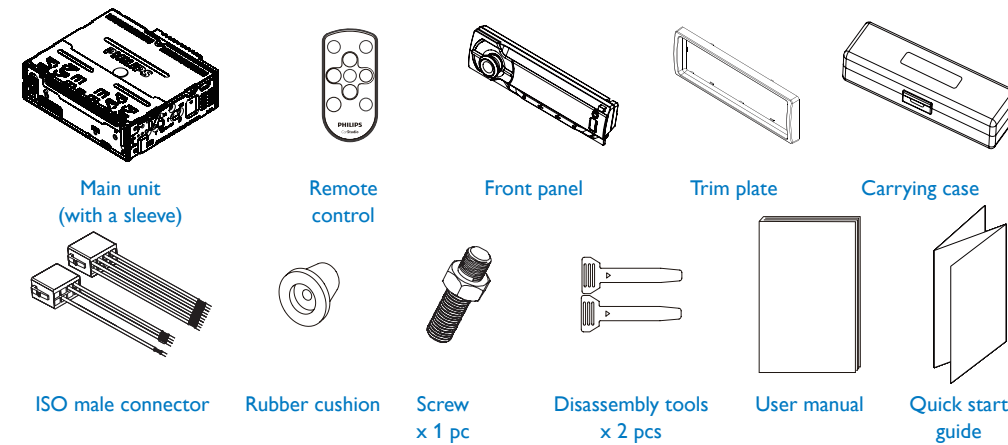
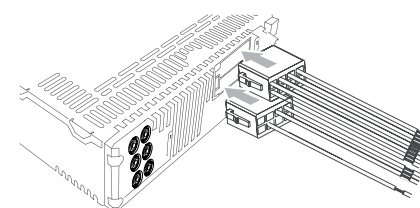Quick start
guide

Connect wires: ISO male connectors

1   Connect the supplied male connector to the unit.

2   Check the car's wiring carefully and connect them
    to the supplied male connector.

1	Green/black strip	Left speaker (Rear)
2	White/black strip	Left speaker (Front)
3	Gray/black strip	Right speaker (Front)
4	Purple/black strip	Right speaker (Rear)
e	Red	Ignition key +12V DC when ON/ACC
f	Blue	Motor/electric antenna relay control lead
g	Blue/white	Amplifier relay control lead
h	Black	Ground
i	Yellow	To the +12V car battery which is energized at all times.

3   Connect the antenna and amplifier as illustrated, if
    applicable.

Turn on

To turn the unit on,
•   press ⏻.

To turn the unit off,
•   press and hold ⏻ until the unit is turned off.

Select country/region

1   Press ⏻ to turn the unit on.
    ↳   **[SELECT OPERATING REGION]** is displayed.

2   Rotate ⏻ to select an option:
•   **[USA]** (United States)
•   **[LATIN]** (Latin America)
•   **[EUROPE]** (Western Europe)
•   **[RUS]** (Russia)
•   **[M-EAST]** (Middle East)
•   **[ASIA]** (Asia Pacific)
•   **[JAP]** (Japan)
•   **[AUST]** (Australia)

3   Press ⏻ to confirm.

Set clock

1   Press and hold **MENU**.

2   Press ▲ or ▼ repeatedly until [--:--] is displayed.

3   Rotate ⏻ to set hour.

4   Press ⏻ to confirm.

5   Rotate ⏻ to set minute.

6   Press ⏻ to confirm.

Listen to radio

1   Press **SOURCE** repeatedly to select radio mode.

2   Press ▲ / ▼ repeatedly to select band: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]**, or **[AM2]**.

3   Press and hold ◄◄ or ►► until the frequency digit is flashed.

4   Press ◄◄ or ►► to tune to a radio station manually.
    ↳   The radio station is broadcast.

•   To search for a radio station automatically, press ◄◄ or ►►

Store stations automatically

1   In radio mode, press and hold **DBB** until **[STORE - - -]** is displayed.

2   Press ⏻ to confirm.
    ↳   The six strongest stations of the selected band are saved in the preset channel automatically.

Store stations manually

1   Tune to a station that you want to store.

2   Press a numeric button for three seconds.
    ↳   The station is saved in the selected channel.

Pairing bluetooth devices

1   Turn on bluetooth function on your device.

2   Search for other bluetooth devices that can pair with your device.

3   Select "Philips" in the pairing list.

4   Enter default password "0000".
    ↳   **[PAIR OK]** is displayed on the panel if pairing is successful.
    ↳   The paired device connect to the car audio system automatically.

Make a call

To make call through the mobile phone.

1   Use the Mobile Phone to dial and make an outgoing call.

2   Once completed the dialing, **[CALLING]** is displayed.
•   To redial number.

1   Press ☎.
    ↳   **[REDIAL]** is displayed.

2   Press ⏻ / ◀ again.
    ↳   **[CALLING]** is displayed and the unit starts dialing the number dialed last time.

Call transfer

Press and hold ☎ until **[TRANSFER]** is displayed.
↳   Voice transfers from loudspeaker to mobile phone.

Receive call

1   If there is incoming call, the phone number is displayed.
•   if the incoming call has no phone number, **[PHONE IN]** is displayed.

2   Press ☎ to answer/accept the call.

Terminate call

Press 📞 to terminate call.

Play from USB

1. Slide the USB socket cover marked ⇌ to the left.
2. Insert the USB device into the USB socket.
   ↳ The unit starts playing from the USB device automatically.

Insert a card

1. Press ▲ to release the panel.
2. Insert the card into the card slot.
3. Close the front panel.
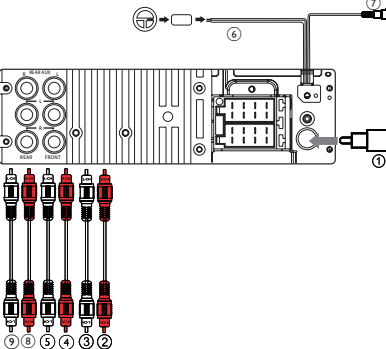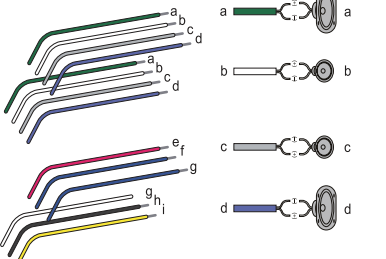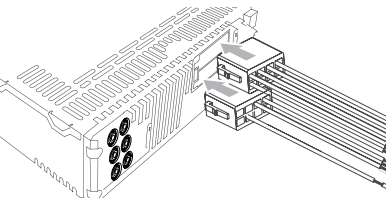   ↳ The unit starts playing from the card automatically.

Play from iPod/iPhone

1. Slide the USB socket cover marked ⇌ to the left.
2. Insert USB adaptor on one end of iPod/iPhone cable to the USB socket on the main unit.
3. Insert the other end of the iPod/iPhone cable to the iPod/iPhone socket.
   ↳ The unit starts playing from the USB device automatically.

↵ Краткое руководство

Комплект поставки

Основное устройство (с корпусом)
Пульт ДУ
Передняя панель
Накладная панель
Чехол для передней панели

Штекерный разъем ISO
Резиновая прокладка
Винт (1 шт.)
Инструменты для разборки (2 шт.)
Руководство пользователя
Краткое руководство

Подключение: для автомобилей, оснащенных разъемами ISO

1. Подключите прилагаемый штекерный разъем к системе.
2. Внимательно проверьте провода автомобиля и затем подключите их к прилагаемому штекерному разъему.

1	Зеленый/черный кабель	Левый динамик (тыловой)
2	Белый/черный кабель	Левый динамик (фронтальный)
3	Серый/черный кабель	Правый динамик (фронтальный)
4	Сиреневый/черный кабель	Правый динамик (тыловой)
e	Красный	Ключ зажигания +12 В пост. тока (работа в положениях ключа ON/ACC).
f	Синий	Кабель релейного управления электроантенной/антенной с приводом
g	Синий/белый	Кабель релейного управления усилителем
h	Черный	Заземление
	Желтый	Автомобильный аккумулятор +12 В (постоянно работает)

3. При необходимости подключите антенну и усилитель, как показано ниже.

Включение

Чтобы включить устройство,
- Нажмите Ф.

Выключение устройства.
- Нажмите и удерживайте Ф до выключения устройства.

Выбор страны/региона

1. Нажмите Ф, чтобы включить устройство.
   ↳ Отобразится индикация **[SELECT OPERATING REGION]**.
2. Поверните регулятор ⊕ для выбора параметра:
   - **[USA]** (США)
   - **[LATIN]** (Латинская Америка)
   - **[EUROPE]** (Западная Европа)
   - **[RUS]** (Россия)
   - **[M-EAST]** (Средний Восток)
   - **[ASIA]** (Азиатско-Тихоокеанский регион)
   - **[JAP]** (Япония)
   - **[AUST]** (Австралия)
3. Нажмите Ф для подтверждения.

Установка часов

1. Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
2. Последовательно нажимайте кнопку ▲ или ▼ до отображения [--:--].
3. Поворачивайте регулятор ⊕ для установки значения часа.
4. Нажмите Ф для подтверждения.
5. Поворачивайте регулятор ⊕ для установки значения минут.
6. Нажмите Ф для подтверждения.

Прослушивание радио

1. Нажимайте кнопку **SOURCE** для входа в режим радио.
2. Последовательно нажимайте кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать диапазон частот: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]** или **[AM2]**.
3. Нажмите и удерживайте кнопку |◄◄ или ►►| пока не начнет мигать значение частоты.
4. Нажмите кнопку |◄◄ или ►►| чтобы настроить радиостанцию вручную.
   ↳ Начнется трансляция радиостанции.
   - Для автоматического поиска радиостанции нажмите |◄◄ или ►►|.

Автоматическое сохранение радиостанций

1. В режиме радио нажмите и удерживайте **DBB** до отображения индикации **[STORE - - -]**.
2. Нажмите Ф для подтверждения.
   ↳ Шесть самых мощных радиостанций выбранной полосы частот автоматически сохраняются в предварительно настроенных каналах.

Сохранение радиостанций вручную

1. Настройте станцию, которую необходимо сохранить.
2. Нажмите цифровую кнопку и удерживайте ее в течение трех секунд.
   ↳ Радиостанция будет сохранена под выбранным номером.

Подключение к устройствам Bluetooth

1. Включите функцию Bluetooth на устройстве.
2. Выполните поиск устройств Bluetooth, которые можно подключить к вашему устройству.
3. В списке подключения выберите «Philips».
4. Введите пароль по умолчанию: «0000».
   ↳ Если сопряжение выполнено успешно, на панели отобразится индикация **[PAIR OK]**.
   ↳ Устройство, с которым было установлено подключение, подключается к аудиосистеме автоматически.

Выполнение вызова

Выполнение вызова с помощью мобильного телефона.

1. С помощью мобильного телефона наберите номер и совершите вызов.
2. После завершения набора отобразится индикация **[CALLING]**.
- **Повторный набор номера.**
1. Нажмите 📞.
   ↳ Отобразится сообщение **[REDIAL]**.
2. Снова нажмите Ф / ♫.
   ↳ Отобразится индикация **[CALLING]**, и устройство начнет набирать последний набранный номер.

Перенос вызова

Во время вызова можно перенести звонок с громкоговорителя на мобильные телефоны.
Нажмите и удерживайте кнопку 📞 до отображения **[TRANSFER]**.
   ↳ Голос будет переключен с динамика на мобильный телефон.

Прием вызова

1. При поступлении входящего вызова отображается номер телефона.
   - Если номер звонящего абонента не определен, отображается индикация **[PHONE IN]**.
2. Чтобы принять вызов/ответить на вызов, нажмите 📞.

Завершение вызова

Для завершения вызова нажмите 📞.

Воспроизведение с устройства USB

1. Сдвиньте крышку разъема USB со значком ⇌ влево.
2. Вставьте устройство USB в разъем USB.
   ↳ Аудиосистема автоматически начнет воспроизведение содержимого устройства USB.

Установка карты памяти

1. Нажмите ▲, чтобы открыть панель.
2. Вставьте карту памяти в соответствующий слот.
3. Закройте переднюю панель.
   ↳ Устройство автоматически начнет воспроизведение содержимого карты памяти.

Подключение iPod/iPhone

1. Сдвиньте крышку разъема USB со значком ⇌ влево.
2. Вставьте USB-адаптер на одном конце кабеля iPod/iPhone в разъем USB основного устройства.
3. Вставьте другой конец кабеля iPod/iPhone в разъем устройств iPod/iPhone.
   ↳ Аудиосистема автоматически начнет воспроизведение содержимого устройства USB.

PHILIPS