Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DVP3360K

EN	User manual
ZH_TW	使用者手冊
MS_MY	Manual pengguna

PHILIPS

目錄

1 請注意 2
安全性與重要說明 2
商標說明 3

2 您的 DVD 播放機 4
功能特色 4
產品概覽 5

3 連線 7
連接視訊纜線 7
連接音訊纜線 8
將音訊連接至其他裝置 9
連接 USB 裝置 9
連接至電源插座 9

4 開始使用 10
準備遙控器 10
搜尋正確的觀賞頻道 11
選擇選單的顯示語言 11
開啟逐行掃描 12
使用飛利浦 EasyLink 13

5 播放 14
播放光碟 14
播放視訊 15
播放音樂 19
播放相片 20
從 USB 裝置播放 22

6 進階功能 23
建立 MP3 檔案 23

7 調整聲音 24
卡拉 OK 設定 24
關閉人聲 (取消聲音) 24

8 調整設定 25
通用設定 25
音訊設定 26
視訊設定 28
偏好設定 30

9 其他資訊 33
更新軟體 33
保養 33

10 規格 34

11 疑難排解 35

12 詞彙表 37

1 請注意

安全性與重要說明

警告

- 有過熱危險！切勿將 DVD 播放機安裝於狹隘的空間。DVD 播放機周圍務必至少預留四英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋 DVD 播放機的通風孔。
- 請勿將 DVD 播放機、遙控器或電池直接靠近火燄或熱源附近，也勿直接曝曬於陽光下。
- 此 DVD 播放機僅能在室內使用。請勿讓 DVD 播放機接近水、溼氣及盛滿液體的容器。
- 請勿將 DVD 播放機放在其他電器上。
- 雷擊時請遠離 DVD 播放機。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可運作。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免雷射光束的照射。

逐行掃描相關資訊

消費者請注意，本產品不一定與所有高解析度電視相容，而且可能出現殘影畫面。若發生 525 或 625 逐行掃描影像問題，建議使用者將連線切換為「標準解析度」輸出。如果您有關於 525p 及 625p DVD 播放機與電視的相容性的任何疑問，請聯絡客戶服務中心。

回收說明

本電子設備內含大量可回收或可重複使用的材質，須經由專業公司進行拆解。請將舊機台於資源回收中心棄置。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

版權說明

本產品採用具有版權保護的技術，受到某些美國 專利及其他 Macrovision Corporation 和其他權利擁有者的智慧財產權保護。使用本版權保護技術必須經由 Macrovision Corporation 授權，且限於家用及其他有限檢視使用，除非 Macrovision Corporation 另外授權。禁止執行反向工程或拆解。

商標說明

依據 Dolby Laboratories 之授權製造。Dolby 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。

Windows Media 及 Windows 標誌為 Microsoft Corporation 於美國及/或其他國家的商標或註冊商標。

DivX、DivX Ultra Certified 及其相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，並依據授權使用。

DivX® Ultra Certified 產品。

使用強化的 DivX® 媒體檔案及 DivX® 媒體格式播放功能播放 DivX® 視訊的所有版本 (包括 DivX® 6)。

播放 DivX® 視訊並支援選單、字幕及音訊曲目功能。

USB-IF 標誌為 Universal Serial Bus Implementers Forum, inc 的商標。

HDMI、HDMI 標誌，以及 High-Definition Multimedia Interface (HDMI，高畫質媒體介面) 為 HDMI 授權 LLC 之商標或註冊商標。

2 您的 DVD 播放機

感謝您購買本產品，歡迎使用飛利浦產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得飛利浦的完整支援。

本 DVD 播放器提供高畫質視訊播放，能帶給您驚奇的視覺體驗。

功能特色

視訊升級至 1080p
您可以使用高解析度電視 (HDTV) 觀賞高畫質的 DVD 影片。這套 DVD 播放器提供高解析度的視訊播放，解析度高達 1080p，帶給您驚奇的視覺體驗。高度精細的畫面和鮮明的色彩，帶給您更真實的影像。

EasyLink
EasyLink 採用 HDMI CEC (消費性電子控制) 業界標準通訊協定，透過 HDMI 和所有 HDMI CEC 相容的裝置共用功能。連線的裝置只需要使用一部遙控器即可完全控制。

備註

- EasyLink (HDMI CEC) 僅適用於特定條件。條款與條件可能隨產品而有所不同。相關資訊請洽產品經銷商。
- 飛利浦不保證與所有 HDMI CEC 裝置都能 100% 互通。

畫面調整
用此 DVD 播放機，在任何一台電視機上都能以全螢幕觀賞電影。

高速 USB 2.0 連線
只要將您的 USB 快閃磁碟機插入 USB 插槽，便能夠播放您的 MP3/WMA/JPEG/DivX 檔案，享受音質絕佳的音樂。

建立 MP3 檔案
將您喜愛的音訊曲目由音訊 CD 轉換為 MP3 格式。建立的 MP3 檔案將儲存在 USB 快閃磁碟機上。

卡拉 OK 評分功能
卡拉 OK 評分能為每次的演唱打分數。為自己的歌聲評分，在家歡唱樂趣更多！

區碼

您的 DVD 播放機可播放下列區碼的光碟。

DVD 區碼	國家
ALL 3	亞太地區、台灣、韓國
ALL 4	澳洲、紐西蘭

產品概覽

主裝置

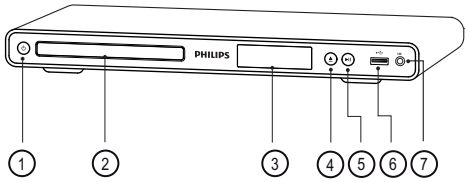

① ⏻ (開啟待機模式)
- 開啟 DVD 播放機或切換為待機模式。

② **光碟插槽**

③ **顯示面板**

④ ⏏ (開啟/關閉)
- 開啟或關閉光碟插槽 。

⑤ ▶II (播放/暫停)
- 開始、暫停或繼續播放光碟。

⑥ **(USB) 插槽**
- 連接 USB 快閃磁碟機。

⑦ MIC
- 麥克風音訊輸入。

遙控器

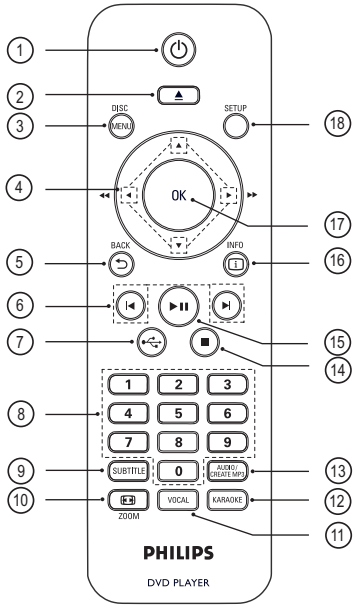

① ⏻ (開啟待機模式)
- 開啟 DVD 播放機或切換為待機模式。

② ⏏ (開啟/關閉)
- 開啟或關閉光碟插槽 。

③ DISC MENU
- 進入或退出光碟選單。
- 切換至光碟模式。
- 若為 VCD/SVCD，在 PBC 模式開啟或關閉 PBC (播放控制)。

④ ▲▼◀▶ (瀏覽按鈕)
- 瀏覽選單。
- 進行快轉 (▶) 或倒轉 (◀) 搜尋。重複按即可變更搜尋速度。
- 進行慢速快轉 (▲) 或慢速倒轉 (▼) 搜尋。重複按即可變更搜尋速度。

⑤ ⮌ BACK
- 返回上一個顯示的選單。
- 若為 DVD，瀏覽至標題選單。
- 若為 VCD 2.0 版本或啟動 PBC 的 SVCD，則會返回選單。

⑥ ⏮/⏭ (上一個/下一個)
- 跳至上一個或下一個標題、章節或曲目。
- 按住不放進行倒轉或快轉搜尋。

⑦ (USB)
- 切換至 USB 模式並顯示內容。

⑧ **數字按鈕**
- 選取要播放的項目。

⑨ SUBTITLE
- 選取 DVD 或 DivX 字幕語言。

⑩ ZOOM
- 調整影像格式符合電視螢幕。
- 放大或縮小畫面。

⑪ VOCAL
- 變更卡拉 OK 光碟的聲道。

⑫ KARAOKE
- 進入或退出卡拉 OK 選單。

⑬ AUDIO/CREATE MP3
- 選擇聲音語言/頻道。
- 進入選單以建立 MP3。

⑭ ■ (停止)
- 停止播放光碟。

⑮ ▶II (播放/暫停)
- 開始、暫停或繼續播放光碟。

⑯ INFO
- 若為光碟，則顯示目前狀態或光碟資訊。
- 若為幻燈片展示，則顯示相片檔案的縮圖。

⑰ OK
- 確認輸入或選取。

⑱ SETUP
- 進入或退出設定選單。

3 連線

進行下列基本線路連接以使用 DVD 播放機。

基本線路連接：
- 視訊線
- 音訊線

選擇性連接：
- 將音訊連接至其他裝置：
  - 數位擴大機/接收器
  - 類比立體聲系統

備註
- 請參閱產品後方或底部的機型牌，以辨識產品機型與供應器功率。
- 在您執行或變更任何連線時，請確定所有的裝置電源線都已拔下。

連接視訊纜線

將 DVD 播放機連接電視以觀賞光碟播放。

選擇電視可支援的最佳視訊連線。

- **選項 1**：連接 HDMI 插孔 (適用於 HDMI、DVI 或 HDCP 相容的電視)。
- **選項 2**：連接色差視訊插孔 (適用於標準電視或逐行掃描電視)。
- **選項 3**：連接視訊 (CVBS) 插孔 (適用於標準電視)。

備註
- 請將本 DVD 播放機直接連接電視。

選項 1：連接 HDMI 插孔

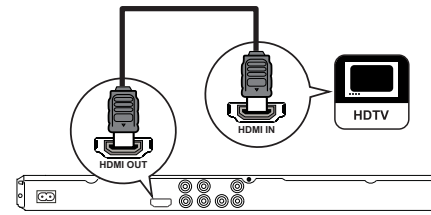

1 將 HDMI 纜線 (隨附) 連接 DVD 播放器的 **HDMI OUT** 插孔以及電視的 HDMI 輸入插孔。
   - 如果電視只有一個 DVI 連線，請使用 HDMI-DVI 配接器。

備註
- 如果裝置支援 HDMI CEC，您便可以僅用單一遙控器控制所有的相容裝置 (請參閱「使用飛利浦 EasyLink」章節)。

提示
- 這種連線能提供最佳畫質。

選項 2 ：連接色差視訊插孔

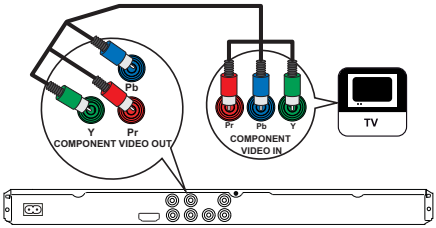

1 將色差視訊纜線 (未隨附) 連接 DVD 播放機的 Y Pb Pr 插孔以及電視的色差視訊輸入插孔。
   - 如果使用的是逐行掃描電視，您可以開啟逐行掃描模式 (請參閱「開啟逐行掃描」章節中的詳細資訊)。

提示

- 電視的色差視訊輸入插孔可能標示為 Y Pb/Cb Pr/Cr 或 YUV。
- 此類型線路連接提供優異畫質。

選項 3：連接視訊 (CVBS) 插孔

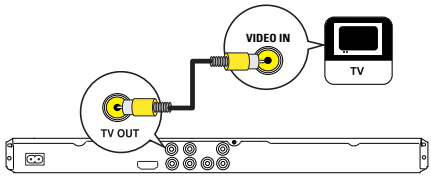

1 將複合視訊纜線連接 DVD 播放機的 TV OUT 插孔及電視上的視訊輸入插孔。

提示

- 電視的視訊輸入插孔可能標示為 A/V IN、VIDEO IN、COMPOSITE 或 BASEBAND。
- 此類型線路連接提供標準畫質。

連接音訊纜線

將 DVD 播放機的音訊連接電視，使音訊透過電視輸出。

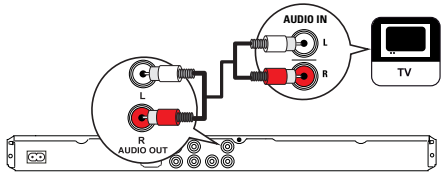

1 將音訊纜線 (隨附) 連接 DVD 播放機的 AUDIO OUT L/R 插孔以及電視的音訊輸入插孔。

將音訊連接至其他裝置

將聲音從 DVD 播放機連接至其他裝置，以增強音訊播放。

連接數位擴大機/接收器

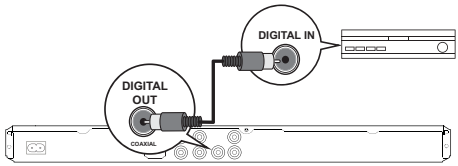

1 將同軸纜線 (未隨附) 連接 DVD 播放機的 COAXIAL/DIGITAL OUT 插孔以及裝置的 COAXIAL/DIGITAL (同軸/數位) 輸入插孔。

提示

- 您可以對音訊輸出進行最佳化設定 (詳細資訊請參閱「**調整設定**」單元 - [**音訊設定**] > [**數位音源設定**])。

連接類比立體聲系統

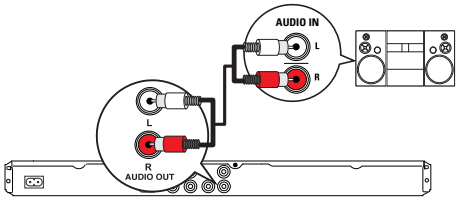

1 將音訊纜線 (隨附) 連接至 DVD 播放機的 AUDIO OUT L/R 插孔以及裝置的音訊輸入插孔。

提示

- 您可以對音訊輸出進行最佳化設定 (詳細資訊請參閱「**調整設定**」單元 - [**音訊設定**] > [**類比輸出**])。

連接 USB 裝置

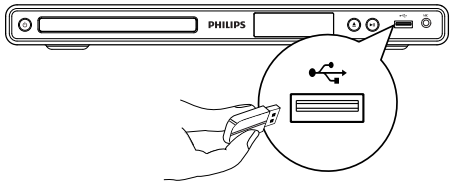

1 將 USB 快閃磁碟機連接 DVD 播放機上的 ⭠ (USB) 插孔。

備註

- 本 DVD 播放機只能播放/檢視儲存在此類裝置上的 MP3、WMA 或 JPEG 檔案。
- 按 ⭠ 存取內容或播放檔案。

連接至電源插座

警告

- 產品可能會損壞！確定電源的電壓與 DVD 播放機背面或底部所印的電壓相符。

1 將電源線插入電源插座。
↳ 您可以開始設定並使用 DVD 播放機。

4 開始使用

準備遙控器

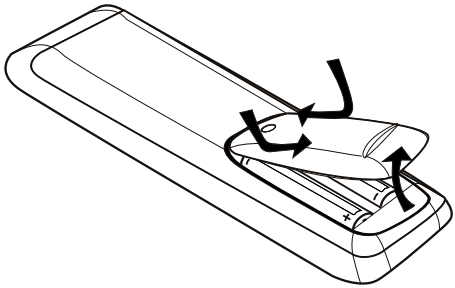

1 推開電池插槽蓋。

2 依照正確的電極 (+/−) 裝入兩顆 R03 或 AAA 電池。

3 蓋上電池槽。

注意

- 若電池電量耗盡或將長時間不使用遙控器，請將電池取出。
- 切勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
- 電池內含化學物質，應妥善丟棄。

瀏覽選單

1 將遙控器對準 DVD 播放機上的遙控感應器，並選擇想要的功能。

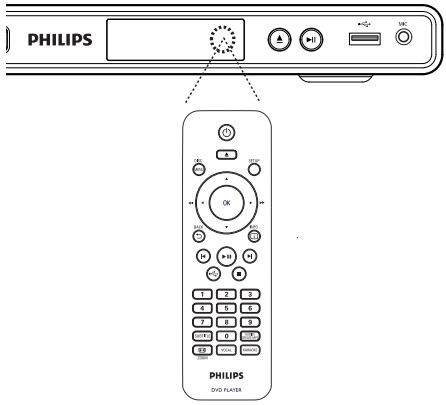

2 使用遙控器上的下列按鈕，以瀏覽螢幕上的選單。

按鈕	動作
▲▼	上下移動。
◀ ▶	左右移動。
OK	確認選擇。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	輸入數字。

搜尋正確的觀賞頻道

1 按 ⏻ 開啟 DVD 播放機。

2 開啟電視並切換到正確的視訊輸入頻道。
- 您可以從最低的電視頻道開始，然後按電視遙控器上的 Channel Down 按鈕，直到您看到視訊輸入頻道為止。
- 您可以重複按下電視遙控器上的 ⊕ 按鈕。
- 此頻道通常介於最低和最高頻道之間，名稱可能為 FRONT、A/V IN、VIDEO 等。

提示

- 請參閱電視使用手冊，以了解如何在電視上選取正確的視訊輸入。
- 如果本 DVD 播放機的音訊輸出連接至其他音訊裝置 (例如音訊系統或接收器)，請將該音訊裝置調整至適當的音訊輸入頻道。請參閱裝置使用手冊以取得詳細資訊。

選擇選單的顯示語言

備註

- 如果此 DVD 播放器連接到 HDMI CEC 相容的電視，您可以略過此設定。它會依照您的電視設定自動切換為相同的畫面顯示選單語言。

1 按 SETUP。
↳ 顯示 [**通用設定**] 選單 。

2 選擇 [**畫面顯示語言**]，然後按 ▶ 。

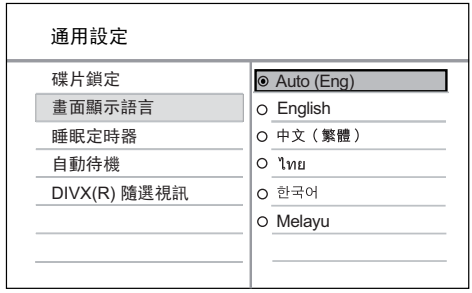

- 語言選項隨您所在的國家或區域不同。可能與本指南的圖示不同。

3 按下 ▲▼ 選擇語言，然後按 OK。

提示

- 您可以為 DVD 音訊及光碟選單設定預設語言，詳細資訊請參閱「調整設定」單元 - [**偏好設定**]。

開啟逐行掃描

連接逐行掃描電視與色差視訊插孔 (請參閱「連接視訊纜線 - 選項 2：連接至色差視訊插孔」單元中的詳細資訊)。

1 開啟電視並切換至 DVD 播放機適用的正確觀賞頻道。

2 按 SETUP。

3 按 ▼ 選擇 [**視訊設定**] 。

4 選擇 [**逐行掃瞄**] > [**開**]，然後按 OK。
↳ 顯示警告訊息。

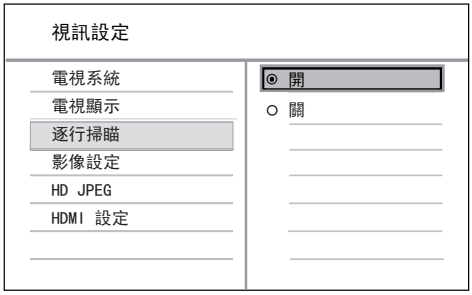

5 若要繼續，請選擇 [**確認**] 並按 OK。
↳ 逐行掃描設定已完成。

備註

- 若出現空白/扭曲畫面，請靜待 15 秒自動回復。
- 如果畫面未出現，請依照下列步驟關閉逐行掃描模式：
  1) 按下 ⏏ 開啟光碟插槽。
  2) 按數字按鈕「1」。

6 如果要退出選單，請按 SETUP。

7 現在您可以開啟電視的逐行掃描模式 (請參閱電視使用手冊)。

備註

- 偵測到 HDMI 視訊訊號時，無法進行逐行掃描設定。
- 在播放時，若 DVD 播放機及電視的逐行掃描模式皆為開啟，可能會出現扭曲畫面。請關閉 DVD 播放機及電視的逐行掃描功能。

使用飛利浦 EasyLink

本 DVD 播放器支援採用 HDMI CEC (消費性電子控制) 通訊協定的飛利浦 EasyLink。與 EasyLink 相容的裝置透過 HDMI 接頭連接，即可以單一遙控器控制。

飛利浦不保證與所有 HDMI CEC 裝置都能 100% 互通。

1 開啟電視及其他連接裝置上的 HDMI CEC 操作。請參閱電視/裝置手冊中的詳細說明。

2 現在您即可享受下列飛利浦 EasyLink 控制。

單鍵播放

只要將 DVD 播放器連接到支援單鍵播放的裝置，您便可以僅用單一遙控器控制 DVD 播放器。例如，按 DVD 遙控器上的「Play」時，電視會自動切換至正確的頻道，顯示 DVD 內容。

- 若要啟用單鍵播放，前請將視訊光碟放入光碟插槽再開始操作。

單鍵待機

只要將 DVD 播放器連接到支援單鍵待機的裝置，您便可以使用 DVD 播放器的遙控器讓 DVD 播放器及所有連接的 HDMI 裝置進入待機模式。您可以使用遙控器對任一連接的 HDMI 裝置執行單鍵待機。

5 播放

播放光碟

備註

- DVD 及播放機之設計均有區域限制。請確認您要播放的 DVD 視訊和播放機屬於同一區域範圍 (標示於機器後方)。
- 本 DVD 播放機支援播放下列檔案格式：MP3/WMA/JPEG/DivX。
- 若要播放 DVD-R、DVD+R 或 DVD-RW，光碟片必須封軌。

播放光碟

注意

- 請勿將光碟以外的任何東西，放入光碟插槽中。

1 按 ⏏ 開啟光碟插槽。

2 將光碟列印面朝上放入光碟。
   - 如果是單層雙面光碟，請將要播放的面朝上放入。

3 按 ⏏ 以關閉光碟插槽並開始播放光碟。
   - 要欣賞光碟播放，請開啟電視並切換至 DVD 播放機適用的正確觀賞頻道。

4 若要停止光碟播放，請按 ■ 。

提示

- 如果畫面顯示密碼輸入選單，您必須輸入密碼才能播放。
- 如果您暫停或停止播放光碟長達 5 分鐘，螢幕保護畫面將會啟動。若要停用螢幕保護畫面，請按 DISC MENU。
- 若在您暫停或停止播放光碟後，15 分鐘內未按下任何按鈕，DVD 播放機會自動切換為待機模式。

播放視訊

備註

- 若為視訊光碟，即會從上次停止的位置開始播放。若要從頭播放，請在電視上出現訊息時按 ⏮ 。

控制標題

1 播放標題。

2 使用遙控器控制標題 。

按鈕	動作
▶II	開始、暫停或繼續播放光碟。
■	停止播放光碟。
▶I	跳至下一個標題或章節。
I◀	跳至目前標題或章節的起點。 • 連按兩次跳至前一個標題或章節。
◀◀, ▶▶	進行快轉 (▶▶) 或倒轉 (◀◀) 搜尋。 • 重複按即可變更搜尋速度。
▲, ▼	進行慢速前進 (▲) 或慢速倒轉 (▼) 搜尋。 • 重複按即可變更搜尋速度。 • 若為 VCD/SVCD 則無法進行慢速倒轉搜尋。

變更視訊播放

1 播放標題。

2 使用遙控器變更視訊播放。

按鈕	動作
AUDIO/ CREATE MP3	變更聲音語言。 • 只適用於具有多重聲音語言或頻道的光碟。
SUBTITLE	變更字幕語言。 • 只適用於具備多重字幕語言的光碟。
ZOOM (畫面調整)	調整影像格式符合電視螢幕。 • 重複按鈕直到影像縮放至符合電視螢幕。
ZOOM	切換螢幕長寬比例與不同的縮放比例。 • 若要平移檢視縮放的影像，請按**瀏覽按鈕**。
INFO	顯示目前狀態或光碟資訊。 • 您可以在此變更視訊播放選項，而不需中斷光碟的播放。

備註

- 部分操作可能不適用於某些光碟。詳細說明請參閱光碟隨附的資訊。

存取 DVD 選單

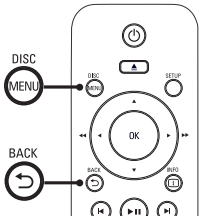

1 按下 DISC MENU 存取光碟主選單。

2 選取播放選項，然後按下 OK。
- 在某些選單中，按下**數字按鈕**以輸入您的選擇。
- 若要在播放時返回標題選單，請按 ⮌ BACK。

存取 VCD 選單

VCD/SVCD 的 PBC (播放控制) 功能原廠預設值為開啟。當您載入 VCD/SVCD 時 ，畫面會顯示內容選單。

1 按下**數字按鈕**選取播放選項，再按 OK 開始播放。
- 如果 PBC 為關閉，則會跳過選單從第一首曲目開始播放。
- 播放時，您可以按下 ⮌ BACK 返回選單 (若 PBC 模式為開啟)。

提示

- PBC 的預設設定已啟動。您可以變更預設設定，請參閱「調整設定」單元 - [**偏好設定**] > [PBC] 中的詳細資訊。

預覽光碟內容

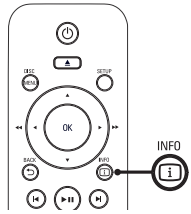

1 播放時，按 INFO。
↳ 顯示光碟狀態選單。

2 選擇 [**預覽**]，然後按 ▶ 。

DVD

選擇摘要類型:
標題摘要
章節摘要
標題間隔
章節間隔

VCD/SVCD

選擇摘要類型:
曲目摘要
光碟間隔
曲目間隔

3 選取預覽選項，然後按 OK。
↳ 畫面會顯示六個縮圖的預覽畫面。
- 若要前往上一個/下一個預覽畫面，請按 ⏮/⏭。
- 若要開始播放，請在選取的縮圖按下 OK。

快速跳過播放至特定時間

1 播放時，按 INFO。
↳ 顯示光碟狀態選單。

2 選取目前已播放時間，然後按 ▶。
- **[標題時間]** (標題時間)
- **[章節時間]** (章節時間)
- **[碟片時間]** (光碟時間)
- **[曲目時間]** (曲目時間)

3 按下**數字按鈕**變更您要略過的時間。

顯示播放時間

1 播放時，按 INFO。
↳ 顯示光碟狀態選單。

2 選擇 **[時間顯示]**，再按下 ▶ 。
↳ 顯示選項依光碟類型而異。

選項	動作
[播放時間] / [章節時間]	顯示 DVD 標題或單元的已播放時間。
[標題剩餘時間] / [章節剩餘時間]	顯示 DVD 標題或單元的剩餘播放時間 。
[全碟時間] / [曲目時間]	顯示 VCD/SVCD 光碟或曲目的已播放時間。
[全碟剩餘時間] / [單曲剩餘時間]	顯示 VCD/SVCD 光碟或曲目的剩餘播放時間。

3 選擇一個選項，然後按下 OK。

從不同角度觀賞 DVD 播放

1 播放時，按 INFO。
↳ 顯示光碟狀態選單。

2 選擇 **[角度]**，然後按 ▶ 。

3 按**數字鍵**變更角度。
↳ 播放畫面會變更為選取的角度。

備註

- 此選項僅適用於內含從多種攝影機角度連續拍攝的光碟。

重複播放 - 視訊

DVD/VCD/SVCD

1 播放時，按 INFO。
↳ 顯示光碟狀態選單。

2 選取選單中的 **[重複]**，然後按 ▶。

3 按下 ▲▼ 選擇重複播放選項，然後按 OK 。

備註

- 播放 VCD/SVCD 時，只有在關閉 PBC 模式時才能重複播放。

針對特定片段設定重複播放

1 播放時，按 INFO。
↳ 顯示光碟狀態選單。

2 選擇選單中的 [**重複** AB]，然後按 OK 設定起始點。

3 再按 OK 設定結束點。
↳ 開始重複播放。

4 若要取消重複播放，請再按一次 OK 。

備註

- 要重複播放的標示區段只限於同一標題或曲目。

播放 DivX® 視訊

DivX 視訊是一種數位媒體格式，內含高比率壓縮的高品質畫面。本 DVD 播放機經 DivX® 認證，提供您 DivX 視訊的享受。

1 放入內含 DivX 視訊的光碟或 USB。
- 若為 USB，請按 。
↳ 顯示內容選單。

2 選擇要播放的標題，然後按 OK。

3 使用遙控器控制標題。

按鈕	動作
SUBTITLE	變更字幕語言。
AUDIO/ CREATE MP3	變更聲音語言/頻道。
■	停止播放光碟。 • 如果是 DivX，將顯示內容選單。 • 如果是 DivX Ultra 視訊，請再按一下這個按鈕以播放內容選單。
INFO	• 畫面會顯示標題的已播放時間或剩餘播放時間。 • 顯示 DivX Ultra 視訊資訊。

備註

- 您只能播放以本 DVD 播放機 DivX 註冊碼所租用或購買的 DivX 視訊 (請參閱「調整設定」單元 - [**通用設定**] > [DIVX(R) **隨選視訊**] 中的詳細資訊)。
- 若無法正確顯示字幕，請變更字幕語言 (參閱「調整設定」單元 - [**偏好設定**] > [DIVX **字幕**] 中的詳細資訊)。

播放音樂

備註

- 對於部分市售音訊光碟，本裝置的播放功能可從上次停止的位置開始播放。要開始播放第一首曲目，請按 ⏮。

控制曲目

1 播放曲目。

2 使用遙控器控制曲目。

按鈕	動作
▶II	開始、暫停或繼續播放光碟。
■	停止播放光碟。
⏭	跳至下一首曲目。
⏮	跳至目前曲目的開始處。連按兩下跳至前一首曲目。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	選取要播放的項目。
◀◀, ▶▶	進行快轉 (▶▶) 或倒轉 (◀◀) 搜尋。 • 重複按即可變更搜尋速度。

快速跳過播放

1 播放時，按 INFO 直到選取下列其中選項為止。

顯示	動作
[光碟時間]	跳至光碟內的特定時間播放。
[至下一曲目]	跳至曲目內的特定時間播放。
[選擇曲目]	跳至特定曲目編號播放。

2 按**數字按鈕**，變更您想跳到的時間/數字。

重複播放 - 音訊

音樂光碟

1 播放期間，重複按 INFO 直到選取 [關]。

2 按 ◀ ▶ 選擇重播選項。

MP3/WMA 檔案

1 播放期間，按 INFO 選擇重播選項。

播放 MP3/WMA 音樂

MP3/WMA 是一種高度壓縮的音訊檔案 (副檔名為 .mp3 或 .wma 的檔案)。

1 插入內含 MP3/WMA 音樂的光碟或 USB。
   - 若為 USB，請按 ⭠。
   ↳ 顯示內容選單。
   ↳ 開始播放。

2 如果沒有自動開始播放，請選取要播放的曲目。
   - 若要選擇其他曲目/資料夾，請先按 ▲▼ 再按 OK。

3 若要返回主選單，請按 ▲ 直到選取至根目錄為止，然後按 OK。

備註

- 如果是以多個區段錄製的 CD，則只能播放第一個區段。
- 本 DVD 播放機不支援 MP3PRO 音訊格式。
- 如果 MP3 曲目名稱 (ID3) 或專輯名稱含有特殊字元，可能因為這些字元不受支援而無法在螢幕上正確顯示。
- 部分 WMA 檔案受到「數位內容管理」(DRM) 保護的限制，因此無法在 DVD 播放機上播放。
- 本 DVD 播放機無法顯示或播放超出支援限制的資料夾/檔案。

提示

- 您可以顯示資料光碟內容，而不顯示資料夾，詳細資訊請參閱 「調整設定」單元 - [**偏好設定**] > [MP3/JPEG **瀏覽**] 。

播放相片

播放相片幻燈片

本 DVD 播放機可播放 JPEG 相片 (副檔名為 .jpeg 或 .jpg 的檔案)。

1 插入內含 JPEG 相片的光碟或 USB。
   - 若為 USB，請按 ⭠ 。
   ↳ 若為 Kodak 光碟，系統會自動播放幻燈片。
   ↳ 若為 JPEG 光碟，系統會顯示相片選單。

2 選取您要播放的資料夾/相簿。
   - 若要預覽資料夾/相簿中的相片，請按 ⓘ INFO 。

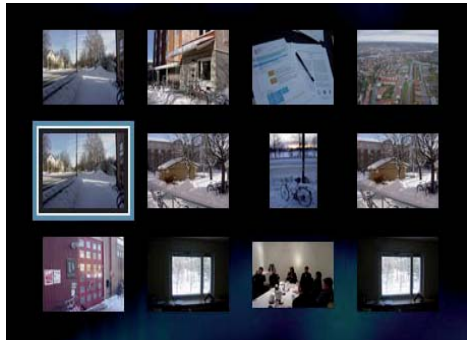

   - 若要前往上一個或下一個播放畫面，請按 ⏮/⏭。
   - 若要選取相片，請按**瀏覽按鈕**。
   - 若只要顯示選取的相片，請按下 OK。

3 按 OK 開始播放幻燈片。
   - 若要返回選單，請按 ⮌ BACK 。

備註

- 若光碟內含有大量的歌曲/相片時，在電視上顯示光碟內容可能需要較長的時間。
- 如果 JPEG 相片並非以 「exif」類型檔案燒錄，實際的縮圖將不會顯示在畫面上。系統會以「藍山」縮圖取代。
- 本 DVD 播放機只能依一般數位相機採用的 JPEG-EXIF 格式，顯示數位相機圖片。無法顯示動態 JPEG 圖片，或非 JPEG 格式的圖片，或與圖片相關的音效片段。
- 本 DVD 播放機無法顯示或播放超出支援限制的資料夾/檔案。

控制相片播放

1 播放相片幻燈片。

2 使用遙控器控制相片。

按鈕	動作
◀	逆時鐘旋轉相片。
▶	順時鐘旋轉相片。
▲	將相片垂直翻轉。
▼	將相片水平翻轉。
ZOOM	縮放。 • 縮放模式時會暫停播放。
■	停止播放光碟。

播放音樂幻燈片

同步播放 MP3/WMA 音樂檔及 JPEG 相片檔，以產生音樂幻燈片。MP3/WMA 及 JPEG 檔案必須儲存在同一張光碟上。

1 播放 MP3/WMA 音樂。

2 瀏覽至相片資料夾/相簿，然後按 OK 開始播放幻燈片。
   ↳ 幻燈片開始持續播放到相片資料夾或相簿結束為止。
   ↳ 音訊持續播放至光碟結束。
   - 若要返回選單，請按 ⮌ BACK。

3 若要停止播放幻燈片，請按下 ■ 。

4 若要停止播放音樂，再按一下 ■ 。

從 USB 裝置播放

本 DVD 播放機可播放/檢視儲存在 USB 裝置中的 MP3、WMA、DivX 或 JPEG 檔案。

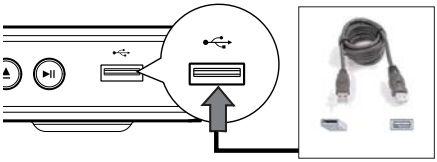

1 將 USB 快閃磁碟機連接 DVD 播放機上 ⭠ (USB) 插孔。

2 按 ⭠ 。
↳ 顯示內容選單。
↳ 開始播放。

3 如果光碟沒有自動開始播放，請選取要播放的檔案。
- 如需詳細資訊，請參閱「播放音樂、播放相片、播放視訊」章節中的詳細資訊。

4 若要停止播放，請按下 ■ 或移除 USB 裝置。
- 若要切換光碟模式，請按 ⭠ 或 DISC MENU。

提示

- 如果裝置無法插入 USB 插槽，請使用 USB 延長線進行連接。
- 不支援連接至 PC 時需要安裝其他程式的數位相機。

6 進階功能

建立 MP3 檔案

您可使用 DVD 播放機將音訊 CD 轉換為 MP3 音訊檔案。建立的 MP3 音訊檔案將儲存在您的 USB 裝置上。

1 插入音訊 CD。

2 將 USB 快閃磁碟機連接 DVD 播放機上 ⭠ (USB) 插槽。

3 光碟播放時，按 AUDIO/CREATE MP3。

4 選擇選單中的 **[是]** 並按 OK 。

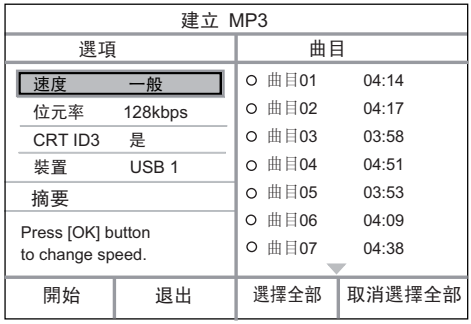

5 在 **[選項]** 面板選擇轉換選項，並按 OK。

選項	說明
[速度]	選擇檔案寫入速度。 • 若選取 **[一般]** 速度，建立 MP3 檔案時會聽到音樂播放。
[位元率]	選取音質等級 。 高位元率提供更佳的音質，檔案大小也更大。 • 預設為 **[128 kbps]**。
[CRT ID3]	將曲目資訊複製至 MP3 檔案。 • 預設為 **[是]**。
[裝置]	建立的 MP3 檔案僅能儲存於 USB 裝置。

6 按 ▶ 存取 **[曲目]** 面板。

7 選擇音訊曲目，然後按 OK。
- 若要選擇另一首曲目，請重複步驟 7 。
- 如要選擇所有的曲目，請選取選單中的 **[選擇全部]** 並按下 OK。
- 若要取消選擇所有曲目，請選取選單中的 **[取消選擇全部]** 並按下 OK。

8 選取選單中的 **[開始]** 開始進行轉換，然後按 OK。
↳ 完成後，系統會在 USB 裝置上自動建立新資料夾以儲存所有新的 MP3 檔案。
- 若要退出選單，請選擇 **[退出]** 並按 OK。

備註

- 在您進行轉換時，請勿按任何按鈕。
- 無法轉換 DTS CD 及受版權保護的 CD。
- 有寫入保護或密碼保護的 USB 裝置無法用來儲存 MP3 檔案。

7 調整聲音

卡拉 OK 設定

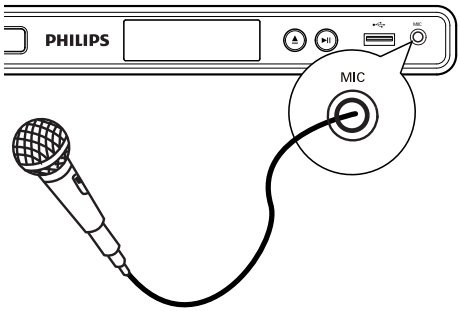

1 開啟電視並切換至 DVD 播放機適用的正確觀賞頻道。

2 將麥克風 (未隨附) 連接 DVD 播放機的 MIC 插孔。

3 重複按下 KARAOKE 存取各種設定選項。

[**麥克風**]: 按 ◀ ▶ 開啟或關閉麥克風輸出。

[**音量**]: 按 ◀ ▶ 設定麥克風音量。

[**迴音**]: 按 ◀ ▶ 設定迴音級數。

[**音調**]: 按 ◀ ▶ 設定適合您聲音的音域。

[**卡拉 OK 評分**]: 選取卡拉 OK 評分等級。

- [**關**] — 不顯示分數。
- [**基礎**] — 基本評分。
- [**中級**] — 中級評分。
- [**進階**] — 進階評分。

備註

- 歌曲結束時會顯示卡拉 OK 分數。按 OK 退出並恢復卡拉 OK 演唱。
- 卡拉 OK 分數功能僅適用於 DVD 及 VCD 光碟。
- 在連接麥克風前，請將麥克風音量設定為最低音量以免發出嘯聲。

關閉人聲 (取消聲音)

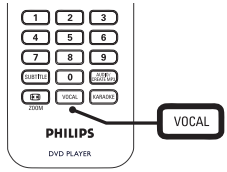

1 重複按 VOCAL 切換不同音訊模式或關閉人聲。

備註

- 不能取消 MP3 光碟上的人聲輸出。

8 調整設定

本節描述本 DVD 播放機的設定選項。

符號	選項
	[通用設定]
	[音訊設定]
	[視訊設定]
	[偏好設定]

備註

- 若選項變成灰色，表示目前狀態無法變更此設定。

通用設定

1 按下 SETUP 。
↳ 顯示 [**通用設定**] 選單。

2 按下 ▶.

3 選擇一個選項，然後按下 OK。

通用設定	
碟片鎖定	
畫面顯示語言	
睡眠定時器	
自動待機	
DIVX(R) 隨選視訊	

4 選取設定，然後按下 OK。
- 若要返回上一個選單，請按下 ◀。
- 如果要退出選單，請按下 SETUP。

備註

- 請參閱下列各頁中上述選項的說明。

[碟片鎖定]

設定特定光碟的播放限制。在開始前，請將光碟放入光碟插槽 (最多可鎖定 20 片光碟)。

- **[鎖定]** — 限制存取目前光碟。下次當您要播放本光碟或解除鎖定時，必須輸入密碼。
- **[不鎖定]** — 播放所有光碟。

提示

- 若要設定或變更您的密碼，請至 [**偏好設定**] > [**密碼**]。

[畫面顯示語言]

選取預設的畫面顯示選單語言。

[睡眠定時器]

在預設時間後自動切換到待機模式。

- **[關]** — 停用睡眠模式。
- [15 Mins], [30 Mins], [45 Mins], [60 Mins] — 選擇 DVD 播放機切換至待機模式前的倒數時間。

[自動待機]

關閉或開啟自動待機切換模式。此為省電節能功能。

- [開] — 在沒有動作 15 分鐘之後切換至待機模式 (例如暫停模式或停止模式)。
- [關] — 停用自動待機模式。

[DIVX(R) 隨選視訊]

顯示 DivX® 註冊代碼。

提示

- 在 www.divx.com/vod 租用或購買影片時，請輸入本 DVD 播放機的 DivX 註冊代碼。透過 DivX® VOD (隨選視訊) 服務所租用或購買的 DivX 影片，只能在註冊的裝置上使用。

音訊設定

1 按下 SETUP 。
↳ 顯示 [通用設定] 選單。

2 按 ▼ 選取 [音訊設定]，然後按 ▶ 。

3 選擇一個選項，然後按下 OK。

音訊設定	
類比輸出	
數位音源設定	
HDMI 音訊	
音訊同步	
音量	
聲音模式	
光碟升頻	
夜間模式	

4 選取設定，然後按下 OK。
- 若要返回上一個選單，請按下 ◀ 。
- 如果要退出選單，請按下 SETUP。

備註

- 請參閱下列各頁中上述選項的說明。

[類比輸出]

根據連接類比音訊插孔的音訊裝置，選取類比音訊設定。

- **[立體聲]** — 適用於立體聲輸出。
- **[左/右聲道]** — 適用於以兩個揚聲器輸出的環繞音效。

[數位音源設定]

根據連接數位插孔的數位擴大機/接收器，選取設定。

- **[數位輸出]** — 選擇數位輸出類型。

選項	說明
[關]	停用數位輸出。
[全部]	此裝置支援多聲道音訊格式。
[僅限 PCM]	此裝置無法解碼多聲道音訊。音訊會減為二聲道音效：參閱 **[LPCM 輸出]** 設定。

- **[LPCM 輸出]** — 選擇 LPCM (線性脈衝代碼調變) 輸出取樣頻率。

選項	說明
[48kHz]	適用於以 48 kHz 的取樣頻率燒錄的光碟。
[96kHz]	適用於以 96 kHz 的取樣頻率燒錄的光碟。

備註

- **[數位音源設定]** 設定僅可以在 **[HDMI 音訊]** 設定為 **[關]** 時使用。
- **[LPCM 輸出]** 設定唯有 **[數位輸出]** 設定為 **[僅限 PCM]** 時，才可使用。
- 取樣頻率越高，音效品質越好。

[HDMI 音訊]

當您使用 HDMI 纜線連接本 DVD 播放器到電視時，選取音訊輸出設定。

- **[開]** — 透過電視輸出音訊。
- **[關]** — 停用電視音訊輸出。

[音訊同步]

設定播放視訊光碟時，預設的音訊輸出延遲時間。

1. 按 OK。
2. 按 ◀ ▶ 設定延遲時間。
3. 按下 OK 確認並離開。

[音量]

設定播放光碟時的預設音量。

1. 按 OK。
2. 按 ◀ ▶ 設定音量。
3. 按下 OK 確認並離開。

[聲音模式]

選取預設的音效模式，以強化音訊輸出。

- **[3D]** — 選取由左右聲道產生的虛擬環繞音效。
- **[影片模式]** — 選取電影音效。
- **[音樂模式]** — 選取音樂音效。

[光碟升頻]

將音樂 CD 轉換成較高的取樣頻率，可在立體聲模式中獲得更佳的音質。

- **[關]** — 關閉光碟升頻。
- **[88.2kHz]** — 將原始取樣頻率調高兩倍。
- **[176.4kHz]** — 將原始取樣頻率調高四倍。

[夜間模式]

您可在杜比數位模式中以低音量播放 DVD，而不干擾他人。高音量輸出將會柔化，低音量輸出則會提高為人耳可聽到的範圍。

- **[開]** — 開啟夜間模式。
- **[關]** — 享有完整動態範圍的環繞音效。

視訊設定

1 按下 SETUP 。
↳ 顯示 [**通用設定**] 選單。

2 按 ▼ 選取 [**視訊設定**]，然後按下 ▶ 。

3 選擇一個選項，然後按下 OK。

視訊設定	
電視系統	
電視顯示	
逐行掃瞄	
影像設定	
HD JPEG	
HDMI 設定	

4 選取設定，然後按下 OK。
- 若要返回上一個選單，請按下 ◀ 。
- 如果要退出選單，請按下 SETUP。

備註

- 請參閱下列各頁中上述選項的說明。

[電視系統]

如果視訊無法正確顯示，請更改設定。根據預設，這項設定符合您所在國家/地區的一般電視設定。

- [NTSC] — 適用 NTSC 系統電視。
- [PAL] — 適用 PAL 系統電視。
- [**多制式**] — 適用與 PAL 和 NTSC 均相容的電視。

[電視顯示]

按照您希望的螢幕影像顯示方式，選取螢幕格式。

4:3 Pan Scan (PS)

4:3 Letter Box (LB)

16:9 (Wide Screen)

- [4:3 PAN SCAN] — 適用於標準電視、一般高度螢幕顯示，側邊會稍作修剪。
- [4:3 LETTER BOX] — 適合標準電視、「寬螢幕」顯示，上下皆有黑色橫條。
- [16:9] — 適用於寬螢幕電視 (幀比 16:9)。

[逐行掃瞄]

如果未使用 HDMI 纜線連接逐行掃描電視，請開啟逐行掃描模式。

- [**開**] — 開啟逐行掃描模式。
- [**關**] — 停用逐行掃描模式。

提示

- 您可獲得更詳細的說明。請參閱「開始使用 - 開啟逐行掃描」單元，取得詳細說明。

[影像設定]

選取一組預先定義的圖片色彩設定，或自訂個人設定。

- **[標準]** — 原始顏色設定。
- **[亮度]** — 鮮明顏色設定。
- **[柔和]** — 溫暖顏色設定。
- **[個人]** — 自訂顏色設定。設定亮度、對比度、清晰度及色彩飽和度，然後按 OK。

[HD JPEG]

當您使用 HDMI 纜線連接 DVD 播放器與電視時，可以原始解析度欣賞未受影響及未經壓縮的 JPEG 圖片。

- **[開]** — 顯示高畫質圖片。
- **[關]** — 顯示標準圖片。

備註

- 本 DVD 視訊播放器支援 720p 以上的顯示解析度。

[HDMI 設定]

以 HDMI 纜線連接 DVD 播放器與電視時，請選擇電視所能支援的最佳 HDMI 設定。

- **[解析度]** —選取與電視顯示功能相容的最佳視訊解析度。

選項	說明
[自動]	自動偵測並選取支援的最佳視訊解析度。
[480i]、[480p]、[576i]、[576p]、[720p]、[1080i]、[1080p]	選取電視支援的最佳視訊解析度。請參閱電視手冊中的詳細說明。

備註

- 如果設定與電視不相容，將會出現空白畫面。請稍等 15 秒自動復原，或切換至設模式如下：
  1) 按下 ⏏ 開啟光碟插槽。
  2) 按**數字按鈕「1」**。

- **[寬螢幕格式]** — 定義光碟播放時的寬螢幕格式。

選項	說明
[超廣角]	螢幕中間延展程度小於側邊。這項設定只適用於視訊解析度設定為 720p 或 1080i/p。
[4:3 Pillar Box]	畫面不會延展。螢幕兩側都會顯示黑色橫條。這項設定只適用於視訊解析度設定為 720p 或 1080i/p。
[關]	圖片會根據光碟的格式顯示。

備註

- 此設定只適用於將 **[電視顯示]** 設定為 [16:9] 時。

- **[EasyLink 設定]** — 如果 DVD 播放器連接到與 HDMI CEC 相容的電視/裝置，所有連接的裝置均可同步反應下列指令：

選項	說明
[EasyLink]	開啟或關閉所有的 EasyLink 功能。 • 若要停用這項功能，請選擇 **[關]**。
[單鍵播放]	當您按 STANDBY 按鈕時，會開啟您的電視與 DVD 播放器，接著開始播放視訊光碟 (如果光碟插槽讀取到視訊光碟) • 若要停用這項功能，請選擇 **[關]**。
[單鍵待機]	當您按住 STANDBY 按鈕時，所有連接的 HDMI CEC 裝置將同步切換至待機模式。 • 若要停用這項功能，請選擇 **[關]**。

備註

- 飛利浦不保證與所有 HDMI CEC 相容的裝置 100% 互通。
- 您必須啟動電視/裝置上的 HDMI CEC 操作，才能使用 EasyLink 控制功能。請參閱電視/裝置手冊中的詳細說明。

偏好設定

1 按下 SETUP 。
↳ 顯示 **[通用設定]** 選單。

2 按 ▼ 選取 **[偏好設定]**，然後按 ▶。

3 選擇一個選項，然後按下 OK。

偏好設定	
聲音	
字幕	
光碟選單	
父母監控	
PBC	
MP3/JPEG 瀏覽	
密碼	
DIVX 字幕	

4 選取設定，然後按下 OK。
- 若要返回上一個選單，請按下 ◀ 。
- 如果要退出選單，請按下 SETUP。

備註

- 請先停止播放光碟，才能存取 **[偏好設定]**。
- 請參閱下列各頁中上述選項的說明。

[聲音]

選取 DVD 預設的聲音語言。

[字幕]

選取 DVD 預設的字幕語言。

[光碟選單]

選取 DVD 的選單語言。

備註

- 如果光碟上沒有您所設定的語言，則光碟會使用自己的預設語言。
- 部分 DVD 僅能從光碟選單中變更字幕/音訊語言。
- 要選取未列於選單中的語言，請選取 **[其他]**。接著查看此使用手冊後面的 Language Code「語言代碼」清單，並輸入相關的語言代碼。

[父母監控]

限制存取兒童不宜的 DVD。這類 DVD 必須以分級的方式錄製。

1. 按 OK 。
2. 選取分級，然後按 OK。
3. 按**數字按鈕**輸入密碼。

備註

- DVD 分級級數若高於您在 **[父母監控]** 中的設定，則需要密碼才能播放。
- 分級隨國家而異。若要允許播放所有光碟，請選擇「8」。
- 有些 DVD 的分級印在光碟上，但不是以分級方式錄製。這項功能對此類 DVD 不會產生作用。

提示

- 若要設定或變更您的密碼，請至 **[偏好設定]** > **[密碼]**。

[PBC]

如果是以 PBC 錄製的 VCD/SVCD (播放控制)，您可以透過互動式選單存取光碟內容。

- **[開]** — 當您載入光碟播放時，會顯示索引選單。
- **[關]** — 略過選單並從第一首曲目開始播放。

[MP3/JPEG 瀏覽]

選擇顯示資料夾或所有檔案

- **[檢視檔案]** — 顯示所有檔案。
- **[檢視資料夾]** — 顯示 MP3/WMA 檔案的資料夾。

[密碼]

請遵循電視上的指示設定或變更已鎖定之光碟的密碼，並播放限制的 DVD。

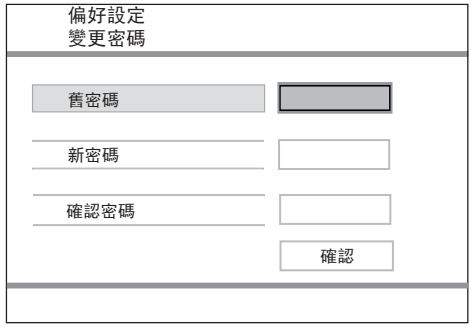

1. 按**數字按鈕**在 **[舊密碼]** 欄位輸入「136900」或上次設定的密碼。
2. 在 **[新密碼]** 欄位中輸入新的密碼。
3. 在 **[確認密碼]** 欄位再次輸入新的密碼。
4. 按下 OK 離開選單。

備註

- 若忘記密碼，在您設定新的密碼前請輸入「136900」。

[DIVX 字幕]

選取支援 DivX 字幕的字幕設定。

[標準]	阿爾巴尼亞文、丹麥文、荷蘭文、英文、芬蘭文、法文、蓋爾文、德文、義大利文、庫德文 (拉丁文)、挪威文、葡萄牙文、西班牙文、瑞典文、土耳其文
[希伯來文]	希伯來

備註

- 確定字幕檔案的檔名和影片檔名相同。例如，若影片檔名為「Movie.avi」，則文字檔須命名為「Movie.sub」或「Movie.srt」。

[版本資訊]

顯示 DVD 播放機的軟體版本。

您需要這項資訊，以便了解 Philips 網站是否有可以下載並安裝在本 DVD 播放機上的最新軟體版本。

[原廠設定值]

將 DVD 播放機全面重設為原廠預設值，但不含 **[碟片鎖定]**、**[父母監控]**、**[密碼]** 等設定。

9 其他資訊

更新軟體

若要檢查更新資訊，您可以比較本 DVD 播放機目前使用的產品軟體版本與飛利浦網站上最新的軟體版本 (若有提供)。

注意

- 軟體升級期間電源絕對不能中斷。

1 按下 SETUP 。

2 選取 [**偏好設定**] > [**版本資訊**] 然後按 OK。

3 抄下檔案名稱，然後按 SETUP 離開選單。

4 請至 www.philips.com/support，並使用本 DVD 播放機適用的檔名，查看是否有最新軟體版本。

5 請參閱升級指示，以取得更多資訊。

備註

- 建議您拔除電源線幾秒鐘，再重新連接電源以重新啟動系統。

保養

注意

- 請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為磁碟設計的抗靜電噴劑。

清潔光碟

請使用超細纖維的清潔布，由光碟中央到邊緣以直線方向擦拭。

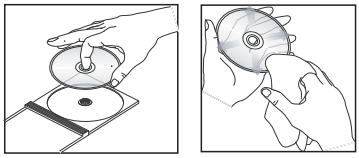

10 規格

備註

- 規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。

隨附配件
- 快速入門指南
- 遙控器及電池
- 音訊/視訊纜線
- 電源線

播放媒體
- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, USB 快閃磁碟機

USB
- 相容性：高速 USB (2.0)
- 類型支援：UMS (USB 大容量儲存)

電視標準
- 線條數：
  - 625 (PAL/50Hz)；525 (NTSC/60Hz)
- 播放：多標準 (PAL/NTSC)

視訊表現
- 視訊 DAC：12 位元，108 MHz
- Y Pb Pr：0.7 Vpp ~ 75 ohm
- 視訊輸出：1 Vpp ~ 75 ohm

視訊格式
- 數位壓縮：
  - MPEG 2：DVD/SVCD
  - MPEG 1：VCD/DivX
- 水平解析度：
  - DVD：720/1920 像素 (50 Hz)、720/1920 像素 (60 Hz)
  - VCD：352 像素 (50 Hz)、352 像素 (60 Hz)
- 垂直解析度：
  - DVD：576/1080 條 (50 Hz)、480/1080 條 (60 Hz)
  - VCD：288 條 (50 Hz)、240 條 (60 Hz)

音訊表現
- DA 轉換器：24 位元，192 kHz
- 頻率反應：
  - DVD：4 Hz - 22 kHz (48 kHz)、4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
  - SVCD：4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)、4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
  - CD/VCD：4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
- 訊噪 (1kHz)：> 90 dB (A - 加權)
- 動態範圍 (1kHz)：> 80 dB (A - 加權)
- 串音 (1 kHz)：> 70 dB
- 失真/雜訊 (1kHz)：> 65 dB
- MPEG MP3：MPEG 音訊 L3

音訊格式
- 數位：
  - MPEG/AC-3/PCM：壓縮數位 (16、 20、24 位元 fs，44.1、48、96 kHz)
  - MP3 (ISO 9660)：96、112、128、256 kbps 及 多種位元傳輸速率 fs，32、44.1、48 kHz
- 類比立體聲
- 杜比環繞相容縮混，縮混來源：杜比數位多聲道音效

連接
- Y Pb Pr 輸出：Cinch 3x
- 視訊輸出：Cinch (黃)
- 音訊輸出 (左 + 右)：Cinch (白/紅)
- 數位輸出：
  - 1 同軸：IEC60958 適用於 CDDA/LPCM；IEC61937 適用於 MPEG 1/2、杜比數位
- HDMI 輸出

主裝置
- 尺寸 (寬 x 高 x 深)：360 x 37 x 209 (mm)
- 淨重：約 1.3 kg

電源
- 電源供應器功率：110 V - 240 V；50/60 Hz
- 耗電量：< 12 瓦
- 待機模式消耗功率：< 1 W

雷射規格
- 類型：半導體雷射 InGaAIP (DVD)、AIGaAs (CD)
- 波長：658 nm (DVD)、790 nm (CD)
- 輸出功率：7.0 mW (DVD)、10.0 mW (VCD/CD)
- 光束散發：60 度

11 疑難排解

警告

- 為避免電擊的危險， 請勿打開本產品的外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本 DVD 播放機時發生任何問題，送修前請先檢查下列各項目。如果問題仍未解決，請註冊您的產品並至 www.philips.com/welcome 取得支援。

若與飛利浦聯絡，您將需要提供您 DVD 播放機的機型與序號。機型與序號位於 DVD 播放機的背面。將號碼填寫於此：

機型 _____

序號 _____

主裝置

DVD 播放機上的按鈕無法使用。

- 中斷 DVD 播放機的電源幾分鐘後，再重新插上電源。

畫面

沒有畫面。

- 請參閱電視使用手冊，取得正確的視訊輸入頻道選項。變更電視頻道，直到顯示 DVD 畫面。
- 開啟逐行掃描設定或變更電視的系統設定時，若發生此狀況，您必須切換至預設模式
  1. 按下 ⏏ 開啟光碟插槽。
  2. 按數字按鈕「1」(逐行掃描) 或數字按鈕「3」(電視系統)。

HDMI 連線上沒有畫面。

- 檢查 HDMI 線是否發生故障。更換新的 HDMI 線。
- 如果在您變更 HDMI 視訊解析度時發生這個情形，必須切換至預設模式：
  1. 按下 ⏏ 開啟光碟插槽。
  2. 按數字按鈕「1」。

音效

沒有聲音。

- 確認音訊纜線已連接且連接裝置已開啟至正確的輸入來源。

HDMI 連線上沒有聲音。

- 如果連接的裝置與 HDCP 不相容，或只與 DVI 相容，則 HDMI 輸出可能會沒有任何聲音。
- 確認 [**HDMI 音訊**] 設定已開啟。

播放 DivX 影片時沒有聲音。

- 本 DVD 播放機可能不支援此音訊編碼

播放

無法播放 DivX 視訊檔案。

- 確定 DivX 視訊檔是否完整。
- 確認副檔名是否正確。

螢幕長寬比與電視顯示設定不一致。

- DVD 光碟的長寬比為固定不變。

DivX 字幕未正確顯示。

- 確定字幕檔名稱和影片檔名稱相同。
- 選取正確的字元設定。
  1. 按 SETUP。
  2. 在選單中選擇 [**偏好設定**] > [**DIVX 字幕**]。
  3. 選取支援此字幕的字幕設定。

無法讀取 USB 快閃磁碟機的內容。

- USB 快閃磁碟機格式與本 DVD 播放機不相容。
- DVD 播放機不支援磁碟機格式化的檔案系統 (例如 NTFS)。

12 詞彙表

D

DivX®
DivX 編碼是一種正在申請專利的 MPEG-4 視訊壓縮技術，由 DivX Networks Inc. 所研發，可大幅壓縮數位視訊，以利網際網路傳輸，同時又能保持高視訊品質。

H

HDMI
High-Definition Multimedia Interface (HDMI，高畫質媒體介面) 是可以傳輸未壓縮的高畫質視訊與數位多聲道音訊的高速數位介面。可呈現高品質的影像與音效品質，完全沒有雜訊。HDMI 跟 DVI 可反向相容。

根據 HDMI 標準，連接至沒有 HDCP (高頻寬數位內容保護) 的 HDMI 或 DVI 產品時，將會造成無視訊或音訊輸出。

J

JPEG
常見的數位靜態影像格式。由 Joint Photographic Expert Group 所提出的靜態影像資料壓縮系統，其犧牲少量的影像品質來換取較高的壓縮比。此類檔案的副檔名為「JPG」或「JPEG」。

M

MP3
音效資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是動畫專家群組格式第一代音訊第 3 層 (Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer3) 的簡稱。使用 MP3 格式的 CD-R 或 CD-RW 可包含的資料是一般 CD 的 10 倍。此類檔案的副檔名是「.MP3」。

P

PBC
播放控制。透過燒錄至光碟的螢幕選單以瀏覽 VCD/Super VCD 的系統。您可以享受互動式的播放與搜尋。

W

WMA
Windows Media™ Audio。為 Microsoft Corporation 所研發的音訊壓縮技術。您可以使用 Windows Media Player 9 或 Windows Media Player for Windows XP 來解碼 WMA 資料。此類檔案的副檔名是 WMA。

逐

逐行掃描

逐行掃描每秒可顯示的畫格數是一般電視系統的兩倍。其提供較高的影像解析度與品質。

長

長寬比

長寬比：長寬比指的是電視螢幕長度相對於高度的比例。標準電視的比例是 4:3，而高解析度或寬螢幕電視的比例是 16:9。Letter Box 可讓您在標準 4：3 螢幕上享受寬視角效果。