3 Sélectionnez [Nouveau rappel], puis appuyez sur OK pour confirmer.
↳ Un clavier apparaît.

4 Pour saisir le nouveau nom (jusqu'à 24 caractères), sélectionnez un caractère alphanumérique, puis appuyez sur OK pour confirmer.
- Pour basculer entre majuscules et minuscules, sélectionnez [abc] sur le clavier à l'écran, puis appuyez sur OK pour confirmer.

5 Une fois la saisie du nom terminée, sélectionnez [Enter], puis appuyez sur OK pour confirmer.

Réglage de la date/heure de l'événement

Remarque

- Assurez-vous que vous avez réglé l'heure et la date actuelles du PhotoFrame avant de régler l'heure et la date d'un rappel d'événement.

1 Dans le menu principal, sélectionnez [Configuration], puis appuyez sur OK pour confirmer.
2 Sélectionnez [Rappel d'événement], puis appuyez sur OK pour confirmer.
3 Sélectionnez un rappel, puis appuyez sur OK pour confirmer.
4 Sélectionnez [Régler heure] / [Set date], puis appuyez sur OK pour confirmer.
5 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ et sur OK pour régler l'heure/la date, puis appuyez sur OK pour confirmer..

Conseil

- Lorsque vous recevez l'alerte de rappel, appuyez une fois sur n'importe quel bouton pour l'arrêter. Pour arrêter la fonction de répétition, appuyez deux fois sur le même bouton.

Activation/désactivation d'un rappel

1 Dans le menu principal, sélectionnez [Configuration], puis appuyez sur OK pour confirmer.
2 Sélectionnez [Rappel d'événement], puis appuyez sur OK pour confirmer.
3 Sélectionnez un rappel, puis appuyez sur OK pour confirmer.
4 Sélectionnez [Définir], puis appuyez sur OK pour confirmer.
- Sélectionnez [Marche] pour activer le rappel, puis appuyez sur OK pour confirmer..
- Pour désactiver le rappel, sélectionnez [Arrêt], puis appuyez sur OK pour confirmer.

Réglage de la marche et de l'arrêt automatiques de l'affichage en fonction de l'heure

Vous pouvez configurer l'heure de mise en marche ou d'arrêt automatiques de l'affichage sur le PhotoFrame.

Remarque

- Assurez-vous d'avoir réglé l'heure et la date actuelles du PhotoFrame avant de régler la marche et l'arrêt automatiques.

1 Dans le menu principal, sélectionnez [Configuration], puis appuyez sur OK pour confirmer.
2 Sélectionnez [Veille avancée], puis appuyez sur OK pour confirmer.
3 Sélectionnez [Régler heure], puis appuyez sur OK pour confirmer.
4 Sélectionnez [Jour de la semaine] / [Week-end], puis appuyez sur OK pour confirmer.

5 Sélectionnez [Marche auto] / [Arrêt auto], puis appuyez sur OK pour confirmer.
- Pour annuler [Marche auto] / [Arrêt auto], sélectionnez [Activer/Désactiver] > [Arrêt].

6 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ et sur OK pour régler l'heure de la marche et de l'arrêt automatiques, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Conseil

- En semaine : du lundi 00h00 au vendredi 23h59
- Le week-end : du samedi 00h00 au dimanche 23h59.

Foire aux questions

L'écran LCD est-il tactile ?
L'écran LCD n'est pas tactile. Utilisez les boutons à l'arrière de l'écran pour contrôler le PhotoFrame.

Le fait d'afficher la même photo pendant longtemps peut-il endommager l'écran LCD ?
Non. Le PhotoFrame peut afficher la même photo en continu pendant 72 heures sans que l'écran LCD ne soit endommagé.

Pourquoi mon PhotoFrame n'affiche-t-il pas certaines de mes photos ?
Le PhotoFrame prend uniquement en charge les photos JPEG. Vérifiez que ces photos JPEG ne sont pas endommagées.

Pourquoi le PhotoFrame ne s'arrête-t-il pas automatiquement lorsque je règle cette option ?
Vérifiez que vous avez correctement défini l'heure actuelle, l'heure d'arrêt automatique et l'heure de marche automatique. Le PhotoFrame désactive automatiquement son écran à l'heure exacte d'arrêt. Si l'heure est déjà passée pour le jour du paramétrage, il s'arrêtera automatiquement à l'heure spécifiée le jour suivant.

Le PhotoFrame est allumé mais il ne répond plus. Que puis-je faire ?
Vérifiez que la PhotoFrame est sous tension. À l'aide d'une épingle, appuyez sur le bouton **RESET** à l'arrière de l'appareil pour restaurer le système.

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

QSG_V2.0 Printed in China

PhotoFrame

SPF2017
SPF2027
SPF2047

Guide de mise en route

1 Reproduzir
2 Configuração
3 Configuration

PHILIPS
FRA

Contenu de l'emballage

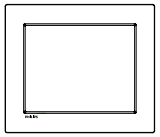

PhotoFrame numérique Philips

Support

Adaptateur secteur CA/CC

CD-ROM
(manuel d'utilisation numérique)

Guide de mise en route



(Pour SPF2047)
Cadre argenté supplémentaire avec décorations

1 Guide de démarrage

Boutons de commande

Bouton :	Fonction
⏻	Mise en marche/arrêt du PhotoFrame
⎚	Lancer le diaporama Basculer entre les modes Diaporama, Parcourir et Calendrier
▲/▼/◀/▶	Sélectionner l'option précédente/suivante/droite/gauche
OK	Confirmer une sélection
▦	Entrer dans le menu principal Ouvrir/quitter le menu Photo

Montage du pied

Pour installer le PhotoFrame sur une surface plane, fixez le pied fourni au dos de l'appareil.

1 Insérez le pied dans le PhotoFrame.



2 Vissez fermement le pied dans son orifice.

Alimentation

Remarque

- Lorsque vous installez le PhotoFrame, le cordon d'alimentation et la prise secteur doivent être parfaitement accessibles.

1 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise DC du PhotoFrame.



2 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

Mise sous tension du PhotoFrame

Remarque

- Vous ne pouvez éteindre le PhotoFrame qu'une fois toutes les copies et sauvegardes terminées.

Lors de la première utilisation :

1 Maintenez le bouton ⏻ enfoncé pendant plus d'une seconde.
↳ Le menu Réglage de langue s'affiche.

2 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur OK pour confirmer.
↳ Un message d'aide correspondant aux touches de commande apparaît.

3 Appuyez sur n'importe quel bouton pour faire disparaître le message d'aide.
↳ Les photos s'affichent en mode Diaporama.

Pour les utilisations suivantes :

1 Maintenez le bouton ⏻ enfoncé pendant plus d'une seconde.
↳ Un message d'aide correspondant aux touches de commande apparaît.

2 Appuyez sur n'importe quel bouton pour faire disparaître le message d'aide.
↳ Les photos s'affichent en mode Diaporama.
- Pour éteindre le PhotoFrame, maintenez le bouton ⏻ enfoncé.

Connexion d'un périphérique de stockage

Attention

- Ne retirez jamais de périphérique de stockage du PhotoFrame pendant le transfert de fichiers depuis ou vers le périphérique de stockage.

Vous pouvez lire des photos au format JPEG sur l'un des périphériques de stockage suivants connecté au PhotoFrame :
- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- Carte xD
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (avec adaptateur)
- Clé USB

Cependant, nous ne garantissons pas le fonctionnement de tous les types de cartes mémoire.

1 Insérez un périphérique de stockage correctement.



↳ Les photos stockées sur le périphérique de stockage s'affichent en mode diaporama.
- Pour retirer un périphérique de stockage du PhotoFrame, tirez sur le périphérique.

2 Lecture

Affichage des photos

Remarque

- Le PhotoFrame ne vous permet de lire que des photos JPEG.

1 Dans le menu principal, sélectionnez [Photo], puis appuyez sur OK pour confirmer.

↳ Les sources de photos disponibles s'affichent à l'écran.

2 Sélectionnez une source de photos, puis appuyez sur OK pour confirmer.

3 Sélectionnez un album, puis appuyez sur OK pour confirmer.
↳ Les photos de l'album s'affichent en mode miniature.

4 Appuyez sur ⎚ pour commencer la lecture du diaporama.
- En mode Diaporama, appuyez sur ◀/▶ pour afficher la photo suivante/précédente.
- En mode Diaporama, appuyez sur ⎚ pour basculer entre les modes Diaporama, Parcourir et Calendrier.

Conseil

- En mode Diaporama, le PhotoFrame affiche automatiquement toutes les photos.
- En mode Parcourir, le PhotoFrame affiche uniquement la photo en cours ; vous devez appuyer sur ◀ /▶ pour passer à la photo suivante/précédente.
- En mode Calendrier, le PhotoFrame affiche les photos avec le calendrier.

Affichage des montages

1 Dans le menu principal, sélectionnez [Diaporama], puis appuyez sur OK pour confirmer.

2 Sélectionnez [Montage], puis appuyez sur OK pour confirmer.

3 Sélectionnez [Multi], puis appuyez sur OK pour confirmer.

4 Sélectionnez une disposition.

5 Appuyez sur ◀ (Droite) pour sélectionner [Photo 1].

6 Appuyez de nouveau sur ◀ (Droite) pour accéder aux options de la source de photos.

7 Sélectionnez une photo d'une source.

8 Répétez les étapes 5 à 7 jusqu'à ce que toutes les photos soient sélectionnées pour le format souhaité.

9 Appuyez sur ⎚ pour lancer l'affichage du montage.
- Pour arrêter l'affichage du montage, sélectionnez [Diaporama] > [Montage] > [Single], puis appuyez sur OK pour confirmer.

Conseil

- Si vous sélectionnez une disposition de montage, le PhotoFrame affiche un montage statique et le mode Diaporama est désactivé.
- Si vous sélectionnez le format [Aléatoire], le PhotoFrame effectue automatiquement le montage en fonction de la disposition optimale des photos et affiche les montages en mode Diaporama.

3 Configuration

Sélection de la langue d'affichage

1 Dans le menu principal, sélectionnez [Configuration], puis appuyez sur OK pour confirmer..

2 Sélectionnez [Langue], puis appuyez sur OK pour confirmer.

3 Sélectionnez [Réglage de langue], puis appuyez sur OK pour confirmer.

4 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Sélection d'un arrière-plan pour photo

Vous pouvez sélectionner la couleur de bordure de l'arrière-plan pour les photos plus petites que l'écran du PhotoFrame.

1 Dans le menu principal, sélectionnez [Diaporama], puis appuyez sur OK pour confirmer.

2 Sélectionnez [Couleur d'arrière-plan], puis appuyez sur OK pour confirmer.

3 Sélectionnez une couleur d'arrière-plan / [Ajustement auto.] / [Couleur-Radiante], puis appuyez sur OK pour confirmer.
↳ Si vous sélectionnez une couleur d'arrière-plan, le PhotoFrame affiche une photo avec une couleur d'arrière-plan ou une barre noire.

↳ Si vous sélectionnez [Ajustement auto.], le PhotoFrame agrandit la photo de façon à remplir l'écran (avec une déformation de l'image).

↳ Si vous sélectionnez [CouleurRadiante], le PhotoFrame prolonge la couleur sur les bordures d'une photo plus petite que le plein écran de façon à remplir l'écran sans barres noires ni déformation du format d'image.

Réglage de la date et de l'heure

1 Dans le menu principal, sélectionnez [Configuration], puis appuyez sur OK pour confirmer.

2 Sélectionnez [Heure et date], puis appuyez sur OK pour confirmer.

3 Sélectionnez [Régler heure] / [Set date], puis appuyez sur OK pour confirmer.

4 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ et sur OK pour entrer l'heure/la date actuelle, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Programmation d'un rappel d'événement

Vous pouvez créer un rappel pour un événement spécial et choisir une photo qui s'affichera au moment programmé.

Conseil

- Assurez-vous que vous avez réglé l'heure et la date actuelles du PhotoFrame avant de définir un rappel d'événement.

Création d'un rappel d'événement

1 Dans le menu principal, sélectionnez [Configuration]et appuyez sur OK pour confirmer.

2 Sélectionnez [Rappel d'événement], puis appuyez sur OK pour confirmer.