Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga

MC151

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline 3

Ohutus.....3

2. Teie mikro Hi-Fi süsteem 5

Sissejuhatus.....5

Mis kuulub varustusse? 5

Ülevaade peaseadmest.....6

Ülevaade kaugjuhtimispuldist.....8

3. Alustamine 9

Kõlarite ühendamine.....9

Vooluvõrku ühendamine.....9

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine.....9

Kellaaja seadistamine 10

Sisse lülitamine 10

4. Taasesitamine 11

Plaatide taasesitamine.....11

Kassettide taasesitamine 12

Taasesitamine väliselt seadmelt.....12

Helitaseme ja heliefektide kohandamine 12

5. Raadio kuulamine 13

Häälestumine FM/AM raadiojaamadele.....13

Raadiojaamade automaatne salvestamine 13

Raadiojaamade manuaalne salvestamine 13

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine...13

6. Teised funktsioonid 14

Äratuskella seadistamine.....14

Unetaimeri määramine 14

Kuulamine kõrvaklappide kaudu.....14

7. Toote informatsioon.....15

Tehnilised andmed.....15

Hooldus.....15

8. Probleemide lahendamine.....17

9. Märkus 18

Vastavus.....18

Keskkonna kaitsmine.....18

Autoriõigused.....18

1. Oluline

Ohutus

See “välgunool” viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite probleemide vältimiseks lugema kaasasolevaid nõuandeid.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

Olulised ohutusalased instruktsioonid

- Lugege neid juhendeid.
- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Ärge kasutage seadet vee lähedal.
- Puhastage seadet ainult pehme riidetükiga.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade tootja juhendite järgi.
- Ärge paigutage seadet soojusallikate (radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.
- Kaitske voolujuhet pealeastumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud või varustuses olevat käru, alust, statiivi, klambrit või plaati. Vigastuste vältimiseks olge ettevaatlik, kui liigutate seadet.

- Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadet ei kasutata pikema perioodi jooksul.
- Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seade on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei funktsioneeri normaalselt, või seade on maha kukkunud.
- Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
  - Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitud seadmele.
  - Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana ja uus või süsi ja leeliseline, jne.)
  - Patareisid (patareipakki või sisestatud patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte (nt otsene päikesevalgus või avatud tuli).
  - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
- Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).

- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud pikendusjuhet, peab see jääma vabalt ligipääsetavaks.

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektrioonliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

Ettevaatust

- Nuppude kasutamine, muudatuste tegemine või toimingute teostamine muul viisil kui siin kasutusjuhendis kirjeldatud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke toiminguid.

Kuulamisohutus

Kuulake esitust mõõdukal helitugevusel:

- Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.
- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seega pärast pikemaajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne kui kuulmine kohaneb ja jätke see sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et te ise kuule mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

Märkus:

- Tüübiplaat asub seadme taga.

2. Teie mikro Hi-Fi süsteem

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega saate:

- nautida muusikat otse plaatidelt, kassettidelt ja välistelt seadmetelt;
- kuulata raadiojaamu.

Teil on võimalik rikastada heli järgmiste heliefektide kaudu:

- Dynamic Bass Boost (DBB, dünaamiline bassivõimendi)

Seade toetab järgmisi meediaformaate:

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- 2 x kõlarit
- Kaugjuhtimispult
- Lühike kasutusjuhend
- Ohutuse ja märkuse brošüür

Ülevaade peaseadmest

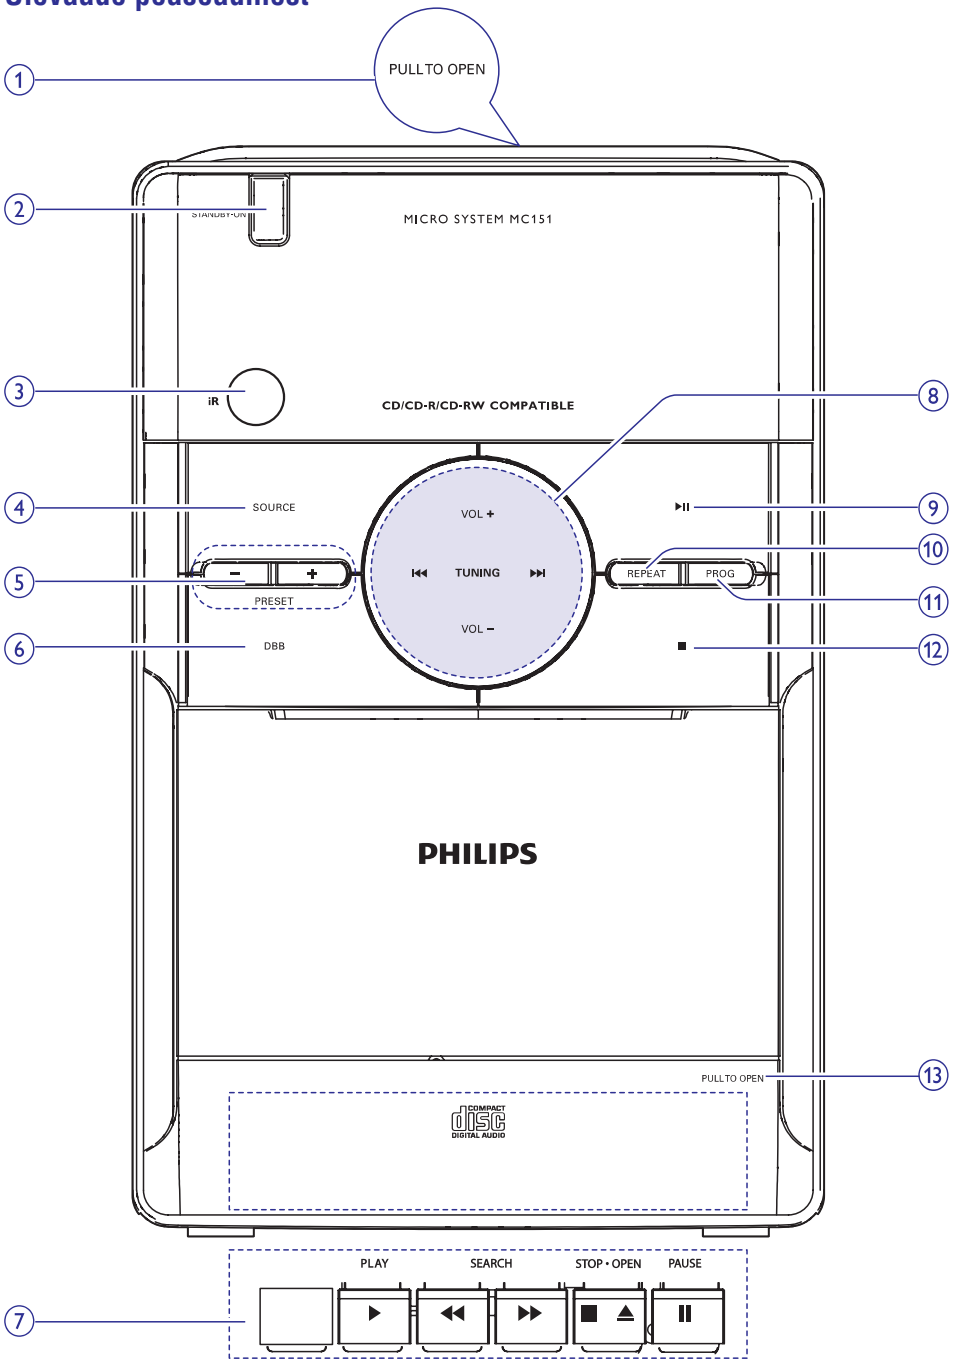

… Teie mikro Hi-Fi süsteem

1. PULL TO OPEN

- Avab või sulgeb plaadisahtli.

2. STANDBY-ON ⏻

- Lülitab seadme sisse.
- Lülitab seadme puhkerežiimi.

3. iR

- Infrapunasensor kaugjuhtimispuldist tulevate signaalide jaoks.

4. SOURCE

- Valib allika: plaat, raadio, kassett või AUX (väline heliallikas).

5. PRESET +/-

- Valib eelnevalt salvestatud raadiojaama.

6. DBB

- Lülitab dünaamilise bassivõimendi sisse või välja.

7. Kassetisahtli tegevused

- ▶
  Alustab kasseti taasesitamist.
- ◀◀ / ▶▶
  Kerib kassetti kiirelt edasi või tagasi.
- ■ / ⏏
  Lõpetab kasseti taasesitamise või avab kassetisahtli.
- ❚❚
  Peatab kasseti taasesitamise.

8. TUNING ⏮ / ⏭

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Kerib ühe loo või plaadi raames kiiresti tagasi või edasi.
- Häälestub raadiojaamale.

VOL +/-

- Kohandab helitugevust.

9. ▶❚❚

- Alustab või peatab taasesitamise.

10. REPEAT

- Kordab lugu või plaati.

11. PROG

- Programmeerib lugusid.
- Programmeerib raadiojaamasid.

12. ■

- Peatab taasesitamise või kustutab programmi.

13. PULL TO OPEN

- Avab kassetinuppude katte.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

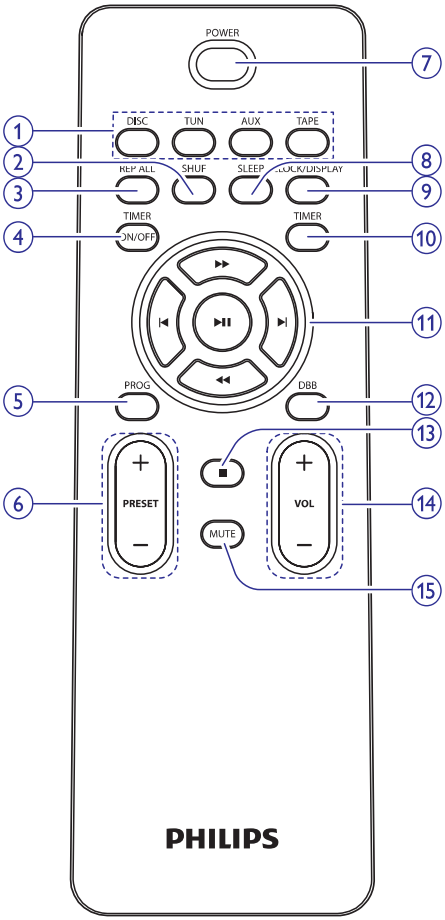

1. Allika valimise nupud

- Valib allika: plaat, raadio, kassett või AUX (väline heliallikas).

2. SHUF

- Taasesitab lugusid juhuslikus järjestuses.

3. REP ALL

- Kordab kõiki lugusid.

4. TIMER ON/OFF

- Lülitab äratuskella sisse või välja.

5. PROG

- Programmeerib lugusid.
- Programmeerib raadiojaamasid.

6. PRESET +/-

- Valib eelnevalt salvestatud raadiojaama.

7. POWER

- Lülitab seadme sisse.
- Lülitab seadme puhkerežiimi.

8. SLEEP

- Seadistab unetaimerit.

9. CLOCK / DISPLAY

- Seadistab kellaaega.
- Kuvab informatsiooni taasesitamise kohta.

10. TIMER

- Seadistab äratuskella.

11. ▶II

- Alustab või peatab taasesituse.

◀◀ / ▶▶

- Kerib ühe loo või plaadi raames kiiresti tagasi või edasi.
- Häälestub raadiojaamale.

■ / ⏏

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.

12. DBB

- Lülitab dünaamilise bassivõimendi sisse või välja.

13. ■

- Peatab taasesitamise või kustutab programmi.

14. VOL +/-

- Kohandab helitugevust.

15. MUTE

- Vaigistab heli.

3. Alustamine

Järgige selles peatükis olevaid juhendeid alati järjekorras.

Kõlarite ühendamine

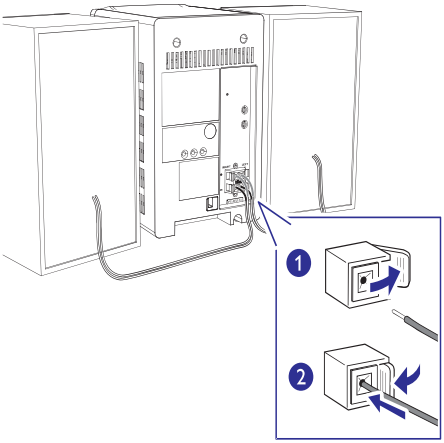

Märkus

- Sisestage iga kõlarijuhtme kooritud osa täielikult juhtmepessa.
- Parimaks helikvaliteediks kasutage vaid komplektisolevaid kõlareid.
- Ühendage vaid kõlaritega, mille takistus on sama või kõrgem komplektisolevate kõlarite takistusest (vaadake selle kasutusjuhendi peatükki “Tehnilised andmed”).

1. Parempoolse kõlari ühendamiseks leidke peaseadmelt pesad, mille juures on kirjas “RIGHT”.
2. Sisestage punane juhe punasesse (+) pessa, must juhe musta (-) pessa.
3. Vasakpoolse kõlari ühendamiseks leidke peaseadmelt pesad, mille juures on kirjas “LEFT”.
4. Korrake sammu 2, et sisestada vasaku kõlari juhe.

Iga kõlari juhtme sisestamiseks:

1. Hoidke pesa klappi all.
2. Sisestage kõlarijuhe täielikult.
3. Vabastage pesa klapp.

Vooluvõrku ühendamine

Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha.
- Enne, kui ühendate voolujuhtme, siis veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

Ühendage voolukaabel seinapistikuga.

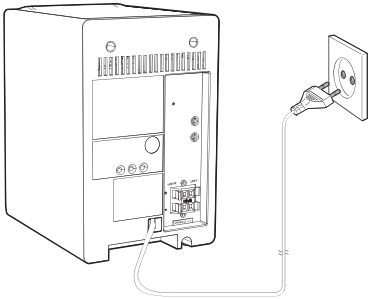

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.

Patareide sisestamine:

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage 2 AAA patareid (ei kuulu komplekti) õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patareisahtel.

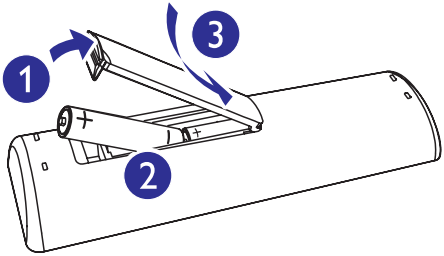

Märkus

- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid ja seetõttu peab need korrektselt hävitama.

Kellaaja seadistamine

1. Vajutage nupule **POWER**, et lülitada seade puhkerežimi.
   ↳ Ekraanile kuvatakse --:-- (või kell).
2. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis vähemalt 2 sekundit all **CLOCK/DISPLAY** nuppu, et aktiveerida kellaaja seadistamise režiim.
   ↳ Ekraanil hakkavad vilkuma 12-tunni või 24-tunni formaat.
3. Vajutage korduvalt nupule **PROG**, et valida 12-tunni või 24-tunni formaat.
4. Vajutage kinnitamiseks nupule **CLOCK/DISPLAY**.
   ↳ Ekraanil kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
5. Vajutage korduvalt nuppudele ◀◀ / ▶▶, et valida tunnid.
6. Vajutage kinnitamiseks nupule **CLOCK/DISPLAY**.
   ↳ Ekraanil kuvatakse minutinäit ja see hakkab vilkuma.
7. Vajutage korduvalt nuppudele ◀◀ / ▶▶, et valida minutid.
8. Vajutage kinnitamiseks nupule **CLOCK/DISPLAY**.

Nõuanne

- Kui soovite kellaega näha taasesitamise ajal, siis vajutage korduvalt nupule **CLOCK/DISPLAY**, kuni ekraanile kuvatakse kellaaeg.

Sisse lülitamine

Vajutage nupule **POWER**.
↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.

Puhkerežiimi lülitamine

Vajutage nupule **POWER**, et lülitada seade puhkerežiimi.
↳ Ekraanipaneeli taustavalgus kustub.
↳ Ekraanipaneelile kuvatakse kellaaeg (kui see on seadistatud).

4. Taasesitamine

Plaatide taasesitamine

Märkus

- Veenduge, et plaadil on taasesitatav meedia.

1. Tõmmake ülemist paneeli ülespoole, et avada plaadisahtel.
2. Sisestage plaat plaadisahtlisse, etikett üleval pool. Seejärel sulgege plaadisahtel.

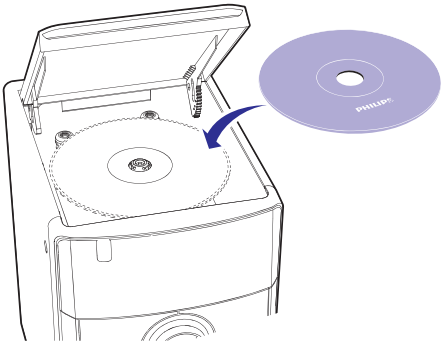

3. Vajutage nupule **DISC**, et valida allikaks plaat.
4. Taasesitamise alustamiseks vajutage nupule ▶II.

Peamised taasesitamise funktsioonid

Teil on võimalik juhtida taasesitamist järgmiste funktsioonide abil:

Nupp	Funktsioon
◀◀ / ▶▶	Taasesitamise ajal loo raames kiiresti edasi/tagasi kerimine. Vabastage nupp, et taastada tavaline taasesitus.
I◀ / ▶I	Eelmise või järgmise loo juurde liikumine.
▶II	Alustab või jätkab taasesitamist.
■	Lõpetab taasesituse.

Taasesituse kordamine

1. Valige taasesitamise ajal kordusrežiim:
   - Hetkel taasesitatava loo kordamiseks vajutage peaseadmel nupule **REPEAT**.
   - Kõikide lugude kordamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **REP ALL**.
2. Normaalse taasesituse juurde naasemiseks vajutage taas nupule **REPEAT** või **REP ALL**.

Juhuslik taasesitus

1. Vajutage taasesitamise ajal nupule **SHUF**.
   ↳ Ekraanile kuvatakse **[SHUF]** (juhuslik taasesitus).
   ↳ Kõiki lugusid taasesitatakse juhuslikus järjekorras.
2. Normaalse taasesituse juurde naasemiseks vajutage taas nupule **SHUF**.

Märkus

- Juhuslikku taasesitust ei saa valida, kui taasesitate programmeeritud lugusid.

Lugude programmeerimine

Teil on võimalik programmeerida kuni 20 lugu.

1. Kui ühtegi lugu ei taasesitata, siis vajutage programmeerimisrežiimi aktiveerimiseks nupule **PROG**.
   ↳ Ekraanil vilgub **[PROG]** (programm).
2. Vajutage nuppudele I◀ / ▶I, et valida loo number ja vajutage seejärel kinnitamiseks nupule **PROG**.
3. Korrake sammu 2, et programmeerida rohkem lugusid.
4. Vajutage nupule ▶II, et taasesitada programmeeritud lugusid.
   ↳ Taasesitamise ajal kuvatakse ekraanile **[PROG]** (programm).
   - Programmi kustutamiseks vajutage kaks korda nupule ■.

Taasesitamise kohta informatsiooni kuvamine

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **CLOCK/DISPLAY**, et vaadata erinevat informatsiooni taasesitamise kohta.

Kassettide taasesitamine

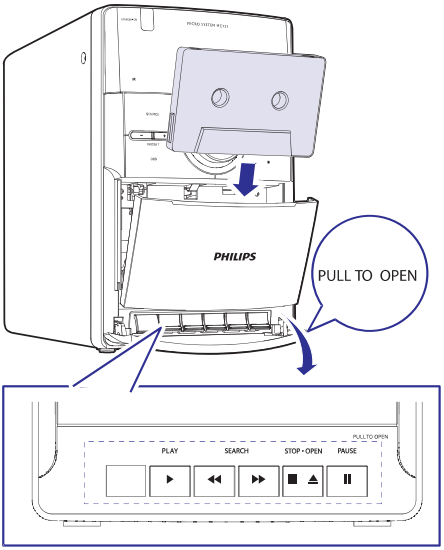

1. Vajutage nupule **TAPE**, et valida allikaks kassett.
2. Vajutage eesmisel paneelil nupule **PULL TO OPEN**, et avada kassetinuppude kate.
3. Vajutage nupule ■ ⏏, et avada kassetisahtel.
4. Sisestage kassett avatud osaga üleval pool. Seejärel sulgege kassetisahtel.
5. Vajutage taasesitamise alustamiseks nupule ▶.
   - Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage nupule ❚❚.
   - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage nupule ■ ⏏.
   - Kasseti kiirelt edasi ja tagasi kerimiseks vajutage nuppudele ◀◀ / ▶▶.

Taasesitamine väliselt seadmelt

Selle seadmega saate taasesitada heli ka välistelt seadmetelt, nt MP3 mängijalt.

1. Ühendage 3.5 mm otsadega helikaabel (ei kuulu komplekti):
   - teie seadme **AUX** pesaga ja
   - välise seadme kõrvaklappide pesaga.

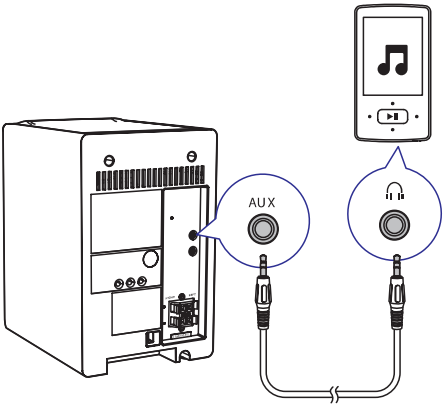

2. Vajutage nupule **AUX**, et valida allikaks AUX.
3. Taasesitage heli välisel seadmel (vaadake seadme kasutusjuhendit).

Helitaseme ja heliefektide kohandamine

Nupp	Funktsioon
VOL +/-	Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
MUTE	Heli vaigistamine või taastamine.
DBB	Dünaamilise bassivõimendi sisse või välja lülitamine.

5. Raadio kuulamine

Häälestumine FM/AM raadiojaamadele

Nõuanne

- Parima raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult.

1. Vajutage nupule **TUN**, et valida allikaks raadio.
2. Vajutage ja hoidke nuppe ◀◀ / ▶▶, kuni sagedus hakkab muutuma.
   ↳ Ekraanile kuvatakse **[SEARCH]** (otsing).
   ↳ Seade häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
3. Korrake sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamu.
   - Nõrga signaaliga raadiojaamale häälestumiseks vajutage korduvalt nuppudele ◀◀ / ▶▶, kuni leiate parima vastuvõtusignaali.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

Nõuanne

- Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 40 raadiojaama.

Vajutage ja hoidke raadiorežiimis vähemalt 2 sekundit all nuppu **PROG**, et aktiveerida automaatne salvestamise režiim.
↳ Ekraanile kuvatakse **[AUTO]** (automaatne otsing).
↳ Kõik saadavalolevad jaamad salvestatakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi.
↳ Esimesena salvestatud raadiojaama hakatakse automaatselt taasesitama.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

Nõuanne

- Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 40 raadiojaama.
- Salvestatud jaama üle kirjutamiseks salvestage uus jaam vana jaama peale.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage nupule **PROG**, et aktiveerida salvestamise režiim.
   ↳ Ekraanil vilgub **[PROG]**.
3. Vajutage nupule **PRESET +/-**, et määrata sellele raadiojaamale number (1 kuni 20), ja vajutage kinnitamiseks nupule **PROG**.
   ↳ Salvestatud raadiojaama number ja sagedus kuvatakse ekraanile.
4. Korrake samme 1-3, et salvestada teised jaamad.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

Vajutage raadiorežiimis nupule **PRESET +/-**, et valida eelnevalt salvestatud raadiojaama number.

Äratuskella seadistamine

Seda seadet saab kasutada kui äratuskella. Äratuse allikaks saab valida plaadi või raadio.

Märkus

- Veenduge, et olete kellaaja korrektselt määranud.

1. Vajutage nupule **POWER**, et seade puhkerežiimi lülitada.
   ↳ Ekraanile kuvatakse kellaaeg.
2. Vajutage ja hoidke all nuppu **TIMER**, kuni ekraanil palutakse allikas valida.
3. Vajutage nuppudele **DISC** või **TUN**, et valida äratuse allikas.
4. Vajutage kinnitamiseks nupule **TIMER**.
   ↳ Ekraanile kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
5. Vajutage korduvalt nuppudele ◀◀ / ▶▶, et määrata tunninäit.
6. Vajutage kinnitamiseks nupule **TIMER**.
   ↳ Ekraanile kuvatakse minutinäit ja see hakkab vilkuma.
7. Vajutage korduvalt nuppudele ◀◀ / ▶▶, et määrata minutinäit.
8. Vajutage kinnitamiseks nupule **TIMER**.
   ↳ Äratuskell on seadistatud ja aktiveeritud.

Äratuskella aktiveerimine ja deaktiveerimine

Vajutage korduvalt nupule **TIMER ON/OFF**, et aktiveerida või deaktiveerida äratuskell.

↳ Kui äratuskell on aktiveeritud, kuvatakse ⏲.

↳ Kui ⏲ kaob, on äratuskell deaktiveeritud.

Märkus

- Äratuskell ei ole saadaval AUX režiimis.
- Kui valitud äratuse allikas ei ole saadaval, siis aktiveeritakse automaatselt raadio.

Unetaimeri määramine

Seadme saab panna lülituma puhkerežimi automaatselt pärast eelnevalt määratud aega.

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, et valida ajaperiood (minutites).

↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile zzZ.

- Unetaimeri deaktiveerimiseks vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, kuni kuvatakse **[0]**.
  ↳ Kui unetaimer deaktiveeritakse, siis zzZ kaob.

Kuulamine kõrvaklappide kaudu

Sisestage kõrvaklapid seadme **HEADPHONE** pessa.

7. Toote informatsioon

Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundvõimsus.....2 x 2 W RMS

Sageduse vastuvõtt.....125 – 16000 Hz

Signaali/müra suhe.....60 dB

Plaadimängija

Laseri tüüp.....pooljuht

Plaadi diameeter.....12 cm / 8 cm

Toetatud plaadiformaadid.....CD-DA, CD-R, CD-RW

Sageduse vastuvõtt.....125 – 16000 Hz

Signaali/müra suhe.....60 dBA

Raadio

Lainepikkuste vahemik.....FM: 87,5 – 108 MHz
MW: 531 – 1602 KHz

Lainepikkuste võrgustik.....FM: 50 KHz
MW: 9 KHz

Tundlikkus.....FM: 20 uV

-26 dB signaali/müra suhe.....MW: 5 mV/m

Täielik harmooniline moonutus .....<5%

Kõlarid

Kõlarite takistus .....8 Ω

Mõõtmed
(l x k x s) .....134 x 230 x 152 mm

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus .....220 – 230V, 50 Hz

Voolutarbivus töörežiimis .....15 W

Voolutarbivus puhkerežiimis.....< 1 W

Mõõtmed
Peaseade (l x k x s) .....148 x 233 x 216 mm

Kaal
- koos kõlaritega.....3,65 kg
- ilma kõlariteta .....1,53 kg

Hooldus

Seadme hooldus

- Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

Plaatide hooldus

- Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

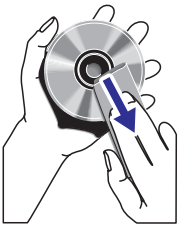

- Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaadimängija läätse puhastamine

- Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philips või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone.

Kassetipesa hooldus

- Hea taasesitamise kvaliteedi säilitamiseks puhastage kassetipesa päid **A**, kepsleid **B** ja rõhkrullikuid **C** pärast igat 50 töötundi.
- Kasutage puuvillast svammi, mis on kergelt niisutatud pesemisvahendi või alkoholiga.

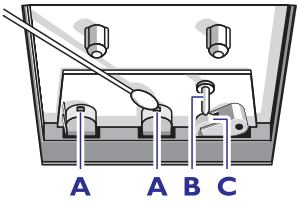

- Teil on võimalik puhastada kassetipesapäid ka puhastuskasseti taasesitamisel.

Kassetipesapeade demagnetiseerimine

- Kasutage demagnetiseerimise kassetti, mis on saadaval teie edasimüüja käest.

8. Probleemide lahendamine

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Heli puudub või on moonutatud

- Reguleerige helitugevust.
- Eemaldage ühendatud kõrvaklapid.
- Veenduge, et kõlarid on õigesti ühendatud.
- Veenduge, et kooritud kõlarijuhtmed on kokku keeratud.

Vasak ja parem heliväljund on vahetusse läinud

- Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

Seade ei reageeri

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel.
- Veenduge, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märked + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispult seadme infrapunasensorile.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett üleval pool.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Pikendage FM antenn täielikult.

Taimer ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

9. Märkus

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole äriühingu WOOX Innovations poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

Vastavus

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

See seade omab järgmist märget:

KLASS 1
LASERTOODE

Keskkonna kaitsmine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun viige end kurssi kohaleke elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumissüsteemiga.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Autoriõigused

Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid

Loata koopiate tegemine autoriõigustega kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

2014 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philipsi kilbi embleem on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. registreeritud kaubamärgid ning äriühing WOOX Innovation Limited kasutab neid Koninklijke Philips Electronics N.V. poolt väljastatud litsentsi alusel.

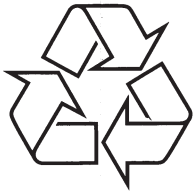

Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com