Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

Kysy Philipsiltä

HTB4152B

Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää 2
Turvallisuus 2
Tuotteen huolto 3
Ympäristöstä huolehtiminen 3
3D-terveysvaroitus 3

2 Oma SoundStage 4
Päälaite 4
Kaukosäädin 4
Liittimet 6

3 SoundStagen sijoittaminen 7

4 Liittäminen ja määrittäminen 8
Liittäminen televisioon 8
Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista 9
Määritä EasyLink (HDMI-CEC-ohjaus) 10
Kotiverkkoon liittäminen ja asetusten määrittäminen 11

5 SoundStagen käyttäminen 13
Koti-valikon käyttö 13
Levyt 13
Äänen toistaminen Bluetoothin kautta 15
Musiikin toistaminen NFC-yhteydellä 15
Datatiedostot 16
USB-muistilaitteet 16
Ääni-, video- ja kuva-asetukset 17
Radio 18
MP3-soitin 19
Smart TV:n selaaminen 19
Tietokoneen selaaminen DLNA:n kautta 21
Äänen valitseminen 23

6 Asetusten muuttaminen 24
Kieliasetukset 24
Kuva- ja videoasetukset 25
Ääniasetukset 25
Lapsilukkoasetukset 25
Näyttöasetukset 25
Virransäästöasetukset 26
Kaiutinasetukset 26
Oletusasetusten palauttaminen 26

7 Ohjelmiston päivittäminen 27
Ohjelmistoversion tarkistaminen 27
Ohjelmiston päivittäminen USB-liitännän kautta 27
Päivitä ohjelmisto internetin kautta 28

8 Tuotetiedot 28

9 Vianmääritys 32

10 Huomautus 34
Tekijänoikeus 34
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto 35
Vaatimustenmukaisuus 35

11 Kielikoodi 36

12 Hakemisto 37

1 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys Philipsin asiakastukeen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyjä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai SoundStagen vaurioitumisen vaara!

- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.
- Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä, kun laite on auki. Vältä altistumista säteelle.
- Älä kosketa levykelkan sisäistä optista linssiä.
- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
- Räjähdyksen vaara, jos paristot asetetaan paikalleen väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Paristojen nielemisvaara!

- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nielty paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.

- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.

Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

Tuotteen huolto

- Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä aseta naarmuuntuneita tai haljenneita levyjä levykelkkaan.
- Poista levyt levykelkasta, jos laite on käyttämättä pitkään.
- Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

3D-terveysvaroitus

- Jos sinulla tai perheenjäsenilläsi on ollut epileptisiä tai valonarkuuteen liittyviä kohtauksia, puhu lääkärin kanssa, ennen kuin altistut vilkkuville valonlähteille, nopeille kuvasarjoille tai 3D-kuvalle.
- Jos haluat välttää epämukavaa oloa, kuten huimausta, päänsärkyä tai poissaolevuutta, älä katso 3D-kuvaa pitkään yhtäjaksoisesti. Jos tunnet huonovointisuutta, lopeta 3D-kuvan katselu äläkä aloita heti mitään mahdollisesti vaarallisia toimia (kuten ajaminen autolla), ennen kuin oireet loppuvat. Jos oireet jatkuvat, puhu lääkärin kanssa, ennen kuin jatkat 3D-kuvan katselua.
- Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

2 Oma SoundStage

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Hyödynnä Philipsin tuki (esim. ilmoitus laitteiden ohjelmistopäivityksistä) ja rekisteröi laitteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Päälaite

Tämä osa sisältää päälaitteen esittelyn.

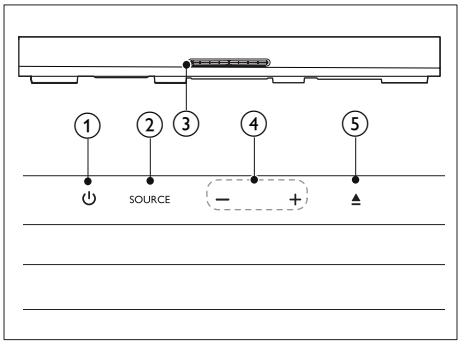

① ⏻
SoundStagen kytkeminen toimintaan tai valmiustilaan.

② SOURCE
Valitse SoundStagen ääni-, video- tai radiolähde tai Bluetooth-tila.

③ Levykelkka

④ -/+
Äänenvoimakkuuden vähentäminen tai lisääminen.

⑤ ⏏
Levykelkan avaaminen tai sulkeminen.

Kaukosäädin

Tämä osa sisältää kaukosäätimen esittelyn.

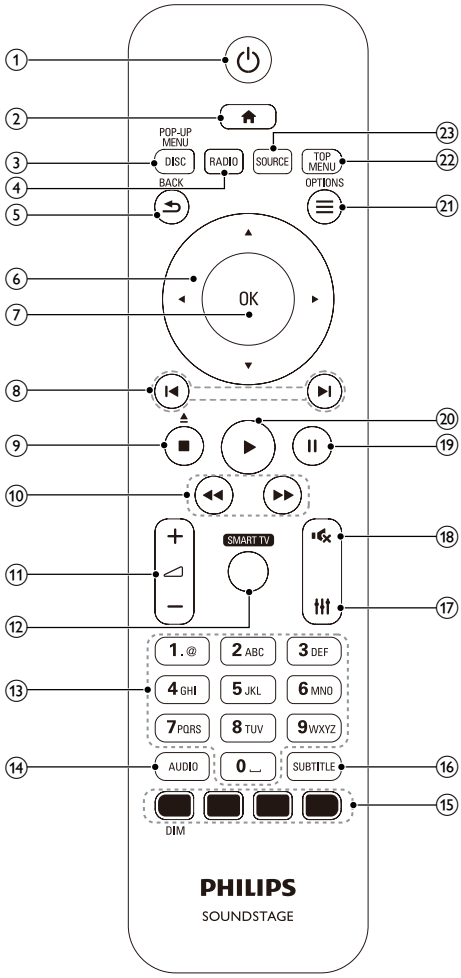

① ⏻
- SoundStagen kytkeminen toimintaan tai valmiustilaan.
- Kun EasyLink on käytössä, paina painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan, jotta kaikki liitetyt HDMI CEC -yhteensopivat laitteet siirtyvät valmiustilaan.

② ⌂
Aloitusvalikon avaaminen.

③ DISC/POP-UP MENU
- vaihtaa levytilaan.
- Levyvalikon käyttö tai siitä poistuminen levyn toiston aikana.

④ RADIO
vaihtaa FM-radioon.

⑤ ⮌ BACK
- Palaaminen edelliseen valikkonäyttöön.
- Radiotilassa poista pikavalinta-asema pitämällä painiketta alhaalla.

⑥ Navigointipainikkeet
- Valikoissa siirtyminen.
- Radiotilassa voit aloittaa automaattihaun painamalla vasemmalle tai oikealle.
- Radiotilassa voit virittää radiotaajuuksia painamalla ylös- tai alaspäin.

⑦ OK
Merkinnän tai valinnan vahvistaminen.

⑧ ⏮ / ⏭
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen, osaan tai tiedostoon.
- Radiotilassa pikavalinta-aseman valitseminen.

⑨ ■ / ⏏
- Toiston keskeyttäminen.
- Avaa tai sulje levykelkka tai poista levy laitteesta painamalla painiketta kolme sekuntia.

⑩ ◀◀ / ▶▶
Haku taakse- tai eteenpäin. Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.

⑪ ◿ +/-
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

⑫ SMART TV
Käytä Smart TV -verkkopalvelua.

⑬ Aakkosnumeeriset painikkeet
Arvojen tai kirjainten kirjoittaminen (kuten tekstiviestit).

⑭ AUDIO
Äänen kielen tai kanavan valitseminen.

⑮ Väripainikkeet: Toimintojen tai asetusten valitseminen Blu-ray-levyille.
DIM: SoundStagen näyttöpaneelin kirkkauden säätäminen.

⑯ SUBTITLE
Videon tekstityskielen valitseminen.

⑰ ⫶⫶
Äänivalintojen käyttö tai niistä poistuminen.

⑱ 🔇
Mykistä tai palauta ääni.

⑲ ❚❚
Toiston keskeyttäminen.

⑳ ▶
Toiston aloittaminen tai jatkaminen.

㉑ ☰ OPTIONS
- Useampien toistovaihtoehtojen käyttäminen levyä tai USB-muistilaitetta toistettaessa.
- Radiotilassa pikavalinta-aseman asettaminen.

㉒ TOP MENU
Levyn päävalikon käyttö.

㉓ SOURCE
Äänen tulolähteen tai Bluetooth-tilan valitseminen.

Liittimet

Tämä osio esittelee SoundStagen liitännät.

Taustapaneelin liitännät

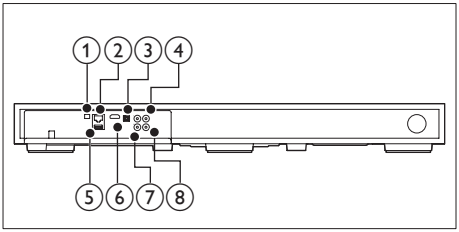

① FM ANTENNA
Kytke tuotteen mukana toimitettu FM-antenni.

② ETHERNET
Laajakaistamodeemin tai -reitittimen ETHERNET-tuloliitäntä.

③ OPTICAL IN
Television tai digitaalisen laitteen optisen äänilähdön liitäntä.

④ VIDEO OUT
Television komposiittivideotulon liitäntä.

⑤ USB
- USB-muistilaitteen ääni-, video- tai kuvatulo.
- BD-Live-toiminnon käyttö.

⑥ HDMI OUT (ARC)
Television HDMI-tulon liitäntä.

⑦ AUX IN
Television tai analogisen laitteen analogisen äänilähdön liitäntä.

⑧ COAXIAL IN
Television tai digitaalisen laitteen koaksiaaliäänilähdön liitäntä.

Television sivussa olevat liittimet

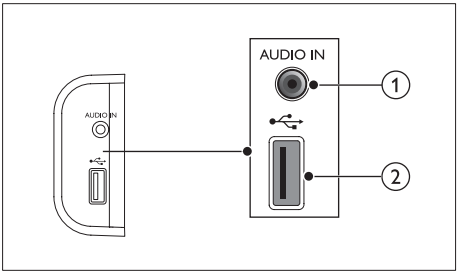

① AUDIO IN
Äänitulo MP3-soittimesta (3,5 mm:n liitäntä).

② ⭠
- USB-muistilaitteen ääni-, video- tai kuvatulo.
- BD-Live-toiminnon käyttö.

3 SoundStagen sijoittaminen

SoundStage on suunniteltu sijoitettavaksi TV:n alle.

Varoitus

- SoundStage on suunniteltu televisioille, jotka painavat enintään 24 kg. Älä aseta kuvaputkitelevisiota SoundStagen päälle.
- Älä aseta SoundStagea epävakaan kärryn, telineen, tuen tai pöydän päälle. Muuten SoundStage saattaa pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa vakavia vammoja lapsille tai aikuisille.
- Varmista, että takapaneelin tuuletusaukkoja ei ole tukittu.
- Älä vaihda SoundStagen paikkaa, kun televisio on asetettu sen päälle.

1 Aseta SoundStage tasaiselle ja vakaalle alustalle television lähelle. Aseta sitten televisio SoundStagen päälle.

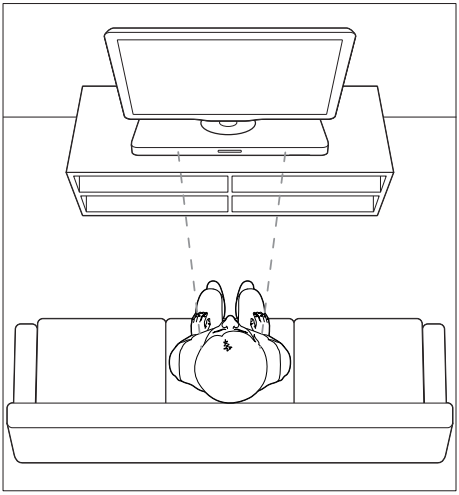

2 Varmista, että television jalusta on SoundStagen keskellä eikä roiku sen reunojen ulkopuolella.

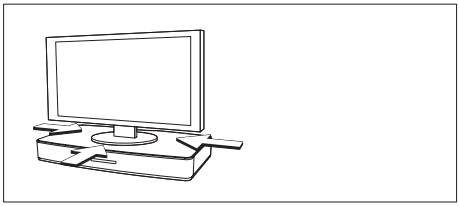

Vihje

- Jos TV:n jalusta on liian iso asetettavaksi SoundStagen päälle, voit sijoittaa SoundStagen toiseen paikkaan, kuten avoimeen hyllyyn TV:n alle. Pidä se kuitenkin lähellä TV:tä, jotta äänikaapelin pituus ei lopu kesken. Voit myös kiinnittää TV:n seinälle SoundStagen yläpuolelle.
- Jos TV:n mukana tulee kaatumisen estävä tuki, asenna se valmistajan ohjeiden mukaisesti ja säädä sitä sen jälkeen, kun TV on asetettu SoundStagen päälle.
- Jos SoundStage asetetaan kaappiin tai hyllylle optimaalisen äänentoiston takaamiseksi, varmista, että SoundStagen etuosa on mahdollisimman lähellä hyllyn etureunaa.
- Jos SoundStage asetetaan seinää vasten, varmista, että seinän ja SoundStagen takaosan välillä on vähintään 2,5 cm tilaa.

4 Liittäminen ja määrittäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten voit liittää SoundStagen televisioon ja muihin laitteisiin ja tehdä tarvittavat määritykset.
Pikaoppaassa on tietoja SoundStagen ja sen lisälaitteiden perusliitännöistä.

Huomautus

- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liitäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

Liittäminen televisioon

Voit katsella videoita liittämällä SoundStagen televisioon. Voit kuunnella TV-ääntä SoundStagen kautta.
Käytä SoundStagen ja television laadukkainta liitäntää.

1. vaihtoehto: TV:n liittäminen HDMI-liitäntään (ARC)

Laadukkain video
SoundStage on HDMI ARC -yhteensopiva (Audio Return Channel). Jos televisio on HDMI ARC -yhteensopiva, voit kuunnella television ääntä SoundStagesta käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia.

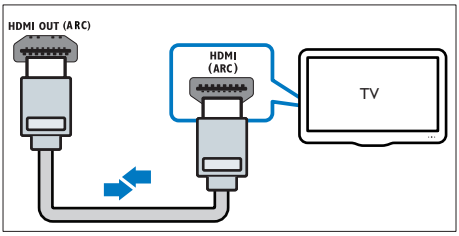

1 Jos käytät nopeaa HDMI-kaapelia, liitä se SoundStagen **HDMI OUT (ARC)** -liitäntään ja television **HDMI ARC** -liitäntään.
   - TV:n **HDMI ARC**-liittimessä voi olla toisenlainen merkintä. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.

2 Ota HDMI-CEC-toiminnot käyttöön televisiossa. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
   - HDMI-CEC-ominaisuuden avulla HDMI-liitettyjä CEC-yhteensopivia laitteita voidaan ohjata samalla kaukosäätimellä. Voit esimerkiksi säätää samalla kaukosäätimellä sekä TV:n että SoundStagen äänenvoimakkuutta.

3 Jos et kuule television ääntä SoundStage-laitteesta, määritä ääni manuaalisesti (katso 'Äänen määrittäminen' sivulla 11).

Vaihtoehto 2: liittäminen televisioon HDMI-kaapelilla

Laadukkain video
Jos TV ei ole HDMI ARC -yhteensopiva, liitä SoundStage televisioon HDMI-vakioliitännällä.

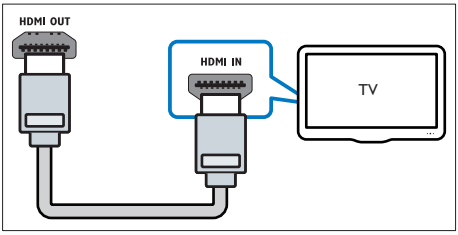

1 Jos käytät nopeaa HDMI-kaapelia, liitä se SoundStagen **HDMI OUT (ARC)** -liitäntään ja television **HDMI** -liitäntään.

2 Liitä äänikaapeli, jos haluat kuunnella television ääntä SoundStagen kautta. (katso 'Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista' sivulla 9)

3 Ota HDMI-CEC-toiminnot käyttöön televisiossa. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
   - HDMI-CEC-ominaisuuden avulla HDMI-liitettyjä CEC-yhteensopivia laitteita voidaan ohjata samalla kaukosäätimellä. Voit esimerkiksi säätää samalla kaukosäätimellä sekä TV:n että SoundStagen äänenvoimakkuutta. (katso 'Määritä EasyLink (HDMI-CEC-ohjaus)' sivulla 10)

4 Jos et kuule television ääntä SoundStage-laitteesta, määritä ääni manuaalisesti. (katso 'Äänen määrittäminen' sivulla 11)

Huomautus

- Jos televisiossa on DVI-liitäntä, voit käyttää kotiteatterin televisioon HDMI-DVI-sovittimella. Kaikkia ominaisuuksia ei ehkä ole saatavilla.

3. vaihtoehto: television liittäminen komposiittivideoliitäntään

Peruslaatuinen video

Jos televisiossa ei ole HDMI-liittimiä, käytä komposiittivideoliitäntää. Komposiittiliitäntä ei tue teräväpiirtovideota.

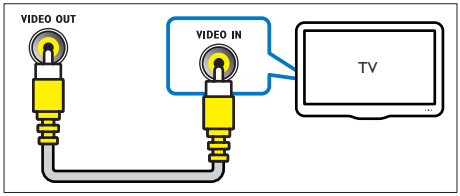

1 Liitä komposiittivideokaapeli SoundStagen **VIDEO OUT** -liitäntään ja television **VIDEO IN** -liitäntään.
   - Komposiittivideoliitännässä voi olla merkintä **AV IN**, **COMPOSITE** tai **BASEBAND**.

2 Liitä äänikaapeli, jos haluat kuunnella television ääntä SoundStagen kautta. (katso 'Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista' sivulla 9)

3 Kun katsot TV-ohjelmia, valitse oikea äänitulo painamalla SoundStagen **SOURCE**-painiketta toistuvasti.

4 Kun katsot videoita, valitse televisiossa oikea videotulo. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.

Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista

Voit toistaa television tai jonkin toisen laitteen ääntä SoundStage-kaiuttimien kautta.
Käytä television, SoundStagen ja muiden laitteiden laadukkainta liitäntää.

Huomautus

- Kun SoundStage ja TV on liitetty HDMI ARC -liitännän kautta, ääniliitäntää ei tarvita. (katso '1. vaihtoehto: TV:n liittäminen HDMI-liitäntään (ARC)' sivulla 8)

1. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella optisella kaapelilla

Laadukkain ääni

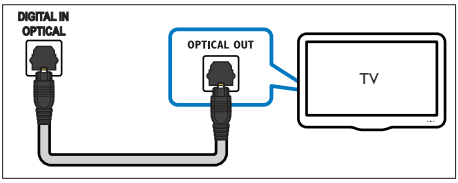

1 Liitä optinen kaapeli SoundStagen **OPTICAL IN** -liitäntään ja television tai muun laitteen **OPTICAL OUT** -liitäntään.
   - Digitaalisessa optisessa liitännässä voi olla merkintä **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.

2. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella koaksiaalikaapelilla

Hyvä äänenlaatu

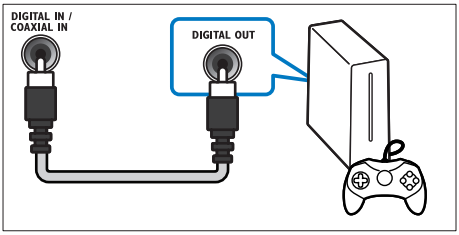

1 Liitä koaksiaalikaapeli SoundStagen **COAXIAL IN** -liitäntään ja television tai muun laitteen **COAXIAL/DIGITAL OUT** -liitäntään.
   - Digitaalisessa koaksiaaliliitännässä voi olla merkintä **DIGITAL AUDIO OUT**.

3. vaihtoehto: äänen liittäminen analogisilla äänikaapeleilla

Peruslaatuinen ääni

1 Liitä analoginen kaapeli SoundStagen **AUX IN** -liitäntään ja television tai muun laitteen **AUDIO OUT** -liitäntöihin.

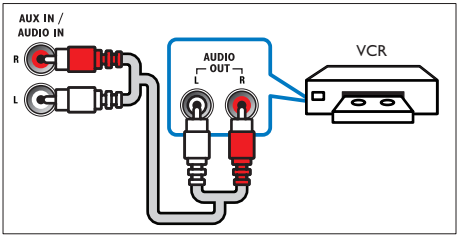

Määritä EasyLink (HDMI-CEC-ohjaus)

SoundStage tukee Philips EasyLink -toimintoa, joka käyttää HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -protokollaa. HDMI:n avulla liitettyjä EasyLink-yhteensopivia laitteita voidaan ohjata yhdellä kaukosäätimellä.

Huomautus

- Eri valmistajat käyttävät HDMI-CEC -toiminnosta eri nimiä. Lisätietoja laitteesta on laitteen käyttöoppaassa.
- Philips ei takaa 100-prosenttista yhteensopivuutta kaikkien HDMI CEC -laitteiden kanssa.

Ennen aloittamista

- Liitä SoundStage ja HDMI-CEC-yhteensopiva laite toisiinsa HDMI-liitännällä.
- Tee tarvittavat liitännät pikaoppaan ohjeiden mukaan ja valitse sitten televisiossa SoundStagen lähde.

EasyLinkin ottaminen käyttöön

1 Paina 🏠 -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[On]**.
4 Ota HDMI-CEC-ohjaus käyttöön televisiossa ja muissa laitteissa. Lisätietoja on TV:n tai muiden laitteiden käyttöoppaissa.
   - Aseta television äänilähdöksi Vahvistin (TV-kaiuttimien sijaan). Lisätietoja on television käyttöoppaassa.

EasyLink-ohjaimet

EasyLink-ominaisuuden avulla voit hallita yhdellä kaukosäätimellä SoundStagea, televisiota ja muita liitettyjä HDMI-CEC-yhteensopivia laitteita.

- **[1 kosk. toisto]** (Yhden painikkeen toisto): Kun levy on levykelkassa, palauta TV valmiustilasta painamalla ▶ -painiketta ja aloita levyn toistaminen.
- **[1 kosk. valmius]** (Yhden painikkeen valmiustila): jos yhden painikkeen valmiustila on käytössä, voit siirtää SoundStagen valmiustilaan TV:n tai muiden HDMI-CEC-laitteiden kaukosäätimellä.
- **[Äänentoistonhallinta]** (Äänentoiston hallinta): jos äänentoiston hallinta on käytössä, liitetyn laitteen ääni toistetaan SoundStagen kaiuttimien kautta automaattisesti, kun käynnistät toiston laitteessa.

- **[Äänitulon määritys]** (Äänitulon määritys): jos äänentoiston hallinta ei toimi, määritä liitetty laite oikeaan äänituloliitäntään kotiteatterissasi. (katso 'Äänen määrittäminen' sivulla 11)

Huomautus

- Muuta EasyLink-ohjauksen asetuksia painamalla ⌂ -painiketta ja valitsemalla **[Asennus]** > **[EasyLink]**.

Äänen määrittäminen

Jos liitetyn laitteen ääni ei kuulu SoundStagen kaiuttimista, toimi seuraavasti:

- tarkista, että EasyLink on otettu käyttöön kaikissa laitteissa (katso 'EasyLinkin ottaminen käyttöön' sivulla 10)
- aseta television äänilähdöksi Vahvistin (TV-kaiuttimien sijaan). Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
- Määritä EasyLink-äänentoistonhallinta.

1 Paina ⌂ -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[EasyLink]** > **[Äänentoistonhallinta]** > **[On]**.
   - Voit toistaa ääntä TV:n kaiuttimista valitsemalla **[Ei]**. Ohita seuraavat vaiheet.
4 Valitse **[EasyLink]** > **[Äänitulon määritys]**.
5 Määritä liitetyn laitteen SoundStage-äänitulo näytön ohjeiden mukaan.
   - Jos liität SoundStagen television **HDMI ARC** -liitäntään, varmista, että television ääni on määritetty SoundStagen ARC-tuloon.

Kotiverkkoon liittäminen ja asetusten määrittäminen

Kun liität SoundStagen verkkoreitittimeen, verkkoyhteyden kautta käytettävissäsi on

- Multimediasisällön suoratoisto (katso 'Tietokoneen selaaminen DLNA:n kautta' sivulla 21)
- Smart TV (katso 'Smart TV:n selaaminen' sivulla 19)
- BD Live -sovellukset (katso 'Blu-ray-levyjen BD-Live-palvelut' sivulla 14)
- Ohjelmistopäivitys (katso 'Päivitä ohjelmisto internetin kautta' sivulla 28)

Varoitus

- Tutustu verkkoreitittimeen, mediapalvelinohjelmistoon ja verkon toimintaperiaatteisiin. Lue tarvittaessa verkkokomponenttien mukana toimitetut asiakirjat. Philips ei vastaa tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta.

Ennen aloittamista

- Varmista Smart TV:tä ja ohjelmistopäivitystä varten, että verkkoreitittimen nopea internet-yhteys toimii, eivätkä palomuurit tai muut turvajärjestelmät estä sitä.
- Tee tarvittavat liitännät pikaoppaan ohjeiden mukaan ja valitse sitten televisiossa SoundStagen lähde.

Kiinteän verkon määrittäminen

Vaatimukset

- Verkkokaapeli (suora RJ45-kaapeli).
- Verkkoreititin (DHCP käytössä).

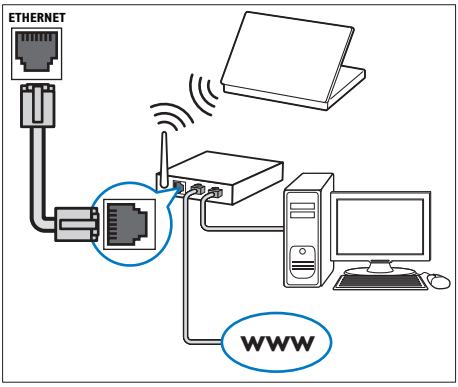

1 Liitä verkkokaapeli SoundStagen **ETHERNET**-liitäntään ja verkkoreitittimeen.
2 Paina ⌂ -painiketta.
3 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
4 Valitse **[Verkko]** > **[Verkkoasennus]** > **[Kiinteä (Ethernet)]**.
5 Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
   - Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, valitse **[Yritä uudelleen]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
6 Valitse **[Lopeta]** ja poistu painamalla **OK**-painiketta.
   - Katsele verkkoasetuksia valitsemalla **[Asennus]** > **[Verkko]** > **[Näytä verkkoasetukset]**.

Langattoman verkon määrittäminen

Tässä SoundStagessa on sisäinen Wi-Fi, jolla langatonta verkkoa voi käyttää helposti.

Vaatimukset

- Verkkoreititin (DHCP käytössä). Parhaan suorituskyvyn, kuuluvuuden ja yhteensopivuuden saat 802.11n-reitittimellä.

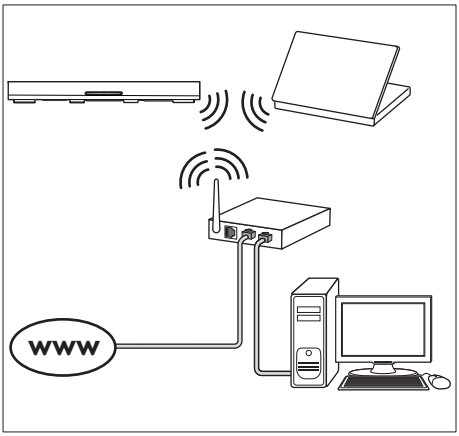

1 Paina ⌂ -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Verkko]** > **[Verkkoasennus]** > **[Langaton (Wi-Fi)]** ja paina **OK**-painiketta.
4 Valitse ja määritä langaton verkko kuvaruutuohjeiden mukaisesti.
   - Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, valitse **[Yritä uudelleen]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
5 Valitse **[Lopeta]** ja poistu painamalla **OK**-painiketta.
   - Katsele verkkoasetuksia valitsemalla **[Asennus]** > **[Verkko]** > **[Näytä langattomat asetukset]**.

Mukauta verkon nimi

Nimeä SoundStage, jotta tunnistat sen helposti kotiverkossa.

1 Paina ⌂ -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Verkko]** > **[Anna laitteelle nimi:]**.
4 Paina **Aakkosnumeeriset painikkeet**-painiketta ja kirjoita nimi.
5 Valitse **[Valmis]** ja poistu painamalla **OK**-painiketta.

5 SoundStagen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten SoundStagella voi toistaa mediaa useista eri lähteistä.

Ennen aloittamista

- Varmista, että pikaoppaassa ja tässä käyttöoppaassa kuvatut liitännät on tehty.
- Vaihda TV oikeaan lähteeseen SoundStagea varten.

Koti-valikon käyttö

Aloitusvalikon kautta voit helposti tarkastella liitettyjä laitteita, asetuksia ja SoundStagen muita hyödyllisiä ominaisuuksia.

1 Paina ⌂ -painiketta.
↳ Aloitusvalikko tulee näkyviin.

2 Valitse **Navigointipainikkeet** ja **OK**, kun haluat valita jonkin seuraavista:
- **[tsta Levy]**: Käynnistä levyn toisto.
- **[selaa USB:tä]**: Avaa USB-sisältöselaimen.
- **[Smart TV]**: Avaa Smart TV:n.
- **[selaa tietok]**: Avaa tietokoneen sisältöselaimen.
- **[Asennus]**: Avaa valikkoja, joissa voit muuttaa videon, äänen tai muiden toimintojen asetuksia.

3 Poistu painamalla ⌂.

Levyt

SoundStage toistaa DVD-, VCD-, CD- ja Blu-ray-levyjä. Se toistaa myös kotitekoisia levyjä, kuten valokuvia, videota ja musiikkia sisältäviä CD-R-levyjä.

1 Aseta levy SoundStageen.

2 Jos levyn toisto ei ala automaattisesti, paina **DISC**-painiketta tai valitse **[tsta Levy]** aloitusvalikosta.

3 Toistoa hallitaan kaukosäätimellä (katso 'Toistopainikkeet' sivulla 13).
- Blue-ray-levyä toistettaessa on normaalia, että kuuluu vähän hurinaa. Tämä ei tarkoita, että SoundStage on viallinen.

Toistopainikkeet

Painike	Toimenpide
Navigointipainikkeet	Valikoissa siirtyminen. Ylös/alas:Kuvan kiertäminen myötä- tai vastapäivään.
OK	Merkinnän tai valinnan vahvistaminen.
▶ (**Toistaminen**)	Toiston aloittaminen tai jatkaminen.
❚❚	Toiston keskeyttäminen.
■ / ⏏	Toiston keskeyttäminen. Avaa tai sulje levykelkka painamalla 3 sekunnin ajan.
⏮ / ⏭	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen, osaan tai tiedostoon.
◀◀ / ▶▶	Pikakelaus taakse- tai eteenpäin. Haku taakse- tai eteenpäin, kun video keskeytetään.
REPEAT	Uusintatoistotilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
SUBTITLE	Videon tekstityskielen valitseminen.
DISC/ POP-UP MENU	Levyvalikon käyttäminen tai sulkeminen.
OPTIONS	Lisäasetusten käyttäminen ääni-, video- tai mediatiedostoja toistettaessa (katso 'Ääni-, video- ja kuva-asetukset' sivulla 17).

Kuvan ja äänen tahdistaminen

Jos ääntä ja videota ei ole tahdistettu, viivytä ääntä siten, että se on samassa tahdissa kuvan kanssa.

1 Paina ⏥ -painiketta.
2 Paina painiketta **Navigointipainikkeet** (vasen/oikea), valitse **[Audio sync]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Tahdista ääni videokuvan kanssa painamalla **Navigointipainikkeet**-painiketta (ylös/alas).
4 Vahvista valinta painamalla **OK**.

Blu-ray 3D -levyn toistaminen

SoundStage toistaa Blu-ray 3D -videota. Lue 3D-terveysvaroitus ennen 3D-levyn toistamista.

Vaatimukset

- 3D-TV.
- 3D-TV:n kanssa yhteensopivat 3D-lasit.
- 3D Blu-ray -video
- Nopea HDMI-kaapeli

1 Liitä SoundStage 3D-yhteensopivaan televisioon nopealla HDMI-kaapelilla.
2 Varmista, että 3D-videoasetukset on otettu käyttöön. Paina ⌂ -painiketta ja valitse **[Asennus]** > **[Video]** > **[Katso 3D-videota]** > **[Auto]**.
   - Toista 3D-levyjä 2D-tilassa valitsemalla **[Ei]**.
3 Toista Blu-ray 3D-levy ja laita 3D-silmälasit päähän.
   - Video näkyy 2D:nä videohaun aikana ja tietyissä toistotiloissa. Videonäyttö palaa 3D-tilaan, kun jatkat toistoa.

Huomautus

- Vältä välkkymistä muuttamalla näytön kirkkautta.

Blu-ray-levyjen lisänäkymät

Jos Blu-ray-levy tukee Lisänäkymää, voit katsella pienessä ikkunassa lisämateriaaleja, kuten kommentteja. Lisänäkymää kutsutaan myös nimellä Picture-in-Picture.

1 Ota Lisänäkymä käyttöön Blu-ray-levyvalikosta.
2 Kun toistat elokuvaa, paina **OPTIONS**.
   ↳ Asetusvalikko avautuu.
3 Valitse **[PIP-valinta]** > **[PIP]**.
   - Videon mukaan näytetään PIP-valikko [1] tai [2].
   - Poista Lisänäkymä käytöstä valitsemalla **[Ei]**.
4 Valitse **[2. äänen kieli]** tai **[2. tekstityskieli]**.
5 Valitse kieli ja paina **OK**-painiketta.

Blu-ray-levyjen BD-Live-palvelut

Jos Blu-ray-levyllä on BD-Live-sisältöä, voit käyttää lisäominaisuuksia, joita ovat esimerkiksi internet-keskustelu ohjaajan kanssa, uusimmat elokuvatrailerit, pelit, taustakuvat ja soittoäänet. BD-Live-palvelut ja sisältö vaihtelevat levyittäin.

Vaatimukset

- Blu-ray-levy, jossa on BD-Live-sisältöä.
- USB-muistilaite, jossa on vähintään 1 Gt muistia.

1 Liitä SoundStage kotiverkkoon, jossa on internetyhteys.
2 Liitä USB-muistilaite SoundStagen oikean reunan ⭠ -liitäntään BD-Live-latausta varten.
3 Paina ⌂ -painiketta ja valitse **[Asennus]** > **[Lisäasetukset]** > **[BD-Live-suojaus]** > **[Ei]**.
   - Poista BD-Live käytöstä valitsemalla **[On]**.
4 Valitse levyvalikosta BD-Live-kuvake ja paina sitten **OK**-painiketta.
   ↳ BD-Live alkaa latautua. Latausaika riippuu levystä ja Internet-yhteydestä.

5 Selaa BD-Live-palvelua **Navigointipainikkeet**-painikkeella ja valitse vaihtoehto **OK**-painikkeella.

Huomautus

- Tyhjennä muistilaitteen muisti painamalla ⌂ -painiketta ja valitsemalla **[Asennus]** > **[Lisäasetukset]** > **[Tyhjennä muisti]**.

Äänen toistaminen Bluetoothin kautta

Liitä SoundStage Bluetooth-laitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod touch, Android-puhelin tai kannettava tietokone) Bluetoothin kautta, niin voit kuunnella laitteelle tallennettuja äänitiedostoja SoundStagen kautta.

Vaatimukset

- Bluetooth-laite, joka tukee Bluetooth-profiileja A2DP ja AVRCP ja jossa on Bluetooth-versio 2.1 + EDR.
- SoundStagen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

1 Valitse Bluetooth-tila painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
↳ **[BT]** tulee näkyviin näyttöpaneeliin.

2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessa ja aloita yhteyden muodostaminen hakemalla ja valitsemalla SoundStagen nimi (katso Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta ohjeita Bluetooth-yhteyden käyttöönottamiseen).
- Anna pyydettäessä salasanaksi 0000.

3 Odota, kunnes tämä laite antaa äänimerkin.
↳ Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, **[BT_RE]** näkyy näyttöpaneelissa.
↳ Jos liitäntä epäonnistuu, **[BT]** näkyy näyttöpaneelissa edelleen.

4 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia Bluetooth-laitteessa.
- Jos puhelu saapuu toiston aikana, musiikin toisto keskeytetään.
- Jos musiikin suoratoisto keskeytyy, vie Bluetooth-laite lähemmäs SoundStagea.

5 Poistu Bluetooth-tilasta valitsemalla toinen lähde.
- Kun siirryt takaisin Bluetooth-tilaan, Bluetooth-yhteys on edelleen käytössä.

Huomautus

- Laitteen ja SoundStagen välissä olevat esteet, kuten seinät, laitteen metallikotelo tai muut lähellä olevat samaa taajuutta käyttävät laitteet, saattavat häiritä musiikin suoratoistoa.
- Jos haluat liittää SoundStagen toiseen Bluetooth-laitteeseen, katkaise yhteys nykyiseen Bluetooth-laitteeseen pitämällä painettuna kaukosäätimen ▶ -painiketta.

Musiikin toistaminen NFC-yhteydellä

NFC (Near Field Communication) on tekniikka, joka mahdollistaa lyhyen kantaman langattoman yhteyden NFC-yhteensopivien laitteiden, kuten matkapuhelimien, välillä.

Vaatimukset

- Bluetooth-laite, jossa on NFC-toiminto.
- Muodosta yhteys napauttamalla NFC-laitteella tämän laitteen **NFC**-tunnistetta.
- Pääyksikön (vasen ja oikea kaiutin) ja NFC-laitteen välinen toimintasäde on noin 10 metriä.

1 NFC:n käyttöönotto Bluetooth-laitteessa (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

2 Napauta NFC-laitteella SoundStagen **NFC**-tunnistetta, kunnes kuulet äänimerkin.
↳ NFC-laite on yhdistetty tähän laitteeseen Bluetoothin kautta. **[BT]** tulee näkyviin.

3 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia NFC-laitteesta.
   - Katkaise yhteys napauttamalla NFC-laitteella tämän laitteen **NFC**-tunnistetta.

Datatiedostot

SoundStage toistaa kuva-, ääni- ja videotiedostoja levyltä tai USB-muistilaitteesta. Ennen kuin toistat tiedoston, tarkista, että SoundStage tukee sen tiedostomuotoa.

1 Toista tiedostot levyltä tai USB-muistilaitteesta.
2 Keskeytä toisto: ■.
   - Aloita videon toisto uudelleen kohdasta, johon keskeytit, painamalla ▶ -painiketta.
   - Toista video alusta painamalla **OK**.

Huomautus

- Jotta voit toistaa DivX DRM -suojattuja tiedostoja, liitä SoundStage televisioon HDMI-kaapelilla.

Tekstitys

Jos video sisältää tekstityksen useilla kielillä, valitse tekstityksen kieli.

Huomautus

- Varmista, että tekstitystiedostolla on täsmälleen sama nimi kuin videotiedostolla. Jos videotiedoston nimi on esimerkiksi elokuva.avi, anna tekstitystiedostolle nimeksi elokuva.srt tai elokuva.sub.
- SoundStage tukee seuraavia tiedostomuotoja: .srt, .sub, .txt, .ssa, .aas, .smi ja .sami. Jos tekstit eivät näy oikein, vaihda merkistö.

1 Toistaessasi videota valitse kieli painamalla **SUBTITLE**.
2 Jos DivX-videon tekstitykset eivät näy oikein, vaihda merkistö seuraavien vaiheiden mukaisesti.
3 Paina **OPTIONS**-painiketta.
   ↳ Asetusvalikko avautuu.
4 Valitse **[Merkistö]** ja valitse sitten merkistö, joka tukee tekstitystä.

Merkistö	Kieli
[Vakio]	englanti, albania, tanska, hollanti, suomi, ranska, gaeli, saksa, italia, kurdi (latinalainen), norja, portugali, espanja, ruotsi, turkki
[Keski-Eurooppa]	albania, kroaatti, tšekki, hollanti, englanti, saksa, unkari, iiri, puola, romania, slovakki, sloveeni ja serbia
[Kyrillinen]	bulgaria, valkovenäjä, englanti, makedonia, moldavia, venäjä, serbia ja ukraina
[Kreikka]	kreikka
[balttialainen]	viro, latvia ja liettua

DivX:n VOD-koodi

Ennen kuin ostat DivX-videoita ja katselet niitä SoundStage-järjestelmälläsi, rekisteröi SoundStage DivX VOD -koodia käyttäen osoitteessa www.divx.com.

1 Paina ⌂ -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Lisäasetukset]** > **[DivX® VOD Code]**.
   ↳ SoundStagen DivX VOD -rekisteröintikoodi näkyy ruudussa.

USB-muistilaitteet

Toista kuva-, ääni- ja videotiedostoja, jotka on tallennettu USB-muistilaitteeseen, kuten MP4-soittimeen tai digitaalikameraan.

Vaatimukset

- USB-muistilaite, joka on FAT- tai NTFS-alustettu ja joka on yhteensopiva Mass Storage Class -luokan kanssa.

- Mediatiedosto yhdessä tuetuista tiedostomuodoista (katso 'Tiedostomuodot' sivulla 29).

Huomautus

- Jos käytät USB-jatkokaapelia, USB-keskitintä tai useiden USB-muistikorttien lukijaa, USB-muistilaitetta ei ehkä voida tunnistaa.

1 Liitä USB-muistilaite SoundStagen ⭠ (**USB**) -liitäntään.
2 Paina ⌂ -painiketta.
3 Valitse **[selaa USB:tä]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
   ↳ Sisältöselain tulee näyttöön.
4 Valitse tiedosto ja paina **OK**-painiketta
5 Ohjaa toistoa toistopainikkeilla (katso 'Toistopainikkeet' sivulla 13).

Ääni-, video- ja kuva-asetukset

Käytä lisäominaisuuksia toistaessasi kuva-, ääni- tai videotiedostoja levyltä tai USB-muistilaitteesta.

Ääniasetukset

Toista ääniraita, levy tai kansio uudelleen toistaessasi ääntä.

1 Paina **OPTIONS** toistuvasti, kun haluat selata seuraavia toimintoja:
   - Toista nykyinen raita tai tiedosto uudelleen.
   - Levyn tai kansion kaikkien raitojen uusintatoisto.
   - Toistotilan poistaminen käytöstä.

Videoasetukset

Valitse videotoiston aikana esimerkiksi tekstitys, äänen kieli, aikahaku ja kuva-asetuksia. Videolähteestä riippuen jotkut asetukset eivät ole saatavilla.

1 Paina **OPTIONS**.
   ↳ Videoasetusvalikko tulee näkyviin.
2 Painamalla **Navigointipainikkeet** ja **OK** voit vaihtaa:
   - **[Tiedot]**:Nykyisten toistotietojen näyttäminen.
   - **[Äänen kieli]**:Videon ääniraidan kielen valitseminen.
   - **[Tekstityskieli]**:Videon tekstityskielen valitseminen.
   - **[Tekstityksen siirto]**:Tekstityksen sijainnin säätäminen ruudussa.
   - **[Merkistö]**:Valitse DivX-tekstitystä tukeva merkistö.
   - **[Aikahaku]**: Siirtyminen videon tiettyyn kohtaan antamalla kohtauksen ajan.
   - **[2. äänen kieli]**:Valitse 2. äänen kieli Blu-ray-videolle.
   - **[2. tekstityskieli]**:Valitse 2. tekstityskieli Blu-ray-videolle.
   - **[Nimike]**:Tietyn nimikkeen valitseminen.
   - **[Osat]**:Tietyn osan valitseminen.
   - **[Kulmaluettelo]**:Toisen kamerakulman valitseminen.
   - **[Valikot]**: Levyvalikon näyttö.
   - **[PIP-valinta]**: Näytä Kuva kuvassa -ikkuna, kun toistetaan Blu-ray-levyä, joka tukee Bonusnäkymää.
   - **[Zoom]**: Zoomaaminen videon kohtaukseen tai kuvaan. Paina **Navigointipainikkeet** (vasen/oikea) ja valitse zoomauskerroin.
   - **[Toista]**: Osan tai nimikkeen uusintatoisto.
   - **[Toista A-B]**: Kahden pisteen merkitseminen osan tai raidan sisällä uusintatoistoa varten tai toistotilan poistaminen käytöstä.
   - **[Kuva-asetukset]**: Esimääritetyn väriasetuksen valitseminen.

Kuva-asetukset

Katsellessasi kuvia zoomaa kuvaa, kierrä sitä, lisää animaatio diaesitykseen ja säädä kuva-asetuksia.

1 Paina **OPTIONS**-painiketta.
   ↳ Kuva-asetusvalikko avautuu.

2 Valitse ja säädä seuraavia asetuksia painamalla **Navigointipainikkeet** ja **OK**:
   - **[Tiedot]**: Kuvatietojen näyttö.
   - **[Kierrä +90]**: Kuvan kierto 90 astetta myötäpäivään.
   - **[Kierrä -90]**: Kuvan kierto 90 astetta vastapäivään.
   - **[Zoom]**: Zoomaaminen videon kohtaukseen tai kuvaan. Paina **Navigointipainikkeet** (vasen/oikea) ja valitse zoomauskerroin.
   - **[Dian kesto]**: Näyttönopeuden valitseminen kuvaesityksen jokaiselle kuvalle.
   - **[Dian animointi]**: Kuvaesityksen animoinnin valitseminen.
   - **[Kuva-asetukset]**: Esimääritetyn väriasetuksen valitseminen.
   - **[Toista]**: Valitun kansion uusintatoisto.

Musiikkidiaesitys

Jos kuva- ja äänitiedostot ovat samalla levyllä tai USB-muistilaitteessa, voit luoda musiikkidiaesityksen.

1 Valitse ääniraita ja paina **OK**-painiketta.
2 Paina ⮌ **BACK** ja siirry kuvakansioon.
3 Valitse valokuva ja aloita diaesitys painamalla ▶ -painiketta.
4 Pysäytä diaesitys painamalla ■ -painiketta.
5 Pysäytä musiikin toisto painamalla ■ -painiketta.

Huomautus

- Varmista, että SoundStage tukee kuva- ja äänimuotoja (katso 'USB' sivulla 31).

Radio

Kuuntele FM-radiota SoundStagen kautta ja tallenna jopa 40 radioasemapaikkaa.

Huomautus

- AM- ja digitaaliradiota ei tueta.
- Jos stereosignaalia ei havaita, sinut kehotetaan asentamaan radioasemat uudelleen.

1 Liitä FM-antenni SoundStagen **FM ANTENNA** -liitäntään.
   - Parhaan vastaanoton saat asettamalla antennin etäälle televisiosta tai muista säteilynlähteistä.

2 Voit siirtyä radiolähteeseen painamalla kaukosäätimen **RADIO**-painiketta.
   ↳ Jos olet jo asentanut radioasemia, viimeksi kuuntelemasi radioasema soi.
   ↳ Jos et ole asentanut radioasemia, näyttöpaneeliin ilmestyy viesti [AUTO INSTALL...PRESS PLAY] (Automaattinen asennus, valitse PLAY). Asenna radioasemat painamalla ▶ -painiketta.

3 Kuuntele ja vaihda radioasemia kaukosäätimellä.

Toistopainikkeet

Painike	Toimenpide
⏮ / ⏭ Tai **Aakkosnumeeriset painikkeet**	Valitse pikavalinta-asema.
Navigointipainikkeet	Vasen/oikea:Hae radioasemaa. Ylös/alas:Hienosäädä radiotaajuutta.
■	Lopeta radioasemien asennus painamalla tätä painiketta.
BACK	Poista pikavalintakanava painamalla pitkään.

Painike	Toimenpide
OPTIONS	Manuaalinen: 1) Paina **OPTIONS**-painiketta. 2) Valitse pikavalinta ⏮ / ⏭ -painikkeilla. 3) Tallenna radioasema painamalla **OPTIONS**-painiketta uudelleen. Automaattinen: Jos haluat asentaa radioasemat uudelleen, paina painiketta kolmen sekunnin ajan.
SUBTITLE	Stereo- ja monoäänen välillä siirtyminen.

Virityskaavio

Joissakin maissa on mahdollista vaihdella FM-virityskaaviota 50 kHz:n ja 100 kHz:n välillä.

1 Voit siirtyä radiolähteeseen painamalla kaukosäätimen **RADIO**-painiketta.
2 Paina ■ -painiketta.
3 Pidä ▶ (**Toistaminen**) -painiketta alhaalla ja vaihda 50 kHz:n ja 100 kHz:n välillä.

MP3-soitin

Liitä MP3-soitin äänitiedostojen toistamista varten.

Vaatimukset

- MP3-soitin.
- 3,5 mm:n stereoäänikaapeli.

1 Liitä MP3-soitin SoundStagen **AUDIO IN** -liitäntään 3,5 mm:n stereoäänikaapelilla.
   - Jos käytät 6,5 mm:n stereoäänikaapelia, liitä MP3-soitin SoundStageen 3,5–6,5 mm:n muuntoliittimellä.
2 Paina **SOURCE**-painiketta toistuvasti, kunnes näyttöpaneeliin ilmestyy teksti **[AUDIO]** (Ääni).
3 Valitse toistettavat äänitiedostot ja aloita toisto MP3-soittimen painikkeilla.

Smart TV:n selaaminen

Käytä erilaisia internet-sovelluksia ja erityisesti mukautettuja internet-sivustoja Smart TV:n kautta.
Jos haluat osallistua interaktiivisiin keskusteluihin Smart TV:n palveluista, käy Smart TV -foorumissa osoitteessa www.supportforum.philips.com.

Huomautus

- Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastaa Smart TV -palveluntarjoajien tarjoamasta sisällöstä.

1 Liitä SoundStage kotiverkkoon, jossa on nopea internetyhteys. (katso 'Kotiverkkoon liittäminen ja asetusten määrittäminen' sivulla 11)
2 Paina ⌂ -painiketta.
3 Valitse **[Smart TV]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
4 Vahvista näytön ilmoitukset noudattamalla näytön ohjeita.
   ↳ Smart TV:n aloitussivu tulee näyttöön.
5 Valitse sovelluksia ja kirjoita tekstiä (kuten sähköpostiosoite, URL-osoite, salasana jne.) kaukosäätimen avulla (katso 'Smart TV:n selaaminen' sivulla 19).

Smart TV:n selaaminen

Painike	Toimenpide
Navigointipainikkeet	Valitse sovellus tai selaa.
OK	Merkinnän tai valinnan vahvistaminen. Kirjoita tekstiä avaamalla kuvaruutunäppäimistö.

Painike	Toimenpide
BACK	Palaa edelliselle sivulle. Poista merkki mistä tahansa tekstikentästä.
≡ OPTIONS	Käytössä olevan toiminnon asetusten käyttäminen.
Aakkosnumeeriset painikkeet	Kirjoita merkkejä tekstikenttään.
Väripainikkeet (Punainen)	Kirjoita tekstiä avaamalla kuvaruutunäppäimistö.
⌂	Poistu Smart TV-portaalista ja palaa aloitusvalikkoon.

USB-HID-näppäimistön tai -hiiren käyttäminen

Vaatimukset

- USB-HID (Human Interface Design) -luokan mukainen kiinteä tai langaton USB-keskitin, näppäimistö tai hiiri.

1 Liitä USB-näppäimistö tai -hiiri SoundStagen ⭠ (**USB**) -liitäntään.
   - Liitä langaton USB-laite liittämällä langaton vastaanotin SoundStagen USB-liitäntään. Lue lisätietoja langattoman USB-laitteen käyttöoppaasta.

2 Paina ⌂ -painiketta.

3 Valitse **[Esiasetukset]** > **[Näppäimistöasettelu]**.

4 Valitse kieli.
   ↳ Kielen vakionäppäimistö otetaan käyttöön.

5 Kirjoita merkkejä näppäimistöllä ja selaa sivustoja hiirellä.
   - USB-HID-hiiren kohdistin ei toimi Smart TV:ssä eikä avaa internet-sivuja.
   - Joidenkin näppäimistöjen multimedianäppäimiä ei tueta.

Selaushistorian tyhjentäminen

Tyhjentämällä selaushistorian voit poistaa salasanat, evästeet ja selaustiedot SoundStagesta.

1 Paina ⌂ -painiketta.

2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

3 Valitse **[Verkko]** > **[Tyhjennä Smart TV:n muisti]**.

4 Vahvista valinta painamalla **OK**.

Videoiden vuokraaminen verkon kautta

Vuokraa videoita verkkokaupoista SoundStagen kautta. Voit katsoa niitä heti tai myöhemmin. Monissa online-videokaupoissa on suunnattomasti valinnanvaraa ja käytössä erilaisia vuokrahintoja, -aikoja ja -ehtoja. Joissakin kaupoissa videoiden vuokraaminen edellyttää tilin luomista.

Vaatimukset

- USB-muistilaite, jossa on vähintään 8 Gt muistia.

1 Liitä SoundStage kotiverkkoon, jossa on nopea internetyhteys. (katso 'Kotiverkkoon liittäminen ja asetusten määrittäminen' sivulla 11)

2 Aseta tyhjä USB-muistilaite SoundStagen ⭠ -liitäntään (USB) ja alusta USB-muistilaite näytön ohjeiden mukaisesti.
   - Jätä USB-muistilaite alustamisen jälkeen ⭠ -liitäntään (USB).
   - Alustamisen jälkeen USB-muistilaite ei enää ole yhteensopiva tietokoneiden tai kameroiden kanssa, ellei sitä alusteta uudelleen Linux-käyttöjärjestelmässä.

3 Paina ⌂ -painiketta.

4 Valitse **[Smart TV]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
   ↳ Maassa käytettävissä olevat verkkopalvelut näytetään.

5 Valitse videokauppa ja paina **OK**-painiketta.

6 Vuokraa tai katso videoita näytön ohjeiden mukaisesti. Jos näyttöön ilmestyy kehotus, rekisteröidy tai kirjaudu kaupan tilille kirjoittamalla tarvittavat tiedot.
   ↳ Video ladataan USB-muistilaitteeseen Voit katsoa sen vain SoundStagesta.

7 Ohjaa toistoa toistopainikkeilla (katso 'Toistopainikkeet' sivulla 13).
   - Jos et voi toistaa videota, tarkista, että SoundStage tukee tiedostomuotoa.

Tietokoneen selaaminen DLNA:n kautta

Avaa ja toista SoundStagessa kuva-, ääni- ja videotiedostoja kotiverkossa olevasta tietokoneesta tai mediapalvelimesta.

Ennen aloittamista

- Asenna DLNA-yhteensopiva mediapalvelinsovellus laitteeseen. Varmista, että lataat sovelluksen, joka toimii parhaiten laitteessa. Esimerkiksi
  - Windows Media Player 11 tai uudempi PC-tietokoneelle
  - Twonky Media Server Mac- tai PC-tietokoneelle
- Ota käyttöön median jakaminen. Käytön helpottamiseksi olemme liittäneet mukaan seuraavien sovellusten ohjeet:
  - Windows Media Player 11 (katso 'Microsoft Windows Media Player 11' sivulla 21)
  - Windows Media Player 12 (katso 'Microsoft Windows Media Player 12' sivulla 22)
  - Twonky Media Macille (katso 'Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)' sivulla 22)

Huomautus

- Saat lisätietoa näistä sovelluksista tai muista mediapalvelimista mediapalvelinohjelmiston käyttöoppaasta.

Mediapalvelinohjelmiston määrittäminen

Määritä mediapalvelinohjelmisto, joka mahdollistaa median jakamisen.

Ennen aloittamista

- Liitä SoundStage kotiverkkoon. (katso 'Kotiverkkoon liittäminen ja asetusten määrittäminen' sivulla 11) Videolaatu on parempi, kun käytät kiinteää yhteyttä aina, kun se on mahdollista.
- Liitä tietokone ja muut DLNA-yhteensopivat laitteet samaan kotiverkkoon.
- Varmista, että tietokoneen palomuuri sallii mediasoitinohjelmien suorittamisen (tai että mediapalvelinohjelmisto on palomuurin poikkeusluettelossa).
- Käynnistä tietokoneesi ja reititin.

Microsoft Windows Media Player 11

1 Käynnistä Windows Media Player tietokoneessa.

2 Valitse **Kirjasto**-välilehti ja **Median jakaminen.**

3 Kun valitset **Median jakamisen** tietokoneessa,**näyttöön tulee ponnahdusikkuna. Valitse Jaa media -ruutu ja napsauta OK.**
   ↳ **Median jakaminen** -näyttö avautuu.

4 Varmista, että **Median jakaminen** -ikkunassa näkyy laite, jonka kohdassa on merkintä **Tuntematon laite**.
   ↳ Jos tuntematon laite ei näy noin minuutin kuluessa, varmista että tietokoneen palomuuri ei estä yhteyttä.

5 Valitse tuntematon laite ja napsauta **Salli**-painiketta.
   ↳ Laitteen viereen ilmestyy vihreä merkki.

6 Windows Media Player jakaa oletusarvoisesti tiedostoja näistä kansioista: **Omat musiikkitiedostot**, **Omat kuvatiedostot** ja **Omat videotiedostot**. Jos tiedostot ovat muissa kansioissa, valitse **Kirjasto** > **Lisää kirjastoon**.

↳ **Lisää kirjastoon -näyttö** avautuu.

- Valitse tarvittaessa **Lisäasetukset**, jotta voit nähdä valvottujen kansioiden luettelon.

7 Valitse **My folders and those of others I can access** (Omat ja toisten käytettävät kansiot) ja **Lisää.**

8 Lisää muita mediatiedostoja sisältäviä kansioita seuraamalla ohjeita.

Microsoft Windows Media Player 12

1 Käynnistä Windows Media Player tietokoneessa.

2 Valitse Windows Media Player -ohjelmassa **Virtautus**-välilehti ja valitse sitten **Ota median virtautus käyttöön.**
↳ **Mediavirtausasetukset-näyttö** avautuu.

3 Valitse **Ota median virtautus käyttöön**.
↳ Palaat Windows Media Player -näyttöön.

4 Napsauta **Virtautus**-välilehteä ja valitse **Lisää virtautusasetuksia**.
↳ **Mediavirtausasetukset-näyttö** avautuu.

5 Varmista, että mediaohjelma näkyy **paikallisverkkonäytössä**.
↳ Jos et näe mediaohjelmaa, tarkista että tietokoneen palomuuri ei estä yhteyttä.

6 Valitse mediaohjelma ja valitse **Sallittu**.
↳ Mediaohjelman viereen ilmestyy vihreä nuoli.

7 Windows Media Player jakaa oletusarvoisesti tiedostoja näistä kansioista: **Omat musiikkitiedostot**, **Omat kuvatiedostot** ja **Omat videotiedostot**. Jos tiedostot ovat muissa kansioissa, valitse **Järjestä**-välilehti ja **Hallitse kirjastoja** > **Musiikki**.
↳ **Musiikkikirjaston sijainnit -näyttö** avautuu.

8 Lisää muita mediatiedostoja sisältäviä kansioita seuraamalla ohjeita.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

1 Osta ohjelmisto osoitteesta www.twonkymedia.com tai lataa ilmainen 30 päivän kokeiluversio Macintosh-tietokoneeseesi.

2 Avaa Macintoshissa Twonky Media -ohjelma.

3 Valitse Twonky Media Server -näytössä **Basic Setup** (Perusasetukset) ja **First Steps** (Ensivaiheet).
↳ Ensivaiheet-näyttö avautuu.

4 Anna mediapalvelimellesi nimi ja valitse sitten Save changes (Tallenna muutokset).

5 Palattuasi Twonky Media -ruutuun valitse **Basic Setup** (Perusasetukset) ja **Sharing** (Jakaminen).
↳ **Jakaminen**-näyttö avautuu.

6 Selaa ja valitse jaettavat kansiot ja valitse sitten **Save Changes** (Tallenna muutokset).
↳ Macintoshisi tutkii kansiot automaattisesti uudelleen ja valmistelee ne jaettaviksi.

Tiedostojen toistaminen tietokoneesta

Huomautus

- Ennen kuin toistat multimediasisältöä tietokoneesta, varmista, että SoundStage on liitetty kotiverkkoon ja mediapalvelinohjelmisto on määritetty oikein.

1 Paina ⌂ -painiketta.

2 Valitse **[selaa tietok]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
↳ Sisältöselain tulee näyttöön.

3 Valitse verkossa oleva laite.
↳ Valitun laitteen kansiot tulevat näkyviin. Kansionimet saattavat vaihdella mediapalvelimesta riippuen.

- Jos kansiot eivät näy, varmista, että olet ottanut median jakamisen käyttöön valitussa laitteessa, jotta sisältöä voidaan jakaa.

4 Valitse tiedosto ja paina **OK**-painiketta
- Joitakin mediatiedostoja ei ehkä toisteta yhteensopivuusongelmien vuoksi. Tarkista SoundStagen tukemat tiedostomuodot.

5 Ohjaa toistoa toistopainikkeilla (katso 'Toistopainikkeet' sivulla 13).

Äänen valitseminen

Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras ääni videolle tai musiikille.

1 Paina ⧫ -painiketta.

2 Avaa ääniasetukset kuvaruudussa painamalla **Navigointipainikkeet** (vasen/oikea).

Ääniasetukset	Kuvaus
[Surround]	Surround-äänen tai stereoäänen valitseminen.
[Sound]	Äänitilan valitseminen.
[Audio sync]	Äänen viivyttäminen ja tahdistaminen videokuvan kanssa.
[Auto volume]	Vähennä äkillisiä muutoksia äänenvoimakkuudessa esimerkiksi TV-mainosten aikana.

3 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.

4 Poistu painamalla ⮌ **BACK**.
- Jos et paina painiketta minuutin kuluessa, valikko poistuu automaattisesti.

Surround-tila

Surround-tiloilla koet täydellisen kuunteluelämyksen.

1 Paina ⧫ -painiketta.

2 Valitse **[Surround]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

3 Valitse asetus näytössä painamalla **Navigointipainikkeet**-painiketta (ylös/alas):
- **[Auto]**: Äänivirtaan perustuva Surround-ääni.
- **[Virtual Surround]**: Virtual Surround.
- **[Stereo]**: kaksikanavainen stereoääni. Soveltuu musiikin kuunteluun.

4 Vahvista valinta painamalla **OK**.

Äänitila

Valitse videolle tai musiikille sopiva esimääritetty äänitila.

1 Varmista, että äänen jälkikäsittely on käytössä kaiuttimissa (katso 'Kaiutinasetukset' sivulla 26).

2 Paina ⧫ -painiketta.

3 Valitse **[Sound]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

4 Valitse asetus ruudussa painamalla **Navigointipainikkeet**-painiketta (ylös/alas):
- **[Auto]**: Valitse automaattisesti äänivirtaan perustuva ääniasetus.
- **[Balanced]**: Koe elokuvien ja musiikin alkuperäinen ääni ilman lisättyjä äänitehosteita.
- **[Powerful]**: Nauti pelien jännittävistä äänistä. Ihanteellinen asetus toiminnallisille videoille ja äänekkäisiin juhliin.
- **[Bright]**: Piristä tylsää elokuvaa ja musiikkia lisättyjen äänitehosteiden avulla.
- **[Clear]**: Kuule musiikin yksityiskohdat ja elokuvien äänet selkeästi.
- **[Warm]**: Kuule puhe ja laulujen sanat vaivattomasti.
- **[Personal]**: Mukauta ääni omien mieltymystesi mukaan.

5 Vahvista valinta painamalla **OK**.

Taajuuskorjain

Säädä SoundStagen korkean taajuuden (diskantti), keskitaajuuden (keskialue) ja matalan taajuuden (basso) asetuksia.

1 Paina ⧫ -painiketta.
2 Valitse **[Sound]** > **[Personal]** ja paina sitten **Navigointipainikkeet** (oikea).
3 Säädä bassoa, keskitaajuutta tai diskanttia painamalla **Navigointipainikkeet** (ylös/alas).
4 Vahvista valinta painamalla **OK**.

Automaattinen äänenvoimakkuus

Vähennä äkillisiä muutoksia äänenvoimakkuudessa esim. TV-mainosten aikana ottamalla automaattisen äänenvoimakkuuden säätö käyttöön.

1 Paina ⧫ -painiketta.
2 Valitse **[Auto volume]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Paina **Navigointipainikkeet** (ylös/alas) ja valitse **[On]** tai **[Ei]**.
4 Vahvista valinta painamalla **OK**.

6 Asetusten muuttaminen

SoundStagen asetukset on jo määritetty optimaalisen suorituskyvyn mukaan. Jos sinulla ei ole syytä muuttaa asetusta, on suositeltavaa pidät oletusasetus.

Huomautus

- Harmaana näkyviä asetuksia ei voi muuttaa.
- Palaa edelliseen valikkoon ⮌ **BACK**-painikkeella. Poistu valikosta painamalla ⌂ -painiketta.

Kieliasetukset

1 Paina ⌂ -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Esiasetukset]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
4 Painamalla **Navigointipainikkeet** ja **OK** voit vaihtaa:
   - **[Valikkokieli]**: Valitse valikon kieli.
   - **[Ääni]**: Valitse levyn äänen kieli.
   - **[Näppäimistöasettelu]**: Valitse näppäimistön kieli.
   - **[Tekstitys]**: Valitse levyn tekstityskieli.
   - **[Levyvalikko]**: Valitse levyn valikkokieli.

Huomautus

- Jos haluamasi levyn kieli ei ole käytettävissä, voit valita luettelosta **[Muut]**-asetuksen ja syöttää 4-numeroisen kielikoodin, joka löytyy tämän oppaan lopusta (katso 'Kielikoodi' sivulla 36).
- Jos valitset kielen, jota ei ole levyllä, SoundStage käyttää levyn oletuskieltä.

Kuva- ja videoasetukset

1 Paina ⌂ -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Video]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
4 Painamalla **Navigointipainikkeet** ja **OK** voit vaihtaa:
- **[Tv type]**: Jos video ei näy oikein, valitse TV-tyyppi (värijärjestelmä).
- **[TV-ruutu]**: Valitse TV-ruudulle sopiva kuvasuhde.
- **[HDMI-video]**: Valitse tarkkuus videosignaalille, joka lähetetään SoundStagen **HDMI OUT (ARC)** -liitännästä. Varmista, että televisio tukee valittua kuvatarkkuutta.
- **[HDMI Deep Color]**: Nauti luonnollisen näköisestä kuvasta televisiossa miljardeissa väreissä. SoundStage on liitettävä HDMI-kaapelilla Deep Color -televisioon.
- **[Kuva-asetukset]**: Valitse videonäytön ennalta määritellyt väriasetukset.
- **[Katso 3D-videota]**: Aseta HDMI-video tukemaan 3D- tai 2D-videota.

Huomautus

- Jos vaihdat asetusta, varmista, että televisio tukee uutta asetusta.

Ääniasetukset

1 Paina ⌂ -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Ääni]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
4 Painamalla **Navigointipainikkeet** ja **OK** voit vaihtaa:
- **[Yökuuntelu]**: Vähennä kovien äänten voimakkuutta SoundStagessa, kun haluat kuunnella hiljaisella voimakkuudella. Yötila on saatavilla vain DVD- ja Blu-ray-levyissä, joissa on Dolby Digital, Dolby Digital Plus tai Dolby True HD -äänentoisto.
- **[HDMI-ääni]**: Määritä HDMI-äänilähtö TV:stä tai poista HDMI-äänilähtö käytöstä TV:stä.
- **[Äänen oletusasetukset]**: Palauta kaikkien äänitilojen taajuuskorjainasetukset oletusarvoihin.

Lapsilukkoasetukset

1 Paina ⌂ -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Esiasetukset]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
4 Painamalla **Navigointipainikkeet** ja **OK** voit vaihtaa:
- **[Muuta salasana]**: Määritä tai muuta lapsilukon salasana. Jos käytössä ei ole salasanaa tai olet unohtanut sen, kirjoita **0000**.
- **[Lapsilukko]**: Ikäluokituksen sisältävien levyjen käytön rajoittaminen. Jos haluat toistaa kaikki levyt välittämättä ikäluokituksista, valitse **8** tai **[Ei]**.

Näyttöasetukset

1 Paina ⌂ -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Esiasetukset]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

4 Painamalla **Navigointipainikkeet** ja **OK** voit vaihtaa:
- **[Autom. tekst siirto]**: Ota käyttöön tai poista käytöstä tekstityksen automaattinen sijainnin vaihtaminen televisioissa, jotka tukevat tätä ominaisuutta.
- **[Näyttöpaneeli]**: Määritä SoundStagen etunäytön kirkkaus.
- **[VCD PBC]**: Ota käyttöön tai poista käytöstä niiden VCD- ja SVCD-levyjen sisältövalikkonavigointi, joissa on toistonhallintaominaisuus.

Virransäästöasetukset

1 Paina ⌂ -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Esiasetukset]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
4 Painamalla **Navigointipainikkeet** ja **OK** voit vaihtaa:
- **[Näytönsäästäjä]**: Ota käyttöön SoundStagen näytönsäästötila, kun laite ei ole ollut käytössä 10 minuuttiin.
- **[Valmiustila]**: Siirrä SoundStage valmiustilaan, kun laite ei ole ollut käytössä 18 minuuttiin. Tämä ajastin toimii vain, kun levy tai USB-toisto keskeytetään tai pysäytetään.
- **[Uniajastin]**: Aseta uniajastimen kesto, jotta SoundStage siirtyy valmiustilaan määritetyn ajanjakson jälkeen.

Kaiutinasetukset

1 Paina ⌂ -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Lisäasetukset]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
4 Painamalla **Navigointipainikkeet** ja **OK** voit vaihtaa:
- **[Parannettu ääni]**: Ota äänen jälkikäsittely käyttöön kaiuttimessa, valitse ennalta määritetty äänitila ja ota käyttöön karaokeasetukset (jos tuote tukee karaokea) valitsemalla **[On]**. Toista levyn alkuperäiset äänet valitsemalla **[Ei]**.

Vihje

- Ota käyttöön äänen jälkikäsittelyn ennen kuin valitset esimääritetyn äänitilan (katso 'Äänitila' sivulla 23).

Oletusasetusten palauttaminen

1 Paina ⌂ -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Lisäasetukset]** > **[Palauta oletusasetukset]** ja paina **OK**-painiketta.
4 Valitse **[OK]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
↳ SoundStagen oletusasetukset palautetaan lukuun ottamatta joitakin asetuksia, kuten lapsilukkoa ja DivX VoD -rekisteröintikoodia.

7 Ohjelmiston päivittäminen

Philips yrittää jatkuvasti parantaa tuotteitaan. Saat parhaat ominaisuudet ja tuen, kun päivität SoundStageen uusimman ohjelmiston.

Vertaa nykyisen ohjelmistosi versiota uusimpaan versioon osoitteessa www.philips.com/support. Jos nykyinen versio on vanhempi kuin uusin Philipsin tukisivustosta saatavilla oleva versio, päivitä SoundStageen uusin ohjelmisto.

Varoitus

- Älä asenna ohjelmistoversiota, joka on vanhempi kuin tuotteen nykyinen ohjelmistoversio. Philips ei ole vastuussa vanhemman ohjelmistoversion lataamisen aiheuttamista ongelmista.

Ohjelmistoversion tarkistaminen

Tarkista SoundStageen asennetun ohjelmiston versio.

1 Paina ⌂.
2 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
3 Valitse **[Lisäasetukset]** > **[Versiotiedot]**.
   ↳ Ohjelmiston versiotiedot näytetään.

Ohjelmiston päivittäminen USB-liitännän kautta

Vaatimukset

- FAT- tai NTFS-alustettu USB Flash -asema, jossa on vähintään 256 Mt muistia. Älä käytä USB-kiintolevyä.
- Tietokone, jossa on internet-yhteys.
- Arkistoapuohjelma, joka tukee ZIP-tiedostomuotoa.

Vaihe 1: lataa uusin ohjelmisto

1 Liitä USB Flash -asema tietokoneeseen.
2 Avaa selaimessa sivu www.philips.com/support.
3 Etsi Philipsin tukisivustossa tuotteesi ja kohta **Ohjelmistot ja ohjaimet**.
   ↳ Ohjelmistopäivitys on saatavilla zip-tiedostona.
4 Tallenna zip-tiedosto USB Flash -aseman juurihakemistoon.
5 Pura ohjelmiston päivitystiedosto pakkausohjelmalla juurihakemistoon.
   ↳ Tiedostot puretaan USB Flash -aseman **UPG_ALL**-kansioon.
6 Irrota USB Flash -asema tietokoneesta.

Vaihe 2: päivitä ohjelmisto

Varoitus

- Älä katkaise SoundStagesta virtaa tai irrota USB Flash -asemaa päivityksen aikana.

1 Liitä ohjelmistopäivityksen sisältävä USB Flash -asema SoundStageen.
   - Varmista, että levykelkka on kiinni eikä sisällä ole levyä.
2 Paina ⌂ -painiketta.
3 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
4 Valitse **[Lisäasetukset]** > **[Ohjelmistopäivitys]** > **[USB]**.
5 Vahvista päivitys noudattamalla näytön ohjeita.
   ↳ Päivitys kestää noin 5 minuuttia.

Päivitä ohjelmisto internetin kautta

1 Liitä SoundStage kotiverkkoon, jossa on nopea internetyhteys. (katso 'Liittäminen ja määrittäminen' sivulla 8)

2 Paina ⌂ -painiketta.

3 Valitse **[Asennus]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

4 Valitse **[Lisäasetukset]** > **[Ohjelmistopäivitys]** > **[Verkko]**.
   - ↳ Jos päivitettävää sisältöä löydetään, saat kehotteen aloittaa tai peruuttaa päivityksen.
   - ↳ Päivitystiedoston lataaminen saattaa kestää kauan riippuen kotiverkkosi tilasta.

5 Vahvista päivitys noudattamalla näytön ohjeita.
   - ↳ Päivitys kestää noin 5 minuuttia.
   - ↳ Kun päivitys on valmis, SoundStage käynnistyy uudelleen automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, irrota virtajohto muutamaksi sekunniksi ja liitä se sitten uudelleen.

8 Tuotetiedot

Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Aluekoodit

Aluekoodi on merkitty SoundStagen takapaneelissa tai pohjassa olevaan tyyppikilpeen.

Maa	DVD	BD
Eurooppa, Iso-Britannia	ALL, 2	B
Tyynenmeren puoleinen Aasia, Taiwan, Korea	ALL, 3	A
Latinalainen Amerikka	ALL, 4	A
Australia, Uusi-Seelanti	ALL, 4	B
Venäjä, Intia	ALL, 5	C
Kiina	ALL, 6	C

Mediamuodot

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, ääni-CD, video-CD/SVCD, kuvatiedostot, MP3-tiedostot, WMA-tiedostot, DivX Plus HD -tiedostot, USB-muistilaite

Tiedostomuodot

- Ääni:
  - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
  - .ra (saatavilla vain Tyynenmeren Aasiassa ja Kiinassa)
- Video:
  - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
  - .rmvb, .rm, .rv (saatavissa vain Tyynenmeren Aasiassa ja Kiinassa)
- Kuva: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png

Bluetooth

- Bluetooth-profiili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versio: 2.1+EDR

Äänimuodot

SoundStage tukee seuraavia äänitiedostoja.

(. ra (vain Tyynenmeren alueella, Aasiassa ja Kiinassa)

Tiedostopääte	Säiliötiedostomuoto	Äänikoodekki	Bittinopeus
.mp3	MP3	MP3	Enintään 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Enintään 192 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Enintään 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps
		DTS core	1,54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Enintään 320 kbps
		WMA	Enintään 192 kbps
		AAC, HE-AAC	Enintään 192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Enintään 192 kbps
		Cook	96469 bps
.flac	FLAC	FLAC	Enintään 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Vaihtuva bittinopeus, jakson koko enintään 4096
		MP3	Enintään 320 kbps

Videomuodot

Jos käytössäsi on teräväpiirtotelevisio, SoundStage voi toistaa videotiedostot seuraavin asetuksin:

- Tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
- Kuvataajuus: 6~ 30 kuvaa sekunnissa.

.avi-tiedostot AVI-säiliössä

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Enintään 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC, enint. HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx-tiedostot AVI-säiliössä

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Enintään 10 Mbps

.mp4- tai .m4v-tiedostot MP4-säiliössä

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC, HiP@4.2	25 Mbps

.mkv-tiedostot MKV-säiliössä

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC, HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts-tiedostot MKV-säiliössä

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC, HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.asf-tiedostot ASF-säiliössä

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
Dolby Digital, MP3, WMA, Dolby Digital Plus	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC, HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg- ja .mpeg-tiedostot PS-säiliössä

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.flv-tiedostot FLV-säiliössä

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
MP3, AAC	H.264/AVC, enint. HiP@4.2	25 Mbps
	H.263	38,4 Mbps

.3gp-tiedostot 3GP-säiliössä

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC, enint. HiP@4.2	Enintään 25 Mbps

.rm-, .rv- ja .rmvb-tiedostot RM-säiliössä (Saatavilla vain Tyynenmeren Aasiassa ja Kiinassa)

Äänikoodekki	Videokoodekki	Bittinopeus
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Vahvistin

- Kokonaislähtöteho: 80 W RMS (10 % THD)
- Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB (CCIR) / (A-painotettu)
- Tuloherkkyys:
  - AUX: 2 V rms
  - ÄÄNITULO: 1 V rms

Video

- Signaalijärjestelmä: PAL/NTSC
- HDMI-lähtö: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Ääni

- Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:
  - Koaksiaali: IEC 60958-3
  - Optinen: TOSLINK
- Näytteenottotaajuus:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Vakiobittinopeus:
  - MP3: 32–320 kbps
  - WMA: 48–192 kbps

Radio

- Viritysalue:
  - Eurooppa/Venäjä/Kiina: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
  - Tyynenmeren puoleinen Aasia / Latinalainen Amerikka: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Signaali/kohina-suhde: FM 50 dB
- Taajuusvaste: FM 180 Hz-12,5 kHz / ±3 dB

USB

- Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)
- Luokat: USB Mass Storage Class (MSC)
- Tiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32, NTFS
- USB-portti: 5 V ⎓, 1 A

Päälaite

- Virtalähde: 110–240 V~; 50/60 Hz
- Virrankulutus: 40 W
- Virrankulutus valmiustilassa: ≤0,5 W
- Mitat (L x K x S) : 701 x 70 x 317 mm
- Paino: 6,8 kg
- Käyttölämpötila ja -ilmankosteus: 0–45 °C, 5–90 %:n ilmankosteus kaikille ilmastoille
- Säilytyslämpötila ja -ilmankosteus: -40–70 °C, 5–95 %

Kaiuttimet

- Lähtöteho: 2 x 20 W RMS (10 % THD)
- Kaiuttimen impedanssi: 4 ohmia
- Kaiutinelementit: 2 x racetrack-kaiutin (1,5'' x 5'') + 2 x 1" diskanttikaiutin

Subwoofer

- Lähtöteho: 40 W RMS (10 % THD)
- Impedanssi: 4 ohmia
- Kaiutinelementit: 105 mm (4'') bassokaiutin

Kaukosäätimen paristot

- 2 x AAA-R03, 1,5 V

Laser

- Lasertyyppi (diodi): InGaN/AlGaN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Aallonpituus: 405 ±7 nm (BD), 660 ±10 nm (DVD), 785 ±10 nm (CD)
- Lähtöteho enimmäisluokitus): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

Tietoa valmiustilasta

- Jos laitetta ei käytetä 18 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai verkon valmiustilaan.
- Virrankulutus valmiustilassa tai verkon valmiustilassa on alle 0,5 wattia.
- Katkaise Bluetooth-yhteys pitämällä kaukosäätimen Bluetooth-painiketta painettuna.
- Muodosta Bluetooth-yhteys ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön Bluetooth-laitteessasi tai ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön NFC-tunnisteen kautta (jos käytettävissä).

9 Vianmääritys

Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.
Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

Päälaite

SoundStagen painikkeet eivät toimi.

- Irrota SoundStagen virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.
- Varmista, että kosketuspainikkeet eivät ole kosketuksissa johtavan materiaalin kuten vesitippojen, metallin tai muun vastaavan kanssa.

Kuva

Ei kuvaa.

- Varmista, että TV:ssä on valittuna oikea lähde SoundStagea varten.

Televisiokuvaa ei näy HDMI-liitännän kautta.

- Varmista, että SoundStage ja TV on liitetty toisiinsa nopealla HDMI-kaapelilla. Jotkin kuvat, 3D-video tai Deep Color -värisävyt eivät näy kunnolla, kun laitteet liitetään tavallisella HDMI-kaapelilla.
- Varmista, ettei HDMI-kaapeli ole viallinen. Jos kaapeli on viallinen, vaihda se uuteen.
- Palauta oletusarvoinen kuvatarkkuus painamalla kaukosäätimen painiketta ⌂ ja valitsemalla sitten **731**.
- Säädä HDMI-videoasetusta tai odota automaattista palautusta 10 sekuntia (katso 'Kuva- ja videoasetukset' sivulla 25).

Levy ei toista HD-videota.

- Varmista, että levy sisältää teräväpiirtovideota.
- Varmista, että TV tukee teräväpiirtovideota.
- Kytke laite televisioon HDMI-kaapelilla.

Ääni

SoundStage-kaiuttimista ei kuulu ääntä.

- Liitä SoundStagen äänikaapeli televisioon tai muihin laitteisiin. Et kuitenkaan tarvitse erillistä ääniliitäntää, kun SoundStage ja TV on liitetty **HDMI ARC** -liitännällä.
- Määritä liitetyn laitteen ääni (katso 'Äänen määrittäminen' sivulla 11).
- Palauta SoundStagen tehdasasetukset (katso 'Oletusasetusten palauttaminen' sivulla 26), katkaise virta ja kytke virta uudelleen.
- Valitse oikea äänitulo painamalla SoundStagen **SOURCE**-painiketta toistuvasti.

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Jos toistat TV-ääntä SoundStagen kautta, varmista, että TV on mykistetty.

Ääni ja video eivät ole synkronoitu.

- 1) Paina ⫶ -painiketta.
  2) Paina **Navigointipainikkeet** (vasen/oikea), valitse **[Audio sync]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
  3) Synkronoi ääni videokuvan kanssa painamalla **Navigointipainikkeet**-painiketta (ylös/alas).

Toistaminen

Levyn toisto ei onnistu.

- Puhdista levy.
- Varmista, että SoundStage tukee levyn tyyppiä (katso 'Mediamuodot' sivulla 28).
- Varmista, että SoundStage tukee levyn aluekoodia (katso 'Aluekoodit' sivulla 28).
- Jos levy on DVD±RW- tai DVD±R-levy, varmista, että tallennus on viety loppuun.

DivX-tiedoston toisto ei onnistu.

- Tarkista, että DivX-tiedosto on koodattu DivX-muuntimella kotiteatteritilaan.
- Varmista, että DivX-tiedosto on kokonainen.

DivX ei näy oikein.

- Varmista, että tekstitystiedoston nimi vastaa elokuvan tiedostonimeä..
- Valitse oikea merkistö:
  1) Paina **OPTIONS**-painiketta.
  2) Valitse **[Merkistö]**.
  3) Valitse tuettu merkistö.
  4) Paina **OK**-painiketta.

USB-muistilaitteen sisällön luku ei onnistu.

- Varmista, että USB-muistilaitteen muoto on yhteensopiva SoundStagen kanssa.
- Varmista, että SoundStage tukee USB-muistilaitteen tiedostojärjestelmää.

TV-ruudussa näkyy teksti No entry tai x.

- Toimintoa ei voi käyttää.

EasyLink ei toimi.

- Varmista, että SoundStage on liitetty Philipsin EasyLink-TV:hen, ja että EasyLink-valinta on käytössä.
- Eri valmistajien televisioissa HDMI CEC:llä voi olla toinen nimi. Tarkista television käyttöoppaasta, miten se otetaan käyttöön.

Kun käynnistät TV:n, SoundStage käynnistyy automaattisesti.

- Tämä on normaalia, kun käytössä on Philips EasyLink (HDMI-CEC). Jos haluat SoundStagen toimivan itsenäisesti, poista EasyLink käytöstä.

BD-Live-ominaisuuksien käyttö ei onnistu.

- Varmista, että SoundStage on liitetty verkkoon. Käytä kiinteää verkkoliitäntää (katso 'Kiinteän verkon määrittäminen' sivulla 11) tai langatonta verkkoliitäntää (katso 'Langattoman verkon määrittäminen' sivulla 12).
- Varmista, että verkko on määritetty. Käytä kiinteää verkkoasennusta (katso 'Kiinteän verkon määrittäminen' sivulla 11) tai langatonta verkkoasennusta (katso 'Langattoman verkon määrittäminen' sivulla 12).
- Varmista, että Blu-ray-levy tukee BD-Live-ominaisuuksia.
- Tyhjennä muisti (katso 'Blu-ray-levyjen BD-Live-palvelut' sivulla 14).

3D-video toistetaan 2D-tilassa.

- Varmista, että SoundStage on liitetty 3D-TV:hen HDMI-kaapelilla.
- Varmista, että levy on 3D-Blu-ray-levy, ja että Blu-ray-3D-videoasetus on käytössä (katso 'Blu-ray-levyjen BD-Live-palvelut' sivulla 14).

TV-ruutu on musta, kun toistat Blu-ray 3D -videoita tai DivX-kopiosuojattua videota.

- Varmista, että SoundStage on liitetty TV:hen HDMI-kaapelilla.
- Valitse oikea HDMI-lähde TV:ssä.

Videon lataaminen verkkovideokaupasta ei onnistu.

- Varmista, että SoundStage on liitetty TV:hen HDMI-kaapelilla.
- Varmista, että USB-muistilaite on alustettu ja että siinä on tarpeeksi muistia videon lataamiseksi.
- Varmista, että olet maksanut videon ja että vuokra-aika ei ole umpeutunut.
- Varmista, että verkkoyhteys on hyvä. Käytä kiinteää verkkoliitäntää (katso 'Kiinteän verkon määrittäminen' sivulla 11) tai langatonta verkkoliitäntää (katso 'Langattoman verkon määrittäminen' sivulla 12).
- Lue lisää videokaupan verkkosivustolta.

Bluetooth

Laite ei saa yhteyttä SoundStageen.

- Laite ei tue SoundStagen edellyttämiä yhteensopivia profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.

- Laitetta ei ole liitetty oikein. Liitä laite oikein (katso 'Äänen toistaminen Bluetoothin kautta' sivulla 15).
- SoundStageen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Katkaise liitetyn laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Äänentoiston laatu liitetystä Bluetooth-laitteesta on heikko.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs SoundStagea tai poista laitteen ja SoundStagen välissä olevat esteet.

Liitetty Bluetooth-laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs SoundStagea tai poista laitteen ja SoundStagen välissä olevat esteet.
- Poista Bluetooth-laitteen Wi-Fi-toiminto käytöstä häiriöiden välttämiseksi.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa Bluetooth-yhteys katkaistaan automaattisesti virran säästämiseksi. Tämä ei tarkoita, että SoundStagessa on vikaa.

Verkko

Langaton verkko on vääristynyt tai sitä ei löydy.

- Varmista, etteivät mikroaaltouunit, DECT-puhelimet tai lähellä olevat Wi-Fi-laitteet häiritse langatonta verkkoa.
- Aseta langaton reititin ja SoundStage enintään viiden metrin etäisyydelle toisistaan.
- Jos langaton verkko ei toimi kunnolla, kokeile kiinteää verkkoasennusta (katso 'Kiinteän verkon määrittäminen' sivulla 11).

10 Huomautus

Tämä osa sisältää lainopilliset tiedot ja tavaramerkki-ilmoitukset.

Tekijänoikeus

Be responsible
Respect copyrights

Tämä laite sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenteilla ja muilla Rovi Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tekniikan valmistustavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.
Tässä tuotteessa on käytetty Verance Corporationin lupaa edellyttämää omistusoikeudellista tekniikkaa, joka on suojattu yhdysvaltalaisella patentilla nro 7 369 677 ja muilla yhdysvaltalaisilla ja maailmanlaajuisilla, hyväksytyillä ja hyväksyntää odottavilla patenteilla sekä tällaista tekniikkaa koskevilla tekijänoikeus- ja kauppasalaisuuslaeilla.
Cinavia on Verance Corporationin omistama tavaramerkki. Tekijänoikeudet 2004-2010 Verance Corporation. Verance Corporation pidättää kaikki oikeudet. Käsittely käänteistekniikalla ja purkaminen on kiellettyä.
Cinaviaa koskeva huomautus
Tässä tuotteessa on käytetty Cinavia-tekniikkaa, jolla rajoitetaan kaupalliseen käyttöön tuotettujen elokuvien, videoiden ja niiden musiikkia sisältävien tallenteiden luvattomien kopioiden käyttöä. Mikäli toistojärjestelmä havaitsee, että käytössä on luvaton kopio, näyttöön ilmestyy vastaava ilmoitus, ja toisto tai kopiointi keskeytyy.
Lisätietoja Cinavia-tekniikasta on nähtävissä Cinavian verkkoasiakaspalvelun sivustolla osoitteessa http://www.cinavia.com. Lisätietoja Cinaviasta voi myös pyytää postitse kirjoittamalla lähettäjän osoitteen sisältävän postikortin osoitteeseen: Cinavia Consumer Information

Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Philips Electronics Singapore lupaa täten toimittaa pyydettäessä kopion tässä tuotteessa käytettyjen tekijänoikeussuojattujen avoimen lähdekoodin ohjelmistopakettien täydellisestä lähdekoodista, mikäli tämä mahdollisuus mainitaan vastaavassa käyttöoikeussopimuksessa. Etu on voimassa kolmen vuoden ajan tuotteen ostopäivästä alkaen kaikille näiden tietojen vastaanottajille. Lähdekoodin saa lähettämällä tuotenumeron sisältävän pyynnön englanniksi osoitteeseen open.source@philips.com. Jos et halua käyttää sähköpostia tai et saa kuittausta kahden viikon kuluessa viestin lähettämisestä tähän sähköpostiosoitteeseen, kirjoita englanniksi osoitteeseen Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Alankomaat Jos et saa kohtuullisen ajan kuluessa kuittausta kirjeeseesi, lähetä sähköpostia edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Käyttöoikeussopimusten tekstit ja tässä tuotteessa käytettyjen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tiedot toimitetaan erillisessä vihkosessa.

Vaatimustenmukaisuus

CE 0560

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

11 Kielikoodi

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

12 Hakemisto

2
2. äänen kieli 14
2. tekstityskieli 14

3
3D-turvallisuus 3

A
automaattinen äänenvoimakkuus 24
automaattinen tekstityksen siirto 25
automaattinen valmiustila 26

Ä
äänen jälkikäsittely 26
äänen kieli 24
ääni 23
ääni muista laitteista 9
ääniasetukset 17
ääniasetukset 25

B
BD-Live 14
BD-Live-muistin tyhjentäminen 14

D
deep color 25
dian animointi 18

E
esimääritetty äänitila 23

H
hävittäminen 3
HDMI-ääni 25

I
Internet 11

K
kaiutinten tekniset tiedot 28
kaukosäädin 4
kielikoodi 36
kierrätys 3
kiinteä verkko 11
kirkkaus 25
kotiverkko 11
kuva-asetukset 18
kuva-asetukset 25
kuvien tarkkuus 25

L
langaton verkko 12
lapsilukko 25
levyn kieli 24
levyn poistaminen 4
levyvalikko 24
lisäasetukset 26
Lisänäkymä 14

M
mediamuodot 28
musiikkidiaesitykset 18

N
näyttöpaneeli 25

O
ohjauspainikkeet (levy) 13
ohjauspainikkeet (USB) 13
ohjelmiston päivittäminen internetin kautta 28
oletusasetukset 26

P
päälaite 4
parannettu ääni 26

paristot 31
PBC (toiston ohjaus) -toiminto 25
picture-in-picture 14

S

salasanan muuttaminen 25
satunnaistoisto 17
Smart TV 19
surround-ääni 23

T

tahdista kuva ja ääni 14
tehdasasetukset 26
tekstityksen sijainti 25
tekstityskieli 24
tiedostomuodot 29
toistaminen USB-muistilaitteesta 16

U

uniajastin 26
USB-massamuistilaite 16
uusinta 17

V

vahvistin 30
valikkokieli 24
valinnat 17
VCD 25
verkko 11
vianmääritys (ääni) 32
vianmääritys (kuva) 32
vianmääritys (toisto) 32
vianmääritys (verkko) 34
videoasetukset 17
videoasetukset 25
videoliitäntä (komposiittivideo) 9
videomuodot 31
virityskaavio 19
virta-asetukset 26

Y

ympäristö 3
yötila 25

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. DTS, Inc. All Rights Reserved.

"Blu-ray 3D ™ " and "Blu-ray 3D ™ " logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.

'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DivX ®, DivX Certified ®, DivX Plus ® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX ® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified ® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified ® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
DivX Certified ® to play DivX ® and DivX Plus ® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

The Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB4152B_12_UM_V3.0