Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPH8008

SPH8208

FI Käyttöopas

PHILIPS

PHILIPS

AQ95-56F-1058
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We , Philips Consumer lifestyle, P&A: Building SFF6
(manufacturer's name)

P.O.Box 80002, 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips	SPH8X08 -/XX (X can be 0-9)
(name)	*(type or model)*

Digital photoframe
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN301 489-1 V1.8.1/2008-04
EN301 489-17 V1.3.2/2008-04
EN300 328 V1.7.1/2006-10
EN55022:2006 + A1:2007
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
EN61000-4-2:2001 ; EN61000-4-3:2006
EN61000-4-4:2004 ; EN61000-4-5:2006
EN61000-4-6:2007 ; EN61000-4-11:2004
IEC 60950 -1:2005
EN62311:2008
(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 1999/5/EC (R&TTE Directive) and is produced by a manufacturing organisation on ISO 9000 level.

Eindhoven, 04/05/2009	K.Rysman Approbation manager
(place, date)	*(signature, name and function)*

Sisällysluettelo

1 Tärkeää 3
Turvallisuus 3
Turvallisuusohjeet ja huolto 3
Huomautus 3
EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus 3
Sähkömagneettisen kentän (EMF) rajojen noudattaminen 3
Hävittäminen käyttöiän loputtua 4
Kierrätystietoa asiakkaille 4
North Europe Information (Nordic Countries) 5
Kiellettyjä aineita koskeva ilmoitus 5
Bluetooth Statement 5
Third party software 5

2 PhotoFrame-kehys 7
Johdanto 7
Toimituksen sisältö 7
PhotoFrame-kehys 9

3 Aloittaminen 11
Sisäisen akun lataaminen 11
PhotoFrame-kehyksen käynnistäminen ja sammuttaminen 12
Valokuvien tai video-/musiikkitiedostojen siirtäminen 12
Siirtäminen Philips PhotoFrame Manager -ohjelmalla (suositus) 12
Siirtäminen muistilaitteen avulla 13

4 Toistaminen 16
Valokuvien toistaminen 16
Videon toistaminen 17
Taustamusiikin toistaminen 19
Teemakellon näyttäminen 20

5 Valokuvien/videoiden ja albumien selaaminen ja hallinta 21
Valokuvien/videotiedostojen selaaminen albumitilassa 21
Valokuvan/videotiedoston lisääminen suosikkialbumiin 21
Valokuvan/videotiedoston kopioiminen 22
Valokuvan/videotiedoston siirtäminen 23
Valokuvan/videotiedoston poistaminen 23
Valokuvan kiertäminen 24
Kuvatehosteen valitseminen 24
Valokuvien ryhmittäminen nimen/päiväyksen mukaan 25
Useiden kuvien valitseminen kerralla 25
Valokuvien/video- tai musiikkitiedostojen poistaminen suosikkikansiosta 26
Albumin hallinta 26
Albumin luominen 27
Albumin nimeäminen uudelleen 28

6 Päiväyksen/ajan näyttäminen diaesityksessä 29

7 Muistutuksen luominen 30
Muistutuksen muokkaaminen 31

8 Diaesitysasetus 32
Siirtymätehosteen valitseminen 32
Taustavärin valitseminen 32
Diaesitysnäytön tiedostotyypin valitseminen 34
Kuvakollaasin katseleminen 35

9 Muut asetukset 36
Pikavalikon käyttäminen 36
Näyttökielen valitseminen. 36
Kirkkauden säätäminen 36
Kellonajan/päiväyksen asettaminen 37
Kellonajan/päiväyksen muodon määrittäminen 38
Smart Power -asetus 38
PhotoFrame-kehyksen lepotila 40
Automaattisen suunnanvalinnan asettaminen 40
Painikkeen äänen käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen 40
Muistilaitteen sisällön suojaaminen tai suojauksen poistaminen 41
Esittelyn asettaminen 42

Bluetooth-yhteyden määrittäminen 43
Bluetooth-pin-koodin asettaminen 44
PhotoFrame-kehyksen tietojen näyttäminen 45
PhotoFrame-kehyksen nimeäminen uudelleen 45
Tehdasasetusten palauttaminen 46

10 PhotoFrame-kehyksen päivittäminen 48

11 Tuotetiedot 49

12 Usein kysytyt kysymykset 51

13 Liite 52
Valokuvien lähettäminen matkapuhelimesta Bluetooth-yhteyden kautta 52

14 Glossary 53

Tarvitsetko apua?
Osoitteessa www.philips.com/welcome voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

1 Tärkeää

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet ja huolto

- Älä kosketa, paina, hankaa tai lyö näyttöä millään kovalla esineellä, koska se voi vahingoittaa näyttöä pysyvästi.
- Jos tuote on käyttämättä pitkiä aikoja, irrota se pistorasiasta.
- Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat näytön. Puhdista näyttö vain pehmeällä, vedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä alkoholia, kemikaaleja, puhdistusaineita tai muita aineita tuotteen puhdistamiseen.
- Älä aseta tuotetta avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä altista tuotetta sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle.
- Älä pudota tuotetta. Jos pudotat tuotteen, se vahingoittuu.
- Pidä teline kaukana kaapeleista.
- Asenna ja käytä palveluja tai ohjelmistoja ainoastaan luotettavista lähteistä, joissa ei ole viruksia tai haittaohjelmistoja.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua virtalähdettä.

! Varoitus

- PhotoFrame-kehyksen **Bluetooth**-yhteydet saattavat aiheuttaa häiriöitä langattomiin yhteyksiin. Varmista, että katkaiset **Bluetooth**-yhteyden tai katkaiset PhotoFrame-kehyksestä virran, kun käytät sitä ajoneuvossa.

Huomautus

Takuu

Mitkään osat eivät ole käyttäjän huollettavia. Älä avaa tai poista tuotteen sisäosan suojuksia. Korjaukset saa tehdä vain Philipsin asiakaspalvelu tai valtuutetut huoltoliikkeet. Muussa tapauksessa nimenomainen tai oletettu takuu ei päde.

Takuu raukeaa, jos käyttäjä suorittaa minkä tahansa tässä käyttöoppaassa kielletyn toiminnon tai tekee sellaisia säätöjä tai asennuksia, joiden suorittamista ei suositella tai hyväksytä käyttöoppaassa.

Be responsible
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle, P&A vakuuttaa, että Digital PhotoFrame SPH8008/SPH8208/_10/_05 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.

Sähkömagneettisen kentän (EMF) rajojen noudattaminen

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Hävittäminen käyttöiän loputtua

- Tuotteesi sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Alan liikkeet voivat lisätä kierrätettävien materiaalien käyttöä ja vähentää jätteen määrää kierrättämällä tuotteesi.
- Ota selvää paikallisista kierrätysohjeista vanhan näyttösi hävittämistä varten paikalliselta Philips-jälleenmyyjältä.
- (Yhdysvaltalaisille ja kanadalaisille asiakkaille) Hävitä tuote osavaltion ja liittovaltion paikallisten säädösten mukaisesti.

Lisätietoja kierrättämisestä saat osoitteesta www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Kierrätystietoa asiakkaille

Philips optimoi organisaation tuotteiden, palveluiden ja toimintojen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset luomalla teknisesti ja taloudellisesti kestäviä tavoitteita. Suunnittelu-, muotoilu- ja tuotantovaiheesta lähtien Philips korostaa helposti kierrätettävien tuotteiden tärkeyttä. Philipsillä tuotteen elinkaaren lopun hallintaan kuuluu osallistuminen kansallisiin tuotteiden vastaanottohankkeisiin ja kierrätysohjelmiin aina kun se on mahdollista ja mieluiten yhteistyössä kilpailijoiden kanssa. Parhaillaan kierrätysjärjestelmä on käynnissä Euroopan maissa kuten Alankomaissa, Belgiassa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yhdysvalloissa Philips Consumer Electronics North America on lahjoittanut varoja Electronic Industries Alliance -järjestön (EIA) elektroniikan kierrätysprojektiin ja osavaltioiden kodin elektroniikan kierrätyshankkeisiin. Lisäksi Northeast Recycling Council (NERC) - useassa osavaltiossa toimiva voittoa tavoittelematon järjestö, joka keskittyy tukemaan kierrätysmarkkinoiden kehittymistä - suunnittelee kierrätysohjelman toteuttamista. Tyynenmeren puoleisessa Aasiassa, Taiwanissa, tuotteita ottaa vastaan Environment Protection Administration (EPA). Jos haluat seurata tietotekniikkatuotteiden kierrätystä, lisätietoja saat osoitteesta www.epa.gov.tw. Lisää ohjeita saat lukemalla Takuu ja huolto -osion tai ottamalla yhteyttä seuraaviin ympäristöasioiden asiantuntijoihin.

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa

vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Varoitus

- RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄN TYYPPISEEN PARISTOON.
- HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.
- Älä irrota sisäistä akkua muutoin kuin tuotteen hävittämiseksi.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

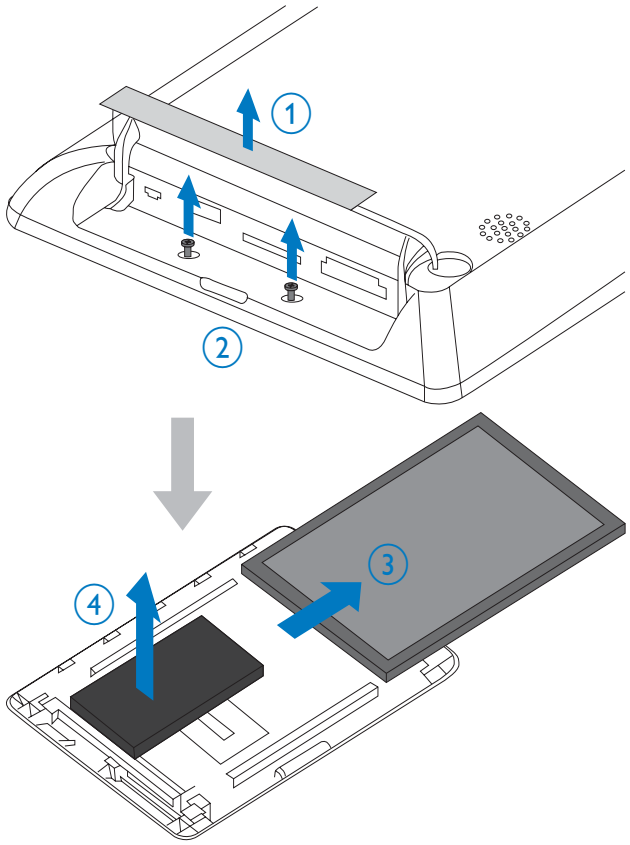

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Kiellettyjä aineita koskeva ilmoitus

Tämä tuote on RoHs:n ja Philips BSD:n (AR17-G04-5010-010) vaatimusten mukainen.

Bluetooth Statement

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips is under license.

Third party software

This product contains wpa_supplicant software that is licensed subject to the following conditions:
Copyright (c) 2006, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi>
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Laiteluokan II symboli:

Tämä symboli osoittaa, että tuotteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

2 PhotoFrame-kehys

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tämä on Philips Digital PhotoFrame -kehys, jossa on sisäinen ladattava akku. PhotoFrame-kehyksen avulla voit katsella tai kuunnella

- JPEG- ja Progressive JPEG -valokuvia
- Kotivideoita (M-JPEG-, MPEG-1-, MPEG-4- ja H.263-muodossa)
- MP3-musiikkia taustalla
- Teemakelloa

Philips PhotoFrame Manager -tietokoneohjelmalla voit siirtää valokuvia ja video-/musiikkitiedostoja tietokoneesta helposti PhotoFrame-kehykseen vetämällä ja pudottamalla. Lisätietoja on mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevassa Philips PhotoFrame Manager -ohjelmiston käyttöohjeessa.
Kun **Bluetooth**-yhteys on käytettävissä PhotoFrame-kehyksessä, voit muodostaa langattoman yhteyden PhotoFrame-kehyksen ja yhteensopivan laitteen, kuten matkapuhelin, välille.

Toimituksen sisältö

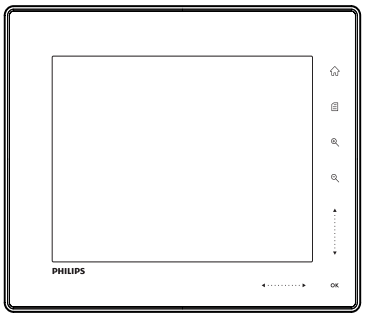

- Philips Digital PhotoFrame -kehys

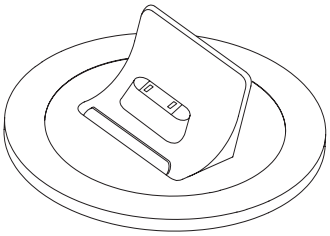

- Lataustelakointiasema

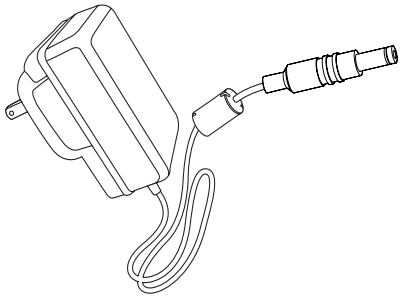

- Verkkolaite

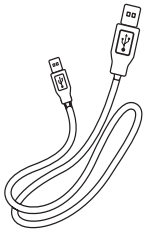

Suomi

- USB-kaapeli

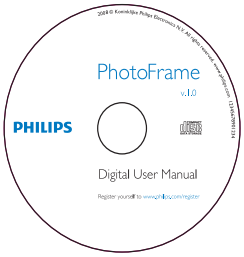

- CD-ROM, joka sisältää
  - Digitaalinen käyttöopas
  - Philips PhotoFrame Manager (ohjelmisto ja käyttöopas)

- Pika-aloitusopas

PhotoFrame-kehys

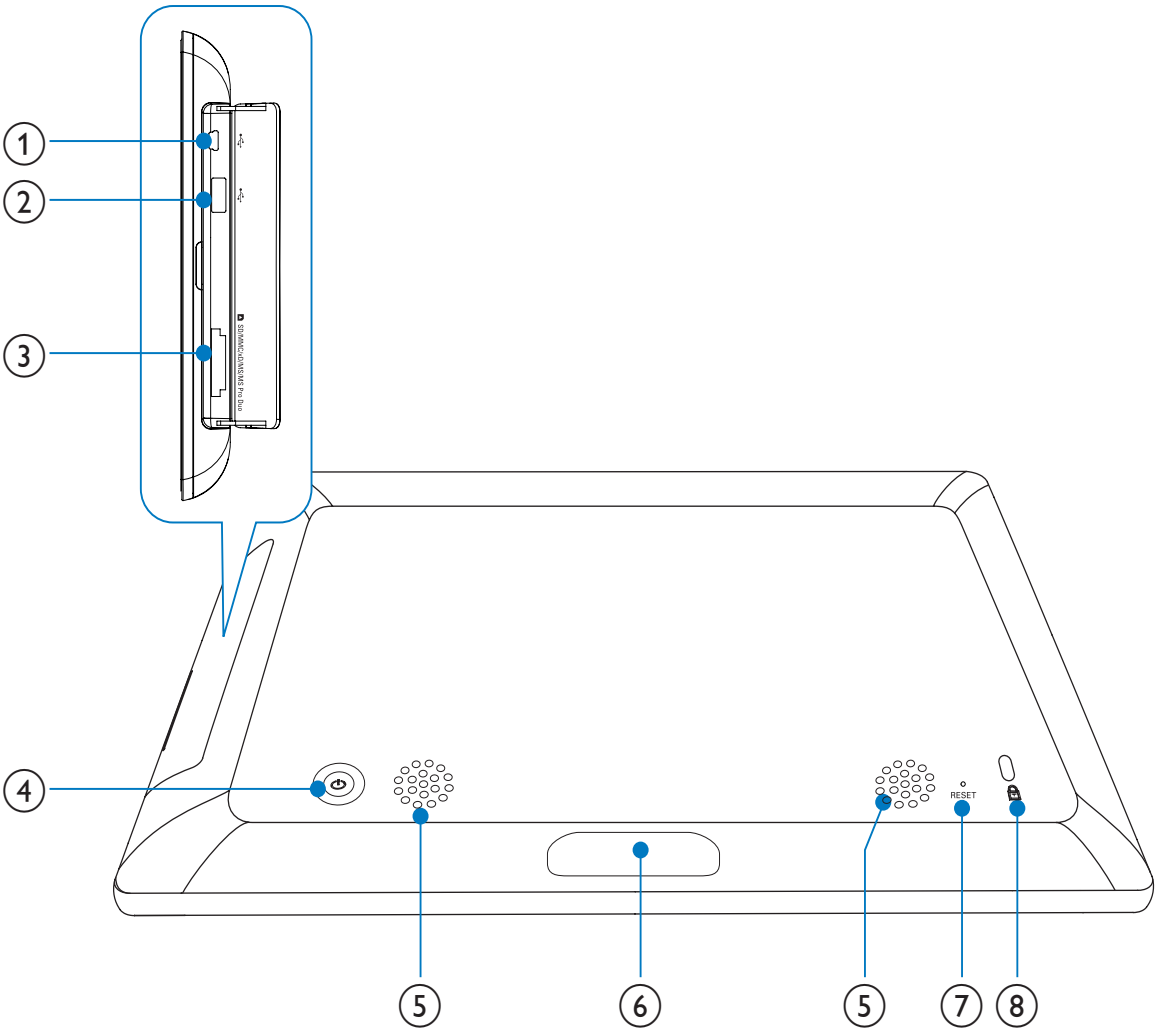

①
- Paikka tietokoneeseen liitettävää USB-kaapelia varten

②
- USB-muistitikkupaikka

③ **SD/MMC/xD/MS/MS Pro Duo**
- SD/MMC/xD/MS/MS Pro Duo -muistikorttipaikka

④
- PhotoFrame-kehyksen käynnistäminen ja sammuttaminen

⑤ **Kaiuttimet**

⑥ **Telakointiliitin**
- Lataustelakointiaseman liittäminen

⑦ **RESET**
- Järjestelmän palauttaminen

⑧ **Kensington-lukko**

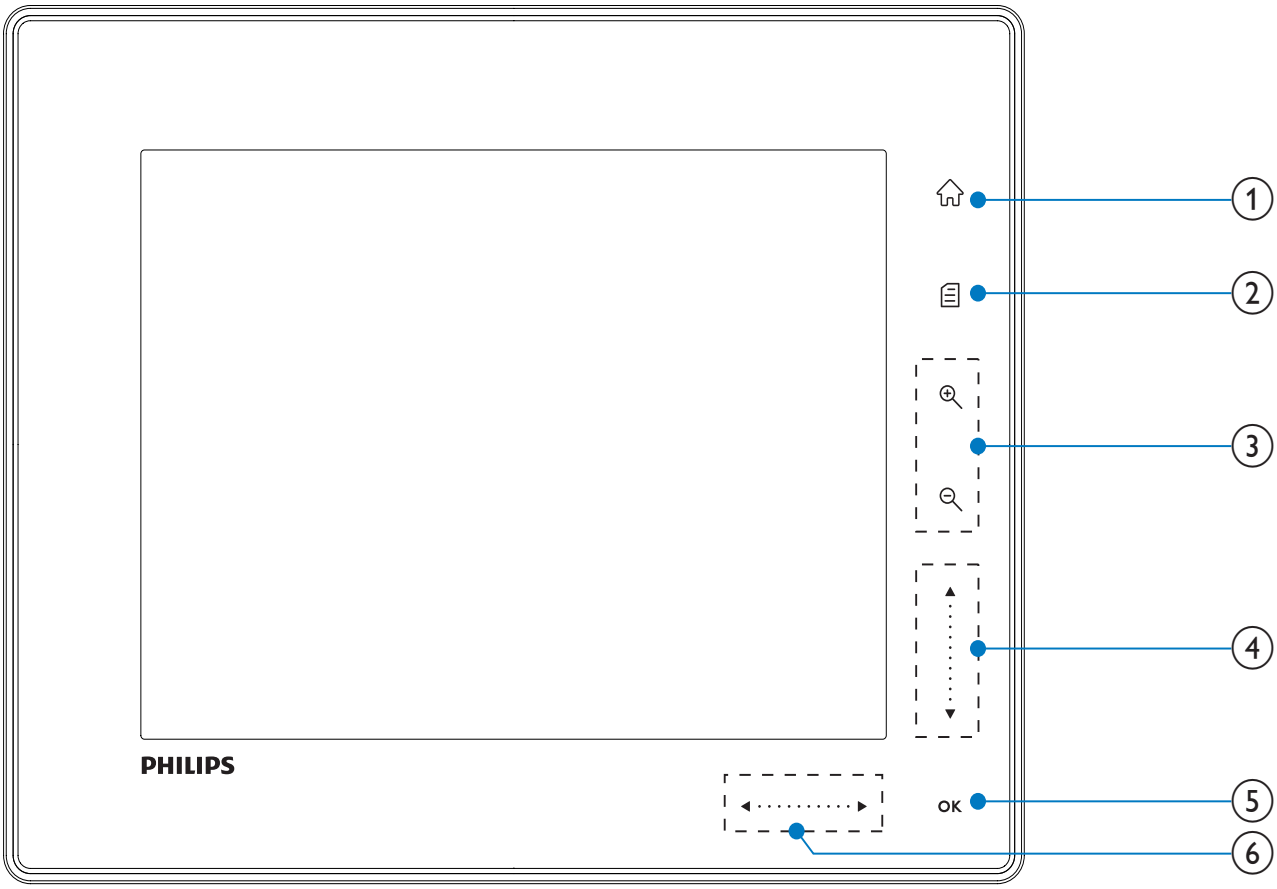

① ⌂
- Aloitusnäytön käyttäminen

②
- Pikavalikon käyttäminen
- Asetusvalikon käyttäminen

③ **Lähentäminen ja loitontaminen**
- ⊕
  Kuvan lähentäminen
  Tilan vaihtaminen: albumitila -> pikkukuvatila -> diaesitystila -> 2-kertainen lähentäminen -> 4-kertainen lähentäminen
- ⊖
  Kuvan loitontaminen
  Tilan vaihtaminen: albumitila <- pikkukuvatila <- diaesitystila <- 2-kertainen loitontaminen <- 4-kertainen loitontaminen

④ **Liukusäädin ylös/alas**
Nopea vieritys ylös/alas
- ▲
  Ylemmän kohteen valitseminen
  Äänenvoimakkuuden lisääminen
- ▼
  Alemman kohteen valitseminen
  Äänenvoimakkuuden vähentäminen

⑤ **OK**
- Diaesityksen katsominen
- Diaesityksen/videon toistaminen/pysäyttäminen
- Valinnan vahvistaminen

⑥ **Liukusäädin vasemmalle/oikealle**
◀ • • • • • • • • • • ▶
Nopea vieritys vasemmalle/oikealle
- ◀
  Vasemman kohteen valitseminen
- ▶
  Oikean kohteen valitseminen

3 Aloittaminen

Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen takapaneelissa. Kirjoita numerot tähän:
Mallinumero _____
Sarjanumero _____

Sisäisen akun lataaminen

Varoitus

- Älä pudota tuotetta. Jos pudotat tuotteen, se vahingoittuu.

Huomautus

- Lataa sisäinen akku ennen PhotoFrame-kehyksen ensimmäistä käyttökertaa.

Sisäisen akun keskimääräinen latausaika.

Virta kytkettynä	5 tuntia
Virta katkaistuna	2,5 tuntia
Valmiustila	3 tuntia

1 Liitä mukana toimitettu virtajohto mukana toimitettuun lataustelakointiasemaan, liitä johto johtokanavaan ja liitä virtajohto virtalähteen liitäntään.

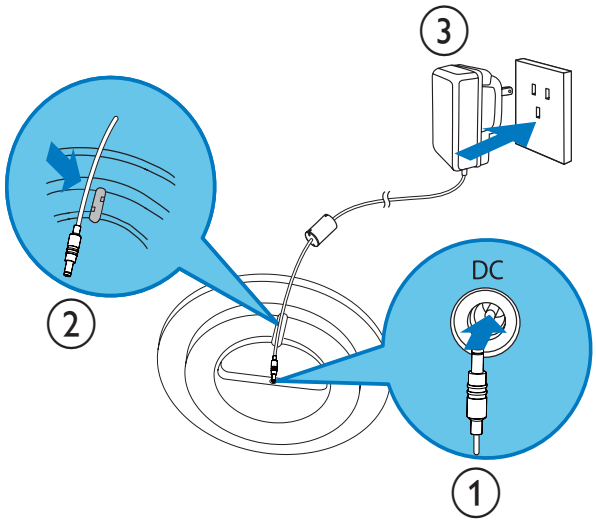

2 Liitä PhotoFrame lataustelakointiasemaan.

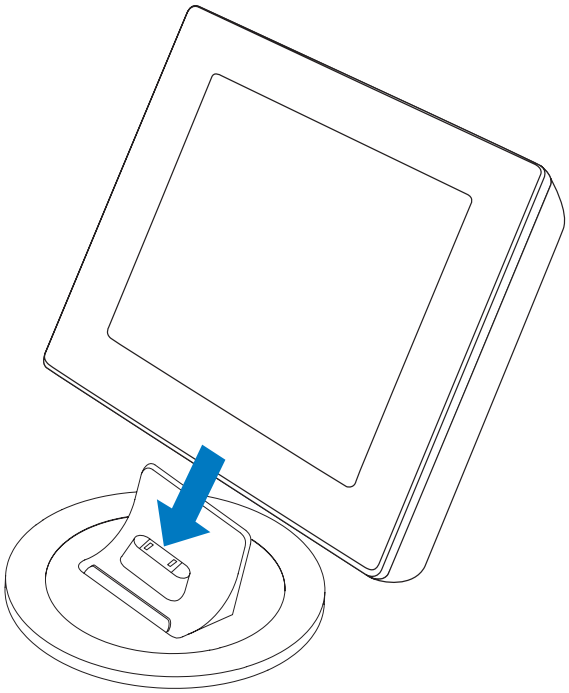

Vihje

- Latauksen aikana etupaneelin säätöpainikkeiden vieressä olevat merkkivalot vilkkuvat.
- Kun sisäinen akku on ladattu täyteen, merkkivalot lakkaavat vilkkumasta, ja voit esitellä muistojasi PhotoFrame-kehyksellä kaikkialla jopa 2 tunnin ajan.
- Akun käyttöaika vaihtelee käytön mukaan.

PhotoFrame-kehyksen käynnistäminen ja sammuttaminen

Huomautus

- Voit sammuttaa PhotoFrame-kehyksen vasta, kun kaikki kopiointi- ja tallennustoiminnot on tehty.

Ensimmäisellä käyttökerralla:

1 Paina ⏻-painiketta vähintään sekunnin ajan.
↳ Kielen valintavalikko tulee näkyviin.

2 Valitse kieli ja vahvista **OK**-painikkeella.
↳ Aloitusnäyttö avautuu.

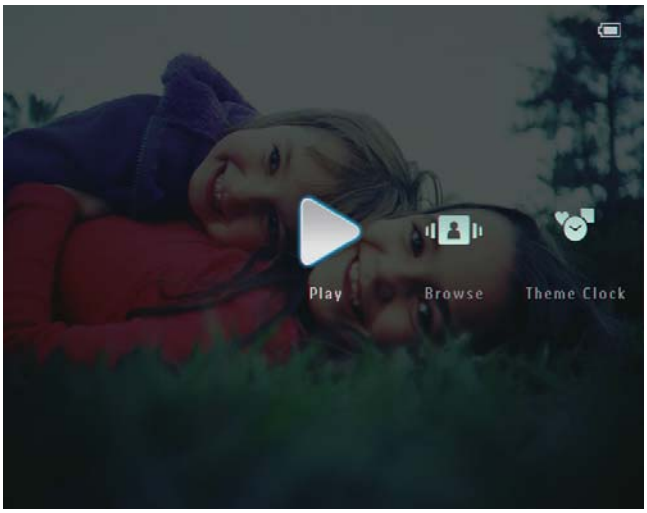

Muulloin, kun näytön kieli on määritetty:

1 Paina ⏻-painiketta vähintään sekunnin ajan.
↳ Aloitusnäyttö avautuu.

Näytössä näkyvät akun keskimääräinen tila ja PhotoFrame-kehyksen tila seuraavasti:

Kuvake	Tila
	Akun lataustaso 0~19 %
	Akun lataustaso 20~39 %
	Akun lataustaso 40~59 %
	Akun lataustaso 60~79 %
	Akun lataustaso 80~100 %
	PhotoFrame telakointiasemassa, liitettynä verkkovirtaan, ei ladattavana
	PhotoFrame-kehystä ladataan

- Sammuta PhotoFrame-kehys painamalla ⏻ -painiketta noin 2 sekunnin ajan.

Valokuvien tai video-/musiikkitiedostojen siirtäminen

Siirtäminen Philips PhotoFrame Manager -ohjelmalla (suositus)

Varoitus

- Älä irrota PhotoFrame-kehystä tietokoneesta, kun tiedostoja siirretään PhotoFrame-kehyksen ja tietokoneen välillä.

Huomautus

- Varmista, että olet asentanut Philips PhotoFrame Manager -ohjelman tietokoneeseen. Lisätietoja on mukana toimitetun CD-levyn Philips PhotoFrame Managerissa.

1 Liitä toimitettu USB-kaapeli PhotoFrame-kehykseen ja tietokoneeseen.

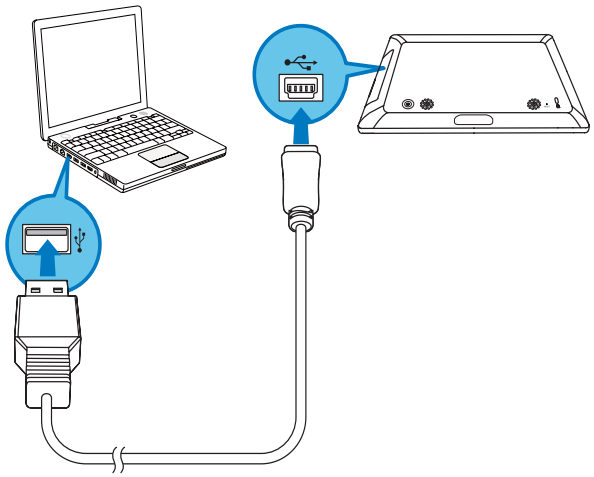

↳ Philips PhotoFrame Manager käynnistyy automaattisesti.

2 Valitse [Transfer Photos] / [Tranfer Music] / [Transfer Video].

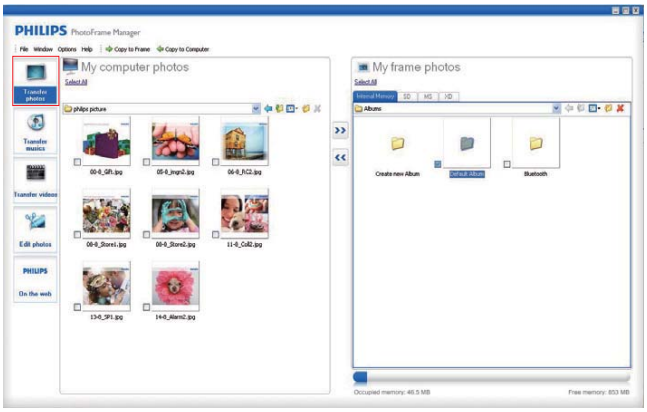

3 Valitse kohdassa [My frame photos] / [My frame music] / [My frame videos] kohdealbumi/-kansio.

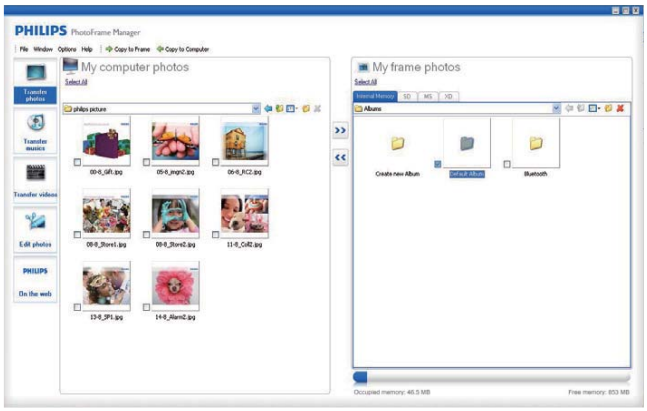

4 Valitse valokuvia tai video-/musiikkitiedostoja kohdassa [My computer photos] / [My computer music] / [My computer videos].

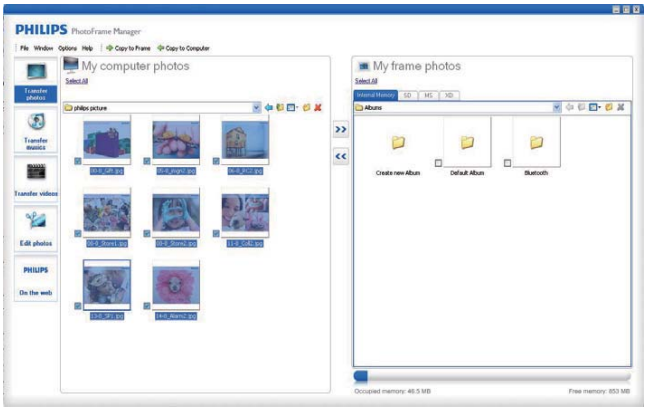

5 Aloita siirto valitsemalla ❯❯-kuvake.

6 Kun siirto on suoritettu loppuun, irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja PhotoFrame-kehyksestä.

↳ PhotoFrame käynnistyy uudelleen.

Vihje

- Jos Philips PhotoFrame Manager ei käynnisty automaattisesti, voit käynnistää sen kaksoisnapsauttamalla sen kuvaketta työpöydällä.
- Voit myös siirtää valokuvia tai video-/musiikkitiedostoja PhotoFrame-kehyksestä tietokoneeseen.
- Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän ja ohjelmistokokoonpanon mukaan.

Siirtäminen muistilaitteen avulla

Varoitus

- Älä irrota muistilaitetta PhotoFrame-kehyksestä, kun tietoja siirretään muistilaitteesta tai -laitteeseen.

Voit toistaa valokuvia tai video-/musiikkitiedostoja seuraavista muistilaitteista PhotoFrame-kehyksellä:

- Secure Digital (SD) -muistikortti
- Secure Digital (SDHC) -muistikortti
- Multimedia Card -muistikortti
- xD-muistikortti
- Memory Stick -muistikortti
- Memory Stick Pro -muistikortti
- Memory Stick Duo -muistikortti
- Memory Stick Pro Duo -muistikortti
- USB-muistitikku

  Emme kuitenkaan takaa, että kaikki muistikorttivälineet toimivat.

1 Avaa PhotoFrame-kehyksen taustapaneelin oikeassa reunassa oleva luukku.

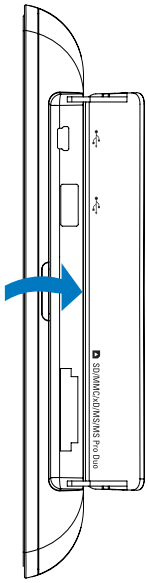

2 Aseta muistilaite PhotoFrame-kehykseen tukevasti.

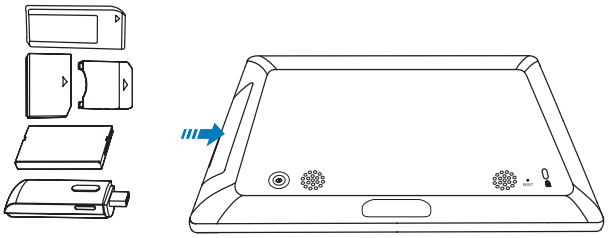

↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

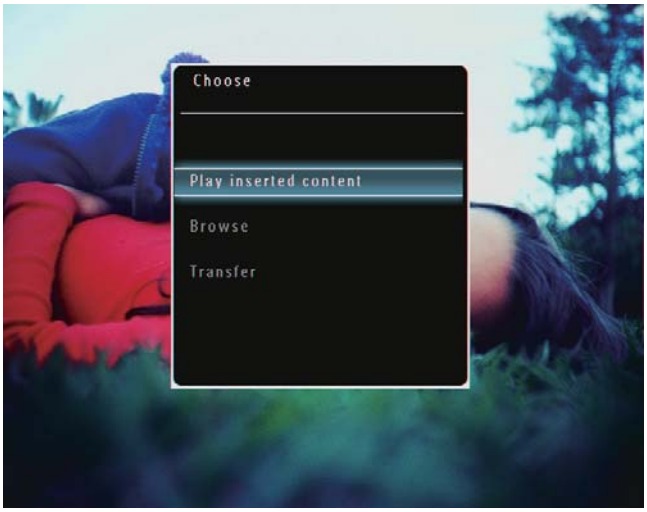

3 Valitse **[Transfer]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

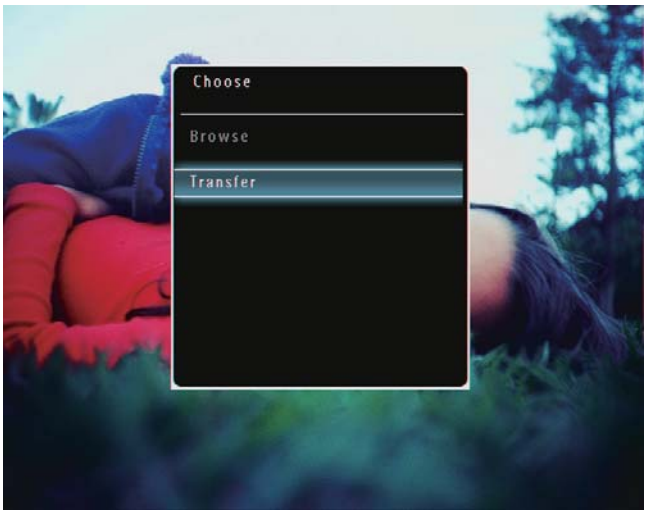

↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

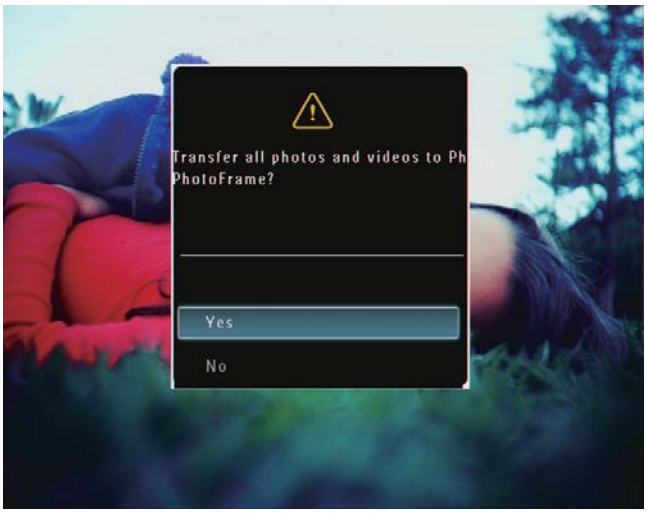

4 Valitse kaikki valokuvat tai video-/musiikkitiedostot valitsemalla **[Yes]** ja vahvistamalla **OK**-painikkeella.

5 Valitse kohdealbumi PhotoFrame-kehyksessä ja vahvista **OK**-painikkeella.
↳ Tiedostot siirretään PhotoFrame-kehykseen.

Tiettyjen valokuvien tai video-/musiikkitiedostojen valitseminen:

1 Valitse **[No]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

2 Valitse kansio ja valitse valokuvia tai video-/musiikkitiedostoja tai poista niiden valinta ▲/▼/◄/►- ja **OK**-painikkeella.

3 Jatka siirtoa painamalla 🗎-painiketta.

4 Valitse kohdealbumi PhotoFrame-kehyksessä ja vahvista **OK**-painikkeella.

↳ Tiedostot siirretään PhotoFrame-kehykseen.

- Muistilaite irrotetaan vetämällä se irti PhotoFrame-kehyksestä.

4 Toistaminen

Valokuvien toistaminen

Huomautus

- PhotoFrame-kehyksessä voi toistaa JPEG- tai Progressive JPEG -muotoisia valokuvia.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Play]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

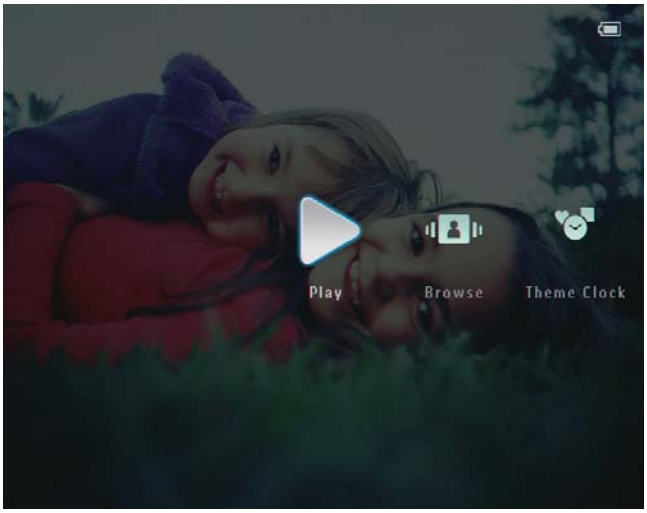

↳ Valokuvat/videotiedostot näytetään diaesitystilassa.

↳ Jos käytettävissä on musiikkitiedostoja, valokuvien taustalla toistetaan automaattisesti taustamusiikkia.

Diaesityksen aikana:

- Voit lähentää kuvaa painamalla ⊕-painiketta.
- Loitonna lähennettyä kuvaa painamalla ⊖-painiketta.
- Voit valita edellisen tai seuraavan valokuvan painamalla ◄/►-painiketta.
- Voit keskeyttää painamalla **OK**-painiketta.
- Voit jatkaa painamalla **OK**-painiketta uudelleen.
- Voit tarkastella valokuvia/videotiedostoja pikkukuvatilassa painamalla ⊖-painiketta.

- Voit tarkastella valokuvia/videotiedostoja albumitilassa painamalla ⊖-painiketta kahdesti.

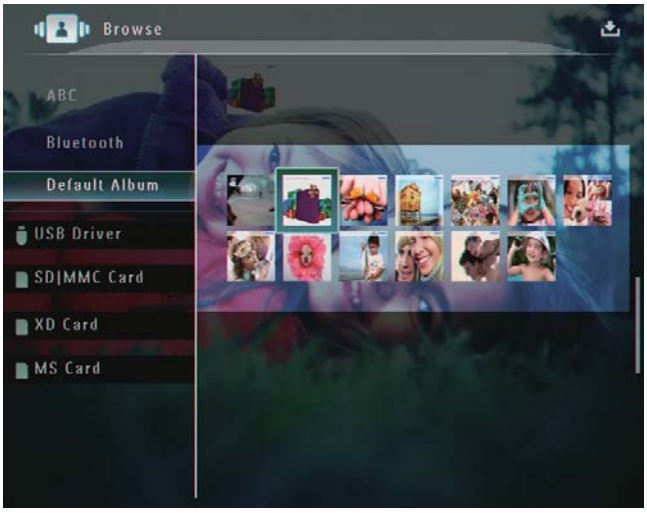

- Voit tarkastella valokuvia filminauhatilassa vetämällä vasen-oikea liukusäädin nopeasti vasemmalta oikealle.

Filminauhatilassa:

- Voit jatkaa diaesitystilaa painamalla **OK**-painiketta.

Vihje

- **Filminauhatilassa**: noin 15 sekunnin kuluttua ilman käyttäjän toimia filminauha katoaa ja valittu valokuva näkyy koko näytössä.

Diaesitystilassa voit myös hallita näkyvää valokuvaa.

1 Paina diaesitystilassa ▤-painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

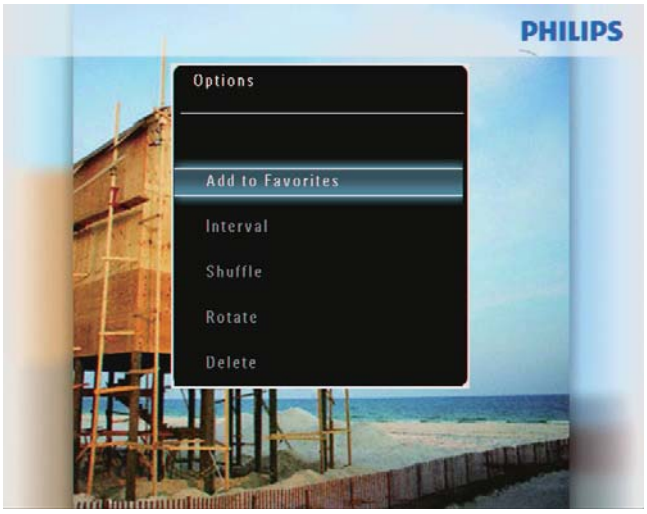

2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **OK**-painikkeella.

Vihje

- Jos **[Slideshow Photo Only]** on valittu, videotiedostoja ei toisteta diaesitystilassa.

Videon toistaminen

Huomautus

- PhotoFrame toistaa useimmat digikameralla kuvatut videoleikkeet, jotka ovat muodossa (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4), H.263 (*.avi/*.mov). Kaikki videoleikkeet eivät välttämättä ole yhteensopivia PhotoFrame-kehyksen kanssa. Varmista ennen toistoa, että videoleikkeet ovat yhteensopivia PhotoFrame-kehyksesi kanssa.
- Jotkin PhotoFramen kanssa yhteensopimattomat videoleikemuodot, kuten *.3gp/*.3g2 ja muutamat muut, voidaan toistaa ilman ääntä. Kun videoleikkeen ääntä ei toisteta, näytössä näkyy 🔇-kuvake.
- Albumi-/pikkukuva-/filminauhatilassa videotiedosto toistetaan ▶-kuvake vasemmassa yläkulmassa.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Play]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

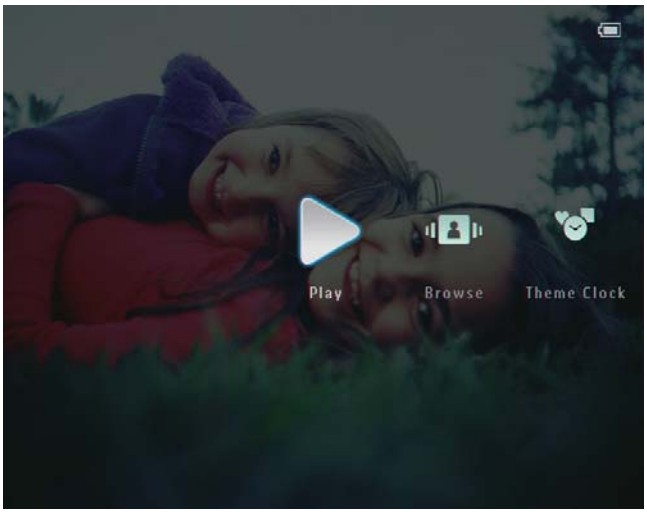

2 Vedä vasen-oikea liukusäädin nopeasti oikealle.
↳ Valokuvat/videotiedostot näytetään filminauhatilassa.

3 Valitse videotiedosto ja vahvista **OK**-painikkeella.

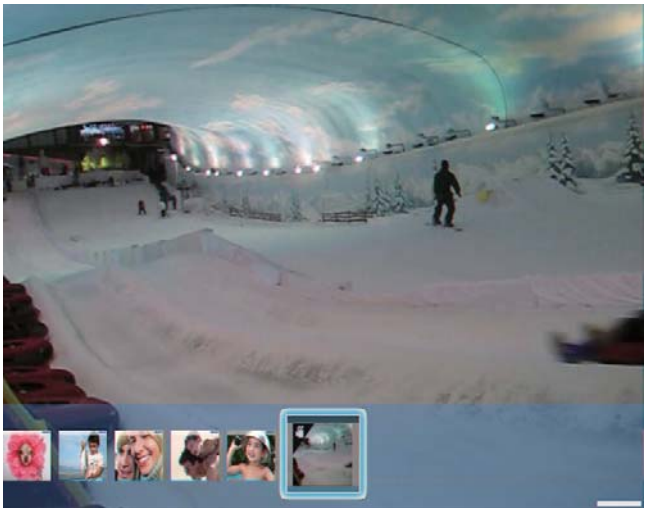

Videotoiston aikana:

- Voit näyttää albumin, johon diaesitysvideo on tallennettu, painamalla ⊖-painiketta kahdesti.
- Säädä äänenvoimakkuutta ▲ / ▼ -painikkeella.
- Keskeytä toisto tai jatka sitä **OK**-painikkeella.
- Voit toistaa edellisen tai seuraavan tiedoston painamalla ◄ / ►-painiketta.
- Tee pikahaku vetämällä liukusäädin nopeasti vasemmalta oikealle.

1 kerta: 2X-pikakelaus
2 kertaa: 4X-pikakelaus
3 kertaa: normaali nopeus

- Pikakelauksen aikana voit jatkaa normaalia toistoa painamalla **OK**-painiketta.

Toiston aikana voit myös hallita videotiedostoa.

1 Paina toiston aikana ▤-painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

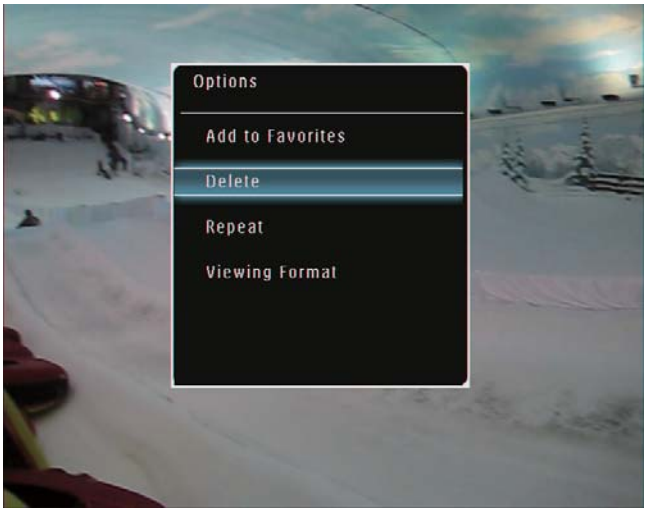

2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **OK**-painikkeella.

- **[Repeat]** (**[Play Loop]**: silmukkatoisto; **[Play Once]**: yksi toistokerta)
- **[Viewing Format]** (**[Full Screen]**: toisto koko näytössä; **[Original]**: toisti alkuperäisessä muodossa)

Taustamusiikin toistaminen

Huomautus

- PhotoFrame-kehyksessä voi toistaa ainoastaan MP3 (MPEG Audio Layer III) -musiikkitiedostoja.

1 Paina valokuvien katselun aikana ▤ -painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

2 Valitse **[Play Background Music]** painamalla ▼-painiketta toistuvasti ja vahvista **OK**-painikkeella.

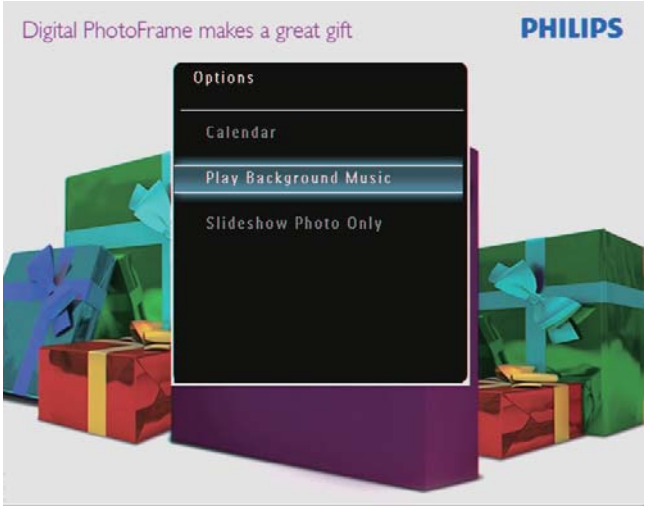

3 Valitse **[Set Music]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

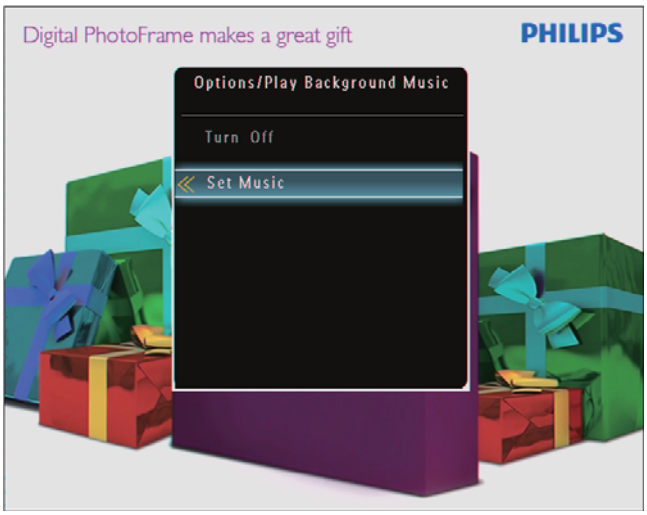

4 Valitse kansio.

5 Kun haluat toistaa kaikki kansiossa olevat musiikkitiedostot, vahvista **OK**-painikkeella.

- Kun haluat toistaa yhden musiikkitiedoston, avaa kansio napauttamalla ►-kuvaketta, valitse musiikkitiedosto ja vahvista **OK**-painikkeella.

Jos olet määrittänyt musiikkia aikaisemmin:

- Valitse **[Play Background Music]**-valikosta **[Turn On]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

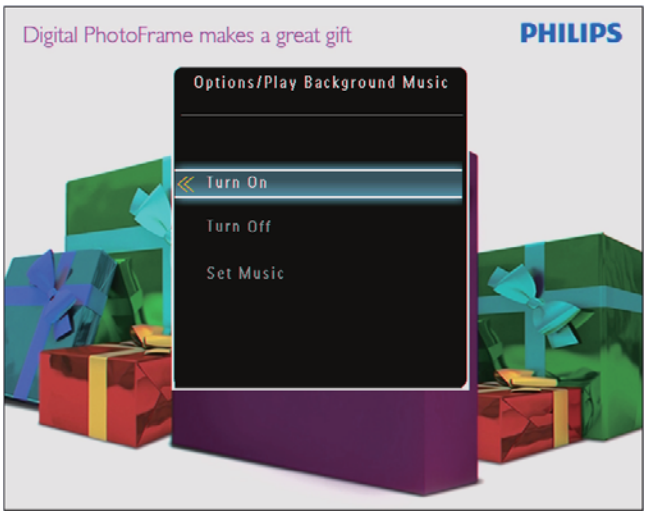

- Valitus musiikkitiedostot toistetaan.

Musiikin toiston keskeyttäminen:

- Valitse **[Play Background Music]**-valikosta **[Turn Off]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

Teemakellon näyttäminen

Huomautus

- Varmista, että olet asentanut teemakellon PhotoFrame-kehykseen.
- Myöhemmin voit myös ladata uusimmat teemakellot osoitteesta www.philips.com/support.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Theme Clock]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

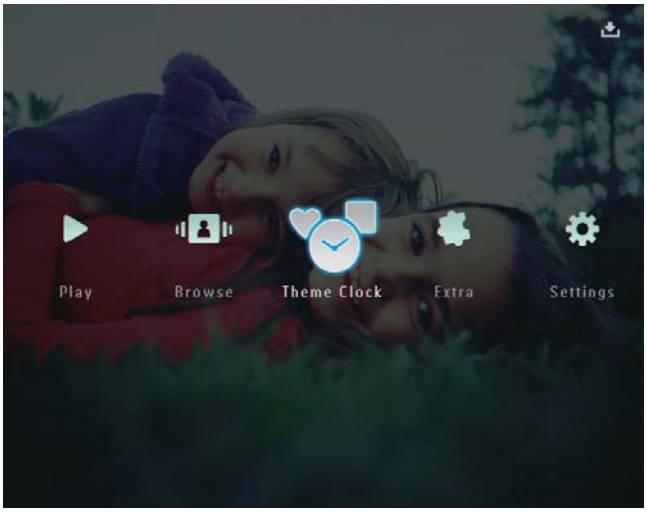

2 Valitse **[Show Current]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

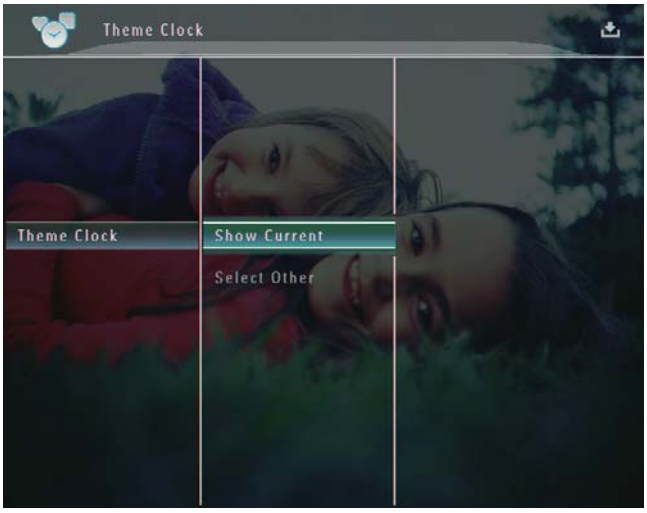

Jonkin toisen teemakellon valitseminen ja asentaminen:

Huomautus

- Voit ladata teemakellon ja tallentaa sen SD-kortille ennen sen asentamista.

1 Valitse **[Theme Clock]**-valikosta **[Select Other]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

2 Valitse teemakello ja vahvista **OK**-painikkeella.
   ↳ Kun teemakello on asennettu, se näytetään automaattisesti.

5 Valokuvien/ videoiden ja albumien selaaminen ja hallinta

Voit selata ja hallita valokuvia/videotiedostoja ja albumeja albumitilassa. Valokuvia voi selata ja hallita myös pikkukuvatilassa.

Valokuvien/videotiedostojen selaaminen albumitilassa

1 Valitse aloitusnäytössä **[Browse]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

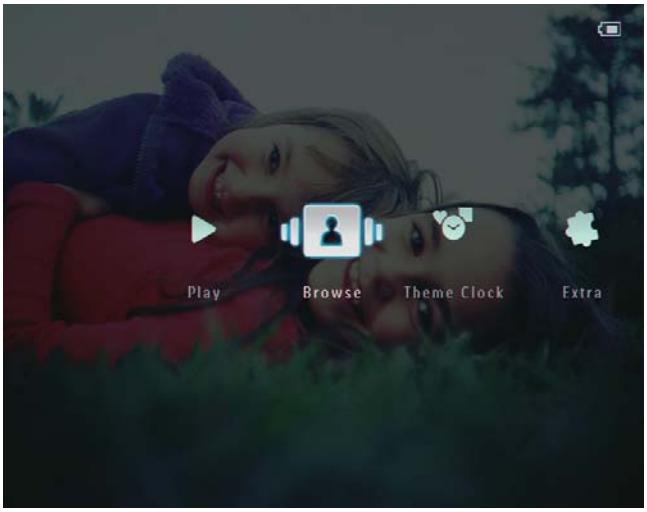

↳ Valokuvat/videotiedostot näytetään albumitilassa.

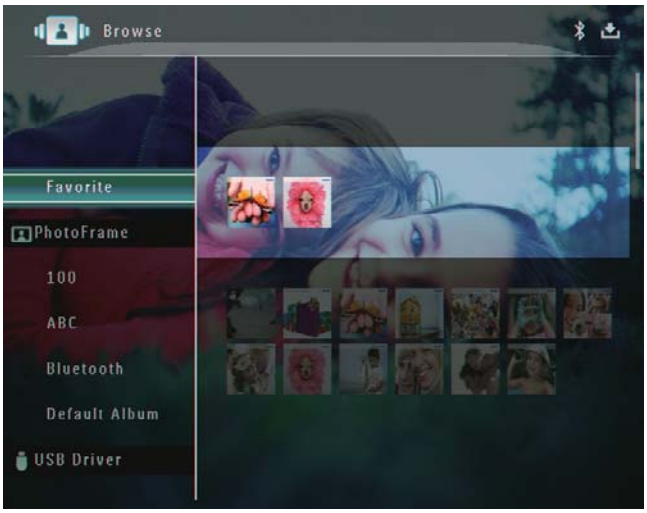

2 Valitse albumi ja avaa se ▶-painikkeella.

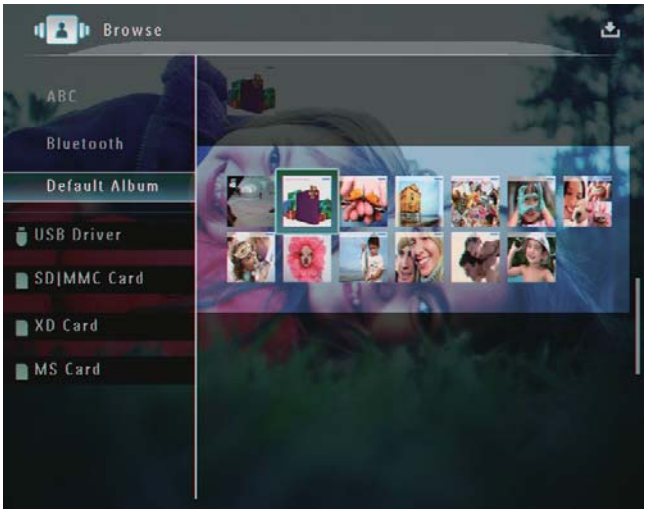

3 Selaa albumin valokuvia/videotiedostoja ▲/▼/◀/▶-painikkeella.

Vihje

- Jos valitset albumin ja painat **OK**-painiketta, valitun albumin valokuvat/videotiedostot näytetään diaesityksenä.

Valokuvan/videotiedoston lisääminen suosikkialbumiin

1 Valitse valokuva albumitilassa ja paina ▤-painiketta.

↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

2 Valitse **[Add to Favorites]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

↳ Valokuva lisätään **[Favorites]**-albumiin.

Valokuvan/videotiedoston kopioiminen

1 Valitse valokuva albumitilassa ja paina ▤ -painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

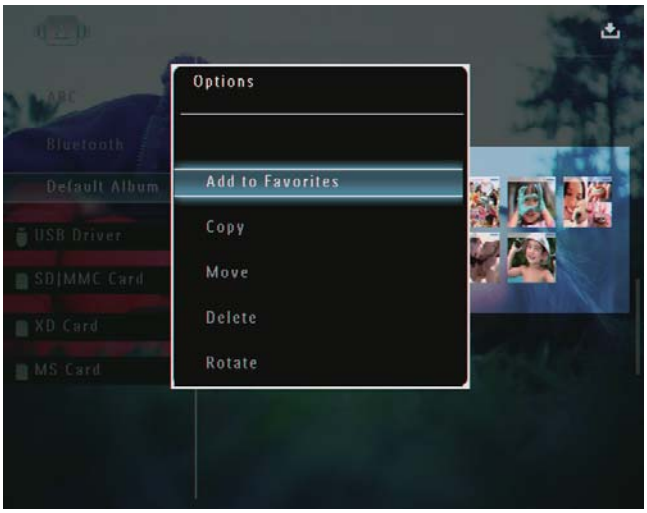

2 Valitse **[Copy]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

3 Valitse muistilaite ja kohdealbumi ja vahvista **OK**-painikkeella.

Valokuvan/videotiedoston siirtäminen

1 Valitse valokuva albumitilassa ja paina ▤ -painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

2 Valitse **[Move]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

3 Valitse kohdealbumi ja vahvista **OK**-painikkeella.

Valokuvan/videotiedoston poistaminen

1 Valitse valokuva albumitilassa ja paina ▤ -painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

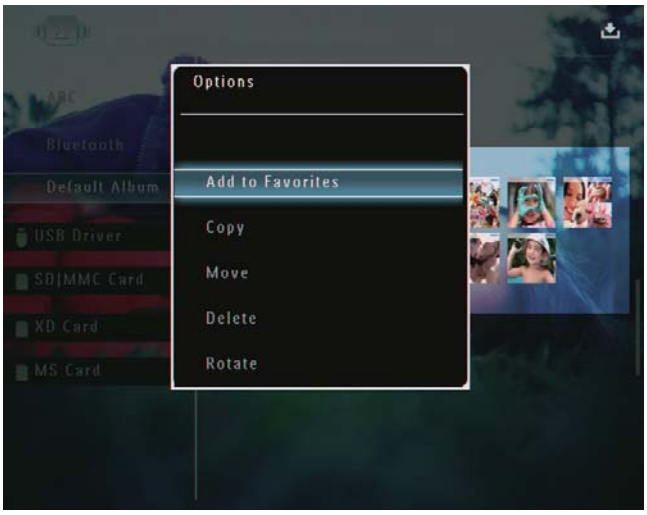

2 Valitse **[Delete]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

3 Valitse **[Yes]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

Valokuvan kiertäminen

1 Valitse valokuva albumitilassa ja paina ▤ -painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

2 Valitse **[Rotate]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

3 Valitse vaihtoehto ◄/►-painikkeella ja vahvista **OK**-painikkeella.

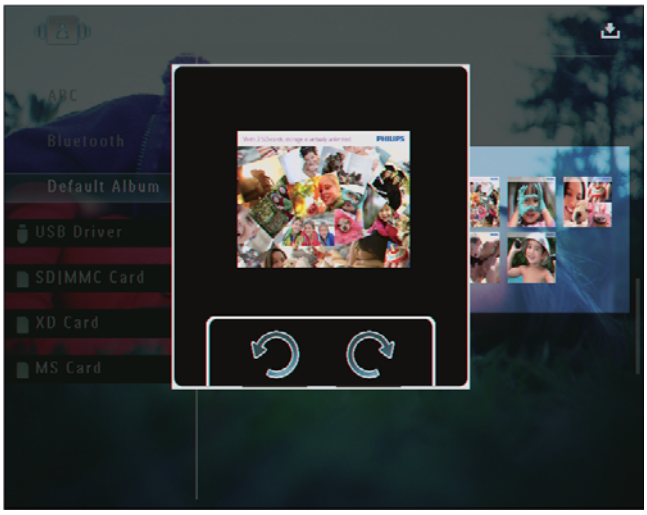

Kuvatehosteen valitseminen

1 Valitse valokuva albumitilassa ja paina ▤ -painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

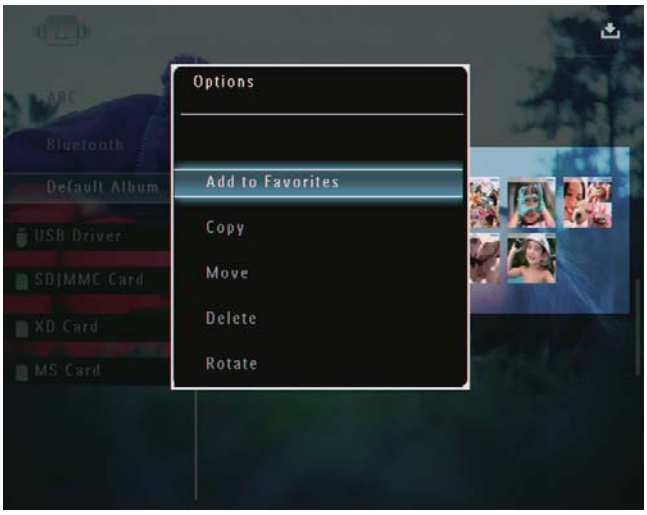

2 Valitse **[Photo Style]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

3 Valitse tehoste ja vahvista **OK**-painikkeella.

Valokuvien ryhmittäminen nimen/ päiväyksen mukaan

1 Valitse valokuva albumitilassa ja paina ▤ -painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

2 Valitse **[Group By]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

3 Valitse **[Name]** / **[Date]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

↳ Jos ryhmittelet valokuvat nimen mukaan, valokuvat näytetään aakkosjärjestyksessä nousevassa järjestyksessä vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan.

↳ Jos ryhmittelet valokuvia ajan mukaan, valokuvat näytetään aikajärjestyksessä laskevassa järjestyksessä vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan (uusimmasta vanhimpaan).

Useiden kuvien valitseminen kerralla

1 Valitse valokuva albumitilassa ja paina ▤ -painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

2 Valitse **[Select Multiple]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

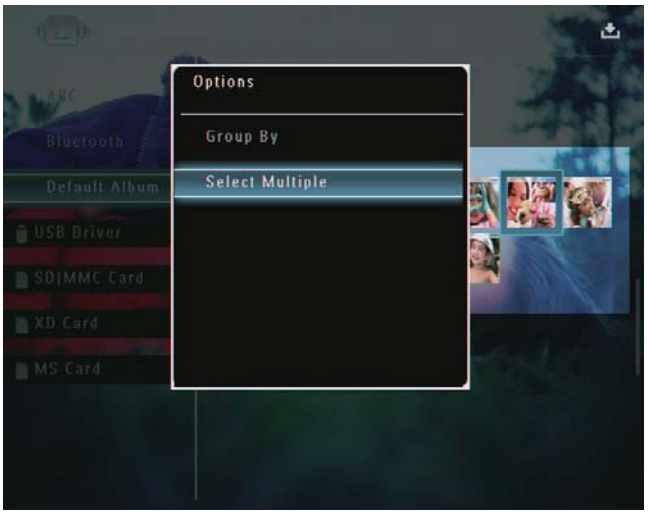

3 Valitse valokuvia painamalla ▲/▼/◄/►- ja **OK**-painikkeita.

4 Avaa asetusvalikko ▤-painikkeella.

Valokuvien/video- tai musiikkitiedostojen poistaminen suosikkikansiosta

1 Valitse albumitilassa **[Favorites]**-albumi ja vahvista ▶-painikkeella.

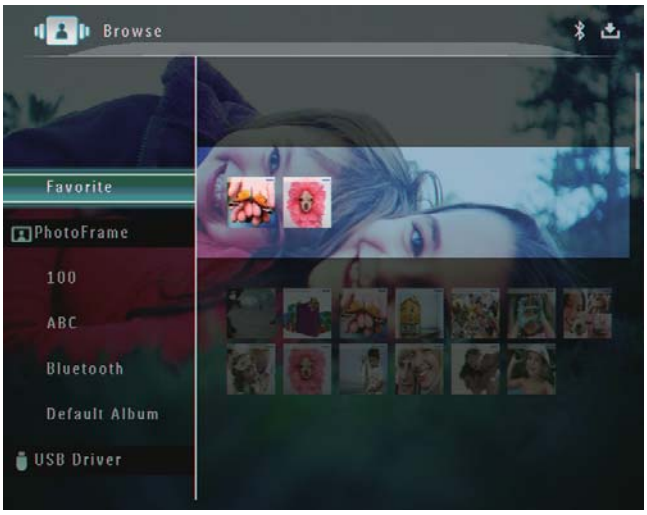

2 Valitse poistettavat valokuvat/tiedostot ja paina ▤-painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

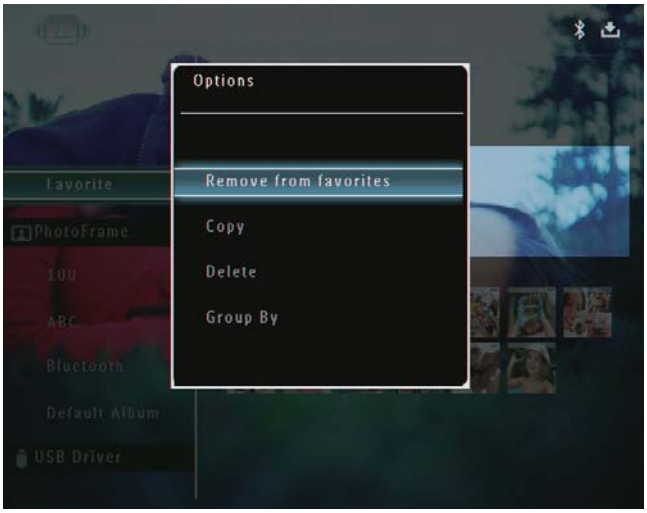

3 Valitse asetusvalikossa **[Remove from favorites]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

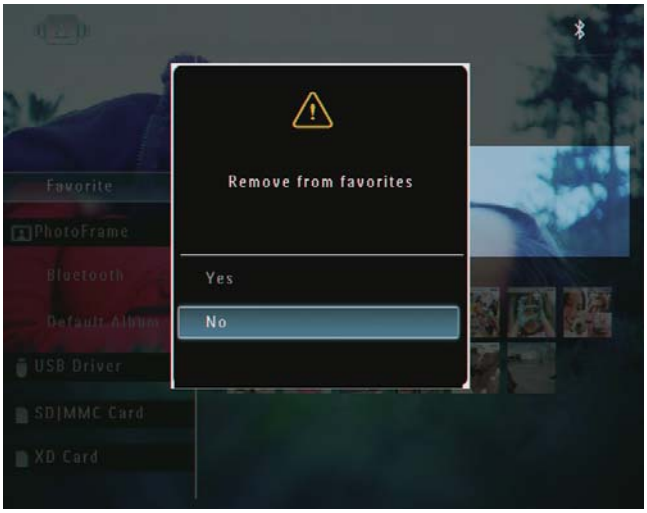

4 Valitse **[Yes]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

Albumin hallinta

1 Valitse aloitusnäytössä **[Browse]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

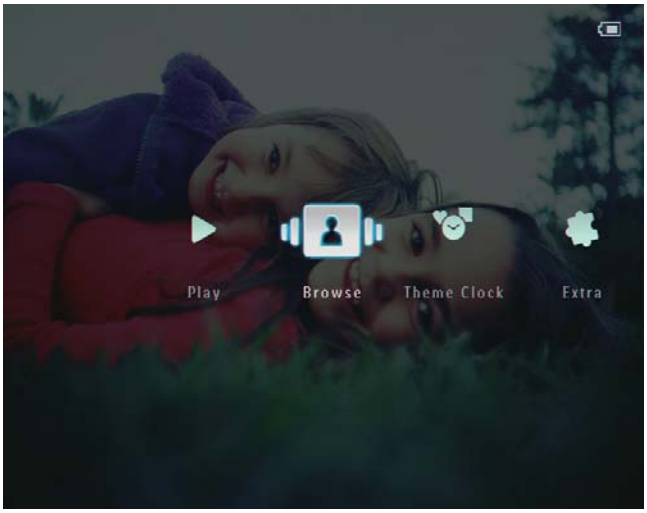

↳ Valokuvat näytetään albumitilassa.

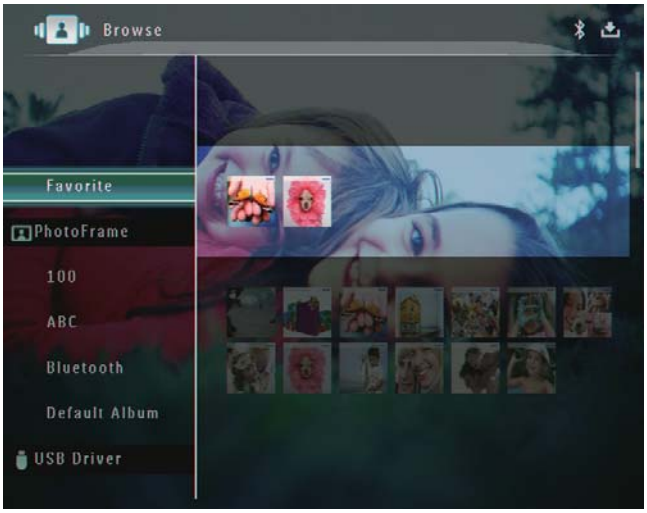

2 Valitse albumi ja paina ▤-painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

↳ Jos **[Favorites]**-albumi on valittu, näyttöön tulee eri asetusvalikko.

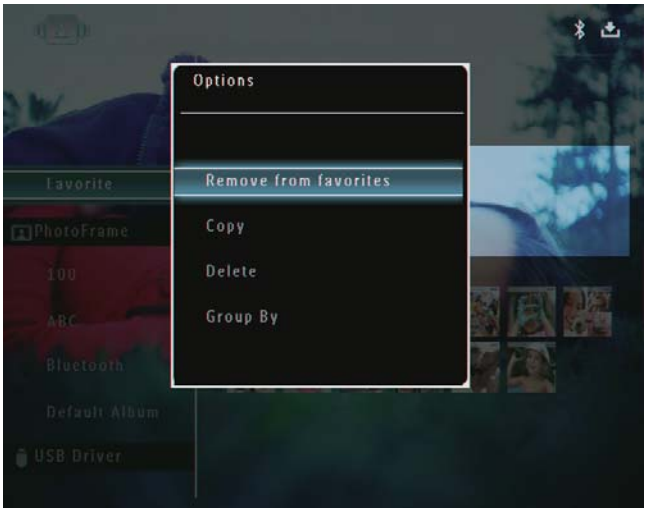

3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **OK**-painikkeella.

Vihje

- Voit hallita albumia samalla tavalla kuin valokuvaa.

Albumin luominen

1 Valitse asetusvalikossa **[Create New Album]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

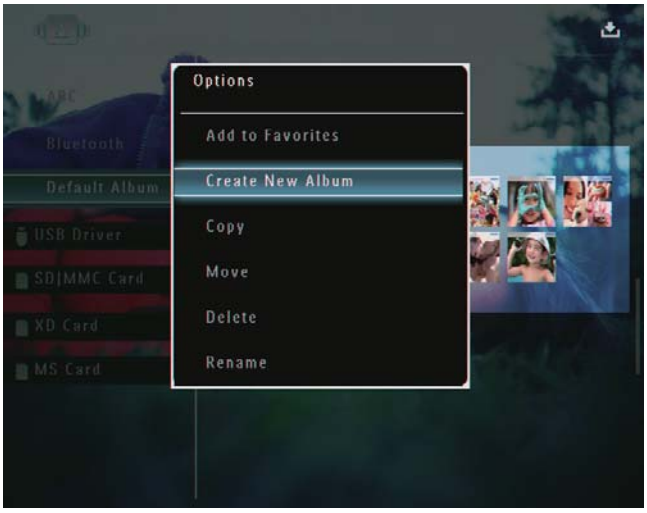

↳ Numeropainikkeet näkyvät.

2 Kirjoita nimi (enintään 24 merkkiä) valitsemalla kirjan tai numero ja vahvista **OK**-painikkeella.
- Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näyttönäppäimistöllä **[a/A]**. Vahvista **OK**-painikkeella.

3 Kun nimi on kirjoitettu, valitse **[Enter]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

Suomi

Albumin nimeäminen uudelleen

Huomautus

- Varmista, että albumit on ryhmitelty nimen mukaan.

1 Valitse asetusvalikossa **[Rename]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

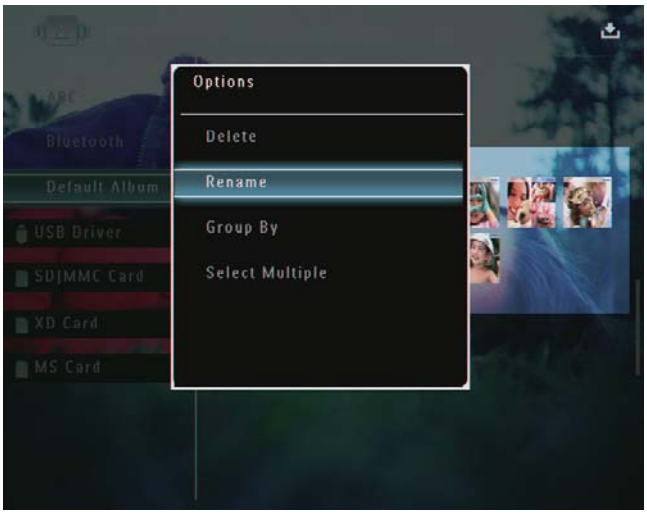

↳ Numeropainikkeet näkyvät.

2 Kirjoita nimi (enintään 24 merkkiä) valitsemalla kirjan tai numero ja vahvista **OK**-painikkeella.
   - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näyttönäppäimistöllä **[a/A]**. Vahvista **OK**-painikkeella.

3 Kun nimi on kirjoitettu, valitse **[Enter]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

Vihje

- Jos albumit on ryhmitelty päiväyksen mukaan, albumia ei voi nimetä uudelleen.

6 Päiväyksen/ajan näyttäminen diaesityksessä

1 Valitse aloitusnäytössä **[Extra]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

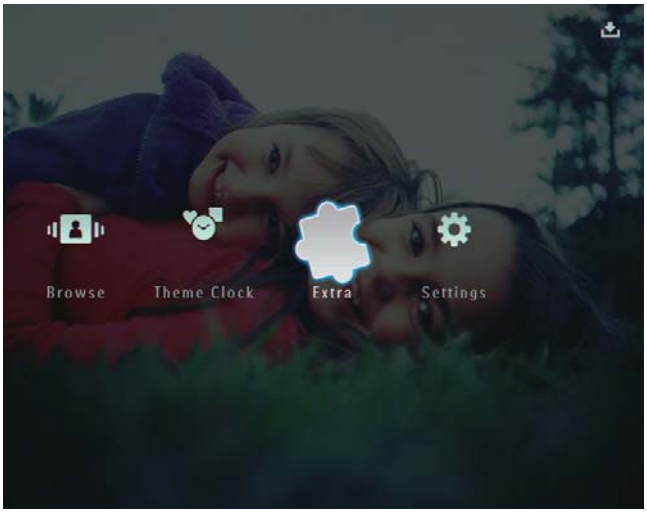

2 Valitse **[Calendar]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

3 Valitse **[Month]** / **[Week]** / **[Clock]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

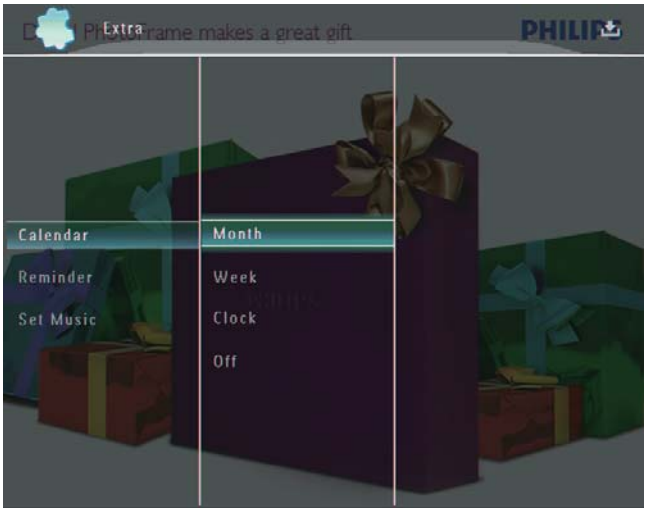

- [Month]

- [Week]

- [Clock]

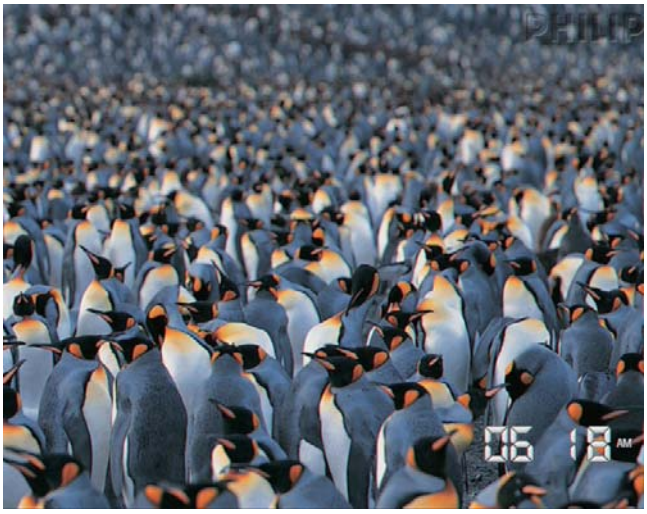

- Voit toistaa diaesityksen ilman päiväyksen/ajan näyttämistä valitsemalla **[Off]** ja vahvistamalla **OK**-painikkeella.

Kalenteritilassa:

- Painamalla -painiketta voit avata asetusvalikon, jossa voit hallita näytettävää valokuvaa.

7 Muistutuksen luominen

Huomautus

- Varmista, että aika ja päiväys on asetettu oikein PhotoFrame-kehyksessä.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Extra]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

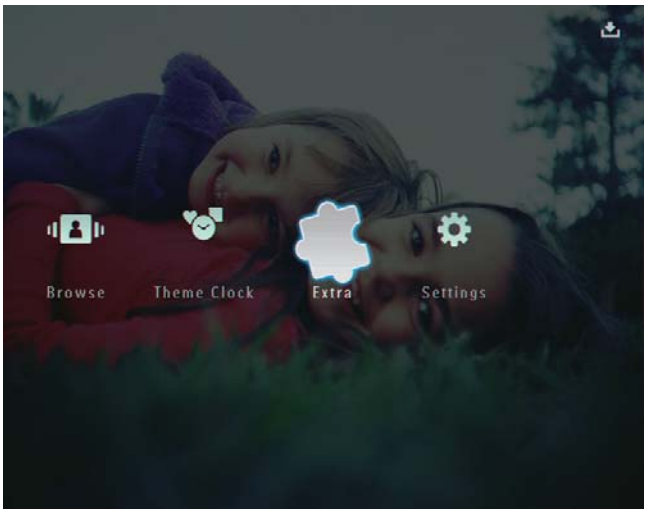

2 Valitse **[Reminder]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

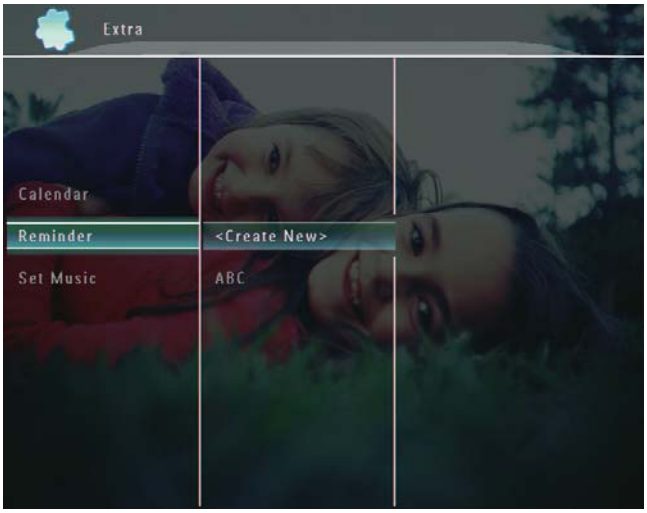

3 Valitse **[<Create New>]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

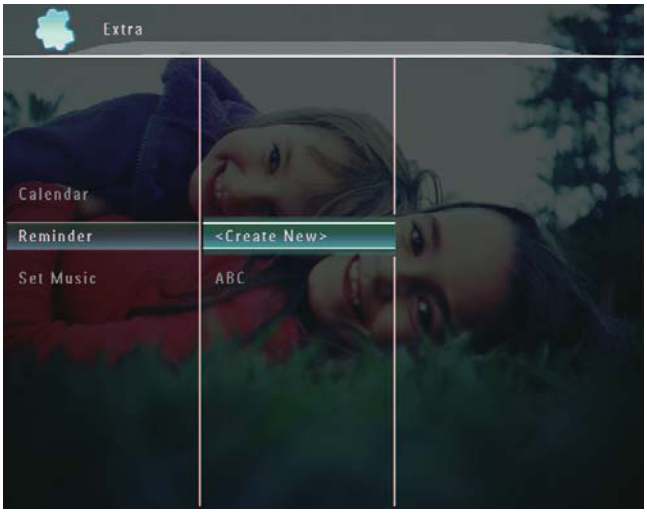

4 Aseta muistutuksen päiväys ja kuukausi ▲ / ▼ / ◄ / ►-painikkeella ja vahvista **OK**-painikkeella.
↳ Näkyviin tulee näppäimistö.

5 Kirjoita nimi (enintään 24 merkkiä) valitsemalla kirjan tai numero ja vahvista **OK**-painikkeella.
- Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näyttönäppäimistöllä **[a/A]**. Vahvista **OK**-painikkeella.

6 Kun nimi on kirjoitettu, valitse **[Enter]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
↳ Näkyviin tulee esikatseluilmoitus.

7 Vahvista **OK**-painikkeella.
↳ Valokuvat/videotiedostot näytetään pikkukuvatilassa.

8 Valitse valokuva tai videotiedosto ja vahvista **OK**-painikkeella.
↳ Näkyviin tulee esikatseluilmoitus.

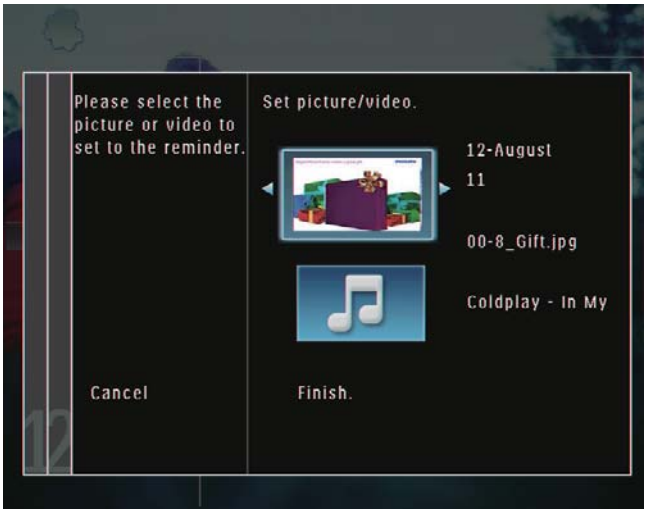

↳ Jos haluat valita taustamusiikkia muistutuksen valokuvalle, valitse musiikkikuvake ▼-painikkeella ja vahvista **OK**-painikkeella. Valitse musiikkitiedosto ja vahvista **OK**-painikkeella.

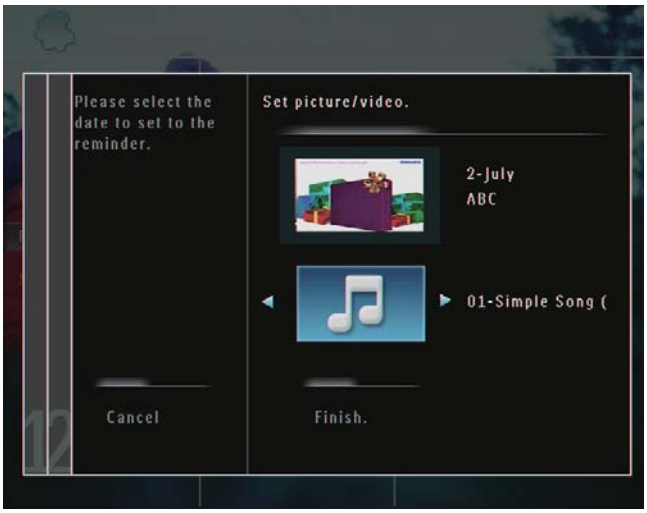

9 Valitse **[Finish.]** painamalla ▼-painiketta ja vahvista **OK**-painikkeella.

Muistutuksen muokkaaminen

1 Valitse aloitusnäytössä **[Extra]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

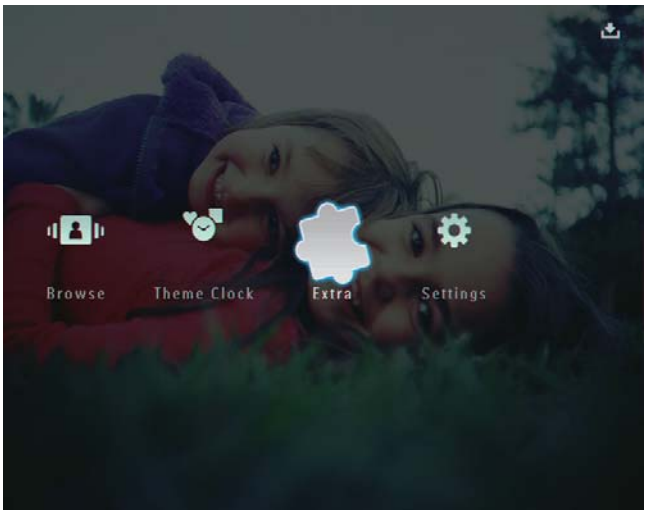

2 Valitse **[Reminder]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

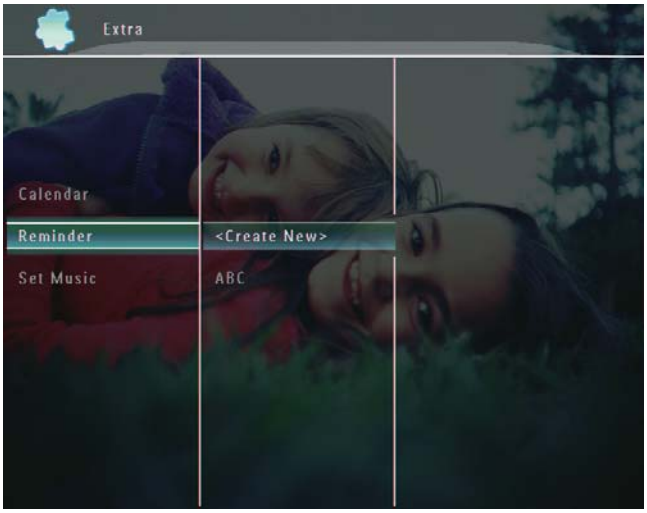

3 Valitse muistutus ja vahvista 🗎-painikkeella.
↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

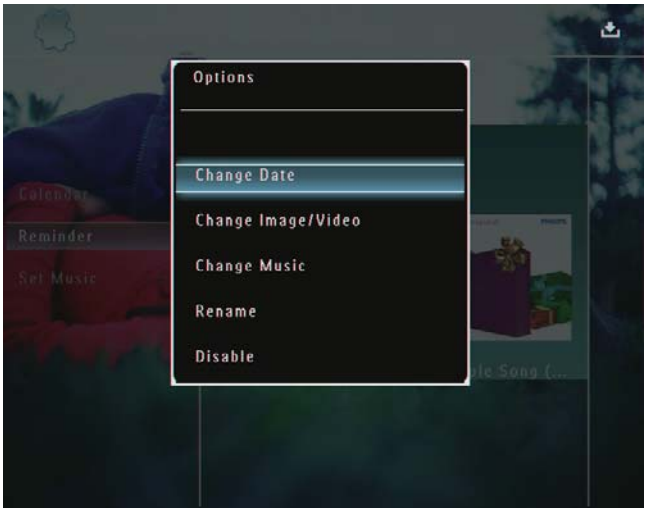

4 Jatka valitsemalla jokin asetus.

8 Diaesitysasetus

Siirtymätehosteen valitseminen

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

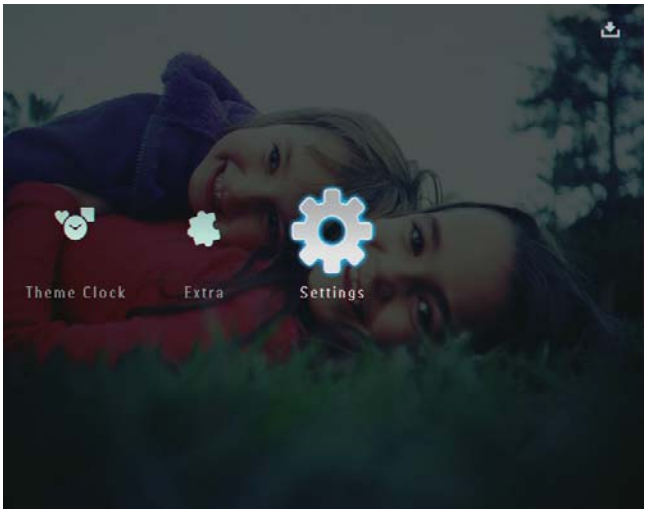

2 Valitse **[Slideshow]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

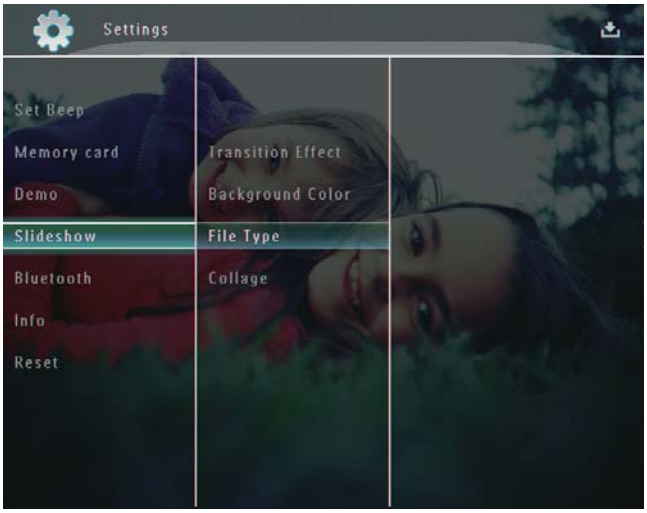

3 Valitse **[Transition Effect]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

4 Valitse diaesityksen tehoste ja vahvista **OK**-painikkeella.

Taustavärin valitseminen

Voit valita taustakehyksen värin niille kuville, jotka ovat pienempiä kuin PhotoFrame-kehyksen näyttö.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

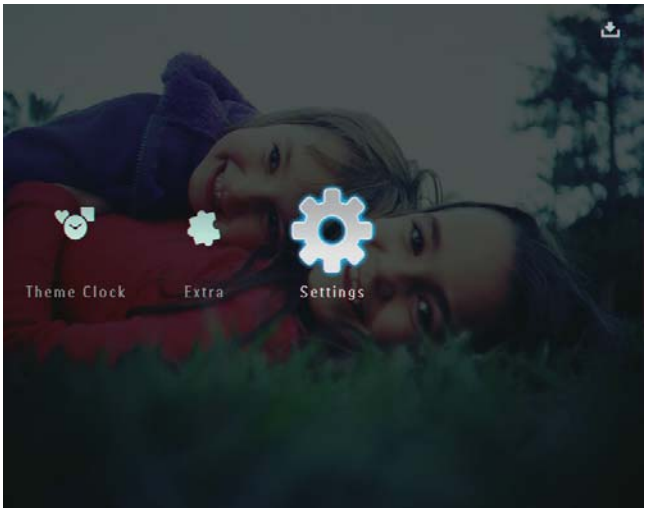

2 Valitse **[Slideshow]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

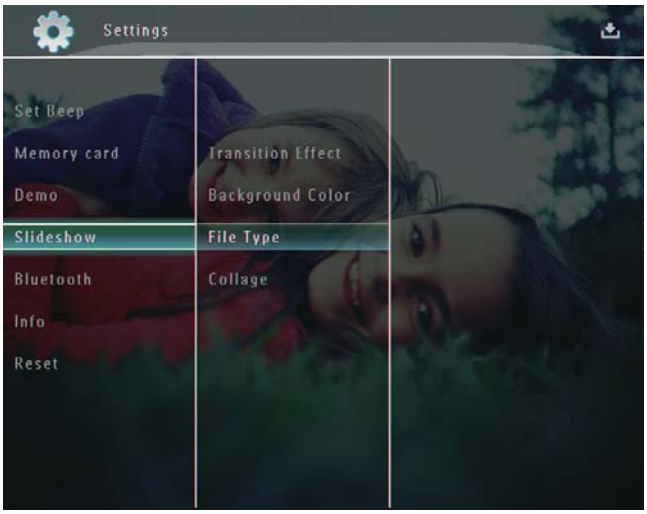

3 Valitse **[Background Color]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

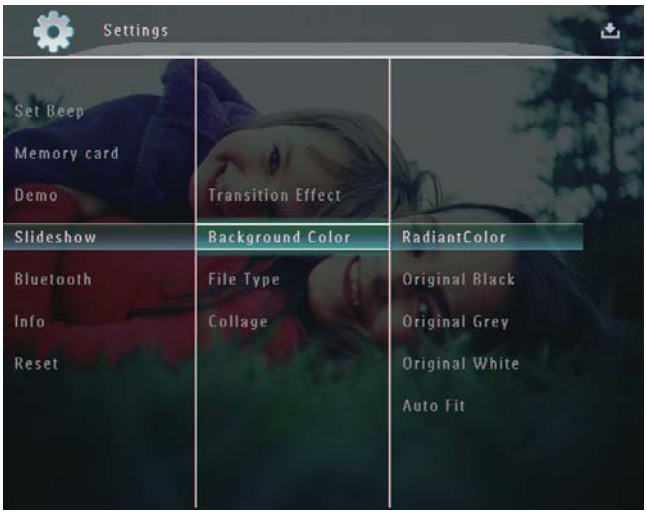

4 Valitse **[RadiantColor]** / taustaväri / **[Auto Fit]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

↳ Jos valitset **[RadiantColor]**, PhotoFrame laajentaa ruutua pienemmän kuvan reunojen värit niin, että kuva täyttää koko ruudun. Kuvassa ei ole mustia palkkeja eikä kuva ole vääristynyt.

↳ Jos valitset taustavärin, PhotoFrame-kehys näyttää kuvan ja taustavärin.

↳ Jos valitset **[Auto Fit]**, PhotoFrame-kehys laajentaa kuvan niin, että kuva täyttää koko kuvaruudun ja vääristyy.

Diaesitysnäytön tiedostotyypin valitseminen

Voit valita diaesitystilassa näytettävän tiedoston tyypin.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

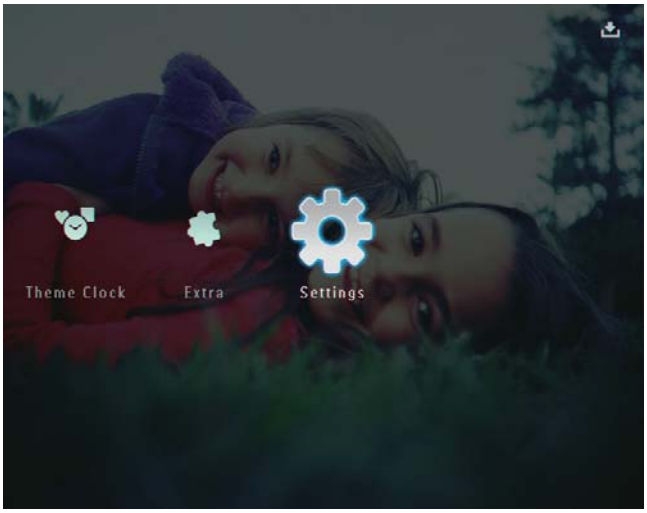

2 Valitse **[Slideshow]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

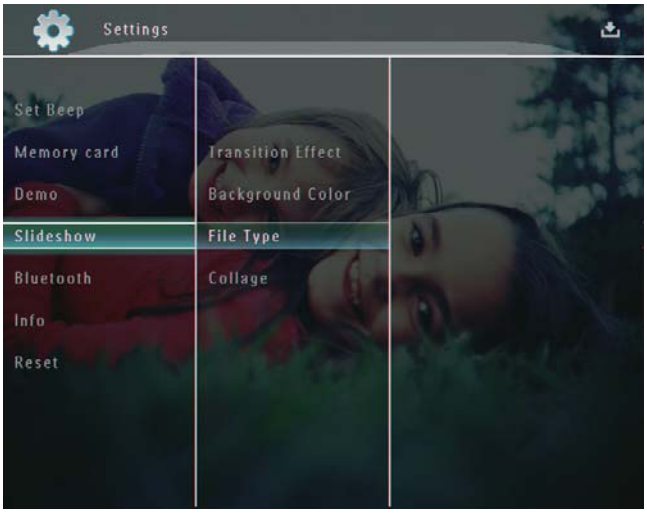

3 Valitse **[File Type]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

4 Voit näyttää valokuvia ja videoita diaesitystilassa valitsemalla **[Photo + Video]** ja vahvistamalla **OK**-painikkeella.

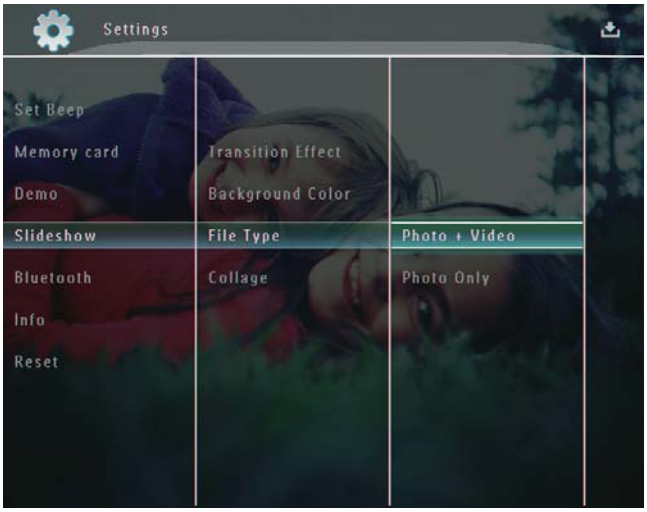

- Voit näyttää vain valokuvat diaesitystilassa valitsemalla **[Photo Only]** ja vahvistamalla **OK**-painikkeella.

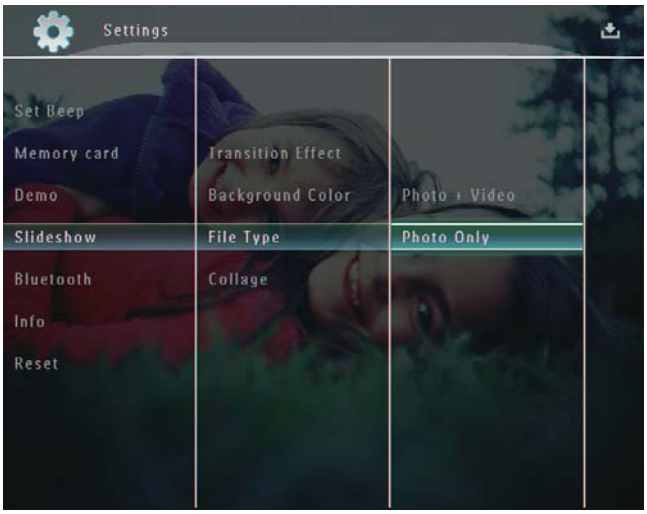

Kuvakollaasin katseleminen

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

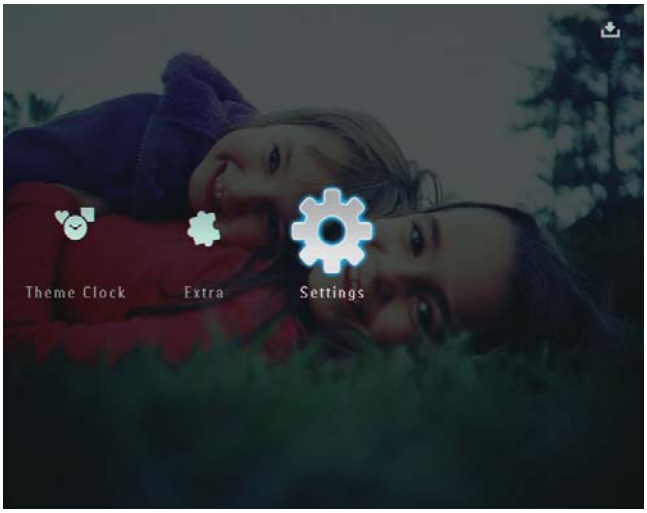

2 Valitse **[Slideshow]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

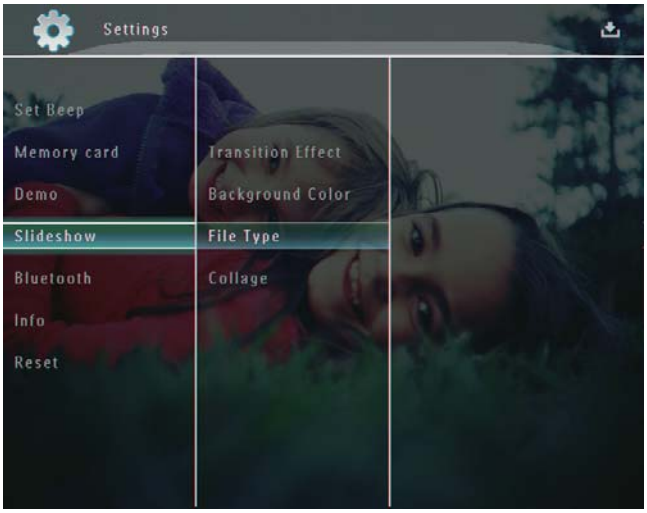

3 Valitse **[Collage]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

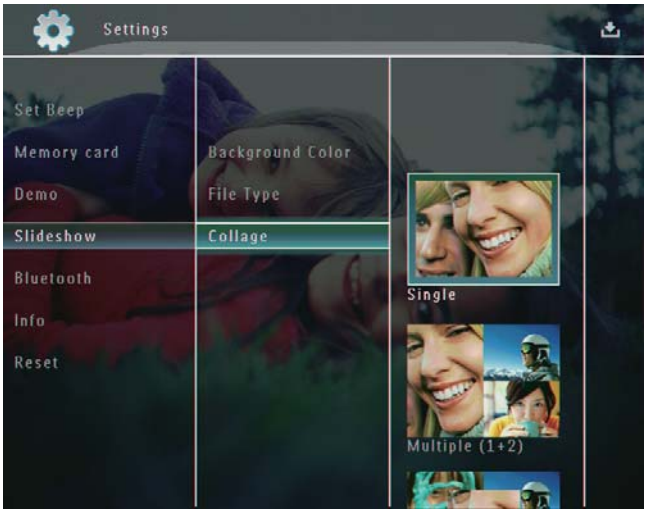

4 Valitse kollaasimuoto ja vahvista **OK**-painikkeella.

- Poistu kollaasinäytöstä valitsemalla **[Settings]** > **[Slideshow]** > **[Collage]** > **[Single]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

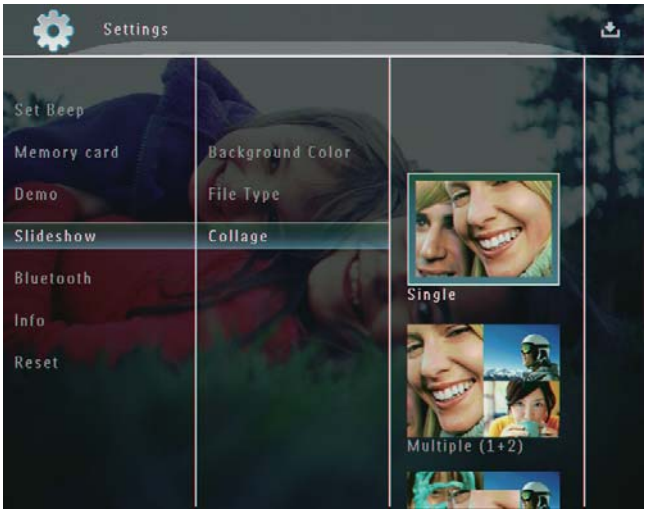

9 Muut asetukset

Pikavalikon käyttäminen

Pikavalikosta voit käyttää useimmiten käytettyjä asetuksia suoraan.

1 Paina aloitusnäytössä ▤-painiketta.
↳ Pikavalikko tulee näyttöön.

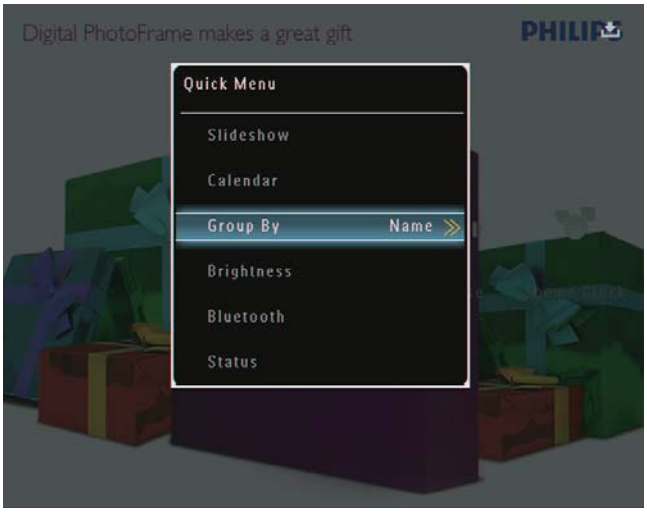

2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **OK**-painikkeella.

Näyttökielen valitseminen.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

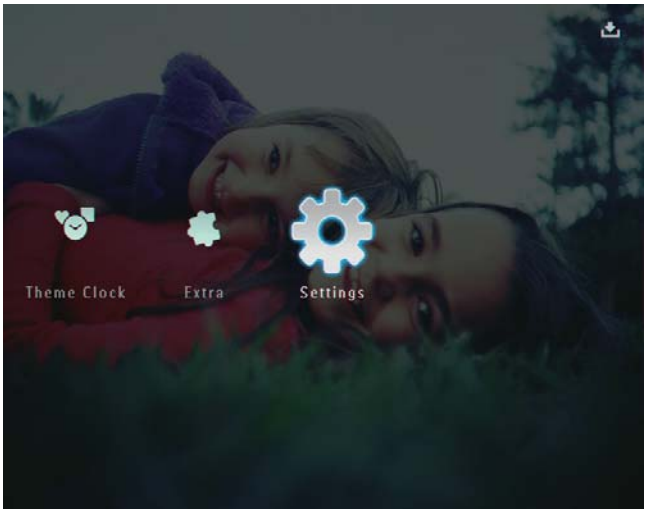

2 Valitse **[Language]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

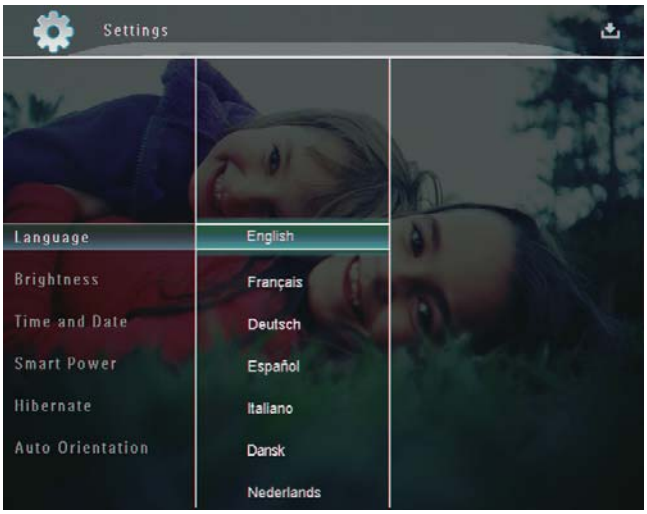

3 Valitse kieli ja vahvista **OK**-painikkeella.

Kirkkauden säätäminen

Voit säätää PhotoFrame-kehyksen kirkkautta, jotta kuvanäkymä olisi paras mahdollinen.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

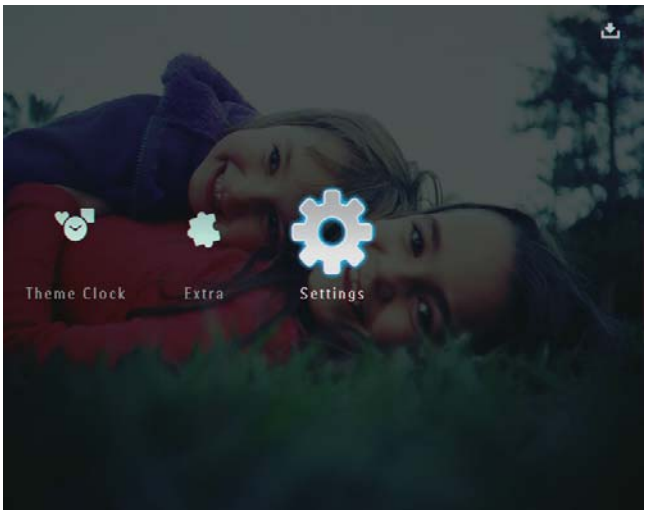

2 Valitse **[Brightness]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

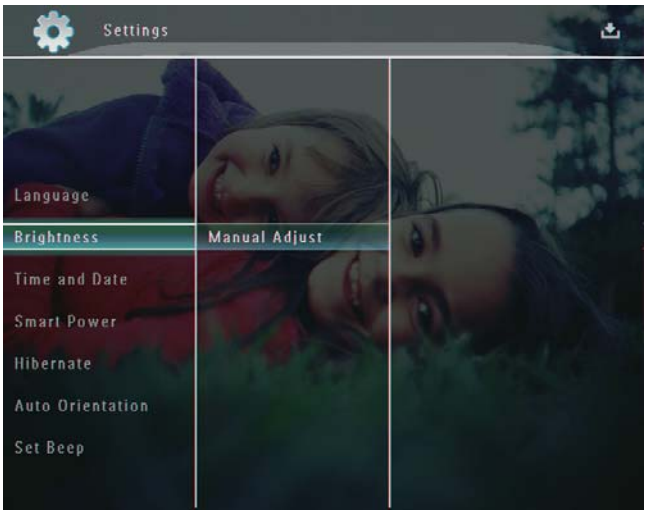

3 Valitse **[Brightness]**-valikosta **[Manual Adjust]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

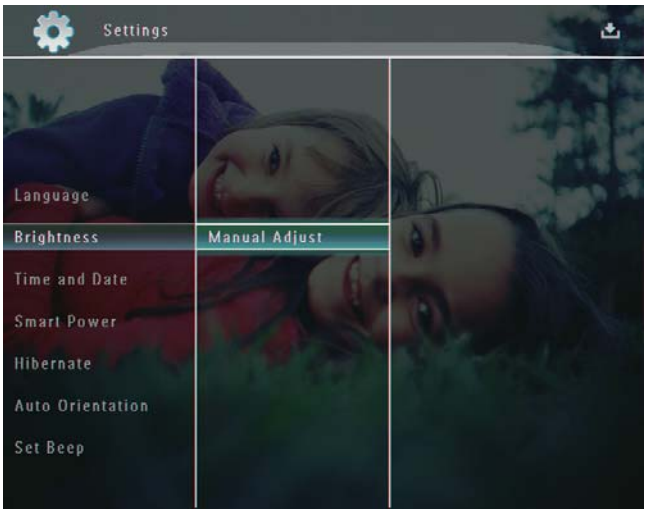

4 Säädä kirkkautta ▲/▼-painikkeella ja vahvista **OK**-painikkeella.

Kellonajan/päiväyksen asettaminen

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

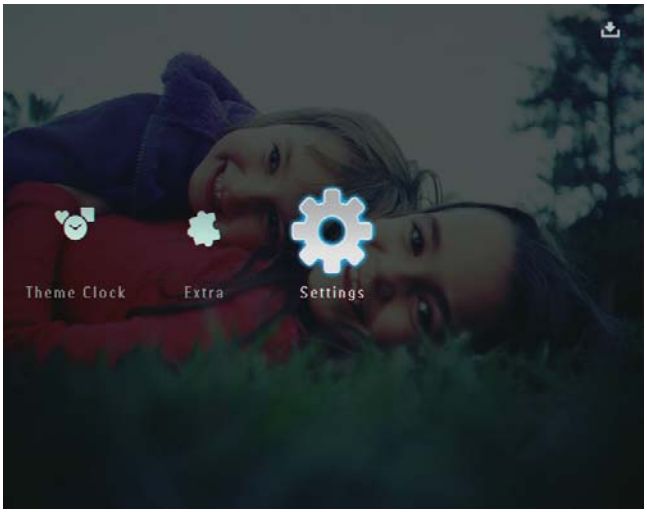

2 Valitse **[Time and Date]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

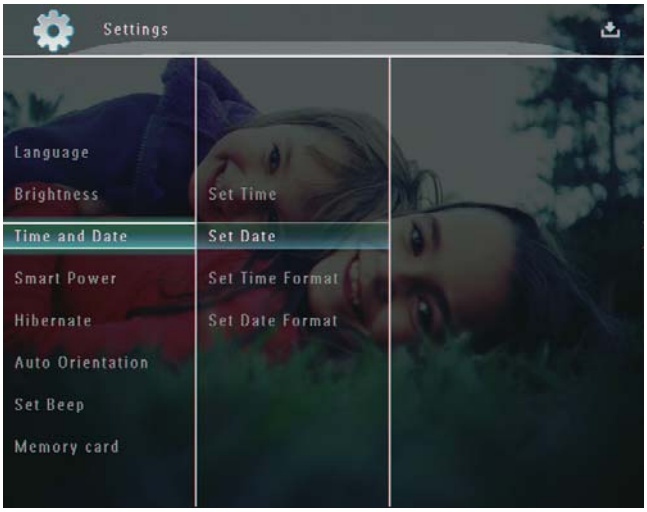

Suomi

3 Valitse **[Set Time]** / **[Set Date]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

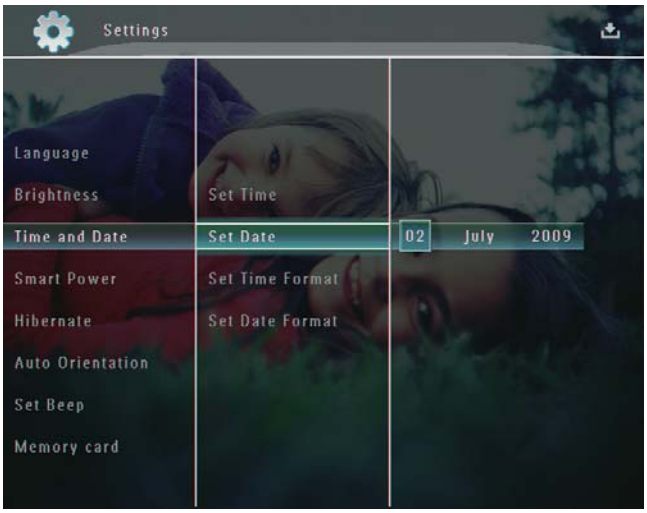

4 Säädä minuutit/tunnit/päivä/kuukausi/vuosi ▲/▼/◀/▶-painikkeella ja vahvista **OK**-painikkeella.

Kellonajan/päiväyksen muodon määrittäminen

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

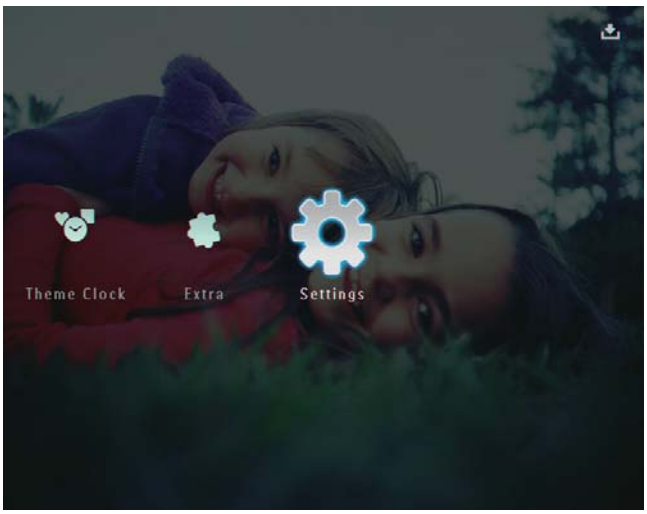

2 Valitse **[Time and Date]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

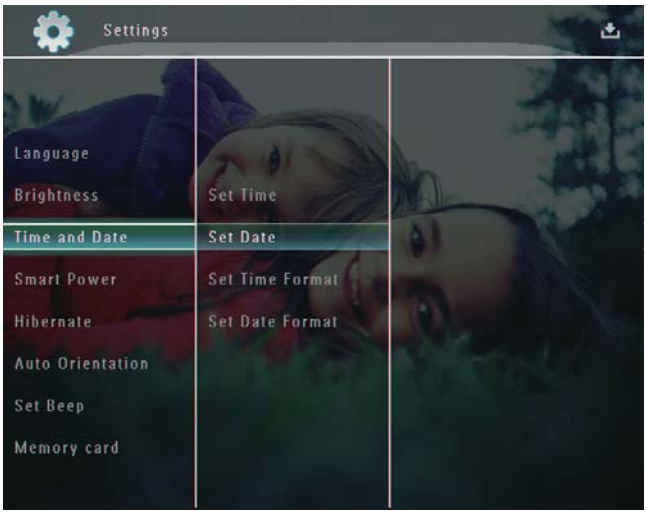

3 Valitse **[Set Time Format]** / **[Set Date Format]** ja paina ▶-painiketta.

4 Valitse muoto ja vahvista **OK**-painikkeella.

Smart Power -asetus

PhotoFrame-kehyksen Smart Power-toiminnon avulla voit määrittää PhotoFrame-kehykselle automaattisen käynnistys- ja sammutusajan. Kun näyttö sammuu automaattisesti, PhotoFrame-kehys siirtyy valmiustilaan (lepotila).

Huomautus

- Varmista, että PhotoFrame-kehykseen on kytketty virta.
- Varmista, että PhotoFrame-kehyksen aika on asetettu oikein.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

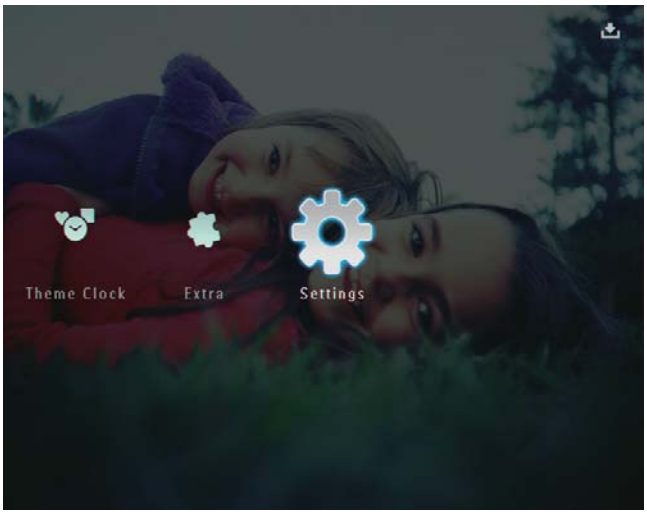

2 Valitse **[Smart Power]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

3 Valitse **[Timer]** ja paina ►-painiketta.

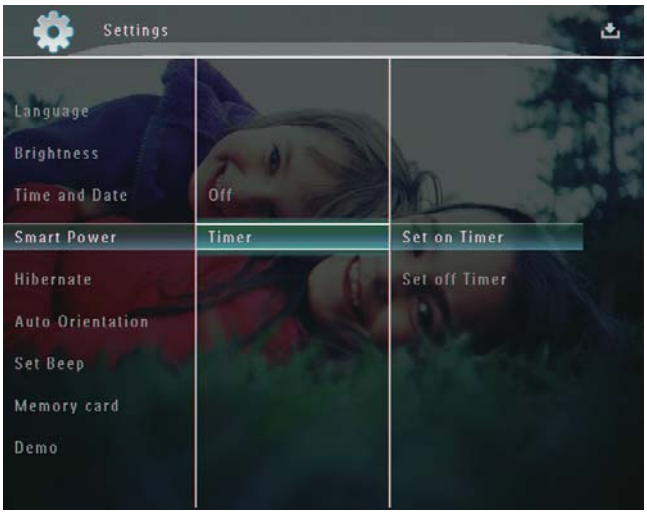

4 Valitse **[Set on Timer]** / **[Set off Timer]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

5 Aseta aika ▲/▼/◄/►-painikkeella ja vahvista **OK**-painikkeella.

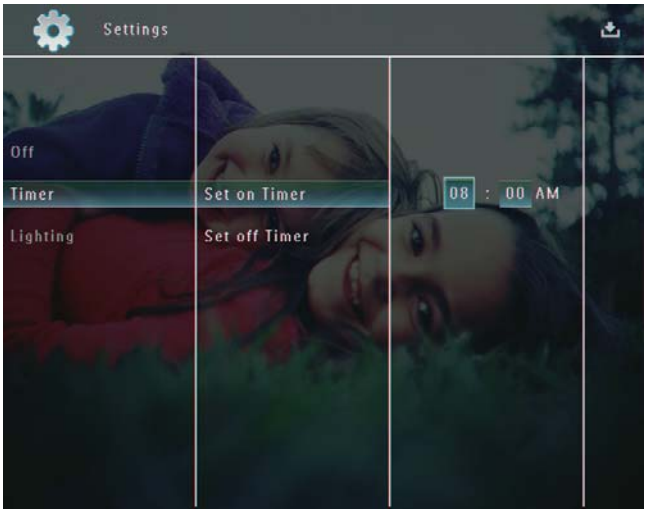

Smart Power -toiminnon poistaminen käytöstä:

- Valitse **[Smart Power]**-valikosta **[Off]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

Vihje

- Kun PhotoFrame on valmiustilassa (lepotila), voit herättää PhotoFrame-kehyksen ⏻-painikkeella.
- Kun käytät PhotoFrame-kehystä sisäisellä akulla: kun kehystä ei ole käytetty pitkään aikaan, näytön taustavalo himmenee ja koko laite siirtyy valmiustilaan.

PhotoFrame-kehyksen lepotila

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

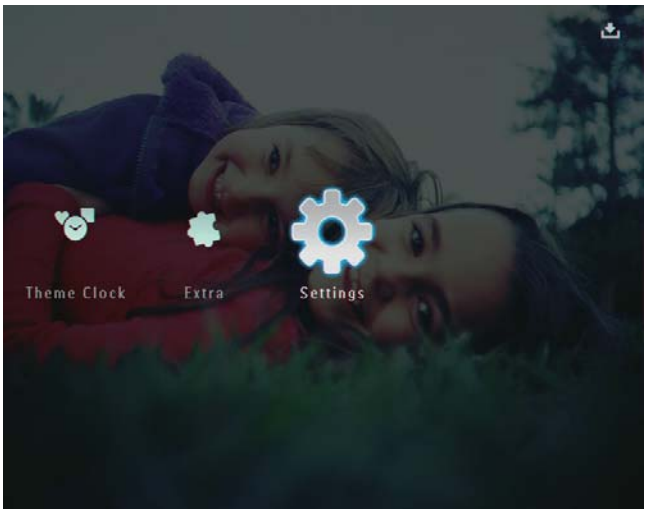

2 Valitse **[Hibernate]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **OK**-painikkeella.

- Poista lepotilatoiminto käytöstä valitsemalla **[Never]** ja vahvistamalla **OK**-painikkeella.

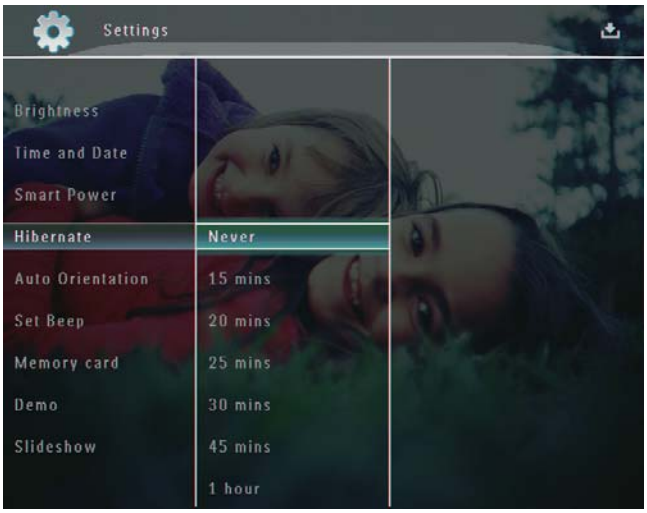

- Valitun ajanjakson kuluttua PhotoFrame siirtyy lepotilaan.
- Voit siirtää PhotoFrame-kehyksen pois lepotilasta painamalla ⏻-painiketta.

Automaattisen suunnanvalinnan asettaminen

Voit katsella kuvia oikein päin sen mukaan, onko PhotoFrame-kehys vaaka- vai pystysuorassa.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

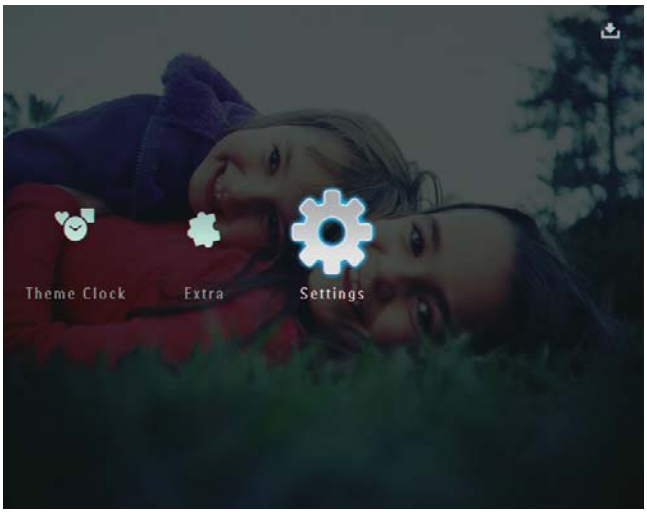

2 Valitse **[Auto Orientation]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

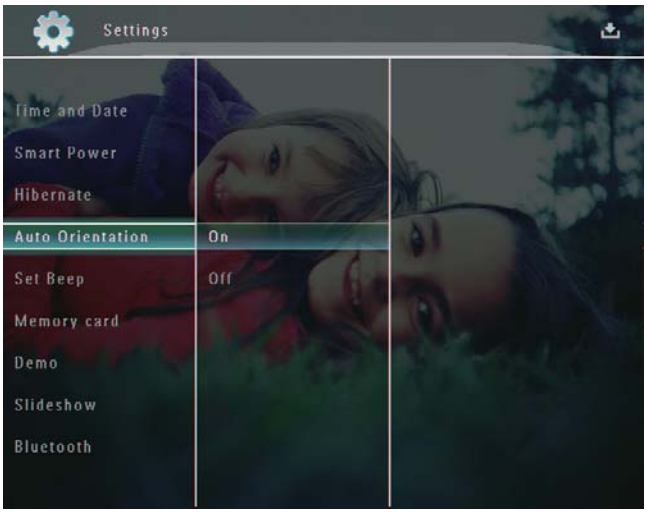

3 Valitse **[On]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

Painikkeen äänen käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

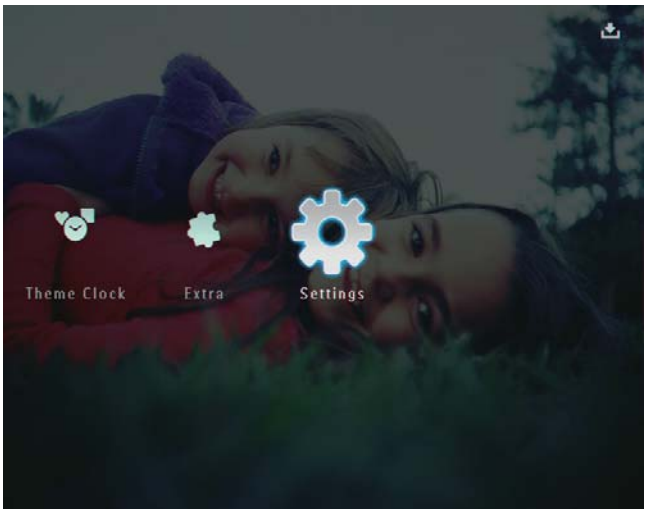

2 Valitse **[Set Beep]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

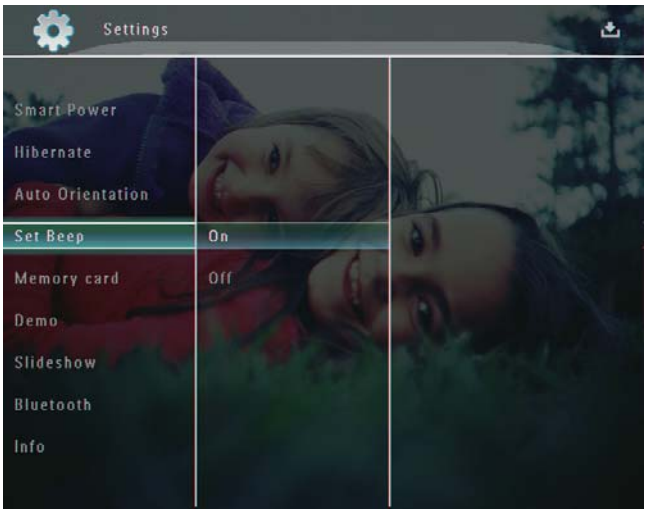

3 Valitse **[On]** / **[Off]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

Muistilaitteen sisällön suojaaminen tai suojauksen poistaminen

Voit ottaa käyttöön poistotoiminnon PhotoFrame-kehykseen liitetyssä muistilaitteessa. Voit suojata muistilaitteen tiedostot vahingossa poistamiselta poistamalla muistilaitteen poistotoiminnon käytöstä.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

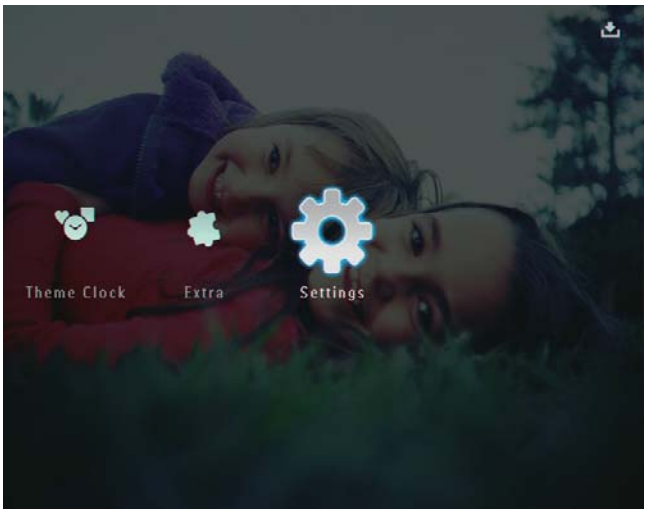

2 Valitse **[Memory card]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

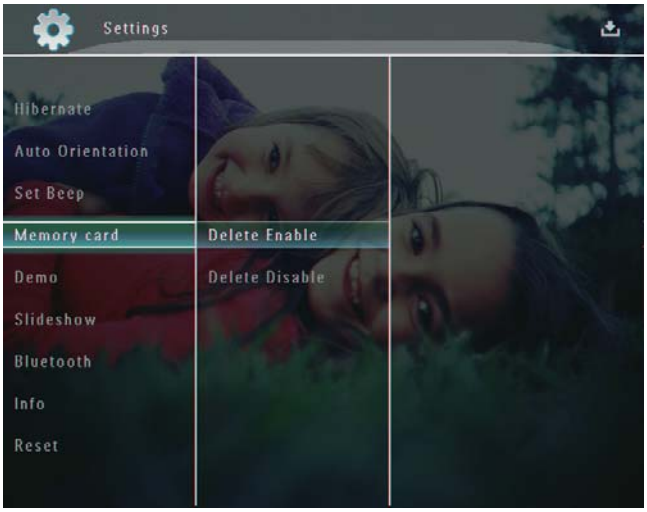

3 Valitse **[Delete Enable]** / **[Delete Disable]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

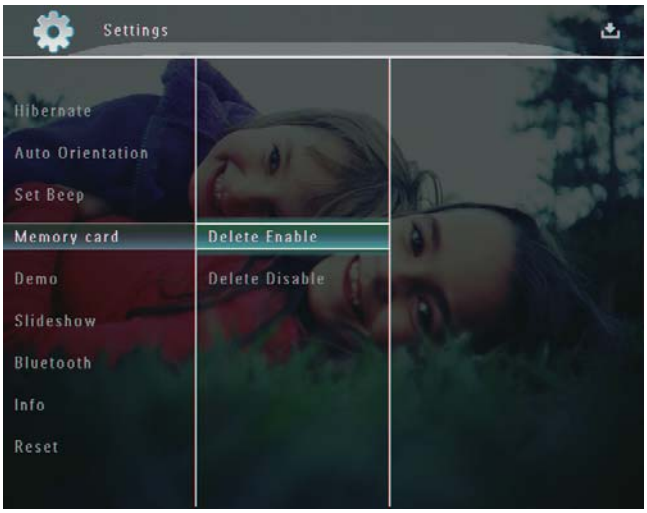

Esittelyn asettaminen

Huomautus

- Esittelytoiminto on käytössä vain diaesityksen aikana.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

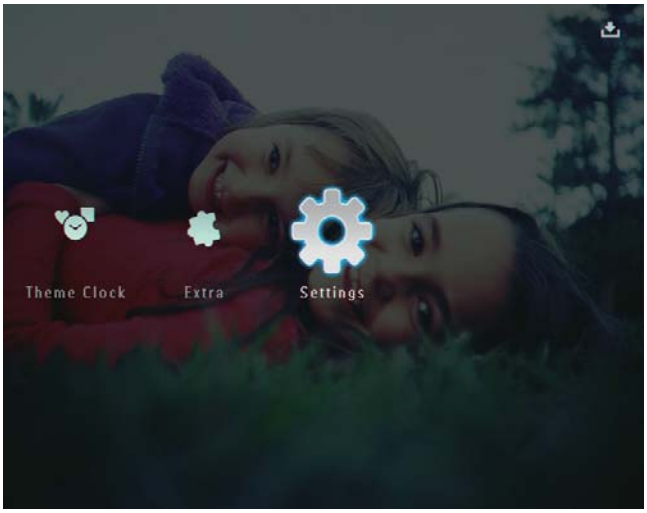

2 Valitse **[Demo]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

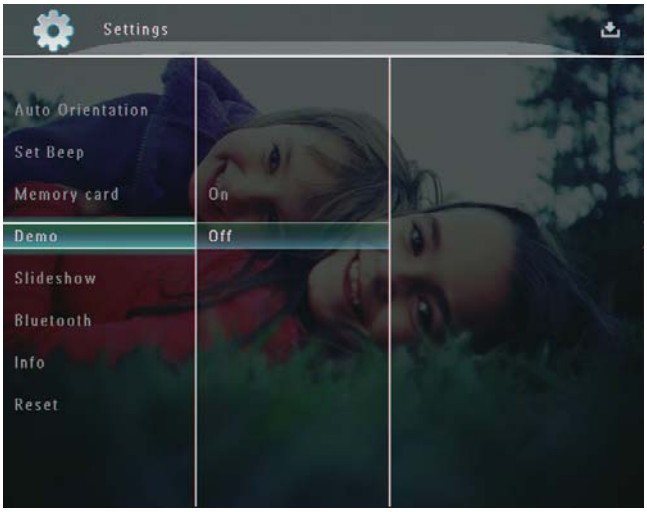

3 Valitse **[On]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

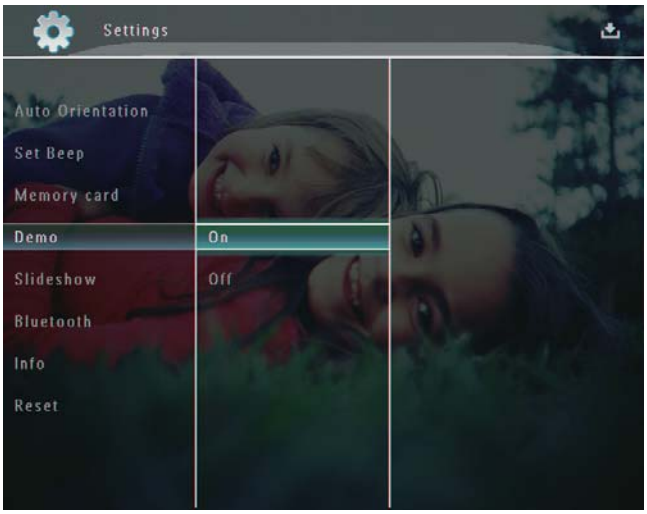

↳ Esittelytoiminto on käytössä.

Bluetooth-yhteyden määrittäminen

PhotoFrame-kehyksestä voi muodostaa **Bluetooth**-yhteyden muihin laitteisiin, kuten matkapuhelimeen. Kun laite on tunnistettu, se hyväksytään automaattisesti, kun se yrittää muodostaa yhteyden PhotoFrame-kehykseen.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

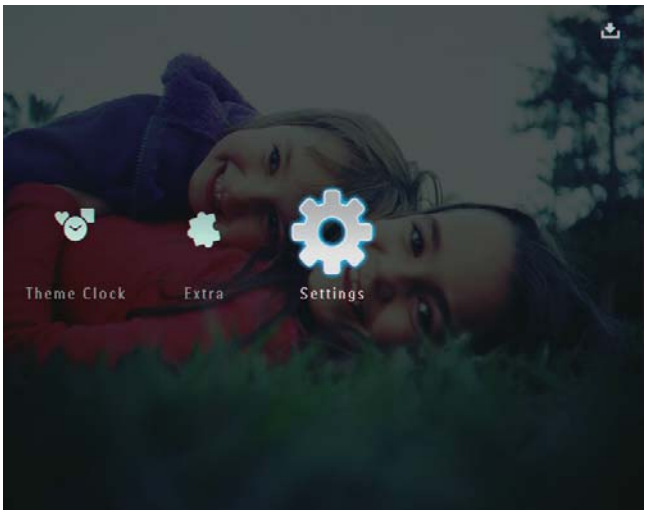

2 Valitse **[Bluetooth]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

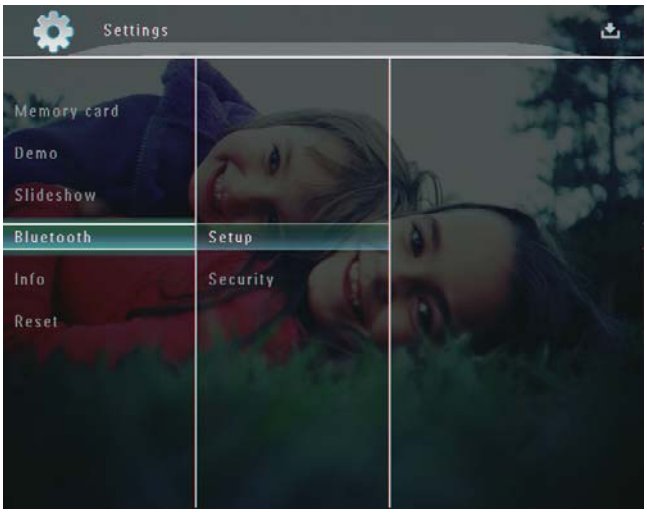

3 Valitse **[Setup]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

4 Valitse **[Bluetooth On]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

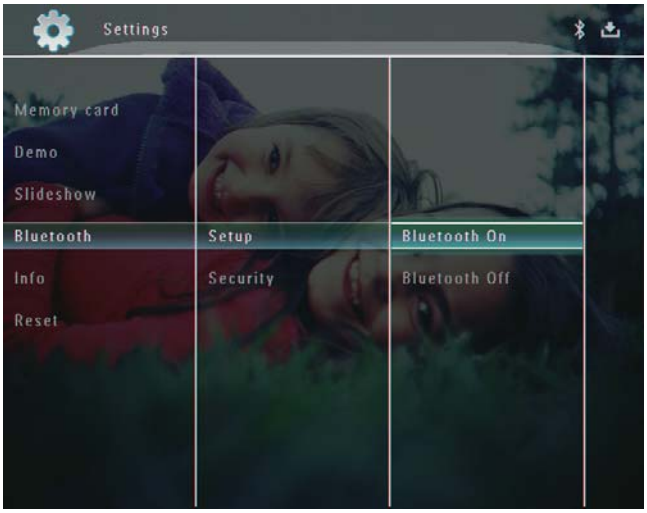

- Katkaise **Bluetooth**-yhteys valitsemalla **[Bluetooth Off]** ja vahvistamalla **OK**-painikkeella.

Vihje

- Jos PhotoFramen **Bluetooth**-yhteys on käytössä, **Bluetooth**-kuvake näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
- **Bluetooth**-yhteyden kautta haetut kuvat tallennetaan **Bluetooth**-albumiin. Voit käyttää ja hallita **Bluetooth**-albumia samalla tavalla kuin PhotoFrame-kehyksen muitakin albumeita.

Bluetooth-pin-koodin asettaminen

Voit lisätä suojausta määrittämällä PhotoFrame-kehyksen pin-koodin (1–16 numeroa). Oletusarvoinen pin-koodi on 0000.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

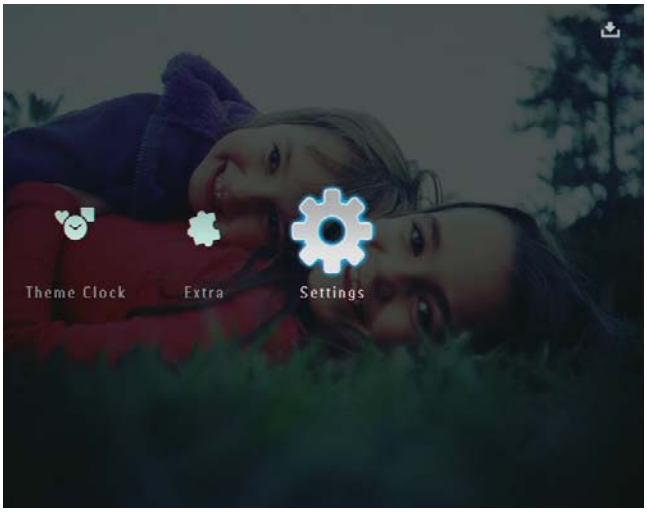

2 Valitse **[Bluetooth]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

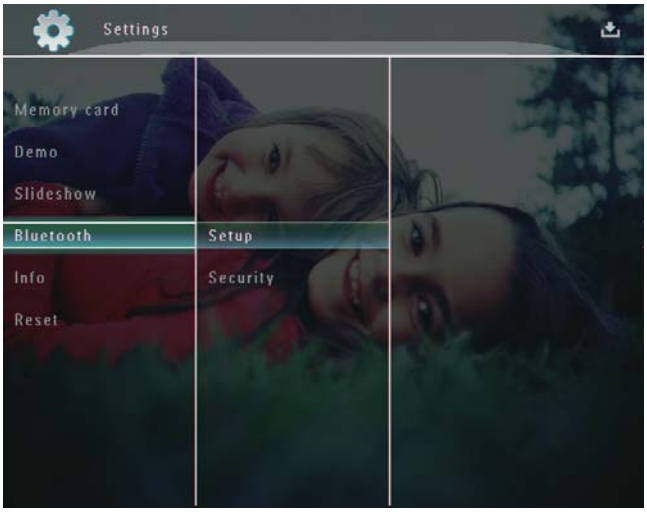

3 Valitse **[Security]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

4 Valitse **[Ping Code]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

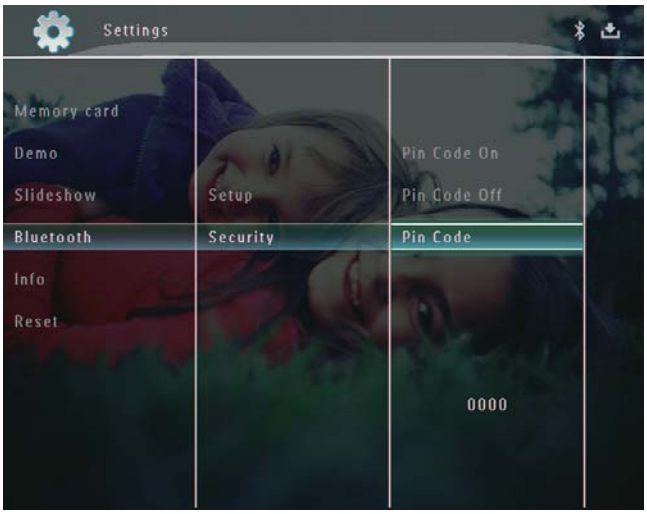

↳ Näkyviin tulee näppäimistö.

5 Valitse numero ja vahvista **OK**-painikkeella.

6 Toista vaihetta 5, kunnes pin-koodi on valmis.

7 Valitse **[Enter]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

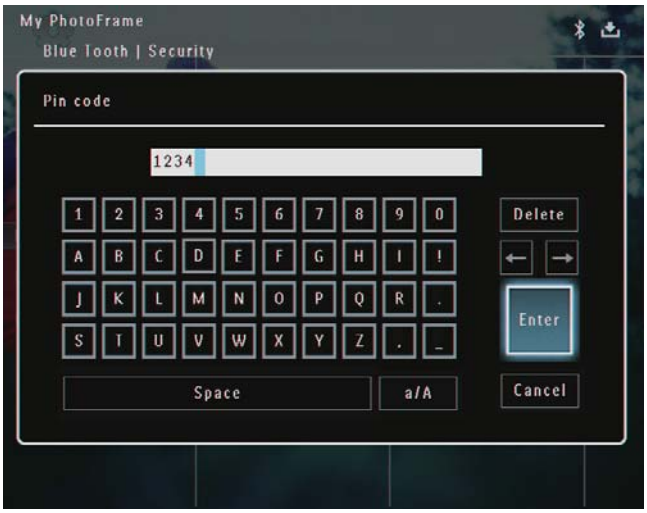

8 Voit ottaa pin-koodin käyttöön valitsemalla **[Ping Code On]** ja vahvistamalla **OK**-painikkeella.

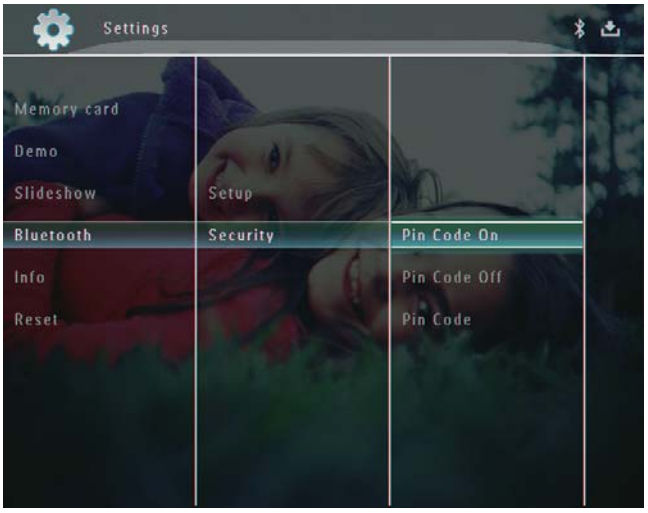

- Voit poistaa pin-koodin käytöstä valitsemalla **[Ping Code Off]** ja vahvistamalla **OK**-painikkeella.

PhotoFrame-kehyksen tietojen näyttäminen

Voit tarkistaa PhotoFrame-kehyksen lempinimen, muistin tilan ja laiteohjelmistoversion.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

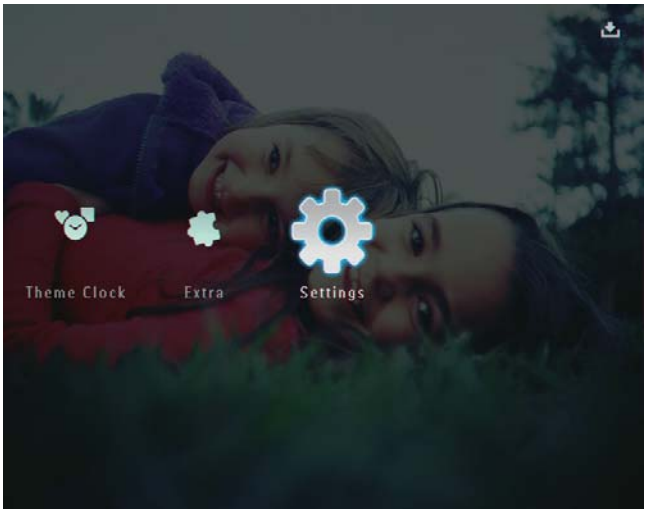

2 Valitse **[Info]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

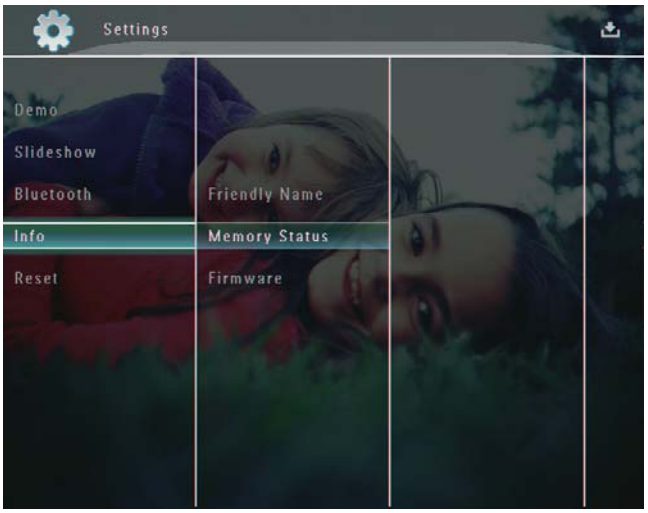

3 Valitsemalla **[Friendly Name]** / **[Memory Status]** / **[Firmware:]** voit näyttää tietoja.

PhotoFrame-kehyksen nimeäminen uudelleen

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

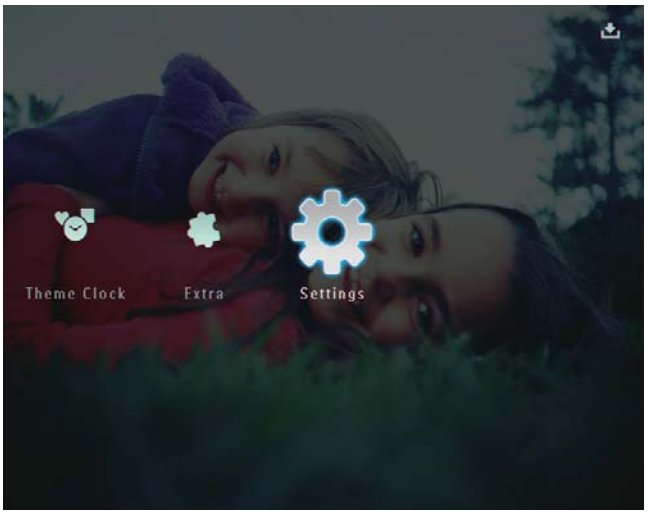

2 Valitse **[Info]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

3 Valitse **[Friendly Name]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

↳ Näkyviin tulee näppäimistö.

4 Kirjoita nimi (enintään 24 merkkiä) valitsemalla kirjan tai numero ja vahvista **OK**-painikkeella.

- Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näyttönäppäimistöllä **[a/A]**. Vahvista **OK**-painikkeella.

5 Kun nimi on kirjoitettu, valitse **[Enter]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

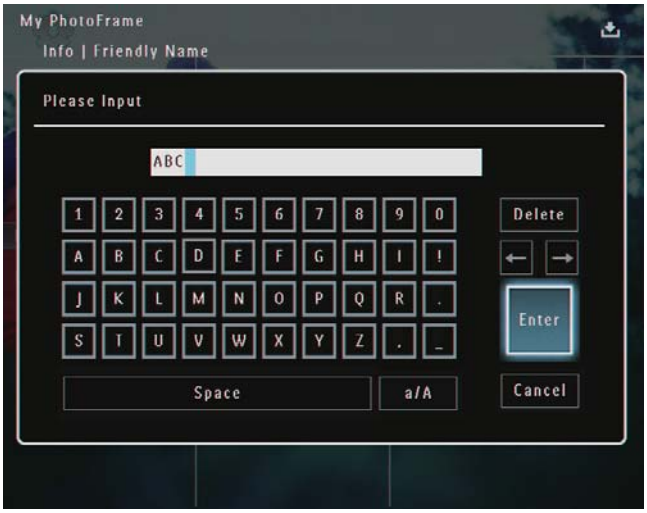

Tehdasasetusten palauttaminen

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

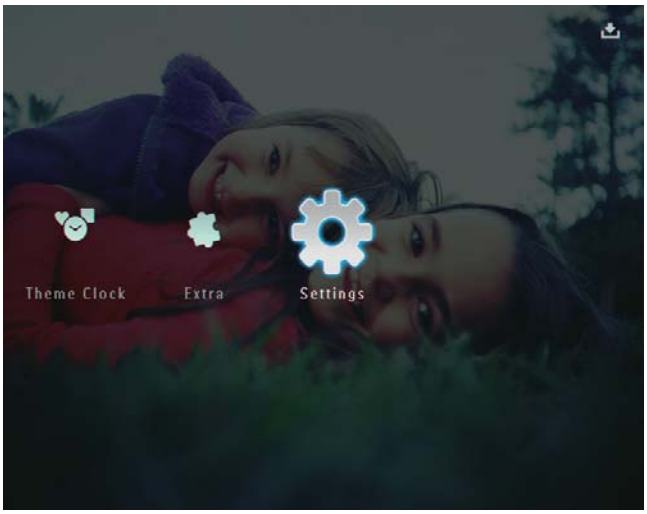

2 Valitse **[Reset]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

3 Valitse **[Yes]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

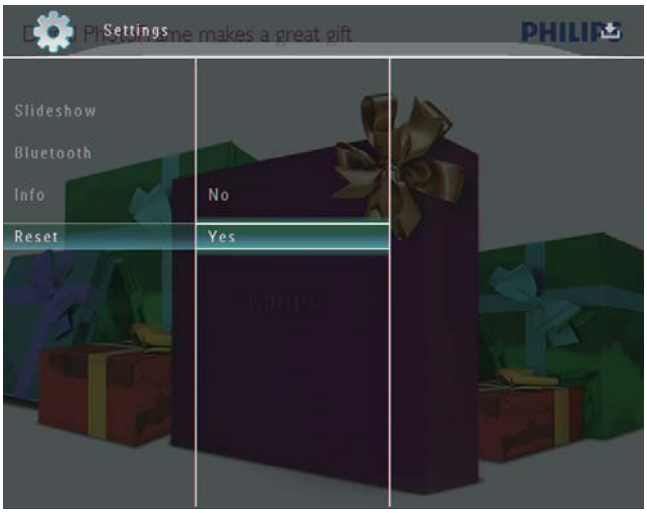

↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

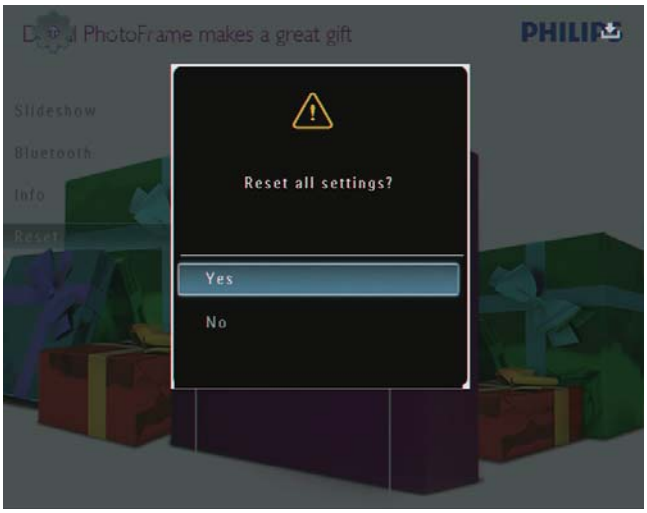

4 Valitse **[Yes]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
↳ Kaikki PhotoFramen asetukset palautetaan tehdasasetuksiksi.

10 PhotoFrame-kehyksen päivittäminen

Varoitus

- Älä katkaise virtaa PhotoFrame-kehyksestä päivityksen aikana.

Jos ohjelmistopäivitys on saatavilla, voit ladata sen osoitteesta www.philips.com/support ja päivittää PhotoFrame-kehyksen. Vanhempi ohjelmisto on saatavilla verkosta.

1 Käy osoitteessa www.philips.com/support.
2 Etsi PhotoFrame ja siirry ohjelmisto-osaan.
3 Lataa uusin ohjelmistoversio SD-kortin juurihakemistoon.
4 Aseta SD-kortti PhotoFrame-kehykseen.
5 Virran kytkeminen PhotoFrame-kehykseen
   ↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.
6 Valitse **[Yes]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
   ↳ Kun päivitys on valmis, PhotoFrame käynnistyy uudelleen.

11 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Kuva/näyttö

- Katselukulma: @ C/R >10, 130° (vaaka)/110° (pysty)
- Käyttöikä, 50 %:n kirkkaudella: 20 000 tuntia
- Kuvasuhde: 4:3
- Paneelin erottelukyky: 800 x 600
- Kirkkaus (tyypillinen): 220 cd/m²
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1
- Valokuvamuotojen tuki:
  - JPEG-valokuva (tarkkuus enintään 8000 x 6000 pikseliä)
  - Progressive JPEG -valokuva (tarkkuus enintään 1024 x 768 pikseliä)

Video-ominaisuudet

- Tuetut videomuodot: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4), H.263 (*.avi/*.mov)
- Videon koko:
  - M-JPEG: ≤ 640 x 480
  - MPEG-1, MPEG-4: ≤ 720 x 576
  - H.263: ≤ 320 x 240
- Kehysnopeus: ≤ 30 kuvaa/s

Ääniominaisuudet

- Tuettu äänitiedostomuoto: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bittinopeus: 16 ~ 320 kb/s
- Näytteenottotaajuus: 8 ~ 48 kHz
- Kaiuttimen lähtöteho (RMS): 2 x 0,8 W

Tallennusvälineet

- Sisäisen muistin kapasiteetti: 1 Gt, enintään 1 000 HD-valokuvaa
- Muistikorttityypit:
  - Secure Digital (SD) -muistikortti
  - Secure Digital (SDHC) -muistikortti
  - Multimedia Card -muistikortti
  - Multimedia+ Card -muistikortti
  - xD-muistikortti
  - Memory Stick -muistikortti
  - Memory Stick Pro -muistikortti
  - Memory Stick Duo -muistikortti
  - Memory Stick Pro Duo -muistikortti
- USB: USB-muistitikku

Liitännät

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave
- Bluetooth®: **Bluetooth** v2.0 + EDR, luokka 2, vain vastaanotin

Mitat

- Laitteen mitat telakointiaseman kanssa (L x K x S): 220 x 188,1 x 120 mm
- Paino (päälaite): 0,730 kg
- Säilytyslämpötila (käytössä): 0–40°C
- Säilytyslämpötila (varastossa): -10...60°C

Virta

- Tuettu virtatila:
  - Sisäinen akku
  - Verkkovirta
- Tulo: 100–240 V ~ 50/60 Hz
- Lähtö: 12 V ⎓ 1,5 A
- Tehokkuustaso: IV
- Keskikulutus: virta kytkettynä 4,5 W
- Sisäinen akku:
  - Valmistaja: McNair New Power Co.,Ltd.
  - Mallinumero: MLP7010300
  - Tekniset tiedot: Ladattava litium-polymeeri 7,4 V 1500 mAh.
  - Käyttöaika: Enintään 2 tuntia
  - Latausaika:

Virta kytkettynä	5 tuntia
Virta katkaistuna	2,5 tuntia
Valmiustila	3 tuntia

Lisälaitteet

- Verkkolaite
- USB-kaapeli tietokoneeseen liittämistä varten
- Lataustelakointiasema
- Pikaopas
- CD-ROM, joka sisältää
  - Käyttöopas
  - Philips PhotoFrame Manager

Käyttömukavuus

- Kortinlukija: kiinteä

- Tuetut valokuvamuodot:
  - JPEG-valokuva (tarkkuus enintään 8000 x 6000 pikseliä)
  - Progressive JPEG -valokuva (vain 1024 x 768 pikselin tarkkuus)
- Tuettu suunta: Kuvien automaattinen suunnanvalinta
- Painikkeet ja säätimet: kosketuskehysohjaus, virtapainike
- Toistotila: Koko näytön selaus, Diaesitys, Pikkukuvien selaus
- Albumien hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä uudelleen, Ryhmittely, Lisää suosikkeihin
- Kuvien muokkaus: Kopioi, Poista, Kierrä
- Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, Seepia
- Diaesitysasetus: Siirtymätehoste, Taustaväri, Tiedostotyyppi, Kollaasi (useita kuvia)
- Näytön taustaväri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Sovita automaattisesti, Eloisa väri
- Määritettävät toiminnot: Kirkkauden säätö, Kieli, Tila, Muistutus, Äänimerkki käytössä/pois käytöstä, Määritä aika ja päiväys, Kello käytössä/pois käytöstä, Automaattinen käynnistys/sammutus, Diaesitys
- Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, Käyttämättömän muistin määrä
- Plug & Play -yhteensopivuus: Windows Vista, Windows XP, Mac OS X 10.4 tai uudempi
- Hyväksynnät: C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Sveitsi
- Muu käyttömukavuus: Kensington lock -yhteensopiva
- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, espanja, italia, tanska, hollanti, portugali, venäjä, yksinkertaistettu kiina

12 Usein kysytyt kysymykset

Onko LCD-näyttö kosketusnäyttö?
LCD-näyttö ei ole kosketusnäyttö. PhotoFrame-kehyksen käynnistämisen jälkeen voit hallita kehystä etupaneelin kosketuskehyksestä.

Voinko poistaa valokuvia muistikortilta PhotoFrame-kehyksen avulla?
Kyllä. Laite tukee kuvien poistamista ulkoisista laitteista kuten muistikorteista. Varmista, että otat käyttöön poistotoiminnon PhotoFrame-kehyksen muistikortissa.

Miksi PhotoFrame-kehys ei näytä joitain kuvia?

- PhotoFrame toistaa ainoastaan JPEG-valokuvia (tarkkuus enintään 8000 x 6000 pikseliä) ja Progressive JPEG -valokuvia (tarkkuus enintään 1024 x 768 pikseliä).
- Varmista, että valokuvat eivät ole vioittuneita.

Miksi PhotoFrame-kehys ei näytä kaikkia videotiedostoja?

- PhotoFrame toistaa useimmat digikameralla kuvatut videoleikkeet, jotka ovat muodossa (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4), H.263 (*.avi/*.mov). Kaikki videoleikkeet eivät välttämättä ole yhteensopivia PhotoFrame-kehyksen kanssa. Varmista ennen toistoa, että videoleikkeet ovat yhteensopivia PhotoFrame-kehyksesi kanssa.
- Varmista, että videotiedostojen koko sopii PhotoFrame-kehykseen (lisätietoja on käyttöoppaan kohdassa Tuotetiedot).
- Varmista, että videotiedostot eivät ole vioittuneita.

Miksi PhotoFrame ei näytä videotiedostoja, vaikka ne näkyvät [Browse]-tilassa ja olen toistanut niitä aiemmin?
Varmista, että **[Slideshow Photo Only]** ei ole käytössä.
Videon toistaminen diaesitystilassa:
1. Paina diaesitystilassa -painiketta.
2. Valitse asetusvalikosta **[Slideshow Photo Only]**.
3. Valitse ilmoituksessa **[No]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

Nyt voit toistaa videotiedostoja diaesitystilassa.

Miksi PhotoFrame-kehys ei näytä kaikkia musiikkitiedostoja?
PhotoFrame tukee ainoastaan MP3-musiikkitiedostoja (MPEG Audio Layer III). Varmista, että MP3-musiikkitiedostot (MPEG Audio Layer III) eivät ole viallisia.

Miksi PhotoFrame-kehys ei siirry automaattisen virrankatkaisun tilaan, kun olen asettanut sen?
Määritä ensin oikea kellonaika, automaattisen virrankatkaisun ja kytkemisen aika. PhotoFrame-kehys sammuttaa näytön automaattisesti automaattisen virrankatkaisun ajankohtana. Jos määritetty kellonaika on jo ohitettu siltä päivältä, kehys siirtyy automaattisen virrankatkaisun tilaan määritettynä aikana seuraavasta päivästä lähtien.

Voiko PhotoFrame-kehykseen tallentaa enemmän kuvia lisäämällä muistin kokoa?
Ei. PhotoFrame-kehyksen sisäisen muistin koko on kiinteä, eikä sitä voi laajentaa. Voit kuitenkin vaihtaa eri kuvien välillä käyttämällä PhotoFrame-kehyksessä eri muistilaitteita.

PhotoFrame-kehykseen tulee virta, mutta PhotoFrame ei vastaa enää. Mitä teen?
Varmista, että PhotoFrame-kehykseen on kytketty virta. Palauta järjestelmä työntämällä neulalla kehyksen takana olevaa **RESET**-painiketta.

13 Liite

Valokuvien lähettäminen matkapuhelimesta Bluetooth-yhteyden kautta

Huomautus

- Varmista, että **Bluetooth**-yhteys on käytössä matkapuhelimessa.
- Varmista, että **Bluetooth**-yhteys on käytössä PhotoFrame-kehyksessä.
- Käyttötapa voi vaihdella matkapuhelimen mukaan.

Matkapuhelimessa:

1 Valitse PhotoFrame-kehykseen lähetettävät valokuvat.

2 Valitse [Send] > [Bluetooth] ja vahvista valinta.
   ↳ Matkapuhelin hakee Philips PhotoFrame -kehystä.

3 Jos PhotoFrame-kehyksen pin-koodi on käytössä, näppäile se (oletusarvoisesti 0000).

4 Valitse [Send] ja vahvista valinta.
   ↳ Valitut valokuvat lähetetään PhotoFrame-kehykseen ja tallennetaan sen **Bluetooth**-albumiin.

14 Glossary

B

Bluetooth®
Bluetooth® on lyhyen kantaman langaton protokolla, jonka avulla kannettavat laitteet voivat jakaa tietoja ja sovelluksia ilman kaapeleiden tai yhteensopimattomien liitäntöjen aiheuttamia ongelmia. Nimi viittaa viikinkikuninkaaseen, joka yhdisti Tanskan. Toimintataajuus on 2,4 GHz. Lisätietoja on osoitteessa bluetooth.com.

J

JPEG
Erittäin yleinen digitaalinen kuvamuoto. Kuvatietojen pakkausmenetelmä, jonka on kehittänyt Joint Photographic Expert Group. JPEG-kuvien kuvanlaatu on hyvä, vaikka kuvat on pakattu tehokkaasti. Tiedostot tunnistaa tiedostotunnisteesta .jpg tai .jpeg.

K

Kb/s
Kilobittiä sekunnissa. Digitaalisten tietojen siirtämisen mittayksikkö, jota käytetään erittäin voimakkaasti pakattujen tiedostomuotojen yhteydessä (esimerkiksi AAC, DAB ja MP3). Laatu on tavallisesti sitä parempi, mitä suurempi luku on.

Kensington-lukko
Kensington-lukon paikka (tunnetaan myös nimellä K-paikka tai Kensington-lukko). Osa varkauden estojärjestelmää. Se on pieni, metallivahvisteinen aukko, joka on lähes kaikissa pienissä tai kannettavissa tietokoneissa ja elektroniikkalaitteissa, erityisesti kalliissa ja/tai erityisen kevyissä laitteissa, esimerkiksi kannettavissa tietokoneissa, tietokoneen näytöissä, työasemissa, pelikonsoleissa ja videoprojektoreissa. Sitä käytetään erityisesti Kensingtonin valmistamien lukitusjärjestelmien kiinnittämiseen.

Kuvasuhde
Kuvasuhteella viitataan television kuvan pituuteen suhteessa korkeuteen. Tavallisen television kuvasuhde on 4:3, kun taas teräväpiirto- tai laajakuvatelevision kuvasuhde on 16:9. Letter box -ominaisuudella tarkoitetaan kuvaa, jossa kuvan perspektiivi on laajempi tavallisessa 4:3-näytössä.

M

Memory Stick -muistikortti
Memory Stick -muistikortti Flash-muistikortti tietojen digitaaliseen tallentamiseen kameroissa, videokameroissa ja muissa kannettavissa laitteissa.

MMC-kortti
Multimedia Card -muistikortti Flash-muistikortti, johon voi tallentaa tietoja matkapuhelimissa, kämmentietokoneissa ja muissa kannettavissa laitteissa. Kortissa käytetään Flash-muistia kirjoittavissa ja lukevissa sovelluksissa tai kiinteän tiedon ROM-piireissä (ROM-MMC), joita käytetään laajasti sovellusten lisäämiseen Palm-kämmentietokoneisiin.

Motion JPEG
Motion JPEG (M-JPEG) on sellaisten multimediatiedostomuotojen epävirallinen nimitys, joissa kukin videoruutu tai digitaalisen videojakson lomitettu kenttä on erikseen pakattu JPEG-kuvana. Sitä käytetään usein digitaalikameroissa ja muissa mobiililaitteissa.

MP3
Äänen pakkaamiseen tarkoitettu tiedostomuoto. MP3 on lyhenne sanoista Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio Layer 3. MP3-muotoa käytettäessä CD-R- tai CD-RW-levylle voidaan lisätä 10 kertaa enemmän tietoa kuin tavallisesti.

P

Pienoiskuva
Pienoiskuva on valokuvan pienennetty versio, jota käytetään apuna kuvien järjestelyssä. Pienoiskuva toimii samassa tehtävässä kuville kuin hakemisto sanoille.

S

SD-kortti
Secure Digital -muistikortti. Flash-muistikortti, johon voi tallentaa digikameroiden, matkapuhelinten ja kämmentietokoneiden tietoja. SD-kortit ovat saman kokoisia kuin MultiMediaCard (MMC) -kortit (32 x 24 mm), mutta ovat hiukan paksumpia (2,1 mm vs. 1,4 mm), ja SD-kortinlukijat tukevat molempia. Saatavana on jopa 4 Gt:n muistikortteja.

X

xD-kortti
EXtreme Digital Picture Card. Flash-muistikortti, jota käytetään digikameroissa.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
UM_V2.0

100% recycled paper
100% papier recyclé