Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1000

Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1 Важная информация! 2
Техника безопасности 2
Уведомление 4

2 Радиочасы 5
Введение 5
Комплектация 5
Описание основного устройства 6

3 Начало работы 8
Подключение питания 9
Установка часов 9

4 Прослушивание радио 10
Настройка радиостанции 10
Регулировка уровня громкости 10

5 Установка времени включения будильника 10
Установка времени будильника 10
Включение будильника 11
Просмотр времени включения будильника 11
Повтор сигнала будильника 12
Выключение сигнала будильника 12
Выключение будильника 12

6 Другие возможности 12
Установка таймера отключения 12
Настройка яркости дисплея 13

7 Сведения об изделии 14
Характеристики 14

8 Устранение неисправностей 15

1 Важная информация!

Техника безопасности

1. Ознакомьтесь с данными инструкциями.
2. Соблюдайте данные инструкции.
3. Обратите внимание на все предупреждения.
4. Следуйте всем указаниям.
5. Запрещается использовать данное устройство возле воды.
6. Очищайте устройство только сухой тканью.
7. Запрещается блокировать вентиляционные отверстия на устройстве. Устанавливайте устройство в соответствии инструкциями производителя.
8. Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
9. Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в области вилки, розетки и в местах выхода из устройства.
10. Используйте только приспособления/принадлежности, указанные производителем.
11. Отключайте устройство от сети во время грозы или в случае длительного перерыва в использовании.

⑫ Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Устройство необходимо отдать в ремонт при любых повреждениях, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.

⑬ Запрещается подвергать устройство воздействию воды.

⑭ Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).

⑮ Если шнур питания или ШТЕПСЕЛЬ ПРИБОРА используются для отключения устройства, доступ к разъединителю должен оставаться свободным.

Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать устройство на другие электрические устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников огня и высоких температур.
- Запрещается смотреть на лазерный луч внутри устройства.
- Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.

Уведомление

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.
Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.

Утилизация

Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.
Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/EC:
Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами.
Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

2 Радиочасы

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

С помощью этих радиочасов вы сможете:

- слушать радиопередачи в диапазоне FM;
- следить за временем;
- просыпаться под звуки музыки и любимой радиостанции;
- устанавливать два будильника на различное время.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство (с подсоединенным адаптером питания)
- Руководство пользователя
- Краткое руководство пользователя

Описание основного устройства

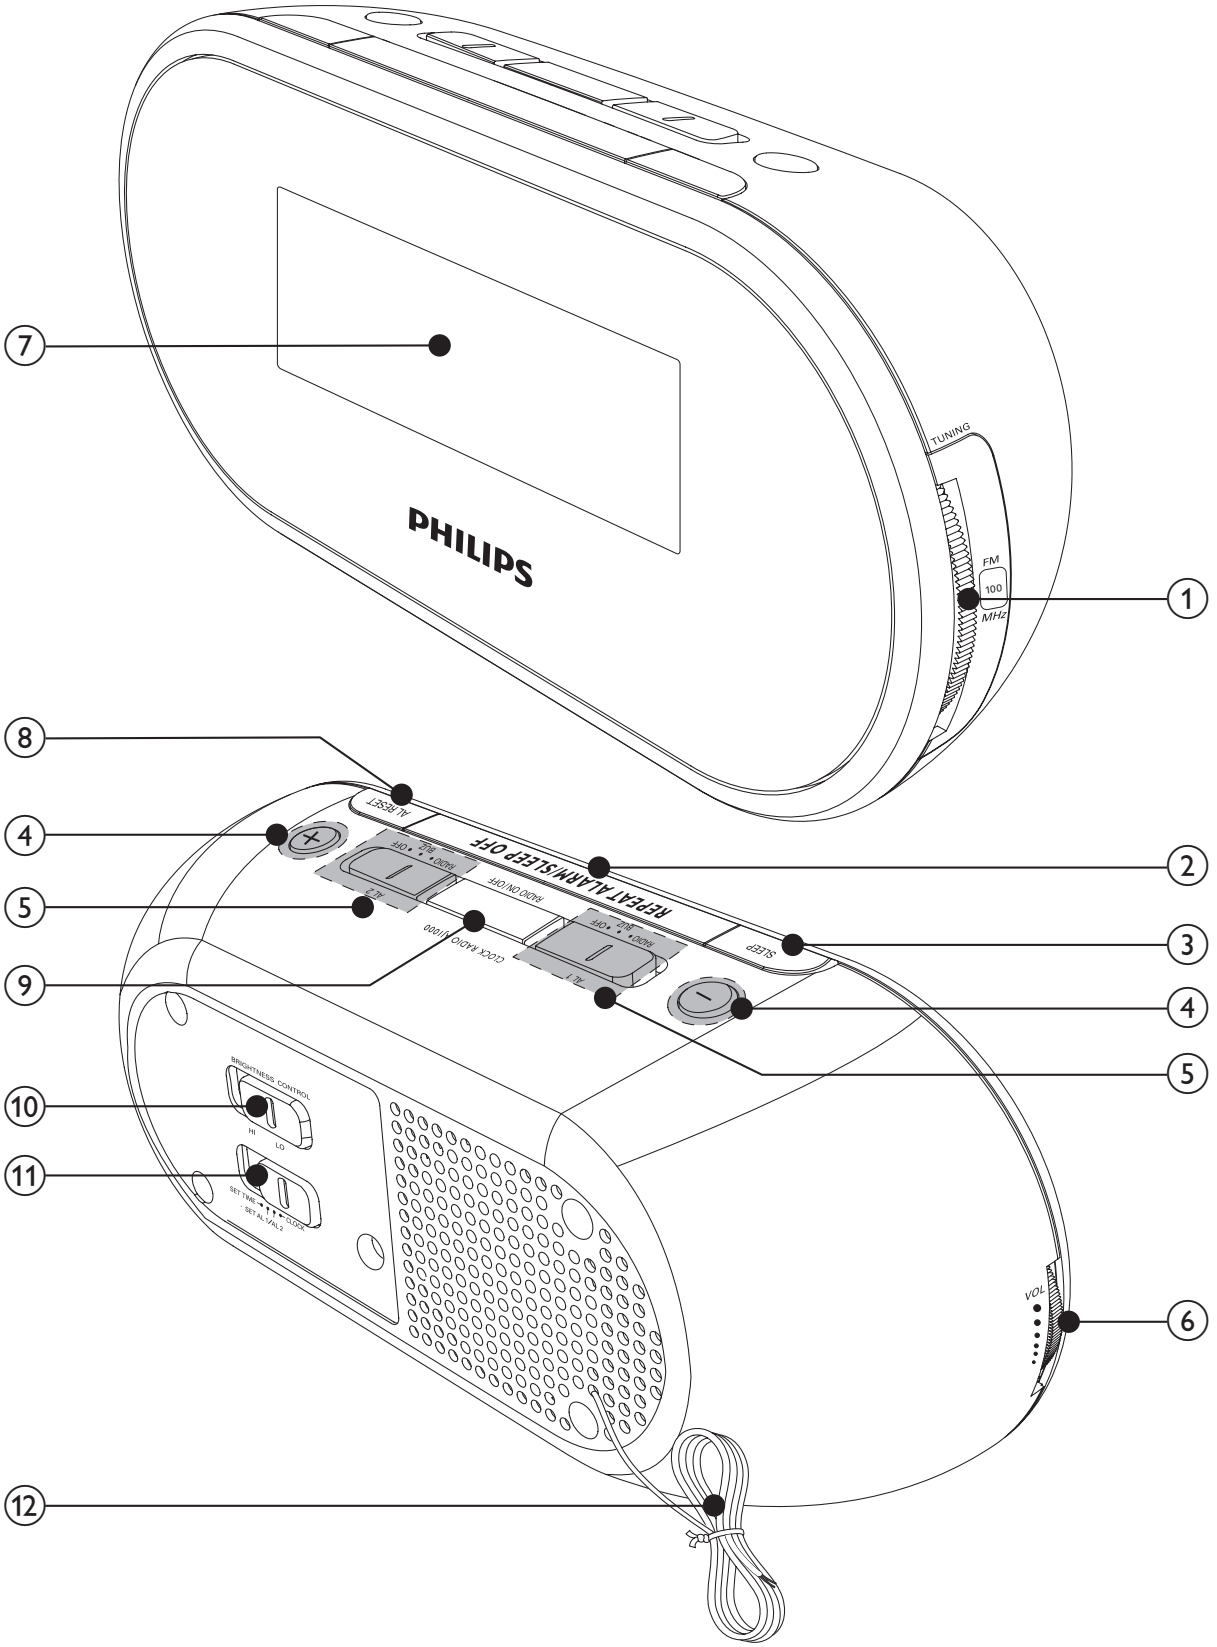

① TUNING

- Настройка радиостанции.

② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Повтор сигнала будильника.
- Деактивация таймера отключения.

③ SLEEP

- Установка таймера отключения.

④ +/-

- Настройка часов, будильника и таймера отключения.

⑤ AL1, AL2

- **RADIO**: установка текущей радиостанции в качестве сигнала будильника.
- **BUZ**: установка мелодии в качестве сигнала будильника.
- **OFF**: выключение будильника.

⑥ VOL

- Настройка уровня громкости радио.

⑦ Дисплей

⑧ AL RESET

- Отключение сигнала будильника.

⑨ RADIO ON/OFF

- Включение или выключение радио.

⑩ BRIGHTNESS CONTROL

- Настройка яркости дисплея.

⑪ Регулятор часов

- SET TIME: переход к установке часов.
- SET AL1/AL2: переход к установке времени будильника; отображение установленного времени будильника.
- CLOCK: отображение часов.

⑫ FM ANT

- Подсоединенная радиоантенна FM.

3 Начало работы

! Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе. При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Укажите эти номера здесь:
Номер модели _____
Серийный номер _____

Подключение питания

Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении шнура питания от электросети тяните только за вилку. Не тяните за шнур питания.
- Перед подключением шнура питания убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

1 Подключите адаптер питания к сетевой розетке.

Установка часов

1 Переключите **регулятор часов** в режим **SET TIME**.

2 Нажмите **+/-**, чтобы установить время (24-часовой формат).

3 Переключите **регулятор часов** в режим **CLOCK**.

Совет

- Нажмите и удерживайте кнопку **+** для быстрого увеличения цифр, обозначающих время.
- Нажмите **-**, чтобы по одной уменьшить цифры, обозначающие время.

4 Прослушивание радио

Настройка радиостанции

1 Нажмите **RADIO ON/OFF**, чтобы включить радио.

2 Медленно отрегулируйте **TUNING**, чтобы настроить радиостанцию.

- Чтобы выключить радио, снова нажмите **RADIO ON/OFF**.

Регулировка уровня громкости

1 Поворачивайте регулятор **VOL** по или против часовой стрелки.

5 Установка времени включения будильника

Установка времени будильника

Можно установить два будильника на разное время. В качестве сигнала будильника можно выбрать мелодию или радиостанцию FM.

Примечание

- Перед началом настройки убедитесь, что установлено правильное время.

1 Переключите **регулятор часов** в режим **AL1** или **AL2** (**SET AL1/AL2**).

2 Нажмите **+/-**, чтобы установить время будильника.

3 Переключите **регулятор часов** в режим **CLOCK**.

Включение будильника

Примечание

- Убедитесь, что время будильника установлено.

1 Переключите **AL1/AL2** на **BUZ** или **RADIO**.
   ↳ 🔔1/🔔2 отобразится на дисплее.
   ↳ В качестве сигнала будильника будет установлена мелодия или радиостанция FM.

Просмотр времени включения будильника

1 Переключите **регулятор часов** в режим **AL1** или **AL2** (**SET AL1/AL2**).
   ↳ 🔔1 или 🔔2 отобразятся на дисплее.
   ↳ Отобразится предустановленное время будильника.

Повтор сигнала будильника

1 Во время звучания сигнала будильника нажмите **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

↳ Сигнал будильника снова прозвучит через 7 минут.

Выключение сигнала будильника

1 Во время звучания сигнала будильника нажмите **AL RESET**.

↳ Будильник выключится, однако настройки будут сохранены.

Выключение будильника

1 Переключите **AL1**/**AL2** на **OFF**.

↳ 🔔1/🔔2 исчезнет.

6 Другие возможности

Установка таймера отключения

Можно установить автоматическое отключение радиоприемника по истечении заданного времени (0 – 59 минут).

Примечание

- Перед установкой убедитесь, что **регулятор времени** переключен в режим **CLOCK**, а радио выключено.

1 Нажмите и удерживайте кнопку **SLEEP**.
   ↳ Начнется отсчет цифр, обозначающих время, от **0:59** до **0:00**.
   ↳ Радио включится.

2 Последовательно нажимайте кнопку **+/-** для установки времени.

3 Отпустите кнопку **SLEEP**, когда отобразится нужное время.

Для деактивации таймера отключения выполните следующие действия.

1 Нажмите **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Настройка яркости дисплея

1 Переключите **BRIGHTNESS CONTROL** в **HI** или **LO**.
   - **HI**: повышение яркости
   - **LO**: понижение яркости

7 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Радио (FM)

Частотный диапазон	87,5 – 108 мГц
Чувствительность - Моно, отношение сигнал/шум 26 дБ	< 22 дБ полн. шк.
Общее искажение гармоник	< 3 %
Отношение сигнал/шум	> 50 дБ

Общая информация

Сеть переменного тока	На входе: 100-240V~ 50/60Hz 150mA Выход: 5VDC, 500mA
Энергопотребление во время работы	3 Вт
Размеры - Основное устройство (Ш × В × Г)	185 × 85 × 52 мм
Вес - Основное устройство	0,37 кг

8 Устранение неисправностей

Внимание

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.
При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удается решить проблему, посетите веб-сайт (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться

поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что сетевой шнур плотно подключен.
- Проверьте исправность сетевой розетки.

Нет звука

- Настройте громкость.

Система не реагирует

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем включите систему еще раз.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между устройством и телевизором или видеомагнитофоном.
- Полностью выдвиньте антенну.
- Подключите наружную антенну.

Таймер не работает

- Правильно установите часы.
- Включите таймер.

Настройки часов/таймера удалены

- Произошел сбой электропитания или сетевой шнур был отсоединен.
- Сбросьте настройки часов/таймера.

Место для прикрепления кассового и товарного чеков

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Қазақстан Республикасы*

Модель:	*Заполнение обязательно*
Серийный номер:	*Заполнение обязательно*
Дата продажи:	*Заполнение обязательно*

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:	*Заполнение обязательно*
Телефон торговой организации:	*Заполнение обязательно*
Адрес и E-mail:	*Заполнение желательно*

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

Дополнение к инструкции пользователя

Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия под торговой маркой Philips

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.

Изготовитель: “WOOX Innovations Limited” (ВООКС Инновейшнс Лимитед), пятый этаж строение Филипс Электроникс, 5 Сайнс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайнс Парк, Шатин, Нью Территориз, Гонконг. Импортер на территорию России и Таможенного Союза (в случае импортируемой продукции): ООО «ВООКС Инновейшнс Евразия», РФ, 123022 г. Москва, ул.Сергея Макеева, д.13. Импортер на территорию России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1», в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации. Юридическое лицо принимающее претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан*: ТОО «Филипс Казахстан» ул. Манаса, 32А, Алматы, Казахстан.

Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование изделия	Срок гарантии**	Срок службы**
Домашние медиацентры	1 год	5 лет
Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ	1 год	1 год

***исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (xxxxГГННxxxxxx, где ГГ – год, НН номер недели, x – любой символ). Пример: AJ02**1328**123456 – дата изготовления 28 неделя 2013г. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.*

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия.
2. отсутствия или ненадлежащего обслуживания изделия согласно рекомендаций инструкции по эксплуатации;
3. использования неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия);
4. действий третьих лиц:
   - ремонта неуполномоченными лицами, внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения;
   - отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; неправильной установки и/или подключения изделия;
   - подключения изделия к другому изделию/товару в не обесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
5. действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары включая, но не ограничиваясь следующими: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы, защитные экраны, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.

Премиальные сервисные центры в РФ: Москва, 1й Варшавский пр-д, 1а, стр.3; С. Петербург, Ланское ш., 65. Дополнительную информацию о других ближайших к Вам сервисных центрах, времени их работы, а также информацию о продукции. Вы можете получить в Информационном центре по телефонам:

Страна	Россия	Беларусь	Казахстан*
Телефон	8 800 200 0880 (бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов), 8 (495) 961-1111	8 820 0011 0068 (бесплатный звонок на территории РБ, в т.ч. с мобильных телефонов)	875 11 65 0123 (бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Казахстана)
Веб-сайт	www.philips.ru	www.philips.by	www.philips.kz

Зарегистрируйте Ваше изделие на сайте www.philips.ru/welcome и узнайте о преимуществах участия в Клубе Philips

**Кепілдік талонның мәтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипс ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайты на хабарласыңыз.*

2013 © WOOX Innovations Limited.
All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ1000_12_UM_V4.0