Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CID3685

简体中文　　快速使用指南

PHILIPS

1

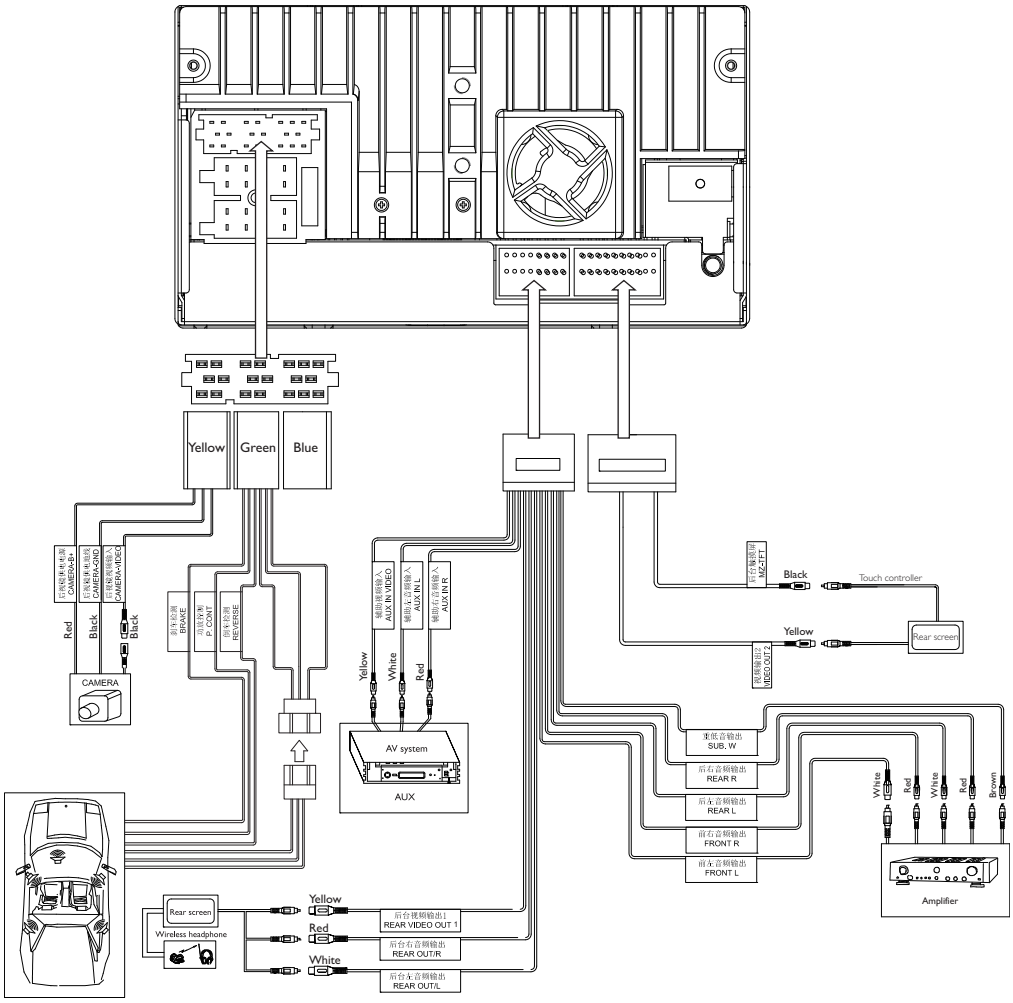
Yellow
Green
Blue
Red
Black
Black
CAMERA
Black
Touch controller
Yellow
Rear screen
Yellow
White
Red
AV system
AUX
White
Red
White
Red
Brown
Amplifier
Rear screen
Wireless headphone
Yellow
Red
White
REAR VIDEO OUT 1
REAR OUT/R
REAR OUT/L

2

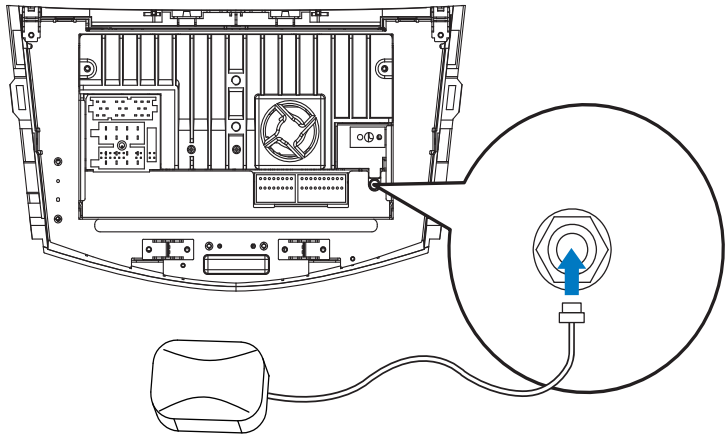

3

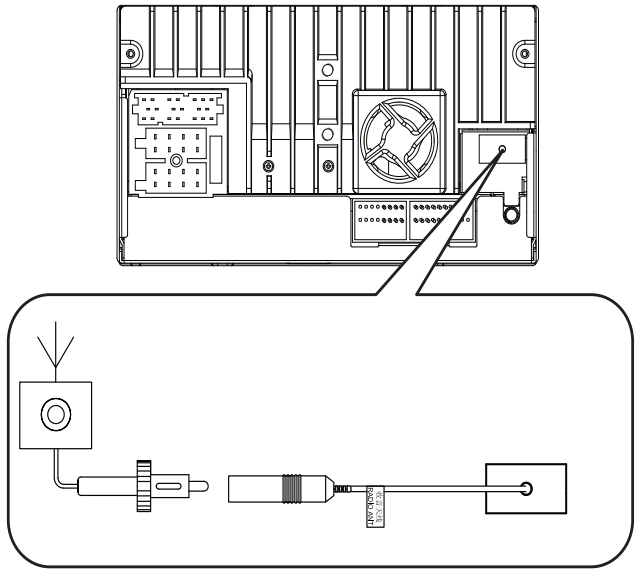

4

a

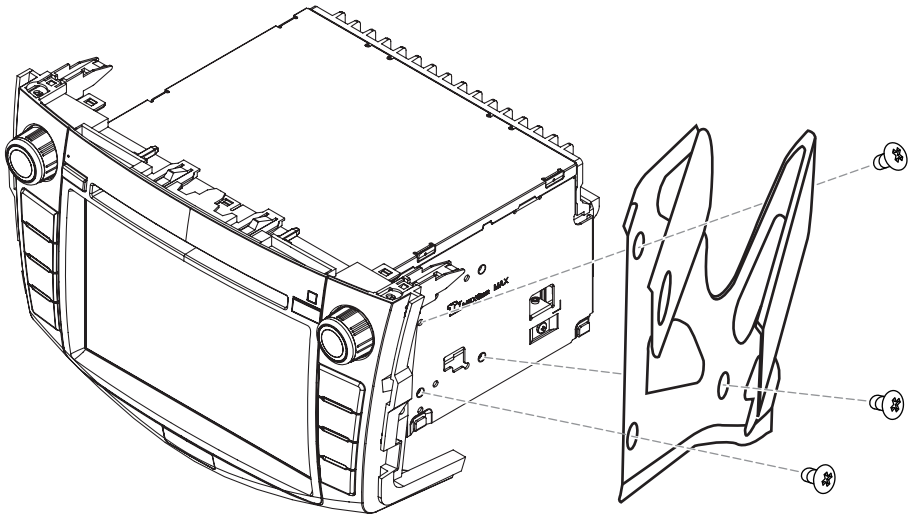

b

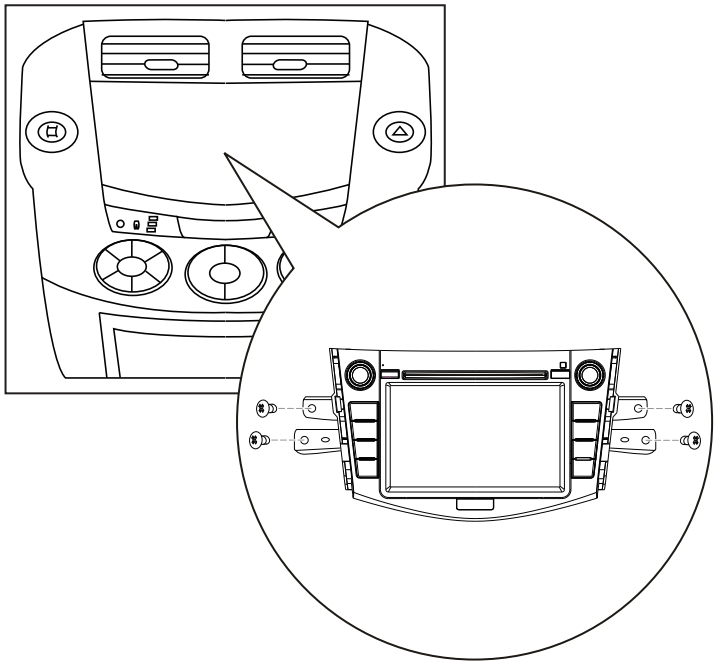

5

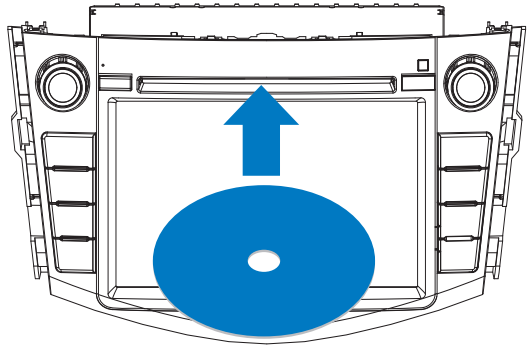

6

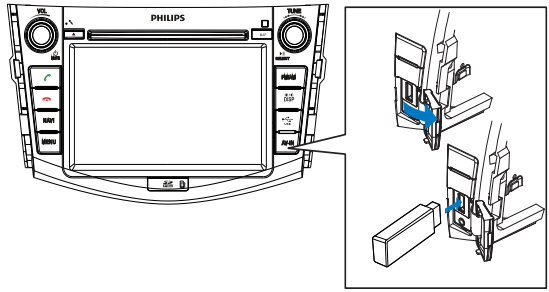

安装车载音响

此说明适用于典型安装。但是，如果您的汽车有不同的需要，请做相应的调整。如果遇到任何关于安装套件的问题，请咨询您的 Philips 车载音响经销商。

注意

- 根据设计，本装置只能在负极接地 12 V 直流电压下工作。
- 请务必将本装置安装在汽车仪表盘内。若安装在其它位置，则可能会因为装置在使用过程中背面发热而发生危险。
- 避免短路：连接之前，请确保点火器处于关闭状态。
- 确保连接完所有其它导线后，再连接黄色和红色电源线。
- 确保所有松散导线均已用电气胶带隔离。
- 确保在拧紧可移动部件时未将导线挂住（如座椅导轨）。
- 确保将所有地线连接至同一接地点。
- 只能使用随附的安装硬件，以确保安装安全稳固。
- 使用不适当的保险丝可能会造成损坏或引起火灾。需要更换保险丝时，请咨询专业人员。

电源线（黄色）注意事项

- 将其它设备连接至本系统时，应确保汽车电路容量等级高于所有连接设备的总保险丝容量。

扬声器连接注意事项

- 切勿将扬声器线连接至汽车的金属体或底盘。
- 切勿将扬声器线彼此连接。

连接导线 1

注意

- 确保所有松散导线均已用电气胶带隔离。

1 仔细检查汽车的导线，将其连接至两条随附的 ISO 导线。ⓐ

	连接器	连接至
❶		电话静音
❷	红色导线	**位于点火开关附件 (ACC) 位置的可以供电的 +12V 电源终端** 如果没有该附件位置，也可连接至 +12V 汽车电池终端，此处同样可供电。确保首先将黑色接地导线连接至汽车的金属表面。
❸	橙色导线	照明开关
❹	黑色导线	**汽车的金属表面** 先连接黑色接地导线，再连接黄色和红色电源线。
❺	黄色导线	**始终可供电的 +12V 汽车电池。**
❻	蓝色导线	**电动天线控制线或天线放大器的电源导线** 如果没有电动天线或天线放大器，或者使用的是手动操作的伸缩天线，则无需连接此导线。
❼	绿色和绿色/黑色导线	**左扬声器（后置）**
❽	白色和白色/黑色导线	**左扬声器（前置）**
❾	灰色和灰色/黑色导线	**右扬声器（前置）**
❿	紫色和紫色/黑色导线	**右扬声器（后置）**

2 将两个 ISO 连接器的另一端连接至车载音响系统。ⓑ

3 根据需要执行其它连接。ⓒ

连接 GPS 天线 2

要接收卫星信号，请将随附的 GPS 天线连接至汽车和本系统。

1 首先将随附的 GPS 天线连接至本系统。

2 将 GPS 天线的另一端固定到接收性能良好的地方。

连接收音机天线 3

如果汽车具有内置收音机天线，请将其连接至本系统的收音机天线，以改善收音机信号的接收效果。

1 将收音机天线连接至汽车天线。

在仪表盘中安装 4

注

- 在将本装置安装到汽车之前，请先检查导线的连接。

1 卸下汽车装饰框。
2 将原车左右安装支架安装到本机左右侧板上，并用原车螺钉锁紧。
3 将安装支架固定到汽车仪表盘上。
4 还原装饰框。
5 重新连接汽车电池的负极。

开机

注意

- 当心道路交通事故！ 切勿在驾驶期间观看视频或调整设置。

1 按住 ⏻/MUTE/VOL 可打开装置。
↳ 屏幕上将显示可用的 OSD（屏幕显示）语言。

2 轻触要选择的语言。
↳ OSD 语言随即将更改为所选择的语言。

- 要关闭装置，请长按 ⏻/MUTE/VOL。

设置日期和时间

1 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
2 轻触屏幕右侧中间的 ◖。
↳ 将显示第二个主菜单。
3 轻触 [设置]。
4 轻触 [时间]。
↳ 将显示日期/时间设置菜单。

设置日期

1 轻触 [日期]。
2 轻触所显示的日期信息。
↳ 将显示子菜单。
3 轻触 ▲ 或 ▼，设置年、月、日。

设置时钟模式

1 轻触 [时钟模式]。
2 轻触 [12Hr] 或 [24Hr] 选择时钟模式。

设置时间

1 轻触 [时间]。
2 轻触所显示的时间。
↳ 将显示子菜单。
3 轻触 ▲ 或 ▼，设置小时、分钟。

提示

- 设置完日期/时间后，先轻触 ⮌，再轻触 ◗ 可返回主菜单。

使用地图

注

- 使用地图之前，可能需要先升级（请参阅“升级地图”部分）。

1 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
2 轻触 [导航]。
↳ 几秒钟后，将显示导航菜单。

3 要操控导航工具，请参阅地图手册（中文）。

提示

- 您可以按 NAVI 以进入/退出导航系统。

调谐至电台

1 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
2 轻触 [收音机]。
↳ 将显示频段和频率信息。

3 轻触 FM 或 AM 来选择频段：
- FM 频段选项：FM1, FM2, FM3
- AM 频段选项：AM1, AM2

4 短暂地轻触 ◀ 或 ▶ 可逐步调谐至所需电台。
- 轻触 ◀ 或 ▶ 超过 1 秒钟可自动调谐至电台。

装入光盘 5

您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像：

- DVD video, DVD-R, DVD-RW
- VCD
- Audio CD, CD-R, CD-RW

注

- 确保光盘中包含可播放的内容。

1 将光盘插入光盘插槽，令印刷面朝上。
↳ 播放将自动开始。
↳ 要取出光盘，请按 ▲ 按钮。
↳ 光盘弹出后，装置将切换至上一来源（如果已连接）。否则，装置将自动切换至 [收音机] 模式。

连接 USB 设备 6

注

- 确保设备中包含可播放的内容。

1 打开 USB 保护盖。
2 将您的 USB 设备插入 USB 接口。
↳ 播放将自动开始。

配对蓝牙设备

要将蓝牙设备连接至本装置，您需要将该设备与本装置配对。配对操作只需执行一次。

1 打开设备的蓝牙功能。
2 用本设备搜索蓝牙设备。
3 选择配对列表中的“CID3680”。

4 输入默认密码“0000”。
↳ 如果配对成功。将显示通话记录。

打电话

1 将电话与本装置配对。
2 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
3 轻触 [蓝牙]。
↳ 将显示蓝牙菜单。

4 轻触 ▲ 或 ▼ 以选择配对的电话，然后轻触 。
5 轻触 ▲ 或 ▼ 从下面的列表中搜索电话号码：

或轻触 直接拨打电话号码，然后轻触 拨号。

接听电话

默认情况下，将自动接听所有来电。

1 如有来电，屏幕上的 [来电...] 将闪烁。对着蓝牙麦克风讲话。

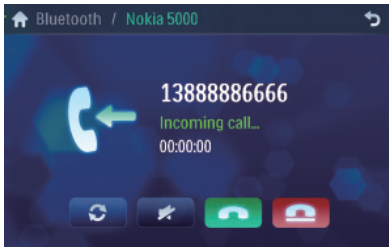

2 通话结束时，轻触 （红色）可终止通话。

提示

- 您可通过将 [自动应答] 设置为 [关闭] 状态以自动接听电话。

调节声音

调节音量

1 顺时针旋转 ⏻/MUTE/VOL 按钮可增大音量。
- 逆时针旋转 ⏻/MUTE/VOL 按钮可减小音量。

静音

1 播放时，按 ⏻/MUTE/VOL.
- 要重新打开声音，请再次按 ⏻/MUTE/VOL。

提示

- 您也可以通过轻触屏幕上的 关闭声音。

选择预设均衡器

您可以选择预设均衡器：

1 根据需要，轻触除屏幕左上角以外的任何区域可显示菜单。

2 轻触 .

↳ 将显示当前均衡器设置。

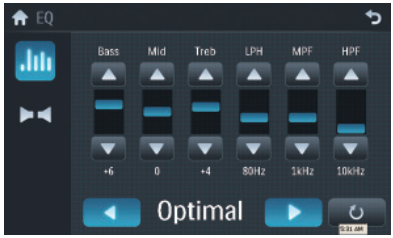

3 轻触 ◄ 或 ► 以选择 EQ（均衡器）。

4 轻触 ▲ 或 ▼ 可调整以下设置：

- [低音]低音范围：-14 至 +14。
- [中音]中音范围：-14 至 +14。
- [高音]高音范围：-14 至 +14。
- [低频过滤区]低通滤波器范围：60、80、100、200。
- [中频过滤区]中通滤波器范围：500、1K、1.5K、2.5K。
- [高频过滤区]高通滤波器范围：10K、12.5K、15K、17.5K。

5 轻触 ↻ 可将上述设置恢复为默认设置。

6 按 ⮌ 退出。

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
CID3685_93_QSG_V1.0