DECT 613
DECT 617

Handleiding

Laadt handset(s) in 24 uur op voor gebruik.

PHILIPS

Korte handleiding

Met de **Pilot toets** kunt u door de menu's bladeren. Naar **boven** om te verplaatsen naar links en naar **beneden** om te verplaatsen naar rechts in de menu's en opties.
Druk op voor het selecteren van een menu of opties en voor het bevestigen van een instelling. Wordt ook gebruikt voor het snel oproepen van enkele menu's.

Gesprek aannemen/beëindigen	
Bellen	Nummer **Voorkiezen** & of & nummer invoeren
Bellijst tonen	naar boven en met bladeren
Nummer automatisch herhalen	naar boven en met bladeren, vervolgens
Bellen met het telefoonboek	naar beneden en met bladeren, vervolgens
Namen aan het telefoonboek toevoegen	Nummer kiezen en indrukken, met naar **Opslaan** scrollen en met bevestigen, de naam invoeren en **OK** indrukken
Hoornvolume tijdens een gesprek instellen	Verhogen: scrollen naar boven ; verlagen: scrollen naar beneden
Luidsprekervolume van de handset instellen	Tijdens het handsfree spreken, verhogen: scrollen naar boven , verlagen: scrollen naar beneden
Microfoon uit- en weer inschakelen	Tijdens een gesprek **Opties** indrukken; druk **Mute** in Microfoon. Inschakelen: druk **Mute uit** in
Doorverbinden/intern gesprek (2 handsets nodig)	-toets indrukken + nummer handset invoeren
Gebeurtenis aangeven	**Bekijken** indrukken
Datum en tijd instellen	Met de carrousel-menu oproepen, naar **Handset** scrollen en indrukken, naar **Datum & tijd** scrollen en indrukken. indrukken om **Datum instellen** te selecteren en de actuele datum invoeren, vervolgens **OK** indrukken. Naar **Tijd instellen** scrollen en de actuele tijd invoeren, vervolgens **OK** indrukken.
Externe belmelodie van de handset instellen	Met de carrousel-menu oproepen, naar **Geluiden** scrollen en met bevestigen, druk de -toets in voor **Belmelodieën handset**. Druk de -toets in om **Externe belmelodie** te selecteren. Blader door de lijst om de melodieën te beluisteren en selecteer met een melodie.
Antwoordapparaat activeren/deactiveren	Druk op het basisstation om het antwoordapparaat **Aan** of **Uit** te zetten

DECT 613/DECT 617
Handset

Controlelampje
Knippert, wanneer zich een nieuwe gebeurtenis voordoet

Pilot-toets
indrukken om de carrousel-menu op te roepen of een menu of optie te selecteren
Scrollen om te navigeren in de menu's en opties
Cursor links/rechts verplaatsen
Scrollen naar boven: **Bellijst** in de stand-by modus oproepen
Scrollen naar beneden: **Telefoonboek** in de stand-by modus oproepen
Lang indrukken: toetsblokkering UIT

Luidspreker
- Kort indrukken: een verbinding tot stand brengen of de luidspreker van de handset tijdens een gesprek activeren
- Lang indrukken: de luidspreker van de basis activeren (alleen beschikbaar met DECT 617)

Toetsblokkering & tekstinvoer
- Kort indrukken: voor het invoeren van een * bij de nummerinvoer
- Lang indrukken: toetsblokkering in stand-by modus in-/uitschakelen
- Lang indrukken: de R-functie (binnen een kiespauze) bij het invoeren van een nummer invoegen
- Lang indrukken: standaardtekst-invoer of Eatoni®-tekstinvoerprogramma oproepen
- Kort indrukken: selecteren van tekens tijdens de Eatoni®-tekstinvoer.

SMS-toets
- Kort indrukken: vanuit de stand-by modus de functie 'Zend nieuwe SMS' oproepen
- Kort indrukken: een SMS in het **telefoonboek** of in de **bellijst** invoeren

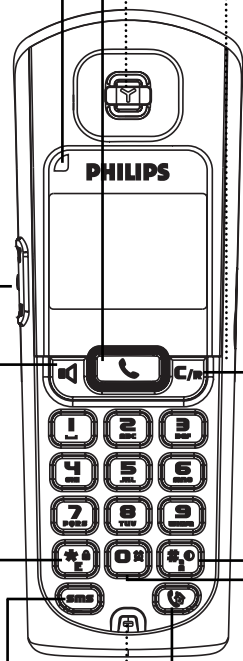

Telefoneren-toets
Indrukken: verbinding tot stand brengen, gesprek aannemen of beëindigen

Wissen/R-functie
- Getal bij nummerinvoer of teken bij tekstinvoer wissen
- Kort indrukken: tijdens navigeren terugkeren naar vorige menu
- Lang indrukken: tijdens navigeren terugkeren naar stand-by modus
- Tijdens een verbinding de R-functie activeren (voor operator-diensten)

'Niet storen'-modus/ overschakeltoets
- Kort indrukken: het teken # bij het invoeren van een telefoon-nummer invoegen
- Lang indrukken: 'Niet storen'-modus activeren/deactiveren
- Lang indrukken: het pauzeteken (P) bij het invoeren van een tele-foonnummer invoegen
- Kort indrukken: kleine letters/ hoofdletters in de tekstinvoermodus

Alarm Klok
- Kort indrukken: de 0 invoegen
- Lang indrukken: de Alarm Klok in-/uitschakelen

Gesprek doorverbinden/ intern gesprek
- Kort indrukken: intern gesprek beginnen of afbreken
- Kort indrukken: tijdens een intern gesprek, het gesprek doorverbinden of tussen een intern en een extern gesprek overschakelen
- Kort indrukken: intern aannemen of beëindigen

Symbolen op het display van de handset

Op het display krijgt u informatie over de bediening van uw telefoon

Voordat de handset voor de eerste keer in gebruik wordt genomen moeten de accu's evt. eerst gedurende enkele minuten worden opgeladen, voordat er symbolen op het display verschijnen.

De status van de accu van de handset wordt weergegeven:
Vol , 2/3 , 1/3 en accu leeg .

Het antwoordapparaat is geactiveerd (DECT 617). Wanneer dit symbool **knippert**, is er een nieuw bericht op het antwoordapparaat of in de mailbox van de operator. Wanneer het symbool **snel knippert**, is het geheugen van het antwoordapparaat vol.

Het belsignaal is gedeactiveerd.

Actief extern gesprek. Wanneer dit symbool **knippert**, komt er een extern gesprek binnen of de lijn is reeds bezet door een extra handset.

Actief intern gesprek. Wanneer dit symbool **knippert**, komt er een intern gesprek binnen.

De luidspreker van de handset is geactiveerd. Wanneer dit symbool **knippert**, is de luidspreker van het basisstation geactiveerd (alleen voor DECT 617).

De SMS-functie is geactiveerd. Wanneer dit symbool **knippert**, geeft het de ontvangst van een nieuwe SMS aan. **Snel knipperen** betekent dat het SMS-geheugen vol is.

De handset is aangemeld en binnen reikwijdte van het basisstation.
Wanneer dit symbool **knippert**, is de handset niet op het basisstation aangemeld.

DECT 613 Basisstation

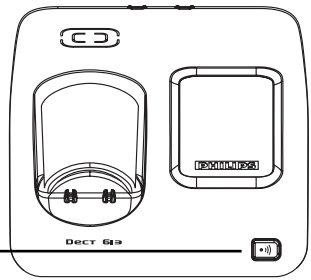

Paging-toets

Met de Paging-toets kunt u een handset die u kwijt bent, zoeken. Druk de toets in totdat het belsignaal van de handset klinkt. Druk een willekeurige toets op de handset in om de paging-functie te beëindigen.

DECT 617 Basisstation

Indicatie voor nieuw(e) bericht(en)

Knippert: Nieuw(e) bericht(en) op het antwoordapparaat
Knippert snel: Het geheugen van het antwoordapparaat vol.

AAN/UIT-toets

Indrukken: Antwoordapparaat AAN of UIT zetten

Weergave/pauze-toets

Kort indrukken: Nieuw(e) bericht(en) beluisteren
Kort indrukken: Weergave van een bericht stopzetten

Stop-toets

Kort indrukken: weergave beëindigen

Luidspreker

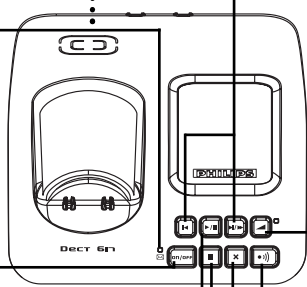

Terug/Overslaan/ Snel doorspoelen-toets

Kort indrukken: Naar het volgende bericht gaan terwijl u berichten beluistert
Lang indrukken: Het actuele bericht snel doorspoelen terwijl u berichten beluistert

Volume-toets

Volume van de basis instellen

Paging-toets

Indrukken: Alle handsets oproepen

Wissen-toets

Kort indrukken: Actuele bericht wissen
Lang indrukken: Alle berichten wissen (behalve berichten die u niet hebt beluisterd)

Inhoudsopgave

Korte handleiding 1

DECT 613 / DECT 617 handset 2

Symbolen op het display van de handset 3

Basisstation DECT 613 & DECT 617 4

Inhoudsopgave 5-6

Menu-overzicht 7-11

Conformiteit, milieu en veiligheid 12

Conformiteitsverklaring
Eisen van de GAP-standaard 13

DECT 613/617 installeren
DECT 613 uitpakken 14
DECT 617 uitpakken 14
Basisstation plaatsen 15
Accu's plaatsen en vervangen 15
Accucapaciteit en reikwijdte 15

Inleiding
PHILIPS screensaver 16
Stand-by modus 16
De menustructuur en bediening 16
Voorbeeld voor het navigeren in de menu 16

Basisfuncties 17

Beschikbare functies tijdens een gesprek 18

Tekstinvoer 19-20

SMS
Zend nieuwe SMS 21
Bekijk SMS 22
SMS-instellingen 25

Handset
Babyfoon-modus 27
Aanmelding 27
Handset hernoemen 28
Taal 28
Datum & tijd 29
Contrast scherm 29
Verlichting 29
Screensaver 29

Antwoordapparaat
Opgeslagen berichten 30
Uitgaande berichten 32
Antwoordapparaat instellingen 32
Een memo opnemen en beluisteren 35

Intern gesprek
Intern gesprek 36
Gesprek doorverbinden 36
Groepsgesprek 37
Babyfoon modus 37

Telefoonboek
Toevoegen 38
Bekijken 38

Bellijst
Bekijken 41
Alles wissen 43
Bellijst instellingen 43

Operator diensten 44

Extra's
Gespreksduur 45
Alarm Klok 45
Niet Storen modus 46

Geluiden
Belmelodieën handset 47
Belmelodieën basisstation 47
Belmelodieën groep 48
Volume melodie handset 48
Volume melodie basisstation 48
Opnemen belmelodie 49
Instellingen 50

Basisstation
Aanmelding 52
Lijninstellingen 52
Servicecodes instellen 53

Veelgestelde vragen - FAQ 54

Zelf fouten opsporen en verhelpen 56
Index

Menu-overzicht

U kunt met de Pilot toets aan de zijkant van de handset, in de menu's bladeren .

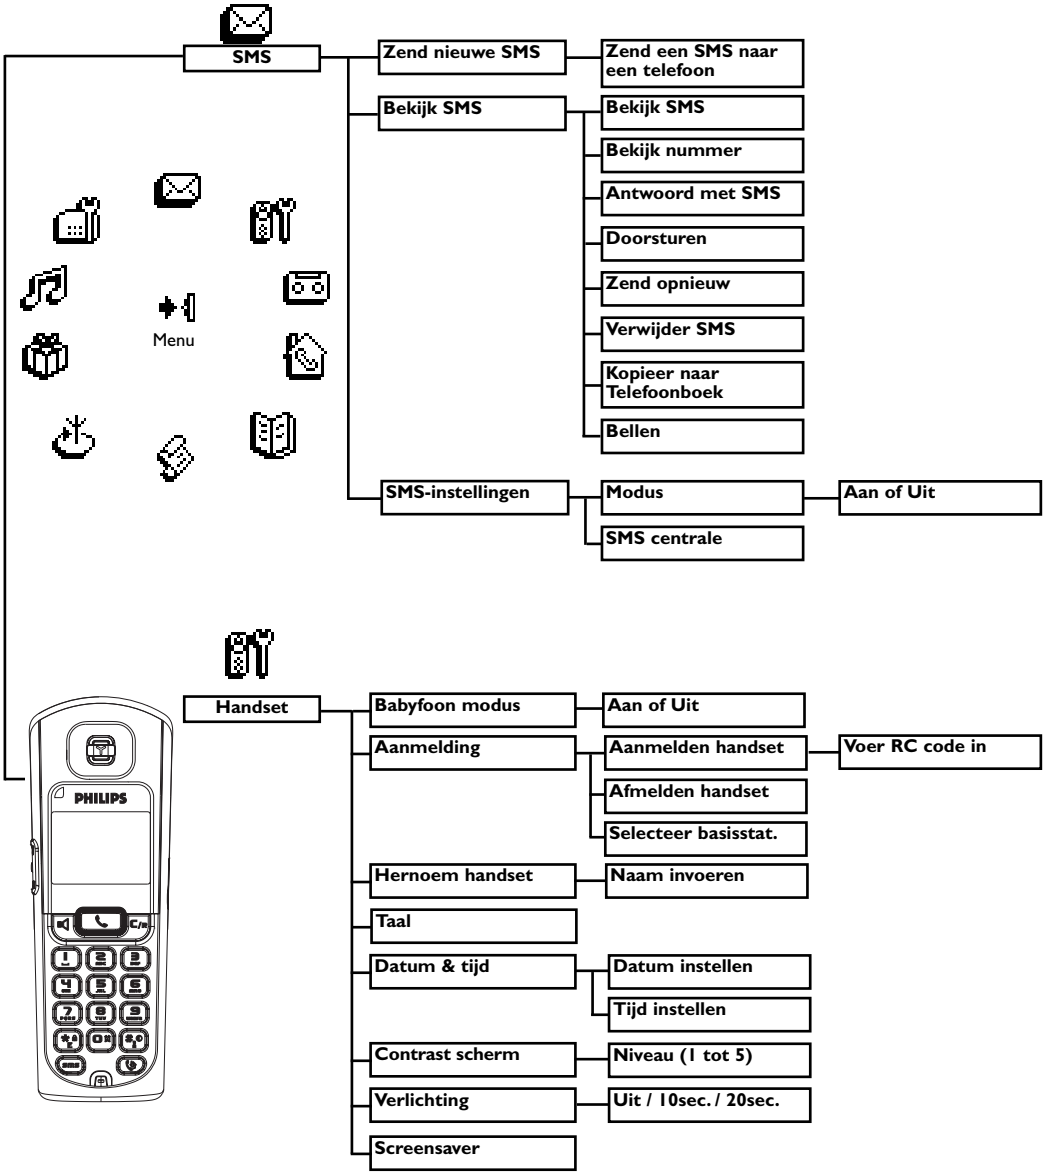

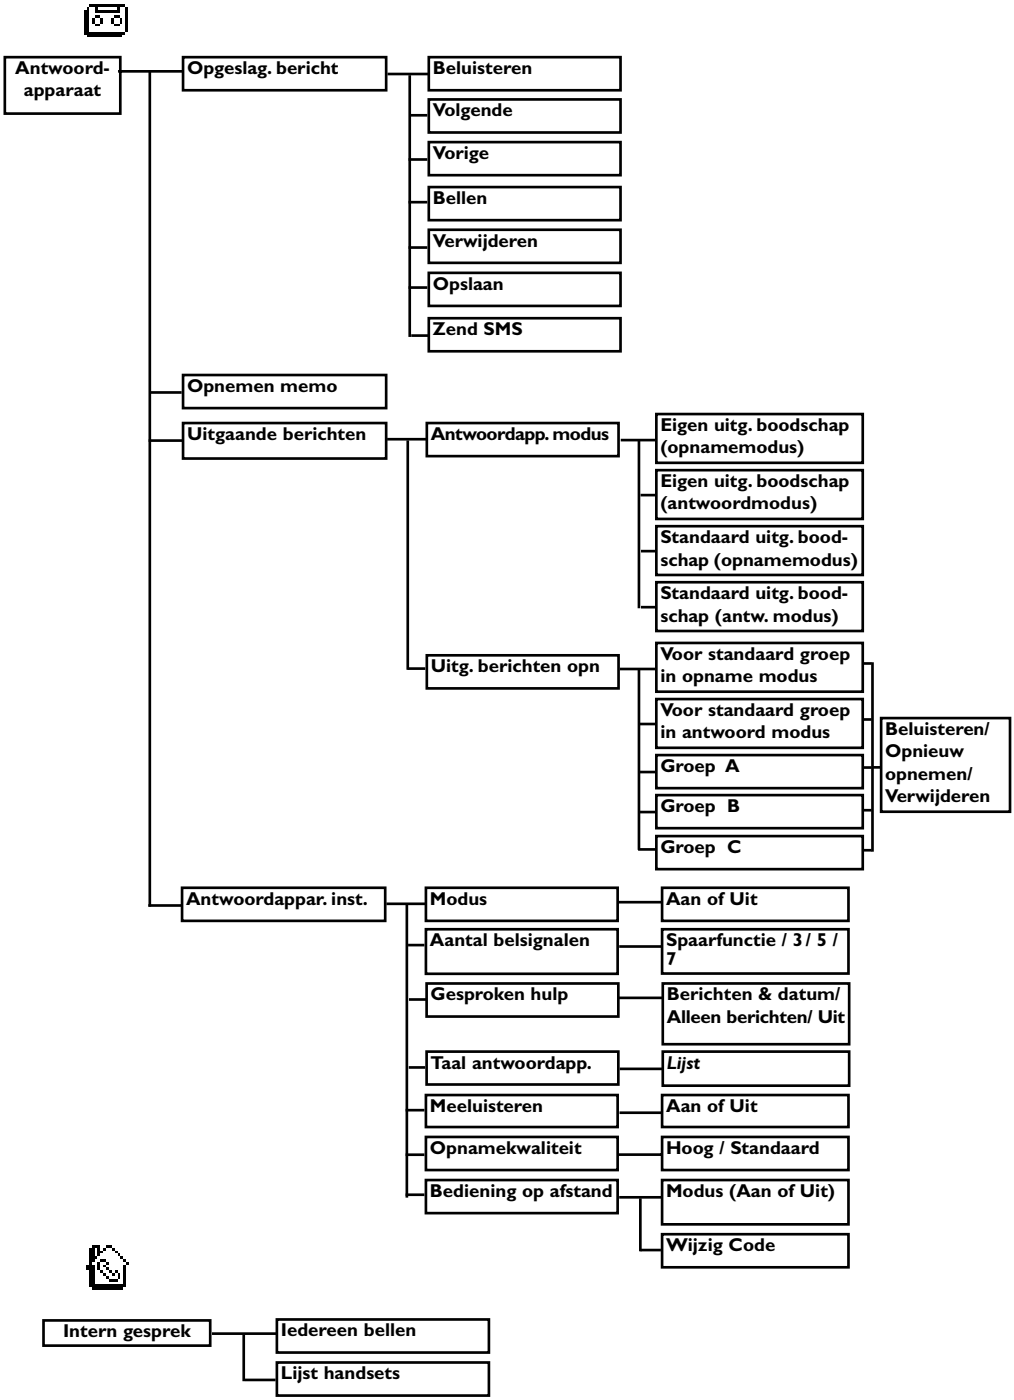
Antwoord-apparaat
Opgeslag. bericht
Beluisteren
Volgende
Vorige
Bellen
Verwijderen
Opslaan
Zend SMS
Opnemen memo
Uitgaande berichten
Antwoordapp. modus
Eigen uitg. boodschap (opnamemodus)
Eigen uitg. boodschap (antwoordmodus)
Standaard uitg. boodschap (opnamemodus)
Standaard uitg. boodschap (antw. modus)
Uitg. berichten opn
Voor standaard groep in opname modus
Voor standaard groep in antwoord modus
Groep A
Groep B
Groep C
Beluisteren/ Opnieuw opnemen/ Verwijderen
Antwoordappar. inst.
Modus
Aan of Uit
Aantal belsignalen
Spaarfunctie / 3 / 5 / 7
Gesproken hulp
Berichten & datum/ Alleen berichten/ Uit
Taal antwoordapp.
Lijst
Meeluisteren
Aan of Uit
Opnamekwaliteit
Hoog / Standaard
Bediening op afstand
Modus (Aan of Uit)
Wijzig Code
Intern gesprek
Iedereen bellen
Lijst handsets

- Telefoonboek
  - Bekijken
    - Bellen
    - Wijzig nummer
    - Wijzig naam
    - Bepaal groep
      - A / B / C
    - Verwijderen
    - Zend SMS
  - Toevoegen

- Bellijst
  - Bekijken
    - Beluisteren
    - Bellen
    - Bekijk nummer
    - Opslaan
    - Verwijderen
    - Zend SMS
  - Alles wissen
  - Bellijst instellingen
    - Binnenk. gesprekken
      - Alle oproepen
      - Gemiste oproepen
      - Oproepen met bericht op antwoordapparaat
      - Uit
    - Uitg. gesprekken
      - Alle oproepen
      - Uit

- Operator diensten
  - Doorschakelen
  - Annuleer door-schakelen
  - Doorschakelen als bezet
  - Doorschakelen bij bezet annuleren
  - Doorschakelen bij geen antwoord
  - Annuleer doorschak. bij geen gehoor
  - Voicemail
  - Annuleer terugbellen
  - Nummer verbergen

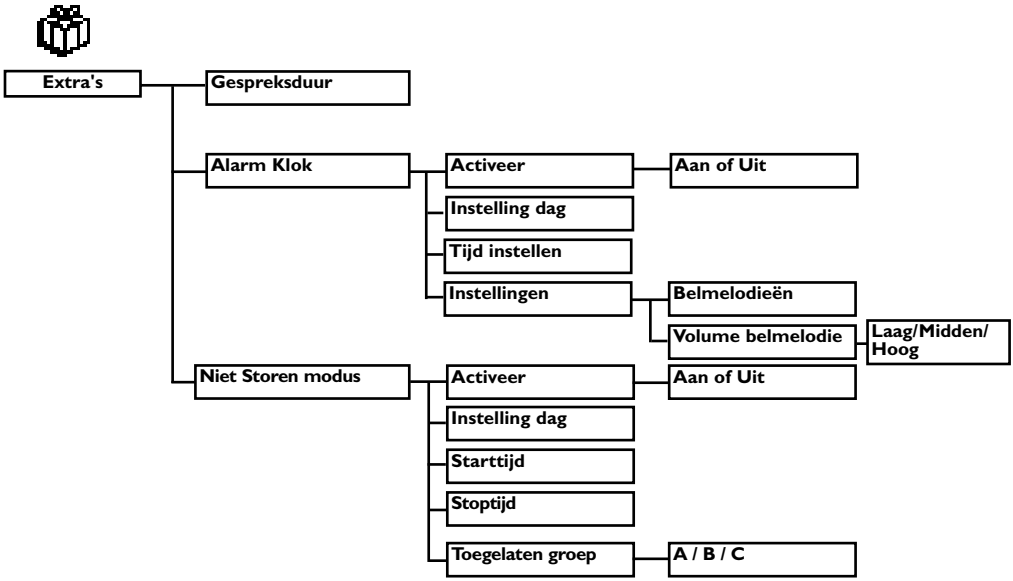
Extra's
Gespreksduur
Alarm Klok
Activeer
Aan of Uit
Instelling dag
Tijd instellen
Instellingen
Belmelodieën
Volume belmelodie
Laag/Midden/ Hoog
Niet Storen modus
Activeer
Aan of Uit
Instelling dag
Starttijd
Stoptijd
Toegelaten groep
A / B / C

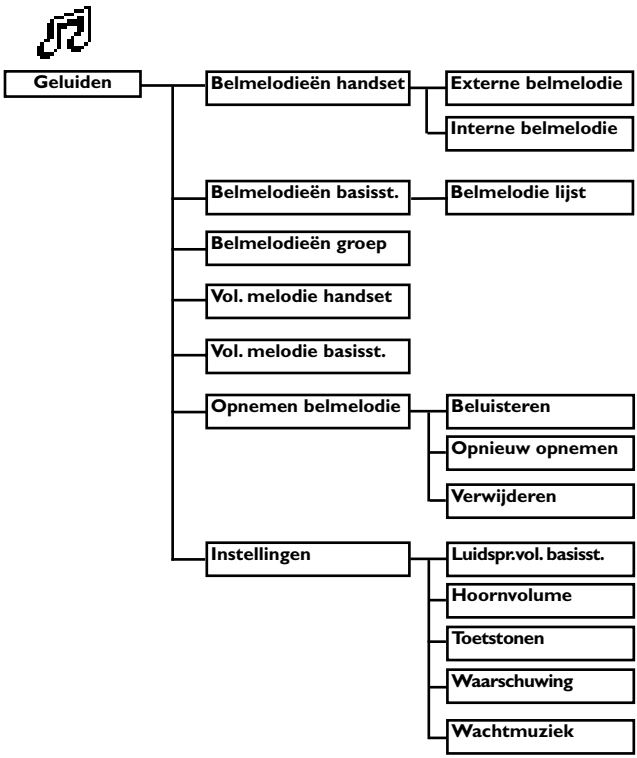
Geluiden
Belmelodieën handset
Externe belmelodie
Interne belmelodie
Belmelodieën basisst.
Belmelodie lijst
Belmelodieën groep
Vol. melodie handset
Vol. melodie basisst.
Opnemen belmelodie
Beluisteren
Opnieuw opnemen
Verwijderen
Instellingen
Luidspr.vol. basisst.
Hoornvolume
Toetstonen
Waarschuwing
Wachtmuziek

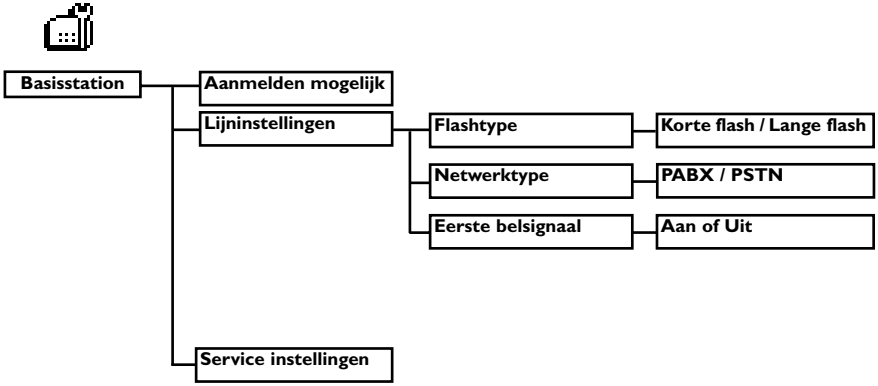
Basisstation
Aanmelden mogelijk
Lijninstellingen
Flashtype
Korte flash / Lange flash
Netwerktype
PABX / PSTN
Eerste belsignaal
Aan of Uit
Service instellingen

Conformiteit, milieu en veiligheid

Veiligheidsinformatie

Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een mobiele telefoon.

Conformiteit

Bij deze verklaart Philips dat deze DECT 613xx, DECT 617xx voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product is ook bedoeld voor aansluiting op het analoge telefoonnet in Nederland.

Voeding

Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950. Tijdens een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.

Let op!

Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Telefoonaansluiting

De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60-950) geclassificeerd.

Veiligheidsinstructies

Houd de handset uit de buurt van vloeistoffen. Demonteer noch de handset noch het basisstation. U zou met gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen. De oplaadcontacten en de accu mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen.
Het activeren van de handsfree-functie kan het volume in de oortelefoon plotseling zeer sterk verhogen. Zorg ervoor, dat u de handset niet te dicht bij uw oor houdt.

Milieubescherming

Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte accu's telefoon altijd op de plaatselijke, geldende voorschriften.

Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 613xx and DECT 617xx are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility :
ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 08/09/2004 Le Mans
Quality Manager, Home Communication

Eisen van de GAP-standaard

De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt zijn voor DECT™ en GAP voldoen aan de minimumeisen van de standaard, ongeacht het merk. Uw handset en uw basisstation DECT 613/617 voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de volgende functies wordt gegarandeerd: handset aanmelden, lijn bezetten, gesprekken ontvangen en telefoonnummers kiezen. De uitgebreide functies kunnen mogelijk niet ter beschikking staan, wanneer u een handset van een ander merk (geen DECT 613/617) op uw basisstation gebruikt.
Wanneer u de handset DECT 613/617 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, zie pagina 27.
Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis DECT 613/617, zet u de basis in de aanmeldmodus (pagina 27) en volgt u vervolgens de aanwijzingen op in de technische gegevens van de fabrikant.

Philips heeft de batterijen/accumulatoren en de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te bevorderen dat deze volgens de milieuvoorschriften worden verwijderd.

Er werd een financiële bijdrage geleverd aan de nationale instellingen voor hergebruik en recycling.

Het verpakkingsmateriaal dat voorzien is van symbolen kan worden gerecycled.

DECT™ is een geregistreerd handelsmerk van ETSI ten gunste van de gebruikers van de DECT-technologie.

DECT 613/617 installeren

DECT 613 uitpakken

In de verpakking van de
DECT 613 bevinden zich:

Een basisstation DECT 613

Een handset DECT 613

Oplaadbare
accu's/batterijen
NiMH 2HR /
AAA600 mAh

Een bedienings-
handleiding

Een garantiekaart

Een netsnoer



Een telefoonsnoer



DECT 617 uitpakken

In de verpakking van de
DECT 617 bevinden zich:

Een basisstation DECT 617

Een handset DECT 617

Oplaadbare
accu's/batterijen
NiMH 2HR /
AAA600 mAh

Een bedienings-
handleiding

Een garantiekaart

Een netsnoer



Een telefoonsnoer

In de verpakkingen van de DECT 613 en de DECT 617 zult u ook een of meer extra handsets aantreffen, oplaadstations met bijbehorend netsnoer en extra oplaadbare accu's.

Basisstation plaatsen

Plaats uw product dicht genoeg bij de telefoon en belangrijkste contactdozen zodat de kabels lang genoeg zijn.
Sluit het telefoonsnoer en de voedingskabel aan op de basis en steek het andere uiteinde van de kabel in de desbetreffende wandcontactdozen. Een pieptoon geeft aan dat de telefoon op de juiste wijze is geïnstalleerd (geldt alleen voor DECT 617).

Let op! Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.
Let erop, dat zowel het netsnoer als het aansluitsnoer van de telefoon op de juiste aansluitingen zijn aangesloten, omdat het apparaat kan worden beschadigd, wanneer de snoeren verkeerd zijn aangesloten.

Let op! gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels.

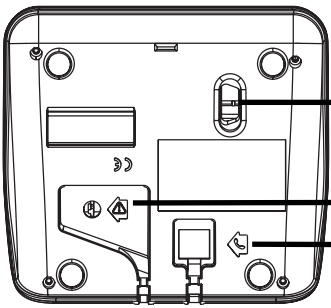

Accu's in de handset plaatsen en vervangen

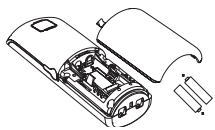

Open het deksel van het accuvakje, plaats de accu's zoals afgebeeld en sluit het vakje weer. Wanneer de handset in de oplader van de basis wordt geplaatst (voor het opladen van de accu), bewegen de 3 balken van het accusymbool. De handset is na 24 uur oplaadtijd volledig opgeladen. Wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen kan het enkele minuten duren voordat de symbolen op het display verschijnen.
Voor het vervangen van de accu's worden de volgende types voorgeschreven: R03/AAA NiMh 600/650 mAh.
Let op: *tijdens het opladen moet de basis op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Gebruik alleen oplaadbare accu's.*

Accu's mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Accu capaciteit en reikwijdte

Een waarschuwingssignaal laat weten, wanneer de accu's moeten worden opgeladen. Wanneer dit tijdens een gesprek gebeurt wordt het gesprek na het signaal kort onderbroken. De optimale accucapaciteit wordt bereikt nadat de accu 3 maal volledig is opgeladen/ontladen. Wanneer de reikwijdte wordt overschreden hoort u gekraak, ga dan dichter naar de basis toe. Houd de basis verwijderd van elektrische apparaten om de optimale reiktwijdte te benutten.

Accucapaciteit in stand-by modus	Accucapaciteit bij telefoneren	Reikwijdte binnen-shuis	Reikwijdte buiten-shuis
circa 200 uur	circa 15 uur	circa 50 meter	circa 300 meter

Philips screensaver

Na ca. 2 minuten inactiviteit wordt de screensaver weergegeven:
u kunt de functie ook deactiveren (zie pagina 29).

Stand-by modus

In de stand-by modus geeft uw DECT 613/617 verschillende informatie aan:

- De datum en de tijd, de naam van de handset en aanwijzingen om het menu op te roepen.

- Gesprekken die niet zijn aangenomen, nieuwe SMS-berichten of nieuwe berichten (Antwoordapparaat) of gesproken berichten in de mail-box van uw operator, indien beschikbaar.

- De "Niet storen"-modus en de alarmklok, indien geactiveerd.

Voor het activeren/deactiveren van deze functies drukt u op of.

Don 04 Nov 04 11:31
PHILIPS
Menu

Zon 14 Nov 04 19:00
1 2
2
Bekijken

Maa 22 Nov 04 15:10
PHILIPS
Menu

De menustructuur en bediening

In de stand-by modus roept u het carrousel-menu op met de toets, die zich aan de zijkant van de handset bevindt. In de carrousel-menu zijn symbolen in een ringschakeling gerangschikt om toegang te krijgen tot het eerste menuniveau.

Scroll naar boven of naar beneden om het gewenste menu te bereiken en selecteer met.

Onderin het display worden de submenu's in de vorm van kleine vierkantjes weergegeven. Met de Pilot-toets selecteert u een speciaal submenu, druk vervolgens op om het submenu te openen.
Een 'vinkje' geeft het geselecteerde submenu of de optie aan. Het symbool geeft aan door welke optie u op dat moment bladert.
Aanwijzing: u kunt ook direct toegang krijgen tot sommige menu's d.m.v. een eigen toets, zoals het SMS-menu met of het interne gesprek met.

Handset

Handset
Babyfoon modus

Voorbeeld voor het navigeren door de menu's

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met.

Scroll naar **Vol. melodie handset** en bevestig met.

U hoort het actuele volume, met kunt u andere volumeniveaus beluisteren.

Blader door de volumeniveaus en selecteer met het gewenste volume.

Geluiden

Geluiden
Vol. melodie handset

Een telefoonnummer kiezen of een gesprek aannemen

Voorkiezen	Rechtstreeks kiezen	Gesprek aannemen
Telefoonnummer invoeren	Toets indrukken	Wanneer de telefoon gaat
Verbinding maken	Telefoonnummer invoeren	Gesprek aannemen

Bellen met het telefoonboek

Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot het **Telefoonboek**.

Selecteer een naam uit de lijst.

Start het kiezen of druk de toets in om **Bellen** in de opties te selecteren.



Voorgekozen nummer en naam opslaan

Voer het telefoonnummer in.

Druk de toets in om toegang te krijgen tot de opties.

Scroll naar **Opslaan** en bevestig met .

Voer de naam in en druk op **OK**.



SMS opslaan

Voer het telefoonnummer in.

Druk de toets in om toegang te krijgen tot de opties.

Scroll naar **Zend SMS** en bevestig met .

Voer de tekst in en druk op .

Scroll naar **Opslaan** en bevestig met .



Automatische nummerherhaling met de bellijst

Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de **Bellijst** en selecteer met .

Kies een notitie uit de lijst.

Start het kiezen of druk op om **Bellen** uit de opties te selecteren.

Beschikbare functies tijdens een gesprek

Tijdens een extern gesprek staan er andere opties ter beschikking. Roep met de **Opties** op.

Microfoon handset uitschakelen



Indrukken om de **Opties** op te roepen.

Indrukken om **Mute** te selecteren (Uw gesprekspartner kan u niet meer horen).

Opnieuw indrukken om het gesprek voort te zetten (**Mute uit**).



Intern gesprek (alleen mogelijk, wanneer er ten minste twee handsets aanwezig zijn)

Tijdens een extern gesprek kunt u met de optie 'intern gesprek' een andere handset oproepen en het externe gesprek bijv. naar deze handset doorverbinden.

Indrukken om de **Opties** op te roepen.

Scroll naar **Intern gesprek** (de beller kan u niet meer horen).

Wanneer er slechts één andere handset beschikbaar is, klinkt het belsignaal van deze handset automatisch, anders moet u de gewenste handset in de lijst selecteren.

Indrukken om **Doorverbinden** te selecteren zodra de andere handset het gesprek heeft aangenomen.

Er staan andere opties ter beschikking (**Wisselgesprek** en **Groepsgesprek**), zie pagina 36.

Een gesprek opnemen (alleen met de DECT 617)

Indrukken om de **Opties** op te roepen.

Scroll naar **Opnemen** en bevestig met .



Om een gesprek te beluisteren, ga naar het menu 'bellijst' of de lijst met berichten.

Luidspreker handset IN-/UITschakelen

Met kan de luidspreker van de handset geactiveerd/gedeactiveerd worden.

(De luidspreker functioneert niet, wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten).

Luidspreker basisstation IN-/UITschakelen (alleen met de DECT 617)

Met kan de luidspreker van het basisstation geactiveerd/gedeactiveerd worden.

Tijdens een gesprek het volume van de hoorn van de handset of het volume van de luidspreker verhogen/verminderen

Tijdens een gesprek naar boven scrollen om het volume te verhogen of naar beneden scrollen om te verlagen.

Er staan 6 volumeniveaus ter beschikking. De laatst geselecteerde instelling wordt opgeslagen en geldt voor het volgende gesprek.

Nummerweergave en aankloppen

Wanneer u de aankloppen-functie bij uw operator hebt geactiveerd, wordt een tweede, inkomend gesprek aangekondigd door middel van een klopsignaal. De naam of het telefoonnummer van de beller worden weergegeven, wanneer u de mogelijkheid 'nummerweergave' hebt geactiveerd. Druk C/R en 2 in om het tweede gesprek aan te nemen (afhankelijk van het operatortype, evtl. een andere toets). Meer informatie is verkrijgbaar bij uw operator.

Overschakelen tussen kleine letters en hoofdletters

Standaard wordt de eerste letter aan het begin van een zin met een hoofdletter geschreven.

Met # kunt u overschakelen:

- alle tekens in hoofdletters (AB)
- alle tekens in kleine letters (ab) of
- De eerste letter is een hoofdletter en de rest van de tekst bestaat uit kleine letters (Ab).

Met de 0 en 1-toetsen roept u leestekens en wiskundige tekens op, met 1 heeft u toegang tot andere speciale tekens (zie tabel op pagina 20).

Scroll met ◁▷ om de cursor naar links of naar rechts te plaatsen. Met C/R wist u teken voor teken, door deze toets ingedrukt te houden wist u alle ingevoerde gegevens.

Uw DECT 613/617 heeft twee mogelijkheden voor het invoeren van tekst. De standaard tekstinvoer en Eatoni®. Houd de *-toets ingedrukt om van de ene invoermogelijkheid naar de andere over te schakelen.

Met de standaard tekstinvoer

Kunt u de tekst teken voor teken invoeren, door de desbetreffende toets net zo vaak in te drukken, tot de gewenste letter verschijnt.

De Eatoni®-tekstinvoer is een nieuw, intelligent programma voor het invoeren van teksten.
Het helpt u bij het schrijven van SMS-berichten.
Een 'E' aan de rechterkant in de kopregel van het display geeft aan, dat deze tekstinvoermodus actief is.
Eatoni® is een woord-databank die voorstellen voor de mogelijke volgorde van letters aanbiedt.
De Eatoni®-tekstinvoer functioneert als volgt:
Druk de toets in die de gewenste letter laadt. Het teken dat waarschijnlijk van toepassing is verschijnt op het display. Wanneer het gewenste teken niet verschijnt, drukt u op * om het volgende, mogelijke teken weer te geven.

Onderstaand worden aan de hand van het voorbeeld 'Peter' beide invoermogelijkheden vermeld:

Voor het invoeren van 'Peter' met de standaard tekstinvoer

Druk eenmaal op 7 PQRS : P

Druk tweemaal op 3 DEF : Pe

Druk eenmaal op 8 TUV : Pet

Druk tweemaal op 3 DEF : Pete

Druk driemaal op 7 PQRS : Peter

Toetsen	Toegewezen tekenset
1	[space] 1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ §
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ ϕ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ϕ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Voor de invoer van 'Peter' met Eatoni®

Met * E Eatoni® activeren

Druk 7 PQRS in

Kies het volgende teken met * E

Druk 3 DEF in

Druk 8 TUV in

Druk 3 DEF in

Druk 7 PQRS in

Bevestig de naam met ✚·▯.

Eatoni® en LetterWise zijn geregistreerde handels- en fabrieksmerken van Eatoni Ergonimics, Inc., die door Philips in licentie werden genomen.



SMS (tekstberichten)

- ▢ Zend nieuwe SMS
- ▢ Bekijk SMS
- ▢ SMS-instellingen

SMS -menu oproepen via de carrousel-menu of met sms.
Belangrijke informatie vindt u in de SMS-bijlage die deel uitmaakt van de verpakking.

SMS is de afkorting van Short Message Service. SMS'jes zijn korte tekstberichten die via het net worden verzonden/ontvangen. Wanneer u van deze dienst gebruik wilt maken moet u de nummerweergave (CLIP) en de mogelijkheid SMS bij uw operator laten activeren. SMS-berichten kunnen met een telefoon (telefoon op het vaste net die geschikt is voor SMS of een mobiele telefoon), een fax of een e-mailadres (afhankelijk van het land) worden uitgewisseld; de ontvanger dient eveneens de CLIP- en SMS-functies te hebben geactiveerd.

Bij levering is uw DECT 613/617 ingesteld op een in een land gebruikelijke operator. Wanneer u voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten gebruik wilt maken van een andere operator, dient u de desbetreffende toegangsnummers in te stellen (zie pagina 26 en de SMS-brochure).

Zend nieuwe SMS

Een SMS naar een telefoon verzenden

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen en met ✚ bevestigen.

Voer het telefoonnummer direct in en druk op ✚ **OK** of druk op ✚ om het nummer uit het **Telefoonboek** over te nemen.

Voer de tekst in en druk op ✚ (zie pagina 19).



Indrukken om **Zend nu** te selecteren, anders

Wanneer u uw SMS wilt opslaan, scroll dan naar **Opslaan** en selecteer met ✚.
U kunt later toegang krijgen tot de opgeslagen SMS vanuit het menu **Bekijk SMS**.

De max. lengte van een SMS bedraagt 160 tekens (inclusief het e-mailadres).
Speciale tekens, bijv. €, tellen als 2 tekens.
Uw DECT 613/617 kan 60 SMS-berichten opslaan (afhankelijk van de lengte van de tekst).

Bekijk SMS

De SMS-lijst bevat de opgeslagen en ontvangen SMS-berichten.
Een opgeslagen SMS wordt in de SMS-lijst met een ✉ aangeduid. Een ontvangen SMS wordt aangeduid met ➔✉ .

SMS bekijken/nummer bekijken

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.

Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig met ➔.

Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met ➔.

Indrukken om **Bekijk SMS** te selecteren

of scroll naar **Bekijk nummer** en bevestig met ➔.

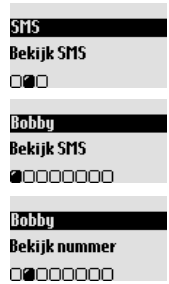

Voor ontvangen SMS-berichten staan enkele opties alleen ter beschikking voor SMS'jes, die met een telefoon werden verstuurd. Deze opties zijn **Antwoord met SMS, Doorsturen, Kopieer naar telefoonboek, Bellen** en **Bekijk nummer**; bij functies **Antwoord met SMS** en **Kopieer naar telefoonboek** wordt rekening gehouden met het SMS-boxnummer van de afzender.

Een SMS beantwoorden

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.

Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig met ➔.

Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met ➔ om het bericht te selecteren dat u wilt beantwoorden.

Scroll naar **Antwoord met SMS** en bevestig met ➔.

Voer de tekst in en druk op ➔

Indrukken om **Zend nu** te selecteren.

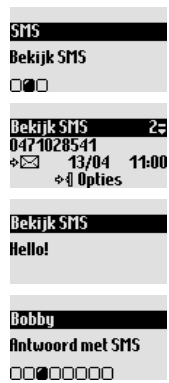

Een SMS doorsturen

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.

Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig met ➔.

Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met ➔ om het bericht te selecteren dat u wilt doorsturen.

Scroll naar **Doorsturen** en bevestig met ➔.

Voer het nummer in en druk op ➔ **OK**.

Indien nodig kan de tekst worden gewijzigd of bevestigd met ➔.

Indrukken om **Zend nu** te selecteren.

Opnieuw verzenden

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.

Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig met ➔.

Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met ➔ om het bericht te selecteren dat u opnieuw wilt verzenden.

Scroll naar **Zend opnieuw** en bevestig met ➔.

SMS wissen

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.

Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig met ✚.

Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met ✚ om het bericht te selecteren dat u wilt wissen.

Scroll naar **Verwijder SMS** en bevestig met ✚.

Bevestig met ✚ **OK**.

Nummer naar het telefoonboek kopiëren

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.

Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig met ✚.

Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met ✚.

Scroll naar **Kopieer naar Telefoonboek** en bevestig met ✚.

Voer de naam in en druk op ✚ **OK**

Bellen met de SMS-lijst

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.

Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig met ✚.

Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met ✚.

Scroll naar **Bellen** en bevestig met ✚ of begin met kiezen ☎.



SMS-instellingen

SMS-modus activeren/deactiveren

Wanneer twee telefoons die geschikt zijn voor SMS worden gebruikt op dezelfde telefoonaansluiting, dient de SMS-modus bij één van de apparaten te worden gedeactiveerd.

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.

Scroll naar **SMS-instellingen** en bevestig met ✚.

Indrukken om **Modus** te selecteren.

Indrukken om **Aan** te selecteren of te scrollen naar **Uit** en bevestigen met ✚.

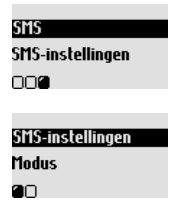

SMS-centrale (SMSC) vooraf instellen

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.

Scroll naar **SMS-instellingen** en bevestig met ✚.

Scroll naar **SMS centrale** en bevestig met ✚, selecteer de gewenste SMS-centrale.

Indrukken om **Kies als standaard** te selecteren.

Telefoonnummer(s) van de SMS-centrale (SMSC) instellen

De SMSC is de centrale die uw SMS-berichten naar de ontvangers verstuurt. Wanneer u voor uw SMS-berichten gebruik wilt maken van een andere operator dient u de telefoonnummers van de desbetreffende SMSC in te stellen.

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.

Scroll naar **SMS-instellingen** en bevestig met ➔.

Scroll naar **SMS centrale** en bevestig met ➔.

Selecteer een SMS-centrale en bevestig met ➔.

Scroll naar **Wijzig Inkomend nr.** en bevestig met ➔.

Voer het nummer in en druk op ➔ **OK**.

Scroll naar **Wijzig Uitgaand nr.** en bevestig met ➔.

Voer het nummer in en druk op ➔ **OK**.

Handset

- Babyfoon modus
- Aanmelding
- Hernoem handset
- Taal
- Datum & tijd
- Contrast scherm
- Verlichting
- Screensaver

Babyfoon modus

wanneer er ten minste 2 handsets zijn

Met deze functie kunt u de babykamer bewaken. Plaats de handset in de ruimte die moet worden bewaakt en u zult de geluiden die uit de ruimte komen via de extra handset horen.

Babyfoon modus activeren/deactiveren



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met .

Indrukken om **Babyfoon modus** te selecteren.

Indrukken om **Aan** te selecteren of te scrollen naar **Uit** en bevestigen met .

Voor de babyfoon-modus is een intern gesprek nodig (zie pagina 37).
Aanwijzing: tijdens een intern gesprek kunt u nog steeds een gesprek aannemen of iemand bellen met de handset.

Aanmelding

Op de basis kunnen max. 8 handsets worden aangemeld. Elke handset kan op maximaal 4 basisstations worden aangemeld.
Let op! Let erop, wanneer u geen handsets van Philips op de basis DECT 613 of DECT 617 wilt aanmelden, maar een toestel van een ander merk, dat deze voldoen aan de GAP-eisen; anders kunnen zich storingen voordoen (zie pagina 13).

Handset aanmelden

Trek de netstekker uit het basisstation en sluit deze weer aan om het basisstation in de aanmeldmodus te zetten.

Druk op van de extra handset om het aanmelden te starten.

Voer de 4-cijferige RC-code in die op de sticker aan de onderzijde van het basisstation staat en druk op **OK**.

Een handset afmelden

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met .

Scroll naar **Aanmelding** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Afmelden handset** en bevestig met ➔.

Kies de handset die u wilt afmelden uit de lijst en druk op ➔ OK.

Voer de RC-code in (4-cijferige code) en druk op ➔ OK.

Aanmelding
Afmelden handset

Aanwijzing: Wanneer u zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud van uw telefoon, meldt dan een defecte handset af, voordat u deze ter reparatie aanbiedt.

Een basisstation selecteren

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Aanmelding** en bevestig met ➔

Scroll naar **Selecteer basisstat.** en bevestig met ➔

Selecteer de gewenste basis uit de lijst en bevestig met ➔ OK.

Aanmelding
Selecteer basisstat.

Hernoem handset

Een handset hernoemen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Hernoem handset** en bevestig met ➔.

Houd de toets ingedrukt om de actuele naam te wissen.

Voer een nieuwe naam in en druk op ➔ OK.

Handset
Hernoem handset

Taal

Taal wijzigen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Taal** en bevestig met ➔.

Kies de gewenste taal uit de lijst en selecteer met ➔ OK.

Handset
Taal

Datum & tijd

Datum en tijd instellen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
Scroll naar **Handset** en bevestig met ➡.
Scroll naar **Datum & tijd** en bevestig met ➡
Selecteer **Datum instellen**.
Voer de actuele datum in en druk op ➡ **OK**.
Scroll naar **Tijd instellen** en bevestig met ➡.
Voer de actuele tijd in en druk op ➡ **OK**.

Let op: Wanneer uw telefoon d.m.v een adapter op een ISDN-aansluiting is aangesloten, worden de datum en tijd na elk telefoongesprek geactualiseerd. Indien u de datum- en tijdsinstellingen van uw ISDN-installatie wilt controleren, informeer hiervoor dan bij uw operator. Zie 'Veelgestelde vragen (FAQ)' pagina 55.

Contrast scherm

Displaycontrast instellen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
Scroll naar **Handset** en bevestig met ➡.
Scroll naar **Contrast scherm** en bevestig met ➡.
Blader door de contrastniveaus en selecteer het gewenste contrast met ➡.

Verlichting

Duur van de achtergrondverlichting van het display instellen of deactiveren

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
Scroll naar **Handset** en bevestig met ➡.
Scroll naar **Verlichting** en bevestig met ➡.
Blader door de tijdsduur UIT/10 sec./20 sec. en selecteer de gewenste instelling met ➡.

Screensaver

Na 2 minuten inactiviteit verschijnt de screensaver op het display. Als u de Eco-modus functie kiest, dan wordt het scherm uitgezet wanneer de handset van het basisstation wordt gehaald.

Screensaver activeren/deactiveren

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
Scroll naar **Handset** en bevestig.
Scroll naar **Screensaver** en bevestig met ➡.
Indrukken om **Uit** te selecteren of naar **Logo** te scrollen en met ➡ bevestigen of naar **Eco-modus** te scrollen en met ➡ bevestigen.

Antwoordapparaat

- ☐ Opgeslag. berichten
- ☐ Opnemen memo
- ☐ Uitgaande berichten
- ☐ Antwoordappar. inst.

De DECT 617 bevat een antwoordapparaat dat berichten opneemt, wanneer het is ingeschakeld. U heeft toegang tot het antwoordapparaat vanaf het basisstation of de handset.

Standaard is het antwoordapparaat geactiveerd en kan max. 95 berichten opnemen.
De maximale opnameduur bedraagt 40 minuten. De max. opnameduur van een bericht bedraagt 3 minuten.

Antwoordapparaat IN-/UITschakelen

Met de handset:

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met ✚.

Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met ✚.

Indrukken om **Modus** te selecteren.

Indrukken om **Aan** te selecteren of naar **Uit** te scrollen en met ✚ bevestigen.



U activeert/deactiveert het antwoordapparaat door de ON/OFF-toets op het basisstation ingedrukt te houden. Wanneer het antwoordapparaat is geactiveerd licht de rode LED op.

Opgeslagen berichten

U kunt de nieuwe of opgeslagen berichten beluisteren met de handset of via het basisstation.

Nieuw(e) bericht(en) beluisteren met de handset

Het display geeft aan, dat er een nieuw bericht is (**1**).

Druk op ✚ om berichten op te roepen.
De weergave van het bericht wordt automatisch gestart.

Aanwijzing: Er wordt aangegeven hoe vaak de beller heeft geprobeerd u te bereiken. Wanneer u bent geabonneerd op de CLIP-functie, geeft het display de naam van de beller en de bijbehorende groep aan, wanneer deze is geactiveerd (zie pagina 38).

Opgeslagen bericht(en) via de handset selecteren en beluisteren

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met ✚.

Selecteer het menu **Opgeslag. bericht**. Het bericht dat het eerst werd opgeslagen, wordt automatisch afgespeeld.

Druk op ✚ om toegang te krijgen tot de **Opties**.

Indrukken om **Beluisteren** te selecteren.

Om naar het volgende of vorige bericht te gaan, scroll naar **Volgende bericht** of **Vorige bericht** en selecteer met ✚.

Aanwijzing: U kunt berichten ook via de bellijst beluisteren. Scroll naar boven om de bellijst op te roepen en scroll om het bericht uit de bellijst te kiezen. De notitie wordt gemarkeerd met ✚ (zie pagina 41).

Volgende opgeslagen bericht(en) met het basisstation selecteren en beluisteren

Indrukken om het bericht te beluisteren en opnieuw indrukken om de weergave stop te zetten.

Indrukken om naar het volgende bericht te gaan, terwijl u luistert. Toets ingedrukt houden om de berichten snel door te spoelen terwijl u luistert.

Opmerking: de **Stop-, Terug-** & **Volume-**toetsen zijn ook terug te vinden op het basisstation.

Bericht wissen met de handset

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met ✚.

Selecteer het menu **Opgeslag. bericht**. Het bericht dat het eerst werd opgeslagen, wordt automatisch afgespeeld.

Druk op ✚ om toegang te krijgen tot de **Opties**.

Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met ✚.

Bericht wissen met het basisstation

Indrukken om het actuele bericht te wissen. Toets ingedrukt houden om alle berichten (behalve berichten die niet zijn afgespeeld) te wissen.

De andere opties die vanaf de handset beschikbaar zijn, zijn **Bellen** (wanneer het nummer wordt weergegeven), **Opslaan** (wanneer het nummer wordt weergegeven) en **Zend SMS** (wanneer het nummer wordt weergegeven).

Antwoordapparaat modus selecteren en tekst uitgaande boodschap

U kunt kiezen tussen twee antwoordapparaat modi: alleen antwoordapparaat (de bellers kunnen geen berichten achterlaten) en antwoorden & opnemen (de bellers kunnen berichten achterlaten). Voor iedere modus zijn er 2 verschillende teksten voor de uitgaande boodschap beschikbaar: een standaardboodschap of een persoonlijke boodschap. Vanuit de fabriek is het antwoordapparaat vooraf ingesteld op 'standaardboodschap en opnamemodus'.

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Uitgaande berichten** en bevestig met ➔.

Selecteer **Antwoordapp. modus**.

Selecteer de gewenste modus uit de 4 bovengenoemde opties (2 antwoordapparaatmodi en 2 soorten meldtekst) en bevestig met ➔.

Antwoordapparaat
Uitgaande berichten

Uitgaande berichten
Antwoordapp. modus

Aanwijzing: De vooraf ingestelde standaard uitgaande boodschap kan niet worden gewist.

Persoonlijke uitgaande boodschap opnemen

U kunt 5 verschillende teksten voor uitgaande boodschappen opnemen: een speciale persoonlijke tekst voor de 'antwoorden & opnemen modus' voor iedere groep in het telefoonboek (A, B of C), de standaard uitgaande boodschap voor de 'antwoorden & opnemen modus' voor willekeurige bellers (die niet tot een groep behoren) en de standaard uitgaande boodschap voor de antwoordapparaat modus zonder opnemen, voor alle bellers. Er kunnen alleen speciale teksten voor uitgaande boodschappen voor specifieke groepen worden opgenomen, wanneer u bent geabonneerd op de CLIP-functie en u de groepen in het telefoonboek heeft aangemaakt (zie pagina 40).

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Uitgaande berichten** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Uitg. berichten opn.** en bevestig met ➔.

Selecteer uit de verschillende soorten meldtekst en verschillende groepen de gewenste instelling en druk op ➔.

Scroll naar **Opnieuw opnemen** en bevestig met ➔.

Druk ➔ in om het opnemen te starten en druk nogmaals in om te stoppen met opnemen.

Antwoordapparaat
Uitgaande berichten

Uitgaande berichten
Uitg. berichten opn.

Uitg. berichten opn.
Voor standaard groep in opname modus

Uitgaande boodschap
Opnieuw opnemen

De meldtekst wordt automatisch weergegeven. U kunt deze wissen en/of opnieuw opnemen.
De duur van de persoonlijke meldtekst bedraagt max. 1 min.
Aanwijzing: Stelt u **Voor standaard groep in antwoord modus** of **Voor standaard groep in opname modus** in, wanneer u geen CLIP-functie heeft.
Waarschuwing: zorg ervoor dat u de juiste antwoordapparaat modus heeft ingesteld (zie pagina 32 "**Antwoordapparaat modus en tekst voor uitgaande boodschap selecteren**").

Aantal belsignalen instellen voordat het AA het overneemt

U kunt instellen na hoeveel belsignalen het AA gesprekken overneemt en met het weergeven van de uitgaande boodschap begint (3, 5, 7 of spaarfunctie). De optie spaarfunctie (standaardinstelling) is kostenbesparend, wanneer u uw AA op afstand bedient. Het AA begint dan al na 3 belsignalen met het weergaven van de uitgaande boodschap, wanneer er nieuwe berichten zijn opgenomen. Zijn er geen nieuwe berichten opgenomen, dan wordt de uitgaande boodschap pas na 5 belsignalen afgespeeld. Wanneer u na het vierde belsignaal weer oplegt kunt u kosteloos controleren of er nieuwe berichten voor u zijn.

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met .
Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met .
Scroll naar **Aantal belsignalen voor start antw. app.** en bevestig met .
Kies tussen **Spaarfunctie**, **3 belsignalen**, **5 belsignalen** of **7 belsignalen** en selecteer met

Antwoordappar. inst.
Aantal belsignalen voor start antw. app.

Gesproken hulp en taal antwoordapparaat instellen

Al naargelang welke informatie u wilt hebben kunt u de volgende mogelijkheden instellen: **Berichten & datum**, **Alleen berichten** of **Uit.**
U kunt ook de taal van de eerder opgenomen berichten selecteren.

Antwoordappar. inst.
Taal antwoordapp.

Meeluisteren met gesprekken tijdens het opnemen

Met deze functie kunt u het volume van de luidspreker van de basis instellen, zodat u tijdens het opnemen van gesprekken al of niet kunt meeluisteren. U kunt het permanente meeluisteren instellen op de basis.

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met .
Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met .
Scroll naar **Meeluisteren** en bevestig met .
Indrukken om **Uit** te selecteren of blader door de lijst met opties en selecteer de gewenste instelling.

Antwoordappar. inst.
Meeluisteren

Aanwijzing: De standaardinstelling is 'UIT". Activeer deze functie, wanneer u de gesprekken tijdens het opnemen wilt beluisteren.

U kunt ook per gesprek meeluisteren met de handset. Terwijl de beller een bericht inspreekt, drukt u op om het meeluisteren te activeren en drukt u opnieuw op om het meeluisteren te beëindigen. Met kunt u het volume instellen.

Opnamekwaliteit instellen

U heeft de beschikking over 2 instellingen voor de opnamekwaliteit: standaard en hoge kwaliteit. In de instelling standaard bedraagt de totale opnamecapaciteit van het antwoordapparaat ca. 40 minuten en in de hoge kwaliteit ca. 20 minuten.

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met ✚.

Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met ✚.

Scroll naar **Opnamekwaliteit** en bevestig met ✚.

Selecteer de gewenste instelling **Hoog** of **Standaard** en bevestig met ✚.

Afstandsbediening antwoordapparaat activeren/deactiveren

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met ✚.

Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met ✚.

Scroll naar **Bediening op afstand** en bevestig met ✚.

Selecteer **Antwoordapp. modus**

Indrukken om **Aan** te selecteren of scroll naar **Uit** en selecteer met ✚.

Aanwijzing: de standaardinstelling is UIT. Activeer deze functie, wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt kunnen bedienen.

Antwoordapparaat op afstand bedienen

Ga voor het bedienen van uw antwoordapparaat op afstand als volgt te werk:

- Kies uw telefoonnummer vanaf een externe telefoon.
- Wanneer uw antwoordapparaat is ingeschakeld, drukt u tijdens of na de meldtekst de stertoets op de telefoon in. Wanneer uw antwoordapparaat is uitgeschakeld, hoort u na ca. 9 belsignalen een pieptoon, druk dan de stertoets in.
- Voer uw code voor bediening op afstand in (de standaardcode is de code voor het aanmelden, aan de onderzijde van het basisstation vermeld).
- Wanneer er nieuwe berichten voor u zijn worden deze automatisch weergegeven.

Memo opnemen:	druk op 0	Verwijderen:	druk op 6
Vorige bericht:	druk op 1	AA activeren:	druk op 7
Bericht beluisteren:	druk op 2	Stoppen:	druk op 8
Volgend bericht beluisteren:	druk op 3	AA deactiveren:	druk op 9
Bericht opnieuw beluisteren:	druk op 5		

Code voor bediening op afstand wijzigen

De standaardcode is de RC-code voor het aanmelden. Wij adviseren u de code te personaliseren.

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met ✚.

Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met ✚.

Scroll naar **Bediening op afstand** en bevestig met ✚.

Scroll naar **Wijzig Code** en bevestig met ✚.

Verwijder de standaardcode voor bediening op afstand, voer de nieuwe code voor bediening op afstand in en druk op ✚ **OK**.

Memo opnemen/beluisteren

Met de memo-functie kunt u een lokaal bericht voor uw familie op het antwoordapparaat inspreken. Het opnemen kan plaatsvinden met de handset, het symbool geeft aan dat er een memo in de bellijst staat. De max. opnameduur bedraagt 3 minuten.

Een memo opnemen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met ✚.

Scroll naar **Opnemen memo** en bevestig met ✚.

Indrukken om het opnemen te starten en opnieuw indrukken om te stoppen.

Een nieuwe memo beluisteren

Het display geeft aan dat er een nieuwe memo is, bijv.: (**1**). Druk op ✚ om **Bekijken** op te roepen. De memo wordt automatisch weergegeven. U heeft in deze functie ook toegang tot **Verwijderen**.

Een opgeslagen memo beluisteren

U kunt het **Antwoordapparaat** submenu **Opgeslag. bericht** gebruiken en **Beluisteren** selecteren of een nieuw of opgeslagen memo beluisteren via het basisstation (zie pagina 31).

Intern gesprek
- ☐ Iedereen bellen
- ☐ *Lijst handset*

Men kan toegang krijgen tot het menu **Intern gesprek** via de carrousel-menu of met de -toets.

Intern gesprek (wanneer men de beschikking heeft over ten minste 2 handsets)

Met deze functie kunt u gratis interne gesprekken voeren, externe gesprekken van de ene handset naar de andere handset doorverbinden of gebruik maken van de optie 'Groepsgesprek'. De functie 'intern gesprek' is eveneens nodig om gebruik te maken van de 'babyfoon-modus' (ruimtebewaking).

Intern gesprek

Indrukken om de gewenste handset te bellen + nummer handset (bijv.).

Opleggen.

Aanwijzing: deze functie is evt. niet beschikbaar, wanneer de handset niet afkomstig is uit de productreeks Philips DECT 613/617.

Gesprek snel doorverbinden

U kunt een gesprek doorverbinden zonder te hoeven wachten, totdat de andere handset het gesprek heeft aangenomen. De belmelodieën van alle handsets klinken.

Toets indrukken om een andere handset op te roepen.

Opleggen.

Aanwijzing: terwijl het gesprek wordt vastgehouden, hoort de beller de wachtmuziek.
Door de -toets in te drukken kunt u tussen de 2 gesprekken overschakelen.

Gesprek gericht naar een speciale handset doorverbinden

U kunt een gesprek naar een speciale handset doorverbinden.

Indrukken om de gewenste handset te bellen + nummer handset (bijv.).

Opleggen.

Aanwijzing: terwijl het gesprek wordt vastgehouden, hoort de beller de wachtmuziek.
Door de -toets in te drukken kunt u tussen de 2 gesprekken overschakelen.

Doorverbinden met de opties van het 'intern gesprek'

U kunt ook gebruikmaken van de opties van het 'intern gesprek' om een gesprek door te verbinden.

Indrukken om de opties op te roepen (op handset I).

Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig met .

Wanneer er slechts één handset aanwezig is, rinkelt deze automatisch. Anders:

Blader door de handsetlijst en selecteer met de handset waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.

De belmelodie van de gebelde handset klinkt. Het externe gesprek wordt vastgehouden. Wanneer de gebelde handset zich niet meldt, kunt u het gesprek weer overnemen met de eerste handset.

Neem het gesprek op de gebelde handset aan, beide interne gesprekspartners kunnen met elkaar spreken.

Indrukken om **Doorverbinden** te selecteren (met handset I).

Scroll naar **Wisselgesprek** en keer terug naar de externe beller.

Aanwijzing: het gesprek kan met handset 2 worden aangenomen door de -toets in te drukken.

Groepsgesprek met de opties van het 'intern gesprek'

Met de functie groepsgesprek kan een externe beller worden verbonden met 2 handsets (met de functie Intern gesprek). De 3 gesprekspartners kunnen dan met elkaar spreken. Deze vorm van groepsgesprekken hoeft niet afzonderlijk bij de operator te worden aangevraagd.

Indrukken om de opties op te roepen (op handset I).

Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig met .

Wanneer er slechts één handset aanwezig is, rinkelt deze automatisch. Anders:

Blader door de handsetlijst en selecteer met de handset die uw wilt bellen.
De belmelodie van de gebelde handset klinkt. Het externe gesprek wordt vastgehouden. Wanneer de gebelde handset zich niet meldt, kunt u het gesprek weer overnemen met de eerste handset.

Neem het gesprek op de gebelde handset aan, beide interne gespreks-partners kunnen met elkaar spreken.

Scroll naar de optie **Groepsgesprek** en bevestig met (met handset I).
De 3 gesprekspartners kunnen dan met elkaar spreken.

Aanwijzing: het gesprek kan met handset 2 worden aangenomen door de -toets in te drukken.

Babyfoon-functie (ruimtebewaking activeren) wanneer er ten minste twee handsets zijn

De babyfoon-modus moet voor gebruik worden geactiveerd en worden begonnen met een intern gesprek. Leg de handset in de kamer die moet worden bewaakt. U kunt dan via de andere handset alle geluiden in de ruimte beluisteren (zie Babyfoon modus activeren, pagina 27).

Indrukken om de opties op te roepen.

Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig met .

Blader door de handsetlijst en selecteer met de handset die uw wilt bellen. De belmelodie van de gebelde handset klinkt.

Neem het gesprek aan met de gebelde handset. De ruimtebewaking kan beginnen.

Telefoonboek
- Toevoegen
- Bekijken

Men kan toegang krijgen tot het menu **Telefoonboek** via de carrousel-menu of met de -toets.

U kunt in het telefoonboek 250 namen en telefoonnummers opslaan (is beschikbaar voor alle handsets). Het telefoonboek bevat alle belangrijke gegevens van uw gesprekspartners evenals de VIP-instellingen. De namen en telefoonnummers staan ter beschikking van alle handsets die op deze basis zijn aangemeld.

Instellingen groepen

Er staan drie groepen ter beschikking (groep A, groep B en groep C). Aan de groepen-belmelodie kunt u de bellersgroep herkennen (zie pagina 48); de naam van de beller wordt aangegeven.
U heeft voor deze functie wel de nummerweergave (CLIP) nodig.

Toevoegen

De namen worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

Naam aan het telefoonboek toevoegen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Telefoonboek** en bevestig met .

Scroll naar **Toevoegen** en bevestig met .

Voer het nummer in en druk op **OK**.

Voer de naam in en druk op **OK** (zie pagina 19 “Tekstinvoer”)

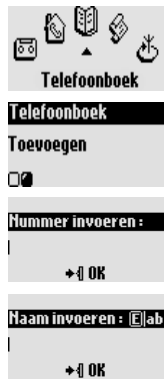

Voorgekozen nummer en naam opslaan

Wanneer het nummer is ingevoerd, met de -toets de opties oproepen, scrollen naar **Opslaan** en selecteren met .
Voer de naam in en druk op **OK**

Bekijken

Om snel een naam in de lijst te vinden, dient u de beginletter in te voeren (blader door de lijst, indien er meerdere namen met dezelfde beginletter beginnen).

Bellen

Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met ➡ een naam.

Start het kiezen en voer het gesprek

of druk de toets in om de opties op te roepen.

En druk deze nogmaals in om **Bellen** te selecteren.



Een telefoonnummer wijzigen

Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met ➡ een naam.

Scroll naar **Wijzig nummer** en bevestig met ➡.

Indrukken om het actuele nummer te wissen.

Voer een nieuw nummer in en druk op ➡ **OK**.

Aanwijzing: Met C/R kan het actuele nummer worden gewist. U kunt ook alleen een willekeurig cijfer wijzigen: plaats de cursor met op de gewenste plaats en druk op C/R.

Een naam wijzigen

Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met ➡ een naam.

Scroll naar **Wijzig naam** en bevestig met ➡.

Indrukken om de actuele naam te wissen.

Voer een nieuwe naam in en druk op ➡ **OK**.

Aanwijzing: Met C/R kan de actuele naam worden gewist. U kunt ook alleen een willekeurige letter wijzigen: plaats de cursor met op de foutieve letter en druk op C/R.

Een naam en een nummer aan een groep toewijzen

(zie Instellingen groepen pagina 38)

Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met ✚ een naam.

Scroll naar **Bepaal groep** en bevestig met ✚.

Blader door de groepen en bevestig uw keuze met ✚.

Notitie uit het telefoonboek verwijderen

Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met ✚ een naam.

Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met ✚.

✚ **OK** indrukken om te bevestigen.

Een SMS met het telefoonboek verzenden

Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met ✚ een naam.

Scroll naar **Zend SMS** en bevestig met ✚.

Voer de tekst in en druk op ✚ **OK** (zie pagina 19).

Indrukken om **Zend nu** te selecteren.



Aanwijzing: zodra de namenlijst is opgeroepen, kunt u na het indrukken van de sms -toets meteen de tekst van het SMS-bericht invoeren.

Bellijst

- ☐ Bekijken
- ☐ Alles wissen
- ☐ Bellijst instellingen

Men kan toegang krijgen tot het menu **Bellijst** via de carrousel-menu of met de -toets.

In de bellijst worden max. 40 notities opgeslagen.

- : Onbeantwoorde gesprekken
- : Lokale memo's/opgenomen gesprekken*
- : Berichten*
- : Uitgaande gesprekken
- : Aangenomen gesprekken
- : Berichten (voice-mail operator/ wanneer de operator de informatie verstuurt)

* Geldt alleen voor DECT 617.

De bellijst geeft een overzicht van de ingekomen en uitgegane gesprekken aan.
Wanneer u de nummerweergave (CLIP) hebt geactiveerd, wordt de naam (of het nummer) van de beller aangegeven. De datum en de tijd van het gesprek worden eveneens aangegeven.
Wanneer u geen nummerweergave hebt geactiveerd, geeft het display “beller onbekend” aan en alleen de datum en de tijd van het gesprek.

Bekijken

Bellijst bekijken

Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en geef de informatie aan.

Bericht beluisteren (geldt alleen voor DECT 617)

Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en selecteer de met een aangeduide notitie met de -toets.

Selecteer **Beluisteren** uit de opties.

Bellen/terugbellen

Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en selecteer met een notitie in de uitgaander gesprekken**.

Indrukken om het nummer te kiezen.

Of druk de toets in om in de opties **Bellen** te selecteren.

****Aanwijzing:** Om een beller van een ingekomen gesprek terug te kunnen bellen, heeft u de mogelijkheid nummerweergave nodig.

Nummer bekijken

Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en selecteer met ➔ een notitie.

Scroll naar **Bekijk nummer** en bevestig met ➔.

Naam van de beller opslaan

Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en selecteer de met een ➔ aangeduide notitie met de ➔-toets.

Scroll naar **Opslaan** en bevestig met ➔.

Voer de naam in en druk op ➔ **OK**.

Een naam en een nummer verwijderen

Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en selecteer de met een ➔ aangeduide notitie met de ➔-toets.

Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met ➔.

Druk op ➔ **OK** om uw keuze te bevestigen.

Let op: Wanneer aan deze notitie een bericht is gekoppeld, wordt dit eveneens op het antwoordapparaat gewist (geldt alleen voor DECT 617).

Een SMS met de bellijst verzenden

Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en selecteer de met een ➔ aangeduide notitie met de ➔-toets.

Scroll naar **Zend SMS** en bevestig met ➔.



Voer de tekst in en druk op ✚ (zie pagina 19).

Indrukken om **Zend nu** te selecteren.

Aanwijzing: zodra de namenlijst is opgeroepen, kunt u na het indrukken van de SMS -toets meteen de tekst van het SMS-bericht invoeren.

Alles wissen

Alle notities uit de bellijst wissen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Bellijst** en bevestig met ✚.

Scroll naar **Alles wissen** en bevestig met ✚.

✚ **OK** indrukken om te bevestigen.

Opmerking : de notities van berichten die u nog niet hebt beluisterd worden eveneens gewist.

Bellijst instellingen

U kunt instellen dat gesprekken die in de bellijst binnenkomen en/of eruit gaan, worden opgeslagen.

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Bellijst** en bevestig met ✚.

Scroll naar **Bellijst instellingen** en bevestig met ✚.

Selecteer de gewenste instelling **Binnenk. gesprekken** of **Uitg. gesprekken** en bevestig met ✚.

Blader door de opties en selecteer met ✚ de gewenste functie.

Operator diensten

Met deze functie kunt u de toegang tot abonnementsafhankelijke operator diensten activeren of deactiveren. Daarvoor moeten codes op uw telefoon worden ingesteld (zie pagina 53).
Meer informatie is verkrijgbaar bij uw operator. In de regel kunt u de doorschakelfunctie, de voice-mail van de operator enz. aanvragen.

Voorbeeld van de mogelijkheid: Doorschakelen

U kunt gesprekken naar een ander telefoonnummer doorschakelen. Stel de servicecode in (zie pagina 53) en activeer deze desgewenst.

Doorschakelen activeren

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Operator diensten** en bevestig met ✚.

Indrukken om **Doorschakelen** te selecteren.

Voer het nummer waarnaar de gesprekken moeten worden doorgeschakeld in, of neem dit uit het telefoonboek over en druk op ✚ **OK**.

Het nummer wordt automatisch achter het doorschakelnetnummer gezet en het systeem kiest dit nummer.

Opleggen.

Operatordiensten
Doorschakelen

Don 13 Mei 04 08:00
Altijd doorschakelen
Bekijken

Vanaf nu worden alle gesprekken naar het aangegeven telefoonnummer doorgeschakeld.

Doorschakelen deactiveren

Indrukken om ✚ **Bekijken** te selecteren.

Indrukken om ✚ **Annuleren** te selecteren.

Opleggen.

Doorgeschakeld naar
0243184341
Annuleren

Extra's

- ▢ Gespreksduur
- ▢ Alarm Klok
- ▢ Niet Storen modus

Gespreksduur

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Extra's** en bevestig met ➔.

Indrukken om **Gespreksduur** te selecteren.

De totale gespreksduur wordt aangegeven.

Indrukken ➔ om de teller te **Reset**ten.

Alarm Klok

Alarm Klok activeren/deactiveren

Door de -toets ingedrukt te houden kunt u de alarm klok met uw persoonlijke instellingen activeren of deactiveren.

Alarm instellen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Extra's** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Alarm Klok** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Instelling dag** en bevestig met ➔ een dag.

Scroll naar **Tijd instellen** en bevestig met ➔.

Voer de tijd in en druk op ➔ **OK**.

Het alarm wordt beëindigd door een willekeurige toets in te drukken.

Dan is de Snooze-functie actief (wekalarm iedere 5 min.). Druk op ➔ om het alarm definitief af te zetten.

Melodie en melodievolume van de alarmklok instellen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Extra's** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Alarm Klok** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Instellingen** en bevestig met ➔.

Indrukken om ➔ **Belmelodieën** te selecteren.

Selecteer de gewenste melodie en bevestig met ➔.

Scroll naar **Volume belmelodie** en bevestig met ➔.

Selecteer het beschikbare volumeniveau en bevestig met ➔.

Niet Storen modus

Met deze functie kunt u uw gesprekken selecteren, bijv. 's avonds of wanneer u niet meer gestoord wilt worden. Voer de periode en de gewenste groep(en) in. Wanneer geen van de 3 groepen is ingesteld, maar de functie is geactiveerd dan bent u voor niemand bereikbaar. De handset en de basis rinkelen niet, wanneer de beller niet tot de ingestelde groep behoort. Het antwoorapparaat (indien ingeschakeld) of de operator voice-mail (afhankelijk van uw netwerk) zal het gesprek beantwoorden. U heeft voor deze functie wel de nummerweergave (CLIP) nodig.

Door de # -toets ingedrukt te houden activeert/deactiveert u deze 'Niet storen' modus met uw persoonlijke instellingen.

'Niet storen' modus instellen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Extra's** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Niet Storen modus** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Instelling dag** en selecteer met ➔ de dag en druk op C/R.

Scroll naar **Starttijd**, voer de tijd in en druk op ➔ **OK**.

Scroll naar **Stoptijd**, voer het tijdstip in en druk op ➔ **OK**.

Scroll naar **Toegelaten groep**, activeer de gewenste bellersgroep en bevestig met ➔.

Waarschuwing! Alleen de geselecteerde, toegelaten bellersgroep kan u tijdens de ingestelde dag en binnen de opgegeven periode bereiken.

Geluiden

- ▢ Belmelodieën handset
- ▢ Belmelodieën basisst.
- ▢ Belmelodieën groep
- ▢ Vol. melodie handset
- ▢ Vol. melodie basisst.
- ▢ Opnemen belmelodie
- ▢ Instellingen

Belmelodieën handset

Externe belmelodie instellen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➔.

Indrukken om **Belmelodieën handset** te selecteren.

Indrukken om **Externe belmelodie** te selecteren.

Blader door de lijst met belsignalen en selecteer met ➔ het gewenste belsignaal.

Interne belmelodie instellen (belmelodie voor interne gesprekken)

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Interne belmelodie** en bevestig met ➔.

Blader door de lijst met melodieën en selecteer met ➔ een melodie.

Belmelodieën basisstation (geldt alleen voor DECT 617)

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Belmelodieën basisstation** en bevestig met ➔.

Blader door de lijst met belsignalen en selecteer met ➔ het gewenste belsignaal.



Belmelodieën groep

Belmelodieën groep instellen

Er staan drie bellersgroepen ter beschikking (zie pagina 38). U kunt aan iedere groep een speciale belmelodie toewijzen.

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➡.

Scroll naar **Belmelodieën groep** en bevestig met ➡.

Blader door de 3 verschillende groepen en selecteer met ➡ de gewenste groep.

Blader door de lijst met belsignalen en selecteer met ➡ het gewenste belsignaal.

Volume melodie handset

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➡.

Scroll naar **Vol. melodie handset** en bevestig met ➡.

U hoort het actuele volume. Blader door de verschillende volumeniveaus en beluister deze.

Indrukken om het gewenste volume te selecteren.

Volume melodie basisstation

(alleen beschikbaar voor DECT 617)

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➡.

Scroll naar **Vol. melodie basisst.** en bevestig met ➡.

U hoort het actuele volume. Blader door de verschillende volumeniveaus en beluister deze.

Indrukken om het gewenste volume te selecteren.



Opnemen belmelodie (alleen beschikbaar voor DECT 617)

Opgenomen belmelodie beluisteren

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Opnemen belmelodie** en bevestig met ➔.

Blader door de lijst met belmelodieën en selecteer met ➔.

Indrukken om **Beluisteren** te selecteren.

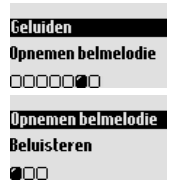

Nieuwe belmelodie opnemen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Opnemen belmelodie** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Opnieuw opnemen** en bevestig met ➔.

Indrukken om het opnemen te starten.

Opgenomen belmelodie verwijderen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Opnemen belmelodie** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met ➔.

➔ **OK** indrukken om te bevestigen.

Instellingen

Volume van de basis luidspreker instellen (alleen beschikbaar voor DECT 617)

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Instellingen** en bevestig met ➔.

Indrukken om **Luidspr. vol. basisst.** te selecteren.

Indrukken om het gewenste volume te selecteren.

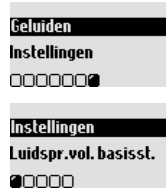

Hoornvolume instellen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Instellingen** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Hoornvolume** en bevestig met ➔.

Blader door de lijst met opties. En selecteer met ➔ de gewenste instelling.

Toetstonen activeren/deactiveren

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Instellingen** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Toetstonen** en bevestig met ➔.

Indrukken om **Aan** te selecteren of scroll naar **Uit** en bevestig met ➔.



Waarschuwing instellen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➡.

Scroll naar **Instellingen** en bevestig met ➡.

Scroll naar **Waarschuwing** en bevestig met ➡.

Indrukken om **Aan** te selecteren of scroll naar **Uit** en bevestig met ➡.

Wachtmuziek activeren/deactiveren

Met deze functie kunt u de wachtmuziek instellen, die de beller hoort, wanneer het gesprek wordt vastgehouden, bijv. bij het doorverbinden naar een andere handset.

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➡.

Scroll naar **Instellingen** en bevestig met ➡.

Scroll naar **Wachtmuziek** en bevestig met ➡.

Indrukken om **Aan** te selecteren of scroll naar **Uit** en bevestig met ➡.

Basisstation
- ▢ Aanmelden mogelijk
- ▢ Lijninstellingen
- ▢ Service instellingen

Aanmelden mogelijk

Met deze functie kunt u een DECT-apparaat zonder bedieningspaneel aanmelden. Sommige DECT™-nevenapparaten, bijv. repeater, hebben geen toetsenbord. Voor het aanmelden van deze apparaten op het basisstation wordt een methode gebruikt die op een menu is gebaseerd. Kijk ook in de documentatie van het nevenapparaat hoe het apparaat op het basisstation moet worden aangemeld.

DECT-apparaat aanmelden

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Basisstation** en bevestig met ➔.

Indrukken om **Aanmelden mogelijk** te selecteren.

Voer de code (RC code) van het apparaat in en druk op ➔ **OK**.

Volg vervolgens de aanwijzingen in de bedieningshandleiding van het nevenapparaat op.

Basisstation
Aanmelden mogelijk

Lijninstellingen

Flashtype instellen - R-toets

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Basisstation** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Lijninstellingen** en bevestig met ➔.

Scroll naar **Flashtype** en bevestig met ➔.

Indrukken om **Korte flash** te selecteren of scroll naar **Lange flash** en bevestig met ➔.

Lijninstellingen
Flashtype

Aanwijzing: deze instelling is nodig, wanneer u bijv. operatordiensten gebruikt. Voor het gebruik van sommige diensten, waartoe u met C/R +1, C/R +2 en C/R +3 toegang kunt krijgen (wachtgesprek, doorschakelen enz.), moet de instelling van het flashsignaal (kort/lang) worden afgestemd op uw telefoonaansluiting (ISDN, hoofdaansluiting, telefooninstallatie).

Om het netwerk type te veranderen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
Scroll naar **Basisstation** en bevestig met ✚.
Scroll naar **Lijninstellingen** en bevestig met ✚.
Scroll naar **Netwerktype** en bevestig met ✚.
Indrukken om Publieke lijn **(PSTN)** te selecteren of scroll naar Privé telefoon-centrale **(PABX)** en bevestig met ✚.

De PABX instelling is bruikbaar indien u de hoogste audio volumes storend vindt en het volume wilt beperken.

Eerste belsignaal activeren/deactiveren

Het eerste belsignaal kan worden gedeactiveerd, zodat de telefoon bij ontvangst van een SMS niet rinkelt. U kunt het eerste belsignaal ook activeren.

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
Scroll naar **Basisstation** en bevestig met ✚.
Scroll naar **Lijninstellingen** en bevestig met ✚.
Scroll naar **Eerste belsignaal** en bevestig met ✚.
Selecteer de gewenste instelling **Aan** of **Uit** en bevestig met ✚.

Instellingen service

Wanneer u extra mogelijkheden bij uw operatortype heeft geactiveerd, is het mogelijk dat de desbetreffende servicecodes op uw telefoon moeten worden ingesteld. Standaard zijn de toegangsparameters van het in een land gebruikelijke operatortype vooraf ingesteld. Wanneer u een abonnement bij een andere operator heeft, dient u deze codes indien nodig te wijzigen.
Uitvoerige informatie is verkrijgbaar bij uw operator.

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
Scroll naar **Basisstation** en bevestig met ✚.
Scroll naar **Service instellingen** en bevestig met ✚.
Blader door de lijst met diensten en bevestig uw keuze met ✚.
Voer de nieuwe code in en druk op ✚ **OK**.

Veelgestelde vragen - FAQ

Na het plaatsen van mijn telefoon krijg ik geen kiestoon. Hoe kan ik dit probleem oplossen?
Zorg ervoor, dat u voor het aansluiten van uw telefoon gebruik hebt gemaakt van de bijgeleverde snoeren en NIET de snoeren hebt gebruikt van een andere telefoon (de aansluitsnoeren zijn meestal verschillend).
Zorg ervoor, dat de accu's van de handset volledig werden opgeladen volgens de aanwijzingen in de bedieningshandleiding.
Zorg ervoor, dat het symbool voor aanmelding en reikwijdte (aanmelding op het basisstation) wordt aangegeven. Wanneer de handset nog niet is aangemeld, dient u dat te doen (zie bedieningshandleiding).

Kan de handset altijd in het basisstation blijven?
Ja, er bestaat geen 'Memory Effect'. Alle actuele modellen handsets die zijn uitgerust met NiMh-accu's/ batterijen kunnen gedurende langere tijd in het basisstation worden geplaatst.

Verliest mijn telefoon bij een stroomstoring alle opgeslagen gegevens (telefoonboeknotities, opgenomen berichten)?
Nee. De gegevens die in uw telefoon zijn opgeslagen blijven bij een stroomstoring behouden en ook, wanneer u de stekker uit het basisstation trekt of de accu's/batterijen vervangt.

Hoewel ik in mijn telefoon de datum en de tijd heb ingesteld, verschijnen er na een gesprek verkeerde gegevens. Waarom?
Wanneer uw telefoon is aangesloten op een ISDN-installatie, worden deze parameters (datum en tijd) door de ISDN-installatie naar de telefoon verzonden. Wanneer de ISDN-installatie niet juist is ingesteld, worden er verkeerde gegevens naar uw telefoon verzonden.
Stel de datum en de tijd juist in op uw ISDN-installatie of wanneer dit niet mogelijk is, neem contact op met uw operator of verkooppunt waar u de ISDN-installatie hebt gekocht, resp. die de installatie heeft uitgevoerd.

Ik kan het antwoordapparaat van mijn Philips telefoon niet samen met mijn fax gebruiken die op dezelfde lijn zijn aangesloten. Waarom?
Om dit te voorkomen, verdient het aanbeveling het aantal belsignalen in te stellen voordat het antwoordapparaat inschakelt. Voorbeeld: wanneer de netwerk mailbox of uw faxapparaat is ingesteld om de gesprekken na 4 belsignalen te beantwoorden, stel uw antwoordapparaat dan in op 3 belsignalen. Voor het instellen van het aantal belsignalen kunt u pagina 33 raadplegen.

Wat is CLIP en hoe kan ik dat gebruiken?
CLIP wordt gebruikt voor de nummerweergave. Dit is een speciale functie die u bij uw operator kunt aanvragen. Nadat u deze via uw operator hebt geactiveerd, geeft een telefoon die geschikt is voor CLIP, bij een inkomend gesprek of terwijl het belsignaal van de telefoon klinkt, het telefoonnummer van de beller aan (tenzij de nummerweergave werd geblokkeerd). U kunt dan besluiten of u het gesprek aanneemt of niet.

CLIP functioneert niet. De functie werd niet bij de vooraf ingestelde operator aangevraagd, maar bij een andere operator. Hoe kan ik dit probleem verhelpen?
Hangt af van het abonnement. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

CLIP functioneert niet op mijn Philips-telefoon met mijn digitale telefooninstallatie (ISDN, ADSL). Hoe kan ik dit probleem oplossen?
Dit product werd ontwikkeld voor aansluiting op het analoge net. Wanneer u uw Philips-telefoon aansluit op een digitale installatie, kan de CLIP-functie bij inkomende gesprekken evt. niet functioneren. Digitale telefooninstallaties (ISDN) zijn op het gebied van operatordiensten niet altijd compatibel met analoge telefoons.
Informatie over de compatibiliteit vindt u in de bedieningshandleiding van uw ISDN-installatie. Anders kunt u informeren bij de fabrikant van uw ISDN-installatie om te weten te komen of de installatie is ontworpen voor nummerweergave op een analoge telefoon.
Oudere ISDN-installaties (ouder dan 2 of 3 jaar) zijn in de regel niet compatibel met analoge telefoons met betrekking tot de CLIP-functie.
Probeer het probleem op te lossen door de instelling van het 'operatortype' of de 'nummerweergave' te wijzigen (zie bedieningshandleiding). Wanneer de functie dan nog steeds niet functioneert betekent dat, dat deze dienst met uw telefoon en in combinatie met de gebruikte digitale telefooninstallatie niet mogelijk is.
Let erop, dat de filters die door sommige ADSL-leidingen worden gebruikt, gedeelten van het CLIP-signaal kunnen uitfilteren en de telefoon daardoor CLIP niet correct kan weergeven. Er bestaat een mogelijkheid betere ADSL-filters te verkrijgen die dit probleem niet veroorzaken.

Wat is CNIP (Caller Name Identification)?
Deze nieuwe functie hangt net als de CLIP-functie, af van het net en dient bij uw operator te worden aangevraagd (hangt af van het abonnement). Door deze functie kan de naam van de beller worden weergegeven bij een inkomend gesprek.
Op dit moment is deze dienst niet bij alle operators beschikbaar. Neem hierover contact op met uw operator.
Aanwijzing: wanneer de naam van de beller in uw telefoonboek is opgeslagen, verschijnt de opgeslagen naam bij een inkomend gesprek op het display en niet de door de operator verzonden naam. In dit speciale geval hebben de gegevens van uw telefoonboek prioriteit boven de door de operator verzonden gegevens.
CNIP maakt gebruik van dezelfde technologie als CLIP. Om die reden gelden voor deze dienst dezelfde beperkingen (kijk bij de vragen over CLIP, wanneer CNIP niet correct functioneert). Let erop, dat CNIP alleen functioneert met een alfanumeriek display.

Mijn antwoordapparaat neemt de berichten van de bellers niet op. Hoe kan ik dit probleem oplossen?
Controleer of de voice-mail box van de operator is geactiveerd. Wanneer deze is geactiveerd, stel het antwoordapparaat dan zo in dat deze eerst begint met opnemen (stel het aantal belsignalen in alvorens het antwoordapparaat inschakelt).

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een SMS te kunnen verzenden?
U moet allereerst op de CLIP-functie zijn geabonneerd evenals de SMS-dienst bij uw operator hebben aangevraagd.

Is het mogelijk om een SMS in te voeren, te lezen, te verzenden of te ontvangen, wanneer de andere handset de lijn bezet (alleen DECT 613 en DECT 617 multihandset)?
Nee, dat is niet mogelijk.

Wat gebeurt er wanneer ik een SMS verstuur naar een telefoon die op het vaste net is aangesloten zonder SMS-functie?
Het bericht wordt aan de ontvanger voorgelezen (afhankelijk van de SMS-provider).

Is het mogelijk een SMS te versturen naar een telefoon die op het vaste net in een ander land is aangesloten?
Deze functie is afhankelijk van uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

Hoe kom ik het nummer van de SMS-centrale te weten?
Er is ten minste één nummer van een SMS-centrale in uw DECT 613 voorgeprogrammeerd. Wanneer u echter een ander nummer wilt opslaan; andere nummers kunnen in de telefoon worden opgeslagen vanuit het menu **SMS/SMS-instellingen/SMS centrale**. De telefoonnummers van de SMS-centrale (voor inkomende/uitgaande SMS-berichten) krijgt u van uw SMS-provider of kunt u in de bijgeleverde SMS-brochure nalezen.

Kunnen er problemen ontstaan, wanneer ik mijn Philips telefoon die SMS-berichten kan verzenden, samen met een andere telefoon die SMS-berichten kan verzenden, op dezelfde lijn gebruik?
Ja, dit zorgt ervoor dat beide telefoons geen SMS-berichten kunnen ontvangen. U moet de SMS-mogelijkheid op één van de telefoons deactiveren. Uw DECT 613 heeft de mogelijkheid de SMS-functie te deactiveren. Ga daarvoor naar het menu **SMS/SMS Instellingen/Modus/Uit**.

Zelf fouten opsporen en verhelpen

Problemen met de telefoon

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
verandert niet, wanneer de handset in de basis zit.	- Slecht contact. - Vervuilde contacten. - Accu is volledig opgeladen.	- Beweeg de handset licht. - Reinig de contacten met een vochtig doekje met alcohol. - Opladen is niet nodig.
Geen kiestoon.	- Geen stroomtoevoer. - Accu's zijn te zwak. - Handset te ver van de basis verwijderd.	- Controleer de stroomtoevoer. Telefoon resetten: trek de stekker eruit en sluit opnieuw aan. - Accu's ten minste 24 uur opladen. - Ga dichter naar het basisstation toe. - Gebruik alleen de bijgeleverde aansluitkabels.
Geen belmelodie.	- De belmelodie is uitgeschakeld. - 'Niet storen' modus actief.	- Belmelodie instellen (pag. 47). - Deactiveer de modus (pag. 46).
Het -symbool verschijnt niet.	- Geen stroomtoevoer. - Handset te ver van de basis verwijderd.	- Controleer de stroomtoevoer. - Ga dichter naar het basisstation toe.
Het -symbool knippert	- De handset is niet op het basis-station aangemeld.	- Meld de handset aan op het basisstation (pag. 27).
- Storende geluiden op de lijn.	- Afstand tot de basis te groot. - De basis bevindt zich in de buurt van elektrische apparaten, muren van gewapend beton of metalen deuren.	- Ga dichter naar het basisstation toe. - Plaats de basis op een andere plek (hoe hoger, hoe beter).
Handset toont 'mislukt' - wanneer een extra handset op de basis wordt aangemeld - wanneer een handset wordt gebruikt.	- Het aanmelden van een handset is mislukt, probeer opnieuw. - Het maximale aantal handsets is bereikt. - Een andere handset heeft toegang tot de basis (b.v. telefoonboek).	- Trek de netstekker uit de basis en sluit weer aan. Volg de aanwijzingen voor het aanmelden van een handset op (pagina 27). - Meld een handset af. - Wacht tot basis beschikbaar is.
Storende geluiden in uw radio of televisie.	De basis DECT 613/617 of de netadapter zijn te dicht bij andere elektrische apparaten.	Verwijder de basis of netadapter zo ver mogelijk van andere apparaten.
Nummerweergave (CLIP) functioneert niet.	- Functie niet geactiveerd.	- Controleer abonnement operator.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Er kan geen extra telefoon-nummer in het geheugen worden opgeslagen.	Het telefoonboek is vol.	Wis een telefoonnummer om geheugen vrij te maken.
U ontvangt geen nieuwe SMS-berichten meer.	- SMS-geheugen vol. - De SMS-modus is UIT.	- Verwijder oude SMS-berichten. - Activeer SMS-modus (pag. 25).
SMS verzenden/ontvangen functioneert niet.	- SMSC-nummers (uitgaand/inko-mend) niet of verkeerd ingesteld. - De SMS-modus is UIT. - De SMS-dienst maakt geen deel uit van uw abonnement. - Er is een andere telefoon die SMS-berichten kan verzenden op uw lijn aangesloten. - Er is een compatibiliteitsprobleem afhankelijk van de providers. - De identiteit wordt onderdrukt.	- De SMSC-nummers worden in de SMS-bijlage aangegeven. - Activeer SMS-modus (pagina 25). - Neem contact op met uw provider voor meer informatie. - Deactiveer de SMS-modus op één van de beide telefoons. - Neem contact op met uw provider voor meer informatie. - Identiteit aangeven.
Geen nummerweergave/ slechte geluidskwaliteit/ slechte verbindingskwaliteit met breedband DSL internet.	- DSL-filter/filters ontbreekt/ ontbreken; splitter ontbreekt of onvoldoende aantal filters. - Modem en/of telefoon op de verkeerde insteekplaats van het DSL-filter aangesloten. - Defect DSL filter.	- Zorg ervoor, dat u op elke wandcontactdoos die in huis is geplaatst rechtstreeks een DSL-filter hebt aangesloten. - Controleer of het modem en de telefoon op de juiste filterbus zijn aangesloten (speciale bus voor ieder apparaat). - Het filter/de filters kan/kunnen defect zijn. Vervang deze en test opnieuw.

Antwoordapparaat: zelf fouten opsporen en verhelpen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het antwoordapparaat neemt geen berichten op	- Geheugen is vol - Alleen AA-modus geactiveerd - AA met opnemen is niet geactiveerd	- Berichten wissen - AA met opnemen instellen - Druk de on/off -toets in
Bediening op afstand functioneert niet goed	De bediening op afstand-functie is niet geactiveerd	Activeer de bediening op afstand-functie (zie pagina 34)
Het opnemen van een uitgaande boodschap functioneert niet	Het geheugen is vol	Verwijder berichten
Tijdens het bedienen op afstand beëindigt DECT 617 de verbinding	- 3 x de onjuiste code ingevoerd - te grote vertraging	- Voer de juiste code in - Begin sneller met de bediening op afstand
Het antwoordapparaat onderbreekt de opname	- Geheugen vol - Bericht te lang (max. 3 min.)	- Beluister en wis berichten - max. opnameduur 3 min.

Index

A
Aanmelden mogelijk (DECT-apparaten) 52
Accu's en capaciteit 15
Afmelden handset 27
Alarmklok 45
Antwoordapparaat instellingen 32
Antwoordapparaat op afstand bedienen 34
Automatische nummerherhaling 17

B
Babyfoon modus 27, 37
Basis installatie 15
Basisstation toetsen 4
Beantwoorden, een gesprek 1, 16
Bekijken bellijst 41
Bekijken SMS 22
Bellijst instellingen 43
Belsignalen voordat AA overneemt 33
Beluisteren berichten (antwoordapparaat) 30

C
Code voor bediening op afstand (AA) 35
Conformiteit 12
Conformiteitsverklaring 13
Contrast scherm 29

D
Datum en tijd 29
Definiëren groepen 40
Doorschakelen 44
Doorsturen SMS 23
Doorverbinden gesprek 36

E
Eerste belsignaal 53

F
FAQ 55
Flashtype 52

G
GAP 13
Gespreksduur 45
Groepen 38, 48
Groepsgesprek 37

H
Handset toetsen 2
Handset belmelodie 47
Hernoemen handset 28
Hoornvolume 50

I
Intern gesprek 18, 36

K
Kopiëren naar telefoonboek 24

L
Lijninstellingen 52
Luidspreker 1, 18

M
Meeluisteren 33
Melodie alarmklok 46
Melodievolume alarmklok 46
Memo 35
Mute 18

N
Navigeren door de menu's 16
Niet storen-modus 46
Nieuw toevoegen (telefoonboek) 38

O
Opnamekwaliteit 34
Opnemen gesprek 18
Opnemen memo 35
Opnemen persoonlijke uitgaande boodschap 32

P
Privé telefooncentrale (PABX) 52
Publieke lijn (PSTN) 52

R
Registreren handset 27
Reikwijdte 15

S
Servicecodes instellen 53
Screensaver 16, 29
SMS centrale 26
SMS modus 25
SMS instellingen 25
Spaarfunctie (antwoordapparaat) 33
Stand-by modus 16

T
Tekstinvoer 19
Telefoneren 17, 25, 39, 41
Telefoonboek 38- 40
Toetstonen 50
Toetsen blokkeren/deblokkeren 2

U
Uitpakken uw DECT 613/617 14

V
Verwijderen alles (bellijst) 43
Verwijderen notitie in bellijst 42
Verwijderen notitie (telefoonboek) 40
Verwijderen SMS 24
Verzenden nieuwe SMS 21
Verzenden SMS (vanuit telefoonboek) 40
Verzenden SMS (vanuit bellijst) 42
Volume (hoorn) 18
Volume (belmelodie) 48

W
Wachtmuziek 51
Waarschuwing 51
Wijzigen naam 39
Wijzigen nummer 39

© 2004
Philips Consumer Electronics
Home communication
All rights reserved
Printed in Hungary
www.philips.com

NL 3111 285 22991