© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

DC290B_37_QSG_V2.0

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Docking Entertainment System

DC290B

Guide de mise en route

1 Connexion

2 Installation

3 Utilisation

FR

Contenu de l'emballage

Unité principale

Télécommande

câble MP3 Link

Mode d'emploi
Guide de mise en route

1 Connexion

A Alimentation

1 Branchez le cordon d'alimentation secteur sur la prise secteur.

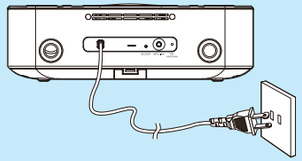

2 Installation

A Réglage de la date et de l'heure

1 En mode veille, maintenez la touche **SET TIME/PROG** enfoncée pendant 2 secondes.
   ↳ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
2 Appuyez sur **OK/▶II** pour sélectionner le format 12/24 heures.
3 Appuyez sur **|◀/▶|** pour régler l'heure.
4 Appuyez sur **SET TIME/PROG** pour confirmer.
   ↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
5 Répétez les étapes 3-4 pour régler les minutes, l'année, le mois et le jour.

B Réglage de l'alarme

Vous pouvez régler deux alarmes qui se déclenchent à des heures différentes.

1 Vérifiez que vous avez correctement réglé l'horloge.
2 Maintenez le bouton **ALM 1** ou **ALM 2** enfoncé pendant 2 secondes.
   ↳ [AL 1] ou [AL 2] se met à clignoter.
3 Appuyez sur le bouton **SOURCE** situé sur le dessus de l'appareil pour sélectionner la source du son de l'alarme : iPod/iPhone, FM tuner ou buzzer.
4 Appuyez sur la touche **ALM 1** ou **ALM 2**.
   ↳ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
5 Appuyez plusieurs fois sur **|◀/▶|** pour régler l'heure.
6 Appuyez sur **ALM 1** ou sur **ALM 2** pour confirmer.
   ↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
7 Répétez les étapes 5-6 pour régler les minutes.
8 Répétez les étapes 5-6 pour choisir d'activer l'alarme tous les jours de la semaine, les jours ouvrés ou le week-end.
9 Répétez les étapes 5-6 pour régler le volume de l'alarme.

Conseil

- Si vous choisissez la source de son iPhone/iPod playlist, vous devez créer une playlist dans iTunes, puis la nommer « PHILIPS » et l'importer dans votre iPhone/iPod.

2 Installation

- Si aucune playlist ne figure dans l'iPod/iPhone ou si la playlist ne contient aucun titre, l'appareil vous réveillera avec les chansons de l'iPod/iPhone.

Activation et désactivation de l'alarme

1 Appuyez plusieurs fois sur **ALM 1** ou **ALM 2** pour activer ou désactiver l'alarme.
   ↳ Si l'alarme est activée, [🔔 AL 1] ou [🔔 AL2] s'affiche.
   ↳ Si l'alarme est désactivée, [🔔 AL1] ou [🔔 AL2] disparaît.

Répétition de l'alarme

1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **BRIGHTNESS/REP ALM**.
   ↳ L'alarme se remet à sonner quelques minutes plus tard.

Conseil

↳ Vous pouvez appuyer sur **|◀/▶|** pour régler l'intervalle de répétition de l'alarme.

Arrêt de l'alarme

1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton correspondant, **ALM 1** ou **ALM 2**.
   ↳ L'alarme s'arrête, mais ses paramètres sont conservés.

3 Utilisation

A Lecture à partir de l'iPod/iPhone

1 Relevez la station d'accueil pour iPod/iPhone située sur le dessus de l'appareil.

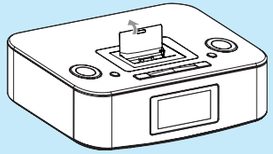

2 Placez l'iPhone/iPod sur la station d'accueil.

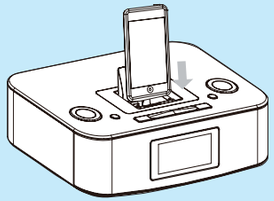

3 Utilisation

3 Appuyez sur **iPhone/iPod** pour sélectionner la source iPod/iPhone.
   ↳ La lecture de l'iPod/iPhone connecté se lance automatiquement.
   - Pour interrompre/reprendre la lecture, appuyez sur **OK/▶II**.
   - Pour accéder à une piste, appuyez sur **|◀/▶|** .
   - Pour effectuer une recherche pendant la lecture : maintenez **◀◀/▶▶** enfoncé, puis relâchez pour reprendre la lecture normale.
   - Pour revenir au menu iPod/iPhone précédent, appuyez sur **MENU**. Pour parcourir le menu, appuyez sur **|◀/▶|** .
   - Pour confirmer la sélection, appuyez sur **OK/▶II**.
     ↳ Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de 10 secondes, OK/▶II sert de touche de lecture/pause.

B Programmation et réglage des stations radio

1 En mode tuner, maintenez la touche **SET TIME/PROG** enfoncée pendant plus de 2 secondes pour activer le mode de programmation automatique.
   ↳ [AUTO] (auto) s'affiche.
   ↳ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des fréquences.
   ↳ La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.
2 Appuyez sur **|◀/▶|** pour sélectionner un numéro de présélection.

Conseil

- Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités et des fonctions supplémentaires.