Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

MCM166

Thank you for choosing Philips.

Need help fast?

Read your Quick Start Guide and/or User Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable.
If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at

www.philips.com/welcome
or call
1-888-PHILIPS (744-5477)
while with your product.
(and Model / Serial number)

Philips vous remercie de votre confiance.

Besoin d'une aide rapide?

Le Guide rapide de début et Manuel de l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à simplifier l'utilisation de votre produit Philips. Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre votre probléme, vous pouvez accéder à notre aide en ligne à l'adresse

www.philips.com/welcome
ou formez le
1-800-661-6162 (Francophone)
1-888-PHILIPS (744-5477) (English speaking)
Veillez à avoir votre produit à portée de main.
(et model / serial nombre)

Gracias por escoger Philips

Necesita ayuda inmediata?

Lea primero la Guía rápida del comienzo o el Manual del usuario, en donde encontrará consejos que le ayudarán a disfrutar plenamente de su producto Philips.
Si después de leerlo aún necesita ayuda, consulte nuestro servicio de asistencia en línea en

www.philips.com/welcome
o llame al teléfono
1-888-PHILIPS (744-5477)
y tenga a mano el producto.
(y número de model / serial)

EN User manual 3

ES Manual del usuario 21

FR Mode d'emploi 43

PHILIPS

Canada

English:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Français:

Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

The set complies with the FCC-Rules, Part 15 and with 21 CFR 1040.10. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

L'appareil est conforme à la réglementation FCC, section 15, et à la norme 21 CFR 1040.10. Son utilisation est soumise à deux conditions :

1. L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. L'appareil doit supporter les interférences reçues, y compris les interférences empêchant son fonctionnement correct.

Retournez votre carte d'enregistrement de produit ou enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. Remplissez et retournez votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible ou enregistrez-vous en ligne à ***www.philips.com/welcome*** *pour assurer :*

*Preuve d'achat

Retournez la carte d'enregistrement ci-incluse afin de garantir que la date d'achat de votre produit sera classée dans nos dossiers et éviter ainsi le besoin de remplir d'autres formulaires afin d'obtenir votre service de garantie.

*Avis sur la sécurité des produits

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabriquant - de toutes défectuosités compromettant la sécurité ou de tout retrait du produit du marché.

*Bénéfices additionnels

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

PHILIPS

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans la « famille »!

Cher propriétaire d'un produit PHILIPS :

Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des années à venir.

En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une protection inégalée par l'une des garanties les plus complètes de l'industrie ainsi qu'à des réseaux de service sans pareil.

De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat.

Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction. C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

P.S. Pour bénéficier au maximum de votre produit PHILIPS, assurez-vous de remplir et de retourner votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible ou enregistrez-vous en ligne à

www.philips.com/welcome

Sachez reconnaître ces symboles de

sécurité

Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres e votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.

Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

CAUTION : To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

À l'usage du client

Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l'arrière du boîtier du dispositif. Conservez ces informations pour référence ultérieure.

No. de modèle :_____

No. de série :_____

PHILIPS *Visitez notre site sur le Web à http://www.philips.com/welcome*

GARANTIE LIMITÉE PHILIPS
UN (1) AN

COUVERTURE DE GARANTIE:
La provision pour garanties de PHILIPS se limite aux termes énumérés ci-dessous.

QUI EST COUVERT?
Philips garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?
La garantie de Philips couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre et suivant la réception par Philips d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. Philips s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.
Philips garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de Philips. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de Philips.
Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:
Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour Philips pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel non Philips, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs non-Philips peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

Philips ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit ou de tout produit ou pièce non-Philips non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non-Philips, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que Philips ou qu'un centre de service agréé de Philips, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de Philips, ou (d) si tout numéro de série de Philips a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis à neuf Philips vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:
• les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux à Philips.
• les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
• la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Philips.
• tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
• tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit à Philips.
• un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
• un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
• un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
• tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, À PUERTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES ...
Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Philips au:
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)

POUR OBTENIR DE L'AIDE AU CANADA...
1-800-661-6162 (pour un service en français)
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) (pour un service en anglais ou en espagnol)

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

Philips, P.O. Box 671539, Marietta, GA. 30006-0026

3121 233 48882

Sumário

1 Importante 46
Sécurité 46
Avertissement 48

2 Votre Micro Hi-Fi 49
Introduction 49
Contenu de l'emballage 49
Présentation de l'unité principale 50
Présentation de la télécommande 51

3 Connexions 53
Connexion des enceintes 53
Alimentation 53

4 Mise en route 54
Préparation de la télécommande 54
Installation automatique des stations de radio 54
Réglage de l'horloge 55
Mise sous tension 55

5 Lecture d'un disque/d'un périphérique USB 56
Lecture d'un disque 56
Lecture à partir d'un périphérique USB 56

6 Options de lecture 57
Accès à une piste 57
Interrompre/reprendre la lecture 57
Recherche dans une piste 57
Affichage des informations de lecture 57
Lecture répétée 57
Lecture aléatoire 57
Programmation des pistes 58

7 Réglage du volume et des effets sonores 59
Réglage du volume sonore 59
Sélection d'un effet sonore prédéfini 59
Renforcement des basses 59
Désactivation du son 59

8 Réception des stations de radio 60
Réglage d'une station de radio 60
Programmation automatique des stations de radio 60
Programmation manuelle des stations de radio 60
Sélection d'une station de radio présélectionnée 60

9 Autres fonctions 61
Réglage de la minuterie de l'alarme 61
Réglage de l'arrêt programmé 61
Diffusion de fichiers audio stockés sur un périphérique externe 61

10 Informations sur le produit 62
Caractéristiques techniques 62
Informations de compatibilité USB 63
Formats de disque MP3 pris en charge 63

11 Dépannage 64

1 Importante

Sécurité

① Lisez attentivement ces consignes.

② Conservez soigneusement ces consignes.

③ Tenez compte de tous les avertissements.

④ Respectez toutes les consignes.

⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.

⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.

⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.

⑧ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.

⑨ Respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux broches et une patte de mise à la terre. La broche large ou la troisième patte sont fournies pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre support de prise, demandez à un électricien de vous le remplacer.



⑩ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.

⑪ Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(e)s par le fabricant.

⑫ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.

⑬ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.

⑭ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.

⑮ Utilisation des piles – ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :

- Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.

⑯ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.

⑰ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité

de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

⑱ **Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée afin de préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le traitement ou le recyclage des produits, veuillez contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance à l'adresse www.eiae.org.**

⑲ **Si la prise d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé(e) comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.**

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de votre Micro Hi-Fi.
- Ne graissez jamais aucun composant de votre Micro Hi-Fi.
- Ne posez jamais votre Micro Hi-Fi sur un autre équipement électrique.
- Conservez votre Micro Hi-Fi à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par votre Micro Hi-Fi.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher Micro Hi-Fi.

Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Sécurité d'écoute

Écoutez à un volume modéré.

- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.
- Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.

Pour définir un volume non nuisible :

- Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
- Augmentez progressivement le volume, jusqu'à ce que vous puissiez entendre le son confortablement et clairement, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

- Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.
- Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.
- Ne réglez pas le volume de sorte que vous n'entendiez plus les sons de votre environnement.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses. N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Informations sur l'environnement
Tout emballage superflu a été évité. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (amortisseur de chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.
Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays

Cette Micro Hi-Fi présente l'étiquette suivante :

2 Votre Micro Hi-Fi

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.Philips.com/welcome.

Introduction

Avec votre Micro Hi-Fi, vous pouvez diffuser la musique de disques audio, de périphériques USB et d'autres appareils externes directement, mais aussi écouter des stations de radio FM.
Votre Micro Hi-Fi propose de nombreux réglages d'effets sonores qui améliorent la qualité audio grâce aux fonctions DSC (Digital Sound Control, contrôle du son numérique) et DBB (Dynamic Bass Boost, amplification dynamique des basses).
Votre Micro Hi-Fi prend en charge les formats multimédias suivants :

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- 2 enceintes
- Télécommande
- Câble MP3 LINK

Français

Présentation de l'unité principale

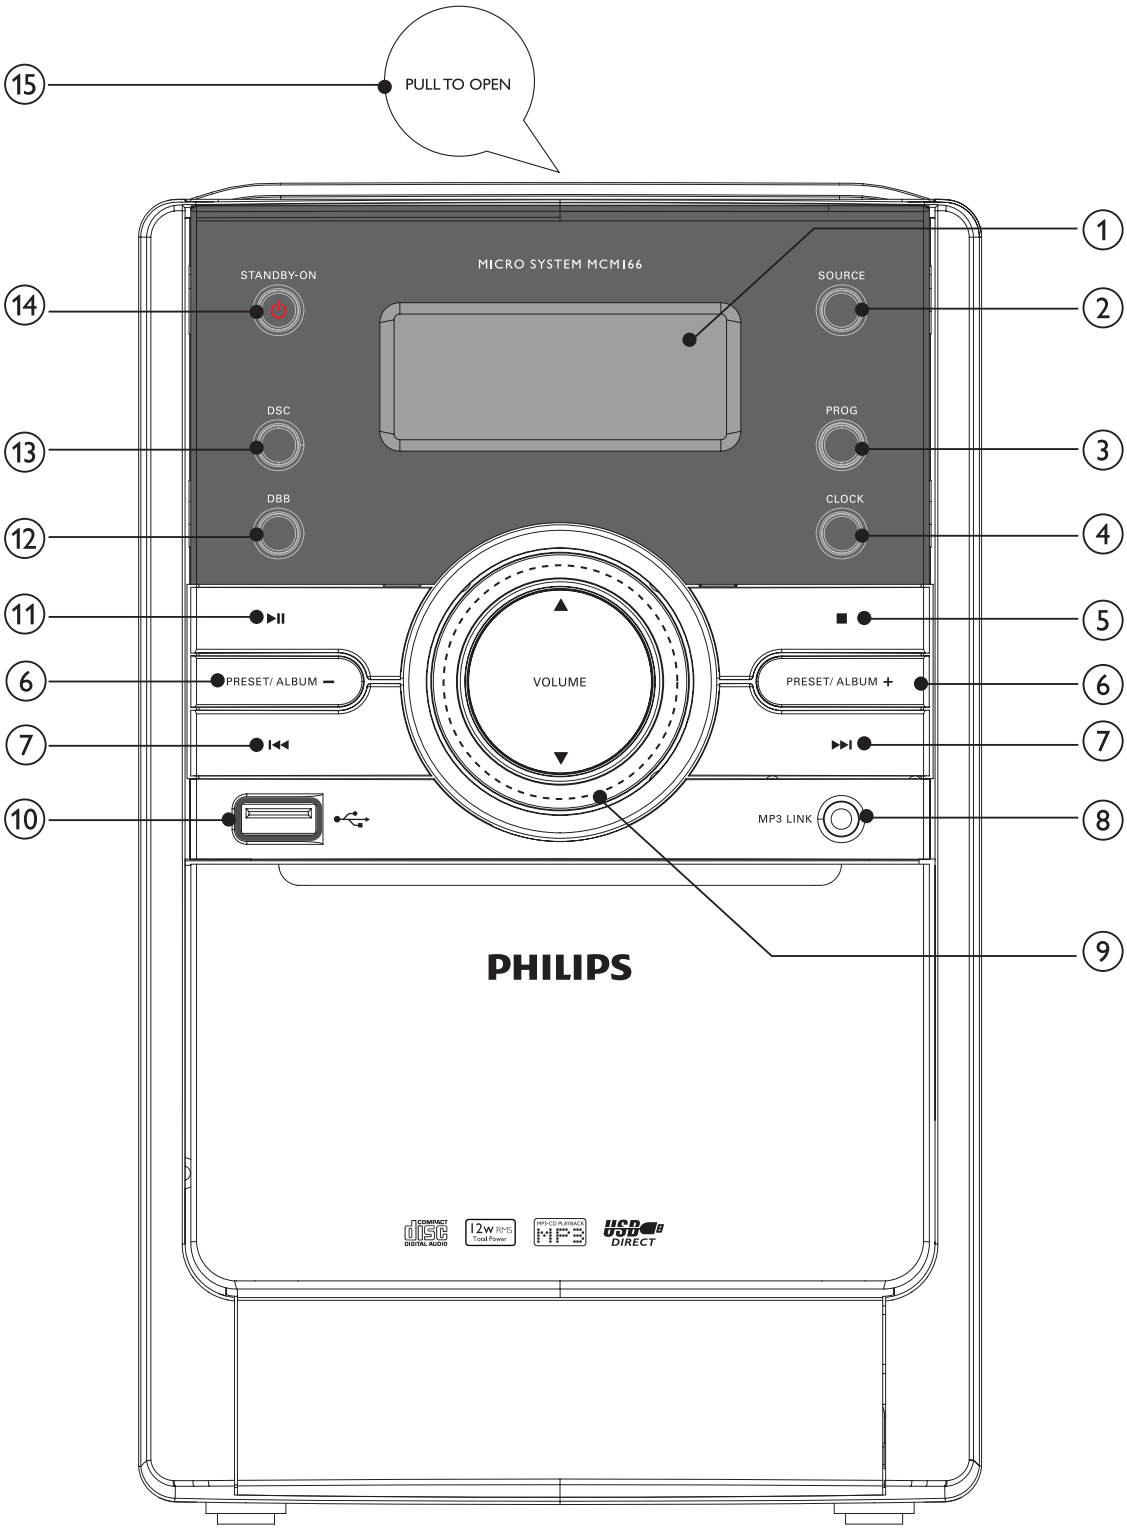

① **Afficheur**
- Permet d'afficher l'état en cours.

② **SOURCE**
- Permet de sélectionner une source : Disc, TUNER, USB ou MP3 LINK.

③ **PROG**
- Permet de programmer des pistes.
- Permet de programmer des stations de radio.
- Permet de sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.

④ CLOCK
- Permet de régler l'horloge.
- Permet d'afficher l'horloge.
- Pendant la lecture, permet de sélectionner les informations sur l'afficheur.

⑤ ■
- Permet d'arrêter la lecture ou de supprimer un programme.

⑥ PRESET/ALBUM+/-
- Permet de choisir une présélection radio.
- Permet de passer à l'album précédent/ suivant.

⑦ |◀◀/▶▶|
- Permet de passer à la piste précédente/suivante.
- Permet d'effectuer une recherche dans une piste, un disque ou un périphérique USB.
- Permet de régler une station de radio.
- Permet de régler l'heure.

⑧ MP3 LINK
- Prise pour appareil audio externe

⑨ VOLUME▲▼
- Permet de régler le volume.

⑩ ⭠
- Prise pour périphérique de stockage de masse USB

⑪ ▶II
- Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.

⑫ DBB
- Permet d'activer ou de désactiver le renforcement dynamique des basses.

⑬ DSC
- Permet de sélectionner un réglage sonore prédéfini : POP, JAZZ, CLASSIC ou ROCK.

⑭ STANDBY-ON
- Permet de mettre votre Micro Hi-Fi sous tension, de passer en mode veille ou en mode veille Éco.

⑮ PULL TO OPEN
- Permet d'ouvrir ou de fermer le tiroir-disque.

Présentation de la télécommande

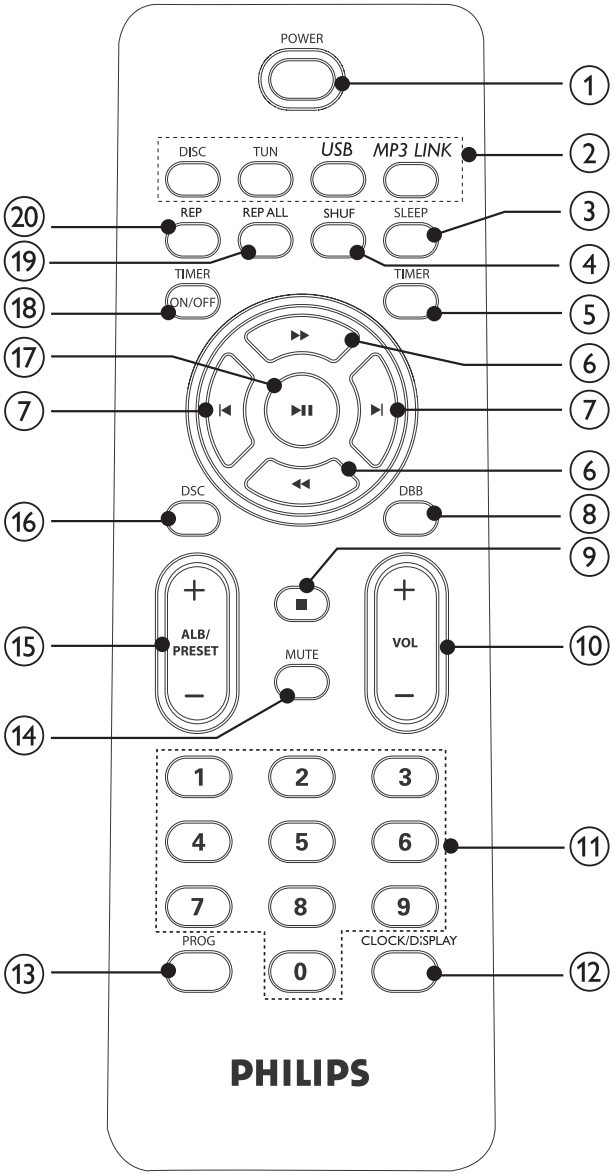

① POWER
- Permet de mettre votre Micro Hi-Fi sous tension, de passer en mode veille ou en mode veille Éco.

Français

② Touches de sélection de la source (DISC, TUN, USB,MP3 LINK)
- Permet de sélectionner une source : CD, TUNER, USB ou MP3 LINK.

③ SLEEP
- Permet de régler l'arrêt programmé.

④ SHUF
- Permet de lire les pistes de façon aléatoire.

⑤ TIMER
- Permet de régler la minuterie de l'alarme.

⑥ ◀◀/▶▶
- Permet d'effectuer une recherche dans une piste, un disque ou un périphérique USB.
- Permet de régler une station de radio.
- Permet de régler l'heure.

⑦ |◀/▶|
- Permet de passer à la piste précédente/suivante.

⑧ DBB
- Permet d'activer ou de désactiver le renforcement dynamique des basses.

⑨ ■
- Permet d'arrêter la lecture ou de supprimer un programme.

⑩ VOL +/-
- Permet de régler le volume.

⑪ Pavé numérique
- Permet de sélectionner une piste directement depuis un disque.

⑫ CLOCK/DISPLAY
- Permet de régler l'horloge.
- Permet d'afficher l'horloge.
- Pendant la lecture, permet de sélectionner les informations sur l'afficheur.

⑬ PROG
- Permet de programmer des pistes.
- Permet de programmer des stations de radio.
- Permet de sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.

⑭ MUTE
- Permet de désactiver le son.

⑮ ALB/PRESET+/-
- Permet de passer à l'album précédent/suivant.
- Permet de choisir une présélection radio.

⑯ DSC
- Permet de sélectionner un réglage sonore prédéfini : POP, JAZZ, CLASSIC ou ROCK.

⑰ ▶❚❚
- Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.

⑱ TIMER ON/OFF
- Permet d'activer ou de désactiver la minuterie de l'alarme.

⑲ REP ALL
- Permet de lire toutes les pistes en boucle.

⑳ REP
- Permet de lire une piste en boucle.

3 Connexions

Connexion des enceintes

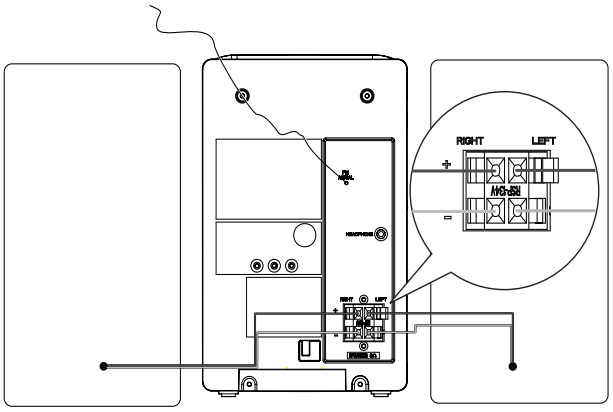

Remarque

- Insérez complètement la section dénudée de chaque câble d'enceinte dans la prise.
- Pour obtenir une qualité sonore optimale, utilisez uniquement les enceintes fournies.
- Connectez uniquement des enceintes dont l'impédance est supérieure ou égale à celle des enceintes fournies. Reportez-vous à la section Caractéristiques techniques du présent manuel.

Pour insérer chaque câble d'enceinte : maintenez le volet de la prise enfoncée. Insérez à fond le câble d'enceinte. Relâchez le volet de la prise.

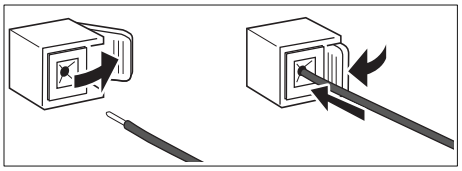

1 Les prises de l'unité principale permettant de connecter l'enceinte droite sont identifiables à l'inscription « RIGHT ».
2 Insérez le câble rouge dans la prise rouge (+).
3 Insérez le câble noir dans la prise noire (-).
4 Les prises de l'unité principale permettant de connecter l'enceinte gauche sont identifiables à l'inscription « LEFT ».
5 Répétez les étapes 2 et 3.

Alimentation

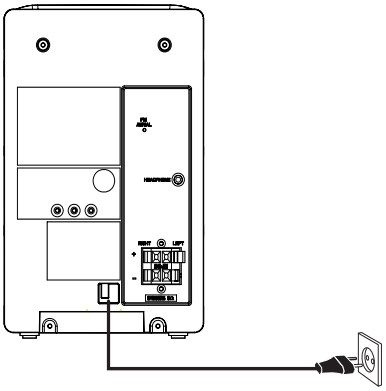

Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou sous votre Micro Hi-Fi.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.

1 Branchez le cordon d'alimentation CA sur la prise murale.

Français

4 Mise en route

Attention

- Utilisez les commandes conformément aux consignes de ce manuel d'utilisation.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.
Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de votre Micro Hi-Fi. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière de votre Micro Hi-Fi. Notez ces numéros ici :
N° de modèle _____
N° de série _____

Préparation de la télécommande

Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne les jetez jamais au feu.

Pour remplacer la pile de la télécommande :

1 Ouvrez le compartiment des piles.
2 Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité (+/-) indiquée.
3 Refermez le compartiment des piles.

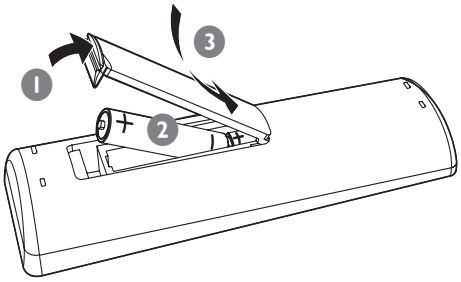

Remarque

- Avant d'appuyer sur une touche de fonction de la télécommande, commencez par sélectionner la source appropriée à l'aide de la télécommande (au lieu de passer par l'unité principale).
- Retirez la pile si vous pensez ne pas utiliser la télécommande pendant un certain temps.

Installation automatique des stations de radio

Lorsque vous connectez votre Micro Hi-Fi au secteur pour la première fois ou si aucune radio n'est mémorisée dans votre Micro Hi-Fi, la fonction Plug-and-Play est activée afin de mémoriser automatiquement toutes les stations de radio disponibles.

1 Branchez votre Micro Hi-Fi sur le secteur.
   ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (installation automatique - appuyez sur le bouton PLAY) s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▶❚❚ situé sur l'unité principale pour démarrer l'installation.
   ↳ [AUTO] (auto) s'affiche.
   ↳ Votre Micro Hi-Fi mémorise automatiquement les stations de radio présentant un signal suffisamment puissant.
   ↳ Lorsque toutes les stations de radio disponibles sont mémorisées, la première station de radio présélectionnée est diffusée automatiquement.

Réglage de l'horloge

1 Maintenez la touche **CLOCK/DISPLAY** enfoncée pour activer le mode de réglage de l'horloge.
   ↳ Le format 12 heures ou 24 heures s'affiche.

2 Appuyez plusieurs fois sur **PROG** pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.

3 Appuyez sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer votre choix.
   ↳ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.

4 Appuyez sur ◀◀/▶▶ pour régler l'heure.

5 Appuyez sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer votre choix.
   ↳ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.

6 Appuyez sur ◀◀/▶▶ pour régler les minutes.

7 Appuyez sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer votre choix.

Conseil

- Pour afficher l'horloge pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur **CLOCK/DISPLAY** jusqu'à ce que l'horloge s'affiche.

Mise sous tension

1 Appuyez sur **POWER**.
   ↳ Votre Micro Hi-Fi bascule sur la dernière source sélectionnée.

Activation du mode veille

1 Appuyez sur **POWER** pour activer le mode veille de votre Micro Hi-Fi.
   ↳ Le rétroéclairage de l'afficheur diminue.
   ↳ Si vous avez préalablement réglé l'horloge, celle-ci apparaît sur l'afficheur.

Pour faire basculer votre Micro Hi-Fi en mode veille Éco :

1 En mode veille, maintenez **POWER** enfoncée pendant plus de 2 secondes.
   ↳ Le rétroéclairage de l'afficheur s'éteint.

5 Lecture d'un disque/d'un périphérique USB

Lecture d'un disque

1 Appuyez sur **DISC** pour sélectionner la source Disc.

2 Soulevez le couvercle du compartiment du CD.

3 Insérez un disque, face imprimée orientée vers le haut, puis fermez le tiroir-disque.

4 Appuyez sur ▶II pour lancer la lecture.

Lecture à partir d'un périphérique USB

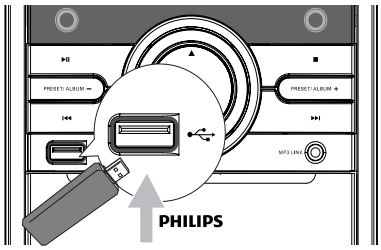

Remarque

- Assurez-vous que le périphérique USB contient du contenu audio lisible dont le format est pris en charge par l'appareil.

1 Insérez la fiche USB d'un périphérique USB dans la prise ⭠.

2 Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source USB.
↳ Le nombre total de pistes s'affiche.

3 Appuyez sur **ALB/PRESET+/-** pour sélectionner un dossier.

4 Appuyez sur I◀/▶I pour sélectionner un fichier.

5 Appuyez sur ▶II pour lancer la lecture.

6 Options de lecture

Accès à une piste

Pour un CD :

1 Appuyez sur ⏮/⏭ pour sélectionner une autre piste.
   - Pour sélectionner directement une piste, vous pouvez également appuyer sur une touche du pavé numérique.

Pour un disque MP3 et un périphérique USB :

1 Appuyez sur **ALB/PRESET+/-** pour sélectionner un album ou un dossier.

2 Appuyez sur ⏮/⏭ pour sélectionner une piste ou un fichier.

Interrompre/reprendre la lecture

1 Pendant la lecture, appuyez sur ▶II pour interrompre/reprendre la lecture.

Recherche dans une piste

1 Pendant la lecture, maintenez ◀◀/▶▶ enfoncé.

2 Relâchez pour reprendre la lecture normale.

Affichage des informations de lecture

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur **CLOCK/DISPLAY** pour sélectionner les différentes informations de lecture.

Lecture répétée

Lecture d'une piste en boucle

1 Au cours de la lecture, appuyez sur **REP**.
   ↳ [REP] (répéter) s'affiche : la piste en cours est lue en boucle.

2 Pour revenir à la lecture normale, appuyez de nouveau sur **REP**.

Lecture de toutes les pistes ou d'un album en boucle

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur **REP ALL** pour sélectionner :
   ↳ [REP ALL] (répéter tout) s'affiche : toutes les pistes sont lues en boucle.
   ↳ [REP ALB] (répéter l'album) s'affiche (pour les MP3 et les périphériques USB) : l'album en cours est lu en boucle.

2 Pour revenir à la lecture normale, appuyez plusieurs fois sur **REP ALL** jusqu'à ce que le mode de répétition ne s'affiche plus à l'écran.

Lecture aléatoire

1 Appuyez sur **SHUF**.
   ↳ [SHUF] (lecture aléatoire) s'affiche : toutes les pistes sont lues de manière aléatoire.

2 Pour revenir à la lecture normale, appuyez de nouveau sur **SHUF**.

Conseil

- Les fonctions de répétition et de lecture aléatoire ne peuvent pas être activées en même temps.

Français

Programmation des pistes

Vous pouvez programmer jusqu'à 40 pistes.

1 En mode CD/USB, à l'arrêt, appuyez sur **PROG** pour activer le mode de programmation.
   ↳ [PROG] (programmation) clignote sur l'afficheur.

2 Pour les pistes MP3/WMA, appuyez sur **ALB/PRESET+/-** pour sélectionner un album.

3 Appuyez sur ⏮/⏭ pour sélectionner un numéro de piste, puis appuyez sur **PROG** pour confirmer.

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour sélectionner et mémoriser toutes les pistes à programmer.

5 Appuyez sur ▶❚❚ pour lire les pistes programmées.
   ↳ Pendant la lecture, [PROG] (programmation) s'affiche.

- Pour effacer la programmation, appuyez sur ■ en mode d'arrêt.

7 Réglage du volume et des effets sonores

Réglage du volume sonore

1 Pendant la lecture, appuyez sur **VOL +/-** pour augmenter/diminuer le volume.

Sélection d'un effet sonore prédéfini

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur **DSC** pour sélectionner :
- [POP] (pop)
- [JAZZ] (jazz)
- [CLASSIC] (classique)
- [ROCK] (rock)

Renforcement des basses

1 Pendant la lecture, appuyez sur **DBB** pour activer ou désactiver le renforcement dynamique des basses.
↳ Si DBB est activé, l'inscription « DBB » s'affiche à l'écran.

Désactivation du son

1 Pendant la lecture, appuyez sur **MUTE** pour désactiver/rétablir le son.

8 Réception des stations de radio

Réglage d'une station de radio

1 Appuyez plusieurs fois sur **TUN** pour sélectionner FM ou MW.

2 Maintenez la touche ◀◀/▶▶ enfoncée pendant plus de 2 secondes.
   ↳ [SEARCH] (recherche) s'affiche.
   ↳ La radio se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.

3 Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.
   - Pour régler une station dont le signal est faible, appuyez plusieurs fois sur ◀◀/▶▶ jusqu'à obtention de la réception optimale.

Programmation automatique des stations de radio

Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 40 stations de radio présélectionnées.

1 En mode Tuner, maintenez la touche **PROG** enfoncée pendant 2 secondes pour activer le mode de programmation automatique.
   ↳ [AUTO] (auto) s'affiche.
   ↳ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des fréquences.
   ↳ La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.

Programmation manuelle des stations de radio

Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 40 stations de radio présélectionnées.

1 Réglez une station de radio.

2 Appuyez sur **PROG** pour activer le mode de programmation.
   ↳ [PROG] (programmation) clignote sur l'afficheur.

3 Appuyez sur **ALB/PRESET+/-** pour attribuer un numéro (de 1 à 40) à la station de radio en cours, puis appuyez sur **PROG** pour confirmer.
   ↳ Le numéro de présélection et la fréquence de la station présélectionnée s'affichent.

4 Répétez les étapes ci-dessus pour programmer d'autres stations.

Remarque

- Pour remplacer une station présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio présélectionnée

1 Appuyez sur **ALB/PRESET+/-** pour sélectionner un numéro de présélection.

Conseil

- L'antenne FM est fixée à l'unité principale.
- Placez l'antenne aussi loin que possible du téléviseur, du magnétoscope ou de toute autre source de rayonnement.
- Pour une réception optimale, déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position.

9 Autres fonctions

Réglage de la minuterie de l'alarme

Votre Micro Hi-Fi peut être utilisé comme un radio-réveil. La source DISC, TUNER ou USB est activée pour fonctionner à une heure prédéfinie.

1 Vérifiez que vous avez correctement réglé l'horloge.
2 Maintenez le bouton **TIMER** enfoncé.
3 Appuyez sur **DISC** , **TUN** ou **USB** pour sélectionner une source.
4 Appuyez sur **TIMER** pour confirmer votre choix.
   ↳ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.
5 Appuyez sur ◀◀/▶▶ pour régler l'heure.
6 Appuyez sur **TIMER** pour confirmer votre choix.
   ↳ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.
7 Appuyez sur ◀◀/▶▶ pour régler les minutes.
8 Appuyez sur **TIMER** pour confirmer votre choix.
   ↳ Le programmateur est réglé et activé.

Activation et désactivation de la minuterie de l'alarme

1 Appuyez plusieurs fois sur **TIMER ON/ OFF** pour activer ou désactiver le programmateur.
   ↳ Si le programmateur est activé, ⏲ s'affiche.
   ↳ Si le programmateur est désactivé, ⏲ disparaît de l'afficheur.

Remarque

- La minuterie de l'alarme n'est pas disponible en mode MP3 LINK.
- Si la source DISC/USB est sélectionnée et que le lecteur ne peut pas lire la piste, le tuner est activé automatiquement.

Réglage de l'arrêt programmé

Votre Micro Hi-Fi peut passer automatiquement en mode veille après une durée déterminée.

1 Lorsque votre Micro Hi-Fi est sous tension, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner une durée (en minutes).
   ↳ Si l'arrêt programmé est activé, zzZ s'affiche.

Pour désactiver l'arrêt programmé :

1 Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à ce que « 0 » s'affiche.
   ↳ Si l'arrêt programmé est désactivé, zzZ disparaît de l'afficheur.

Diffusion de fichiers audio stockés sur un périphérique externe

Vous pouvez diffuser la musique d'un lecteur MP3 via votre Micro Hi-Fi.

1 Appuyez sur **MP3 LINK** pour sélectionner la source AUX.
2 À l'aide d'un câble MP3 LINK (fourni), connectez la prise **MP3 LINK** (3,5 mm) de votre Micro Hi-Fi à la prise casque d'un lecteur MP3.

10 Informations sur le produit

Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 5 W RMS
Réponse en fréquence	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Rapport signal/bruit	> 65 dB
Entrée AUX	0,5 V RMS 20 kohms

Disque

Type de laser	Semi-conducteur
Diamètre du disque	12 cm/8 cm
Disques pris en charge	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
CNA audio	24 bits / 44,1 kHz
Distorsion harmonique totale	< 1%
Réponse en fréquence	60 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
Rapport signal/bruit	> 65 dBA

Tuner

Gamme de fréquences	FM : 87,5 - 108 MHz ; AM: 530 - 1700 kHz
Grille de syntonisation	100 kHz
FM	
Sensibilité	
- Mono, rapport signal/bruit 26 dB	< 22 dBf
- Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB	< 43 dBf
Sélectivité de recherche	> 28 dBf
Distorsion harmonique totale	< 3%
Rapport signal/bruit	> 55 dB

Enceintes

Impédance	4 ohms
Enceinte	Haut-parleur de graves 3,5" + tweeter 0,8"
Sensibilité	> 82 dB / m / W

Informations générales

Alimentation CA	120 V, 60 Hz
Consommation électrique en mode de fonctionnement	20 W
Consommation électrique en mode veille	< 4 W
Consommation électrique en mode veille Éco	< 2 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Dimensions	
- Unité principale (l x H x P)	147 x231 x 209 mm
- Enceinte (l x H x P)	134 x 233 x 153 mm
Poids	
- Avec emballage	4,75 kg
- Unité principale	1,95 kg
- Enceinte	2 x 1,2 kg

Informations de compatibilité USB

Périphériques USB compatibles :

- Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour votre Micro Hi-Fi)

Formats pris en charge :

- USB ou format de fichier mémoire FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur : 512 Ko)
- Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
- WMA version 9 ou ultérieure
- Imbrication de répertoires jusqu'à 8 niveaux
- Nombre d'albums/dossiers : 99 maximum
- Nombre de pistes/titres : 999 maximum
- ID3 tag version 2.0 ou ultérieure
- Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 128 octets)

Formats non pris en charge :

- Albums vides : un album vide est un album ne contenant pas de fichiers MP3/WMA. Il n'apparaît pas sur l'afficheur.
- Les formats de fichiers non pris en charge sont ignorés. Par exemple, les documents Word (.doc) ou les fichiers MP3 dont l'extension est .dlf sont ignorés et ne sont pas lus.
- Fichiers audio AAC, WAV et PCM
- Fichiers WMA protégés contre la copie (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Fichiers WMA au format Lossless

Formats de disque MP3 pris en charge

- ISO9660, Joliet
- Nombre de titres maximum : 512 (selon la longueur des noms de fichier)
- Nombre d'albums maximum : 255
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits binaires pris en charge : 32 à 256 (Kbit/s), débits variables

11 Dépannage

Attention

- Ne retirez jamais le boîtier de votre Micro Hi-Fi.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.
En cas de problème lors de l'utilisation de votre Micro Hi-Fi, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'est trouvée, visitez le site Web Philips (www.Philips.com/support).
Lorsque vous contactez Philips, placez votre Micro Hi-Fi à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la prise d'alimentation secteur de votre Micro Hi-Fi est correctement connectée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- L'appareil dispose d'une fonction d'économie d'énergie. Par conséquent, votre Micro Hi-Fi passe automatiquement en mode veille 15 minutes après la fin de la lecture du disque/périphérique USB lorsqu'aucune commande n'a été utilisée.

Pas de son ou son faible

- Réglez le volume.
- Débranchez les écouteurs.
- Vérifiez que les enceintes sont bien connectées.
- Vérifiez si les câbles d'enceinte dénudés sont fixés.

Sorties audio gauche et droite inversées

- Vérifiez l'emplacement et le raccordement des enceintes.

Aucune réponse de votre Micro Hi-Fi

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis mettez à nouveau le système sous tension.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Avant d'appuyer sur une touche de fonction, commencez par sélectionner la source appropriée à l'aide de la télécommande (au lieu de passer par l'unité principale).
- Rapprochez la télécommande de votre Micro Hi-Fi.
- Insérez la pile en respectant la polarité (signes +/–) conformément aux indications.
- Remplacez la pile.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de votre Micro Hi-Fi.

Aucun disque détecté

- Insérez un disque.
- Vérifiez que le disque n'a pas été inséré à l'envers.
- Attendez que la condensation sur la lentille se soit évaporée.
- Remplacez ou nettoyez le disque.
- Utilisez un CD finalisé ou un disque dont le format est compatible.

Impossible d'afficher certains fichiers du périphérique USB

- Le nombre de dossiers ou de fichiers du périphérique USB dépasse une certaine limite. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Le format de ces fichiers n'est pas pris en charge.

Périphérique USB non pris en charge

- Le périphérique USB est incompatible avec votre Micro Hi-Fi. Essayez un autre périphérique.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez votre Micro Hi-Fi de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne FM.

Le programmateur ne fonctionne pas.

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmateur.

Les réglages de l'horloge/du programmateur sont effacés.

- Une coupure de courant s'est produite ou le cordon d'alimentation a été débranché.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmateur.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
MCM166_07_UM_V2.0