PHILIPS

Slušalke

5000 Series

TAH5205

Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in si zagotovite podporo na naslovu
www.philips.com/support

Vsebina

1 Pomembni varnostni napotki 2
Varnost pri poslušanju 2
Splošne informacije 2

2 Čezušesne slušalke Bluetooth 3
Kaj je v škatli? 3
Druge naprave 3
Pregled brezžičnih slušalk Bluetooth 4

3 Uvod 5
Polnjenje akumulatorja 5
Seznanjanje slušalk z mobilnim telefonom 5

4 Uporaba slušalk 6
Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth 6
Upravljanje klicev in glasbe 6

5 Tehnični podatki 8

6 Obvestilo 9
Izjava o skladnosti 9
Odlaganje odsluženega izdelka in akumulatorja med odpadke 9
Odstranjevanje vgrajenega akumulatorja 9
Skladnost z elektromagnetno združljivostjo 9
Okoljske informacije 10
Obvestilo o skladnosti 10

7 Blagovne znamke 11

8 Pogosta vprašanja 12

1 Pomembni varnostni napotki

Varnost pri poslušanju

Nevarnost

- Da preprečite poškodbe sluha, omejite čas in uporabo slušalk pri visoki glasnosti in glasnost nastavite na varno raven. Višja ko je glasnost, krajši je varen čas poslušanja.

Pri uporabi slušalk upoštevajte navodila v nadaljevanju.

- Poslušajte pri zmerni glasnosti in razumno dolgo.
- Ne nastavljajte glasnosti venomer navzgor, saj se vaš sluh prilagaja.
- Ne nastavljajte glasnosti tako glasno, da ne boste mogli slišati, kaj se dogaja okrog vas.
- V morebitnih nevarnih razmerah bodite previdni ali začasno prekinite uporabo.
- Čezmeren zvočni tlak iz slušalk in naglavnih slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
- Uporaba slušalk z obema pokritima ušesoma med vožnjo ni priporočena in je morda pri vožnji ponekod prepovedana.
- Za vašo varnost preprečite odvračanje pozornosti zaradi glasbe ali telefonskih klicev, medtem ko ste udeleženi v prometu ali drugih morebitnih nevarnih situacijah.

Splošne informacije

Da preprečite poškodbe ali nepravilno delovanje:

Pozor

- Slušalk in polnilne škatle ne izpostavljajte čezmerni toploti.
- Pazite, da vam slušalke in polnilna škatla ne padejo na tla.
- Slušalk in nosilca za polnjenje ne izpostavljajte kapljanju in škropljenju.
- Slušalk in nosilca za polnjenje ne potapljajte v vodo.
- Za čiščenje ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo alkohol, amoniak, benzen ali abrazivnih sredstev.
- Če je potrebno čiščenje, izdelek očistite z mehko krpo, po potrebi natopljeno z zelo majhno količino vode ali blage milnice.
- Vgrajenega akumulatorja ne izpostavljajte čezmerni toploti, npr. soncu, ognju ali podobnim.
- Če akumulatorja ne zamenjate pravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte ga samo z enakim ali enakovrednim modelom.

O delovni temperaturi ter temperaturi in vlažnosti za shranjevanje

- Uporabljajte ali hranite na mestu, kjer temperatura znaša od –10 °C (14 °F) do 60 °C (140 °F) (do 90 % relativne vlažnosti).
- Življenjska doba akumulatorja se lahko skrajša v pogojih, kjer so temperature zelo visoke ali zelo nizke.

2 Čezušesne slušalke Bluetooth

Čestitamo za nakup in vas pozdravljamo pri Philipsu! Da bi v celoti izkoristili podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletni strani www.philips.com/support.
S čezušesnimi slušalkami Philips lahko:

- udobno uživate v brezžičnih prostoročnih klicih;
- uživate in upravljate brezžično glasbo;
- preklapljate med klici in glasbo.

Kaj je v škatli?

Philipsove Bluetooth čezušesne slušalke Philips TAH5205



Polnilni kabel USB (samo za polnjenje)

Zvočni kabel

Navodila za hitri začetek

Mednarodna svetovna garancija

Informacije o varnosti

Druge naprave

Mobilni telefon ali naprava (npr. prenosnik, PDA, adapterji Bluetooth, predvajalniki MP3 itn.), ki podpirajo Bluetooth in so združljivi s slušalkami (glejte »Tehnične podatke«).

Pregled brezžičnih slušalk Bluetooth

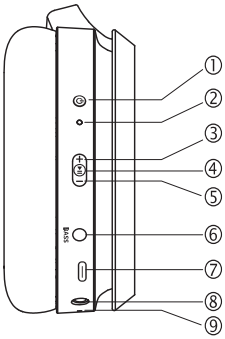

① ⏻ (vklop/izklop/seznanjanje)
② Lučka indikatorja
③ Glasnost +
④ Gumb za upravljanje glasbe/klicev
⑤ Glasnost –
⑥ Ojačanje nizkih tonov
⑦ Reža za polnjenje USB tipa C
⑧ Vtič 3,5 mm
⑨ Mikrofon

3 Uvod

Polnjenje akumulatorja

Opomba

- Slušalke pred prvo uporabo postavite v nosilec za polnjenje ter za optimalni zmogljivost akumulatorja in življenjsko dobo tega polnite tri ure.
- Da preprečite morebitno škodo, uporabljajte samo originalni polnilni kabel USB.
- Končajte klic, preden začnete polniti slušalke, ker se slušalke pri priključevanju za polnjenje izklopijo.

Povežite priloženi polnilni kabel USB:

- z režo USB tipa C za polnjenje na slušalkah in
- s polnilnikom/z vrati USB na računalniku.

↳ Med polnjenjem lučka sveti belo in se izklopi, ko so slušalke povsem napolnjene.

Namig

- Polnjenje običajno traja dve uri.

Seznanjanje slušalk z mobilnim telefonom

Preden slušalke prvič uporabite z mobilnim telefonom, jih seznanite z njim. Z uspešno seznanitvijo se med slušalkami in mobilnim telefonom vzpostavi enolična šifrirana povezava. Slušalke v pomnilniku hranijo zadnjih osem naprav. Če želite seznaniti več kot osem naprav, najzgodnejšo seznanjeno napravo zamenja nova.

1 Prepričajte se, ali so slušalke povsem napolnjene in izklopljene.

2 Pritisnite in pridržite ⏻ za šest sekund, dokler izmenjaje ne začneta utripati modra in bela lučka.

↳ Slušalke so v načinu seznanjanja pet minut.

3 Prepričajte se, ali je mobilni telefon vklopljen in je aktivirana funkcija Bluetooth.

4 Seznanite slušalke z mobilnim telefonom. Za podrobne informacije glejte uporabniški priročnik mobilnega telefona.

V spodnjem primeru je prikazano, kako seznanite slušalke z mobilnim telefonom.

↳ Aktivirajte funkcijo Bluetooth telefona, izberite **Philips TAH5205**

Philips TAH5205

4 Uporaba slušalk

Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth

1 Vklopite mobilni telefon/napravo Bluetooth.

2 Pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop za dve sekundi, da vklopite slušalke.
   ↳ Vklopi se bela lučka.
   ↳ Slušalke se samodejno znova povežejo z nazadnje povezanim mobilnim telefonom/napravo Bluetooth.

Namig

- Če vklopite mobilni telefon/napravo Bluetooth ali aktivirate funkcijo Bluetooth po tem, ko ste vklopili slušalke, morate mobilni telefon/napravo Bluetooth znova povezati ročno.

Opomba

- Če povezava slušalk z nazadnje povezano napravo Bluetooth ne uspe v petih minutah, slušalke preklopijo v način seznanjanja, nato se samodejno izklopijo, če se ne povežejo z nobeno napravo Bluetooth v petih minutah.
- Če slušalke nimajo zgodovine povezav in se ne povežejo z nobeno napravo Bluetooth v petih minutah, se samodejno izklopijo.

Upravljanje klicev in glasbe

Vklop/izklop

Opravilo	Gumb	Dejanje
Vklop slušalk.	Vklop/ izklop	Pritisnite in pridržite za dve sekundi.
Izklop slušalk.	Vklop/ izklop	Pritisnite in pridržite za štiri sekunde. ↳ Bela lučka se vklopi in postopno zbledi.

Upravljanje glasbe

Opravilo	Gumb	Dejanje
Predvajanje ali začasna zaustavitev predvajanja glasbe.	upravljanje glasbe/ klicev	Pritisnite enkrat.
Nastavitev glasnosti.	+/-	Pritisnite +/–
Naslednja skladba.	+	Pritisnite + in pridržite 2 s.
Prejšnja skladba.	-	Pritisnite – in pridržite 2 s.

Upravljanje klicev

Opravilo	Gumb	Dejanje
Sprejem in prekinitev klica.	upravljanje glasbe/ klicev	Pritisnite enkrat.
Preklop klicatelja med klicem.	upravljanje glasbe/ klicev	Pritisnite dvakrat.
Zavrnitev klica.	upravljanje glasbe/ klicev	Pritisnite in pridržite 2 s.
Zadržanje trenutnega klica in sprejem dohodnega klica.	upravljanje glasbe/ klicev	Pritisnite enkrat.
Zadržanje trenutnega klica in zavrnitev dohodnega klica.	upravljanje glasbe/ klicev	Pritisnite in pridržite 2 s.
Zavrnitev trenutnega klica in sprejem dohodnega klica.	upravljanje glasbe/ klicev	Pritisnite dvakrat.
Preklapljanje med klici.	upravljanje glasbe/ klicev	Pritisnite trikrat.

Glasovni pomočnik

Opravilo	Gumb	Dejanje
Aktiviranje privzetega glasovnega pomočnika.	upravljanje glasbe/klicev	Pritisnite dvakrat.

Drugi indikatorji stanja slušalk

Stanje slušalk	Indikator
Slušalke so povezane z napravo Bluetooth, medtem ko so slušalke v stanju pripravljenosti ali medtem ko poslušate glasbo. Slušalke so pripravljene za seznanjanje.	Modra lučka utripne vsake 4 sekunde.
Slušalke so vklopljene, vendar niso povezane z napravo Bluetooth.	Lučka izmenjaje utripa modro in belo.
Nizko stanje napolnjenosti akumulatorja.	Modra lučka utripa počasi. Če ni mogoče vzpostaviti povezave, se slušalke izklopijo v petih minutah.
Akumulator je povsem napolnjen.	Bela lučka utripa, dokler se akumulator ne izprazni.
	Bela lučka je izklopljena.

5 Tehnični podatki

Slušalke

- Čas glasbe: 29 h (ojačanje nizkih tonov izklopljeno)
- Čas pogovora: 21 h
- Čas stanja pripravljenosti: 166 h
- Čas polnjenja: 2 h
- Litij-polimerski akumulator za ponovno polnjenje (250 mAh)
- Različica Bluetooth: 5.0
- Združljivi profili Bluetooth:
  - HFP (Hands-Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Podprti kodek za zvok: SBC
- Frekvenčni obseg: 2,402–2,480 GHz
- Moč oddajnika: < 10 dBm
- Območje delovanja: do 10 metrov (33 čevljev)
- Zmanjšanje digitalnega eha in šuma
- Samodejni izklop
- Vrata USB tipa C za polnjenje
- Opozorilo o nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja: na voljo

Opomba

- Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

6 Obvestilo

Izjava o skladnosti

S to izjavo družba MMD Hong Kong Holding Limited izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/53/EU. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.

Odlaganje odsluženega izdelka in akumulatorja med odpadke

Izdelek je oblikovan in izdelan z najkakovostnejšimi materiali in deli, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.

Ta simbol na izdelku pomeni, da za izdelek velja evropska direktiva 2012/19/EU.

Ta simbol označuje, da izdelek vsebuje vgrajeni akumulator za ponovno polnjenje, za katerega velja evropska direktiva 2013/56/EU, in ga ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Močno priporočamo, da izdelek odvržete na uradnem zbirnem mestu ali ga oddate v Philipsovem servisnem centru, kjer bo akumulator za ponovno polnjenje odstranilo strokovno osebje. Pozanimajte se o lokalnem sistemu za zbiranje in ločevanje odslužene električne in elektronske opreme ter akumulatorjev za ponovno polnjenje. Upoštevajte krajevne predpise ter izdelka in akumulatorjev za ponovno polnjenje nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Ustrezno odlaganje odsluženih izdelkov in akumulatorjev za ponovno polnjenje preprečuje negativne posledice za človekovo zdravje in okolje.

Odstranjevanje vgrajenega akumulatorja

Če v vaši državi ni na voljo sistem za zbiranje/recikliranje odslužene elektronske opreme, lahko k varstvu okolja prispevate tako, da akumulator odstranite in ga reciklirate, preden slušalke odvržete med odpadke.

- Preden odstranite akumulator, odklopite slušalke iz polnilne škatle.

Skladnost z elektromagnetno združljivostjo

Ta izdelek je skladen z vsemi veljavnimi standardi in predpisi glede izpostavljanja elektromagnetnim sevanjem.

Okoljske informacije

Vso nepotrebno embalažo smo izpustili. Embalažo smo skušali izdelati tako, da jo bo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), stiropor (zaščita) in polietilen (vrečke, zaščitna folija).
Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če bo razstavljen v specializiranem podjetju. Upoštevajte krajevne predpise glede odlaganja embalaže, odsluženih akumulatorjev in izrabljene opreme med odpadke.

Obvestilo o skladnosti

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Za delovanje morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja:

1. **Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in**
2. **ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno motnje, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.**

Pravila FCC

Ta oprema je bil preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem sistemu. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo ter, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje pri radijski komunikaciji. Vendar pa ni jamstva, da ne bo prišlo do motenj v določenem sistemu. Če ta oprema povzroči škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo k poskusu odprave motenj z enim ali več naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v drugo električno vtičnico od te, v katero je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na trgovca ali izkušenega radijskega/TV-tehnika.

Izjava o izpostavljenosti sevanju FCC:
Ta oprema je skladna z omejitvami FCC glede izpostavljenosti sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje.
Ta oddajnik ne sme biti nameščen na istem mestu ali delovati v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Pozor: Uporabnika opozarjamo, da vsakršne spremembe ali predelave, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo pristojnost uporabnika za upravljanje opreme.

Kanada:
Ta naprava vsebuje oddajnik(e)/sprejemnik(e), za katere ni potrebna licenca in ki so v skladu s kanadskimi standardi RSS, za katere licenca ni potrebna. Za delovanje morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno motnje, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Izjava o izpostavljenosti sevanju IC:

Ta oprema je skladna s kanadskimi omejitvami glede izpostavljenosti sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje.
Ta oddajnik ne sme biti nameščen na istem mestu ali delovati v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

7 Blagovne znamke

Bluetooth

Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

8 Pogosta vprašanja

Slušalke Bluetooth se ne vklopijo.
Stanje napolnjenosti akumulatorja je nizko. Napolnite slušalke.

Ne morem seznaniti slušalk Bluetooth z napravo Bluetooth.
Bluetooth ni omogočen. Omogočite funkcijo Bluetooth na svoji napravi Bluetooth in vklopite napravo Bluetooth, preden vklopite slušalke.

Kako ponastaviti seznanitev?
Pustite slušalke v načinu seznanjanja (izmenjajte utripata rdeča in modra lučka), potisnite gumb za vklop/izklop do oznake + in pridržite ⏻ za več kot šest sekund, dokler ne zasveti purpurna lučka.

Na napravi Bluetooth slišim glasbo, vendar je nem morem upravljati (npr. predvajati/začasno ustaviti/preskočiti naprej/nazaj).
Prepričajte se, ali vir zvoka Bluetooth podpira profil AVRCP (glejte »Tehnične podatke«).

Raven glasnosti slušalk je prenizka.
Nekatere naprave Bluetooth ne morejo povezati ravni glasnosti s slušalkami prek sinhronizacije glasnosti. V tem primeru glasnost na napravi Bluetooth nastavite neodvisno, da dosežete ustrezno raven glasnosti.

Naprava Bluetooth ne najde slušalk.
- Slušalke so morda povezane s prejšnjo seznanjeno napravo. Izklopite povezano napravo ali jo odstranite iz dosega.
- Seznanitev je morda ponastavljena ali so bile slušalke predhodno seznanjene z drugo napravo. Znova seznanite slušalke z napravo Bluetooth, tako kot je opisano v uporabniškem priročniku. (Glejte razdelek »Prvo seznanjanje slušalk z napravo Bluetooth« na strani 6).

Slušalke Bluetooth so povezane z mobilnim telefonom, omogočenim prek sterea Bluetooth, vendar se glasba predvaja samo prek zvočnika mobilnega telefona.
Glejte uporabniški priročnik mobilnega telefona. Izberite poslušanje glasbe prek slušalk.

Kakovost zvoka je slaba in slišati je pokljanje.
- Naprava Bluetooth je zunaj dosega. Skrajšajte razdaljo med slušalkami in napravo Bluetooth ali odstranite ovire med njimi.
- Napolnite slušalke.

Za dodatno podporo obiščite www.philips.com/support.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela.

Philips in Philipsov emblem ščita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata z licenco. Izdelek je proizveden in se prodaja pod odgovornostjo podjetja MMD Hong Kong Holding Limited ali njegovih podružnic in podjetje MMD Hong Kong Holding Limited je odgovorno za garancijo v zvezi s tem izdelkom.

UM_TAH5205_00_SL_V1.0