CD145

www.philips.com/support

ES Teléfono inalámbrico digital

Advertencia

Utilice sólo baterías recargables. Cargue el teléfono durante 24 horas antes de utilizarlo.

PHILIPS

Índice

1	**Importante**	**3**
1.1	Requisitos de alimentación	3
1.2	Conformidad	3
1.3	Reciclado y desecho	3
1.4	Cumplimiento del estándar GAP	4
1.5	Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (“EMF”)	5
2	**Su teléfono**	**6**
2.1	Contenido de la caja	6
2.2	Información general sobre el teléfono	7
3	**Primeros pasos**	**11**
3.1	Conexión de la estación base	11
3.2	Instalación de las baterías recargables	12
3.3	Colocar el teléfono en la base de carga	12
3.4	Configuración de su teléfono	13
3.5	Registrar el teléfono	15
4	**Utilización de su teléfono**	**16**
4.1	Realizar una llamada	16
4.2	Responder una llamada	17
4.3	Finalizar una llamada	17
4.4	Rellamada	17
4.5	Cómo utilizar el intercomunicador	18
4.6	Cómo encontrar un teléfono	19
5	**Saque más partido a su teléfono**	**20**
5.1	Llamada en curso	20
5.2	Agenda	20
5.3	Registro de llamadas	21
5.4	Lista de rellamada	22
5.5	Ajustes	22

6	**Contestador automático**	**27**
6.1	Cómo activar el contestador automático	27
6.2	Cómo desactivar el contestador automático	27
6.3	Cómo definir el retardo de respuesta	27
6.4	Cómo grabar su mensaje saliente	27
6.5	Cómo reproducir el mensaje saliente	28
6.6	Cómo eliminar el mensaje saliente	28
6.7	Cómo seleccionar el mensaje saliente predeterminado	28
6.8	Cómo reproducir los mensajes entrantes	29
6.9	Cómo eliminar todos los mensajes entrantes	30
6.10	Cómo controlar una llamada entrante	30
6.11	Cómo acceder de forma remota al contestador automático	30
6.12	Cómo cambiar el PIN remoto	31
7	**Ajustes predeterminados**	**32**
8	**Preguntas más frecuentes**	**33**

1 Importante

Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizar el CD145. Contiene información importante y notas relacionadas con su teléfono.

1.1 Requisitos de alimentación

- Este producto requiere un suministro eléctrico de 220-240 voltios de CA. En caso de un fallo de alimentación, es posible que se pierda la comunicación.
- La red eléctrica está clasificada como peligrosa. La única forma de eliminar la electricidad del cargador es desconectar la fuente de alimentación de la toma de corriente. Asegúrese de que sea siempre posible acceder a la toma de corriente.

⚠ Advertencia

- No permita que los contactos de carga ni la batería entren en contacto con objetos metálicos.
- Evite que el cargador entre en contacto con líquidos.
- No utilice nunca una batería que no sea la suministrada con su producto o que no sea una de las baterías recomendadas por Philips: existe riesgo de explosión.
- Utilice siempre los cables suministrados con el producto.
- La activación del manos libres podría aumentar rápidamente el volumen del auricular a niveles muy altos. Asegúrese de que el teléfono no esté demasiado cerca de su oído.
- Este dispositivo no está diseñado para realizar llamadas de emergencia cuando la alimentación falle. Es necesario proporcionar una alternativa para poder realizar llamadas de emergencia.

1.2 Conformidad

Por la presente Philips declara que el producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Puede encontrar la Declaración de conformidad en www.p4c.philips.com.

1.3 Reciclado y desecho

Instrucciones de desecho para productos viejos:
La directiva WEEE (Directiva de desecho de equipos eléctricos y electrónicos; 2000/96/EC) se ha establecido para asegurar que los productos se reciclan utilizando el mejor tratamiento y las mejores técnicas de recuperación

y reciclado disponibles para asegurar la salud humana y proporcionar la máxima protección del medioambiente. Su producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden reciclarse y reutilizarse. Infórmese acerca del sistema de recogida separada local para productos eléctricos y electrónicos que incluyan este símbolo.

Utilice una de las siguientes opciones de desecho:

- Deshágase del producto completo (incluyendo cables, enchufes y accesorios) en las instalaciones de recogida designadas para WEEE.
- Si compra un producto para sustituirlo, entregue el producto obsoleto al proveedor. Él debe aceptarlo, tal y como requiere la directiva WEEE.

Instrucciones de eliminación para baterías:

Las baterías no deben eliminarse con los residuos domésticos generales.

Información de embalaje:
Philips ha marcado el embalaje con símbolos estándar diseñados para promover el reciclado y el desecho adecuado.

Se ha pagado una contribución monetaria al sistema de reciclado y recuperación nacional.

El material de embalaje etiquetado es reciclable.

1.4 Cumplimiento del estándar GAP

El estándar GAP garantiza que todos los teléfonos y estaciones base DECT™ GAP cumplen con un mínimo de estándares de funcionamiento, con independencia de la marca. Su teléfono y estación base CD140/145 cumplen con dicho estándar, que implica que las funciones mínimas garantizadas

son las siguientes: registrar un teléfono, ocupar la línea, recibir una llamada y llamar. Puede que las funciones avanzadas no estén disponibles si utiliza otro teléfono que no sea un CD140/145 con su estación base.
Para registrar y utilizar sus teléfonos CD140/145 con una estación base con estándar GAP de otro fabricante, siga el procedimiento descrito en las instrucciones del fabricante y, a continuación, siga el procedimiento descrito en la Sección 3.5.
Para registrar un teléfono de otro fabricante con la estación base CD140/145, coloque la estación base en el modo de registro (Sección 3.5) y, a continuación, siga el procedimiento indicado en las instrucciones del fabricante.

1.5 Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos ("EMF")

1 Philips Royal Electronics fabrica y vende muchos productos de consume que, por lo general, como cualquier aparato electrónico, tienen la habilidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.

2 Unos de los principios básicos comerciales de Philips es tomar todas las precauciones de salud y seguridad necesarias en nuestros productos, para cumplir con todos los requisitos legales y para mantenernos dentro de los estándares de EMF aplicables en el momento de la producción de los productos.

3 Philips se compromete a desarrollar, producir y comercializar productos que no causen efectos perjudiciales para la salud.

4 Philips confirma que si sus productos se manipulan adecuadamente para el uso para el que fueron diseñados, son seguros de utilizar de acuerdo con las evidencias científicas de hoy en día.

5 Philips desarrolla papeles activos en el desarrollo de estándares internacionales de EMF y de seguridad, permitiendo a Philips anticiparse a los futuros desarrollos en la estandarización para integrarlos rápidamente en sus productos.

2 Su teléfono

2.1 Contenido de la caja

Teléfono

Estación base

Unidad de fuente de alimentación

Cable de línea

2 baterías recargables AAA

Guía de inicio rápido

Manual de usuario

Tarjeta de garantía

Nota

El adaptador de línea podría no estar conectado al cable de línea. De ser así, estará dentro de la caja. En este caso, es necesario que conecte el adaptador de línea al cable de línea en primer lugar antes de conectar el cable de línea al zócalo.

En unidades con varios teléfonos encontrará uno o más teléfonos adicionales, cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

2.2 Información general sobre el teléfono

2.2.1 Teléfono

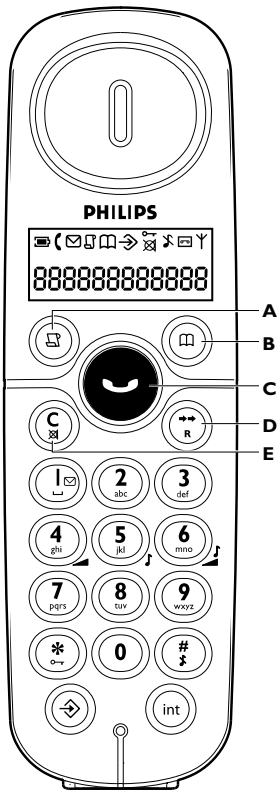

A Botón Registro de llamadas
En el modo de inactividad: Pulsar para acceder a la lista del registro de llamadas

B Botón Agenda
En el modo de inactividad: Pulsar para acceder a la agenda

C Botón Hablar
En el modo de inactividad: Pulsar para responder mientras se recibe una llamada entrante
En el modo de inactividad: Pulsar para realizar una llamada
Durante una llamada: Pulsar para finalizar una llamada

D Botón Rellamada/Flash
En el modo de inactividad: Pulsar para acceder a la lista de rellamada
En el modo de premarcado: Pulsar para insertar un avance

Nota
Durante el premarcado, el primer dígito no puede ser un avance.

E Botón Borrar/Atrás/Silencio
En el modo de edición o de premarcado: Pulsar brevemente para eliminar un caracter o dígito
En el modo de edición o de premarcado: Mantener pulsado para eliminar todos los caracteres o dígitos
En el modo de revisión de agenda/revisión del registro de llamadas/revisión de la lista de rellamadas: Pulsar para volver al modo de inactividad
En el modo de configuración del teléfono: Pulsar para salir al nivel anterior

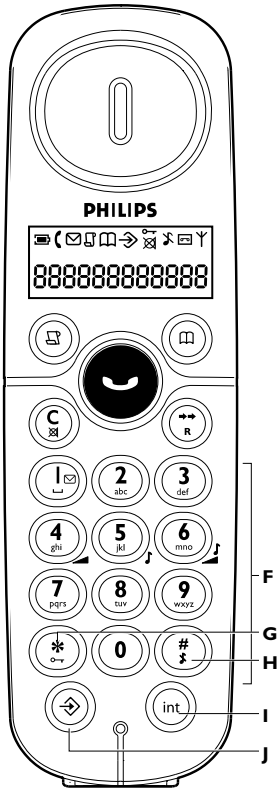

Durante la conexión de la llamada: Pulsar para silenciar el micrófono

F Teclado alfanumérico

G Botón Estrella

En el modo de inactividad: Pulsar brevemente para insertar una *
En el modo de inactividad: Mantener pulsado para activar o desactivar el bloqueo del teclado

H Botón Almohadilla

En el modo de inactividad o de marcado: Pulsar brevemente para insertar una #
En el modo de inactividad: Mantener pulsado para silenciar el timbre
En el modo de marcado: Mantener pulsado para insertar una pausa

I Transferencia de llamadas/ Intercomunicador/Conferencia

En el modo de inactividad: Pulsar brevemente para iniciar una llamada mediante intercomunicador
Durante la conexión de la llamada externa: Pulsar brevemente para iniciar una llamada interna o alternar entre una llamada interna y una llamada externa
Mantener pulsado para iniciar una llamada de conferencia con una llamada externa y otra llamada interna

J Botón Programa

En el modo de inactividad: Pulsar para acceder al modo de configuración del teléfono
En el modo de configuración del teléfono (a excepción del modo de edición): Pulsar para confirmar y guardar los ajustes

2.2.2 Iconos de pantalla del teléfono

	Indica el nivel de batería. Muestra el icono de batería agotada cuando el nivel de batería es bajo, de lo contrario, muestra el icono de batería llena.
	Aparece cuando el teléfono está en uso. Parpadea mientras suena.
	Parpadea cuando se han recibido nuevos mensajes de correo voz y aún no se han leído.
	Aparece mientras se explora el registro de llamadas. Parpadea cuando hay llamadas perdidas.
	Aparece mientras se explora la agenda
	Aparece cuando el teléfono está en el modo de ajuste
	Aparece cuando el teléfono está bloqueado
	Aparece cuando el micrófono está silenciado
	Aparece cuando el timbre está desactivado
	Aparece cuando el contestador automático (TAM) está activado. Parpadea cuando se han recibido nuevos mensajes en el contestador automático.
	Aparece cuando el teléfono está registrado y se encuentra dentro del alcance de la estación base. Parpadea cuando el teléfono está fuera de alcance o está buscando una base.

2.2.3 Estación base

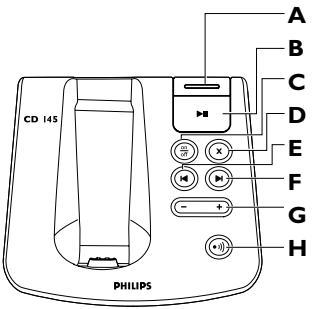

A LED de evento
APAGADO: El contestador automático está desactivado
ENCENDIDO: El contestador automático está activado
Parpadeo normal: Se ha recibido un nuevo mensaje o se está grabando el mensaje entrante
Parpadeo rápido: Buzón de mensajes lleno

B Botón Detener/Reproducir
Pulsar para reproducir el mensaje (se reproducirá en primer lugar el primer mensaje grabado)
Pulsar para detener la reproducción del mensaje

C Botón de activación o desactivación del contestador automático
Pulsar para activar o desactivar el contestador automático.

D Botón Suprimir
Elimina el mensaje actual durante la reproducción.
Mantener pulsado para eliminar todos los mensajes cuando el contestador automático está en el modo en espera

Nota
Los mensajes no leídos no se eliminarán.

E Botón Atrás
Pulsar para volver al mensaje anterior

F Botón Adelante
Saltará al mensaje siguiente durante la reproducción del mensaje

G Botón + / -
Aumenta (+) o reduce (-) el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje

H Botón Localizar
Pulsar para localizar el teléfono
Mantener pulsado durante tres segundos para comenzar el procedimiento de registro

3 Primeros pasos

3.1 Conexión de la estación base

Precaución

Evite colocar la estación base demasiado cerca de objetos metálicos de grandes dimensiones, como archivadores, radiadores u otros aparatos eléctricos. Hacerlo puede reducir el alcance y la calidad del sonido. Los edificios con muros internos y externos densos pueden reducir la transmisión de señales hacia y desde la base.

Advertencia

La alimentación se transmite al conectar el adaptador de alimentación a la unidad y al conectarlo a la toma de corriente. La única forma de apagar la unidad es desconectar el adaptador de corriente de la toma de corriente. Por lo tanto, asegúrese de que pueda acceder fácilmente a la toma de corriente.

El adaptador de corriente y el cable de la línea telefónica tienen que conectarse de forma correcta, ya que una conexión incorrecta podría dañar la unidad. Utilice siempre el cable de línea telefónica que se suministra con la unidad. Si no, cabe la posibilidad de que no reciba tono de marcado.

1 Inserte la clavija del cable de alimentación en el zócalo de la parte inferior de la estación base.

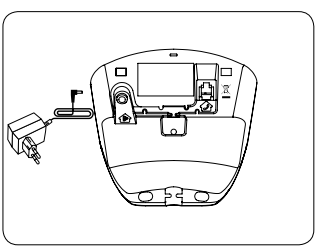

2 Inserte la clavija del cable de línea en el zócalo de la parte inferior de la estación base.

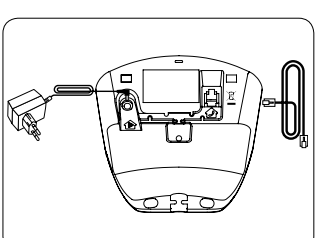

3 Conecte el otro extremo del cable de línea a la roseta de teléfono, y el otro extremo del cable de alimentación a la toma de corriente.

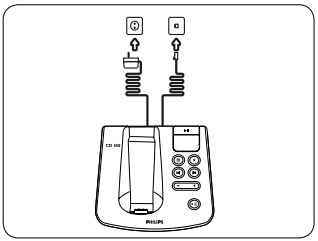

Nota

El adaptador de línea podría no estar conectado al cable de línea. En este caso, es necesario que conecte el adaptador de línea al cable de línea en primer lugar antes de conectar el cable de línea al zócalo.

3.2 Instalación de las baterías recargables

El CD145 incluye dos baterías recargables. Antes de utilizar el teléfono, instale las baterías en él y cárguelas al completo.

1 Abra la compuerta de baterías

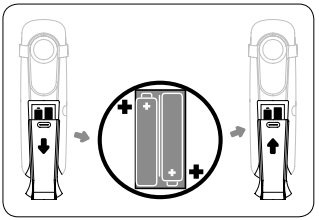

2 Coloque las baterías tal y como se indica en el compartimiento de baterías y vuelva a colocar la compuerta de baterías.

3.3 Colocar el teléfono en la base de carga

Cargue el teléfono durante al menos 24 horas antes de utilizarlo por primera vez. Cuando la batería está totalmente cargada, el tiempo en conversación del CD145 es aproximadamente 12 horas, y el tiempo en espera es de aproximadamente 120 horas.

1 Coloque el teléfono en la base de carga de la estación base.

2 Cuando el teléfono esté cargado al completo, se mostrará .

3.4 Configuración de su teléfono

Antes de utilizar el CD145, es necesario que lo configure en función del país de uso. Según el país, puede que la pantalla de selección de país no aparezca. En este caso, no es necesario que seleccione el código de país para configurar el teléfono. Tras cargarlo durante unos minutos, aparecerá la pantalla de selección del código de país. Siga estos pasos para configurar su teléfono:

1 Pulse ⊛

- *En la pantalla sólo aparecerán los códigos de país disponibles en el producto.*

2 Pulse # varias veces para desplazarse hasta el código de país que desee (consulte la tabla de configuración de país a modo de referencia).

3 Pulse ⊛ para confirmarlo

- *Su teléfono se configurará en función del código de país seleccionado, y volverá a la pantalla de inactividad.*

Tabla de configuración de país

Código	País	Idioma predeterminado del mensaje saliente	* Idiomas disponibles para el mensaje saliente
01	Alemania	Alemán	1 – Alemán 2 – Turco
02	Austria	Alemán	
03	Turquía	Turco	
04	Reino Unido	Inglés	1 – Inglés
05	Irlanda	Inglés	
06	Francia	Francés	1 – Francés 2 – Italiano 3 – Portugués 4 – Griego 5 – Español
07	Italia	Italiano	
08	Portugal	Portugués	
09	Grecia	Griego	
10	España	Español	

* De forma predeterminada, se mostrará el idioma 1 del mensaje saliente, consulte la Sección 6.7 para obtener más información acerca de cómo acceder a otros idiomas de mensaje saliente disponibles.

Código	País	Idioma predeterminado del mensaje saliente	* Idiomas disponibles para el mensaje saliente
11-1	Suiza	Inglés	1 – Francés 2 – Alemán 3 – Italiano 4 – Inglés
11-2	Suiza		
11-3	Suiza		
12	Francia		
13	Países bajos	Inglés	1 – Neerlandés 2 – Francés 3 – Alemán 4 – Inglés
14-1	Bélgica		
14-2	Bélgica		
15	Suecia	Inglés	1 – Sueco 2 – Noruego 3 – Finlandés 4 – Danés 5 – Inglés
16	Noruega		
17	Finlandia		
18	Dinamarca		
21	Rumanía	Inglés	1 – Rumano 2 – Polaco 3 – Checo 4 – Húngaro 5 – Inglés
22	Polonia		
23	República Checa		
24	Hungría		
25	Eslovaquia		
26	Eslovenia		
27	Croacia		
28	Bulgaria		
29	Serbia		
30	Singapur	Inglés	1 – Inglés
31	Indonesia		
32	Malasia		
35	Australia		
36	Nueva Zelanda		
39	Brasil	Inglés	1 – Portugués brasileño 2 – Español 3 – Inglés
40	México		

* De forma predeterminada, se mostrará el idioma 1 del mensaje saliente, consulte la Sección 6.7 para obtener más información acerca de cómo acceder a otros idiomas de mensaje saliente disponibles.

Nota

Una vez seleccionado el país, se aplicará automáticamente la configuración de línea predeterminada del país seleccionado.

Sugerencia

Si cometió un error al realizar la elección de país, o desea cambiar el país tras la primera configuración, puede pulsar ⌂, 9wxyz, introducir el código PIN de 4 dígitos (el PIN predeterminado es 0000) y pulse ⌂ en el modo de inactividad para restaurar la configuración predeterminada. El teléfono volverá a la selección del código de país, y podrá seleccionar de nuevo el código de país. Si no es necesaria la selección de país, el teléfono volverá a la pantalla de inactividad tras el reinicio.

3.5 Registrar el teléfono

Es necesario registrar su nuevo teléfono, o si desea registrar el teléfono en una unidad base diferente. Puede registrar hasta cuatro teléfonos en una única estación base.

Antes de introducir el PIN de 4 dígitos, pulse ((•)) en la unidad base durante unos tres segundos cuando la base esté en el modo en espera.

1. Pulse ⌂, ⌂
2. Introduzca el código PIN de 4 dígitos predeterminado (el PIN predeterminado es 0000)
3. Pulse ⌂ para comenzar el registro

Nota

Si el código PIN introducido no es correcto, se emitirá un pitido largo y el teléfono volverá al modo en espera.

4 Utilización de su teléfono

4.1 Realizar una llamada

4.1.1 Premarcado

1. Introduzca el número de teléfono (un máximo de 24 dígitos)
2. Pulse ✆ para marcar el número

- *Se iniciará la llamada.*

4.1.2 Marcación directa

1. Pulse ✆ para ocupar la línea
2. Introduzca el número de teléfono

- *Se iniciará la llamada.*

4.1.3 Llamar desde el registro de llamadas

Esta función está disponible si ha suscrito el servicio Identificación de línea de llamante (CLI) con su proveedor de red.

1. Pulse ☎ para visualizar la última entrada del registro de llamadas
2. Pulse ☎ varias veces para desplazarse a través de la lista de llamadas no respondidas y seleccionar la llamada no respondida que desee
3. Pulse ✆ para marcar el número seleccionado

Nota

Cuando la memoria esté llena, se eliminará automáticamente la entrada más antigua.

4.1.4 Llamar desde la agenda

1. Pulse ⓜ y el primer número de la agenda mostrará

Se mostrará el número almacenado en memoria en la posición 0 si anteriormente se ha almacenado un número en esta ubicación. En caso contrario, sólo se mostrará la posición de memoria 0 - .

2. Pulse ⓜ varias veces hasta que aparezca el número de teléfono deseado

Sugerencia

Para los números almacenados en las posiciones 0 a 9, puede introducir directamente el número de ubicación en la agenda para acceder al número de teléfono que desee. Para acceder a los números almacenados en las ubicaciones de memoria 10 a 19, pulse ⓜ varias veces para acceder.

3. Pulse ✆ para marcar el número seleccionado

- *Se iniciará la llamada.*

4.1.5 Llamar desde la lista de rellamada

1 Pulse (R)

- *La pantalla muestra el último número marcado.*

Nota

El teléfono guarda los últimos cinco números marcados.

2 Pulse (R) varias veces para mostrar el resto de números marcados

3 Pulse para marcar el número seleccionado

4.1.6 Temporizador de la llamada

El temporizador de la llamada muestra la duración de la llamada actual al colgar el teléfono, en formato minutos y segundos (MM-SS).

4.2 Responder una llamada

Cuando suene el teléfono, pulse .

- *Se iniciará la llamada.*

4.3 Finalizar una llamada

Pulse durante la conexión de una llamada

- *La llamada finalizará.*

O

Coloque el teléfono en la estación base.

- *La llamada finalizará.*

4.4 Rellamada

Para utilizar esta función es necesario que suscriba el servicio con su proveedor de servicios local. Es posible utilizar la función rellamada para realizar o recibir una segunda llamada. Las operaciones indicadas en las secciones 4.4.1 y 4.4.2 podrían variar en función del país y los proveedores de servicios locales. Consulte los detalles de este servicio a su proveedor de servicios local.

4.4.1 Cómo realizar una segunda llamada

Durante una llamada:

1 Pulse (R) para retener la llamada actual

- *Escuchará el tono de marcado.*

2 Introduzca el número de la segunda llamada y ésta comenzará.

3 Cuando se responda la segunda llamada, puede pulsar (R) y (2 abc) para alternar entre las dos llamadas.

4.4.2 Cómo responder una segunda llamada

Para utilizar esta función, es necesario que la suscriba con su proveedor de servicios local. Si se produce una llamada mientras mantiene otra llamada, escuchará un breve pitido de forma periódica:

1. Pulse (R) para responder la segunda llamada
- *Se retendrá la primera llamada automáticamente.*
2. Pulsa (R) y (2 abc), alternará la llamada entre el primer y el segundo llamante

Nota

Si ha suscrito el servicio de Id. de llamante, el Id. de la persona que le llama aparecerá en pantalla.

4.5 Cómo utilizar el intercomunicador

Esta función está disponible sólo cuando hay al menos dos teléfonos registrados. Le permite realizar llamadas internas, transferir llamadas externas de un teléfono a otro y realizar llamadas de conferencia.

4.5.1 Cómo realizar una llamada interna

1. Pulse (int)
2. Pulse el número del teléfono con el que desea hablar
3. Pulse (OK) en el teléfono al que se llama
- *Se establecerá la intercomunicación.*

Nota

Si el teléfono al que se llama está ocupado,el teléfono al que llama emitirá un tono indicándolo.

4.5.2 Cómo transferir una llamada externa a otro teléfono

Durante una llamada externa:

1. Pulse (int)
2. Pulse el número del teléfono con el que desea hablar
- *El teléfono al que llama sonará si está disponible. Pulse (OK) en dicho teléfono para iniciar la intercomunicación, y la llamada externa se retendrá automáticamente.*

Nota

Puede pulsar (int) para alternar la llamada entre la llamada interna y la llamada externa.

3. Pulse (OK) para transferir la llamada externa en el teléfono que llama
- *El teléfono que llama transferirá la llamada externa al teléfono al que se llama.*

4.5.3 Cómo realizar una llamada conferencia entre tres partes

La función llamada de conferencia permite compartir una llamada externa con dos teléfonos (en el modo de intercomunicación). Las tres partes pueden compartir la conversación y no se requiere suscripción a servicio de red.

Durante una llamada externa:

1. Pulse (int)
2. Pulse el número del teléfono con el que desea hablar, y el teléfono al que se llama sonará si está disponible
3. Pulse ◡ en el teléfono que recibe la llamada para establecer la llamada con el teléfono que llama
4. Mantenga pulsado (int) en el teléfono que llama

- *Comenzará la llamada de conferencia.*

Durante la llamada de conferencia:

1. Pulse (int) para retener la llamada externa y volver a la llamada interna

- *Se retendrá la llamada externa automáticamente.*

2. Mantenga pulsado (int) para establecer de nuevo la llamada de conferencia

Nota

Si un teléfono se cuelga durante una llamada de conferencia, el otro permanecerá en conexión con la llamada externa.

4.6 Cómo encontrar un teléfono

Puede localizar el teléfono pulsando (•)) en la estación base. Todos los teléfonos registrados en la estación base emitirán el tono de localización, tono que podrá detener pulsando ◡ en el teléfono o (•)) en la base de nuevo.

5 Saque más partido a su teléfono

5.1 Llamada en curso

5.1.1 Silenciar/cancelar el silencio del micrófono

Durante una llamada:

1. Pulse (C)
- *Se desactivará el micrófono y aparecerá ⊠ en la pantalla.*
2. Pulse (C) de nuevo para activar el micrófono

5.1.2 Cómo ajustar el volumen del auricular

Durante una llamada:

1. Pulse (◈)
2. Se mostrará el nivel de volumen actual del auricular
3. Pulse (1), (2) o (3) para seleccionar el nivel de volumen del auricular que desee
- *El teléfono volverá a la pantalla de conexión de la llamada.*

5.2 Agenda

En su teléfono puede guardar hasta 20 entradas de agenda en 20 distintas ubicaciones de memoria de su teléfono. Cada número de teléfono puede tener un máximo de 24 dígitos. Si tiene más de un teléfono, cada uno de ellos tendrá su propia agenda.

5.2.1 Cómo guardar un número en la agenda

En el modo de inactividad:

1. Pulse (◈)
2. Pulse (m)
3. Pulse (m) repetidamente para seleccionar el número de posición de memoria que desee
4. Introduzca el número de teléfono
5. Pulse (◈) para guardar el número
- *El número se guardará en la ubicación de memoria seleccionada.*

Nota

Si la posición de memoria está ocupada, se mostrará el número almacenado en dicha posición. Puede pulsar (C) para editar el número de teléfono.

5.2.2 Cómo acceder a la agenda

En el modo de inactividad:

1. Pulse ⓜ para acceder a la agenda
- *Se mostrará el número almacenado en la posición de memoria 0, en caso de que se haya almacenado en dicha posición algún número anteriormente.*

2. Pulse ⓜ repetidamente para revisar otras entradas de la agenda

Sugerencia

Para acceder a los números almacenados en las posiciones de memoria 0-9 puede pulsar directamente el número de posición en memoria para revisar el número de teléfono almacenado.

5.2.3 Cómo editar la entrada de la agenda o eliminar un número

1. Pulse ⓞ
2. Pulse ⓜ
3. Pulse ⓜ varias veces hasta que aparezca el número deseado
4. Pulse ⓒ para eliminar los dígitos uno a uno

Sugerencia

Puede mantener pulsado ⓒ para eliminar todo el número, a continuación pulsar ⓞ para eliminar la entrada de la agenda, y el teléfono volverá a la pantalla de inactividad.

5. Edite el número
6. Pulse ⓞ para confirmar
- *Se actualizará el contenido de la posición de memoria seleccionada.*

5.2.4 Cómo eliminar toda la agenda

1. Pulse ⓞ
2. Pulse 0
3. Pulse ⓜ
4. Pulse ⓞ
- *Se eliminarán todas las entradas de la agenda.*

5.3 Registro de llamadas

Esta función estará disponible si ha suscrito el servicio Identificación de línea de llamante (CLI) con su proveedor de red. Su teléfono puede almacenar hasta 10 llamadas no respondidas. parpadeará para recordarle que hay llamadas perdidas. Si ha contratado una suscripción a Identificación de línea de llamante (CLI), y siempre

que no se oculte la identidad de la persona que llama, se mostrará su número. Las llamadas no respondidas se mostrarán en orden cronológico, apareciendo al principio de la lista la llamada no respondida más reciente.

5.3.1 Cómo acceder al registro de llamadas

1. Pulse (R) para acceder directamente al registro de llamadas
- *Se mostrará la última llamada no respondida.*

Nota

Si el registro de llamadas está vacío, se mostrará "---------".

2. Pulse (R) repetidamente para revisar otras llamadas no respondidas

5.3.2 Cómo eliminar todo el registro de llamadas

1. Pulse (Menú)
2. Pulse (0)
3. Pulse (R)
4. Pulse (Menú)
- *Se eliminarán todas las entradas del registro de llamadas.*

5.4 Lista de rellamada

El teléfono puede guardar los últimos cinco números marcados. Sólo se almacenarán los primeros 24 dígitos de cada número.

5.4.1 Cómo acceder a la lista de rellamada

1. Pulse (Rellamada)
- *Se mostrará el último número marcado.*

2. Pulse (Rellamada) repetidamente para revisar otros números marcados

5.5 Ajustes

5.5.1 Cómo ajustar la hora

1. Pulse (Menú)
2. Pulse (#)
3. Introduzca la hora (HH-MM) en formato de 24 horas
4. Pulse (Menú) para guardar la configuración

5.5.2 Cómo ajustar la melodía de timbre

Su teléfono incluye 10 melodías de timbre diferentes.

1. Pulse (Menú)
2. Pulse (5)
- *Se reproducirá la melodía de timbre actual.*

3 Pulse uno de los botones desde (0) a (9) para seleccionar la melodía de timbre que desee

4 Pulse (◈) para guardar la configuración

5.5.3 Cómo ajustar el volumen del timbre

Tiene a su disposición tres niveles de volumen de timbre.

1 Pulse (◈)

2 Pulse (6)

- *Se reproducirá y mostrará el nivel de volumen de timbre actual.*

3 Pulse uno de los botones de dígito, desde (1) hasta (3) para seleccionar el nivel de volumen de timbre que desee

4 Pulse (◈) para guardar la configuración

Sugerencia

Es posible mantener pulsado (#) para desactivar el timbre. Se mostrará .

5.5.4 Cómo ajustar el volumen del auricular

Tiene a su disposición tres niveles de volumen del auricular.

1 Pulse (◈)

2 Pulse (4)

- *Se mostrará el nivel de volumen actual del auricular.*

3 Pulse (1) (bajo) (2) (medio) o (3) (alto) para seleccionar el nivel de volumen del auricular que desee

4 Pulse (◈) para guardar la configuración

5.5.5 Cómo activar o desactivar el bloqueo del teclado

1 Mantenga pulsado (*)

- *se mostrará si está activado el bloqueo de teclado.*

2 Mantenga pulsado (*) de nuevo para desactivar el bloqueo de teclado

- *desaparecerá si se desactiva el bloqueo de teclado.*

Sugerencia

Puede también desactivar el bloqueo de teclado quitando y volviendo a colocar las baterías del teléfono.

5.5.6 Cómo seleccionar el tiempo de rellamada

El tiempo de rellamada es el retraso de tiempo tras el cual se desconectará la línea una vez pulse (R). El valor predeterminado del tiempo

de rellamada predefinido en el CD145 debe ser el más adecuado para la red de su país. Por lo tanto, no será necesario modificarlo.

1 Pulse

2 Pulse

3 Pulse uno de los botones de dígito hasta para seleccionar el tiempo de rellamada

Nota

El número de opciones de tiempo de rellamada disponibles varía según el país.

4 Pulse para guardar la configuración.

5.5.7 Cómo seleccionar el modo de marcado

El ajuste del modo de marcado depende del país. Puede que en determinados países no esté disponible el modo por pulsos.

1 Pulse

2 Pulse

- *Se mostrarán los ajustes actuales.*

3 Pulse para seleccionar el modo de pulsos o para el modo de tonos

4 Pulse para guardar la configuración.

5.5.8 Cómo activar o desactivar el tono del teclado

1 Pulse

2 Si el tono de teclado está activado, pulse para desactivarlo

3 Pulse para guardar la configuración.

- *Las posteriores pulsaciones no se escucharán.*

5.5.9 Cómo definir el prefijo automático

La longitud máxima de un número de prefijo automático es de 10 dígitos. Una vez definido el número, se insertará automáticamente al principio de cada número que se marque.

1 Pulse ,

2 Introduzca el digito de detección allí donde la longitud del dígito de detección no pueda ser superior a cinco dígitos

3 Pulse

4 Introduzca el número de prefijo automático

5 Pulse para guardar la configuración

5.5.10 Cómo cambiar el PIN maestro

El PIN maestro es un PIN de 4 dígitos para realizar la restauración y el registro de su teléfono. El PIN maestro predeterminado es 0000. Este PIN se utiliza también para proteger la configuración de su teléfono. El teléfono le indicará cuándo es necesario el PIN.

Nota

El código PIN predeterminado del producto es 0000. Si cambia el código PIN, consérvelo en un lugar seguro donde tenga fácil acceso. No pierda el código PIN.

1. Pulse ⊛
2. Pulse 8
3. Introduzca el código PIN de 4 dígitos predeterminado/ actual (mediante 0 a 9)
4. Pulse ⊛
5. Introduzca el nuevo PIN de 4 dígitos
6. Pulse ⊛
7. Introduzca el nuevo PIN de 4 dígitos de nuevo para confirmar
8. Pulse ⊛ para guardar la configuración.

- *El nuevo PIN quedará almacenado.*

Nota

Si se introduce un PIN incorrecto, el teléfono emitirá un pitido largo y el teléfono volverá al modo de inactividad.

5.5.11 Cómo programar el número del buzón de voz

Determinados proveedores de servicios de red ofrecen servicios de buzón de voz. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener más información acerca de estos servicios. Puede definir el número del buzón de voz en 1 directamente.

1. Pulse ⊛
2. Pulse 1
3. Introduzca el número de teléfono de su buzón de voz de red
4. Pulse ⊛ para guardar la configuración

5.5.12 Cómo acceder a su número de correo voz

1. Mantenga pulsado 1 para marcar el número del buzón de voz.

5.5.13 Cómo restaurar la configuración predeterminada

Es posible restaurar el teléfono a la configuración predeterminada (consulte la Sección 7) en cualquier momento. Tras el reinicio, se eliminarán todos los ajustes personales y entradas del registro de llamadas, pero la agenda no sufrirá cambios.

1. Pulse ⊛
2. Pulse 9 wxyz
3. Introduzca su PIN de 4 dígitos
4. Pulse ⊛

- *Se reiniciará el teléfono a sus valores de configuración predeterminados*

6 Contestador automático

El CD145 incluye un contestador automático que graba las llamadas no atendidas cuando está activado. El LED de la estación base se iluminará si el contestador automático está activado. Puede almacenar hasta 99 mensajes entrantes dentro del tiempo de grabación máximo de aproximadamente 15 minutos, incluyendo mensajes salientes.

6.1 Cómo activar el contestador automático

1. Pulse (on/off) en la estación base para activar el contestador automático

- *aparecerá en la pantalla.*

6.2 Cómo desactivar el contestador automático

1. Pulse (on/off) en la estación base para desactivar el contestador automático

- *desaparecerá de la pantalla.*

6.3 Cómo definir el retardo de respuesta

Puede definir el número de tonos que transcurrirá antes de que el contestador automático responda y comience a reproducir el mensaje de bienvenida. Puede configurar el contestador automático para que responda después de 3, 8 tonos, o como ahorro de llamadas. El ajuste predeterminado es 6 tonos.

1. Pulse (menú) y (2 abc)
2. Pulse (1)

- *Se mostrará el ajuste actual.*

3. Pulse uno de los botones de dígito (3 def) (3 tonos) hasta (8 tuv) (8 tonos) o (9 wxyz) (ahorro de llamada) para elegir el retraso de respuesta que desee
4. Pulse (menú) para guardar la configuración

6.4 Cómo grabar su mensaje saliente

El contestador automático anuncia el mensaje saliente al responder la llamada. Su teléfono incluye un mensaje saliente predefinido por idioma. También puede grabar su propio mensaje saliente. Si graba su propio mensaje saliente, se utilizará cuando el contestador responda la llamada.

1 Pulse ⊛ y 2 abc

2 Pulse 2 abc

Comience a grabar el mensaje saliente después de la señal.

Nota

La duración máxima de un mensaje es de 60 segundos.

3 Pulse ⊛ en cualquier momento para detener y guardar la grabación

- *El mensaje saliente grabado se reproducirá de nuevo a través del auricular automáticamente.*

Nota

Si elimina su mensaje saliente, se utilizará de forma automática el mensaje saliente predeterminado.

6.5 Cómo reproducir el mensaje saliente

1 Pulse ⊛ y 2 abc

2 Pulse 3 def

- *El mensaje saliente se reproducirá de nuevo a través del auricular.*

3 Pulse ⊛ o C para detener la reproducción del mensaje saliente

6.6 Cómo eliminar el mensaje saliente

1 Pulse ⊛ y 2 abc

2 Pulse 4 ghi

3 Pulse ⊛ para confirmar

Se eliminará el mensaje saliente anteriormente grabado, y se emitirá un breve tono.

6.7 Cómo seleccionar el mensaje saliente predeterminado

1 Pulse ⊛ y 2 abc

2 Pulse 5 jkl

- *Se mostrará el ajuste actual.*

3 Introduzca su opción para seleccionar un idioma diferente (consulte la tabla de ajuste de país en la Sección 3.4)

4 Pulse ⊛ para guardar la configuración.

6.8 Cómo reproducir los mensajes entrantes

El LED de la estación base parpadeará cuando haya nuevos mensajes. Dejará de parpadear cuando haya escuchado todos los nuevos mensajes. Los nuevos mensajes entrantes se reproducirán en la misma secuencia de grabación. Se emitirá un tono después de cada mensaje. Los mensajes antiguos pueden reproducirse de nuevo sólo después de haber escuchado todos los mensajes nuevos. El LED parpadeará más rápido cuando la memoria de mensajes esté llena.

Botones de la estación base	Descripción
▶❚	Pulsar para reproducir el mensaje o detener la reproducción del mensaje
⏭	Pulsar para omitir el mensaje actual y reproducir el mensaje siguiente
⏮	Pulsar para volver al mensaje anterior si se pulsa durante el primer segundo de reproducción del mensaje actual Pulsar para reproducir el mensaje actual, si se pulsa tras el primer segundo de la reproducción del mensaje actual
− +	Aumenta (+) o reduce (-) el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje
✕	Pulsar para eliminar el mensaje actual Mantener pulsado durante dos segundos para eliminar todos los mensajes en el modo de inactividad

Nota

Si se produce una llamada entrante durante la reproducción del mensaje, la reproducción se detendrá inmediatamente. Puede pulsar ✆ para responder la llamada.

6.9 Cómo eliminar todos los mensajes entrantes

En el modo de inactividad:

1. Mantenga pulsado (x) durante dos segundos para eliminar todos los mensajes.

Nota

Los mensajes nuevos que no haya escuchado no podrán eliminarse.

6.10 Cómo controlar una llamada entrante

Puede escuchar a través del altavoz mientras el contestador automático responde la llamada. De este modo podrá identificar a la persona que llama, y decidir así si desea responder la llamada o no. Si pulsa ✓ para responder la llamada, la grabación se detendrá automáticamente.

Tiene a su disposición cinco niveles de volumen de altavoz. En el modo de inactividad, pulse (-) repetidamente para ajustar el volumen del altavoz al nivel de volumen más bajo para desactivar el control de llamadas. Puede pulsar (+) para aumentar el volumen del altavoz y activar el control de llamadas.

6.11 Cómo acceder de forma remota al contestador automático

Esta función le permite comprobar los mensajes o utilizar de algún otro modo el contestador automático, llamando al contestador automático e introduciendo un código de acceso remoto en un teléfono por tonos. Puede activar la función de control de acceso remoto de este modo:

1. Realice una llamada desde un teléfono externo al CD145
2. Cuando el contestador automático responda la llamada y comience a reproducir el mensaje saliente, pulse #
3. Introduzca el PIN de 4 dígitos de acceso remoto (el PIN de acceso remoto predeterminado es 0000)

Nota

Si el PIN es correcto, los mensajes grabados se reproducirán automáticamente. Sin embargo, si el PIN es incorrecto se escuchará un tono de error. Podrá intentar introducir el PIN de acceso remoto de nuevo.

Si hay mensajes nuevo, se reproducirán inmediatamente todos los mensajes nuevos, para posteriormente comenzar la reproducción de los mensajes antiguos tras un pitido largo.

4 Pulse los siguientes botones para realizar la función deseada

Botones	Descripción
1	Pasa al mensaje anterior
2	Reproduce el mensaje
3	Avanza al mensaje siguiente
6	Elimina el mensaje que está en reproducción
7	Activa el contestador automático
8	Detiene la reproducción del mensaje
9	Desactiva el contestador automático
#	Introduzca el código de acceso remoto si el contestador automático está activado y el mensaje saliente está reproduciéndose.

Nota
Si el contestador automático está desactivado, el teléfono accederá al modo de acceso remoto tras 10 tonos. El usuario podrá introducir el PIN de acceso remoto de 4 dígitos (predeterminado es 0000) para activar la función de acceso remoto.

6.12 Cómo cambiar el PIN remoto

1 Pulse ⊛
2 Pulse (2), (*)
3 Introduzca el PIN de acceso remoto de 4 dígitos actual o predeterminado (el PIN de acceso remoto predeterminado es 0000)
4 Pulse ⊛
5 Introduzca su nuevo PIN de acceso remoto
6 Pulse ⊛
7 Introduzca de nuevo su nuevo PIN de acceso remoto para confirmar
8 Pulse ⊛ para guardar la configuración
- *Quedará almacenado el nuevo PIN de acceso remoto.*

Nota
El PIN de acceso remoto es diferente del PIN maestro.

7 Ajustes predeterminados

Elementos	**Valores predeterminados**
Volumen del auricular	Nivel 2
Melodía de timbre	Melodía 1
Volumen del timbre	Nivel 3
Tono de tecla	ACTIVADO
Tiempo de rellamada	Depende del país
Modo de marcado	Depende del país
PIN maestro	0000
Lista de rellamada	Vacía
Registro de llamadas	Vacío
Memoria de la agenda	Permanece sin cambios
Contestador automático	ACTIVADO
Modo de respuesta	Responder y grabar
Retardo tono	6 tonos
Tono de mensaje	DESACTIVADO
PIN de acceso remoto	0000
Volumen del altavoz de la base	03
Mensaje saliente personal	Vacío
Idioma predeterminado del mensaje saliente	Depende del país
Memoria del contestador automático	Vacía

8 Preguntas más frecuentes

En este capítulo encontrará las preguntas y respuestas más frecuentes acerca de su teléfono.

Conexión

El teléfono no se enciende.
- Cargue la batería: Coloque el teléfono en el cargador. Tras unos momentos, el teléfono se encenderá
- Compruebe las conexiones del cargador
- Utilice sólo las BATERÍAS RECARGABLES SUMINISTRADAS.

El teléfono no funciona.
- Asegúrese de que el adaptador y el cable de teléfono estén conectados correctamente
- Compruebe que las baterías estén totalmente cargadas y correctamente instaladas.
- Este teléfono no funcionará durante caídas de la red eléctrica.

Se pierde la comunicación durante una llamada.
- Cargue las BATERÍAS RECARGABLES SUMINISTRADAS
- Acérquese a la estación base

Mala calidad de audio
- Acérquese a la estación base
- Mueva la estación base al menos un metro de los demás dispositivos eléctricos

No hay tono de marcado
- Compruebe las conexiones. Reinicie el teléfono: desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación
- Cargue las baterías durante, al menos, 24 horas
- Acérquese a la estación base
- Utilice el cable de línea proporcionado
- Conecte el adaptador de línea (cuando sea necesario) al cable de línea

está parpadeando.

- Acérquese a la estación base
- Compruebe el nivel de las baterías
- Registre el teléfono en la estación base

Aparecerá .

- Sustituya las baterías por unas nuevas (utilice sólo baterías recargables)

Configuración

El Id. de llamante no funciona correctamente.

- Compruebe con su compañía de teléfono que está suscrito al servicio CID
- Deje que el teléfono suene al menos una vez antes de responder

No es posible responder a la llamada en espera.

- Compruebe esta función con su compañía telefónica y seleccione la duración de rellamada correcta

No aparece nada en la pantalla del teléfono, sólo parpadeando.

- Pruebe de nuevo desconectando y conectando la fuente de alimentación de la estación base, y siga el procedimiento de registro de un teléfono (consulte la Sección 3.5)
- Retire y vuelva a colocar las baterías del teléfono

Sonido

El teléfono no suena

- Suba el volumen
- Asegúrese de que el adaptador y el cable de teléfono estén conectados correctamente
- Acerque el teléfono a la unidad base
- Asegúrese de que el timbre del teléfono está activado (no aparece en la pantalla LCD).

Mi interlocutor no me escucha.

- Puede que el micrófono esté silenciado: Durante una llamada, pulse

Ruido de interferencias en la radio o televisión

- Aleje el adaptador de corriente o la estación base todo lo que pueda

Conducta del producto

El servicio Identificación de línea de llamante (CLI) no funciona

- Compruebe su suscripción con el operador de red

No se puede guardar una entrada de la agenda

- Elimine una entrada para liberar memoria

No es posible registrar el teléfono

- Asegúrese de que se ha pulsado (•)) durante tres segundos.
- Cada base puede registrar sólo hasta cuatro teléfonos.
- Cada teléfono puede estar registrado sólo en una base.

He olvidado el PIN

1. Pulse ⌂
2. Pulse 0
3. Pulse ##**793

- Restaurará el teléfono a los valores de configuración predeterminados y el PIN volverá a ser el predeterminado, 0000. No se borrarán las entradas de la agenda.

Contestador automático

El contestador automático no graba las llamadas.

- Asegúrese de que el contestador automático está conectado al adaptador de corriente, y de que éste está conectado a la toma de corriente.
- Compruebe que la memoria del contestador automático no está llena. Si lo está, elimine uno o todos los mensajes.
- Intente apagar la toma de corriente principal y, a continuación, vuelva a encenderla 1 minuto después.

No es posible realizar la operación remota

- Asegúrese de que ha introducido el código de acceso remoto
- Utilice un teléfono de tonos

Nota

Si las anteriores soluciones no le permiten resolver el problema, retire la alimentación del teléfono y la base. Espere 1 minuto e inténtelo de nuevo.

CE

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Número de documento: 3111 285 32401