MCM118
MCM118B

Guida Rapida

Punto A	*Collega*
Punto B	*Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

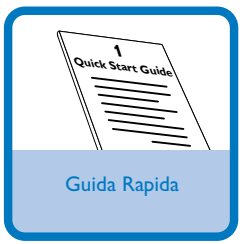

Guida Rapida

Manuale d'uso

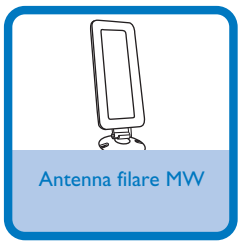

Antenna filare MW

Telecomando

Rimuovere il rivestimento di plastica isolante

PHILIPS

Collegamenti

1 Collegare l'antenna a telaio MW e l'antenna MW fornite ai rispettivi connettori.

2 Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori **SPEAKERS**.

3 Assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

Tip
Non è necessario collegare l'antenna FM poiché essa è fissata al sistema.

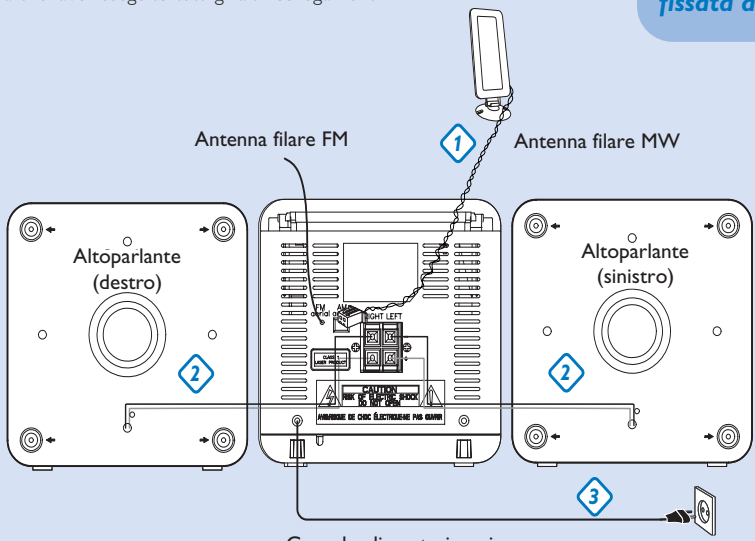

Regolazione dell'orologio

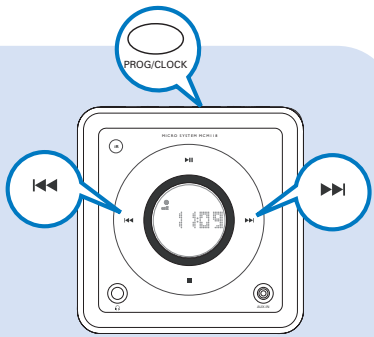

1 In modalità Standby, premere il tasto **PROG/CLOCK**.
Le cifre dell'orologio relative alle ore lampeggiano.

2 Premere ⏮ / ⏭ per regolare le ore.

3 Premere nuovamente **PROG/CLOCK**.
Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.

4 Premere ⏮ / ⏭ per regolare i minuti.

5 Premere **PROG/CLOCK** per confermare l'ora.

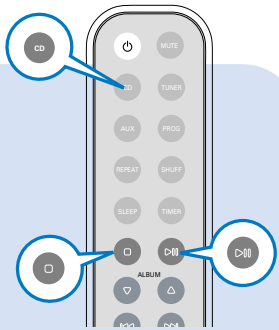

Riproduzione di un CD

1 Selezionare **CD**.

2 Alza la porta del disco sul lato contrassegnato da **OPEN•CLOSE** per aprire il vano CD.

3 Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l'alto e premere **OPEN•CLOSE** per chiudere il comparto CD.

4 Premere **▶II** per avviare la lettura.

5 Per interrompere la lettura del CD, premere **■**.

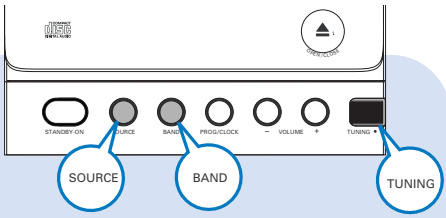

Ascolto dalla stazioni radio

1 Selezionare **TUNER**.

2 Premere **BAND** (**TUNER** sul telecomando) una o più volte per selezionare la lunghezza d'onda.

3 Girare **TUNING ●** per sintonizzarsi su di una stazione radio.

Tip
Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

Nota relative al telecomando:
– Selezionare innanzitutto la sorgente premendo uno degli appositi pulsanti del telecomando (ad esempio, CD , TUNER, ecc.)
– Selezionare quindi la funzione desiderata (▶, ⏮, ⏭, ecc.)

2006 © Koninklijie Philips Electronics
N.V. All rights reserved.