Prestigo – Configo

Obsah

Vítejte u výrobků Prestigo a Configo 1

Configo 2

Spuštění programu Configo 2

Aktualizace programu Configo a firmware 3

Odinstalace programu Configo 3

Zařízení 5

Zařízení 5

Přidání a smazání zařízení 5

Přidání zařízení 5

Vyhledání nastavení zařízení 6

Kopírování tlačítek originálního ovladače 7

Mazání zařízení 8

Úprava zařízení 9

Úprava zařízení 9

Přejmenování zařízení 9

Oblíbené 10

Favorites – Expert Settings 13

Přizpůsobení softwarových tlačítek 13

Změna ovládání hlasitosti 15

Oprava tlačítka 16

Aktivity 17

Aktivity 17

Přidání a smazání aktivit 18

Přidání aktivity 18

Smazání aktivity 18

Úprava aktivity 19

Úprava aktivity 19

Změna názvu aktivity 20

Oblíbené pro Aktivity 20

Favorites – Expert Settings pro Aktivity 23

Přizpůsobení softwarových tlačítek v aktivitě 23

Nastavení aktivity 25

Řešení potíží v aktivitě 28

Pokročilé úpravy 29

Předvolby 32

Předvolby 32

Použití ovladače Prestigo 34

Podrobnější pohled na Prestigo 34

Tlačítko napájení 35

Tlačítko vstupů (Input) 36

Použití tlačítka Help ovladače Prestigo 36

Vložení baterií **36**
Volba zařízení **37**
Spuštění a ukončení aktivity **37**
Vyberte Favorite na ovladači Prestigo Touch **38**
Právní informace **39**
Pravidla WEEE 39

Často kladené dotazy **40**
Často kladené dotazy **40**
Helpdesk **45**

Vítejte u výrobků Prestigo a Configo

Vítáme vás do rostoucí rodiny vlastníků výrobků Philips. Univerzální dálkový ovladač Philips **Prestigo** byl navržen pro ovládání vašich zařízení.

Configo představuje konfigurační nástroj pro Prestigo. Prostě přidejte svá zařízení a aktivity a můžete začít Prestigo používat.

Vyobrazení loga **Philips Green Logo** na obalu výrobku znamená, že výrobek dosáhl významně nižších dopadů na životní prostředí než jeho konkurenti a předchůdci.

U výrobků **Green Products** se požaduje, aby se jejich vliv na životní prostředí významně snížil – nejméně o 10 % – v jedné nebo více z uvedených oblastí **Green Focal Areas**:

Energetická účinnost | Balení | Nebezpečné látky | Recyklace a likvidace | Hmotnost | Životnost

Další informace naleznete na stránkách www.asimpleswitch.com nebo www.philips.com/about/sustainability.

Configo

Spuštění programu Configo

Po připojení ovladače Prestigo k počítači se Configo spustí automaticky.

Ještě jste nenakonfigurovali Prestigo?

Klepnutím na **Get Started** spusťte konfiguraci ovladače Prestigo a přidávání zařízení.

Již máte Prestigo nakonfigurované?

Pokud již Prestigo používáte, po připojení si nejprve s programem Configo vymění informace a automaticky zkontroluje možnost aktualizace.

Pak můžete pokračovat v konfiguraci ovladače Prestigo a:

- přidávat nebo upravovat *zařízení*
- přidávat nebo upravovat *aktivity*
- měnit *předvolby*
- *používat Prestigo*

Tipy

Configo můžete rovněž spustit ručně.

Spuštění ve Windows

1. V hlavním panelu Windows klepněte na **Start**.
2. V nabídce **Start** přejděte do **Programy**. Vyberte **Philips** a pak **Configo**.
   Aplikace se spustí.

Spuštění v systému Mac

1. Pomocí **Finder** najděte složku **Applications**.
2. Vyberte **Configo**.
   Aplikace se spustí.

Pokud po ručním startu aplikace nejsou k počítači připojeny žádné podporované ovladače, Configo vás požádá o připojení správného ovladače.
Po připojení ovladače postupujte jako obvykle.

Aktualizace programu Configo a firmware

Po spuštění programu Configo se automaticky vyhledají dostupné aktualizace programu i firmware ovladače.

Pokud Configo automaticky nevyhledá aktualizace, změňte nastavení v *Preferences*.

V seznamu dostupných aktualizací pro váš ovladač Prestigo vyberte požadovaný update a:

- Klepnutím na **Update** spusťte aktualizaci programu a firmware ovladače Prestigo. Zvolená aktualizace Prestigo se spustí.

  -nebo-

- Klepněte na **Skip**.
  Zvolená aktualizace se nespustí a je odstraněna ze seznamu do doby, než bude k dispozici nová aktualizace.

Poznámka

Některé aktualizace vycházejí z předchozích. Při volbě aktualizace se tedy automaticky vyberou další (závislé) aktualizace.

Po aktualizaci programu a firmware ovladače Prestigo můžete pokračovat v konfiguraci programem Configo.

Co dál

Zařízení:

- *Přidat zařízení*
- *Smazat zařízení*
- *Upravit zařízení*

Aktivity:

- *Přidat aktivity*
- *Smazat aktivitu*
- *Upravit aktivitu*

Odinstalace programu Configo

Pro uživatele Windows

1. Otevřete **Ovládací panely**.
2. Vyberte **Configo** a odinstalujte jej.
   Aplikace Configo je odinstalována.

   -nebo-

3. V hlavním panelu **Windows** klepněte na **Start**.

4 V nabídce **Start** přejděte do **Programy**. Vyberte **Philips** a pak **Uninstall Configo**. Aplikace Configo je odinstalována.

Pro uživatele Mac

1 Pomocí **Finder** najděte složku **Applications**.

2 Najděte **Configo**.

3 Přetáhněte balíček **Configo** do koše.
Aplikace **Configo** je odinstalována.

Zařízení

Zařízení

Zařízení (Device) je zvukový nebo video přístroj, který chcete ovládat pomocí Prestigo.

Více informací k ovladači Prestigo naleznete v kapitole *Podrobnější pohled na Prestigo*.

Po instalaci zařízení je můžete ovládat tlačítky ovladače Prestigo. Vedle mechanických tlačítek Prestigo mohou mít zařízení i softwarová tlačítka. Můžete je volit na displeji.

	Přidat zařízení
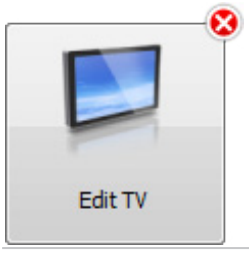	*Smazat zařízení*
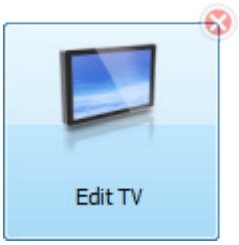	*Upravit zařízení:* • *Přejmenovat* • *Přidat oblíbené* • *Upravit zvláštní funkce* • *Změnit ovládání hlasitosti* • *Opravit tlačítko*

Přidání a smazání zařízení

Přidání zařízení

Můžete přidat:

- až 6 zařízení do ovladače **Prestigo SRU6006**,
- až 8 zařízení do ovladače **Prestigo SRU6008**,
- až 15 zařízení do ovladače **Prestigo touch SRT8215**.

Při přidávání zařízení postupujte takto:

1	Přejděte do záložky **Devices**.	
2	Klepněte na **Add a Device**. Otevře se průvodce **Add a Device**.	
3	Klepněte na **Continue**. Otevře se krok 1 ze 2 průvodce **Add a Device**.	
4	V kontextovém seznamu **Device type** vyberte typ zařízení. Je přidán obrázek zařízení.	
5	V poli **Brand** vyplňte značku zařízení.	
6	Dále můžete v poli **Model number** vyplnit model zařízení.	
7	Klepněte na **Continue**. Otevře se krok 2 ze 2 průvodce **Add a Device**.	Pokud není značka zařízení rozpoznána programem Configo, můžete *zkopírovat tlačítka z originálního ovladače zařízení*.
8	Namiřte ovladač zařízení na ovladač Prestigo.	Pokud originální ovladač nemáte, můžete *vyhledat správné nastavení zařízení pomocí ovladače Prestigo*.
9	Na originálním ovladači stiskněte tlačítko, které normálně používáte pro vypnutí (stand-by) zařízení. Configo rozpozná ovladač a uloží jej do ovladače Prestigo.	Pokud originální ovladač neobsahuje tlačítko vypnutí zařízení, zkopírujte tlačítka z ovladače. -nebo- Pokud není ovladač rozpoznán ani po třech pokusech, je nutné vyhledat správné nastavení zařízení pomocí ovladače Prestigo. -nebo- Pokud Configo nerozpozná signál z originálního ovladače, prostudujte si kap. „Proč Configo nerozpozná můj ovladač“. Pak zkuste postup znovu nebo zkopírujte tlačítka z ovladače.
10	Klepněte na **Done**. Vrátíte se do záložky **Devices**. Zařízení je přidáno. Nyní můžete ovladač Prestigo bezpečně odpojit a vyzkoušet jej na přidaném zařízení. Pokud některé tlačítko nepracuje správně, zkuste *tlačítko Help* na ovladači Prestigo.	

Vyhledání nastavení zařízení

Pokud nemáte ovladač pro požadované zařízení nebo jej program Configo nerozpoznal, ovladač Prestigo může prohledat dostupná nastavení pro zvolenou značku. Pokud zařízení reaguje, bylo správné nastavení nalezeno.

Pokud v kroku 2 průvodce *Add a Device* nemáte originální ovladač od zařízení ...

- Klepněte na odkaz „I do not have a remote control for my [značka][typ zařízení]".

nebo

Pokud v kroku 2 průvodce *Add a Device* Configo nepřijímá (vhodná) data nebo po několika pokusech Configo nerozpozná originální ovladač ...

- Zkontrolujte tipy pro příjem signálu.
- Pokud to nepomůže, klepněte na **Search**.

Pak

1. Zapněte [zařízení] tlačítky na jeho panelu.
2. Odpojte ovladač Prestigo.
3. Přidržte stisknuté tlačítko ⏻ na ovladači Prestigo, dokud se [zařízení] nevypne.
   Prestigo začne vyhledávat nastavení pro [zařízení].
4. Vypnulo se [zařízení]?
   Stiskem **Yes** na ovladači Prestigo to potvrďte. Pak pokračujte krokem 5.
   -nebo-
   Stiskněte **No**, pokud se [zařízení] nevypnulo, a vraťte se do kroku 3.

> **Poznámka**
> Pokud se zařízení nevypnulo ani po proběhnutí celého cyklu vyhledávání,
> - a máte-li originální ovladač, přejděte ke *Kopírování tlačítek originálního ovladače*.
> - a nemáte ovladač, přejděte k *Helpdesk*.

5. Připojte opět Prestigo.
   Prestigo se aktualizuje.
6. Klepněte na **Done**.
   Zařízení je přidáno.
   Nyní můžete ovladač Prestigo bezpečně odpojit a vyzkoušet jej na přidaném zařízení. Pokud některé tlačítko nepracuje správně, zkuste *tlačítko Help* na ovladači Prestigo.

Kopírování tlačítek originálního ovladače

Pokud Configo nerozpozná značku nebo vysílané signály originálního ovladače, můžete zkopírovat jednotlivá tlačítka.

Pokud v kroku 1 průvodce *Add a Device* vyplníte značku a typ zařízení, ale není rozpoznána ...

nebo

Pokud v kroku 2 průvodce *Add a Device* stisknete tlačítko na ovladači, který normálně používáte pro vypnutí (standby) zařízení, ale signál není rozpoznán ...

otevře se stránka kopírování tlačítek v obrázku ovladače Prestigo se zvýrazněným tlačítkem.

Pak

1. Stiskněte a držte tlačítko originálního ovladače, které odpovídá zvýrazněnému tlačítku na obrázku ovladače Prestigo.
2. Po změně barvy tlačítka na zelenou uvolněte tlačítko na originálním ovladači.
   Tlačítko je zkopírováno do ovladače Prestigo.
   Na obrázku ovladače Prestigo se zvýrazní další tlačítko.
3. Kroky 1 a 2 opakujte pro všechna tlačítka Prestigo.

   Tip

   Nepoužívaná tlačítka můžete přeskakovat nebo ručně vybrat jiné tlačítko na ovladači Prestigo.

4. Klepněte na **Save**.
   Tlačítka jsou zkopírována do ovladače Prestigo.
5. Klepněte na **Done**.
   Zařízení je přidáno.
   Vrátíte se do záložky **Devices**.
   Nyní můžete ovladač Prestigo bezpečně odpojit a vyzkoušet jej na přidaném zařízení. Pokud některé tlačítko nepracuje správně, zkuste *tlačítko Help* na ovladači Prestigo.

Mazání zařízení

1. Přejděte do záložky **Devices**.
2. Vyberte zařízení, které chcete smazat.
   Objeví se tlačítko **Delete**.
3. Klepněte na tlačítko **Delete**.
   Zobrazí se kontextové okno.
4. Klepněte na **Yes**.

   Varování

   Zařízení a všechny aktivity, které je používaly, jsou smazány. Proto např. při přidání nového TV nejprve přidejte TV, pak aktualizujte *Aktivity* a teprve pak smažte stará zařízení z ovladače Prestigo.

   -nebo-
   Klepněte na **No**.
   Vrátíte se do záložky **Devices** bez smazání zařízení.

Tip

Můžete rovněž smazat zařízení volbou možnosti **Delete** v kontextové nabídce. Ve Windows: **klepněte pravým tlačítkem** na zařízení. V OS MAc: **control-click** na zařízení.

Úprava zařízení

Úprava zařízení

Po přidání zařízení je můžete chtít upravit, např. změnit název zařízení nebo jeho ovládání hlasitosti.

V záložce **Devices** prostě klepněte na tlačítko zařízení, které chcete upravit, a změňte některou z charakteristik:

	Přejmenovat zařízení
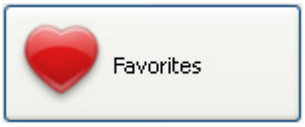	*Přidat, upravit, smazat a přesunout oblíbené kanály* zařízení
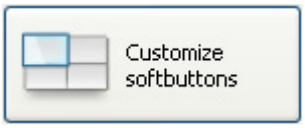	*Přidat, upravit, smazat a přesunout softwarová tlačítka* zařízení
	Změnit zařízení, které slouží k *řízení hlasitosti zvuku*
	Opravit nepracující tlačítka pomocí originálního ovladače

Přejmenování zařízení

Změna názvu zařízení v programu Configo:

1. Přejděte do záložky **Devices**.
2. Klepněte na zařízení, jehož název chcete změnit.
   Otevře se stránka **Edit the Device**.
3. Klepněte na název zařízení vedle obrázku zařízení.
   Pole **name** lze nyní upravit.
4. Změňte název zařízení.

5 Klepněte mimo pole **name**.
Název zařízení je změněn.

6 *Pokračujte v úpravách zařízení.*
-nebo-
Klepněte na **Done**.
Změna je uložena do ovladače Prestigo.
Vrátíte se do záložky **Devices**.

Oblíbené

Pokud máte ovladač **Prestigo Touch (SRT8215)**, můžete při úpravách zařízení přidávat Oblíbené. Můžete přidat až 200 oblíbených.
Klepnutím na šipky procházíte oblíbené.

Nastavení oblíbených:

1 Přejděte do záložky **Devices**.

2 Klepněte na zařízení, jemuž chcete přidat oblíbené.
Otevře se stránka **Edit the Device**.

3 Klepněte na tlačítko **Favorites**.
Otevře se obrazovka **Favorites**. Stránky obrazovky **Favorites** odpovídají stránkám **Favorites** v ovladači **Prestigo Touch**.

4 Pokračujte pomocí...

Přidání oblíbených:

Tip

Můžete přidat až 200 oblíbených. Pro přidání dalšího oblíbeného přes tento počet je nutné nějaký předchozí smazat.

1 Přejděte do prázdného prostoru některé stránky.
Zobrazí se zelený rámeček a zelená ikona plus.

2 Klepnutím přidejte oblíbené.
Otevře se kontextové okno.

3 Zadejte číslo kanálu.

4 Přidejte ikonu kanálu:
   1. Vložte název kanálu a klepněte na **Search**.
   2. Vyberte ikonu, kterou chcete použít ke zvolenému kanálu.

   -nebo-

   1. Klepněte na **Import**.
      Otevře se okno Otevřít.
   2. V počítači vyhledejte obrázek, který chcete použít pro oblíbený kanál, a klepněte na **OK**.

5 V kontextové nabídce klepněte na **Done**.
Oblíbený je přidán na obrazovku.

6 Přidejte další oblíbené opakováním kroků 2 až 5.

7 V obrazovce **Favorites** klepněte na **Save**.
Oblíbené jsou nastaveny.
Vrátíte se do stránky **Edit the Device**.

8 Klepněte na **Done**.
Vrátíte se do záložky **Devices**.

Tip

Po klepnutí na tlačítko ***Expert settings*** v obrazovce Favorites můžete jemně doladit přepnutí kanálu.

Úprava oblíbených:

1 Klepněte na oblíbený.

2 Úprava oblíbeného:

- Úprava čísla kanálu.
- Klepněte na tlačítko **Modify icon** a upravte ikonu kanálu.

3 V obrazovce **Favorites** klepněte na **Save**.
Oblíbené jsou nastaveny.
Vrátíte se do stránky **Edit the Device**.

4 Klepněte na **Done**.
Vrátíte se do záložky **Devices**.

Mazání oblíbených:

1 Přejděte nad zařízení, které chcete smazat.
Objeví se tlačítko **Delete**.

2 Klepněte na tlačítko **Delete**.
Zobrazí se kontextové okno.

3 Klepněte na **Yes**.
Zařízení se smaže.
-nebo-
Klepnutím na **No** se vraťte do obrazovky **Favorites** bez mazání.

4 V obrazovce **Favorites** klepněte na **Save**.
Oblíbené jsou nastaveny.
Vrátíte se do stránky **Edit the Device**.

5 Klepněte na **Done**.
Vrátíte se do záložky **Devices**.

Tip

Můžete rovněž smazat zařízení volbou možnosti **Delete** v kontextové nabídce. Ve Windows: **klepněte pravým tlačítkem** na oblíbený. V OS MAc: **control-click** na oblíbený.

Přesunutí oblíbených:

1 Vyberte oblíbený, který chcete přesunout, a přetáhněte jej do jiné pozice.
Pozice se změní.

2 V obrazovce **Favorites** klepněte na **Save**.
Oblíbené jsou nastaveny.
Vrátíte se do stránky **Edit the Device**.

3 Klepněte na **Done**.
Vrátíte se do záložky **Devices**.

Tip

Při přetažení oblíbeného na jinou stránku jej přetáhněte na šipku posunu stránkami a vyberte stránku, na niž chcete oblíbený položit.

Favorites – Expert Settings

Pokud používáte oblíbené a chcete upravit způsob přepnutí kanálů ovladačem Prestigo, můžete změnit rychlost přepnutí kanálů nebo změnit možnosti přepnutí kanálu ve volbě Expert Settings.

Změna pokročilých nastavení:

1. V obrazovce **Favorites** vyberte oblíbený kanál, jehož nastavení chcete změnit.
2. V kontextové nabídce klepněte na **Expert settings**.
   Otevře se okno **Expert settings**.
3. Pokračujte pomocí...

Změna rychlosti přepnutí kanálu:

- Přetáhněte posuvník na zvolenou rychlost.

Poznámka

Pokud vyberete **Fast** nebo **Very fast**, je možné, že Prestigo vyšle povely rychleji, než stačí zařízení zareagovat.

Určení přepnutí kanálu:

1. V kontextovém boxu **Start with button** vyberte funkci, která předchází číslu kanálu.

   -nebo-

2. V kontextovém boxu **End with button** vyberte funkci, která následuje po čísle kanálu.

1. Klepněte na **OK**.
   Zobrazí se kontextové okno.
2. Určete, zda chcete toto pokročilé nastavení použít i pro všechny další podobné oblíbené v zařízení.
3. V kontextovém okně **Favorites** klepněte na **Done**.
   Pokročilá nastavení jsou uložena. Vrátíte se do obrazovky **Favorites**.

Přizpůsobení softwarových tlačítek

Softwarová tlačítka jsou tlačítka na displeji ovladače Prestigo. Můžete sami definovat funkce, které se přiřadí různým softwarovým tlačítkům na obrazovce.

Přizpůsobení softwarových tlačítek:

1. Přejděte do záložky **Devices**.

2 Klepněte na zařízení, které chcete upravit.
Otevře se záložka **Edit the Device**.

3 Klepněte na **Customize softbuttons**.
Otevře se obrazovka **Customize softbuttons**.

4 Pokračujte pomocí...

Přidání softwarových tlačítek:

1 Přejděte do prázdného prostoru některé stránky.
Zobrazí se zelený rámeček a zelená ikona plus.

2 Klepnutím přidejte softwarové tlačítko.
Zobrazí se seznam funkcí.

3 Vyberte funkci, kterou chcete přidat.
Tato funkce se přidá jako softwarové tlačítko.

4 Klepněte na **Save**.
Softwarová tlačítka jsou nastavena.
Vrátíte se do stránky **Edit the Device**.

5 Klepněte na **Done**.
Vrátíte se do záložky **Devices**.

Smazání softwarových tlačítek:

1 Přejděte nad tlačítko, které chcete smazat.
Objeví se tlačítko **Delete**.

2 Klepněte na tlačítko **Delete**.
Tlačítko se smaže.

3 Klepněte na **Save**.
Softwarová tlačítka jsou nastavena.
Vrátíte se do stránky **Edit the Device**.

4 Klepněte na **Done**.
Vrátíte se do záložky **Devices**.

Tip

Můžete rovněž smazat softwarové tlačítko volbou možnosti **Delete** v kontextové nabídce. Ve Windows: **klepněte pravým tlačítkem** na softwarové tlačítko. V OS MAc: **control-click** na softwarové tlačítko.

Přejmenování softwarových tlačítek:

1. Poklepejte na tlačítko, které chcete přejmenovat.
   Pole **name** lze nyní upravit.
2. Změňte název tlačítka.
3. Klepněte mimo pole **name**.
   Tlačítko se přejmenuje.
4. Klepněte na **Save**.
   Softwarová tlačítka jsou nastavena.
   Vrátíte se do stránky **Edit the Device**.
5. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Devices**.

Přesun softwarových tlačítek:

1. Vyberte softwarové tlačítko, které chcete přesunout, a přetáhněte jej do jiné pozice.
   Pozice se změní.
2. Klepněte na **Save**.
   Softwarová tlačítka jsou nastavena.
   Vrátíte se do stránky **Edit the Device**.
3. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Devices**.

Změna ovládání hlasitosti

Normálně se hlasitost zařízení reguluje ovládacími prvky zařízení – pokud jsou. V některých případech však můžete chtít definovat pro řízení hlasitosti jiné zařízení. Např. při použití AV přijímače jako zesilovače pro TV zvuk. Pomocí „Change volume controls" můžete definovat, že hlasitost zvuku TV bude řízena hlasitostí přijímače.

Poznámka

Ujistěte se, že jsou zvuková zařízení, která mají hlasitost řídit, přidána do ovladače Prestigo.

Změna nastavení hlasitosti:

1. Přejděte do záložky **Devices**.
2. Klepněte na zařízení, jehož ovládání hlasitosti chcete změnit.
   Otevře se stránka **Edit the Device**.
3. Klepněte na **Change volume controls**.
4. V kontextovém boxu vyberte zařízení, jímž chcete hlasitost řídit.
5. Klepněte na **Save**.
   Ovládání hlasitosti je změněno.
   Vrátíte se do stránky **Edit the Device**.
6. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Devices**.

Oprava tlačítka

Pokud najdete na ovladači Prestigo nefunkční tlačítko zařízení, můžete je opravit pomocí originálního ovladače.

1. Přejděte do záložky **Devices**.
2. Klepněte na zařízení, jehož tlačítko chcete opravit.
   Otevře se stránka **Edit the Device**.
3. Klepněte na **Repair a button**.
4. Klepněte na tlačítko na obrázku ovladače Prestigo.
   -nebo-
   Klepněte na stránku s obrázkem ovladače Prestigo a vyberte softwarové tlačítko.
5. Namiřte ovladač zařízení na ovladač Prestigo.
   Pokud originální ovladač nevlastníte, klepněte na odkaz *„I do not have a remote control for my [zařízení]“*.
6. Na originálním ovladači zařízení klepněte na tlačítko, které chcete opravit.
   Tlačítko je opraveno pomocí programu Configo.
7. V záložce **Edit the Device** klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Devices**.

Pokud v kroku 5 postupu opravy tlačítka nemáte originální ovladač od zařízení, pak...

8. Odpojte ovladač Prestigo.
9. Přejděte na zařízení, jehož tlačítko chcete opravit.
10. Stiskněte tlačítko **Help** na ovladači Prestigo.
11. Stiskněte **Continue**.
12. Vyberte **There is a button that does not work**.

13 Přidržte tlačítko, které chcete opravit na ovladači Prestigo, až začne pracovat správně. Pokud chcete opravit softwarové tlačítko, vyberte Show buttons. Na displeji ovladače Prestigo můžete sledovat procházení možností.	Po zkopírování všech tlačítek z originálního ovladače připojte znovu Prestigo a přejděte do *Copy the Buttons of Your Remote Control*. -nebo- Po zkopírování tlačítka do programu Configo připojte znovu Prestigo a přejděte do *Copy the Buttons of Your Remote Control*.
14 Uvolněte tlačítko ovladače Prestigo ve chvíli, kdy zařízení zareaguje. Tlačítko je opraveno.	Pokud zařízení nereaguje, přepojte Prestigo a použijte *Copy the Button of Your Remote Control*.
15 Pokud chcete opravit jiné tlačítko, klepněte na **Yes**. -nebo- Pokud nechcete opravit jiné tlačítko, klepněte na **No**.	

Aktivity

Aktivity

Aktivity vám umožňují vypnout nebo zapnout více zařízení **jedním dotykem** tlačítka, všechna tlačítka pro normální ovládání zařízení zůstávají zachována.

Např. pro sledování DVD normálně musíte:

- Zapnout TV;
- Zapnout DVD;
- Zapnout zvukový systém domácího kina.

Po nastavení aktivity pracují tlačítka ovladače Prestigo pro jednotlivá zařízení aktivity.

Aktivity můžete dále prohloubit a definovat **každý krok**, který byste normálně provedli, a změnit jej jediným dotykem tlačítka.

Nejprve je nutné *přidat všechna zařízení*, pak můžete přidávat aktivity.

Přidat aktivity

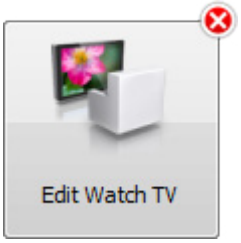

Smazat aktivitu

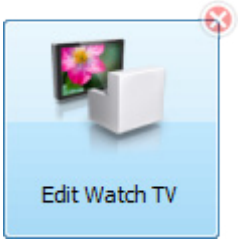

Upravit aktivitu:

- *Přejmenovat*
- *Přidat oblíbené*
- *Upravit zvláštní funkce*
- *Definovat nastavení aktivity*
- *Pokročilé úpravy*

Přidání a smazání aktivit

Přidání aktivity

Můžete přidat

- až 6 aktivit do ovladače **Prestigo SRU6006**,
- až 8 aktivit do ovladače **Prestigo SRU6008**,
- až 15 aktivit do ovladače **Prestigo Touch SRT8215**.

Při přidávání aktivit postupujte takto:

1. Přejděte do záložky **Activities**.
2. Klepněte na **Add an Activity**.
   Otevře se průvodce **Add an Activity**.
3. V seznamu **Activity** vyberte aktivitu, kterou chcete přidat.
   Seznam aktivit je vytvořen podle *přidaných zařízení*.
   Pokud je do ovladače Prestigo přidáno více zařízení, která mohou provést stejnou aktivitu, aktivita je označena, např.: Watch DVD (DVD player) nebo Watch DVD (game console).
4. Pokud je to potřeby, vyberte ze seznamu **Volume buttons** zařízení, které bude určovat hlasitost.
5. Pokud je to potřeby, vyberte ze seznamu **Picture** zařízení, které bude zobrazovat obraz.
6. Klepněte na **Save**.
   Configo definuje akce v aktivitě a ukládá je do ovladače Prestigo.
7. Klepněte na **Done**.
   Aktivita je přidána.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.
   Nyní můžete ovladač Prestigo bezpečně odpojit a vyzkoušet přidanou aktivitu.
   Pokud některé tlačítko nepracuje správně, zkuste *tlačítko Help* na ovladači Prestigo.

Co dál

Pokud potřebujete, aby pro zapnutí a vypnutí zařízení sloužilo jiné tlačítko, přejděte do *Activity Settings*.

-nebo-

Pokud chcete do aktivity přidat další akce, např. přepnout TV přímo na správný vstup, přejděte do stránky *Input Selection* (tlačítkem Input Selection na stránce Activity Settings).

-nebo-

Chcete-li úplné ovládání aktivitou, přejděte do části *Advanced Editing*.

Smazání aktivity

1. Přejděte do záložky **Activities**.
2. Přejděte nad aktivitu, kterou chcete smazat.
   Objeví se tlačítko **Delete**.
3. Klepněte na tlačítko **Delete**.
   Zobrazí se kontextové okno.

4 Klepněte na **Yes**.
Aktivita se smaže.
-nebo-
Klepněte na **No**.
Vrátíte se do záložky Activities bez mazání zařízení.

Tip

Můžete rovněž smazat aktivitu volbou možnosti **Delete** v kontextové nabídce. Ve Windows: **klepněte pravým tlačítkem** na aktivitu. V OS MAc: **control-click** na aktivitu.

Úprava aktivity

Úprava aktivity

Po přidání aktivity ji můžete chtít upravit, např. změnit název aktivity nebo přeprogramovat aktivitu.

V záložce **Activities** prostě klepněte na tlačítko aktivity, kterou chcete upravit, a změňte některou z charakteristik:

Přejmenovat aktivitu.

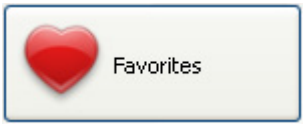

Přidat, upravit, smazat a přesunout oblíbené kanály aktivity

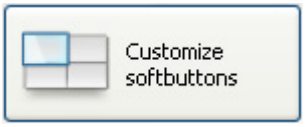

Přidat, smazat přejmenovat nebo přejmenovat softwarová tlačítka aktivity

Konfigurovat *jak se zařízení použitá v aktivitě vypínají a zapínají a jak se na nich volí příslušný vstup*

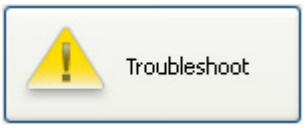

Zkontrolujte tuto stránku při *potížích s aktivitou*

Pokud potřebujete získat úplnou kontrolu nad činností aktivity, ponořte se do pokročilých nastavení *Advanced editing*

Změna názvu aktivity

Přejmenování aktivity:

1. Přejděte do záložky **Activities**.
2. Klepněte na aktivitu, jejíž název chcete změnit.
   Otevře se stránka **Edit an Activity**.
3. Klepněte na název aktivity vedle obrázku aktivity.
   Pole **name** lze nyní upravit.
4. Změňte název aktivity.
5. Klepněte mimo pole **name**.
   Název aktivity je změněn.
6. *Pokračujte v úpravách aktivity.*
   -nebo-
   Klepněte na **Done**.
   Změna je uložena do ovladače Prestigo.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

Oblíbené pro Aktivity

Pokud máte ovladač **Prestigo Touch** (SRT8215), můžete při úpravách aktivit přidávat Oblíbené. Můžete přidat až 200 oblíbených. Oblíbené vaší aktivity jsou připojeny k zařízením aktivity. Např. oblíbené aktivity „Watch TV" jsou stejné jako oblíbené kanály set-top boxu.
Klepnutím na šipky procházíte oblíbené.

Nastavení oblíbených:

1. Přejděte do záložky **Activities**.
2. Klepněte na aktivitu, jíž chcete přidat oblíbené.
   Otevře se záložka **Edit an activity**.
3. Klepněte na tlačítko **Favorites**.
   Otevře se obrazovka **Favorites**. Stránky obrazovky **Favorites** odpovídají stránkám **Favorites** v ovladači **Prestigo Touch**.
4. Pokračujte pomocí...

Přidání oblíbených:

Tip

Můžete přidat až 200 oblíbených. Pro přidání dalšího oblíbeného přes tento počet je nutné nějaký předchozí smazat.

1. Přejděte do prázdného prostoru některé stránky.
   Zobrazí se zelený rámeček a zelená ikona plus.

2. Klepnutím přidejte oblíbené.
   Otevře se kontextové okno.
3. Zadejte číslo kanálu.

4 Přidejte ikonu kanálu:

1. Vložte název kanálu a klepněte na **Search**.
2. Vyberte ikonu, kterou chcete použít ke zvolenému kanálu.

-nebo-

1. Klepněte na **Import**.

   Otevře se okno Otevřít.
2. V počítači vyhledejte obrázek, který chcete použít pro oblíbený kanál, a klepněte na **OK**.

5 V kontextové nabídce klepněte na **Done**.
Oblíbený je přidán na obrazovku.

6 Přidejte další oblíbené opakováním kroků 2 až 5.

7 V obrazovce **Favorites** klepněte na **Save**.
Oblíbené jsou nastaveny.
Vrátíte se do stránky **Edit an activity**.

8 Klepněte na **Done**.
Vrátíte se do záložky **Activities**.

Tip

Po klepnutí na tlačítko ***Expert settings*** v obrazovce Favorites můžete jemně doladit přepnutí kanálu.

Úprava oblíbených:

1. Klepněte na oblíbený.
2. Úprava oblíbeného:
   - Úprava čísla kanálu.
   - Klepněte na tlačítko **Modify icon** a upravte ikonu kanálu.
3. V obrazovce **Favorites** klepněte na **Save**.
   Oblíbené jsou nastaveny.
   Vrátíte se do stránky **Edit an activity**.
4. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

Mazání oblíbených:

1. Přejděte nad zařízení, které chcete smazat.
   Objeví se tlačítko **Delete**.
2. Klepněte na tlačítko **Delete**.
   Zobrazí se kontextové okno.
3. Klepněte na **Yes**.
   Zařízení se smaže.
   -nebo-
   Klepnutím na **No** se vraťte do obrazovky **Favorites** bez mazání.
4. V obrazovce **Favorites** klepněte na **Save**.
   Oblíbené jsou nastaveny.
   Vrátíte se do stránky **Edit an activity**.
5. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

Tip

Můžete rovněž smazat zařízení volbou možnosti **Delete** v kontextové nabídce. Ve Windows: **klepněte pravým tlačítkem** na oblíbený. V OS MAc: **control-click** na oblíbený.

Přesunutí oblíbených:

1. Vyberte oblíbený, který chcete přesunout, a přetáhněte jej do jiné pozice.
   Pozice se změní.
2. V obrazovce **Favorites** klepněte na **Save**.
   Oblíbené jsou nastaveny.
   Vrátíte se do stránky **Edit an activity**.
3. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

Tip

Při přetažení oblíbeného na jinou stránku jej přetáhněte na šipku posunu stránkami a vyberte stránku, na niž chcete oblíbený položit.

Favorites – Expert Settings pro Aktivity

Pokud používáte oblíbené a chcete upravit způsob přepnutí kanálů ovladačem Prestigo, můžete změnit rychlost přepnutí kanálů nebo změnit možnosti přepnutí kanálu ve volbě Expert Settings.

Změna pokročilých nastavení:

1. V obrazovce **Favorites** vyberte oblíbený kanál, jehož nastavení chcete změnit.
2. V kontextové nabídce klepněte na **Expert settings**.
   Otevře se okno **Expert settings**.
3. Pokračujte pomocí...

Změna rychlosti přepnutí kanálu:

- Přetáhněte posuvník na zvolenou rychlost.

Poznámka

Pokud vyberete **Fast** nebo **Very fast**, je možné, že Prestigo vyšle povely rychleji, než stačí zařízení zareagovat.

Určení přepnutí kanálu:

1. V kontextovém boxu **Start with button** vyberte funkci, která předchází číslu kanálu.

   -nebo-

2. V kontextovém boxu **End with button** vyberte funkci, která následuje po čísle kanálu.

4. Klepněte na **OK**.
   Zobrazí se kontextové okno.
5. Určete, zda chcete toto pokročilé nastavení použít i pro všechny další podobné oblíbené v aktivitě.
6. V kontextovém okně **Favorites** klepněte na **Done**.
   Pokročilá nastavení jsou uložena. Vrátíte se do obrazovky **Favorites**.

Přizpůsobení softwarových tlačítek v aktivitě

Softwarová tlačítka jsou tlačítka na displeji ovladače Prestigo. Můžete sami definovat funkce, které se přiřadí různým softwarovým tlačítkům na obrazovce.

Softwarová tlačítka aktivity jsou souborem softwarových tlačítek různých zařízení použitých v této aktivitě.

Přizpůsobení softwarových tlačítek:

1 Přejděte do záložky **Activities**.

2 Klepněte na aktivitu, kterou chcete upravit.
Otevře se záložka **Edit an activity**.

3 Klepněte na **Customize softbuttons**.
Otevře se obrazovka **Customize softbuttons**.

4 Pokračujte pomocí...

Přidání softwarových tlačítek:

1 Přejděte do prázdného prostoru některé stránky.
Zobrazí se zelený rámeček a zelená ikona plus.

2 Klepnutím přidejte softwarové tlačítko.
Zobrazí se seznam funkcí.

3 Vyberte funkci, kterou chcete přidat.
Tato funkce se přidá jako softwarové tlačítko.

4 Klepněte na **Save**.
Softwarová tlačítka jsou nastavena.
Vrátíte se do stránky **Edit an activity**.

5 Klepněte na **Done**.
Vrátíte se do záložky **Activities**.

Smazání softwarových tlačítek:

1. Přejděte nad tlačítko, které chcete smazat.
   Objeví se tlačítko **Delete**.
2. Klepněte na tlačítko **Delete**.
   Tlačítko se smaže.
3. Klepněte na **Save**.
   Softwarová tlačítka jsou nastavena.
   Vrátíte se do stránky **Edit an activity**.
4. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

> **Tip**
>
> Můžete rovněž smazat softwarové tlačítko volbou možnosti **Delete** v kontextové nabídce. Ve Windows: **klepněte pravým tlačítkem** na softwarové tlačítko. V OS Mac: **control-click** na softwarové tlačítko.

Přejmenování softwarových tlačítek:

1. Poklepejte na tlačítko, které chcete přejmenovat.
   Pole **name** lze nyní upravit.
2. Změňte název tlačítka.
3. Klepněte mimo pole **name**.
   Tlačítko se přejmenuje.
4. Klepněte na **Save**.
   Softwarová tlačítka jsou nastavena.
   Vrátíte se do stránky **Edit an activity**.
5. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

Přesun softwarových tlačítek:

1. Vyberte softwarové tlačítko, které chcete přesunout, a přetáhněte jej do jiné pozice.
   Pozice se změní.
2. Klepněte na **Save**.
   Softwarová tlačítka jsou nastavena.
   Vrátíte se do stránky **Edit an activity**.
3. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

Nastavení aktivity

Nastavení aktivity

Pomocí nastavení můžete změnit způsob zapnutí a vypnutí zařízení a jeho přepnutí na příslušný vstup.

1 Přejděte do záložky **Activities**.

2 Klepněte na aktivitu, kterou chcete nastavit.
Otevře se stránka **Edit an Activity**.

3 Klepněte na **Settings**.
Otevře se stránka **Settings** pro zvolenou aktivitu.

4 Vyberte zařízení, jehož nastavení chcete změnit.

5 Změňte nastavení zařízení.

6 Klepněte na **Save**.

7 Klepněte na **Save**.
Nastavení aktivity jsou uložena.
Vrátíte se do stránky **Edit an activity**.

8 Klepněte na **Done**.
Vrátíte se do záložky **Activities**.

Volba vstupu

Zde můžete změnit nebo definovat nastavení volby vstupu zařízení.

Např. používáte TV a DVD přehrávač. Po zapnutí obou zařízení se TV automaticky nepřepne na vstup z DVD. Stále musíte tisknout další tlačítka na ovladači TV.

Tip

Doporučujeme používat určené funkce pro volbu vstupu. Např. u AV přijímače přidejte samostatná softwarová tlačítka pro tuner, DVD, TV atd.

Tyto informace slouží programu Configo ke konfiguraci aktivit.

Změna volby vstupu:

1 Přejděte do záložky **Activities**.

2 Klepněte na aktivitu, kterou chcete nastavit.
Otevře se stránka **Edit Activity**.

3 Klepněte na **Settings**.
Otevře se stránka **Settings** pro zvolenou aktivitu.

4 Klepněte na **Input Selection** požadovaného zařízení.
Otevře se stránka **Input Selection**.

5 Pokračujte pomocí...

Přidání akce:

1 V obrázku ovladače Prestigo klepněte na **tlačítko(a)**, která byste normálně použili pro volbu požadovaného vstupu.
Akce je přidána do seznamu **Actions**.

2 Klepněte na **Save**.
Nastavení **Input Selection** je změněno.
Vrátíte se do stránky **Edit Activity**.

3 Klepněte na **Done**.
Vrátíte se do záložky **Activities**.

Změna podrobností akce:

1. V seznamu **Actions klepněte pravým** (nebo **control-click** pro Mac) na požadovanou akci.
2. V **kontextové** nabídce klepněte na možnost **Details**.
   Zobrazí se kontextové okno.
3. Změňte délku stisknutí tlačítka pomocí „spin boxu“. Výchozí nastavení je „Auto“.
4. Klepněte mimo kontextovou nabídku.
   Nabídka se uzavře a délka povelu je změněna.
   Vrátíte se do stránky **Input Selection**.
5. Klepněte na **Save**.
   Nastavení **Input Selection** je změněno.
   Vrátíte se do stránky **Edit Activity**.
6. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

Smazání akce:

1. V seznamu **Actions** vyberte akci, kterou chcete smazat.
2. Klepněte na tlačítko **Delete**.
   Akce se smaže.
3. Klepněte na **Save**.
   Nastavení **Input Selection** je změněno.
   Vrátíte se do stránky **Edit Activity**.
4. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

Tip

Akci můžete rovněž smazat **klepnutím pravým** (nebo **control-click** u Mac) a volbou **Remove** z kontextové nabídky.

Přidání zpoždění:

Zpoždění je doba mezi dvěma akcemi aktivity. Zpoždění povelu se může hodit v situaci, kdy např. TV potřebuje určitý čas k zapnutí do provozního stavu nebo DVD přehrávač načítá disk před přehráváním.

1. Klepněte na **Insert a Delay**.
   Zpoždění se přidá do seznamu **Actions**.
2. Změňte zpoždění pomocí „spin boxu“.
3. Klepněte na **Save**.
   Nastavení **Input Selection** je změněno.
   Vrátíte se do stránky **Edit Activity**.
4. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

Přesunutí akce:

1. V seznamu **Actions** vyberte akci, kterou chcete přesunout.
2. Přetáhněte akci na požadované místo v seznamu **akcí**.
   Pořadí akcí je změněno.
3. Klepněte na **Save**.
   Nastavení **Input Selection** je změněno.
   Vrátíte se do stránky **Edit Activity**.
4. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

Tip

Pořadí akcí můžete rovněž změnit **klepnutím pravým** (nebo **control-clicking** u Mac) na akci a volbou **Move up** nebo **Move down** z kontextové nabídky.

Řešení potíží v aktivitě

Jak řešit potíže s aktivitou:

1. Přejděte do záložky **Activities**.
2. Klepněte na aktivitu, kterou chcete nastavit.
   Otevře se stránka **Edit Activity**.
3. Klepněte na **Troubleshoot**.
   Otevře se stránka **Troubleshooting**.
4. V kontextovém seznamu vyberte problém, který řešíte.
   Řešení se zobrazí pod seznamem.
5. Klepněte na **Take me to this screen**.
   Configo se přepne do obrazovky, kde můžete problém vyřešit.

Pokročilé úpravy

V části Advanced Editing můžete programovat vlastní aktivity. Změňte jemně makro tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.

Např. chcete, aby se TV zapínal vždy na stejném programu. Nebo při sledování DVD naprogramujete aktivitu tak, že při spuštění aktivity DVD přehrávač vždy otevře podavač disku, pak stačí jen vložit disk.

Pokročilejším příkladem je přepínací aktivita, např. ze sledování DVD na sledování TV. Můžete naprogramovat aktivitu sledování TV tak, že se DVD přehrávač úplně vypne.

Úprava aktivity:

1. Přejděte do záložky **Activities**.
2. Klepněte na aktivitu, kterou chcete nastavit.
   Otevře se stránka **Edit an Activity**.
3. Klepněte na **Advanced**.
   Otevře se stránka **Advanced**.
4. Pokračujte pomocí...

Přidání akce:

1. V záložkách vyberte zařízení, k němuž chcete přidat akci.
2. V obrázku Prestigo klepněte na **tlačítko**, k němuž chcete přidat akci.
   Tlačítko i akce jsou přidány do seznamu **akcí**.
3. Klepněte na **Save**.
   Změny seznamu akcí byly uloženy.
   Vrátíte se do stránky **Edit an Activity**.
4. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

Tip

Pro přidání softwarového tlačítka do seznamu akcí klepněte na obrazovku s obrázkem Prestigo. Zobrazí se kontextový seznam. Klepnutím na funkci softwarového tlačítka ji přidejte do seznamu **akcí**.

Smazání akce:

1. V seznamu **Actions** vyberte akci, kterou chcete smazat.
2. Klepněte na tlačítko **Delete**.
   Akce se smaže.
3. Klepněte na **Save**.
   Změny seznamu akcí byly uloženy.
   Vrátíte se do stránky **Edit an Activity**.
4. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

> **Tip**
> Akci můžete rovněž smazat **klepnutím pravým** (nebo **control-click** u Mac) a volbou **Delete** z kontextové nabídky.

Přidání zpoždění:

Zpoždění je doba mezi dvěma akcemi aktivity. Zpoždění povelu se může hodit v situaci, kdy např. TV potřebuje určitý čas k zapnutí do provozního stavu nebo DVD přehrávač načítá disk před přehráváním.

1. Klepněte na **Insert a Delay**.
   Zpoždění se přidá do seznamu **Actions**.
2. Změňte zpoždění pomocí „spin boxu“.
3. Klepněte na **Save**.
   Změny seznamu akcí byly uloženy.
   Vrátíte se do stránky **Edit an Activity**.
4. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

Přesunutí akce:

1. V seznamu **Actions** vyberte akci, kterou chcete přesunout.
2. Přetáhněte akci na požadované místo v seznamu **akcí**.
   Pořadí akcí je změněno.
3. Klepněte na **Save**.
   Změny seznamu akcí byly uloženy.
   Vrátíte se do stránky **Edit an Activity**.
4. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

> **Tip**
> Pořadí akcí můžete rovněž změnit **klepnutím pravým** (nebo **control-clicking** u Mac) na akci a volbou **Move up** nebo **Move down** z kontextové nabídky.

Změna podrobností akce:

1. V seznamu **Actions klepněte pravým** (nebo **control-click** pro Mac) na požadovanou akci.

2. V **kontextové** nabídce klepněte na možnost **Details**.
   Zobrazí se kontextové okno.
3. Změňte délku stisknutí tlačítka pomocí „spin boxu“. Výchozí nastavení je „Auto“.
4. Klepněte mimo kontextovou nabídku.
   Nabídka se uzavře a délka povelu je změněna.
5. Klepněte na **Save**.
   Změny seznamu akcí byly uloženy.
   Vrátíte se do stránky **Edit an Activity**.
6. Klepněte na **Done**.
   Vrátíte se do záložky **Activities**.

Předvolby

Předvolby

Změna preferovaných nastavení:

1. V liště nabídek klepněte na **Preferences**.
   Otevře se okno **Preferences**.
2. Pokračujte pomocí...

Automatic software updates (Automatické aktualizace software):

1. Zatrhněte políčko pro povolení automatických aktualizací programu.
   -nebo-
   Odstraňte zatržení políčka pro zakázání automatických aktualizací programu.
2. Klepněte na **Save**.
   Předvolba je uložena.

Power Management (Správa napájení):

1. Pro **Prestigo** (SRU6006 a SRU6008)
   Dobu do vypnutí osvětlení **backlight timeout settings** změňte pomocí posuvníku.
   Tímto nastavením určujete, jak dlouho zůstane zapnuté osvětlení ovladače.

   -nebo-
2. Pro **Prestigo Touch** (SRT8215)
   Pomocí posuvníků změňte **display backlight timeout setting** a osvětlení tlačítek **key backlight timeout setting**.
   Tímto nastavením určujete, jak dlouho zůstane zapnuté osvětlení ovladače.
3. Jas osvětlení **brightness settings** změňte pomocí posuvníku.
   Tímto nastavením určujete jas osvětlení ovladače.
4. Klepněte na **Save**.
   Předvolba je uložena.

Varování

Nastavení doby osvětlení na delší a jasu na vyšší hodnoty způsobuje rychlejší vybití baterie ovladače Prestigo.

Sound (Zvuk):

1. Pro **Prestigo Touch** (SRT8215)
   Zvuk tlačítek **click sound setting** změňte pomocí posuvníku.
   Zvuk stisknutí tlačítka vám poskytuje potvrzení o stisknutí softwarového tlačítka. Tímto nastavením určujete hlasitost zvuku ovladače.
2. Klepněte na **Save**.
   Předvolba je uložena.

Language (Jazyk):

1. V kontextovém seznamu **Remote Control Language** vyberte jazyk ovladače Prestigo.
2. V kontextovém seznamu **Application Language** vyberte jazyk aplikace Configo.
3. Klepněte na **Save**.
   Předvolba je uložena.

Reset ovladače Prestigo (Full reset)

1. Klepnutím na **Full reset** obnovíte tovární nastavení ovladače Prestigo.
   Vyskočí okno informující o průběhu resetu.
2. Klepněte na **Save**.
   Předvolba je uložena.

Varování

Po provedené této instrukce se nastavení ovladače Prestigo vrátí k továrním hodnotám. Všechna vaše dosavadní nastavení (včetně zařízení a aktivit) budou ztracena.

Použití ovladače Prestigo

Podrobnější pohled na Prestigo

Zjistěte, co všechno můžete dělat s ovladačem Prestigo (SRU6006 – SRU6008)!	**Zjistěte, co všechno můžete dělat s ovladačem Prestigo Touch (SRT8215)!**
Prohlédněte si prezentaci **SRU6006** nebo **SRU6008** na PC: 1. V liště nabídek Configo vyberte **SRU6006 Tutorial** nebo **SRU6008 tutorial**. Otevře se obrazovka **Tutorial**. 2. Tlačítky **Pause**, **Back** a **Forward** se můžete v prezentaci pohybovat.	Prezentaci ovladače **SRT8215** můžete sledovat na displeji Prestigo Touch: 1. Nejprve nakonfigurujte jedno nebo více *zařízení* a *aktivit* pomocí Configo. 2. Odpojte ovladač **Prestigo Touch**. Na displeji **Prestigo Touch** se objeví zpráva. 3. Stiskem **Continu** spustíte **SRT8215 Tutorial**. -nebo- Pomocí **Skip** můžete zobrazení prezentace potlačit. 4. Při pohybu v prezentaci postupujte podle instrukcí na displeji.
Na obrázcích dole vidíte hlavní ovládací prvky ovladače **Prestigo**.	Na obrázcích dole vidíte hlavní ovládací prvky ovladače **Prestigo Touch**.

Více o tlačítku Help se dozvíte *v kapitole Použití tlačítka Help ovladače Prestigo*.

Tlačítko napájení

Tlačítko napájení (Power) ⏻ může provádět různé akce v závislosti na režimu.

- Pro **Prestigo** (SRU6006 a SRU6008)
  V obrazovce **Home**, v seznamu **Devices** a v seznamu **Activities**:

  Pro **Prestigo Touch** (SRT8215)
  V záložce **Devices**, v záložce **Activities** a na obrazovce **Home**:

  Stiskem ⏻ přejděte do nabídky vypnutí **power off** a vypněte všechna zařízení, která jsou právě zapnutá.
  Pro návrat do předchozí obrazovky můžete:

- Stiskněte tlačítko **Back**.
  -nebo-
- Stiskněte podruhé tlačítko ⏻.

- Na stránce zařízení **Device** ikona ⏻ zastupuje funkce tohoto zařízení.
- Na stránce **Activity** tlačítko ⏻ vypne všechna zařízení, která jsou součástí aktivity.

Tlačítko vstupů (Input)

Tlačítko **vstupů** může provádět různé akce v závislosti na režimu.

- Pro **Prestigo** (SRU6006 a SRU6008)
  V obrazovce **Home**, seznamu **Devices** a seznamu **Activities** tlačítko vstupů ukazuje cestu vpřed.

  Pro **Prestigo Touch** (SRT8215)
  V záložce **Devices** a **Activities** a v obrazovce **Home** tlačítko vstupů ukazuje cestu vpřed.
- Na stránce **Device** stisk tlačítka vstupů vysílá AV funkce (pokud bylo tlačítko takto definováno uživatelem).
- Na stránce **Activity** stisk tlačítka vstupů zobrazí nabídku vstupů Input. V této nabídce se zobrazí všechny vstupy definované pro zařízení v této aktivitě. Pomocí tlačítka **posuvu** se můžete přesouvat mezi stránkami (pokud je to třeba) a tlačítkem **volby** zvolíte vstupní signál.

Použití tlačítka Help ovladače Prestigo

Tlačítko **Help** zobrazuje různé kontextové nápovědy v závislosti na režimu:

- Pro **Prestigo** (SRU6006 a SRU6008)
  V obrazovce **Home**, seznamu **Devices** a seznamu **Activities** tlačítko Help ukazuje cestu vpřed.

  Pro **Prestigo Touch** (SRT8215)
  V záložce **Devices** a **Activities** a v obrazovce **Home** tlačítko Help ukazuje cestu vpřed.
- V úrovni **zařízení** nebo **aktivit** vám tlačítko Help pomůže přímo identifikovat a řešit možné potíže.
  Např. *opravu tlačítka* (u zařízení) a *změnu ovládání hlasitosti*. Toto jsou pouze některé příklady toho, s čím vám může ovladač Prestigo pomoci.

Vložení baterií

Vložení baterií do ovladače Prestigo:

1. Posunutím otevřete prostor baterií na zadní straně ovladače Prestigo.

2 Vložte přiložené baterie AA (3 kusy)
Dbejte na správnou polaritu +/- baterií.

3 Uzavřete kryt bateriového prostoru. Nyní můžete začít ovladač Prestigo používat.

Před likvidací vybitých baterií si přečtěte kap. Likvidace nepotřebného výrobku v Právních informacích.

Volba zařízení

Pro **Prestigo** (SRU6006 a SRU6008)

1 Zapněte ovladač **Prestigo**.

2 Přejděte do obrazovky **Home**.

> **Poznámka**
>
> Pokud nejsou definovány žádné aktivity, hlavní obrazovkou je seznam Zařízení.

3 Tlačítkem volby vedle displeje vyberte **Devices**.
Otevře se seznam **Devices**.

4 Tlačítkem volby vyberte **[zařízení]**.
Otevře se stránka zvoleného **[zařízení]**.

Pro **Prestigo Touch** (SRT8215)

5 Zapněte ovladač **Prestigo Touch**.

6 Přejděte do obrazovky **Home**.

7 V dotykovém displeji vyberte záložku **Devices**.

8 V dotykovém displeji vyberte **[zařízení]**.
Otevře se stránka zvoleného **[zařízení]**.

Spuštění a ukončení aktivity

Spuštění aktivity

Pro **Prestigo** (SRU6006 a SRU6008):

1 Zapněte ovladač **Prestigo**.

2 Přejděte do obrazovky **Home**.

3 Tlačítkem volby vyberte **Activities**.
Otevře se seznam aktivit **Activities**.

4 Tlačítkem volby vyberte **[aktivitu]**.
Seznam akcí této **[aktivity]** se provede.

Pro **Prestigo Touch** (SRT8215):

5 Zapněte ovladač **Prestigo Touch**.

6 Přejděte do obrazovky **Home**.

7 V dotykovém displeji vyberte záložku **Activities**.

8 V dotykovém displeji vyberte **[aktivitu]**.
Seznam **akcí** této **[aktivity]** se provede.

Tip

Pokud některé ze zařízení této aktivity nepracuje správně, zkuste vyřešit potíže pomocí tlačítka Help na ovladači Prestigo.

Ukončení aktivity

Jak ukončit aktivitu:

1 Zapněte ovladač **Prestigo**.

2 Stiskněte ⏻ na ovladači **Prestigo**.
Všechna zařízení použitá v aktivitě se vypnou.
Vrátíte se do seznamu **aktivit** na ovladači Prestigo.

Vyberte Favorite na ovladači Prestigo Touch

Jak vybrat oblíbené na ovladači **Prestigo Touch** (SRT8215):

1 Zapněte ovladač **Prestigo Touch**.

2 Přejděte do obrazovky Home.

3 Vyberte záložku **Devices** nebo **Activities** na dotykovém displeji.
Seznam **Devices** nebo Activities se otevře.

4 V dotykovém displeji vyberte **[zařízení]** nebo **[aktivitu]**.
Otevře se stránka zvoleného **[zařízení]** nebo **[aktivity]**.

5 V dotykovém displeji vyberte záložku **Favorites**.
Otevře se seznam **oblíbených**.

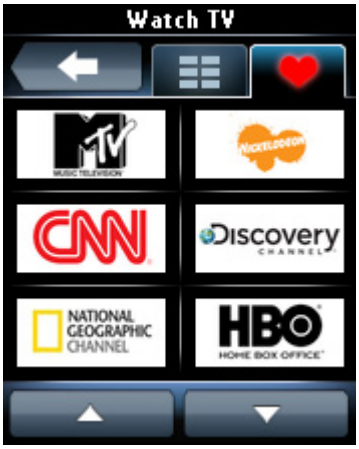

6 Vyberte oblíbený.
Zařízení se přepne na oblíbený kanál.

Právní informace

Pravidla WEEE

Likvidace starého výrobku

Na výrobek se vztahuje Evropská směrnice 2002/96/EC. Výrobek rovněž používá baterie, jichž se týká Evropská směrnice 2006/66/EC.
To znamená, že výrobek ani baterie nesmějí být likvidovány ve směsném odpadu z domácnosti.

Informujte se o správném postupu při odděleném sběru a likvidaci použitých elektronických výrobků a baterií; omezíte tak nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.

Varování

Baterie nesmí být vystaveny zdrojům nadměrného tepla, například přímému slunci, působení ohně a podobně.

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Univerzální dálkový ovladač Prestigo

Jak opustit vestavěnou pomoc Help ovladače Prestigo?

Stiskněte znovu tlačítko Help.

Co dělat, když se ovladač Prestigo restartuje po stisknutí tlačítka?

Vyměňte všechny baterie za novou sadu, používejte alkalické baterie.

Co dělat, když ovladač Prestigo zobrazuje displej zrcadlově nebo začne blikat při stisknutí tlačítka?

Vyměňte všechny baterie za novou sadu, používejte alkalické baterie.

Mohu nějak opravit špatně pracující tlačítko?

Ano, stiskněte tlačítko „Help" na ovladači. Na dotykovém displeji vyberte možnost „One button is not working" a postupujte podle zobrazených instrukcí. Pokud potřebujete opravit tlačítko, které se zobrazuje pouze při použití zařízení, použijte nejprve položku „Show buttons" k zobrazení všech tlačítek.

Pokud není možné opravit funkci tlačítka pomocí „Help", budete vyzváni k připojení ovladače k počítači. Po připojení můžete zvolit tlačítko, které nepracuje správně. Podle zobrazených instrukcí naučte tlačítko povel z originálního ovladače.

Co dělat, když při opravě tlačítka zůstane zobrazená stránka „Repair a button"?

Ujistěte se, že k opravě/kopírování používáte originální ovladač s plně nabitými bateriemi.

Jak resetovat ovladač Prestigo?

Viz *Reset ovladače Prestigo* v kap. *Předvolby*, úplný reset je zde popsán.

Ovladač Prestigo – Použití zařízení

Nevidím vstupy zařízení (zdroje signálu) na LCD displeji po stisknutí tlačítka vstupů. Proč ne?

Při ovládání zařízení stiskem tlačítka Input okamžitě odešlete standardní povel pro volbu vstupu zařízení. Tento povel obvykle přepíná cyklicky vstupy nebo vyvolá nabídku pro volbu vstupu na obrazovce TV. Takzvanou diskrétní vstupní funkci naleznete v seznamu softwarových tlačítek.
Při použití aktivity má stisknutí tlačítka Input za následek zobrazení nabídky, která obsahuje všechny definované vstupní funkce zúčastněných zařízení.

Mohu změnit funkčnost hardwarového tlačítka vstupů?

Ano, můžete změnit/opravit IR kód vysílaný ovladačem Prestigo pomocí tlačítka *„Help"*.
Pokud chcete tento specifický IR kód kopírovat z originálního ovladače, připojte Prestigo k počítači, vyberte zařízení a pak „Edit device > Repair a button".

Proč tlačítka ovládání hlasitosti ovládají jiné zařízení?

Spusťte program Configo, klepněte na zařízení, jehož ovládání hlasitosti chcete upravit, a klepnutím na *„Change volume controls"* vyberte, které reproduktory zařízení používá.

Mohu změnit funkčnost tlačítka napájení Power?

Ano, můžete změnit/opravit IR kód vysílaný ovladačem Prestigo pomocí tlačítka *„Help"*.
Pokud chcete tento specifický IR kód kopírovat z originálního ovladače, připojte Prestigo k počítači, vyberte zařízení a pak „Edit device > *Repair a button*".

Tlačítko napájení nepracuje u zařízení, které bylo rozpoznáno v procesu Přidání zařízení (krok 2 ze 2). Co se stalo?

Pomocí tlačítka *„Help"* ovladače Prestigo můžete vyzkoušet a opravit původně rozpoznanou položku databáze. Pokud ani pak tlačítko napájení nepracuje, můžete je zkopírovat pomocí programu Configo.

Poznámka: V případě, že zkopírujete tlačítko pomocí programu Configo, původní informace z databáze se ztratí. Pro další opravu tlačítka s použitím funkce „Help" ovladače Prestigo je nutné zařízení smazat a znovu přidat.

Ovladač Prestigo – Použití aktivit

Mohu do aktivity přidat softwarové tlačítko?

Ano, nejprve se ujistěte, že pro zvolené zařízení existuje softwarové tlačítko, pak klepněte na aktivitu a pak na *„Customize soft buttons"*. Nyní můžete přidat softwarové tlačítko pro zařízení.

Mohu upravit chování tlačítka vstupu v aktivitě?

Ne, v aktivitě toto tlačítko vždy vyvolá nabídku vstupů.

Které funkce se zobrazují ve vstupní nabídce aktivity?

V obrazovce vstupů se zobrazí všechny vstupy definované pro zařízení obsažená v aktivitě.

Co dělat, když se při spuštění aktivity jedno ze zařízení nepřepne na správný vstup (zdroj)?

Použijte funkci „Help" ovladače Prestigo k přidání tohoto určitého vstupu do seznamu akcí aktivity (makra), které se přehrává při spuštění aktivity.

-nebo-

Použijte Configo k ruční úpravě **seznamu akcí aktivity**.
Spusťte Configo, vyberte aktivitu a stiskněte „Edit". V další obrazovce klepněte na tlačítko *„Advanced"*. Nyní můžete správné vstupní tlačítko přidat do seznamu akcí, který se přehrává při spuštění aktivity.

-nebo-

Některá zařízení vyžadují, aby se povel vysílal po určitou dobu (delším přidržením tlačítka). To můžete v seznamu akcí aktivity simulovat tak, že vyberete aktivitu v programu Configo a klepnete na tlačítko *„Advanced"*.
Klepněte pravým na vstupní příkaz a vyberte „Details". Prodlužte trvání **duration** signálu podle potřeby.

Mohu změnit ovládání hlasitosti aktivity?

Ne, tlačítka hlasitosti jsou přiřazena při vytváření aktivity. Vytvořte aktivitu znovu a v „Add activity screen" vyberte reproduktory, které chcete použít.

Mohu upravovat makro nebo seznam akcí aktivity?

Ano, klepněte na aktivitu v programu Configo. Pak klepněte na tlačítko *„Advanced"*. Makro (seznam akcí) může obsahovat až 12 akcí.

Zapnutí všech zařízení po spuštění aktivity trvá velmi dlouho. Je možné to nějak zkrátit?

Ano, vyberte a upravte aktivitu v programu Configo. Klepněte na tlačítko *„Advanced"*. Můžete přidávat a odebírat akce ze seznamu a upravovat jejich zpoždění a optimalizovat tak trvání provedení akcí, které se přehrávají po spuštění aktivity.

Mohu upravit chování tlačítka napájení v aktivitě?

Ne, po stisknutí tlačítka *Power* v aktivitě ovladač Prestigo vypne všechna zařízení, která se účastní aktivity.
Pokud některé ze zařízení nebylo vypnuto správně, vyzkoušejte vypnutí tohoto zařízení pomocí jiné funkce v nastavení aktivity. Klepněte na aktivitu, pak na „Settings", a vyberte zařízení, které se nevypnulo. V následující obrazovce vyberte povel, který by měl sloužit k vypnutí zařízení.

Jak vypnu všechna zařízení použitá v aktivitě, kterou jsem právě spustil?

Byla-li **aktivita** spuštěna, můžete stiskem tlačítka Power vypnout všechna zúčastněná zařízení.

-nebo-

Přejděte zpět do seznamu **Activities** nebo **Devices** a stiskem tlačítka Power otevřete obrazovku nabídky „Power Off".
Stiskněte tlačítka zařízení, která chcete vypnout.

-nebo-

Přejděte zpět do seznamu Devices, vyberte **zařízení** a stiskem tlačítka napájení vypněte toto zařízení. Opakujte pro všechna požadovaná zařízení.

Jak poznám, která zařízení se účastní aktivity?

Seznam zařízení aktivity zobrazíte klepnutím na aktivitu a klepnutím na *Settings*.

Aplikace Configo

Můj originální ovladač již nepracuje. Proč se zařízení nevypne při automatickém rozpoznání nastavení ovladačem Prestigo?

Jedná se o známý jev při přidávání TV Panasonic a set-top-boxů Nokia. Může však nastat i u jiných zařízení.
Pokud již nemáte originální ovladač ani funkční ovladač univerzální pro toto zařízení, uvolněte tlačítko napájení ovladače Prestigo při každé položce a vyzkoušejte funkci ostatních tlačítek.
Pokud máte ovladač od TV Panasonic, zkuste jej automaticky rozpoznat nebo jej používejte nadále.

Co dělat, když není originální ovladač rozpoznán (Proces přidání zařízení – krok 2)?

Ujistěte se, že je **vzdálenost** originálního ovladače a ovladače Prestigo mezi 10 a 30 cm. Originálním ovladačem mířte na IR přijímač na čele ovladače Prestigo (mířte na lesklé IR okénko).

-nebo-

Některá zařízení (set-top boxy, satelitní a kabelové přijímače, TV …) jsou z výroby vybaveny univerzálními ovladači, které mohou ovládat více zařízení. Ujistěte se, že takový ovladač je **v režimu nebo nastavení**, v němž ovládá přidávané zařízení (např. TV, DVD, …).

-nebo-

Je možné, že infračervený přenos je **rušen** jiným zdrojem tohoto záření. Dále uvádíme možné zdroje infračerveného (IR) záření, které mohou způsobit rušení nebo nefunkčnost:

- Přímé sluneční světlo nebo některé místní zdroje silného světla (plazmové TV, zářivky apod.) obsahují infračervenou složku. To může rušit aplikaci. Nevystavujte Prestigo přímému slunci. Zhasněte všechny zářivky a výbojky, pokud to není možné, přeneste Prestigo dále nebo jinam. Pokud je ve stejné místnosti plazmový panel, vypněte jej.
- IrDA (laptop, mobilní telefon, PDA): IrDA porty periodicky vysílají infračervené světlo. To může rušit aplikaci. Položte Prestigo na druhou stranu laptopu nebo (lépe) dočasně vypněte IrDA port.
- IR jiných ovladačů, hraček, bezdrátových sluchátek apod.: Ujistěte se, že nic jiného v místnosti nepoužívá infračervené paprsky v době, kdy kopírujete obsah originálního ovladače.

Co dělat, když nemám funkční originální ovladač (Proces přidávání zařízení – krok 2)?

Můžete přidat zařízení pomocí funkce „Automatically Detect". Vyberte odkaz „I don't have a working remote" v kroku 2 vprůvodce ***Add device***.
Pokud během procesu přidávání došlo k chybě, dokončete přidávání zařízení a pak je odstraňte z ovladače. Nyní zkuste přidat zařízení znovu.

Mohu přidat PS3 nebo WII do seznamu zařízení?

Prestigo je založeno na infračerveném ovládání, protože většina (99%) audio/video zařízení na trhu pracuje s IR signálem.
Typickou výjimkou jsou Bose (RF) a Sony PS3 (Bluetooth). Tato zařízení je možné přidat a ovládat v případě, že jsou vybavena IR přijímačem nebo doplněna o externí IR přijímač.

WII (RF) nelze přidat do seznamu zařízení Prestigo.

Mohu přidat Soundbar, Living Sound entertainment system do seznamu zařízení?

Ano, vyberte „Home Theater System" v typu zařízení při *přidávání zařízení*.
Ujistěte se, že je originální ovladač v režimu „Zesilovač", „A/V přijímač" nebo „Tuner" při provádění kroku 2 ze 2: Automatické rozpoznání ovladače.

Jak přidat funkci vstupu do seznamu softwarových tlačítek na LCD displeji?

V programu Configo klepněte na zařízení, pro něž funkce chybí. Pak klepněte na *„Customize soft buttons"*. Klepnutím na prázdnou buňku přidejte tlačítko a ze seznamu vyberte vstupní funkci. Opakujte postup pro každou funkci, kterou chcete přidat na displej.
Pokud není požadovaná vstupní funkce v seznamu a používáte aktivity, přidejte jakoukoli jinou vstupní funkci do displeje (např. Input 1). Klepněte na Save. Přejděte do „Repair a button". Klepněte na displej ovladače a vyberte přidané funkce ze seznamu. Zkopírujte správné tlačítko z originálního ovladače. Takto zajistíte, že funkce bude součástí vstupní nabídky v jakékoli aktivitě.

Jak změnit název zařízení, aktivity nebo softwarového tlačítka, který se nevejde na displej ovladače Prestigo?

U ***zařízení nebo aktivity*** klepněte na tlačítko zařízení /aktivity v programu Configo. V obrazovce [zařízení] nebo [aktivity] klepněte na její název a přejmenujte ji. U ***softwarového tlačítka*** klepněte na zařízení nebo aktivitu, k níž patří, a pak klepněte na "Customize soft buttons". Poklepejte na softwarové tlačítko a přejmenujte je.

Mohu kopírovat tlačítko z originálního ovladače na softwarové tlačítko?

Ano, při kopírování tlačítka z originálního ovladače klepněte na displej zobrazeného ovladače Prestigo. Nyní můžete zadat název softwarového tlačítka a potvrdit pomocí **Enter** na klávesnici.

Co jsou oblíbené „Favorites“?

Do ovladače **Prestigo Touch SRT8215** můžete přidávat oblíbené kanály. Při použití ovladače Prestigo stačí pouze klepnout na ikonu kanálu v záložce „Favorites" a Prestigo odešle správné číslo kanálu do TV nebo Set Top Boxu.

Jak mohu přidat oblíbené?

Ujistěte se, že je ovladač **Prestigo Touch SRT8215** připojen k počítači, a vyberte zařízení, které přepíná kanály (např. TV, přijímač…). Stiskem tlačítka Favorites otevřete obrazovku „Edit Favorites" tohoto zařízení. Můžete vybrat jednu ze šesti oblastí, kam můžete oblíbené přidat. Přidejte číslo a ikonu kanálu.

Aplikace Configo – Windows

Co dělat, když se při aktualizaci programu Configo objeví chybové hlášení „File exists“?

Tento problém by mělo vyřešit smazání dočasných souborů:

- Ve Windows XP je obvykle najdete v C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Temp.
- Ve Windows Vista je obvykle najdete v C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp.

Co dělat, když program Configo spadne/zamrzne po připojení ovladače Prestigo?

Použijte aplikaci pro vyčistění registrů a restartujte systém.

Aplikace Configo – Mac

Co dělat, když se objeví chyba „The operation cannot be completed because the item ‚libURCPlugin_dionysus.dylib‘ is in use.“ při pokusu o přepsání starší verze programu Configo ve složce Aplikace?

Soubor nelze přepsat vzhledem k tomu, že stále běží na pozadí aplikace spouštějící Configo po připojení ovladače Prestigo.

- Philips doporučuje aktualizovat program pomocí „automatických aktualizací" programu Configo. Ujistěte se, že je tato možnost povolena v okně Preferences programu Configo.
- Případně můžete otevřít „Správce úloh", vybrat proces Configo a klepnout na „Ukončit". Nyní můžete zkusit přeinstalovat novou verzi Configo.

Helpdesk

Země	Telefonní číslo
Rakousko	0810000205
Belgie	078250145
Česká republika	800142840
Dánsko	35258759
Finsko	0923113415
Francie	0805025510
Německo	08000007520
Řecko	080031221280
Irsko	18007445477
Itálie	800088774
Lucembursko	04066615644
Holandsko	08000230076
Norsko	22708111
Polsko	008003111318
Portugalsko	0800780903
Rusko	88002000880
Slovensko	0800004537
Španělsko	900800655
Švédsko	0857929100
Švýcarsko	0844800544
Velká Británie	08003316015