PHILIPS

Soundbar

Seria **5000**

TAB510X

Manualul proprietarului

Înregistrați-vă produsul și solicitați asistență pe site-ul:

www.philips.com/support

Cuprins

1 Important 2

Ajutor și suport 2
Instrucțiuni importante de siguranță 2
Îngrijirea produsului 3
Protejarea mediului înconjurător 4
Conformitate 4
Ce se află în ambalaj 4

2 Soundbar dvs. 5

Unitatea principală 5
Telecomandă 5
Conectori 6

3 Conectare 7

Amplasare 7
Conectaţi soundbar-ul 7
Conectaţi ieşirea audio de la televizor şi alte dispozitive 8

4 Utilizarea soundbar-ului 9

Pornire/Oprire 9
Controlul volumului 9
Selectarea sursei 10
Setare EQ 10
Sursă audio AUX 10
Sursă audio optică 10
Sursă audio HDMI (ARC) 10
Redaţi audio prin Bluetooth 11
Standby automat 11
Aplicarea setărilor din fabrică 11

5 Montare pe perete 12

6 Specificațiile produsului 12

7 Depanare 13

1 Important

Citiți și însușiți-vă instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Dacă deteriorările sunt cauzate de nerespectarea instrucțiunilor, garanția nu mai este valabilă.

Ajutor și suport

Pentru asistență extinsă, online, vizitați www.philips.com/support la:

- descărcați manualul de utilizare și ghidul de pornire rapidă
- vizionați tutoriale video (disponibile numai pentru modelele selectate)
- găsiți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări (FAQs)
- trimiteți-ne o întrebare prin e-mail
- discutați pe chat cu reprezentantul nostru de asistență pentru clienți.

Urmați instrucțiunile de pe site pentru a selecta limba, apoi introduceți numărul modelului produsului.

În mod alternativ, puteți contacta serviciul Asistență clienți, din țara dvs. Înainte de a ne contacta, notați numărul modelului și numărul de serie al produsului dumneavoastră. Puteți găsi aceste informații pe spatele sau în partea inferioară a produsului.

Instrucțiuni importante de siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni.
- Păstrați aceste instrucțiuni.
- Țineți seama de toate avertismentele.
- Respectați toate instrucțiunile.
- Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Curățați numai cu o cârpă uscată.
- Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați lângă nicio sursă de căldură precum radiatoare, aparate de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care generează căldură.
- Nu interferați cu scopul de siguranță al ștecărului polarizat sau cu împământare. Ștecărul polarizat are două lame, una mai lată decât cealaltă. Ștecărul cu împământare are două lame și o a treia tijă de împământare. Lama lată sau a treia tijă sunt prevăzute pentru siguranța dvs. Dacă ștecărul furnizat nu se potrivește cu priza dumneavoastră, consultați un electrician pentru a înlocui priza de alimentare.
- Protejați cablul de alimentare împotriva călcării sau ciupirii, în special la fișă, la prizele aferente și la punctul în care iese din aparat.
- Utilizați numai accesorii specificate de producător.
- Utilizați numai cu cărucior, suport, trepied, consolă sau masă specificată de producător sau vândute împreună cu aparatul. Când utilizați un cărucior, aveți grijă atunci când mutați combinația cărucior/aparat pentru a evita rănirea în cazul răsturnării.

- Scoateți aparatul din priză în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
- Încredințați toate lucrările de întreținere personalului de service calificat. Întreținerea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, de exemplu, în cazul în care cablul de alimentare sau fișa este deteriorată, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umiditate, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.
- Utilizarea bateriilor ATENȚIE - Pentru a împiedica scurgerea bateriei, care poate duce la vătămări corporale, daune materiale sau distrugerea unității:
  - Montați toate bateriile în mod corect, + și - conform marcajelor de pe unitate.
  - Nu amestecați bateriile (vechi cu noi sau carbon cu alcaline etc.).
  - Scoateți bateriile când unitatea nu este folosită mult timp.
  - Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau altele asemenea.
- Produsul/telecomanda poate conține baterii de tip monedă/buton care pot fi înghițite. Nu lăsați niciodată bateria la îndemâna copiilor! Dacă este înghițită, bateria poate provoca vătămări corporale grave sau deces. Arsuri interne severe pot apărea în două ore de la ingerare.

- Dacă suspectaţi că a fost înghiţită o baterie sau că a fost introdusă în orice parte a corpului, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
- Atunci când schimbaţi bateriile, nu le lăsaţi niciodată nici pe cele noi, nici pe cele vechi la îndemâna copiilor. Asiguraţi-vă că, după înlocuirea acesteia, locaşul pentru baterie este bine închis.
- Dacă locaşul pentru baterie nu poate fi închis complet, întrerupeţi utilizarea produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor şi contactaţi producătorul.
- Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire.
- Nu aşezaţi nici un fel de surse de pericol pe aparat (de exemplu obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Acest aparat poate conţine plumb şi mercur. Aruncaţi în conformitate cu legile locale, naţionale sau federale. Pentru informaţii despre eliminare sau reciclare, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale. Pentru asistenţă suplimentară privind opţiunile de reciclare, vă rugăm să contactaţi www.mygreenelectronics.com sau www.eiae.org sau www.recycle.philips.com.
- Atunci când se utilizează fişa principală sau un conector de alimentare ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare va rămâne pregătit de funcţionare.
- Nu aşezaţi acest aparat pe mobilierul care poate fi înclinat de un copil şi de care un adult poate trage, pe care poate sta sau căţăra. Un aparat în cădere poate provoca vătămări grave sau chiar moarte.
- Acest aparat nu trebuie amplasat într-o instalaţie încorporată, cum ar fi o bibliotecă sau raft, dacă nu este prevăzută o ventilaţie adecvată. Asiguraţi-vă că lăsaţi un spaţiu de aproximativ 7,8 inch (20 cm) sau mai mult în jurul acestui aparat.

Simbolul echipamentului de clasă II

Acest simbol indică faptul că unitatea are un sistem dublu de izolare.

Atenţie la aceste simboluri de siguranţă

„Fulgerul" indică material neizolat în interiorul unităţii dvs., care poate cauza pericol de electrocutare. Pentru siguranţa tuturor persoanelor din jur, nu demontaţi carcasa produsului.

„Punctul de exclamare" atrage atenţia asupra caracteristicilor pentru care trebuie sa citiţi cu atenţie literatura anexată pentru a preveni problemele de operare şi întreţinere.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau şoc electric, acest aparat nu trebuie expus la ploaie sau umiditate, iar obiectele umplute cu lichide, cum ar fi vazele, nu ar trebui să fie puse pe acest aparat.

ATENŢIE: Pentru a împiedica şocul electric, potriviţi lama lată a ştecărului cu fanta lată şi introduceţi complet.

Îngrijirea produsului

Pentru curăţarea produsului, utilizaţi numai o cârpă din microfibre.

Protejarea mediului înconjurător

Depozitarea vechiului produs și a bateriei

Produsul este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

Acest simbol de pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/EU.

Acest simbol semnifică faptul că produsul conține baterii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/1543 al Parlamentului European și al Consiliului și că nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere. Informați-vă despre sistemul local de colectare separată pentru produse electrice, electronice și baterii. Respectați regulile locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea corectă a produselor și a bateriilor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății.

Scoaterea bateriilor de unică folosință
Pentru a scoate bateriile de unică folosință, consultați secțiunea privind instalarea bateriilor.

Conformitate

Acest produs respectă cerințele Comunității Europene cu privire la interferențele radio.
Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Declarația de conformitate se găsește pe site-ul www.philips.com/support.

Ce se află în ambalaj

Verificați și identificați articolele din pachet:

Soundbar	x1
Telecomandă	x1
Adaptor CA (pentru soundbar)	x1
Set de montare pe perete (Consolă de perete x2, șuruburi x6, dibluri x2)	x1
Ghid de pornire rapidă/card de garanție/ fișă de siguranță	x1
Baterii AAA	x2

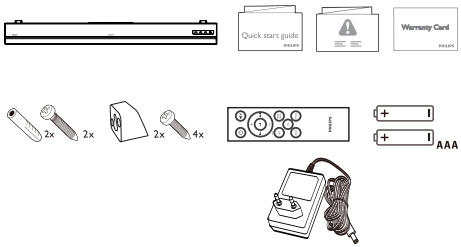

2 Soundbar dvs.

Felicitări pentru achiziționare și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul pe site-ul www.philips.com/support.

Unitatea principală

Această secțiune include o prezentare generală a unității principale.

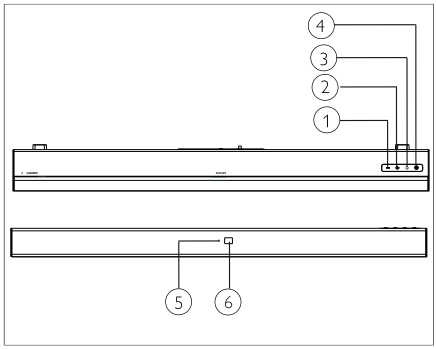

1. **- (Volum)**
   Reduceți volumul.
2. **+ (Volum)**
   Creșteți volumul.
3. **(SURSĂ)**
   Selectați o sursă de intrare pentru soundbar.
4.
   Pentru pornirea sau punerea în așteptare a soundbar-ului.
5. **Indicator LED multicolor: Sursă/Standby**
6. **Senzor telecomandă**

Telecomandă

Această secțiune include o prezentare generală a telecomenzii.

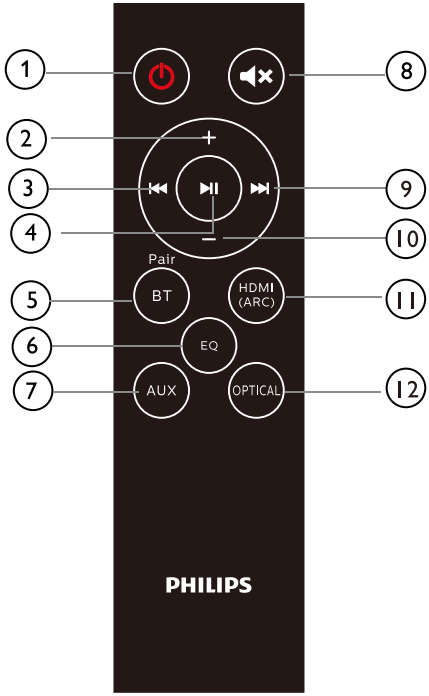

① ⏻ **(Standby-Pornire)**
- Pentru pornirea sau punerea în aşteptare a soundbar-ului.

② **+ (Volum)**
- Creşteţi volumul.

③ ⏮
- Mergeţi piesa anterioară în modul Bluetooth.

④ ⏯
- Redaţi, întrerupeţi sau reluaţi redarea în mod Bluetooth.

⑤ **BT/PAIR (Buletooth/Asociere)**
- Apăsaţi pentru a comuta la modul Bluetooth.
- Ţineţi apăsat pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth conectat şi începeţi o nouă asociere.

⑥ **EQ (Egalizator)**
- Comutaţi între 4 moduri EQ: Movie, Music, Stadium şi News (Film, Muzică, Stadion şi Ştiri).

⑦ **AUX**
- Comutaţi sursa audio la conexiunea AUX.

⑧ 🔇
- Dezactivaţi sunetul sau restabiliţi volumul.

⑨ ⏭
- Mergeţi piesa următoare în modul Bluetooth.

⑩ **- (Volum)**
- Reduceţi volumul.

⑪ **HDMI (ARC)**
- Comutaţi sursa audio la conexiunea HDMI (ARC).

⑫ **OPTICAL (Optic)**
- Comutaţi sursa audio la conexiunea optică.

Conectori

Această secţiune include o prezentare generală a conectorilor disponibili pe soundbar.

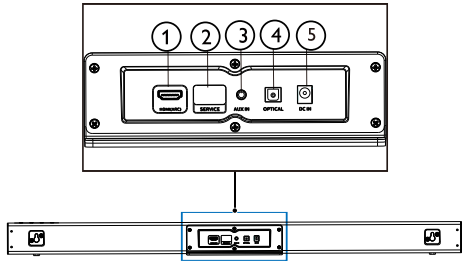

① **HDMI (ARC)**
Conectaţi-vă la intrarea HDMI de pe televizor.

② **SERVICE (Pentru upgrade)**
Pentru actualizarea software-ului.

③ **AUX IN (Intrare AUX)**
Intrare audio de la, de exemplu, un player MP3 (jack de 3,5 mm).

④ **OPTICAL (Optic)**
Conectaţi la o ieşire audio optică a televizorului sau a dispozitivului digital.

⑤ **DC IN (Intrare CC)**
Conectaţi sistemul soundbar la alimentarea cu energie electrică.

3 Conectare

Această secţiune vă ajută să conectaţi soundbar-ul la un televizor şi la alte dispozitive.

Pentru informaţii despre conexiunile de bază ale soundbar-ului şi ale accesoriilor, consultaţi ghidul de pornire rapidă.

Notă

- Pentru identificare şi valori nominale de alimentare, consultaţi plăcuţa cu informaţii, amplasată în partea din spate sau inferioară a produsului.
- Înainte de a realiza sau de a aduce orice modificări conexiunilor, asiguraţi-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la priză.

Amplasare

Plasaţi soundbar-ul după cum se arată mai jos.

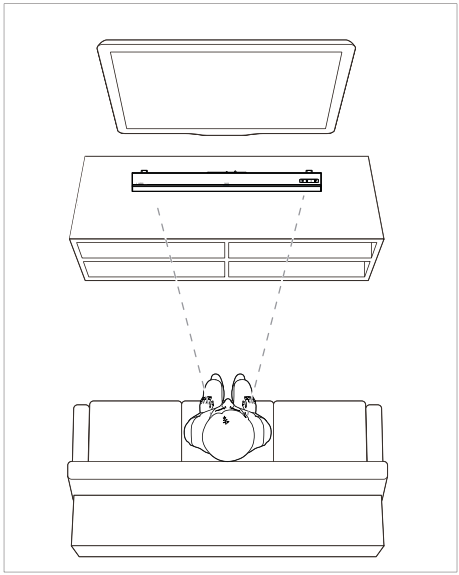

Conectaţi soundbar-ul

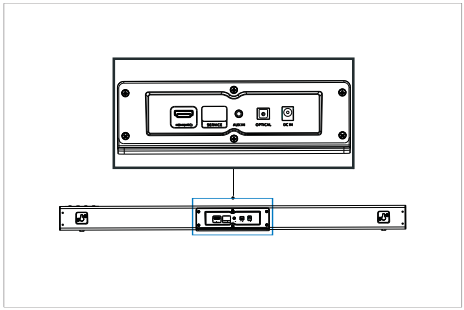

Conectaţi ieşirea audio de la televizor şi alte dispozitive

Opţiunea a 1-a: Conectaţi sunetul printr-un cablu optic digital

Audio de cea mai bună calitate

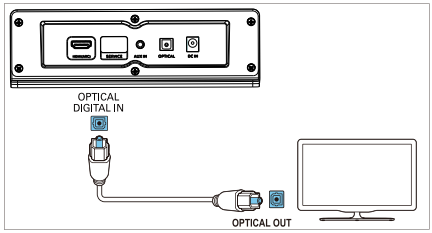

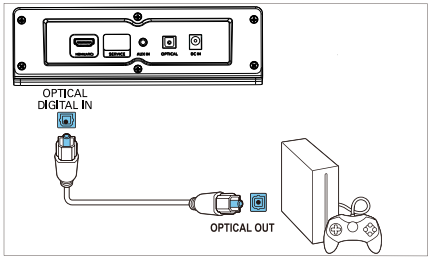

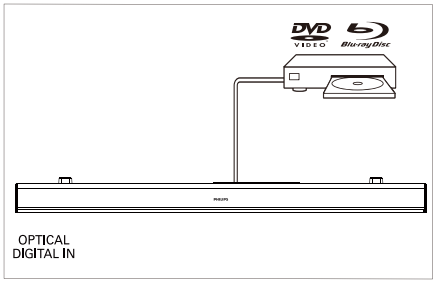

Utilizând un cablu optic, conectaţi conectorul **OPTICAL** de pe soundbar la conectorul **OPTICAL OUT** de pe televizor sau alt dispozitiv.

- Conectorul optic digital ar putea fi etichetat ca **SPDIF** sau **SPDIF OUT**.

NOTĂ: Ieşirea audio TV trebuie setată la PCM.

Opţiunea a 2-a: Conectaţi sunetul printr-un cablu audio stereo de 3,5 mm

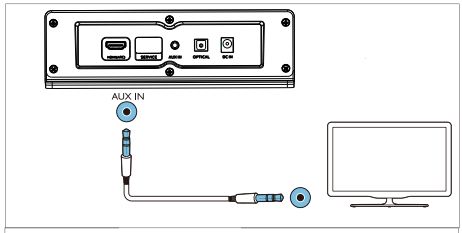

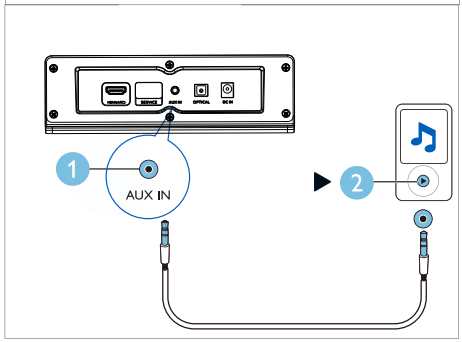

Folosind un cablu audio stereo de 3,5 mm, conectaţi conectorul **AUX IN** de pe soundbar la conectorul **AUX** de pe televizor sau de pe alt dispozitiv.

Opțiunea a 3-a: Conectarea la intrarea HDMI (ARC)

Soundbar-ul acceptă HDMI cu canal de retur audio (ARC). Dacă televizorul dvs. este compatibil cu HDMI ARC, puteţi asculta semnalul audio de la televizor prin sistemul dvs. soundbar prin intermediul unui singur cablu HDMI.

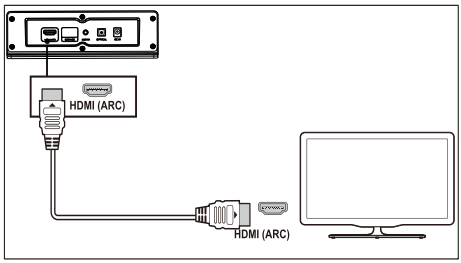

1 Utilizând un cablu HDMI de mare viteză, conectaţi conectorul **HDMI (ARC)** de pe soundbar la conectorul **HDMI ARC** al televizorului.
   - Conectorul **HDMI ARC** al acestuia ar putea fi etichetat diferit. Pentru detalii, consultaţi manualul utilizatorului televizorului.

2 Pe televizor, porniţi operaţiunile HDMI-CEC. Pentru detalii, consultaţi manualul utilizatorului televizorului.
NOTĂ: Ieşirea audio TV trebuie setată la PCM.

4 Utilizarea soundbar-ului

Această secţiune vă ajută să utilizaţi soundbar-ul pentru a reda sunet de pe dispozitivele conectate.

Înainte de a începe

- Efectuaţi conexiunile necesare descrise în ghidul de pornire rapidă sau în manualul de utilizare.
- Comutaţi soundbar-ul la sursa corectă pentru alte dispozitive.

Pornire/Oprire

Conectaţi soundbar-ul la sursa de alimentare şi indicatorul luminos roşu standby începe să lumineze.

Apăsaţi ⏻ pentru a porni alimentarea soundbar-ului.

Indicatorul luminos al soundbar-ului luminează în alb şi apoi afişează starea ultimei surse selectate. Apăsaţi din nou pentru a comuta soundbar-ul în modul standby.

Standby: Indicatorul luminează constant roşu.

Controlul volumului

Apăsaţi **+/- (Volum)** pentru a creşte sau a reduce nivelul volumului.

- Pentru a anula sunetul, apăsaţi 🔇 pe telecomandă.
- Pentru a restabili sunetul, apăsaţi 🔇 din nou sau apăsaţi **+/- (Volum)**.

Stare indicator

Reduceţi/Creşteţi volumul/Anulare sunet: Roşu intermitent.

Volum maxim/minim: Roşu constant timp de trei secunde.

- Când apăsaţi **+ (Volum)** pentru a creşte volumul, indicatorul soundbar-ului va lumina intermitent roşu şi volumul va reveni la starea normală. Indicatorul soundbar-ului va lumina constant roşu constant timp de trei secunde când volumul atinge nivelul maxim.

- Când apăsaţi **- (Volum)** pentru a reduce volumul, indicatorul soundbar-ului va lumina intermitent roşu şi volumul va reveni la starea normală. Indicatorul soundbar-ului va lumina constant roşu constant timp de trei secunde când volumul atinge nivelul minim.

Selectarea sursei

Apăsaţi ⏎ de pe soundbar în mod repetat sau butoanele corespunzătoare (**BT/PAIR, AUX, HDMI (ARC), OPTICAL**) de pe telecomandă pentru a comuta între surse diferite.

- AUX IN: Verde continuu
- Asociere Bluetooth: Albastru intermitent
- Bluetooth conectat: Albastru continuu
- OPTICAL: Galben continuu
- HDMI (ARC): purpuriu constant

Setare EQ

Apăsaţi **EQ** pe telecomandă pentru a selecta modul Music, Movie, News sau Stadium.

- Music: Indicatorul soundbar-ului luminează intermitent alb timp de 3 secunde.
- Movie: Indicatorul soundbar-ului luminează intermitent verde timp de 3 secunde.
- News: Indicatorul soundbar-ului luminează intermitent roşu timp de 3 secunde.
- Stadium: Indicatorul soundbar-ului luminează intermitent cyan timp de 3 secunde.

Sursă audio AUX

Puteţi reda audio de pe un dispozitiv extern (telefon inteligent, tabletă etc.) prin intermediul unui cablu audio 3,5 mm.

1. Conectaţi dispozitivul extern la soundbar-ul dvs. prin cablul audio stereo 3,5 mm (nu este furnizat). Consultaţi pagina 8 pentru paşii conexiunii AUX.
2. Apăsaţi **AUX** pe telecomandă.
   Indicatorul soundbar-ului luminează constant verde.
3. Redaţi audio pe dispozitivul extern (consultaţi manualul acestuia de utilizare).

Sursă audio optică

Puteţi reda audio de la un televizor prin intermediul unui cablu optic.

1. Conectaţi-vă televizorul la soundbar prin cablul optic (nu este furnizat). Consultaţi pagina 8 pentru paşii conexiunii OPTICAL.
2. Apăsaţi **OPTICAL** pe telecomandă.
   Indicatorul soundbar-ului luminează galben constant.
   Notă: Ieşirea audio TV trebuie setată la semnal PCM.

Sursă audio HDMI (ARC)

ARC (canal de redare audio) este utilizat în ieşirea audio digitală a televizorului cu afişaj cu cristale lichide pentru a combina calitatea optimă a sunetului sincron.

1. Conectaţi-vă televizorul la soundbar prin cablul HDMI (nu este furnizat). Consultaţi pagina 9 între paşii conexiunii HDMI (ARC).
2. Apăsaţi **HDMI (ARC)** pe telecomandă.
   Indicatorul soundbar-ului luminează purpuriu constant.
   Notă: Ieşirea audio TV trebuie setată la semnal PCM şi ARC pornit (consultaţi manualul TV-ului).

Redaţi audio prin Bluetooth

Prin Bluetooth, conectaţi soundbar-ul la dispozitivul Bluetooth (de exemplu, iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android sau laptop) prin Bluetooth şi apoi puteţi asculta fişierele audio stocate pe dispozitiv prin soundbar-ul dvs.

De ce aveţi nevoie

- Un dispozitiv Bluetooth care acceptă profilul Bluetooth A2DP şi AVRCP şi cu versiunea Bluetooth 4.2 sau mai recentă.
- Distanţa de operare dintre soundbar şi un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 4 metri (13 ft).

1 Apăsaţi **BT/Pair** pe telecomandă pentru a comuta soundbar-ul în modul Bluetooth.
   ↳ Indicatorul sistemului soundbar luminează intermitent albastru.

2 Pe dispozitivul Bluetooth, porniţi Bluetooth, căutaţi şi selectaţi „**Philips TAB5105 / TAB5108**" pentru a porni conexiunea (consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth pentru a afla cum să activaţi Bluetooth).
   ↳ În timpul conectării, indicatorul soundbar-ului clipeşte albastru.

3 Aşteptaţi până când indicatorul soundbar-ului luminează albastru constant şi se aude un semnal sonor la conectarea reuşită.
În cazul în care conexiunea nu reuşeşte, indicatorul luminează intermitent în continuare.

4 Selectaţi şi redaţi fişiere audio sau muzică pe dispozitivul Bluetooth.
   - În timpul redării, dacă primiţi un apel, redarea muzicii se întrerupe.
   - Dacă dispozitivul dvs. Bluetooth este compatibil cu profilul AVRCP, pe telecomandă puteţi apăsa ⏮/⏭ pentru a schimba piesa sau puteţi apăsa ⏯ pentru a întrerupe/relua redarea.

5 Pentru a părăsi modul Bluetooth, comutaţi soundbar-ul la o altă sursă.
   - Atunci când comutaţi înapoi la modul Bluetooth, conexiunea Bluetooth rămâne activă.

   Deconectaţi-vă de la dispozitivul curent:
   - Dacă doriţi să vă conectaţi soundbar-ul cu alt dispozitiv Bluetooth, apăsaţi şi ţineţi apăsat **BT/PAIR** pe telecomandă pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth conectat în prezent.

Stare indicator

- Se aşteaptă conectarea: Albastru intermitent
- Conectat: Albastru continuu
- Deconectat: Albastru intermitent

Notă

- Redarea muzicii poate fi întreruptă de obstacole între dispozitiv şi soundbar, precum pereţi, carcasa din metal care acoperă dispozitivul sau alte dispozitive din apropiere care operează pe aceeaşi frecvenţă.

Standby automat

Acest produs trece automat în modul standby după 15 minute de inactivitate a butoanelor şi dacă nu are semnal audio de la un dispozitiv conectat.

Aplicarea setărilor din fabrică

Puteţi reseta soundbar-ul în modul de setare implicit.

- În modul AUX, ţineţi apăsat ⏻ pe telecomandă timp de 5 secunde.
  ↳ Setările din fabrică sunt restabilite.

5 Montare pe perete

Notă

- Montarea necorespunzătoare pe perete poate duce la accidente, vătămări corporale sau deteriorări. Dacă aveţi întrebări, contactaţi serviciul Asistenţă clienţi, din ţara dvs.
- Înainte de montarea pe perete, asiguraţi-vă că peretele poate susţine greutatea soundbar-ului dvs.

Lungime/diametru şurub

În funcţie de tipul de montare pe perete a soundbar-ului, asiguraţi-vă că utilizaţi şuruburi de o lungime şi un diametru adecvate.

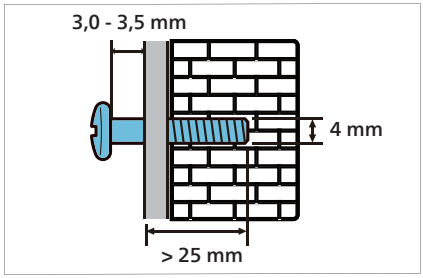

Consultaţi ilustraţia din ghidul de pornire rapidă privind modul de montare pe perete a soundbar-ului.

1) Faceţi două găuri în perete.
2) Fixaţi diblurile şi şuruburile în găuri.
3) Aşezaţi soundbar-ul pe şuruburile de fixare.

6 Specificaţiile produsului

Notă

- Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Amplificator

- Puterea totală de ieşire RMS: 30 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Răspunsul frecvenţei: 50 Hz - 15 kHz / ± 3 dB
- Raportul semnal-zgomot: > 65 dB (CCIR) / (ponderat A)
- Distorsiune armonică totală: < 1%
- Sensibilitate de intrare:
  - LINE IN: 500 mV +/- 50 mV

Bluetooth

- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versiunea Bluetooth: 4.2
- Bandă de frecvenţă/Putere de ieşire: 2402 - 2480 MHz / ≤ 20 dBm

Unitatea principală

Soundbar

- Sursă de alimentare: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Consum: 15 V/1,6 A
- Consum de energie în standby: ≤ 0,5 W
- Dimensiuni (l x Î x A): 900 x 65,5 x 91 mm
- Greutate: 1,53 kg
- Difuzor: 2 x întreaga gamă de frecvenţe (52 mm/2", 4 ohmi)

Baterii telecomandă

- 2 x AAA-R03-1,5 V

7 Depanare

Avertisment

- Risc de şoc electric! Nu scoateţi niciodată carcasa produsului.

Pentru a vă menţine valabilitatea garanţiei, nu încercaţi niciodată să reparaţi pe cont propriu produsul.
Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea produsului, verificaţi următoarele înainte de a solicita service.
Dacă aveţi în continuare probleme, solicitaţi asistenţă la www.philips.com/support.

Unitatea principală

Butoanele de pe soundbar nu funcţionează.

- Deconectaţi soundbar-ul de la sursa de alimentare pentru câteva minute, apoi reconectaţi.

Sunet

Nu se redă sunet din difuzoarele soundbar-ului.

- Conectaţi cablul audio de la soundbar la televizor sau alte dispozitive.
- Resetaţi soundbar-ul la setările din fabrică.
- Pe telecomandă, selectaţi intrarea audio corectă.
- Asiguraţi-vă că soundbar-ul nu este dezactivat.

Sunet distorsionat sau ecou.

- Dacă redaţi semnal audio de la televizor prin soundbar; verificaţi dacă semnalul audio de la televizor este dezactivat.

Bluetooth

Un dispozitiv nu se poate conecta la soundbar.

- Dispozitivul nu acceptă profilurile compatibile necesare pentru soundbar.
- Nu aţi activat funcţia Bluetooth pe dispozitiv. Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului cu privire la modul de activare a funcţiei.
- Dispozitivul nu este conectat corect. Conectaţi dispozitivul corect (consultaţi „Redaţi audio prin Bluetooth” la pagina 11).
- Soundbar-ul este deja conectat cu un alt dispozitiv Bluetooth. Deconectaţi dispozitivul conectat şi încercaţi din nou.

Calitatea redării sunetului de pe un dispozitiv Bluetooth conectat este slabă.

- Recepţia Bluetooth este slabă. Mutaţi dispozitivul mai aproape de soundbar sau îndepărtaţi orice obstacol dintre dispozitiv şi soundbar.

Dispozitivul Bluetooth conectat se conectează şi se deconectează în mod constant.

- Recepţia Bluetooth este slabă. Mutaţi dispozitivul mai aproape de soundbar sau îndepărtaţi orice obstacol dintre dispozitiv şi soundbar.
- Opriţi funcţia Wi-Fi de pe dispozitivul Bluetooth pentru a evita interferenţele.
- Pentru unele dispozitive Bluetooth, conexiunea Bluetooth poate fi dezactivată automat pentru economisirea energiei. Aceasta nu indică o defecţiune a soundbar-ului.

Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă. Vizitați www.Philips.com/support pentru ultimele actualizări și documente. Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate în baza licenței. Acest produs a fost fabricat și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre filialele sale, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul acestui produs.

TAB5105_TAB5108_10_UM_RO_V1.0