Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/support

SRP3014

Imate vprašanje? Obrnite se na Philips

Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

1 Univerzalni daljinski upravljalnik 2
Uvod 2
Pregled univerzalnega daljinskega upravljalnika 2
Podprte naprave 3

2 Začetek uporabe 4
Vstavljanje baterij (niso priložene) 4
Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika 4

3 Obvestilo 7
Odstranjevanje starega izdelka in baterije 7

4 Servis in podpora 8
Pogosta vprašanja 8
Potrebujete pomoč? 8

1 Univerzalni daljinski upravljalnik

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philips! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na **www.philips.com/welcome**

Uvod

Z univerzalnim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate do 4 različnih naprave.

Pregled univerzalnega daljinskega upravljalnika

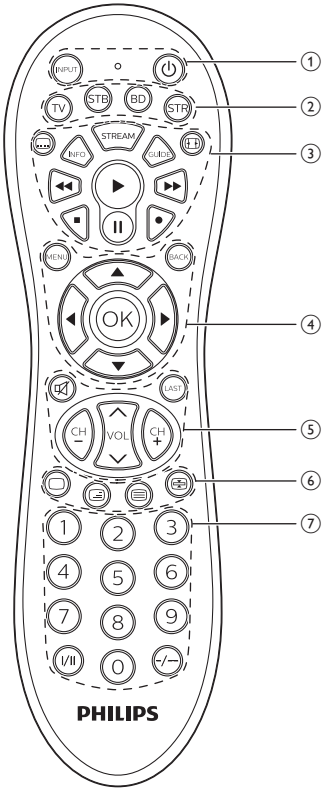

1. **INPUT**: izbira razpoložljivih vhodnih virov (antena, kabel itd.).
   ⏻ : vklop ali izklop.
   ◉ : indikator LED
2. Gumbi za izbiro naprave
3. **: podnapisi**
   INFO: prikaz informacij o kanalu na zaslonu.
   STREAM: bližnjica do storitve Netflix.
   GUIDE: prikaz programskega vodnika.
   : format zaslona
   ▶ : predvajanje
   ▶▶ : hitro previjanje naprej
   ◀◀ : hitro previjanje nazaj

II : premor
■ : ustavi
● : snemanje

④ **MENU**: vklop ali izklop menija.
BACK: vrnitev na prejšnji meni ali izhod.
▲ / ▼ / ◀ / ▶ : pomikanje navzgor/navzdol/levo/desno po meniju.
OK: potrditev izbire.

⑤ 🔇 : izklop zvoka
LAST: nazaj na prejšnji izbrani kanal.
CH+/CH-: naslednji/prejšnji kanal.
VOL: prilagoditev glasnosti.

⑥ ▭ / ▭ / ▭ / ▭ : izklop teleteksta/kombinacija teleteksta/vklop teleteksta/zadržanje teleteksta

⑦ Številski gumbi
I/II: izbira zvočnega kanala.
-/--: izbira med enomestnimi in dvomestnimi številkami kanalov.

Opomba

- Gumb **"STREAM"** je predprogramiran kot bližnjica za Netflix.

Podprte naprave

Ime naprave	Opis
TV	TV, DTV
BD	Predvajalnik/snemalnik DVD, predvajalnik Blu-ray
STB	Kabelski sprejemnik, satelitski sprejemnik, IPTV, DVR, snemalnik HDTV in TiVo
STR	Naprave za pretakanje, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear

2 Začetek uporabe

Vstavljanje baterij (niso priložene)

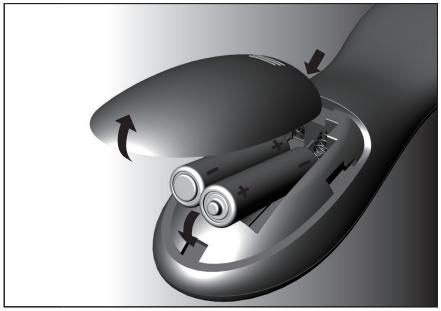

Opozorilo

- Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje izdelek.

Pozor

- Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
- Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne mešajte baterij različnih znamk ali vrst.

Opomba

- Ko zamenjate baterije, bodo vse uporabniške nastavitve v pomnilniku univerzalnega daljinskega upravljalnika ohranjene 5 minut.

Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika

Pred uporabo naprav morate nastaviti univerzalni daljinski upravljalnik.

Ročna registracija

1 Vklopite napravo.

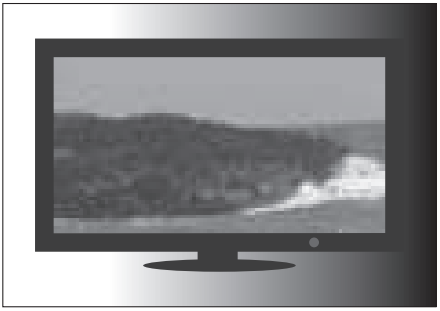

2 Za 5 sekund pridržite gumb za izbiro naprave (npr. televizorja), da zasveti modri indikator LED.

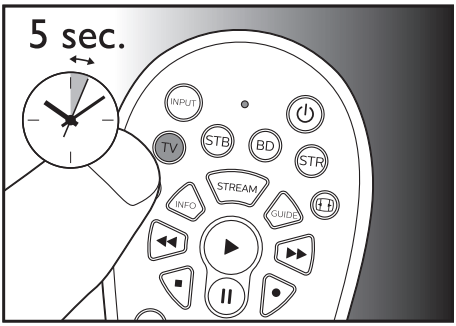

3 Na seznamu kod poiščite 5-mestno kodo za vašo blagovno znamko. Kode so razvrščene po vrstah naprav in imenih blagovnih znamk. Najprej je navedena najbolj priljubljena koda.

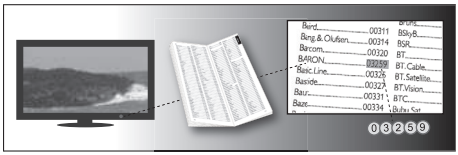

4 S številskimi gumbi vnesite 5-mestno kodo.

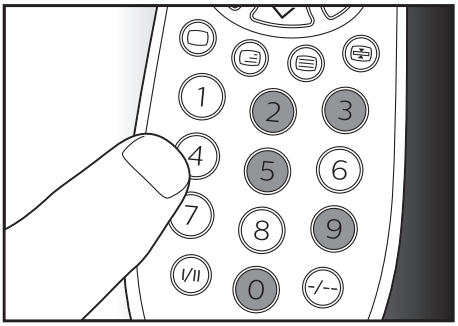

5 Če indikator ne sveti, je veljavna koda shranjena. Sicer indikator enkrat utripne, nato pa začne svetiti za ponoven vnos kode.

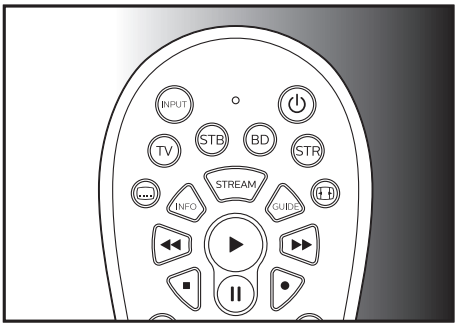

6 Napravo upravljate z univerzalnim daljinskim upravljalnikom. Če se naprava pravilno odziva, ste vnesli pravo kodo. Sicer ponovite postopek od 2. koraka in uporabite drugo kodo na seznamu.

Opomba

- Včasih se naprava odziva samo na določene gumbe. V tem primeru jo nastavite z naslednjo kodo na seznamu kod in jo ponovno začnite upravljati.
- Vsak gumb naprave lahko uporabljate za nastavitev katerekoli naprave. Televizor na primer lahko nastavite z gumbom naprave **BD**.

Samodejna registracija

1 Vklopite napravo.

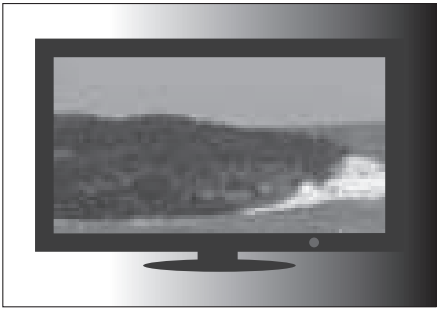

2 Za 5 sekund pridržite gumb za izbiro naprave (npr. televizorja), da zasveti modri indikator LED.

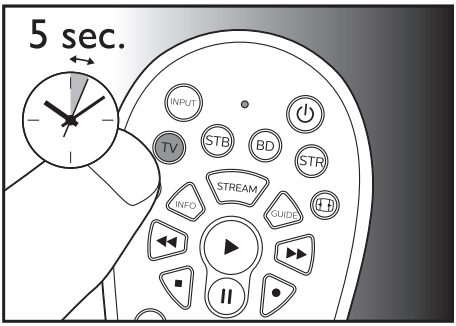

3 Univerzalni daljinski upravljalnik usmerite proti napravi. Nato pritisnite in sprostite ⏻, da začnete z iskanjem kode za vašo blagovno znamko. Univerzalni daljinski upravljalnik med iskanjem vsaki 2 sekundi

pošlje drug infrardeči signal, ki ga označuje modro utripanje indikatorja.

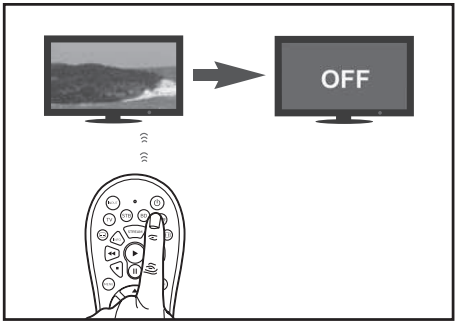

4 Ko je naprava izklopljena, **takoj** pritisnite in sprostite **OK**, da shranite kodo. Modri indikator LED se izklopi.

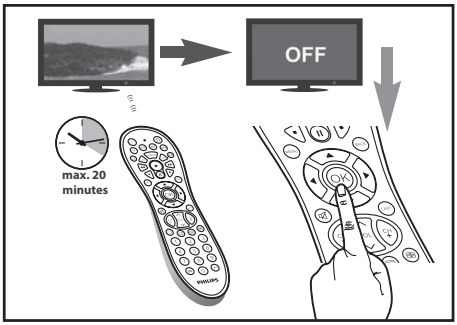

5 Napravo upravljate z univerzalnim daljinskim upravljalnikom. Če se naprava pravilno odziva, ste shranili pravo kodo.

Opomba

- Samodejno registracijo lahko razveljavite tako, da med postopkom samodejnega registracije ponovno pritisnete in sprostite ⏻. To je uporabno, če v 2 sekundah niste uspeli pritisniti **OK**. Zagotovite, da je naprava ponovno vklopljena.
- Ostale naprave nastavite po istem postopku.
- Včasih se naprava odziva samo na določene gumbe. V tem primeru jo nastavite z naslednjo kodo na seznamu kod in jo ponovno začnite upravljati.

3 Obvestilo

Odstranjevanje starega izdelka in baterije

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.

Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU.

Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU, ki določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov in baterij. Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Navodila za odstranjevanje baterij za enkratno uporabo si oglejte v razdelku "Vstavljanje baterij".

Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev in reciklažo namenjen finančni prispevek.

Okoljske informacije

Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalažnega materiala, izpraznjenih baterij in stare opreme.

4 Servis in podpora

Pogosta vprašanja

Univerzalni daljinski upravljalnik ne deluje.

- Preverite, ali ste napravo nastavili pravilno in s pravo kodo.
- Preverite, ali ste pritisnili ustrezno tipko za napravo.
- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene. Če so baterije šibke, jih zamenjajte.
- Preverite, ali je naprava vklopljena.

Če je za blagovno znamko moje naprave navedenih več kod, kako lahko izberem pravo kodo?

Pravo kodo naprave poiščite tako, da preizkusite posamezne kode. Kode so razvrščene po priljubljenosti in najprej je navedena najbolj priljubljena.

Naprava se odziva samo na nekatere ukaze.

Nastavili ste kodo, pri kateri pravilno delujejo samo nekateri ukazi. Poskušajte z drugimi kodami, dokler večina tipk ne deluje pravilno.

Potrebujete pomoč?

Priporočamo vam, da najprej natančno preberete ta uporabniški priročnik. Pomaga vam pri nastavitvi in uporabi univerzalnega daljinskega upravljalnika.

Če potrebujete dodatne informacije oziroma če imate dodatna vprašanja glede nastavitve, uporabe, garancije itd. za SRP3014, se lahko vedno obrnete na nas.

Ko kličete linijo za pomoč, imejte SRP3014 pri roki, da lahko s pomočjo operaterja ugotovite, ali SRP3014 deluje pravilno.

Podatke za stik najdete na koncu tega uporabniškega priročnika.

Spletna podpora vam je na voljo na **www.philips.com/support**

2015 © Gibson Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.
Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti Gibson Innovations Ltd. a spoločnosť Gibson Innovations Ltd. poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.
Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP3014_10_SL_V1.0
wk1547