PHILIPS

Slušalice

6000 serija

TAH6509

Uputstvo za korišćenje

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaji

1 Važna bezbedonosna uputstva 2
Sigurnost sluha 2
Opšte informacije 2

2 Vaše bežične slušalice sa aktivnim prigušivanjem buke 4
Šta je u paketu 4
Ostali uređaji 4
Prikaz vaših bežičnih slušalica 5

3 Prvi koraci 6
Punjenje baterije 6
Preuzimanje aplikacije 6
Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put 6
Uparivanje slušalica sa drugim Bluetooth uređajem 7

4 Koristite svoje slušalice 8
Povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem 8
Upravljanje ANC-om (aktivno prigušivanje buke) 8
Uključivanje/isključivanje 9
Upravljajte svojim pozivima i muzikom 9
Glasovni pomoćnik 9
Status LED indikatorskih lampica slušalica 10

5 Resetovanje slušalica 11

6 Технички подаци 11

7 Napomena 12
Izjava o usaglašenosti 12
Odlaganje starog proizvoda i baterije 12
Usklađenost s EMF 12
Usklađenost s elektromagnetskim poljem 12
Informacije o zaštiti životne sredine 13
Obaveštenje o usklađenosti 13

8 Zaštitni znak 14

9 Često postavljana pitanja 15

1 Važna bezbedonosna uputstva

Sigurnost sluha

Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica sa pojačanim tonom i podesite ga na siguran nivo. Pri većoj jačini zvuka, vreme slušanja treba biti kraće.

Pridržavajte se sledećih smernica pri korišćenju vaših slušalica.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Nemojte neprekidno da pojačavate zvuk kako vam se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mere da ne čujete svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prestati korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Pretjerani zvučni pritisak iz bubica ili slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Ne preporučuje se korišćenje slušalica koje pokrivaju oba uha u toku vožnje, a u nekim oblastima je čak i nezakonito.
- Zbog vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje pažnje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:

Упозорење

- Ne izlažite slušalice visokim temperaturama.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smeju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (pogledajte IP klasu zaštite odgovarajućeg proizvoda)
- Nemojte potapati slušalice u vodu.
- Ne punite slušalice ako su utikač ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Redovno čistite slušalice čistom, vlažnom krpom – posebno zvučne kanale i otvore mikrofona – i izbegavajte nakupljanje supstanci kao što su znoj ili ušna mast.
- Ako kapljice znoja ili vode ostanu u zvučnim kanalima, otvorima za vazduh ili otvorima mikrofona, nivo jačine zvuka će privremeno pasti ili će potpuno nestati. Ovde se ne radi o kvaru. Koristite meku, vlažnu krpu da temeljno osušite slušalice. Alternativno, možete ukloniti i nastavke za uši, okrenuti zvučne kanale nadole i nežno lupkati slušalicama oko pet puta o suvu krpu ili sličnu tkaniku kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila unutra.
- Uverite se da su slušalice potpuno suve pre punjenja i dalje upotrebe. Izbegavajte upotrebu alkoholnih tupfera za jednokratnu upotrebu ili drugih supstanci za čišćenje.
- Ugrađena baterija se ne sme izlagati visokim temperaturama kao što je sunčeva svetlost, vatra i slično.
- У случају нестручне замене батерије постоји опасност од експлозије. Zamenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Za postizanje specifične IP klase zaštite, poklopac priključka za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru, vruću pećnicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Držanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Ostavljanje baterije na ekstremno niskom vazdušnom pritisku može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Ako se baterija zameni neispravnim tipom, postoji rizik od ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (npr. kod nekih tipova litijumskih baterija).
- Ako se slušalice ne koriste duže vreme, punjiva baterija će početi da se prazni. Da biste izbegli ovo pražnjenje, potpuno napunite bateriju najmanje svaka tri meseca.

- Da bi se izbegao rizik od požara, uređaj sme da se napaja samo sa spoljnog izvora napajanja čiji je izlaz u skladu sa standardom PS1 (sa izlaznom snagom manjom od 15 W).

Radne i skladišne temperature i vlažnost

- Čuvajte na mestu gde je temperatura između -20 °C (-4 °F) i 50 °C (122 °F) sa relativnom vlažnošću vazduha do 90%.
- Koristite na mestu gde je temperatura između 0 °C (32 °F) i 45 °C (113 °F) sa relativnom vlažnošću do 90%.
- Radni vek baterije može biti kraći kod rada pri visokim ili niskim temperaturama.

2 Vaše bežične slušalice sa aktivnim prigušivanjem buke

Čestitamo Vam na kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.
Sa ovim Philips headphones možete:

- Uživate u praktičnim bežičnim telefonskim pozivima
- Uživati i bežično kontrolisati muziku
- Se prebacujete između poziva i muzike
- Uživate bez buke

Šta je u paketu

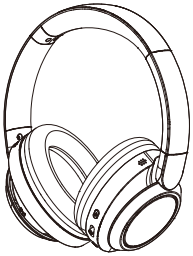

Bežične slušalice sa aktivnim prigušivanjem buke TAH6509

USB кабл за пуњење (само за пуњење)



Audio kabl

Kratko uputstvo

Garancija važeća u celom svetu

Sigurnosni letak

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaji (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri, itd.) koji podržavaju Bluetooth i koji su kompatibilni sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci” na strani 11).

Prikaz vaših bežičnih slušalica

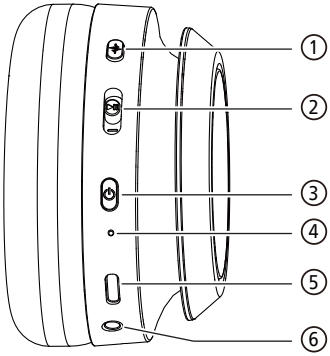

1. Dugme za ANC/ Režim Awareness
2. Višefunkcijsko dugme (MFB)
3. Tipka za uključivanje
4. LED lampica
5. USB-C priključak za punjenje
6. Priključak audio kabla

3 Prvi koraci

Punjenje baterije

Beleška

- Punite bateriju 2 sata pre upotrebe slušalica kako biste obezbedili optimalan kapacitet i životni vek baterije.
- Koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje da biste izbegli oštećenja.
- Završite poziv pre punjenja. Povezivanje slušalica na punjenje će ih isključiti.
- Ako se slušalice ne koriste duže vreme, punjiva baterija će početi da se prazni. Da biste izbegli ovo pražnjenje, potpuno napunite bateriju najmanje svaka tri meseca.

Spojite priloženi USB kabl za punjenje na:
- USB-C priključak za punjenje na slušalicama i;
- Punjač ili USB priključak na računaru.

↳ Lampica svetli belo u toku punjenja i isključi se kada su slušalice potpuno napunjene.

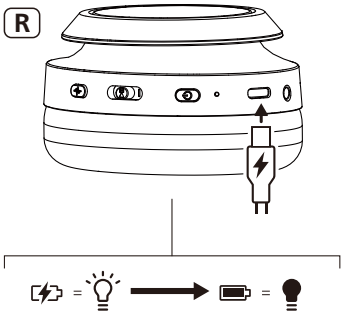

Savet

- Potpuno punjenje obično traje 2 sati.

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite dugme „Preuzmi" ili potražite „Philips Headphones" u Apple App Store-u ili Google Play prodavnici kako biste preuzeli aplikaciju.

Prvi koraci

Philips Headphones App vam daje kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete da prilagodite zvuk tako da vaše iskustvo slušanja muzike i poziva uvek odgovara vašim potrebama.

Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put

1 Proverite da li su slušalice potpuno napunjene i isključene.

2 Pritisnite i držite dugme za uklj./isklj. 2 sekunde; slušalice će preći u režimu uparivanja i biti spremne z a povezivanje.

↳ LED lampica na slušalicama treperi belo i plavo naizmenično.

↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za uparivanje sa vašim Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).

3 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.

4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem; Pogledajte uputstvo za korišćenje vašeg Bluetooth uređaja.

Beleška

- Ako slušalice ne pronađu prethodno povezan Bluetooth uređaj nakon uključivanja, prebacite ih u režim uparivanja (ponovo pritisnite dugme za uklj./isklj. 5 sekundi nakon isključivanja).

Sledeći primer vam pokazuje kako da uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem.

1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju, izaberite **Philips TAH6509**.

2 Unesite lozinku slušalica „**0000**“ (4 nule), ako bude potrebno. Za uređaje opremljene Bluetooth 3.0 verzijom ili novijom, nije potrebno unositi lozinku.

Philips TAH6509

Uparivanje slušalica sa drugim Bluetooth uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, isključite slušalice, a zatim pritisnite dugme za uklj./isklj. na 5 sekundi i povežite drugi uređaj kao pri normalnom uparivanju.

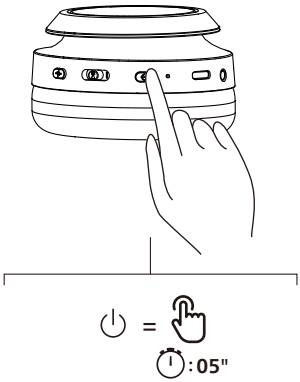

Beleška

- Slušalice pamte zadnjih 5 uređaja u memoriji. Ako pokušate upariti više od 5 uređaja, uređaj koji ste prvi uparili će biti zamenjen novim.

4 Koristite svoje slušalice

Povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem

1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.

2 Pritisnite i držite dugme za uklj./isklj. da uključite slušalice.

↳ Bela LED lampica će se upaliti za dve sekunde

↳ Slušalice se automatski ponovo spajaju na zadnje povezani mobilni telefon/Bluetooth uređaj

Savet

- Ako uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja nakon uključivanja slušalica, morate otvoriti Bluetooth meni uređaja i ručno povezati slušalice sa uređajem.

Beleška

- Povezivanje nekih Bluetooth uređaja se možda neće desiti automatski. U tom slučaju morate otvoriti Bluetooth meni na vašem uređaju i ručno povezati slušalice sa Bluetooth uređajem.

Upravljanje ANC-om (aktivno prigušivanje buke)

Različiti ANC režimi se mogu menjati jednostavnim pritiskom na dugme za ANC/Režim Awareness.

- ANC funkcija se automatski aktivira prilikom uključivanja slušalica.
- Pritisnite ANC dugme jednom da isključite funkciju ANC.
- Ponovo pritisnite dugme ANC kako biste prešli u Režim Awareness.

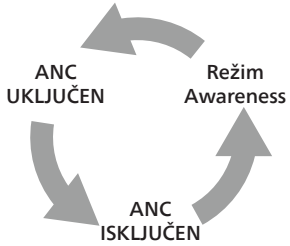

Zadatak	Dugme	Operacija
ANC UKLJUČEN	ANC dugme	Jedan pritisak
ANC ISKLJUČEN	ANC dugme	Jedan pritisak
Režim Awareness	ANC dugme	Jedan pritisak
Brz prelazak na Awareness	ANC dugme	Pritisnite i držite ANC dugme 1 sekundu; otpuštanjem se prekida

Uključivanje/isključivanje

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice	⏻	Pritisnite i držite 2 sekunde
Isključite slušalice	⏻	Pritisnite i držite 2 sekunde

Upravljajte svojim pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukcija ili pauziranje muzike	MFB	Jedan pritisak
Sledeća pesma	MFB	Pritisnite gore do „+" na 1 sekundu
Prethodna pesma	MFB	Pritisnite dole do „-" na 1 sekundu
Podešavanje jačine zvuka +	MFB	Pritisnite jednom gore do „+"
Podešavanje jačine zvuka -	MFB	Pritisnite jednom dole do „-"

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Javljanje	MFB	Jedan pritisak
Prekid/ odbijanje poziva	MFB	Pritisnite i držite 1 sekundu

Trosmerni pozivi

Zadatak	Dugme	Operacija
Zadržavanje trenutnog poziva i odgovaranje na dolazni poziv	MFB	Jedan pritisak
Stavljanje trenutnog poziva i odbijanje dolaznog poziva	MFB	Pritisnite i držite 1 sekundu
Prebacivanje između dvosmernog i trosmernog poziva	MFB	Jedan pritisak

Glasovni pomoćnik

Zadatak	Dugme	Operacija
Pozivanje glasovnog pomoćnika (Siri/Google)	MFB	Pritisnite i držite 1 sekundu
Zaustavljanje glasovnog pomoćnika	MFB	Jedan pritisak

Zadatak	Dugme	Operacija
Režim za igrice	⏻	Dvostruki pritisak
Dinamičan bas	MFB	Dvostruki pritisak

Status LED indikatorskih lampica slušalica

Status slušalica	Lampica
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem	Plava LED lampica svetli 2 sekunde
Slušalice su spremne za uparivanje	Lampica naizmenično svetli plavo i belo
Slušalice su uključene ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Bela LED lampica treperi svakih 7 sekundi (automatsko isključivanje nakon 5 minuta)
Punjenje	Bela LED lampica svetli
Proces punjenja završen	Bela LED lampica ne svetli
Niska napunjenost baterije	Bela LED lampica polako treperi svakih 5 sekundi
Greška pri punjenju	Bela LED lampica brzo treperi svake 1 sekunde
Uključeno	Bela LED lampica svetli 2 sekunde
Isključeno	Bela LED lampica svetli 3 sekunde

5 Resetovanje slušalica

Ako dođe do problema sa uparivanjem ili povezivanjem, možete resetovati slušalice na fabrička podešavanja na sledeći način.

1 Otvorite Bluetooth meni na vašem Bluetooth uređaju i uklonite **Philips TAH6509** sa liste uređaja.

2 Isključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.

3 Uključite vaše slušalice.

4 Pritisnite i držite istovremeno dugme za uklj./isklj. i ANC dugme tokom 3 sekunde.

5 Pratite korake u odeljku „Korišćenje slušalica – Povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem.“

6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, izaberite **Philips TAH6509**.

6 Технички подаци

Slušalice

- Vreme rada muzike: (ANC isključen) 70 sati; (ANC uključen) 45 sati
- Vreme punjenja: 2 sati
- Punjiva litijum-jonska baterija (600 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.3
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (bežični profil)
  - A2DP (profl napredne audio raspodele)
  - AVRCP (profil daljinske kontrole slike i zvuka)
- Frekventni opseg: 2,402 – 2,480 GHz
- Snaga prenosa: < 10 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Dinamičan bas
- Veza sa više tačaka

Beleška

- Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja.
- Dužina trajanja baterije tokom reprodukcije muzike predstavlja približnu vrednost i može varirati u zavisnosti od uslova korišćenja.

7 Napomena

Izjava o usaglašenosti

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i propisa UK o radio opremi SI 2017 br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Odlaganje starog proizvoda i baterije

Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.

Ovaj simbol na proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.

Simbol znači na proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju pokrivenu Evropskom Direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s običnim kućnim otpadom. Preporučujemo da odnesete svoj proizvod na službeno mesto za prikupljanje ili u Philips servisni centar da bi vam stručnjak uklonio punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Usklađenost s EMF

Ako u vašoj državi ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Uverite se da su slušalice isključene pre uklanjanja baterije.

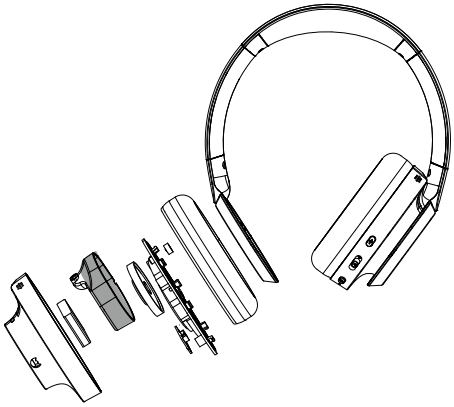

Usklađenost s elektromagnetskim poljem

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna amabalaža je izostavljena.
Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih rastavi stručna kompanija.
Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o usklađenosti

Uređaj je usklađen sa pravilima Federalne komisije za komunikacije, deo 15 Na rad se odnose sledeća dva uslova:

1. **Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje, i**
2. **Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.**

Pravila Federalne komisije za komunikacije

Oprema je proverena i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B, prema delu 15 pravilima Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne smetnje za radio komunikacije ako se ne instalira i ne koristi prema korisničkom priručniku.

Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi smetnje poduzimanjem jednom od sledećih mera:

- Premestite ili drugačije postavite antenu za prijem
- Повећајте растојање између опреме и пријемника
- Priključite opremu na utičnicu drugog strujnog kola na koje nije priključen prijemnik
- Obratite se prodavaču ili iskusnom TV tehničaru za pomoć

Izjava o izloženosti zračenju Federalne komisije za komunikacije:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisanu okolinu. Ovaj predajnik ne sme biti postavljen na istom mestu ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Upozorenje: Upozoravamo korisnika da izmene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Na rad se odnose sledeća dva uslova: (1) Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje. (2) Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izloženosti zračenjui Kanade postavljenim za nekontrolisanu okolinu.
Ovaj predajnik ne sme biti postavljen na istom mestu ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

8 Zaštitni znak

Bluetooth

Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

9 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Napon baterije je prenizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim moje Bluetooth slušalice s mojim Bluetooth uređajem.
Bluetooth je isključen. Omogućite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj pre uključivanja slušalica.

Kako resetovati uparivanje.
Pustite da slušalice ostanu u režimu uparivanja (belo i plavo svetlo trepću naizmenično), pritisnite i držite dugme za uklj./isklj. 16 sekundi dok se ne upali plava LED lampica.

Muzika se čuje ali je ne mogu kontrolisati na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/sledeća/prethodna pesma).
Vodite računa da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci" na strani 11).

Jačina zvuka preko slušalice je pretiha.
Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije zvuka. U tom slučaju trebate prilagoditi jačinu zvuka na vašem uređaju na odgovarajući nivo jačine.

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.
- Slušalice su možda spojene sa prethodnim uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite iz opsega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem kao što je opisano u uputstvo za korišćenje. (pogledajte „Uparivanje slušalica sa drugim Bluetooth uređajem" na strani 7).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa mobilnim telefonom koji podržava Bluetooth stereo, ali muzika se čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.
Pogledajte uputstvo za korišćenje mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.
- Bluetooth uređaj je van opsega. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite vaše slušalice.

Redovno čistite vaše slušalice.

- Redovno čistite slušalice čistom, vlažnom krpom – posebno zvučne kanale i otvore mikrofona – i izbegavajte nakupljanje supstanci kao što su znoj ili ušna mast.
- Ako kapljice znoja ili vode ostanu u zvučnim kanalima, otvorima za vazduh ili otvorima mikrofona, nivo jačine zvuka će privremeno pasti ili će potpuno nestati. Ovde se ne radi o kvaru. Koristite meku, vlažnu krpu da temeljno osušite slušalice. Alternativno, možete ukloniti i nastavke za uši, okrenuti zvučne kanale nadole i nežno lupkati slušalicama oko pet puta o suvu krpu ili sličnu tkaniku kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila unutra.
- Uverite se da su slušalice potpuno suve pre punjenja i dalje upotrebe. Izbegavajte upotrebu alkoholnih tupfera za jednokratnu upotrebu ili drugih supstanci za čišćenje.

Redovno punite vaše slušalice.

Ako se slušalice ne koriste duže vreme, punjiva baterija će početi da se prazni. Da biste izbegli ovo pražnjenje, potpuno napunite bateriju najmanje svaka tri meseca.

Za još podrške, posetite www.philips.com/support.

2024©MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana
Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja.
Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda. Svi drugi nazivi tvrtki i proizvoda mogu biti zaštitni znaci njihovih tvrtki s kojima su povezani.

UM_TAH6509_00_SR_V2.0