Keyboard Mouse Combo

4000 Series

SPT6407

User manual

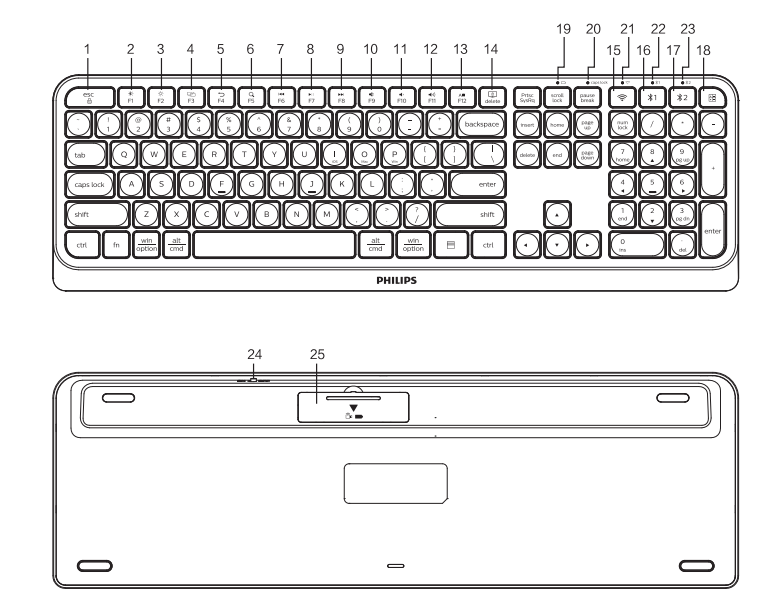

Function overview of the keyboard

1. Lock fn function
2. ☀- : Screen brightness -
3. ☀+ : Screen brightness +
4. Multi screen display
5. Return
6. Search
7. Prev song
8. Play/Pause
9. Next song
10. Mute
11. Volume -
12. Volume +
13. Input method switching
14. Lock screen
15. 2.4G wireless mode
16. Bluetooth mode 1
17. Bluetooth mode 2
18. Calculator
19. Low battery indicator
20. Caps lock indicator
21. 2.4G wireless mode indicator
22. Bluetooth mode 1 indicator
23. Bluetooth mode 2 indicator
24. ON/OFF switch
25. Battery door

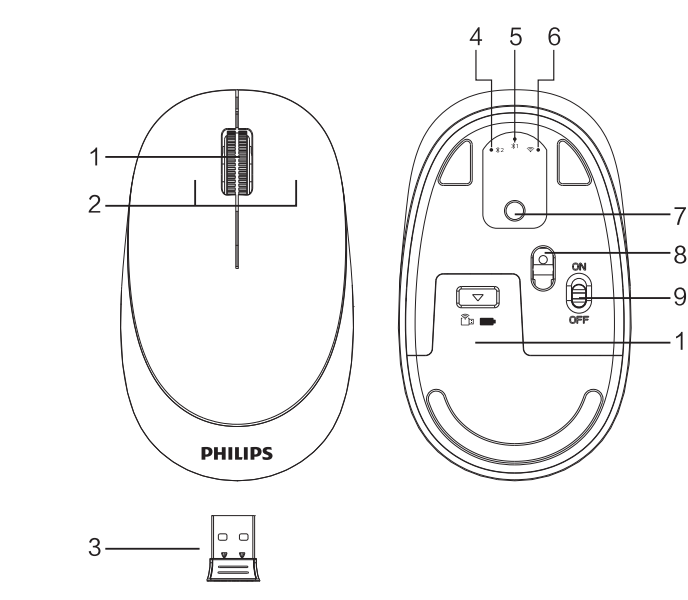

Function overview of the mouse

1. Scroll wheel
2. Left and right buttons
3. Wireless receiver
4. Bluetooth mode 2 indicator
5. Bluetooth mode 1 indicator
6. 2.4G wireless mode indicator
7. Mode switch button
8. Optical sensor
9. ON/OFF switch
10. Battery door

2.4G wireless connection guide

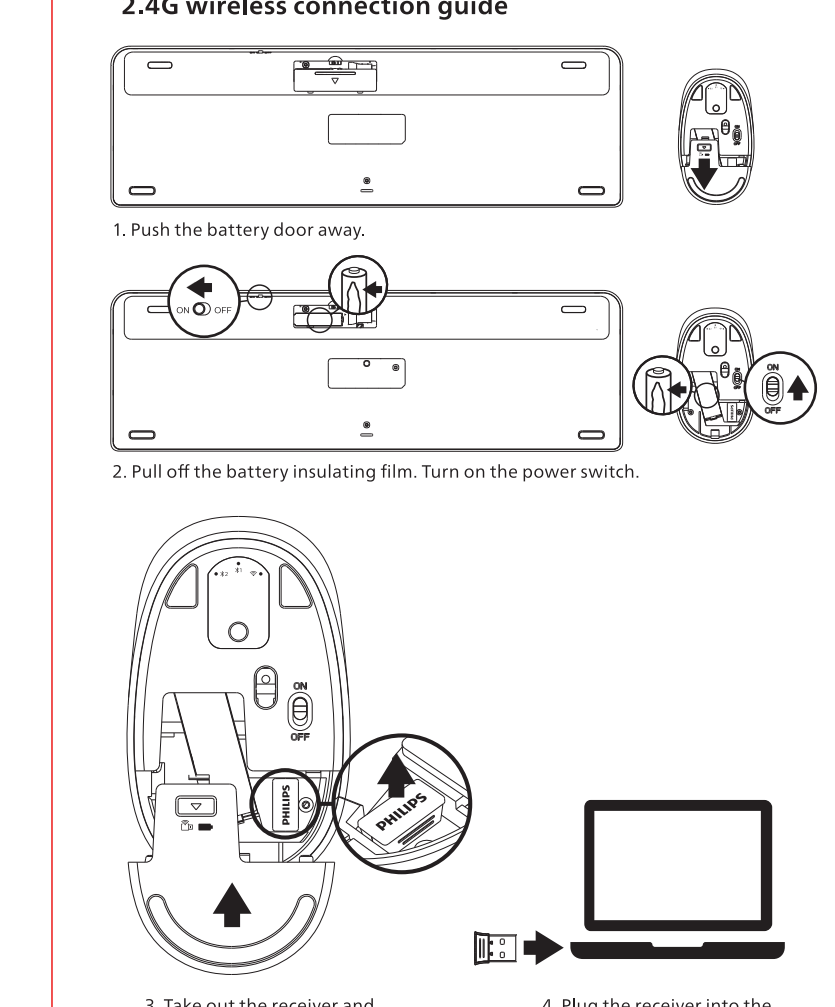

1. Push the battery door away.

2. Pull off the battery insulating film. Turn on the power switch.

3. Take out the receiver and close the battery door.

4. Plug the receiver into the USB port of a PC.

Note: the factory default setting of the connection mode of keyboard and mouse is 2.4G mode. If the connection is successful, the 2.4G mode indicator will automatically turn off.

Keyboard Bluetooth connection guide

Note: make sure that the keyboard power is on before Bluetooth pairing.

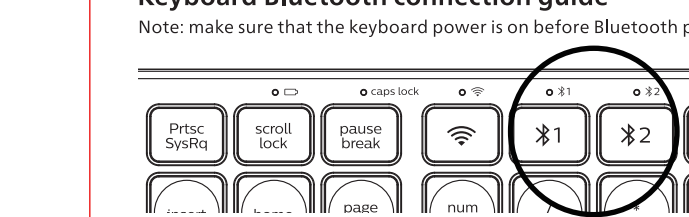

1. Select the Bluetooth mode to be connected, short press the mode key, and the corresponding indicator on the top will flash slowly; long press the Bluetooth mode switch key again, and the corresponding indicator on the top will flash quickly, and then enter the waiting for Bluetooth pairing.
2. Turn on the Bluetooth of your computer or other devices, search and select "Philips SPK6407" or "SPK6407" and start Bluetooth pairing until the connection is completed.

Note:
1. Bluetooth 5.0 is not supported on Windows 7 and below;
2. The device ID for Bluetooth 3.0 is Philips SPK6407, while for Bluetooth 5.0 is SPK6407.

Mouse Bluetooth connection guide

Note: make sure that the mouse power is on before Bluetooth pairing.

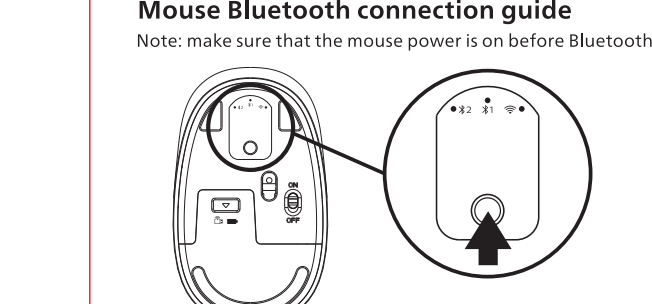

1. Short press the mode switch button to select the Bluetooth mode to be connected, and the corresponding indicator light on the top will flash slowly; long press the Bluetooth mode switch key, and the corresponding indicator light on the top will flash quickly, then enter the waiting for Bluetooth pairing.
2. Turn on the Bluetooth of your computer or other devices, search and select "Philips SPK7407" or "SPK7407" and start Bluetooth pairing until the connection is completed.

Note:
1. Bluetooth 5.0 is not supported on Windows 7 and below;
2. The device ID for Bluetooth 3.0 is Philips SPK7407, while for Bluetooth 5.0 is SPK7407.

Mode switching method of the keyboard

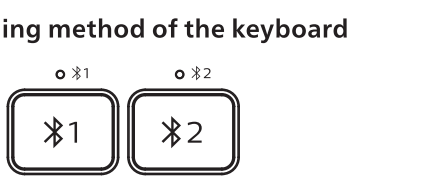

1. The keyboard has three channels, 2.4G, Bluetooth 1 and Bluetooth 2, which can connect three devices at the same time.

2. Mode switching. Short press the mode switch button, the corresponding mode indicator on the top will be on for 3 seconds, and then it will be off. The switch to the corresponding equipment is completed. If the mode indicator is flashing slowly, it means that the mode has not been connected.

iOS/Mac/Win layout switch

Press and hold for 3 seconds to switch the system layout.

iOS: fn + I Mac: fn + O Win: fn + P

Note: the default setting is Windows layout.

F1-F12/ multimedia function switch

1. The factory default setting of F1-F12/ multimedia function keys is multimedia function.

fn + esc

2. Press this key combination, and switch to F1-F12 function. Press it again to switch back to multimedia function.

Mode switching method of the mouse

●✱2 ✱1 ᯤ●

1. The mouse has three channels, 2.4G, Bluetooth 1 and Bluetooth 2, which can connect three devices at the same time.

2. Mode switching. Short press the mode switch button, the corresponding mode indicator on the top will be on for 3 seconds, and then it will be off. The switch to the corresponding equipment is completed. If the mode indicator is flashing slowly, it means that the mode has not been connected.

Packaging contents

1. Wireless keyboard and mouse
2. Wireless receiver
3. User Manual and important information
4. 1*AA battery (inside mouse)
5. 1*AAA battery (inside keyboard)

System requirement

1. 1 x USB port
2. Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0
3. Windows® 7,Windows® 8,Windows® 10 or later, Android 3.2 and above; Mac OS 10.5 or later

Note: Multimedia functions are partially invalid in different OS versions.

Technical specifications

1. Connectivity: 2.4GHz/Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0
2. Working distance: 2.4GHz about 15m/Bluetooth about 10m
3. Number of buttons: 4
4. Button lifespan: 3 million clicks
5. Keyboard keys lifespan: 10 million keystrokes
6. Resolution: 1600 DPI
7. Power supply: 1*AA Philips battery(mouse), 1*AAA Philips battery(keyboard)
8. Interface: USB wireless receiver
9. Mouse size: 110.2x65.6x34.8mm
10. Keyboard size: 432.8x136.4x21.9mm
11. Product weight: 649g ± 10g
12. Operating temperature range: 0 ° C to 40 ° C
13. Operating humidity range: 10% - 85%.

Trouble shooting

1. Make sure that the USB wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB port of the computer.
2. Make sure the computer meets the minimum system requirement.
3. If the distance between the product and the receiver exceeds an effective range, please reduce the distance for better performance.

If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.

Attention

1. Photoelectric technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces.
2. Please use dry and soft cloth to clean the product.
3. Do not disassemble the product by force.
4. Do not direct the light from the bottom of the mouse to your eyes.
5. Do not get in the rain or in the sun or fire.
6. Do not flush directly with water.

Ръководство на потребителя | Български
Преглед на функциите на клавиатурата
1. Заключете F N функция
2. Яркост на екрана -
3. Яркост на екрана +
4. Многоекранен дисплей
5. Връщане
6. Търсене
7. Предишна песен
8. Възпроизвеждане / пауза
9. Следваща песен
10. ням
11. Звука -
12. Звука +
13. Превключване на метода на въвеждане
14. Заключен екран
15. 2.4G безжичен режим
16. Bluetooth режим 1
17. Bluetooth режим 2
18. Калкулатор
19. Индикатор за изтощена батерия
20. Индикатор за заключване на главни букви
21. Индикатор за 2.4G безжичен режим
22. Индикатор за Bluetooth режим 1
23. Индикатор за Bluetooth режим 2
24. Превключвател за включване / изключване
25. Врата на батерията

Преглед на функциите на мишката
1. Колело за превъртане
2. Ляв и десен бутон
3. Безжичен приемник
4. Индикатор за Bluetooth режим 2
5. Индикатор за Bluetooth режим 1
6. Индикатор за 2.4G безжичен режим
7. Бутон за превключване на режима
8. Оптичен сензор
9. Превключвател за включване / изключване
10. Врата на батерията

Ръководство за безжична връзка 2.4G
1. Избутайте вратичката на батерията.
2. Свалете изолационното фолио на батерията. Включете превключвателя на захранването.
3. Извадете приемника и затворете вратичката на батерията.
4. Включете приемника в USB порта на компютър.
Забележка: Фабричната настройка по подразбиране за режима на свързване на клавиатурата и мишката е режим 2.4G. Ако връзката е успешна, индикаторът за режим 2.4G автоматично ще се изключи.

Ръководство за Bluetooth връзка на клавиатурата
Забележка: уверете се, че захранването на клавиатурата е включено преди сдвояването с Bluetooth.
1. Изберете Bluetooth режим, който да свържете, натиснете кратко бутона за режим и съответният индикатор отгоре ще мига бавно; продължително натискане на клавиша за превключване на режима на Bluetooth отново и съответният индикатор в горната част ще мига бързо, а след това Bluetooth сдвояването ще бъде готово.
2. Включете Bluetooth на вашия компютър или други устройства, потърсете и изберете "Philips SPK6407" или "SPK6407" и стартирайте Bluetooth сдвояването, докато връзката не завърши.
Забележка:
1. Bluetooth 5.0 не се поддържа на Windows 7 и по-стари версии;
2. Идентификационният номер на устройството за Bluetooth 3.0 е Philips SPK6407, докато за Bluetooth 5.0 е SPK6407.

Ръководство за Bluetooth връзка на мишката
Забележка: уверете се, че захранването на мишката е включено, преди Bluetooth сдвояването.
1. Кратко натиснете бутона за превключване на режима, за да изберете Bluetooth

режим, който да бъде свързан, и съответният индикатор в горната част ще мига бавно; продължително натискане на клавиша за превключване на режима Bluetooth и съответният индикатор в горната част ще мига бързо, след което сдвояването на Bluetooth ще бъде готово.
2. Включете Bluetooth на вашия компютър или други устройства, потърсете и изберете "Philips SPK7407" или "SPK7407" и стартирайте Bluetooth сдвояването, докато свързването завърши.
Забележка:
1. Bluetooth 5.0 не се поддържа на Windows 7 и по-стари версии;
2. Идентификационният номер на устройството за Bluetooth 3.0 е Philips SPK7407, докато за Bluetooth 5.0 е SPK7407.

Метод за превключване на режима на клавиатурата
1. Клавиатурата има три канала, 2.4G, Bluetooth 1 и Bluetooth 2, които могат да свържат три устройства едновременно.
2. Превключване на режима. Натиснете кратко бутона за режим, съответният индикатор за режим в горната част ще светне за 3 секунди и след това ще изгасне. Превминаването към съответното оборудване е завършено. Ако индикаторът за режим мига бавно, това означава, че режимът не е свързан.

Метод за превключване на режим на мишката
1. Мишката има три канала, 2.4G, Bluetooth 1 и Bluetooth 2, които могат да свържат три устройства едновременно.
2. Превключване на режима. Натиснете кратко бутона за превключване на режима, съответният индикатор за режим в горната част ще светне за 3 секунди и след това ще изгасне. Преминаването към съответното оборудване е завършено. Ако индикаторът за режим мига бавно, това означава, че режимът не е свързан.

Превключете оформлението на клавиатурата за iOS / Mac / Win
Натиснете комбинацията от клавиши (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows), за да превключите оформлението на клавиатурата, съответстващо на системата.
Забележка: Настройката по подразбиране за подредбата на клавиатурата е за Windows.

Превключете F1-F12 / мултимедийна функция
1. Фабричната настройка по подразбиране на F1-F12 / мултимедийни функционални клавиши е мултимедийна функция.
2. Натиснете комбинацията от клавиши (FN + ESC), за да превключите на функция F1-F12. Натиснете го отново, за да превключите обратно към мултимедийната функция.

Съдържание на опаковката
1. Безжична клавиатура и мишка
2. Безжичен приемник
3. Ръководство на потребителя и важна информация
4. 1 * AA батерия (вътре в мишката), 1 * AAA батерия (вътре в клавиатурата)

Системно изискване
1. 1 * USB порт
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 или по-нова версия ; Android 3.2 и по-нови версии ; Mac OS 10.5 и по-нови версии;
Забележка: Мултимедийните функции са частично невалидни в различните версии на операционната система.

Технически спецификации
1. Свързаност: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Безжично ефективно разстояние: 15 m(2.4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Брой бутони: 4
4. Живот на бутоните на мишката: 3 милиона натискания на клавиши
5. Живот на клавишите на клавиатурата: 10 милиона натискания на клавиши
6. Резолюция: 1600 DPI
7. Захранване: 1 * AA батерия Philips (мишка), 1 * AAA батерия Philips (клавиатура)
8. Интерфейс: USB безжичен приемник
9. Размери на продукта: 110*66*35 мм (мишка), 433*136*22 мм (клавиатура)
10. Тегло на продукта: 649g
11. Работен температурен диапазон: 0°C до 40°C
12. Работен диапазон на влажност: 10% - 85%.

Отстраняване на неизправности

1. Уверете се, че USB безжичният приемник на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.
2. Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.
3. Ако разстоянието между продукта и приемника надвишава ефективния обхват, моля, намалете разстоянието за по-добра производителност.
Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта насила.

Внимание
1. Фотоелектричната технология може правилно да открива движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върху отразяващи, прозрачни или неравни повърхности.
2. Моля, използвайте суха и мека кърпа за почистване на продукта.
3. Не сгъвайте и не огъвайте продукта.
4. Не разглобявайте продукта насила.
5. Не насочвайте светлината от дъното на мишката към очите ви.
6. Не попадайте под дъжд, на слънце или огън.
7. Не изплаквайте директно с вода.

Korisnički priručnik | Croatian
Pregled funkcija tipkovnice
1. Zaključaj funkciju FN
2. Svjetlina zaslona -
3. Svjetlina zaslona +
4. Zaslon na više zaslona
5. Povratak
6. traži
7. Prethodna pjesma
8. Reprodukcija / pauza
9. Sljedeća pjesma
10. Bez zvuka
11. Glasnoće -
12. Glasnoće +
13. Prebacivanje načina unosa
14. Zaključani zaslon
15. 2.4G bežični način rada
16. Bluetooth način rada 1
17. Bluetooth način rada 2
18. Kalkulator
19. Indikator prazne baterije
20. Indikator zaključavanja velikih slova
21. Indikator bežičnog načina rada 2,4G
22. Indikator Bluetooth načina rada 1
23. Indikator Bluetooth načina rada 2
24. Prekidač ON / OFF
25. Vrata baterije

Pregled funkcija miša
1. Kotačić za pomicanje
2. Lijevi i desni gumb
3. Bežični prijemnik
4. Indikator Bluetooth načina rada 2
5. Indikator Bluetooth načina rada 1
6. Indikator bežičnog načina rada 2,4G
7. Gumb za prebacivanje načina
8. Optički senzor
9. Prekidač ON / OFF
10. Vrata baterije

Vodič za bežičnu vezu 2,4G
1. Odgurnite poklopac baterije.
2. Skinite izolacijski film s baterije. Uključite prekidač napajanja.
3. Izvadite prijamnik i zatvorite vrataška baterije.
4. Priključite prijamnik u USB priključak računala.
Napomena: tvornički zadana postavka načina povezivanja tipkovnice i miša je način rada 2,4G. Ako je veza uspješna, indikator načina 2,4G automatski će se isključiti.

Vodič za Bluetooth vezu tipkovnici
Napomena: prije uparivanja Bluetooth-a provjerite je li tipkovnica uključena.
1. Odaberite Bluetooth način rada koji želite povezati, kratko pritisnite tipku načina i odgovarajući indikator na vrhu polako će treptati; dugo pritisnite tipku za prebacivanje Bluetooth načina i odgovarajući indikator na vrhu brzo će zatreptati, a zatim će ući u čekanje Bluetooth uparivanja.
2. Uključite Bluetooth na računalu ili drugim uređajima, pretražite i odaberite "Philips SPK6407" ili "SPK6407" i započnite Bluetooth uparivanje dok se veza ne bude završena.
Napomena:
1. Bluetooth 5.0 nije podržan u sustavu Windows 7 i starijim verzijama;
2. ID uređaja za Bluetooth 3.0 je Philips SPK6407, dok je za Bluetooth 5.0 SPK6407.

Vodič za Bluetooth vezu miša
Napomena: prije uparivanja Bluetooth-a provjerite je li napajanje miša uključeno.
1. Kratko pritisnite gumb za prebacivanje načina rada da biste odabrali Bluetooth način rada koji želite povezati, a odgovarajuća lampica na vrhu polako će treptati; dugo pritisnite tipku za prebacivanje Bluetooth načina, a odgovarajuća lampica na vrhu brzo će zatreptati, a zatim će ući u čekanje Bluetooth uparivanja.
2. Uključite Bluetooth na računalu ili drugim uređajima, potražite i odaberite "Philips SPK7407" ili "SPK7407" i započnite Bluetooth uparivanje dok veza ne bude završena.
Napomena:
1. Bluetooth 5.0 nije podržan u sustavu Windows 7 i starijim verzijama;
2. ID uređaja za Bluetooth 3.0 je Philips SPK7407, dok je za Bluetooth 5.0 SPK7407.

Način prebacivanja načina rada tipkovnice
1. Tipkovnica ima tri kanala, 2.4G, Bluetooth 1 i Bluetooth 2, koji mogu istovremeno povezati tri uređaja.
2. Prebacivanje načina. Kratko pritisnite tipku načina, odgovarajući indikator načina rada na vrhu svijetlit će 3 sekunde, a zatim će se isključiti. Prelazak na odgovarajuću opremu je dovršen. Ako indikator načina rada treperi polako, to znači da način rada nije povezan.

Način prebacivanja načina rada miša
1. Miš ima tri kanala, 2.4G, Bluetooth 1 i Bluetooth 2, koji mogu istovremeno povezati tri uređaja.
2. Prebacivanje načina. Kratko pritisnite gumb za prebacivanje načina rada, odgovarajući indikator načina rada na vrhu svijetlit će 3 sekunde, a zatim će se isključiti. Prelazak na odgovarajuću opremu je dovršen. Ako indikator načina rada treperi polako, to znači da način rada nije povezan.

Promijenite raspored tipkovnice za iOS / Mac / Win
Pritisnite kombinaciju tipki (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows) da biste promijenili raspored tipkovnice koji odgovara sustavu.
Napomena: zadana postavka rasporeda tipkovnice je za Windows.

Prebacite F1-F12 / multimedijsku funkciju
1. Tvornički zadana postavka funkcijskih tipki F1-F12 / multimedija je multimedijska funkcija.
2. Pritisnite kombinaciju tipki (FN + ESC) za prebacivanje na funkciju F1-F12. Pritisnite ga ponovo za povratak na multimedijsku funkciju.

Sadržaj pakiranja
1. Bežična tipkovnica i miš
2. Bežični prijemnik
3. Korisnički priručnik i važne informacije
4. 1 * AA baterija (unutar miša), 1 * AAA baterija (unutar tipkovnice)

Zahtjev sustava
1. 1 * USB priključak
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ili noviji ; Android 3.2 i noviji; Mac OS 10.5 i noviji;
Napomena: Multimedijske funkcije djelomično su nevaljane u različitim verzijama OS-a.

Tehničke specifikacije
1. Povezivost: 2,4 GHz / Bluetooth 3,0 / Bluetooth 5,0
2. Efektivna udaljenost bežične veze: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Broj gumba: 4
4. Životni vijek tipki miša: 3 milijuna pritisaka tipki
5. Životni vijek tipki na tipkovnici: 10 milijuna pritisaka tipki
6. Rezolucija: 1600 DPI
7. Napajanje: 1 * AA Philips baterija (miš), 1 * AAA Philips baterija (tipkovnica)
8. Sučelje: USB bežični prijamnik

9. Dimenzija proizvoda: 110*66*35mm (miš), 433*136*22mm (tipkovnica)
10. Težina proizvoda: 649g
11. Operativni raspon temperature: 0 ° C do 40 ° C
12. Operativni raspon vlažnosti: 10% - 85%.

Rješavanje problema
1. Provjerite je li USB bežični prijamnik proizvoda ispravno priključen u USB priključak računala.
2. Provjerite zadovoljava li računalo minimalne sistemske zahtjev.
3. Ako udaljenost između proizvoda i prijemnika prelazi učinkoviti domet, smanjite udaljenost radi boljih performansi.
Ako ne možete riješiti problem, pokušajte ga pronaći s web mjesta Philipsa ili najbližeg prodavača. Molimo nemojte rastavljati proizvod na silu.

Pažnja
1. Fotoelektrična tehnologija može ispravno otkriti kretanje miša na većini površina. Nemojte koristiti miš na bilo kojim reflektirajućim, prozirnim ili neravnim površinama.
2. Za čišćenje proizvoda koristite suhu i meku krpu.
3. Nemojte presavijati ili savijati proizvod.
4. Nemojte rastavljati proizvod na silu.
5. Ne usmjeravajte svjetlost s dna miša na vaše oči.
6. Ne dolazite na kišu ili na sunce ili vatru.
7. Ne ispirati izravno vodom.

Uživatelská příručka | Česko
Přehled funkcí klávesnice
1. Uzamkněte funkci FN
2. Jas obrazovky -
3. Jas obrazovky +
4. Zobrazení na více obrazovkách
5. Vrátit se
6. Vyhledávání
7. Předchozí píseň
8. Přehrát / Pozastavit
9. Další píseň
10. Ztlumit
11. Hlasitost -
12. Hlasitost +
13. Přepínání metody vstupu
14. Uzamknout obrazovku
15. 2,4G bezdrátový režim
16. Režim Bluetooth 1
17. Režim Bluetooth 2
18. Kalkulačka
19. Indikátor vybité baterie
20. Indikátor zámku velkých písmen
21. Indikátor bezdrátového režimu 2,4 G
22. Indikátor režimu Bluetooth 1
23. Indikátor režimu Bluetooth 2
24. Vypínač ON / OFF
25. Kryt baterie

Přehled funkcí myši
1. Rolovací kolečko
2. Levé a pravé tlačítko
3. Bezdrátový přijímač
4. Indikátor režimu Bluetooth 2
5. Indikátor režimu Bluetooth 1
6. Indikátor bezdrátového režimu 2,4 G
7. Tlačítko pro přepnutí režimu
8. Optický senzor
9. Vypínač ON / OFF
10. Kryt baterie

Průvodce bezdrátovým připojením 2,4 G
1. Odsuňte dvířka prostoru pro baterie.
2. Sejměte izolační fólii baterie. Zapněte hlavní vypínač.
3. Vyjměte přijímač a zavřete dvířka baterie.

4. Připojte přijímač k USB portu počítače.
Poznámka: Výchozí tovární nastavení režimu připojení klávesnice a myši je režim 2,4G. Pokud je připojení úspěšné, indikátor režimu 2,4G se automaticky vypne.

Průvodce připojením Bluetooth klávesnice
Poznámka: Před párováním Bluetooth se ujistěte, že je klávesnice zapnutá.
1. Vyberte režim Bluetooth, který chcete připojit, krátce stiskněte klávesu režimu a odpovídající indikátor v horní části bude pomalu blikat; dlouhým stisknutím tlačítka přepnutí režimu Bluetooth znovu rychle bliká odpovídající indikátor nahoře, poté bude párování Bluetooth připraveno.
2. Zapněte Bluetooth počítače nebo jiného zařízení, vyhledejte a vyberte „Philips SPK6407" nebo „SPK6407" a spárujte Bluetooth, dokud není připojení dokončeno.
Poznámka:
1. Bluetooth 5.0 není podporováno ve Windows 7 a nižších;
2. ID zařízení pro Bluetooth 3.0 je Philips SPK6407, zatímco pro Bluetooth 5.0 je SPK6407.

Průvodce připojením Bluetooth myši
Poznámka: před párováním Bluetooth se ujistěte, že je myš zapnutá.
1. Krátkým stisknutím tlačítka pro přepnutí režimu vyberte režim Bluetooth, který chcete připojit, a odpovídající kontrolka nahoře bude pomalu blikat; dlouze stiskněte klávesu přepínače režimu Bluetooth a odpovídající kontrolka nahoře rychle bliká, poté bude párování Bluetooth připraveno.
2. Zapněte Bluetooth vašeho počítače nebo jiného zařízení, vyhledejte a vyberte „Philips SPK7407" nebo „SPK7407" a spárujte Bluetooth, dokud není připojení dokončeno.
Poznámka:
1. Bluetooth 5.0 není podporováno ve Windows 7 a nižších;
2. ID zařízení pro Bluetooth 3.0 je Philips SPK7407, zatímco pro Bluetooth 5.0 je SPK7407.

Způsob přepínání režimů klávesnice
1. Klávesnice má tři kanály, 2,4 G, Bluetooth 1 a Bluetooth 2, které umožňují připojení tří zařízení současně.
2. Přepínání režimů. Krátce stiskněte klávesu režimu, odpovídající indikátor režimu nahoře se rozsvítí na 3 sekundy a poté zhasne. Přepnutí na odpovídající zařízení je dokončeno. Pokud indikátor režimu bliká pomalu, znamená to, že režim nebyl připojen.

Způsob přepínání režimů myši
1. Myš má tři kanály, 2,4 G, Bluetooth 1 a Bluetooth 2, které umožňují připojení tří zařízení současně.
2. Přepínání režimů. Krátce stiskněte tlačítko pro přepnutí režimu, odpovídající indikátor režimu nahoře se rozsvítí na 3 sekundy a poté zhasne. Přepnutí na odpovídající zařízení je dokončeno. Pokud indikátor režimu bliká pomalu, znamená to, že režim nebyl připojen.

Přepněte rozložení klávesnice pro iOS / Mac / Win
Stisknutím kombinace kláves (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows) přepnete rozložení klávesnice odpovídající systému.
Poznámka: Výchozí nastavení rozložení klávesnice je pro Windows.

Přepněte funkci F1-F12 / multimédia
1. Výchozí tovární nastavení F1-F12 / multimediálních funkčních kláves je multimediální funkce.
2. Stisknutím kombinace kláves (FN + ESC) přepnete na funkci F1-F12. Opětovným stisknutím přepnete zpět na multimediální funkci.

Obsah balení
1. Bezdrátová klávesnice a myš
2. Bezdrátový přijímač
3. Uživatelská příručka a důležité informace
4. 1 * AA baterie (uvnitř myši), 1 * AAA baterie (uvnitř klávesnice)

Požadavky na systém
1. 1 * USB port
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 nebo novější; Android 3.2 a vyšší; Mac OS 10.5 a vyšší;
Poznámka: Multimediální funkce jsou v různých verzích OS částečně neplatné.

Technické specifikace
1. Připojení: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Bezdrátová efektivní vzdálenost: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Počet tlačítek: 4
4. Životnost tlačítek myši: 3 miliony stisknutí kláves

5. Životnost kláves na klávesnici: 10 milionů stisknutí kláves
6. Rozlišení: 1600 DPI
7. Napájení: 1 * AA baterie Philips (myš), 1 * AAA baterie Philips (klávesnice)
8. Rozhraní: USB bezdrátový přijímač
9. Rozměry produktu: 110*66*35mm (myš), 433*136*22mm (klávesnice)
10. Hmotnost produktu: 649 g
11. Okolní teplota: 0 °C až 40 °C
12. Okolní vlhkost: 10 % – 85 %.

Odstraňování problémů
1. Ujistěte se, že je bezdrátový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3. Pokud vzdálenost mezi výrobkem a přijímačem přesahuje efektivní dosah, zmenšete vzdálenost pro lepší výkon.
Pokud nemůžete problém vyřešit, zkuste najít řešení na webových stránkách společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Nerozebírejte jej násilím.

Pozornost
1. Fotoelektrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů. Nepoužívejte myš na žádném reflexním, průhledném nebo nerovném povrchu.
2. K čištění produktu použijte suchý a měkký hadřík.
3. Výrobek neskládejte ani neohýbejte.
4. Produkt nerozebírejte násilím.
5. Nesměrujte světlo ze spodní části myši do vašich očí.
6. Chraňte před deštěm, sluncem nebo ohněm.
7. Nesplachujte přímo vodou.

Brugermanual | Dansk
Funktionsoversigt over tastaturet
1. Lås FN-funktion
2. Skærmens lysstyrke -
3. Skærmens lysstyrke +
4. Flerskærmsvisning
5. Vend tilbage
6. Søg
7. Forrige sang
8. Afspil / pause
9. Næste sang
10. Stum
11. Lydstyrke -
12. Lydstyrke +
13. Skift af inputmetode
14. Låse skærm
15. 2.4G trådløs tilstand
16. Bluetooth-tilstand 1
17. Bluetooth-tilstand 2
18. Lommeregner
19. Indikator for lavt batteriniveau
20. Indikator for lås i store bogstaver
21. 2,4G-tilstand-indikator
22. Bluetooth-tilstand 1-indikator
23. Bluetooth-tilstand 2-indikator
24. ON / OFF-kontakt
25. Batteridør

Funktionsoversigt over musen
1. Rullehjul
2. Venstre og højre knap
3. Trådløs modtager
4. Bluetooth-tilstand 2-indikator
5. Bluetooth-tilstand 1-indikator
6. 2,4G-tilstand-indikator
7. Knap til ombytning af tilstand
8. Optisk sensor
9. ON / OFF-kontakt
10. Batteridør

2.4G trådløs forbindelsesvejledning
1. Skub batteridækslet væk.
2. Træk batteriets isoleringsfilm af. Tænd for afbryderen.
3. Tag modtageren ud, og luk batteridækslet.
4. Sæt modtageren i USB-porten på en pc.
Bemærk: fabriksindstillingen for forbindelsestilstanden på tastaturet og musen er 2.4G-tilstand. Hvis forbindelsen lykkes, slukkes indikatoren for 2.4G-tilstand automatisk.

Guide til Bluetooth-forbindelse på tastaturet
Bemærk: Sørg for, at tastaturet er tændt, før Bluetooth-parring.
1. Vælg den Bluetooth-tilstand, der skal tilsluttes, tryk kort på tilstandstasten, og den tilsvarende indikator øverst blinker langsomt; tryk længe på Bluetooth-tilstandsskiftetasten igen, og den tilsvarende indikator øverst blinker hurtigt, så er Bluetooth-parring klar.
2. Tænd Bluetooth på din computer eller andre enheder, søg og vælg "Philips SPK6407" eller "SPK6407", og start Bluetooth-parring, indtil forbindelsen er gennemført.
Bemærk:
1. Bluetooth 5.0 understøttes ikke på Windows 7 og derunder ;
2. Enheds-id'et til Bluetooth 3.0 er Philips SPK6407, mens det for Bluetooth 5.0 er SPK6407.

Guide til Bluetooth-forbindelse på musen
Bemærk: Sørg for, at musen er tændt, før Bluetooth-parring.
1. Kort tryk på tilstandsknappen for at vælge den Bluetooth-tilstand, der skal tilsluttes, og den tilsvarende indikator øverst blinker langsomt; tryk længe på Bluetooth-tilstandsknappen, og den tilsvarende indikator øverst blinker hurtigt, så er Bluetooth-parring klar.
2. Tænd Bluetooth på din computer eller andre enheder, søg og vælg "Philips SPK7407" eller "SPK7407", og start Bluetooth-parring, indtil forbindelsen er gennemført.
Bemærk:
1. Bluetooth 5.0 understøttes ikke på Windows 7 og derunder;
2. Enheds-id'et til Bluetooth 3.0 er Philips SPK7407, mens det for Bluetooth 5.0 er SPK7407.

Metode for skift af tilstand på tastaturet
1. Tastaturet har tre kanaler, 2,4G, Bluetooth 1 og Bluetooth 2, som kan forbinde tre enheder på samme tid.
2. Tilstandsskift. Kort tryk på tilstandstasten, den tilsvarende tilstandsindikator øverst vil være tændt i 3 sekunder, og derefter vil den være slukket. Skiftet til det tilsvarende udstyr er afsluttet. Hvis tilstandsindikatoren blinker langsomt, betyder det, at tilstanden ikke er tilsluttet.

Tilstandsskiftemetode for musen
1. Musen har tre kanaler, 2,4G, Bluetooth 1 og Bluetooth 2, som kan forbinde tre enheder på samme tid.
2. Tilstandsskift. Kort tryk på tilstandsknappen, den tilsvarende tilstandsindikator øverst vil være tændt i 3 sekunder, og derefter vil den være slukket. Skiftet til det tilsvarende udstyr er afsluttet. Hvis tilstandsindikatoren blinker langsomt, betyder det, at tilstanden ikke er tilsluttet.

Skift tastaturlayout til iOS / Mac / Win
Tryk på tastekombinationen (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows) for at skifte tastaturlayout svarende til systemet.
Bemærk: standardindstillingen for tastaturlayoutet er for Windows.

Skift F1-F12 / multimediefunktion
1. Fabriksindstillingen for F1-F12 / multimediefunktionstaster er multimediefunktion.
2. Tryk på tastekombinationen (FN + ESC) for at skifte til F1-F12-funktionen. Tryk på den igen for at skifte tilbage til multimediefunktionen.

Emballageindhold
1. Trådløst tastatur og mus
2. Trådløs modtager
3. Brugermanual og vigtige oplysninger
4. 1 * AA batteri (inde i musen), 1 * AAA batteri (inde i tastatur)

Systemkrav
1. 1 * USB-port
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 eller nyere , Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere;
Bemærk: Multimediefunktioner er delvist ugyldige i forskellige OS-versioner.

Tekniske specifikationer

1. Forbindelse: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Trådløs effektiv afstand: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Antal knapper: 4
4. Museknappers levetid: 3 millioner tastetryk
5. Tastaturets nøglelevetid: 10 millioner tastetryk
6. Opløsning: 1600 DPI
7. Strømforsyning: 1 * AA Philips-batteri (mus), 1 * AAA Philips-batteri (tastatur)
8. Interface: USB trådløs modtager
9. Produktdimension: 110*66*35mm (mus), 433*136*22mm (tastatur)
10. Produktvægt: 649 g
11. Driftstemperaturområde: 0 °C til 40 °C
12. Driftsfugtighedsområde: 10% - 85%.

Fejlfinding
1. Sørg for, at den trådløse USB-modtager af produktet er sat korrekt i USB-porten på computeren.
2. Sørg for, at computeren opfylder minimumssystemkravet.
3. Hvis afstanden mellem produktet og modtageren overstiger et effektivt interval, skal du reducere afstanden for bedre ydelse.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal du prøve at finde løsningen fra Philips 'websted eller nærmeste forhandler. Demonter ikke produktet med magt.

Opmærksomhed
1. Fotoelektrisk teknologi kan korrekt registrere musens bevægelse på de fleste overflader. Brug ikke musen på reflekterende, gennemsigtige eller ujævne overflader.
2. Brug en tør og blød klud til at rengøre produktet.
3. Produktet må ikke foldes eller bøjes.
4. Demonter ikke produktet med magt.
5. Ret ikke lyset fra bunden af musen til dine øjne.
6. Kom ikke i regn eller i solen eller ilden.
7. Skyl ikke direkte med vand.

Gebruikershandleiding | Nederlands
Functieoverzicht van het toetsenbord
1. Lock FN-functie
2. Scherm helderheid -
3. Scherm helderheid +
4. Weergave op meerdere schermen
5. Keer terug
6. Zoeken
7. Vorig liedje
8. Speel / pauze
9. Volgende liedje
10. Dempen
11. Volume -
12. Volume +
13. Schakelen tussen invoermethoden
14. Vergrendel scherm
15. 2.4G draadloze modus
16. Bluetooth-modus 1
17. Bluetooth-modus 2
18. Rekenmachine
19. Lage batterij-indicator
20. Caps lock-indicator
21. 2.4G draadloze modus-indicator
22. Indicator Bluetooth-modus 1
23. Indicator Bluetooth-modus 2
24. AAN / UIT-schakelaar
25. Batterijklep

Functieoverzicht van de muis
1. Scrollwiel
2. Links en rechts knoppen
3. Draadloze ontvanger
4. Indicator Bluetooth-modus 2
5. Indicator Bluetooth-modus 1
6. 2.4G draadloze modus-indicator

7. Mode switch knop
8. Optische sensor
9. AAN / UIT-schakelaar
10. Batterijklep

2.4G draadloze verbindingsgids
1. Duw de batterijklep weg.
2. Trek de isolatiefilm van de batterij eraf. Zet de aan / uit-schakelaar aan.
3. Haal de ontvanger eruit en sluit de batterijklep.
4. Sluit de ontvanger aan op de USB-poort van een pc.
Opmerking: de fabrieksinstelling van de verbindingsmodus van het toetsenbord en de muis is de 2.4G-modus. Als de verbinding tot stand is gebracht, gaat de 2.4G-modusindicator automatisch uit.

Bluetooth-verbindingsgids van het toetsenbord
Opmerking: zorg ervoor dat het toetsenbord is ingeschakeld voordat u met Bluetooth gaat koppelen.
1. Selecteer de Bluetooth-modus die moet worden verbonden, druk kort op de modustoets en de bijbehorende indicator aan de bovenkant knippert langzaam; Druk nogmaals lang op de Bluetooth-modusschakelaar en de bijbehorende indicator aan de bovenkant knippert snel, waarna de Bluetooth-koppeling gereed is.
2. Schakel Bluetooth van uw computer of andere apparaten in, zoek en selecteer "Philips SPK6407" of "SPK6407" en start Bluetooth-koppeling totdat de verbinding is voltooid.
Opmerking:
1. Bluetooth 5.0 wordt niet ondersteund op Windows 7 en lager ;
2. De apparaat-ID voor Bluetooth 3.0 is Philips SPK6407, terwijl voor Bluetooth 5.0 SPK6407 is.

Bluetooth-verbindingsgids van de muis
Opmerking: zorg ervoor dat de muis is ingeschakeld voordat u Bluetooth koppelt.
1. Druk kort op de modusschakelaar om de Bluetooth-modus te selecteren die moet worden verbonden, en het bijbehorende indicatielampje aan de bovenkant knippert langzaam; Houd de Bluetooth-modusschakelaar lang ingedrukt en het bijbehorende indicatielampje aan de bovenkant knippert snel, waarna de Bluetooth-koppeling gereed is.
2. Schakel Bluetooth van uw computer of andere apparaten in, zoek en selecteer "Philips SPK7407" of "SPK7407" en start Bluetooth-koppeling totdat de verbinding is voltooid.
Opmerking:
1. Bluetooth 5.0 wordt niet ondersteund op Windows 7 en lager ;
2. De apparaat-ID voor Bluetooth 3.0 is Philips SPK7407, terwijl voor Bluetooth 5.0 SPK7407 is.

Modusomschakelingsmethode van het toetsenbord
1. Het toetsenbord heeft drie kanalen, 2.4G, Bluetooth 1 en Bluetooth 2, waarmee drie apparaten tegelijkertijd kunnen worden verbonden.
2. Modusomschakeling. Druk kort op de modustoets, de corresponderende modusindicator aan de bovenkant brandt gedurende 3 seconden en is dan uit. De overstap naar de bijbehorende apparatuur is voltooid. Als de modusindicator langzaam knippert, betekent dit dat de modus niet is verbonden.

Modusomschakelingsmethode van de muis
1. De muis heeft drie kanalen, 2.4G, Bluetooth 1 en Bluetooth 2, waarmee drie apparaten tegelijkertijd kunnen worden verbonden.
2. Modusomschakeling. Druk kort op de modusschakelaar-knop, de corresponderende modusindicator aan de bovenkant brandt gedurende 3 seconden en is dan uit. De overstap naar de bijbehorende apparatuur is voltooid. Als de modusindicator langzaam knippert, betekent dit dat de modus niet is verbonden.

Toetsenbordindeling wijzigen voor iOS/Mac/Win
Druk op de toetsencombinatie (FN+I: iOS; FN+O: Mac; FN+P: Windows) om de toetsenbordindeling te wijzigen die overeenkomt met het systeem.
Let op: de standaardinstelling van de toetsenbordindeling is voor Windows.

Schakelaar F1-F12/multimediafunctie
1. De standaard fabrieksinstelling van F1-F12 / multimedia-functietoetsen is multimediafunctie.
2. Druk op de toetsencombinatie (FN+ESC) om over te schakelen naar de F1-F12-functie. Druk er nogmaals op om terug te gaan naar de multimediafunctie.

Inhoud verpakking
1. Draadloos toetsenbord en muis
2. Draadloze ontvanger
3. Gebruikershandleiding en belangrijke informatie

4. 1 * AA-batterij (in muis), 1 * AAA-batterij (in toetsenbord)

Systeemvereiste
1. 1 * usb-poort
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 of hoger ; Android 3.2 en hoger; Mac OS 10.5 en hoger;
Opmerking: multimediafuncties zijn gedeeltelijk ongeldig in verschillende OS-versies.

Technische specificaties
1. Connectiviteit: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Draadloos Effectieve afstand: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Aantal knoppen: 4
4. Levensduur muisknoppen: 3 miljoen toetsaanslagen
5. Levensduur van toetsenbordtoetsen: 10 miljoen toetsaanslagen
6. Resolutie: 1600 DPI
7. Voeding: 1 * AA Philips-batterij (muis), 1 * AAA Philips-batterij (toetsenbord)
8. Interface: draadloze USB-ontvanger
9. Productafmetingen: 110*66*35mm (muis), 433*136*22mm (toetsenbord)
10. Gewicht van het product: 649 g
11. Temperatuurbereik tijdens gebruik: 0 °C tot 40 °C.
12. Vochtigheidsbereik tijdens gebruik: 10% - 85%.

Probleemoplossen
1. Zorg ervoor dat de draadloze USB-ontvanger van het product correct is aangesloten op de USB-poort van de computer.
2. Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de minimale systeemvereisten.
3. Als de afstand tussen het product en de ontvanger een effectief bereik overschrijdt, verklein dan de afstand voor betere prestaties.
Als u het probleem niet kunt oplossen, probeer dan de oplossing te vinden op de Philips-website of de dichtstbijzijnde winkel. Demonteer het product niet met geweld.

Aandacht
1. Foto-elektrische technologie kan de beweging van de muis op de meeste oppervlakken correct detecteren. Gebruik de muis niet op reflecterende, transparante of oneffen oppervlakken.
2. Gebruik een droge en zachte doek om het product te reinigen.
3. Vouw of buig het product niet.
4. Demonteer het product niet met geweld.
5. Richt het licht van de onderkant van de muis niet op uw ogen.
6. Kom niet in de regen, in de zon of in vuur.
7. Spoel niet direct met water.

Käyttöohje | Suomi
Näppäimistön toimintojen yleiskatsaus
1. Lukitse FN-toiminto
2. Näytön kirkkaus -
3. Näytön kirkkaus +
4. Usean näytön näyttö
5. Palata
6. Hae
7. Edellinen kappale
8. Toista / Tauko
9. Seuraava kappale
10. Mykistää
11. Äänenvoimakkuus -
12. Äänenvoimakkuus +
13. Syöttötavan vaihto
14. Lukitusnäyttö
15. 2.4G langaton tila
16. Bluetooth-tila 1
17. Bluetooth-tila 2
18. Laskin
19. Akun heikon varauksen ilmaisin
20. Isojen kirjainten lukituksen ilmaisin
21. 2.4G langattoman tilan ilmaisin
22. Bluetooth-tilan 1 ilmaisin
23. Bluetooth-tilan 2 ilmaisin

24. PÄÄLLE / POIS-kytkin
25. Akun luukku

Hiiren toimintojen yleiskatsaus
1. Vierityspyörä
2. Vasen ja oikea painike
3. Langaton vastaanotin
4. Bluetooth-tilan 2 ilmaisin
5. Bluetooth-tilan 1 ilmaisin
6. 2.4G langattoman tilan ilmaisin
7. Tilanvaihtopainike
8. Optinen anturi
9. PÄÄLLE / POIS-kytkin
10. Akun luukku

2.4G langaton yhteysopas
1. Työnnä akkukotelon kansi pois.
2. Vedä pariston eristekalvo irti. Kytke virta virtakytkimestä.
3. Ota vastaanotin ulos ja sulje paristokotelon kansi.
4. Kytke vastaanotin tietokoneen USB-porttiin.
Huomautus: Näppäimistön ja hiiren yhteystilan tehdasasetus on 2,4G-tila. Jos yhteys onnistuu, 2,4G-tilan merkkivalo sammuu automaattisesti.

Näppäimistön Bluetooth-yhteysopas
Huomaa: varmista, että näppäimistön virta on päällä ennen Bluetooth-pariliitosta.
1. Valitse yhdistettävä Bluetooth-tila, paina lyhyesti tilanäppäintä, ja vastaava osoitin yläosassa vilkkuu hitaasti; paina pitkään Bluetooth-tilan vaihtonäppäintä uudelleen, ja vastaava osoitin yläosassa vilkkuu nopeasti, sitten Bluetooth-pariliitos on valmis.
2. Käynnistä tietokoneen tai muiden laitteiden Bluetooth, etsi ja valitse "Philips SPK6407" tai "SPK6407" ja aloita Bluetooth-pariliitos, kunnes yhteys on muodostettu.
Huomaa:
1. Bluetooth 5.0 ei ole tuettu Windows 7: ssä ja sitä vanhemmissa versioissa ;
2. Bluetooth 3.0 -laitteen tunnus on Philips SPK6407, kun taas Bluetooth 5.0: n SPK6407.

Hiiren Bluetooth-yhteysopas
Huomaa: varmista, että hiiren virta on päällä ennen Bluetooth-pariliitosta.
1. Valitse yhdistettävä Bluetooth-tila painamalla tilanvaihtopainiketta lyhyesti, ja vastaava merkkivalo ylhäällä vilkkuu hitaasti; paina pitkään Bluetooth-tilan vaihtonäppäintä, ja vastaava merkkivalo ylhäällä vilkkuu nopeasti, sitten Bluetooth-pariliitos on valmis.
2. Käynnistä tietokoneen tai muiden laitteiden Bluetooth, etsi ja valitse "Philips SPK7407" tai "SPK7407" ja aloita Bluetooth-pariliitos, kunnes yhteys on muodostettu.
Huomaa:
1. Bluetooth 5.0 ei ole tuettu Windows 7: ssä ja sitä vanhemmissa versioissa ;
2. Bluetooth 3.0 -laitteen tunnus on Philips SPK7407, kun taas Bluetooth 5.0: n SPK7407.

Näppäimistön tilanvaihtomenetelmä
1. Näppäimistöllä on kolme kanavaa, 2,4G, Bluetooth 1 ja Bluetooth 2, jotka voivat liittää kolme laitetta samanaikaisesti.
2. Tilan vaihto. Paina lyhyesti tilanäppäintä, vastaava tilan ilmaisin yläosassa palaa 3 sekunnin ajan ja sitten se sammuu. Vaihto vastaavaan laitteeseen on valmis. Jos tilan merkkivalo vilkkuu hitaasti, se tarkoittaa, että tilaa ei ole yhdistetty.

Hiiren tilanvaihtomenetelmä
1. Hiirellä on kolme kanavaa, 2,4G, Bluetooth 1 ja Bluetooth 2, jotka voivat liittää kolme laitetta samanaikaisesti.
2. Tilan vaihto. Paina lyhyesti tilanvaihtopainiketta, vastaava tilan ilmaisin yläosassa palaa 3 sekunnin ajan ja sitten se sammuu. Vaihto vastaavaan laitteeseen on valmis. Jos tilan merkkivalo vilkkuu hitaasti, se tarkoittaa, että tilaa ei ole yhdistetty.

Vaihda näppäimistöasettelua iOS / Mac / Win-käyttöjärjestelmille
Paina näppäinyhdistelmää (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows) vaihtaaksesi järjestelmää vastaavaa näppäimistöasettelua.
Huomautus: Näppäimistöasettelun oletusasetus on Windows.

Kytkin F1-F12 / multimediatoiminto
1. F1-F12 / multimedia-toimintonäppäinten tehdasasetus on multimediatoiminto.
2. Paina näppäinyhdistelmää (FN + ESC) vaihtaaksesi F1-F12-toimintoon. Palaa multimediatoimintoon painamalla sitä uudelleen.

Pakkauksen sisältö
1. Langaton näppäimistö ja hiiri
2. Langaton vastaanotin
3. Käyttöopas ja tärkeät tiedot
4. 1 * AA-paristo (hiiren sisällä), 1 * AAA-paristo (näppäimistön sisällä)

Järjestelmävaatimus
1. 1 * USB-portti
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 tai uudempi , Android 3.2 tai uudempi; Mac OS 10.5 tai uudempi;
Huomaa: Multimediatoiminnot ovat osittain virheellisiä eri käyttöjärjestelmäversioissa.

Tekniset tiedot
1. Yhteydet: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Langaton tehollinen etäisyys: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Painikkeiden lukumäärä: 4
4. Hiiren painikkeiden käyttöikä: 3 miljoonaa näppäinpainallusta
5. Näppäimistön näppäimien käyttöikä: 10 miljoonaa näppäinpainallusta
6. Resoluutio: 1600 DPI
7. Virtalähde: 1 * AA Philips -paristo (hiiri), 1 * AAA Philips -akku (näppäimistö)
8. Liitäntä: Langaton USB-vastaanotin
9. Tuotteen mitat: 110*66*35mm (hiiri), 433*136*22mm (näppäimistö)
10. Tuotteen paino: 649g
11. Käyttölämpötila-alue: 0 °C - 40 °C
12. Käyttökosteusalue: 10% - 85%.

Ongelmien karttoittaminen
1. Varmista, että tuotteen langaton USB-vastaanotin on kytketty oikein tietokoneen USB-porttiin.
2. Varmista, että tietokone täyttää järjestelmän vähimmäisvaatimukset.
3. Jos tuotteen ja vastaanottimen välinen etäisyys ylittää tehollisen alueen, pienennä etäisyyttä paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, yritä löytää ratkaisu Philipsin verkkosivustolta tai lähimmältä jälleenmyyjältä. Älä pura tuotetta voimalla.

Huomio
1. Valosähkötekniikka tunnistaa hiiren liikkeen oikein useimmilla pinnoilla. Älä käytä hiirtä heijastavilla, läpinäkyvillä tai epätasaisilla pinnoilla.
2. Käytä tuotteen puhdistamiseen kuivaa ja pehmeää liinaa.
3. Älä taita tai taivuta tuotetta.
4. Älä pura tuotetta voimalla.
5. Älä suuntaa valoa hiiren alaosasta silmiin.
6. Älä mene sateeseen, aurinkoon tai tuleen.
7. Älä huuhtele suoraan vedellä.

Manuel utilisateur | Français
Aperçu des fonctions du clavier
1. Verrouiller la fonction FN
2. Luminosité de l'écran -
3. Luminosité de l'écran +
4. Affichage multi-écrans
5. Revenir
6. Rechercher
7. Chanson précédente
8. Jouer / pause
9. Prochaine chanson
10. Muet
11. Volume -
12. Volume +
13. Commutation de méthode d'entrée
14. Écran verrouillé
15. Mode sans fil 2.4G
16. Mode Bluetooth 1
17. Mode Bluetooth 2
18. Calculatrice
19. Indicateur de batterie faible

20. Indicateur de verrouillage des majuscules
21. Indicateur de mode sans fil 2.4G
22. Indicateur du mode Bluetooth 1
23. Indicateur du mode Bluetooth 2
24. Interrupteur MARCHE / ARRÊT
25. Porte de la batterie

Aperçu des fonctions de la souris
1. Roue de la souris
2. Boutons gauche et droit
3. Récepteur sans fil
4. Indicateur du mode Bluetooth 2
5. Indicateur du mode Bluetooth 1
6. Indicateur de mode sans fil 2.4G
7. Bouton de commutation de mode
8. Capteur optique
9. Interrupteur MARCHE / ARRÊT
10. Porte de la batterie

Guide de connexion sans fil 2.4G
1. Poussez le couvercle du compartiment à piles.
2. Retirez le film isolant de la batterie. Allumez l'interrupteur d'alimentation.
3. Retirez le récepteur et fermez le couvercle du compartiment à piles.
4. Branchez le récepteur sur le port USB d'un PC.
Remarque: le réglage d'usine par défaut du mode de connexion du clavier et de la souris est le mode 2.4G. Si la connexion réussit, l'indicateur de mode 2.4G s'éteint automatiquement.

Guide de connexion Bluetooth du clavier
Remarque: assurez-vous que le clavier est sous tension avant le couplage Bluetooth.
1. Sélectionnez le mode Bluetooth à connecter, appuyez brièvement sur la touche mode et l'indicateur correspondant en haut clignotera lentement ; appuyez longuement sur la touche de commutation de mode Bluetooth à nouveau, et l'indicateur correspondant sur le dessus clignotera rapidement, puis le couplage Bluetooth sera prêt.
2. Activez le Bluetooth de votre ordinateur ou d'autres appareils, recherchez et sélectionnez «Philips SPK6407» ou «SPK6407» et démarrez l'appairage Bluetooth jusqu'à ce que la connexion soit établie.
Remarque:
1. Bluetooth 5.0 n'est pas pris en charge sur Windows 7 et les versions antérieures ;
2. L'ID de périphérique pour Bluetooth 3.0 est Philips SPK6407, tandis que pour Bluetooth 5.0 est SPK6407.

Guide de connexion Bluetooth de la souris
Remarque: assurez-vous que la souris est allumée avant le couplage Bluetooth.
1. Appuyez brièvement sur le bouton de commutation de mode pour sélectionner le mode Bluetooth à connecter, et le voyant correspondant en haut clignotera lentement ; appuyez longuement sur la touche de commutation du mode Bluetooth, et le voyant correspondant sur le dessus clignotera rapidement, puis le couplage Bluetooth sera prêt.
2. Activez le Bluetooth de votre ordinateur ou d'autres appareils, recherchez et sélectionnez «Philips SPK7407» ou «SPK7407» et démarrez l'appairage Bluetooth jusqu'à ce que la connexion soit établie.
Remarque:
1. Bluetooth 5.0 n'est pas pris en charge sur Windows 7 et les versions antérieures ;
2. L'ID d'appareil pour Bluetooth 3.0 est Philips SPK7407, tandis que pour Bluetooth 5.0 est SPK7407.

Méthode de changement de mode du clavier
1. Le clavier dispose de trois canaux, 2.4G, Bluetooth 1 et Bluetooth 2, qui peuvent connecter trois appareils en même temps.
2. Changement de mode. Appuyez brièvement sur la touche de mode, l'indicateur de mode correspondant sur le dessus sera allumé pendant 3 secondes, puis il s'éteindra. Le passage à l'équipement correspondant est terminé. Si l'indicateur de mode clignote lentement, cela signifie que le mode n'a pas été connecté.

Méthode de changement de mode de la souris
1. La souris a trois canaux, 2.4G, Bluetooth 1 et Bluetooth 2, qui peuvent connecter trois appareils en même temps.
2. Changement de mode. Appuyez brièvement sur le bouton de commutation de mode, l'indicateur de mode correspondant sur le dessus sera allumé pendant 3 secondes, puis il

s'éteindra. Le passage à l'équipement correspondant est terminé. Si l'indicateur de mode clignote lentement, cela signifie que le mode n'a pas été connecté.

Changer la disposition du clavier pour iOS/Mac/Win
Appuyez sur la combinaison de touches (FN+I : iOS ; FN+O : Mac ; FN+P : Windows) pour changer la disposition du clavier correspondant au système.
Remarque : le paramètre par défaut de la disposition du clavier est pour Windows.

Commutateur F1-F12/fonction multimédia
1. Le réglage d'usine par défaut des touches de fonction F1-F12 / multimédia est la fonction multimédia.
2. Appuyez sur la combinaison de touches (FN+ESC) pour passer à la fonction F1-F12. Appuyez à nouveau pour revenir à la fonction multimédia.

Contenu de l'emballage
1. Clavier et souris sans fil
2. Récepteur sans fil
3. Manuel d'utilisation et informations importantes
4. 1 * pile AA (à l'intérieur de la souris), 1 * pile AAA (à l'intérieur de la clavier)

Exigence du système
1. 1 * port USB
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ou version ultérieure , Android 3.2 et supérieur; Mac OS 10.5 et supérieur;
Remarque : les fonctions multimédias sont partiellement invalides dans les différentes versions du système d'exploitation.

Spécifications techniques
1. Connectivité: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Distance efficace sans fil: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Nombre de boutons: 4
4. Durée de vie des boutons de la souris: 3 millions de frappes
5. Durée de vie des touches du clavier: 10 millions de frappes
6. Résolution: 1600 DPI
7. Alimentation: 1 * pile AA Philips (souris), 1 * pile AAA Philips (clavier)
8. Interface: récepteur sans fil USB
9. Dimension du produit: 110*66*35mm (souris), 433*136*22mm (clavier)
10. Poids du produit: 649g
11. Plage de température de service : 0 ° C à 40 ° C.
12. Plage d'humidité de service : 10 % à 85 %.

Dépannage
1. Assurez-vous que le récepteur sans fil USB du produit est correctement branché sur le port USB de l'ordinateur.
2. Assurez-vous que l'ordinateur répond à la configuration système minimale requise.
3. Si la distance entre le produit et le récepteur dépasse une portée effective, veuillez réduire la distance pour de meilleures performances.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, essayez de trouver la solution sur le site Web de Philips ou le revendeur le plus proche. Veuillez ne pas démonter le produit de force.

Attention
1. La technologie photoélectrique peut détecter correctement le mouvement de la souris sur la plupart des surfaces. N'utilisez pas la souris sur des surfaces réfléchissantes, transparentes ou inégales.
2. Veuillez utiliser un chiffon sec et doux pour nettoyer le produit.
3. Ne pliez pas et ne pliez pas le produit.
4. Ne démontez pas le produit de force.
5. Ne dirigez pas la lumière du bas de la souris vers vos yeux.
6. Ne vous mettez pas sous la pluie, au soleil ou au feu.
7. Ne pas rincer directement avec de l'eau.

Benutzerhandbuch | Deutsch
Funktionsübersicht der Tastatur
1. FN-Funktion sperren
2. Bildschirmhelligkeit -
3. Bildschirmhelligkeit +

4. Multi-Screen-Anzeige
5. Rückkehr
6. Suche
7. Vorheriges Lied
8. Spiel / Pause
9. Nächstes Lied
10. Stumm
11. Lautstärke -
12. Lautstärke +
13. Umschaltung der Eingabemethode
14. Bildschirm sperren
15. 2.4G Wireless-Modus
16. Bluetooth-Modus 1
17. Bluetooth-Modus 2
18. Taschenrechner
19. Anzeige für niedrigen Batteriestand
20. Caps-Lock-Anzeige
21. 2.4G Wireless-Modus-Anzeige
22. Bluetooth-Modus 1-Anzeige
23. Bluetooth-Modus 2-Anzeige
24. Ein / Aus Schalter
25. Batterietür

Funktionsübersicht der Maus
1. Scrollrad
2. Linke und rechte Taste
3. Drahtloser Empfänger
4. Bluetooth-Modus 2-Anzeige
5. Bluetooth-Modus 1-Anzeige
6. 2.4G Wireless-Modus-Anzeige
7. Modusschaltertaste
8. Optischer Sensor
9. Ein / Aus Schalter
10. Batterietür

2.4G Wireless-Verbindungshandbuch
1. Schieben Sie die Batterieabdeckung weg.
2. Ziehen Sie die Batterieisolierfolie ab. Schalten Sie den Netzschalter ein.
3. Nehmen Sie den Empfänger heraus und schließen Sie die Batterieabdeckung.
4. Stecken Sie den Receiver in den USB-Anschluss eines PCs.
Hinweis: Die werkseitige Standardeinstellung für den Verbindungsmodus von Tastatur und Maus ist der 2,4-G-Modus. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erlischt die Anzeige für den 2,4G-Modus automatisch.

Anleitung zur Bluetooth-Verbindung der Tastatur
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Tastatur eingeschaltet ist, bevor Sie Bluetooth koppeln.
1. Wählen Sie den zu verbindenden Bluetooth-Modus, drücken Sie kurz die Modustaste, und die entsprechende Anzeige oben blinkt langsam; Drücken Sie lange auf die Bluetooth-Modus-Umschalttaste erneut lange, und die entsprechende Anzeige oben blinkt schnell, dann ist die Bluetooth-Kopplung bereit.
2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Computers oder anderer Geräte ein, suchen und wählen Sie "Philips SPK6407" oder "SPK6407" und starten Sie die Bluetooth-Kopplung, bis die Verbindung hergestellt ist.
Hinweis:
1. Bluetooth 5.0 wird unter Windows 7 und niedriger nicht unterstützt .
2. Die Geräte-ID für Bluetooth 3.0 lautet Philips SPK6407, während für Bluetooth 5.0 SPK6407 lautet.

Anleitung zur Bluetooth-Verbindung der Maus
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Maus eingeschaltet ist, bevor Sie Bluetooth koppeln.
1. Drücken Sie kurz die Modus-Umschalttaste, um den zu verbindenden Bluetooth-Modus auszuwählen, und die entsprechende Kontrollleuchte oben blinkt langsam; Drücken Sie lange auf die Bluetooth-Modus-Umschalttaste, und die entsprechende Kontrollleuchte oben blinkt schnell, dann ist die Bluetooth-Kopplung bereit.
2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Computers oder anderer Geräte ein, suchen und wählen Sie "Philips SPK7407" oder "SPK7407" und starten Sie die Bluetooth-Kopplung, bis die Verbindung hergestellt ist.
Hinweis:

1. Bluetooth 5.0 wird unter Windows 7 und niedriger nicht unterstützt .
2. Die Geräte-ID für Bluetooth 3.0 lautet Philips SPK7407, während für Bluetooth 5.0 SPK7407 lautet.

Modusumschaltmethode der Tastatur
1. Die Tastatur verfügt über drei Kanäle, 2.4G, Bluetooth 1 und Bluetooth 2, über die drei Geräte gleichzeitig verbunden werden können.
2. Modusumschaltung. Drücken Sie kurz die Modustaste. Die entsprechende Modusanzeige oben leuchtet 3 Sekunden lang und ist dann aus. Der Wechsel zum entsprechenden Gerät ist abgeschlossen. Wenn die Modusanzeige langsam blinkt, bedeutet dies, dass der Modus nicht angeschlossen wurde.

Modusumschaltmethode der Maus
1. Die Maus verfügt über drei Kanäle, 2.4G, Bluetooth 1 und Bluetooth 2, über die drei Geräte gleichzeitig verbunden werden können.
2. Modusumschaltung. Drücken Sie kurz die Modusschaltertaste. Die entsprechende Modusanzeige oben leuchtet 3 Sekunden lang und ist dann aus. Der Wechsel zum entsprechenden Gerät ist abgeschlossen. Wenn die Modusanzeige langsam blinkt, bedeutet dies, dass der Modus nicht angeschlossen wurde.

Tastaturlayout für iOS/Mac/Win wechseln
Drücken Sie die Tastenkombination (FN+I: iOS; FN+O: Mac; FN+P: Windows), um das Tastaturlayout entsprechend dem System umzuschalten.
Hinweis: Die Standardeinstellung des Tastaturlayouts ist für Windows.

Schalter F1-F12/Multimedia-Funktion
1. Die werkseitige Standardeinstellung der F1-F12 / Multimedia-Funktionstasten ist die Multimedia-Funktion.
2. Drücken Sie die Tastenkombination (FN+ESC), um zur Funktion F1-F12 zu wechseln. Drücken Sie die Taste erneut, um zur Multimedia-Funktion zurückzukehren.

Verpackungsinhalt
1. Drahtlose Tastatur und Maus
2. Drahtloser Empfänger
3. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen
4. 1 * AA-Batterie (in der Maus), 1 * AAA-Batterie (in der Tastatur)

System Anforderungen
1. 1 * USB-Anschluss
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 oder höher ; Android 3.2 und höher; Mac OS 10.5 und höher;
Hinweis: Multimediafunktionen sind in verschiedenen Betriebssystemversionen teilweise ungültig.

Technische Spezifikationen
1. Konnektivität: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Drahtlos Effektive Entfernung: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Anzahl der Tasten: 4
4. Lebensdauer der Maustasten: 3 Millionen Tastenanschläge
5. Lebensdauer der Tastaturtasten: 10 Millionen Tastenanschläge
6. Auflösung: 1600 DPI
7. Stromversorgung: 1 * AA Philips Batterie (Maus), 1 * AAA Philips Batterie (Tastatur)
8. Schnittstelle: USB-Funkempfänger
9. Produktabmessung: 110*66*35mm (Maus), 433*136*22mm (Tastatur)
10. Produktgewicht: 649g
11. Betriebstemperaturbereich: 0 ° C bis 40 ° C
12. Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 10 % – 85 %.

Fehlerbehebung
1. Stellen Sie sicher, dass der USB-Funkempfänger des Produkts richtig an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt.
3. Wenn der Abstand zwischen Produkt und Empfänger einen effektiven Bereich überschreitet, verringern Sie bitte den Abstand, um eine bessere Leistung zu erzielen.
Wenn Sie das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips Website oder beim nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.

Beachtung
1. Die fotoelektrische Technologie kann die Bewegung der Maus auf den meisten Oberflächen korrekt erfassen. Verwenden Sie die Maus nicht auf reflektierenden, transparenten oder unebenen Oberflächen.
2. Bitte verwenden Sie ein trockenes und weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen.
3. Das Produkt nicht falten oder biegen.
4. Zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.
5. Richten Sie das Licht von der Unterseite der Maus nicht auf Ihre Augen.
6. Nicht in den Regen oder in die Sonne oder ins Feuer kommen.
7. Nicht direkt mit Wasser spülen.

Εγχειρίδιο χρήστη | Ελληνικά
Επισκόπηση λειτουργίας του πληκτρολογίου
1. Κλείδωμα λειτουργίας FN
2. Φωτεινότητα οθόνης -
3. Φωτεινότητα οθόνης +
4. Οθόνη πολλαπλών οθονών
5. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
6. Αναζήτηση
7. Προηγούμενο τραγούδι
8. Αναπαραγωγή / Παύση
9. Επόμενο τραγούδι
10. Βουβός
11. Ένταση ήχου -
12. Ένταση ήχου +
13. Εναλλαγή μεθόδου εισαγωγής
14. Κλείδωμα οθόνης
15. Ασύρματη λειτουργία 2.4G
16. Λειτουργία Bluetooth 1
17. Λειτουργία Bluetooth 2
18. Αριθμομηχανή
19. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
20. Ένδειξη κλειδώματος κεφαλαία γράμματα
21. Ένδειξη ασύρματης λειτουργίας 2.4G
22. Ένδειξη λειτουργίας Bluetooth 1
23. Ένδειξη λειτουργίας Bluetooth 2
24. Διακόπτης έναρξης / λήξης
25. Πόρτα μπαταρίας

Επισκόπηση λειτουργίας του ποντικιού
1. Τροχός κύλισης
2. Αριστερό και δεξί κουμπί
3. Δέκτης ασύρματου
4. Ένδειξη λειτουργίας Bluetooth 2
5. Ένδειξη λειτουργίας Bluetooth 1
6. Ένδειξη ασύρματης λειτουργίας 2.4G
7. Κουμπί διακόπτη λειτουργίας
8. Οπτικός αισθητήρας
9. Διακόπτης έναρξης / λήξης
10. Πόρτα μπαταρίας

Οδηγός ασύρματης σύνδεσης 2.4G
1. Σπρώξτε την πόρτα της μπαταρίας.
2. Τραβήξτε το μονωτικό φιλμ μπαταρίας. Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας.
3. Βγάλτε τον δέκτη και κλείστε την πόρτα της μπαταρίας.
4. Συνδέστε τον δέκτη στη θύρα USB ενός υπολογιστή.
Σημείωση: η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση της λειτουργίας σύνδεσης του πληκτρολογίου και του ποντικιού είναι η λειτουργία 2.4G. Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, η ένδειξη λειτουργίας 2.4G θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Οδηγός σύνδεσης Bluetooth του πληκτρολογίου
Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο πριν από τη σύνδεση Bluetooth.
1. Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth που θέλετε να συνδέσετε, πατήστε σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας και η αντίστοιχη ένδειξη στην κορυφή θα αναβοσβήνει αργά. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο διακόπτη λειτουργίας Bluetooth ξανά και η αντίστοιχη ένδειξη στην κορυφή θα αναβοσβήνει γρήγορα και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την κατάσταση αναμονής για σύζευξη

Bluetooth.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του υπολογιστή σας ή άλλων συσκευών, αναζητήστε και επιλέξτε "Philips SPK6407" ή "SPK6407" και ξεκινήστε τη σύζευξη Bluetooth μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση.
Σημείωση:
1. Το Bluetooth 5.0 δεν υποστηρίζεται στα Windows 7 και κάτω .
2. Το αναγνωριστικό συσκευής για Bluetooth 3.0 είναι το Philips SPK6407, ενώ για το Bluetooth 5.0 είναι SPK6407.

Οδηγός σύνδεσης Bluetooth του ποντικιού
Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι είναι ενεργοποιημένο πριν από τη σύνδεση Bluetooth.
1. Πατήστε σύντομα το κουμπί διακόπτη λειτουργίας για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth που θα συνδεθεί και η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία στην κορυφή θα αναβοσβήνει αργά. πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο διακόπτη λειτουργίας Bluetooth και η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία στην κορυφή θα αναβοσβήνει γρήγορα και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την κατάσταση αναμονής για σύζευξη Bluetooth.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του υπολογιστή σας ή άλλων συσκευών, αναζητήστε και επιλέξτε "Philips SPK7407" ή "SPK7407" και ξεκινήστε τη σύζευξη Bluetooth έως ότου ολοκληρωθεί η σύνδεση.
Σημείωση:
1. Το Bluetooth 5.0 δεν υποστηρίζεται στα Windows 7 και κάτω .
2. Το αναγνωριστικό συσκευής για Bluetooth 3.0 είναι το Philips SPK7407, ενώ για το Bluetooth 5.0 είναι SPK7407.

Μέθοδος εναλλαγής τρόπου λειτουργίας του πληκτρολογίου
1. Το πληκτρολόγιο διαθέτει τρία κανάλια, 2.4G, Bluetooth 1 και Bluetooth 2, τα οποία μπορούν να συνδέσουν τρεις συσκευές ταυτόχρονα.
2. Εναλλαγή λειτουργίας. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας, η αντίστοιχη ένδειξη λειτουργίας στην κορυφή θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει. Ο διακόπτης στον αντίστοιχο εξοπλισμό ολοκληρώθηκε. Εάν η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει αργά, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία δεν έχει συνδεθεί.

Μέθοδος εναλλαγής τρόπου λειτουργίας του ποντικιού
1. Το ποντίκι διαθέτει τρία κανάλια, 2.4G, Bluetooth 1 και Bluetooth 2, τα οποία μπορούν να συνδέσουν τρεις συσκευές ταυτόχρονα.
2. Εναλλαγή λειτουργίας. Πατήστε σύντομα το κουμπί διακόπτη λειτουργίας, η αντίστοιχη ένδειξη λειτουργίας στην κορυφή θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει. Ο διακόπτης στον αντίστοιχο εξοπλισμό ολοκληρώθηκε. Εάν η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει αργά, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία δεν έχει συνδεθεί.

Εναλλαγή διάταξης πληκτρολογίου για iOS / Mac / Win
Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows) για εναλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου που αντιστοιχεί στο σύστημα.
Σημείωση: η προεπιλεγμένη ρύθμιση της διάταξης πληκτρολογίου είναι για τα Windows.

Εναλλαγή λειτουργίας F1-F12 / πολυμέσων
1. Η εργοστασιακή προεπιλογή των πλήκτρων λειτουργίας F1-F12 / πολυμέσων είναι η λειτουργία πολυμέσων.
2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων (FN + ESC) για μετάβαση στη λειτουργία F1-F12. Πατήστε το ξανά για να επιστρέψετε στη λειτουργία πολυμέσων.

Περιεχόμενα συσκευασίας
1. Ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι
2. Δέκτης ασύρματου
3. Εγχειρίδιο χρήστη και σημαντικές πληροφορίες
4. 1 * μπαταρία AA (μέσα στο ποντίκι), 1 * μπαταρία AAA (μέσα στο πληκτρολόγιο)

Απαίτηση συστήματος
1. 1 * θύρα USB
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση ; Android 3.2 και μεταγενέστερες εκδόσεις ; Mac OS 10.5 και άνω.
Σημείωση: Οι λειτουργίες πολυμέσων είναι εν μέρει άκυρες σε διαφορετικές εκδόσεις λειτουργικού συστήματος.

Τεχνικές προδιαγραφές
1. Συνδεσιμότητα: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Ασύρματο Αποτελεσματική απόσταση: 15μ(2.4GHz) / 10μ(Bluetooth)

3. Αριθμός κουμπιών: 4
4. Διάρκεια κουμπιών ποντικιού: 3 εκατομμύρια πληκτρολογήσεις
5. Διάρκεια πλήκτρων πληκτρολογίου: 10 εκατομμύρια πληκτρολογήσεις
6. Ανάλυση: 1600 DPI
7. Τροφοδοσία: 1 * μπαταρία AA Philips (ποντίκι), 1 * μπαταρία AAA Philips (πληκτρολόγιο)
8. Διεπαφή: Ασύρματος δέκτης USB
9. Διάσταση προϊόντος: 110*66*35mm (ποντίκι), 433*136*22mm (πληκτρολόγιο)
10. Βάρος προϊόντος: 649g
11. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C.
12. Εύρος υγρασίας λειτουργίας: 10% - 85%.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
1. Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δέκτης USB του προϊόντος είναι σωστά συνδεδεμένος στη θύρα USB του υπολογιστή.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος.
3. Εάν η απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη υπερβαίνει ένα αποτελεσματικό εύρος, μειώστε την απόσταση για καλύτερη απόδοση.
Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, προσπαθήστε να βρείτε τη λύση από τον ιστότοπο της Philips ή από τον πλησιέστερο κατάστημα λιανικής. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βία.

Προσοχή
1. Η φωτοηλεκτρική τεχνολογία μπορεί να ανιχνεύσει σωστά την κίνηση του ποντικιού στις περισσότερες επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε το ποντίκι σε ανακλαστικές, διαφανείς ή ανώμαλες επιφάνειες.
2. Χρησιμοποιήστε στεγνό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε το προϊόν.
3. Μην διπλώνετε ή λυγίζετε το προϊόν.
4. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βία.
5. Μην κατευθύνετε το φως από το κάτω μέρος του ποντικιού στα μάτια σας.
6. Μην πάρετε στη βροχή ή στον ήλιο ή στη φωτιά.
7. Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό.

Felhasználói kézikönyv | Magyar
A billentyűzet funkcióinak áttekintése
1. FN funkció zárolása
2. Képernyő fényereje -
3. A képernyő fényereje +
4. Többképernyős kijelző
5. Visszatérés
6. Keresés
7. Előző dal
8. Lejátszás / Szünet
9. Következő dal
10. Néma
11. Hangerő -
12. Hangerő +
13. Beviteli mód váltása
14. Képernyő zárolása
15. 2,4 G vezeték nélküli mód
16. Bluetooth mód 1
17. Bluetooth mód 2
18. Számológép
19. Az akkumulátor lemerülésének jelzője
20. Nagybetűs zár jelző
21. 2,4 G vezeték nélküli mód jelző
22. Bluetooth mód 1 jelző
23. Bluetooth mód 2 jelző
24. BE / KI kapcsoló
25. Akkumulátor ajtaja

Az egér funkcióinak áttekintése
1. Görgető kerék
2. Bal és jobb gomb
3. Vezeték nélküli vevő
4. Bluetooth mód 2 jelző
5. Bluetooth mód 1 jelző
6. 2,4 G vezeték nélküli mód jelző
7. Módváltó gomb

8. Optikai érzékelő
9. BE / KI kapcsoló
10. Akkumulátor ajtaja

2.4G vezeték nélküli kapcsolat útmutató
1. Tolja el az akkumulátor ajtaját.
2. Húzza le az akkumulátor szigetelő fóliáját. Kapcsolja be a főkapcsolót.
3. Vegye ki a vevőt és csukja be az elemtartó ajtaját.
4. Csatlakoztassa a vevőt a számítógép USB-portjához.
Megjegyzés: A billentyűzet és az egér kapcsolati módjának gyári alapértelmezett beállítása 2.4G mód. Sikeres kapcsolat esetén a 2.4G mód jelző automatikusan kikapcsol.

A billentyűzet Bluetooth csatlakozási útmutatója
Megjegyzés: a Bluetooth párosítás előtt ellenőrizze, hogy a billentyűzet be van-e kapcsolva.
1. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt Bluetooth módot, nyomja meg röviden a mód gombot, és a megfelelő kijelző a tetején lassan villogni kezd; hosszan nyomja meg ismét a Bluetooth üzemmód kapcsoló gombot, és a tetején lévő megfelelő jelző gyorsan villog, majd a Bluetooth párosítás készen áll.
2. Kapcsolja be számítógépe vagy más eszközök Bluetooth-ját, keresse meg és válassza a „Philips SPK6407" vagy „SPK6407" lehetőséget, és indítsa el a Bluetooth párosítást, amíg a kapcsolat létre nem jön.
Megjegyzés:
1. A Bluetooth 5.0 nem támogatott a Windows 7 és újabb verziókban ;
2. A Bluetooth 3.0 eszközazonosítója a Philips SPK6407, míg a Bluetooth 5.0 esetében az SPK6407.

Az egér Bluetooth csatlakozási útmutatója
Megjegyzés: a Bluetooth párosítás előtt ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az egér.
1. Röviden nyomja meg az üzemmódváltó gombot a csatlakoztatandó Bluetooth mód kiválasztásához, és a tetején lévő megfelelő jelzőfény lassan villog; hosszan nyomja meg a Bluetooth mód kapcsoló gombot, és a megfelelő jelzőfény a tetején gyorsan villog, majd a Bluetooth párosítás készen áll.
2. Kapcsolja be a számítógép vagy más eszközök Bluetooth-ját, keresse meg és válassza ki a „Philips SPK7407" vagy „SPK7407" elemet, és indítsa el a Bluetooth párosítást, amíg a kapcsolat létre nem jön.
Megjegyzés:
1. A Bluetooth 5.0 nem támogatott a Windows 7 és újabb verziókban ;
2. A Bluetooth 3.0 eszközazonosítója a Philips SPK7407, míg a Bluetooth 5.0 esetében az SPK7407.

A billentyűzet módváltási módja
1. A billentyűzetnek három csatornája van, a 2.4G, a Bluetooth 1 és a Bluetooth 2, amelyek egyszerre három eszközt képesek összekapcsolni.
2. Módváltás. Röviden nyomja meg a mód gombot, a megfelelő üzemmódjelző a tetején 3 másodpercig világít, majd kialszik. A megfelelő berendezésre való váltás befejeződött. Ha az üzemmód jelzője lassan villog, az azt jelenti, hogy az üzemmód nincs csatlakoztatva.

Az egér módváltási módszere
1. Az egérnek három csatornája van, a 2.4G, a Bluetooth 1 és a Bluetooth 2, amelyek egyszerre három eszközt képesek összekapcsolni.
2. Módváltás. Röviden nyomja meg az üzemmódváltó gombot, a megfelelő üzemmódjelző a tetején 3 másodpercig világít, majd kialszik. A megfelelő berendezésre való váltás befejeződött. Ha az üzemmód jelzője lassan villog, az azt jelenti, hogy az üzemmód nincs csatlakoztatva.

Billentyűzetkiosztás váltása iOS / Mac / Win rendszerhez
Nyomja meg a billentyűkombinációt (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows) a rendszernek megfelelő billentyűzetkiosztás váltásához.
Megjegyzés: A billentyűzetkiosztás alapértelmezett beállítása Windows rendszerre vonatkozik.

Kapcsoló F1-F12 / multimédia funkció
1. Az F1-F12 / multimédia funkcióbillentyűk gyári alapértelmezett beállítása a multimédiás funkció.
2. Nyomja meg a billentyűkombinációt (FN + ESC) az F1-F12 funkcióra váltáshoz. Nyomja meg ismét a multimédia funkcióra való visszatéréshez.

A csomagolás tartalma
1. Vezeték nélküli billentyűzet és egér
2. Vezeték nélküli vevő

3. Felhasználói kézikönyv és fontos információk
4. 1 * AA elem (belső egér), 1 * AAA elem (belső billentyűzet)

Rendszerkövetelmény
1. 1 * USB port
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 vagy újabb ; Android 3.2 és újabb; Mac OS 10.5 és újabb;
Megjegyzés: A multimédia funkciók részben érvénytelenek az operációs rendszer különböző verzióiban.

Műszaki adatok
1. Kapcsolódás: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Vezeték nélküli tényleges távolság: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Gombok száma: 4
4. Egérgombok élettartama: 3 millió billentyűleütés
5. A billentyűzet élettartama: 10 millió billentyűleütés
6. Felbontás: 1600 DPI
7. Tápellátás: 1 * AA Philips akkumulátor (egér), 1 * AAA Philips akkumulátor (billentyűzet)
8. Interfész: USB vezeték nélküli vevő
9. A termék mérete: 110*66*35mm (egér), 433*136*22mm (billentyűzet)
10. A termék súlya: 649g
11. Üzemi hőmérséklettartomány: 0 °C–40 °C.
12. Üzemi páratartalom: 10%–85%.

Hibaelhárítás
1. Ellenőrizze, hogy a termék USB vezeték nélküli vevője megfelelően csatlakozik-e a számítógép USB-portjához.
2. Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e a rendszer minimális követelményeinek.
3. Ha a termék és a vevő közötti távolság meghaladja az effektív tartományt, a jobb teljesítmény érdekében csökkentse a távolságot.
Ha nem tudja megoldani a problémát, kérjük, próbálja megtalálni a megoldást a Philips webhelyén vagy a legközelebbi kereskedőnél. Kérjük, ne bontsa szét erőszakkal a terméket.

Figyelem
1. A fotoelektromos technológia helyesen érzékeli az egér mozgását a legtöbb felületen. Ne használja az egeret fényvisszaverő, átlátszó vagy egyenetlen felületeken.
2. Kérjük, száraz és puha ruhával tisztítsa meg a terméket.
3. Ne hajtsa össze vagy hajlítsa meg a terméket.
4. Ne szerelje szét a terméket erőszakkal.
5. Ne irányítsa a fényt az egér aljáról a szemére.
6. Ne kerüljön esőbe, napsütésbe vagy tűzbe.
7. Ne öblítse le közvetlenül vízzel.

Manuale utente | Italiano
Panoramica delle funzioni della tastiera
1. Funzione di blocco FN
2. Luminosità dello schermo -
3. Luminosità dello schermo +
4. Display multischermo
5. Ritorno
6. Ricerca
7. Canzone precedente
8. Play / pausa
9. Prossima canzone
10. Mute
11. Volume -
12. Volume +
13. Commutazione del metodo di input
14. Blocca schermo
15. Modalità wireless 2.4G
16. Modalità Bluetooth 1
17. Modalità Bluetooth 2
18. Calcolatrice
19. Indicatore di batteria scarica
20. Indicatore di blocco maiuscole
21. Indicatore della modalità wireless 2.4G

2023 © Top Victory Investments Limited . All rights reserved.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Top Victory Investments Limited , and Top Victory Investments Limited is the warrantor in relation to this product.

Specifications are subject to change without notice

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Made in China

Register your product and get support at:
www.philips.com/welcome

22. Indicatore della modalità Bluetooth 1
23. Indicatore della modalità Bluetooth 2
24. Interruttore ON / OFF
25. Sportello della batteria

Panoramica delle funzioni del mouse
1. Rotella di scorrimento
2. Pulsanti sinistro e destro
3. Ricevitore wireless
4. Indicatore della modalità Bluetooth 2
5. Indicatore della modalità Bluetooth 1
6. Indicatore della modalità wireless 2.4G
7. Pulsante di cambio modalità
8. Sensore ottico
9. Interruttore ON / OFF
10. Sportello della batteria

Guida alla connessione wireless 2.4G
1. Spingere via lo sportello della batteria.
2. Rimuovere la pellicola isolante della batteria. Accendi l'interruttore di alimentazione.
3. Estrarre il ricevitore e chiudere lo sportello della batteria.
4. Collegare il ricevitore alla porta USB di un PC.
Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica della modalità di connessione della tastiera e del mouse è la modalità 2.4G. Se la connessione ha esito positivo, l'indicatore della modalità 2.4G si spegnerà automaticamente.

Guida alla connessione Bluetooth della tastiera
Nota: assicurarsi che la tastiera sia accesa prima dell'accoppiamento Bluetooth.
1. Selezionare la modalità Bluetooth da collegare, premere brevemente il tasto modalità e l'indicatore corrispondente in alto lampeggerà lentamente; premere di nuovo a lungo il tasto di commutazione della modalità Bluetooth e l'indicatore corrispondente in alto lampeggerà rapidamente, quindi l'accoppiamento Bluetooth sarà pronto.
2. Accendere il Bluetooth del computer o di altri dispositivi, cercare e selezionare "Philips SPK6407" o "SPK6407" e avviare l'associazione Bluetooth fino al completamento della connessione.
Nota:
1. Bluetooth 5.0 non è supportato su Windows 7 e versioni precedenti ;
2. L'ID del dispositivo per Bluetooth 3.0 è Philips SPK6407, mentre per Bluetooth 5.0 è SPK6407.

Guida alla connessione Bluetooth del mouse
Nota: assicurarsi che il mouse sia acceso prima dell'accoppiamento Bluetooth.
1. Premere brevemente il pulsante di commutazione della modalità per selezionare la modalità Bluetooth da collegare e l'indicatore luminoso corrispondente in alto lampeggerà lentamente; premere a lungo il tasto di commutazione della modalità Bluetooth e l'indicatore luminoso corrispondente in alto lampeggerà rapidamente, quindi l'accoppiamento Bluetooth sarà pronto.
2. Accendere il Bluetooth del tuo computer o di altri dispositivi, cercare e selezionare "Philips SPK7407" o "SPK7407" e avviare l'associazione Bluetooth fino al completamento della connessione.
Nota:
1. Bluetooth 5.0 non è supportato su Windows 7 e versioni precedenti ;
2. L'ID del dispositivo per Bluetooth 3.0 è Philips SPK7407, mentre per Bluetooth 5.0 è SPK7407.

Metodo di commutazione della modalità della tastiera
1. La tastiera ha tre canali, 2.4G, Bluetooth 1 e Bluetooth 2, che possono connettere tre dispositivi contemporaneamente.
2. Cambio di modalità. Premere brevemente il tasto modalità, l'indicatore della modalità corrispondente in alto si accenderà per 3 secondi, quindi si spegnerà. Il passaggio all'apparecchiatura corrispondente è completato. Se l'indicatore della modalità lampeggia lentamente, significa che la modalità non è stata collegata.

Metodo di commutazione della modalità del mouse
1. Il mouse ha tre canali, 2.4G, Bluetooth 1 e Bluetooth 2, che possono connettere tre dispositivi contemporaneamente.
2. Cambio di modalità. Premere brevemente il pulsante di cambio modalità, l'indicatore di modalità corrispondente in alto si accenderà per 3 secondi, quindi si spegnerà. Il passaggio all'apparecchiatura corrispondente è completato. Se l'indicatore della modalità lampeggia lentamente, significa che la modalità non è stata collegata.

Cambia layout di tastiera per iOS/Mac/Win

Premere la combinazione di tasti (FN+I: iOS; FN+O: Mac; FN+P: Windows) per cambiare il layout di tastiera corrispondente al sistema.
Nota: L'impostazione predefinita del layout della tastiera è per Windows.

Interruttore F1-F12/funzione multimediale
1. L'impostazione predefinita di fabbrica dei tasti funzione F1-F12 / multimediali è la funzione multimediale.
2. Premere la combinazione di tasti (FN+ESC) per passare alla funzione F1-F12. Premilo di nuovo per tornare alla funzione multimediale.

Contenuto della confezione
1. Tastiera e mouse wireless
2. Ricevitore wireless
3. Manuale dell'utente e informazioni importanti
4. 1 * batteria AA (all'interno del mouse), 1 * batteria AAA (all'interno della tastiera)

Requisito del sistema
1. 1 * porta USB
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 o versioni successive ; Android 3.2 e versioni successive; Mac OS 10.5 e versioni successive;
Nota: le funzioni multimediali sono parzialmente non valide in diverse versioni del sistema operativo.

Specifiche tecniche
1. Connettività: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Wireless distanza effettiva: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Numero di pulsanti: 4
4. Durata dei pulsanti del mouse: 3 milioni di battute
5. Durata dei tasti della tastiera: 10 milioni di battute
6. Risoluzione: 1600 DPI
7. Alimentazione: 1 * batteria AA Philips (mouse), 1 * batteria AAA Philips (tastiera)
8. Interfaccia: ricevitore wireless USB
9. Dimensioni del prodotto: 110*66*35mm (mouse), 433*136*22mm (tastiera)
10. Peso del prodotto: 649 g
11. Intervallo di temperatura d'esercizio: da 0°C a 40°C.
12. Intervallo di umidità d'esercizio: 10% - 85%.

Risoluzione dei problemi
1. Assicurarsi che il ricevitore wireless USB del prodotto sia collegato correttamente alla porta USB del computer.
2. Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.
3. Se la distanza tra il prodotto e il ricevitore supera una portata effettiva, ridurre la distanza per ottenere prestazioni migliori.
Se non riesci a risolvere il problema, prova a trovare la soluzione dal sito Web Philips o dal rivenditore più vicino. Si prega di non smontare il prodotto con la forza.

Attenzione
1. La tecnologia fotoelettrica può rilevare correttamente il movimento del mouse sulla maggior parte delle superfici. Non utilizzare il mouse su superfici riflettenti, trasparenti o irregolari.
2. Si prega di utilizzare un panno asciutto e morbido per pulire il prodotto.
3. Non piegare e piegare il prodotto.
4. Non smontare il prodotto con la forza.
5. Non dirigere la luce dalla parte inferiore del mouse agli occhi.
6. Non esporsi alla pioggia, al sole o al fuoco.
7. Non risciacquare direttamente con acqua.

Brukerhåndbok | Norsk
Funksjonsoversikt på tastaturet
1. Lås FN-funksjon
2. Skjermens lysstyrke -
3. Skjermens lysstyrke +
4. Flerskjermvisning
5. Komme tilbake
6. Søk
7. Forrige sang
8. Spill / pause

9. Neste sang
10. Stum
11. Volum -
12. Volum +
13. Inndatametode bytte
14. Låseskjerm
15. 2.4G trådløs modus
16. Bluetooth-modus 1
17. Bluetooth-modus 2
18. Kalkulator
19. Indikator for lavt batterinivå
20. Indikator for låsing med store bokstaver
21. Indikator for 2,4G trådløs modus
22. Indikator for Bluetooth-modus 1
23. Indikator for Bluetooth-modus 2
24. PÅ / AV-bryter
25. Batteridør

Funksjonsoversikt over musen
1. Rullehjul
2. Venstre og høyre knapp
3. Trådløs mottaker
4. Indikator for Bluetooth-modus 2
5. Indikator for Bluetooth-modus 1
6. Indikator for 2.4G trådløs modus
7. Modusbryter-knapp
8. Optisk sensor
9. PÅ / AV-bryter
10. Batteridør

2.4G trådløs tilkoblingsguide
1. Skyv batteriluken bort.
2. Trekk av batteriets isolasjonsfilm. Slå på strømbryteren.
3. Ta ut mottakeren og lukk batteridekselet.
4. Koble mottakeren til USB-porten på en PC.
Merk: fabrikkstandardinnstillingen for tilkoblingsmodus for tastatur og mus er 2.4G-modus. Hvis tilkoblingen lykkes, slås 2,4G-modusindikatoren av automatisk av.

Guide for Bluetooth-tilkobling på tastaturet
Merk: sørg for at tastaturet er slått på før Bluetooth-paring.
1. Velg Bluetooth-modus som skal kobles til, trykk kort på modus-tasten, og den tilsvarende indikatoren på toppen vil blinke sakte; trykk lenge på Bluetooth-modusbryteren igjen, og den tilsvarende indikatoren på toppen vil blinke raskt, så vil Bluetooth-paringen være klar.
2. Slå på Bluetooth på datamaskinen eller andre enheter, søk og velg "Philips SPK6407" eller "SPK6407" og start Bluetooth-paring til tilkoblingen er fullført.
Merk:
1. Bluetooth 5.0 støttes ikke på Windows 7 og nyere ;
2. Enhets-ID for Bluetooth 3.0 er Philips SPK6407, mens for Bluetooth 5.0 er SPK6407.

Guide for Bluetooth-tilkobling på musen
Merk: sørg for at musen er slått på før Bluetooth-paring.
1. Trykk kort på modusbryterknappen for å velge Bluetooth-modus som skal kobles til, og den tilsvarende indikatorlampen på toppen vil blinke sakte; trykk lenge på Bluetooth-modusbryteren, og den tilsvarende indikatorlampen på toppen vil blinke raskt, så vil Bluetooth-paringen være klar.
2. Slå på Bluetooth på datamaskinen eller andre enheter, søk og velg "Philips SPK7407" eller "SPK7407" og start Bluetooth-paring til tilkoblingen er fullført.
Merk:
1. Bluetooth 5.0 støttes ikke på Windows 7 og nyere ;
2. Enhets-ID for Bluetooth 3.0 er Philips SPK7407, mens for Bluetooth 5.0 er SPK7407.

Modusbyttemetode på tastaturet
1. Tastaturet har tre kanaler, 2.4G, Bluetooth 1 og Bluetooth 2, som kan koble til tre enheter samtidig.
2. Modusbytte. Trykk kort på modus-tasten, den tilsvarende modusindikatoren på toppen vil være på i 3 sekunder, og deretter vil den være av. Byttet til tilsvarende utstyr er fullført. Hvis modusindikatoren blinker sakte, betyr det at modusen ikke har blitt koblet til.

Modusbyttemetode på musen
1. Musen har tre kanaler, 2.4G, Bluetooth 1 og Bluetooth 2, som kan koble til tre enheter samtidig.
2. Modusbytte. Trykk kort på modusbryterknappen, den tilsvarende modusindikatoren på toppen vil være på i 3 sekunder, og deretter vil den være av. Byttet til tilsvarende utstyr er fullført. Hvis modusindikatoren blinker sakte, betyr det at modusen ikke har blitt koblet til.

Bytt tastaturoppsett for iOS / Mac / Win
Trykk på tastekombinasjonen (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows) for å bytte tastaturoppsett som tilsvarer systemet.
Merk: standardinnstillingen for tastaturoppsettet er for Windows.

Bytt F1-F12 / multimedia-funksjon
1. Fabrikkinnstillingen for F1-F12 / multimedia funksjonstaster er multimedia funksjon.
2. Trykk på tastekombinasjonen (FN + ESC) for å bytte til F1-F12-funksjonen. Trykk på den igjen for å bytte tilbake til multimediefunksjonen.

Emballasjens innhold
1. Trådløst tastatur og mus
2. Trådløs mottaker
3. Brukerhåndbok og viktig informasjon
4. 1 * AA-batteri (inne i musen), 1 * AAA-batteri (inne i tastaturet)

Systemkrav
1. 1 * USB-port
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 eller nyere ; Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere;
Merk: Multimediefunksjoner er delvis ugyldige i forskjellige OS-versjoner.

Tekniske spesifikasjoner
1. Tilkobling: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Trådløs effektiv avstand: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Antall knapper: 4
4. Museknappers levetid: 3 millioner tastetrykk
5. Tastaturets levetid: 10 millioner tastetrykk
6. Oppløsning: 1600 DPI
7. Strømforsyning: 1 * AA Philips-batteri (mus), 1 * AAA Philips-batteri (tastatur)
8. Grensesnitt: USB trådløs mottaker
9. Produktdimensjon: 110*66*35mm (mus), 433*136*22mm (tastatur)
10. Produktvekt: 649g
11. Driftstemperaturområde: 0 °C til 40 °C
12. Driftsfuktighetsområde: 10 % - 85 %.

Feilsøking
1. Forsikre deg om at den trådløse USB-mottakeren til produktet er riktig koblet til USB-porten på datamaskinen.
2. Forsikre deg om at datamaskinen oppfyller minimumskravet til systemet.
3. Hvis avstanden mellom produktet og mottakeren overskrider et effektivt område, må du redusere avstanden for bedre ytelse.
Hvis du ikke kan løse problemet, kan du prøve å finne løsningen fra Philips-nettstedet eller nærmeste forhandler. Ikke demonter produktet med makt.

Merk følgende
1. Fotoelektrisk teknologi kan korrekt oppdage musebevegelser på de fleste overflater. Ikke bruk musen på reflekterende, gjennomsiktige eller ujevne overflater.
2. Bruk en tørr og myk klut til å rengjøre produktet.
3. Ikke brett eller bøy produktet.
4. Ikke demonter produktet med makt.
5. Ikke rett lyset fra bunnen av musen til øynene dine.
6. Ikke kom i regn eller i solen eller ilden.
7. Ikke skyll direkte med vann.

Instrukcja obsługi | Polski
Przegląd funkcji klawiatury
1. Zablokuj funkcję FN
2. Jasność ekranu -

3. Jasność ekranu +
4. Wyświetlacz wieloekranowy
5. Powrót
6. Szukaj
7. Poprzednia piosenka
8. Odtwórz / wstrzymaj
9. Następna piosenka
10. Niemy
11. Głośność -
12. Głośność +
13. Przełączanie metody wprowadzania
14. Ekran blokady
15. Tryb bezprzewodowy 2,4G
16. Tryb Bluetooth 1
17. Tryb Bluetooth 2
18. Kalkulator
19. Wskaźnik niskiego poziomu baterii
20. Wskaźnik blokady wielkich liter
21. Wskaźnik trybu bezprzewodowego 2,4G
22. Wskaźnik trybu Bluetooth 1
23. Wskaźnik trybu Bluetooth 2
24. Przełącznik włącz / wyłącz
25. Drzwiczki baterii

Przegląd funkcji myszy
1. Kółko przewijania
2. Lewy i prawy przycisk
3. Bezprzewodowy odbiornik
4. Wskaźnik trybu Bluetooth 2
5. Wskaźnik trybu Bluetooth 1
6. Wskaźnik trybu bezprzewodowego 2,4G
7. Przycisk zmiany trybu
8. Czujnik optyczny
9. Przełącznik włącz / wyłącz
10. Drzwiczki baterii

Przewodnik po połączeniu bezprzewodowym 2,4G
1. Odsuń pokrywę baterii.
2. Zdejmij folię izolacyjną baterii. Włącz wyłącznik zasilania.
3. Wyjmij odbiornik i zamknij komorę baterii.
4. Podłącz odbiornik do portu USB komputera.
Uwaga: domyślne ustawienie fabryczne trybu połączenia klawiatury i myszy to tryb 2,4G. Jeśli połączenie się powiedzie, wskaźnik trybu 2,4G wyłączy się automatycznie.

Przewodnik połączenia Bluetooth klawiatury
Uwaga: upewnij się, że klawiatura jest włączona przed parowaniem Bluetooth.
1. Wybierz tryb Bluetooth do podłączenia, krótko naciśnij przycisk trybu, a odpowiedni wskaźnik na górze zacznie powoli migać; długo naciśnij ponownie klawisz przełączania trybu Bluetooth, a odpowiedni wskaźnik na górze zacznie szybko migać, a następnie parowanie Bluetooth będzie gotowe.
2. Włącz Bluetooth w komputerze lub innym urządzeniu, wyszukaj i wybierz „Philips SPK6407" lub „SPK6407" i rozpocznij parowanie Bluetooth, aż połączenie zostanie zakończone.
Uwaga:
1. Bluetooth 5.0 nie jest obsługiwany w systemie Windows 7 i starszych ;
2. Identyfikator urządzenia dla Bluetooth 3.0 to Philips SPK6407, natomiast dla Bluetooth 5.0 to SPK6407.

Przewodnik połączenia Bluetooth myszy
Uwaga: upewnij się, że mysz jest włączona przed parowaniem Bluetooth.
1. Krótko naciśnij przycisk przełączania trybu, aby wybrać tryb Bluetooth do podłączenia, a odpowiednia lampka kontrolna na górze będzie powoli migać; długo naciśnij klawisz przełączania trybu Bluetooth, a odpowiednia lampka kontrolna na górze zacznie szybko migać, a następnie parowanie Bluetooth będzie gotowe.
2. Włącz Bluetooth w komputerze lub innym urządzeniu, wyszukaj i wybierz „Philips SPK7407" lub „SPK7407" i rozpocznij parowanie Bluetooth, aż połączenie zostanie zakończone.
Uwaga:
1. Bluetooth 5.0 nie jest obsługiwany w systemie Windows 7 i starszych ;
2. Identyfikator urządzenia dla Bluetooth 3.0 to Philips SPK7407, natomiast dla Bluetooth 5.0 to

SPK7407.

Metoda przełączania trybu klawiatury
1. Klawiatura ma trzy kanały, 2,4G, Bluetooth 1 i Bluetooth 2, które mogą łączyć trzy urządzenia w tym samym czasie.
2. Przełączanie trybu. Krótko naciśnij klawisz trybu, odpowiedni wskaźnik trybu na górze będzie włączony przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie. Przełączenie na odpowiedni sprzęt jest zakończone. Jeśli wskaźnik trybu miga powoli, oznacza to, że tryb nie został podłączony.

Metoda przełączania trybu myszy
1. Mysz ma trzy kanały, 2,4G, Bluetooth 1 i Bluetooth 2, które mogą łączyć trzy urządzenia w tym samym czasie.
2. Przełączanie trybu. Krótko naciśnij przycisk przełączania trybu, odpowiedni wskaźnik trybu na górze będzie włączony przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie. Przełączenie na odpowiedni sprzęt jest zakończone. Jeśli wskaźnik trybu miga powoli, oznacza to, że tryb nie został podłączony.

Przełącz układ klawiatury dla iOS/Mac/Win
Naciśnij kombinację klawiszy (FN+I: iOS; FN+O: Mac; FN+P: Windows), aby przełączyć układ klawiatury odpowiadający systemowi.
Uwaga: domyślne ustawienie układu klawiatury dotyczy systemu Windows.

Przełącznik F1-F12/funkcja multimedialna
1. Domyślnym ustawieniem fabrycznym klawiszy funkcyjnych F1-F12 / multimediów jest funkcja multimedialna.
2. Naciśnij kombinację klawiszy (FN+ESC), aby przełączyć się na funkcję F1-F12. Naciśnij go ponownie, aby wrócić do funkcji multimedialnej.

Zawartość opakowania
1. Bezprzewodowa klawiatura i mysz
2. Bezprzewodowy odbiornik
3. Instrukcja obsługi i ważne informacje
4. 1 * bateria AA (wewnątrz myszy), 1 * bateria AAA (wewnątrz klawiatury)

Wymagania systemowe
1. 1 * port USB
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 lub nowszy ; Android 3.2 i nowszy; Mac OS 10.5 i nowszy;
Uwaga: Funkcje multimedialne są częściowo nieważne w różnych wersjach systemu operacyjnego.

Specyfikacja techniczna
1. Łączność: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Efektywna odległość bezprzewodowa: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Liczba przycisków: 4
4. Żywotność przycisków myszy: 3 miliony naciśnięć klawiszy
5. Żywotność klawiszy klawiatury: 10 milionów naciśnięć klawiszy
6. Rozdzielczość: 1600 DPI
7. Zasilanie: 1 * bateria AA Philips (mysz), 1 * bateria AAA Philips (klawiatura)
8. Interfejs: bezprzewodowy odbiornik USB
9. Wymiar produktu: 110*66*35mm (mysz), 433*136*22mm (klawiatura)
10. Waga produktu: 649g
11. Zakres temperatury pracy: 0°C do 40°C.
12. Zakres wilgotności roboczej: 10% - 85%.

Rozwiązywanie problemów
1. Upewnij się, że bezprzewodowy odbiornik USB produktu jest prawidłowo podłączony do portu USB komputera.
2. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe.
3. Jeśli odległość między produktem a odbiornikiem przekracza efektywny zasięg, zmniejsz odległość, aby uzyskać lepszą wydajność.
Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, spróbuj znaleźć rozwiązanie w witrynie internetowej firmy Philips lub w najbliższym sklepie. Prosimy nie demontować produktu na siłę.

Uwaga
1. Technologia fotoelektryczna może prawidłowo wykrywać ruch myszy na większości powierzchni. Nie używaj myszy na odblaskowych, przezroczystych lub nierównych powierzchniach.

2. Do czyszczenia produktu używaj suchej i miękkiej szmatki.
3. Nie składaj ani nie zginaj produktu.
4. Nie należy demontować produktu na siłę.
5. Nie kieruj światła ze spodu myszy na oczy.
6. Nie wystawiaj na deszcz, słońce ani ogień.
7. Nie spłukiwać bezpośrednio wodą.

Manual do usuário | Português
Visão geral da função do teclado
1. Bloquear função FN
2. Brilho do ecrã -
3. Brilho da tela +
4. Exibição de tela múltipla
5. Retornar
6. Procurar
7. Última música
8. Reprodução / pausa
9. Próxima música
10. Mudo
11. Volume -
12. Volume +
13. Mudança de método de entrada
14. Tela de bloqueio
15. Modo sem fio 2.4G
16. Modo 1 de Bluetooth
17. Modo 2 de Bluetooth
18. Calculadora
19. Indicador de bateria fraca
20. Indicador de bloqueio de maiúsculas
21. Indicador de modo sem fio 2.4G
22. Indicador do modo 1 de Bluetooth
23. Indicador do modo 2 de Bluetooth
24. Chave ON / OFF
25. Porta da bateria

Visão geral da função do mouse
1. Roda de rolagem
2. Botões esquerdo e direito
3. Receptor sem fio
4. Indicador de modo 2 de Bluetooth
5. Indicador de modo 1 de Bluetooth
6. Indicador de modo sem fio 2.4G
7. Botão de mudança de modo
8. Sensor óptico
9. Chave ON / OFF
10. Porta da bateria

Guia de conexão sem fio 2.4G
1. Empurre a porta da bateria para longe.
2. Retire a película isolante da bateria. Ligue o botão liga / desliga.
3. Retire o receptor e feche a porta da bateria.
4. Conecte o receptor à porta USB de um PC.
Nota: a configuração padrão de fábrica do modo de conexão do teclado e mouse é o modo 2.4G. Se a conexão for bem-sucedida, o indicador do modo 2.4G desligará automaticamente.

Guia de conexão Bluetooth do teclado
Nota: certifique-se de que o teclado esteja ligado antes do emparelhamento Bluetooth.
1. Selecione o modo Bluetooth a ser conectado, pressione rapidamente a tecla de modo e o indicador correspondente na parte superior piscará lentamente; pressione longamente a tecla de mudança de modo Bluetooth novamente e o indicador correspondente na parte superior piscará rapidamente, então o emparelhamento Bluetooth estará pronto.
2. Ligue o Bluetooth do seu computador ou outros dispositivos, pesquise e selecione "Philips SPK6407" ou "SPK6407" e inicie o emparelhamento Bluetooth até que a conexão seja concluída.
Nota:
1. Bluetooth 5.0 não é compatível com Windows 7 e inferior ;
2. O ID do dispositivo para Bluetooth 3.0 é Philips SPK6407, enquanto para Bluetooth 5.0 é SPK6407.

Guia de conexão Bluetooth do mouse
Nota: certifique-se de que o mouse esteja ligado antes do emparelhamento Bluetooth.
1. Pressione rapidamente o botão de mudança de modo para selecionar o modo Bluetooth a ser conectado e a luz indicadora correspondente na parte superior piscará lentamente; pressione longamente a tecla de mudança de modo Bluetooth e a luz indicadora correspondente na parte superior piscará rapidamente, então o emparelhamento Bluetooth estará pronto.
2. Ligue o Bluetooth do seu computador ou outros dispositivos, pesquise e selecione "Philips SPK7407" ou "SPK7407" e inicie o emparelhamento Bluetooth até que a conexão seja concluída.
Nota:
1. Bluetooth 5.0 não é compatível com Windows 7 e inferior ;
2. O ID do dispositivo para Bluetooth 3.0 é Philips SPK7407, enquanto para Bluetooth 5.0 é SPK7407.

Método de mudança de modo do teclado
1. O teclado possui três canais, 2.4G, Bluetooth 1 e Bluetooth 2, que podem conectar três dispositivos ao mesmo tempo.
2. Mudança de modo. Pressione rapidamente a tecla de modo, o indicador de modo correspondente na parte superior ficará ligado por 3 segundos e, em seguida, será desligado. A mudança para o equipamento correspondente está concluída. Se o indicador de modo estiver piscando lentamente, significa que o modo não foi conectado.

Método de mudança de modo do mouse
1. O mouse possui três canais, 2.4G, Bluetooth 1 e Bluetooth 2, que podem conectar três dispositivos ao mesmo tempo.
2. Mudança de modo. Pressione rapidamente o botão de mudança de modo, o indicador de modo correspondente na parte superior ficará ligado por 3 segundos e, em seguida, será desligado. A mudança para o equipamento correspondente está concluída. Se o indicador de modo estiver piscando lentamente, significa que o modo não foi conectado.

Mudar o layout do teclado para iOS / Mac / Win
Pressione a combinação de teclas (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows) para alternar o layout do teclado correspondente ao sistema.
Nota: a configuração padrão do layout do teclado é para Windows.

Alternar F1-F12 / função multimídia
1. A configuração padrão de fábrica das teclas de função F1-F12 / multimídia é função multimídia.
2. Pressione a combinação de teclas (FN + ESC) para alternar para a função F1-F12. Pressione-o novamente para voltar à função multimídia.

Conteúdo da embalagem
1. Teclado e mouse sem fio
2. Receptor sem fio
3. Manual do usuário e informações importantes
4. 1 * pilha AA (dentro do mouse), 1 * pilha AAA (dentro do teclado)

Requisitos do sistema
1. 1 * porta USB
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ou posterior ; Android 3.2 e superior; Mac OS 10.5 e superior;
Nota: As funções multimídia são parcialmente inválidas em diferentes versões do sistema operacional.

Especificações técnicas
1. Conectividade: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Distância efetiva sem fio: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Número de botões: 4
4. Vida útil dos botões do mouse: 3 milhões de pressionamentos de tecla
5. Vida útil das teclas do teclado: 10 milhões de pressionamentos de tecla
6. Resolução: 1600 DPI
7. Fonte de alimentação: 1 pilha AAA Philips (mouse), 1 pilha AAA Philips (teclado)
8. Interface: receptor USB sem fio
9. Dimensão do produto: 110*66*35mm (mouse), 433*136*22mm (teclado)
10. Peso do produto: 649g
11. Faixa de temperatura de operação: 0 ° C a 40 ° C
12. Faixa de umidade operacional: 10% - 85%.

Solução de problemas
1. Certifique-se de que o receptor sem fio USB do produto esteja conectado corretamente à porta USB do computador.
2. Certifique-se de que o computador atenda aos requisitos mínimos do sistema.
3. Se a distância entre o produto e o receptor exceder uma faixa efetiva, reduza a distância para um melhor desempenho.
Se não conseguir resolver o problema, tente encontrar a solução no site da Philips ou no revendedor mais próximo. Não desmonte o produto à força.

Atenção
1. A tecnologia fotoelétrica pode detectar corretamente o movimento do mouse na maioria das superfícies. Não use o mouse em superfícies reflexivas, transparentes ou irregulares.
2. Use um pano seco e macio para limpar o produto.
3. Não dobre nem dobre o produto.
4. Não desmonte o produto à força.
5. Não direcione a luz da parte inferior do mouse para os olhos.
6. Não fique na chuva, no sol ou no fogo.
7. Não lave diretamente com água.

Manual de utilizare | Română
Prezentare generală a funcției tastaturii
1. Funcția de blocare FN
2. Luminozitatea ecranului -
3. Luminozitatea ecranului +
4. Afișare multi-ecran
5. Întoarcere
6. Căutare
7. Anterior cântec
8. Redare / Pauză
9. Următorul cântec
10. Mut
11. Volum -
12. Volum +
13. Comutarea metodei de intrare
14. Ecran de blocare
15. Mod wireless 2.4G
16. Mod Bluetooth 1
17. Modul Bluetooth 2
18. Calculator
19. Indicator de baterie descărcată
20. Indicator de blocare a majusculelor
21. Indicator de mod wireless 2.4G
22. Indicator modul Bluetooth 1
23. Indicator modul Bluetooth 2
24. Comutator PORNIT / OPRIT
25. Ușa bateriei

Prezentare generală a funcției mouse-ului
1. Rotiță de derulare
2. Butoane stânga și dreapta
3. Receptor wireless
4. Indicator modul Bluetooth 2
5. Indicator modul Bluetooth 1
6. Indicator de mod wireless 2.4G
7. Buton comutare mod
8. Senzor optic
9. Comutator PORNIT / OPRIT
10. Ușa bateriei

Ghid de conexiune wireless 2.4G
1. Împingeți ușa bateriei.
2. Scoateți folia izolatoare a bateriei. Porniți comutatorul de alimentare.
3. Scoateți receptorul și închideți ușa bateriei.
4. Conectați receptorul la portul USB al unui computer.
Notă: setarea implicită din fabrică a modului de conectare a tastaturii și mouse-ului este modul 2.4G. Dacă conexiunea are succes, indicatorul de mod 2.4G se va opri automat.

Ghid de conexiune Bluetooth a tastaturii

Notă: asigurați-vă că tastatura este pornită înainte de asocierea Bluetooth.
1. Selectați modul Bluetooth pentru a fi conectat, apăsați scurt tasta de mod și indicatorul corespunzător din partea de sus va clipi lent; apăsați lung tasta de comutare a modului Bluetooth din nou și indicatorul corespunzător din partea de sus va clipi rapid, apoi asocierea Bluetooth va fi gata.
2. Porniți Bluetooth-ul computerului sau al altor dispozitive, căutați și selectați „Philips SPK6407" sau „SPK6407" și începeți asocierea Bluetooth până la finalizarea conexiunii.
Notă:
1. Bluetooth 5.0 nu este acceptat pe Windows 7 și versiuni ulterioare ;
2. ID-ul dispozitivului pentru Bluetooth 3.0 este Philips SPK6407, în timp ce pentru Bluetooth 5.0 este SPK6407.

Ghid de conexiune Bluetooth al mouse-ului
Notă: asigurați-vă că este pornit mouse-ul înainte de asocierea Bluetooth.
1. Apăsați scurt butonul de comutare a modului pentru a selecta modul Bluetooth care urmează să fie conectat, iar indicatorul luminos corespunzător din partea de sus va clipi lent; apăsați lung tasta de comutare a modului Bluetooth și indicatorul luminos corespunzător din partea de sus va clipi rapid, apoi asocierea Bluetooth va fi gata.
2. Porniți Bluetooth-ul computerului sau al altor dispozitive, căutați și selectați „Philips SPK7407" sau „SPK7407" și începeți asocierea Bluetooth până când conexiunea este finalizată.
Notă:
1. Bluetooth 5.0 nu este acceptat pe Windows 7 și versiuni ulterioare ;
2. ID-ul dispozitivului pentru Bluetooth 3.0 este Philips SPK7407, în timp ce pentru Bluetooth 5.0 este SPK7407.

Metoda de comutare a modului tastaturii
1. Tastatura are trei canale, 2.4G, Bluetooth 1 și Bluetooth 2, care pot conecta trei dispozitive în același timp.
2. Comutarea modului. Apăsați scurt tasta de mod, indicatorul de mod corespunzător din partea de sus va fi aprins timp de 3 secunde, apoi se va stinge. Comutarea la echipamentul corespunzător este finalizată. Dacă indicatorul de mod clipește lent, înseamnă că modul nu a fost conectat.

Metoda de comutare a modului mouse-ului
1. Mouse-ul are trei canale, 2.4G, Bluetooth 1 și Bluetooth 2, care pot conecta trei dispozitive în același timp.
2. Comutarea modului. Apăsați scurt butonul de comutare a modului, indicatorul de mod corespunzător din partea de sus va fi aprins timp de 3 secunde, apoi se va stinge. Comutarea la echipamentul corespunzător este finalizată. Dacă indicatorul de mod clipește lent, înseamnă că modul nu a fost conectat.

Schimbați aspectul tastaturii pentru iOS / Mac / Win
Apăsați combinația de taste (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows) pentru a comuta aspectul tastaturii corespunzător sistemului.
Notă: setarea implicită a aspectului tastaturii este pentru Windows.

Comutați funcția F1-F12 / multimedia
1. Setarea implicită din fabrică a tastelor funcționale F1-F12 / multimedia este funcția multimedia.
2. Apăsați combinația de taste (FN + ESC) pentru a comuta la funcția F1-F12. Apăsați-l din nou pentru a reveni la funcția multimedia.

Conținutul ambalajului
1. Tastatură și mouse fără fir
2. Receptor wireless
3. Manual de utilizare și informații importante
4. 1 * baterie AA (în interiorul mouse-ului), 1 * baterie AAA (în interiorul tastaturii)

Cerințe de sistem
1. 1 * port USB
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 sau o versiune ulterioară ; Android 3.2 și versiuni ulterioare ; Mac OS 10.5 și versiuni ulterioare;
Notă: Funcțiile multimedia sunt parțial nevalide în diferite versiuni ale sistemului de operare.

Specificații tehnice
1. Conectivitate: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Distanță efectivă fără fir: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Număr de butoane: 4
4. Durata de viață a butoanelor mouse-ului: 3 milioane de apăsări de taste

5. Durata de viață a tastelor tastaturii: 10 milioane de apăsări de taste
6. Rezoluție: 1600 DPI
7. Sursa de alimentare: 1 * baterie AA Philips (mouse), 1 * baterie AAA Philips (tastatură)
8. Interfață: receptor wireless USB
9. Dimensiunea produsului: 110*66*35mm (mouse), 433*136*22mm (tastatură)
10. Greutatea produsului: 649g
11. Interval de temperatură de funcționare: 0°C până la 40°C.
12. Interval de umiditate de funcționare: 10% - 85%.

Depanare
1. Asigurați-vă că receptorul wireless USB al produsului este conectat corect la portul USB al computerului.
2. Asigurați-vă că computerul îndeplinește cerințele minime de sistem.
3. Dacă distanța dintre produs și receptor depășește o gamă eficientă, vă rugăm să reduceți distanța pentru o performanță mai bună.
Dacă nu puteți rezolva problema, încercați să găsiți soluția de pe site-ul Philips sau cel mai apropiat distribuitor. Vă rugăm să nu dezasamblați produsul cu forța.

Atenție
1. Tehnologia fotoelectrică poate detecta corect mișcarea mouse-ului pe majoritatea suprafețelor. Nu utilizați mouse-ul pe suprafețe reflectorizante, transparente sau inegale.
2. Vă rugăm să folosiți o cârpă moale și uscată pentru a curăța produsul.
3. Nu pliați și nu îndoiți produsul.
4. Nu dezasamblați produsul cu forța.
5. Nu direcționați lumina din partea de jos a mouse-ului către ochi.
6. Nu intrați în ploaie, în soare sau în foc.
7. Nu spălați direct cu apă.

Руководство пользователя | русский
Обзор функций клавиатуры
1. Заблокировать функцию FN
2. Яркость экрана -
3. Яркость экрана +
4. Многоэкранный дисплей
5. Возвращаться
6. Поиск
7. Предыдущая песня
8. Воспроизвести / Пауза
9. Следующая песня
10. Немой
11. громкости -
12. громкости +
13. Переключение метода ввода
14. Экран блокировки
15. 2.4G беспроводной режим
16. Режим Bluetooth 1
17. Режим Bluetooth 2
18. Калькулятор
19. Индикатор низкого заряда батареи
20. Индикатор блокировки заглавной буквы
21. Индикатор беспроводного режима 2.4G
22. Индикатор режима Bluetooth 1
23. Индикатор режима Bluetooth 2
24. Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ
25. Крышка батарейного отсека

Обзор функций мыши
1. Колесо прокрутки
2. Левая и правая кнопки
3. Беспроводной приемник
4. Индикатор режима Bluetooth 2
5. Индикатор режима Bluetooth 1
6. Индикатор беспроводного режима 2.4G
7. Кнопка переключения режима
8. Оптический датчик
9. Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ
10. Крышка батарейного отсека

Руководство по беспроводному подключению 2.4G
1. Отодвиньте крышку батарейного отсека.
2. Снимите изоляционную пленку аккумулятора. Включите выключатель питания.
3. Выньте приемник и закройте крышку батарейного отсека.
4. Подключите приемник к USB-порту ПК.
Примечание. Заводской настройкой по умолчанию для режима подключения клавиатуры и мыши является режим 2,4G. В случае успешного подключения индикатор режима 2,4G автоматически погаснет.

Руководство по подключению Bluetooth клавиатуры
Примечание. Перед сопряжением Bluetooth убедитесь, что питание клавиатуры включено.
1. Выберите режим Bluetooth для подключения, кратковременно нажмите кнопку режима, и соответствующий индикатор наверху будет медленно мигать; Нажмите и удерживайте кнопку переключения режима Bluetooth еще раз, и соответствующий индикатор наверху будет быстро мигать, затем соединение Bluetooth будет готово.
2. Включите Bluetooth на вашем компьютере или других устройствах, найдите и выберите «Philips SPK6407» или «SPK6407» и запустите сопряжение Bluetooth, пока соединение не будет установлено.
Примечание:
1. Bluetooth 5.0 не поддерживается в Windows 7 и более ранних версиях ;
2. Идентификатор устройства для Bluetooth 3.0 - Philips SPK6407, а для Bluetooth 5.0 - SPK6407.

Руководство по подключению Bluetooth мыши
Примечание. Перед сопряжением по Bluetooth убедитесь, что питание мыши включено.
1. Кратковременно нажмите кнопку переключения режимов, чтобы выбрать режим Bluetooth для подключения, и соответствующий индикатор наверху будет медленно мигать; Нажмите и удерживайте кнопку переключения режима Bluetooth, и соответствующий индикатор наверху будет быстро мигать, затем соединение Bluetooth будет готово.
2. Включите Bluetooth на вашем компьютере или других устройствах, найдите и выберите «Philips SPK7407» или «SPK7407» и запустите сопряжение Bluetooth, пока соединение не будет установлено.
Примечание:
1. Bluetooth 5.0 не поддерживается в Windows 7 и более ранних версиях ;
2. Идентификатор устройства для Bluetooth 3.0 - Philips SPK7407, а для Bluetooth 5.0 - SPK7407.

Метод переключения режимов клавиатуры
1. Клавиатура имеет три канала, 2.4G, Bluetooth 1 и Bluetooth 2, которые могут одновременно подключать три устройства.
2. Переключение режимов. Кратковременно нажмите кнопку режима, соответствующий индикатор режима вверху загорится на 3 секунды, а затем погаснет. Переход на соответствующее оборудование завершен. Если индикатор режима медленно мигает, это означает, что режим не был подключен.

Способ переключения режима мыши
1. Мышь имеет три канала, 2.4G, Bluetooth 1 и Bluetooth 2, которые могут одновременно подключать три устройства.
2. Переключение режимов. Кратковременно нажмите кнопку переключения режимов, соответствующий индикатор режима вверху загорится на 3 секунды, а затем погаснет. Переход на соответствующее оборудование завершен. Если индикатор режима медленно мигает, это означает, что режим не был подключен.

Переключить раскладку клавиатуры для iOS / Mac / Win
Нажмите комбинацию клавиш (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows), чтобы переключить раскладку клавиатуры, соответствующую системе.
Примечание. По умолчанию раскладка клавиатуры настроена для Windows.

Переключатель F1-F12 / мультимедийная функция
1. Заводской настройкой по умолчанию для клавиш F1-F12 / мультимедийных функций является функция мультимедиа.
2. Нажмите комбинацию клавиш (FN + ESC), чтобы переключиться на функцию F1-F12. Нажмите ее еще раз, чтобы вернуться к мультимедийным функциям.

Содержимое упаковки
1. Беспроводная клавиатура и мышь
2. Беспроводной приемник

3. Руководство пользователя и важная информация
4. 1 * батарея AA (внутри мыши), 1 * батарея AAA (внутри клавиатуры)

Системные требования
1. 1 * порт USB
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 или новее ; Android 3.2 и новее ; Mac OS 10.5 и выше;
Примечание. Мультимедийные функции частично не работают в разных версиях ОС.

Технические характеристики
1. Возможности подключения: 2,4 ГГц / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Эффективное расстояние беспроводной связи: 15 м (2,4 ГГц) / 10 м(Bluetooth)
3. Количество кнопок: 4
4. Срок службы кнопок мыши: 3 миллиона нажатий клавиш
5. Срок службы клавиш клавиатуры: 10 миллионов нажатий клавиш
6. Разрешение: 1600 точек на дюйм
7. Электропитание: 1 * батарея Philips AA (мышь), 1 * батарея Philips AAA (клавиатура)
8. Интерфейс: беспроводной приемник USB
9. Размер продукта: 110*66*35 мм (мышь), 433*136*22 мм (клавиатура)
10. Вес продукта: 649 г
11. Температура во время эксплуатации: от0 °C до 40 °C.
12. Влажность во время эксплуатации: 10 % – 85 %.

Поиск неисправностей
1. Убедитесь, что беспроводной USB-приемник продукта правильно подключен к USB-порту компьютера.
2. Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным системным требованиям.
3. Если расстояние между изделием и приемником превышает эффективный диапазон, уменьшите расстояние для лучшей производительности.
Если вы не можете решить проблему, попробуйте найти решение на веб-сайте Philips или у ближайшего продавца. Пожалуйста, не разбирайте изделие с применением силы.

Внимание
1. Фотоэлектрические технологии могут правильно определять движение мыши на большинстве поверхностей. Не используйте мышь на отражающих, прозрачных или неровных поверхностях.
2. Для очистки изделия используйте сухую и мягкую ткань.
3. Не складывайте и не сгибайте изделие.
4. Не разбирайте изделие с применением силы.
5. Не направляйте свет из нижней части мыши в глаза.
6. Избегайте попадания под дождь, на солнце или в огонь.
7. Не смывайте водой.

Корисничко упутство | Srb
Преглед функција тастатуре
1. Закључај функцију ФН
2. Осветљеност екрана -
3. Осветљеност екрана +
4. Приказ на више екрана
5. Повратак
6. Претрага
7. Претходна песма
8. Репродукуј / Паузирај
9. Следећа песма
10. Муте
11. Волуме -
12. Волуме +
13. Пребацивање начина уноса
14. Закључавање екрана
15. 2.4Г бежични режим
16. Блуетоотх режим 1
17. Блуетоотх режим 2
18. Калкулатор
19. Индикатор празне батерије
20. Индикатор закључавања Цапс-лоцк
21. Индикатор бежичног режима 2.4Г

22. Индикатор Блуетоотх режима 1
23. Индикатор Блуетоотх режима 2
24. Прекидач ОН / ОФФ
25. Врата батерије

Преглед функција миша
1. Точак за померање
2. Лево и десно дугме
3. Бежични пријемник
4. Индикатор Блуетоотх режима 2
5. Индикатор Блуетоотх режима 1
6. Индикатор бежичног режима 2.4Г
7. Дугме за пребацивање режима
8. Оптички сензор
9. Прекидач ОН / ОФФ
10. Врата батерије

Водич за бежичну везу 2.4Г
1. Гурните поклопац батерије.
2. Скините изолациони филм са батерије. Укључите прекидач за напајање.
3. Извадите пријемник и затворите врата батерије.
4. Прикључите пријемник у УСБ порт рачунара.
Напомена: фабрички подразумевано подешавање режима повезивања тастатуре и миша је 2.4Г режим. Ако је веза успешна, индикатор режима 2.4Г ће се аутоматски искључити.

Водич за Блуетоотх везу на тастатури
Напомена: проверите да ли је напајање тастатуре укључено пре упаривања Блуетоотх-а.
1. Изаберите Блуетоотх режим који желите да повежете, кратко притисните тастер за мод и одговарајући индикатор на врху ће полако трептати; дуго притисните тастер за пребацивање Блуетоотх режима и одговарајући индикатор на врху ће брзо затрептати, тада ће Блуетоотх упаривање бити спремно.
2. Укључите Блуетоотх на рачунару или другим уређајима, претражите и изаберите „Пхилипс СПК6407" или „СПК6407" и започните Блуетоотх упаривање док се веза не заврши.
Напомена:
1. Блуетоотх 5.0 није подржан на Виндовс 7 и старијим верзијама ;
2. ИД уређаја за Блуетоотх 3.0 је Пхилипс СПК6407, док је за Блуетоотх 5.0 СПК6407.

Водич за Блуетоотх везу на мишу
Напомена: проверите да ли је напајање миша укључено пре упаривања Блуетоотх-а.
1. Кратко притисните дугме за пребацивање режима да бисте изабрали Блуетоотх режим који желите да повежете и одговарајућа лампица на врху ће полако трептати; дуго притисните тастер за пребацивање Блуетоотх режима и одговарајућа лампица на врху ће брзо трептати, тада ће Блуетоотх упаривање бити спремно.
2. Укључите Блуетоотх на рачунару или другим уређајима, претражите и изаберите „Пхилипс СПК7407" или „СПК7407" и започните Блуетоотх упаривање док се веза не заврши.
Напомена:
1. Блуетоотх 5.0 није подржан на Виндовс 7 и старијим верзијама ;
2. ИД уређаја за Блуетоотх 3.0 је Пхилипс СПК7407, док је за Блуетоотх 5.0 СПК7407.

Начин пребацивања начина рада тастатуре
1. Тастатура има три канала, 2.4Г, Блуетоотх 1 и Блуетоотх 2, који могу истовремено повезати три уређаја.
2. Пребацивање режима. Кратко притисните тастер режима, одговарајући индикатор режима на врху ће се укључити 3 секунде, а затим ће се искључити. Прелазак на одговарајућу опрему је завршен. Ако индикатор режима трепери полако, то значи да режим није повезан.

Начин пребацивања режима миша
1. Миш има три канала, 2.4Г, Блуетоотх 1 и Блуетоотх 2, који могу истовремено повезати три уређаја.
2. Пребацивање режима. Кратко притисните тастер за пребацивање режима, одговарајући индикатор режима на врху ће се укључити 3 секунде, а затим ће се искључити. Прелазак на одговарајућу опрему је завршен. Ако индикатор режима трепери полако, то значи да режим није повезан.

Промените распоред тастатуре за иОС / Мац / Вин

Притисните комбинацију тастера (ФН + I: иОС; ФН + О: Мац; ФН + П: Виндовс) да бисте променили распоред тастатуре који одговара систему.
Напомена: Подразумевано подешавање распореда тастатуре је за Виндовс.

Пребаците F1-F12 / функцију мултимедије
1. Фабрички подразумевана поставка функцијских тастера F1-F12 / мултимедија је функција мултимедије.
2. Притисните комбинацију тастера (ФН + ЕСЦ) да бисте прешли на функцију F1-F12. Притисните га поново да бисте се вратили на мултимедијалну функцију.

Садржај амбалаже
1. Бежична тастатура и миш
2. Бежични пријемник
3. Корисничко упутство и важне информације
4. 1 * АА батерија (унутар миша), 1 * ААА батерија (унутар тастатуре)

Системски захтев
1. 1 * УСБ порт
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Мицрософт Виндовс 7 , Виндовс 8 , Виндовс 10 или новији ; Андроид 3.2 и новији; Мац ОС 10.5 и новији;
Напомена: Мултимедијалне функције су делимично неважеће у различитим верзијама ОС-а.

Техничке спецификације
1. Повезивост: 2,4 ГХз / Блуетоотх 3.0 / Блуетоотх 5.0
2. Ефективна удаљеност бежичне везе: 15м(2,4 ГХз) / 10м(Bluetooth)
3. Број тастера: 4
4. Животни век дугмади миша: 3 милиона притиска тастера
5. Животни век тастера на тастатури: 10 милиона тастера
6. Резолуција: 1600 ДПИ
7. Напајање: 1 * АА Пхилипс батерија (миш), 1 * ААА Пхилипс батерија (тастатура)
8. Интерфејс: УСБ бежични пријемник
9. Димензија производа: 110*66*35мм (миш), 433*136*22мм (тастатура)
10. Тежина производа: 649г
11. Опсег радне температуре: 0 ° Ц до 40 ° Ц
12. Опсег радне влажности: 10% - 85%.

Решавање проблема
1. Уверите се да је УСБ бежични пријемник производа исправно прикључен у УСБ порт рачунара.
2. Уверите се да рачунар испуњава минималне системске захтеве.
3. Ако удаљеност између производа и пријемника прелази ефективни домет, смањите удаљеност ради боље перформансе.
Ако не можете решити проблем, покушајте да га пронађете на веб локацији компаније Пхилипс или најближем продавцу. Немојте растављати производ на силу.

Пажња
1. Фотоелектрична технологија може правилно открити кретање миша на већини површина. Не користите миш на било којим рефлектујућим, прозирним или неравним површинама.
2. За чишћење производа користите суву и меку крпу.
3. Немојте пресавијати или савијати производ.
4. Не растављајте производ на силу.
5. Не усмеравајте светло са дна миша на ваше очи.
6. Не долазите на кишу или на сунце или ватру.
7. Не испирати директно водом.

Návod na použitie | Slovenčina
Prehľad funkcií klávesnice
1. Funkcia zámku FN
2. Jas obrazovky -
3. Jas obrazovky +
4. Zobrazenie na viacerých obrazovkách
5. Návrat
6. Vyhľadávanie
7. Predchádzajúca pieseň

8. Prehrať / Pozastaviť
9. Ďalšia pieseň
10. Stíšiť
11. Hlasitosť -
12. Hlasitosť +
13. Prepínanie metódy vstupu
14. Zamknúť obrazovku
15. Bezdrôtový režim 2,4 G
16. Režim Bluetooth 1
17. Režim Bluetooth 2
18. Kalkulačka
19. Indikátor slabej batérie
20. Indikátor zámku veľkých písmen
21. Indikátor bezdrôtového režimu 2,4 G
22. Indikátor režimu Bluetooth 1
23. Indikátor režimu Bluetooth 2
24. Zapnuté/vypnuté vypínač
25. Dvere batérie

Prehľad funkcií myši
1. Rolovacie koliesko
2. Ľavé a pravé tlačidlo
3. Bezdrôtový prijímač
4. Indikátor režimu Bluetooth 2
5. Indikátor režimu Bluetooth 1
6. Indikátor bezdrôtového režimu 2,4 G
7. Prepínač režimu
8. Optický senzor
9. Zapnuté/vypnuté vypínač
10. Dvere batérie

Príručka spojenia bezdrôtovým 2,4 G
1. Zatlačte dvierka batérie preč.
2. Stiahnite izolačnú fóliu batérie. Zapnite hlavný vypínač.
3. Vyberte prijímač a zatvorte dvierka batérie.
4. Zapojte prijímač do USB portu počítača.
Poznámka: predvolené nastavenie režimu pripojenia klávesnice a myši od výrobcu je režim 2,4G. Ak je pripojenie úspešné, indikátor režimu 2,4G sa automaticky vypne.

Sprievodca pripojením Bluetooth ku klávesnici
Poznámka: pred párovaním Bluetooth sa uistite, že je klávesnica zapnutá.
1. Vyberte režim Bluetooth, ktorý chcete pripojiť, krátko stlačte kláves režimu a príslušný indikátor v hornej časti bude pomaly blikať; dlhým stlačením klávesu prepínača režimu Bluetooth znova rýchlo bliká príslušný indikátor v hornej časti, potom bude párovanie Bluetooth pripravené.
2. Zapnite Bluetooth vášho počítača alebo iného zariadenia, vyhľadajte a vyberte „Philips SPK6407" alebo „SPK6407" a začnite párovať Bluetooth, kým sa spojenie nedokončí.
Poznámka:
1. Bluetooth 5.0 nie je podporovaný v systéme Windows 7 a starším ;
2. ID zariadenia pre Bluetooth 3.0 je Philips SPK6407, zatiaľ čo pre Bluetooth 5.0 je SPK6407.

Sprievodca pripojením Bluetooth k myši
Poznámka: pred párovaním pomocou Bluetooth sa uistite, že je myš zapnutá.
1. Krátkym stlačením tlačidla prepínača režimov vyberte režim Bluetooth, ktorý sa má pripojiť, a príslušná kontrolka v hornej časti bude pomaly blikať; dlhým stlačením tlačidla prepínača režimu Bluetooth a príslušné kontrolné svetlo v hornej časti rýchlo bliká, potom bude párovanie Bluetooth pripravené.
2. Zapnite Bluetooth vášho počítača alebo iného zariadenia, vyhľadajte a vyberte „Philips SPK7407" alebo „SPK7407" a začnite párovať Bluetooth, kým sa spojenie nedokončí.
Poznámka:
1. Bluetooth 5.0 nie je podporovaný v systéme Windows 7 a starším ;
2. ID zariadenia pre Bluetooth 3.0 je Philips SPK7407, zatiaľ čo pre Bluetooth 5.0 je SPK7407.

Spôsob prepínania režimov klávesnice
1. Klávesnica má tri kanály, 2,4 G, Bluetooth 1 a Bluetooth 2, ktoré umožňujú pripojenie troch zariadení súčasne.
2. Prepínanie režimov. Krátko stlačte tlačidlo režimu, príslušný indikátor režimu v hornej časti sa rozsvieti na 3 sekundy a potom zhasne. Prepnutie na príslušné zariadenie je dokončené. Ak indikátor režimu bliká pomaly, znamená to, že režim nebol pripojený.

Metóda prepínania režimov myši
1. Myš má tri kanály, 2,4 G, Bluetooth 1 a Bluetooth 2, ktoré umožňujú pripojenie troch zariadení súčasne.
2. Prepínanie režimov. Krátko stlačte tlačidlo prepínača režimov, príslušný indikátor režimu v hornej časti sa rozsvieti na 3 sekundy a potom zhasne. Prepnutie na príslušné zariadenie je dokončené. Ak indikátor režimu bliká pomaly, znamená to, že režim nebol pripojený.

Prepnite rozloženie klávesnice pre iOS / Mac / Win
Stlačením kombinácie kláves (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows) prepnete rozloženie klávesnice zodpovedajúce systému.
Poznámka: Predvolené nastavenie rozloženia klávesnice je pre Windows.

Prepnite funkciu F1-F12 / multimédiá
1. Predvolené nastavenie od výroby F1-F12 / multimediálne funkčné klávesy je multimediálna funkcia.
2. Stlačením kombinácie klávesov (FN + ESC) prepnete na funkciu F1-F12. Ďalším stlačením prepnete späť na multimediálnu funkciu.

Obsah balenia
1. Bezdrôtová klávesnica a myš
2. Bezdrôtový prijímač
3. Používateľská príručka a dôležité informácie
4. 1 * AA batéria (vo vnútri myši), 1 * AAA batéria (vo vnútri klávesnice)

Systémové požiadavky
1. 1 * USB port
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 alebo novší ; Android 3.2 a novší; Mac OS 10.5 a novší;
Poznámka: Multimediálne funkcie sú v rôznych verziách operačného systému čiastočne neplatné.

Technické špecifikácie
1. Pripojiteľnosť: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Bezdrôtová efektívna vzdialenosť: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Počet tlačidiel: 4
4. Životnosť tlačidiel myši: 3 milióny stlačení klávesov
5. Životnosť klávesov klávesnice: 10 miliónov stlačení klávesov
6. Rozlíšenie: 1 600 DPI
7. Napájanie: 1 * AA batéria Philips (myš), 1 * AAA batéria Philips (klávesnica)
8. Rozhranie: bezdrôtový prijímač USB
9. Rozmer produktu: 110*66*35mm (myš), 433*136*22mm (klávesnica)
10. Hmotnosť produktu: 649g
11. Rozsah prevádzkovej teploty: 0 °C až 40 °C
12. Rozsah prevádzkovej vlhkosti: 10% - 85%.

Riešenie problémov
1. Uistite sa, že bezdrôtový prijímač USB produktu je správne zapojený do USB portu počítača.
2. Skontrolujte, či počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky.
3. Ak vzdialenosť medzi produktom a prijímačom presahuje efektívny rozsah, znížte vzdialenosť pre lepší výkon.
Ak problém nedokážete vyriešiť, pokúste sa ho nájsť na webovej stránke spoločnosti Philips alebo u najbližšieho predajcu. Produkt nerozoberajte násilím.

Pozor
1. Fotoelektrická technológia dokáže správne detekovať pohyb myši na väčšine povrchov. Nepoužívajte myš na žiadnom reflexnom, priehľadnom alebo nerovnom povrchu.
2. Na čistenie produktu používajte suchú a mäkkú handričku.
3. Výrobok neskladajte ani neohýbajte.
4. Výrobok nerozoberajte násilím.
5. Nesmerujte svetlo zo spodnej časti myši do vašich očí.
6. Chráňte pred dažďom, slnkom alebo ohňom.
7. Nesplachujte priamo vodou.

Uporabniški priročnik | Slovenščina
Pregled funkcij tipkovnice
1. Zakleni funkcijo FN

2. Svetlost zaslona -
3. Svetlost zaslona +
4. Zaslon na več zaslonih
5. Vrni se
6. Iskanje
7. Prejšnja pesem
8. Predvajanje / premor
9. Naslednja pesem
10. Utišaj
11. Glasnost -
12. Glasnost +
13. Preklop načina vnosa
14. Zaklenjen zaslon
15. 2.4G brezžični način
16. Način Bluetooth 1
17. Način Bluetooth 2
18. Kalkulator
19. Indikator prazne baterije
20. Indikator zaklepanja velike črke
21. Indikator brezžičnega načina 2,4G
22. Indikator načina Bluetooth 1
23. Indikator načina Bluetooth 2
24. Stikalo za vklop / izklop
25. Vrata akumulatorja

Pregled funkcij miške
1. Drsno kolo
2. Levi in desni gumb
3. Brezžični sprejemnik
4. Indikator načina Bluetooth 2
5. Indikator načina Bluetooth 1
6. Indikator brezžičnega načina 2,4G
7. Gumb za preklop načina
8. Optični senzor
9. Stikalo za vklop / izklop
10. Vrata akumulatorja

2.4G vodnik za brezžično povezavo
1. Potisnite vratca baterije.
2. Odstranite izolacijski film z akumulatorja. Vklopite stikalo za vklop.
3. Izvlecite sprejemnik in zaprite vrata akumulatorja.
4. Priključite sprejemnik v vrata USB računalnika.
Opomba: tovarniško privzeta nastavitev načina povezave tipkovnice in miške je način 2,4G. Če je povezava uspešna, se indikator načina 2,4G samodejno izklopi.

Vodič za povezavo Bluetooth na tipkovnici
Opomba: pred seznanjanjem Bluetooth se prepričajte, da je tipkovnica vklopljena.
1. Izberite način Bluetooth, ki ga želite povezati, kratko pritisnite tipko za način in ustrezni indikator na vrhu bo počasi utripal; ponovno pritisnite tipko za preklop načina Bluetooth in ustrezni indikator na vrhu bo hitro utripal, nato bo seznanjanje Bluetooth pripravljeno.
2. Vklopite Bluetooth v računalniku ali drugih napravah, poiščite in izberite "Philips SPK6407" ali "SPK6407" in začnite seznanjanje Bluetooth, dokler povezava ni končana.
Opomba:
1. Bluetooth 5.0 ni podprt v sistemu Windows 7 in starejših ;
2. ID naprave za Bluetooth 3.0 je Philips SPK6407, medtem ko je za Bluetooth 5.0 SPK6407.

Vodič za povezavo Bluetooth na miške
Opomba: pred seznanjanjem Bluetooth se prepričajte, da je miška vklopljena.
1. Kratko pritisnite gumb za preklop načina, da izberete način Bluetooth, ki ga želite povezati, in ustrezna lučka na vrhu bo počasi utripala; dolgo držite tipko za preklop načina Bluetooth in ustrezna lučka na vrhu bo hitro utripala, nato bo seznanjanje Bluetooth pripravljeno.
2. Vklopite Bluetooth v računalniku ali drugih napravah, poiščite in izberite "Philips SPK7407" ali "SPK7407" in začnite seznanjanje Bluetooth, dokler povezava ni končana.
Opomba:
1. Bluetooth 5.0 ni podprt v sistemu Windows 7 in starejših ;
2. ID naprave za Bluetooth 3.0 je Philips SPK7407, medtem ko je za Bluetooth 5.0 SPK7407.

Način preklopa načina tipkovnice

1. Tipkovnica ima tri kanale, 2.4G, Bluetooth 1 in Bluetooth 2, ki lahko hkrati povežejo tri naprave.
2. Preklop načina. Kratko pritisnite tipko za način, ustrezni indikator načina na vrhu zasveti 3 sekunde, nato pa ugasne. Preklop na ustrezno opremo je zaključen. Če indikator načina utripa počasi, to pomeni, da način ni povezan.

Način preklopa načina miške
1. Miška ima tri kanale, 2.4G, Bluetooth 1 in Bluetooth 2, ki lahko hkrati povežejo tri naprave.
2. Preklop načina. Kratko pritisnite gumb za preklop načina, ustrezni indikator načina na vrhu zasveti 3 sekunde, nato pa ugasne. Preklop na ustrezno opremo je zaključen. Če indikator načina utripa počasi, to pomeni, da način ni povezan.

Preklopite postavitev tipkovnice za iOS / Mac / Win
Pritisnite kombinacijo tipk (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows), da preklopite postavitev tipkovnice, ki ustreza sistemu.
Opomba: privzeta nastavitev postavitve tipkovnice je za Windows.

Preklopite F1-F12 / večpredstavnostna funkcija
1. Tovarniško privzeta nastavitev funkcijskih tipk F1-F12 / večpredstavnostne funkcije je večpredstavnostna funkcija.
2. Pritisnite kombinacijo tipk (FN + ESC), da preklopite na funkcijo F1-F12. Znova pritisnite, da preklopite nazaj na večpredstavnostno funkcijo.

Vsebina embalaže
1. Brezžična tipkovnica in miška
2. Brezžični sprejemnik
3. Uporabniški priročnik in pomembne informacije
4. 1 * AA baterija (znotraj miške), 1 * AAA baterija (znotraj tipkovnice)

Sistemska zahteva
1. 1 * vrata USB
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ali novejši ; Android 3.2 in novejši; Mac OS 10.5 in novejši;
Opomba: Večpredstavnostne funkcije so delno neveljavne v različnih različicah OS.

Tehnične specifikacije
1. Povezljivost: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Efektivna razdalja brezžičnega omrežja: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Število gumbov: 4
4. Življenjska doba gumbov miške: 3 milijone pritiskov tipk
5. Življenjska doba tipk na tipkovnici: 10 milijonov pritiskov tipk
6. Ločljivost: 1600 DPI
7. Napajanje: 1 * AA Philips baterija (miška), 1 * AAA Philips baterija (tipkovnica)
8. Vmesnik: brezžični USB-sprejemnik
9. Dimenzija izdelka: 110*66*35mm (miška), 433*136*22mm (tipkovnica)
10. Teža izdelka: 649g
11. Območje delovne temperature: 0°C do 40°C
12. Območje delovne vlažnosti: 10% - 85%.

Odpravljanje težav
1. Prepričajte se, da je brezžični USB-sprejemnik izdelka pravilno priključen v vrata USB računalnika.
2. Prepričajte se, da računalnik izpolnjuje minimalne sistemske zahteve.
3. Če razdalja med izdelkom in sprejemnikom presega dejansko območje, prosimo, zmanjšajte razdaljo za boljše delovanje.
Če težave ne morete rešiti, jo poskusite najti na spletnem mestu Philips ali pri najbližjem prodajalcu. Izdelka ne razstavljajte na silo.

Pozor
1. Fotoelektrična tehnologija lahko pravilno zazna gibanje miške na večini površin. Miške ne uporabljajte na odsevnih, prozornih ali neravnih površinah.
2. Za čiščenje izdelka uporabite suho in mehko krpo.
3. Izdelka ne prepogibajte ali upogibajte.
4. Izdelka ne razstavljajte na silo.
5. Ne usmerjajte svetlobe z dna miške na vaše oči.
6. Ne pridete v dež, sonce ali ogenj.
7. Ne izpirajte neposredno z vodo.

Manual de usuario | Español
Resumen de funciones del teclado
1. Bloquear la función FN
2. Brillo de la pantalla -
3. Brillo de pantalla +
4. Visualización multipantalla
5. Regreso
6. Buscar
7. Anterior canción
8. Reproducir / pausar
9. Siguiente canción
10. Silencio
11. Volumen -
12. Volumen +
13. Cambio de método de entrada
14. Bloquear pantalla
15. Modo inalámbrico 2.4G
16. Modo Bluetooth 1
17. Modo Bluetooth 2
18. Calculadora
19. Indicador de batería baja
20. Indicador de bloqueo de mayúsculas
21. Indicador de modo inalámbrico 2.4G
22. Indicador de modo Bluetooth 1
23. Indicador de modo Bluetooth 2
24. Interruptor de ENCENDIDO / APAGADO
25. Tapa de la batería

Resumen de funciones del mouse
1. Rueda de desplazamiento
2. Botones izquierdo y derecho
3. Receptor inalámbrico
4. Indicador de modo Bluetooth 2
5. Indicador de modo Bluetooth 1
6. Indicador de modo inalámbrico 2.4G
7. Botón de cambio de modo
8. Sensor óptico
9. Interruptor de ENCENDIDO / APAGADO
10. Tapa de la batería

Guía de conexión inalámbrica 2.4G
1. Empuje la puerta de la batería hacia afuera.
2. Retire la película aislante de la batería. Encienda el botón de encendido.
3. Saque el receptor y cierre la puerta de la batería.
4. Conecte el receptor al puerto USB de una PC.
Nota: la configuración predeterminada de fábrica del modo de conexión del teclado y el mouse es el modo 2.4G. Si la conexión es exitosa, el indicador de modo 2.4G se apagará automáticamente.

Guía de conexión Bluetooth del teclado
Nota: asegúrese de que el teclado esté encendido antes de realizar el emparejamiento por Bluetooth.
1. Seleccione el modo Bluetooth para conectarse, presione brevemente la tecla de modo y el indicador correspondiente en la parte superior parpadeará lentamente; Mantenga presionada la tecla de cambio de modo Bluetooth nuevamente y el indicador correspondiente en la parte superior parpadeará rápidamente, luego el emparejamiento Bluetooth estará listo.
2. Encienda el Bluetooth de su computadora u otros dispositivos, busque y seleccione "Philips SPK6407" o "SPK6407" e inicie el emparejamiento Bluetooth hasta que se complete la conexión.
Nota:
1. Bluetooth 5.0 no es compatible con Windows 7 y versiones anteriores ;
2. El ID del dispositivo para Bluetooth 3.0 es Philips SPK6407, mientras que para Bluetooth 5.0 es SPK6407.

Guía de conexión Bluetooth del mouse
Nota: asegúrese de que el mouse esté encendido antes del emparejamiento Bluetooth.
1. Presione brevemente el botón de cambio de modo para seleccionar el modo Bluetooth que se conectará, y la luz indicadora correspondiente en la parte superior parpadeará lentamente; Mantenga presionada la tecla de cambio de modo Bluetooth, y la luz indicadora correspondiente

en la parte superior parpadeará rápidamente, luego el emparejamiento Bluetooth estará listo.
2. Encienda el Bluetooth de su computadora u otros dispositivos, busque y seleccione "Philips SPK7407" o "SPK7407" e inicie el emparejamiento Bluetooth hasta que se complete la conexión.
Nota:
1. Bluetooth 5.0 no es compatible con Windows 7 y versiones anteriores ;
2. El ID del dispositivo para Bluetooth 3.0 es Philips SPK7407, mientras que para Bluetooth 5.0 es SPK7407.

Método de cambio de modo del teclado
1. El teclado tiene tres canales, 2.4G, Bluetooth 1 y Bluetooth 2, que pueden conectar tres dispositivos al mismo tiempo.
2. Cambio de modo. Presione brevemente la tecla de modo, el indicador de modo correspondiente en la parte superior se encenderá durante 3 segundos y luego se apagará. Se completó el cambio al equipo correspondiente. Si el indicador de modo parpadea lentamente, significa que no se ha conectado el modo.

Método de cambio de modo del mouse
1. El mouse tiene tres canales, 2.4G, Bluetooth 1 y Bluetooth 2, que pueden conectar tres dispositivos al mismo tiempo.
2. Cambio de modo. Presione brevemente el botón de cambio de modo, el indicador de modo correspondiente en la parte superior se encenderá durante 3 segundos y luego se apagará. Se completó el cambio al equipo correspondiente. Si el indicador de modo parpadea lentamente, significa que no se ha conectado el modo.

Cambiar la distribución del teclado para iOS / Mac / Win
Presione la combinación de teclas (FN + I: ios;FN + O: Mac;FN + P: Windows) cambia el diseño del teclado correspondiente al sistema.
Nota: la configuración predeterminada para el diseño del teclado se aplica a Windows.

Cambiar F1-F12 / función multimedia
1. La configuración predeterminada de fábrica de las teclas de función F1-F12 / multimedia es la función multimedia.
2. Presione la combinación de teclas (FN + ESC) para cambiar a la función F1-F12. Presiónelo de nuevo para volver a la función multimedia.

Contenido del empaque
1. Teclado y mouse inalámbricos
2. Receptor inalámbrico
3. Manual de usuario e información importante
4. 1 * pila AA (dentro del mouse), 1 * pila AAA (dentro del teclado)

Requisitos del sistema
1. 1 * puerto USB
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 o posterior ; Android 3.2 y superior; Mac OS 10.5 y superior;
Nota: Las funciones multimedia son parcialmente inválidas en diferentes versiones de SO.

Especificaciones técnicas
1. Conectividad: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Distancia efectiva inalámbrica: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Número de botones: 4
4. Vida útil de los botones del mouse: 3 millones de pulsaciones
5. Vida útil de las teclas del teclado: 10 millones de pulsaciones
6. Resolución: 1600 DPI
7. Fuente de alimentación: 1 * pila AA Philips (mouse), 1 * pila AAA Philips (teclado)
8. Interfaz: receptor inalámbrico USB
9. Dimensión del producto: 110*66*35mm (mouse), 433*136*22mm (teclado)
10. Peso del producto: 649 g.
11. Rango de temperatura de trabajo: de 0 ° C a 40 ° C.
12. Rango de humedad de trabajo: 10% - 85%.

Solución de problemas
1. Asegúrese de que el receptor inalámbrico USB del producto esté correctamente conectado al puerto USB de la computadora.
2. Asegúrese de que la computadora cumpla con los requisitos mínimos del sistema.
3. Si la distancia entre el producto y el receptor excede un rango efectivo, reduzca la distancia para un mejor rendimiento.

Si no puede resolver el problema, intente encontrar la solución en el sitio web de Philips o en el distribuidor más cercano. No desmonte el producto a la fuerza.

Atención
1. La tecnología fotoeléctrica puede detectar correctamente el movimiento del mouse en la mayoría de las superficies. No utilice el mouse en superficies reflectantes, transparentes o irregulares.
2. Utilice un paño seco y suave para limpiar el producto.
3. No doble ni doble el producto.
4. No desmonte el producto a la fuerza.
5. No dirija la luz desde la parte inferior del mouse hacia sus ojos.
6. No se exponga a la lluvia, al sol o al fuego.
7. No enjuague directamente con agua.

Användarmanual | Svenska
Funktionsöversikt för tangentbordet
1. Lås FN-funktion
2. Skärmens ljusstyrka -
3. Skärmens ljusstyrka +
4. Flerskärmsvisning
5. Lämna tillbaka
6. Sök
7. Föregående låt
8. Spela / paus
9. Nästa låt
10. Stum
11. Volym -
12. Volym +
13. Inmatningsmetodbyte
14. Låsskärm
15. 2.4G trådlöst läge
16. Bluetooth-läge 1
17. Bluetooth-läge 2
18. Kalkylator
19. Indikator för lågt batterinivå
20. Versalerlåsindikator
21. Indikator för 2.4G trådlöst läge
22. Indikator för Bluetooth-läge 1
23. Indikator för Bluetooth-läge 2
24. PÅ / AV-omkopplare
25. Batteriluckan

Funktionsöversikt över musen
1. Rulla hjulet
2. Vänster och höger knapp
3. Trådlös mottagare
4. Indikator för Bluetooth-läge 2
5. Indikator för Bluetooth-läge 1
6. Indikator för 2.4G trådlöst läge
7. Lägesbrytarknapp
8. Optisk sensor
9. PÅ / AV-omkopplare
10. Batteriluckan

2.4G trådlös anslutningsguide
1. Skjut bort batteriluckan.
2. Dra av batteriets isoleringsfilm. Slå på strömbrytaren.
3. Ta ut mottagaren och stäng batteriluckan.
4. Anslut mottagaren till USB-porten på en dator.
Obs: Fabriksinställningen för anslutningsläget för tangentbordet och musen är 2.4G-läge. Om anslutningen lyckas släcks 2.4G-lägesindikatorn automatiskt.

Bluetooth-anslutningsguide för tangentbordet
Obs: Se till att tangentbordet är på innan Bluetooth-parning.
1. Välj Bluetooth-läge som ska anslutas, tryck kort på lägesknappen och motsvarande indikator på toppen blinkar långsamt; tryck länge på Bluetooth-omkopplarknappen igen, och motsvarande indikator på toppen kommer att blinka snabbt, då är Bluetooth-parningen klar.

2. Slå på Bluetooth på din dator eller andra enheter, sök och välj "Philips SPK6407" eller "SPK6407" och starta Bluetooth-parning tills anslutningen är klar.
Obs:
1. Bluetooth 5.0 stöds inte i Windows 7 och senare ;
2. Enhets-ID för Bluetooth 3.0 är Philips SPK6407, medan för Bluetooth 5.0 är SPK6407.

Bluetooth-anslutningsguide för musen
Obs: Se till att musen är på innan Bluetooth-parning.
1. Tryck kort på lägesomkopplarknappen för att välja det Bluetooth-läge som ska anslutas, och motsvarande indikatorlampa på toppen blinkar långsamt; tryck länge på knappen för Bluetooth-läge och motsvarande indikatorlampa på toppen blinkar snabbt, då är Bluetooth-parningen klar.
2. Slå på Bluetooth på din dator eller andra enheter, sök och välj "Philips SPK7407" eller "SPK7407" och starta Bluetooth-parning tills anslutningen är klar.
Obs:
1. Bluetooth 5.0 stöds inte i Windows 7 och senare ;
2. Enhets-ID för Bluetooth 3.0 är Philips SPK7407, medan för Bluetooth 5.0 är SPK7407.

Lägesomkopplingsmetod för tangentbordet
1. Tangentbordet har tre kanaler, 2.4G, Bluetooth 1 och Bluetooth 2, som kan ansluta tre enheter samtidigt.
2. Växling av läge. Tryck kort på lägesknappen, motsvarande lägesindikator på toppen lyser i 3 sekunder och sedan släcks den. Växlingen till motsvarande utrustning är klar. Om lägesindikatorn blinkar långsamt betyder det att läget inte har anslutits.

Lägesväxlingsmetod för musen
1. Musen har tre kanaler, 2.4G, Bluetooth 1 och Bluetooth 2, som kan ansluta tre enheter samtidigt.
2. Växling av läge. Tryck kort på lägesomkopplarknappen, motsvarande lägesindikator på toppen lyser i 3 sekunder och sedan släcks den. Växlingen till motsvarande utrustning är klar. Om lägesindikatorn blinkar långsamt betyder det att läget inte har anslutits.

Byt tangentbordslayout för iOS / Mac / Win
Tryck på tangentkombinationen (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows) för att växla tangentbordslayout som motsvarar systemet.
Obs! Standardinställningen för tangentbordslayouten är för Windows.

Växla F1-F12 / multimediafunktion
1. Fabriksinställningen för F1-F12 / multimediafunktionstangenter är multimediafunktion.
2. Tryck kort på tangentkombinationen (FN + ESC) för att växla till F1-F12-funktionen. Tryck på den igen för att växla tillbaka till multimediafunktionen.

Förpackningens innehåll
1. Trådlöst tangentbord och mus
2. Trådlös mottagare
3. Användarmanual och viktig information
4. 1 * AA-batteri (inuti musen), 1 * AAA-batteri (inuti tangentbordet)

Systemkrav
1. 1 * USB-port
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 eller senare , Android 3.2 och senare; Mac OS 10.5 och senare;
Obs! Multimediafunktioner är delvis ogiltiga i olika OS-versioner.

Tekniska specifikationer
1. Anslutbarhet: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Trådlöst Effektivt avstånd: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Antal knappar: 4
4. Musknappars livslängd: 3 miljoner tangenttryckningar
5. Tangentbordets livslängd: 10 miljoner tangenttryckningar
6. Upplösning: 1600 DPI
7. Strömförsörjning: 1 * AA Philips-batteri (mus), 1 * AAA Philips-batteri (tangentbord)
8. Gränssnitt: USB trådlös mottagare
9. Produktdimension: 110*66*35mm (mus), 433*136*22mm (tangentbord)
10. Produktens vikt: 649 g
11. Driftstemperaturområde: 0 ° C till 40 ° C.
12. Luftfuktighet vid drift: 10% - 85%.

Felsökning
1. Se till att den trådlösa USB-mottagaren till produkten är korrekt ansluten till USB-porten på datorn.
2. Se till att datorn uppfyller minimikravet på systemet.
3. Om avståndet mellan produkten och mottagaren överskrider ett effektivt område, vänligen minska avståndet för bättre prestanda.
Om du inte kan lösa problemet kan du försöka hitta lösningen från Philips webbplats eller närmaste återförsäljare. Demontera inte produkten med våld.

Uppmärksamhet
1. Fotoelektrisk teknik kan korrekt detektera musrörelser på de flesta ytor. Använd inte musen på reflekterande, transparenta eller ojämna ytor.
2. Använd en torr och mjuk trasa för att rengöra produkten.
3. Vik eller böj inte produkten.
4. Demontera inte produkten med våld.
5. Rikta inte ljuset från musens botten mot dina ögon.
6. Kom inte i regnet eller i solen eller elden.
7. Spola inte direkt med vatten.

Kullanım kılavuzu | Türkçe
Klavyenin işlevlerine genel bakış
1. FN işlevini kilitle
2. Ekran parlaklığı -
3. Ekran parlaklığı +
4. Çoklu ekran görüntüsü
5. Dönüş
6. Arama
7. Önceki şarkı
8. Oynat / durdur
9. Sıradaki şarkı
10. Sessiz
11. Ses -
12. Ses +
13. Giriş yöntemi değiştirme
14. Ekranı kilitle
15. 2.4G kablosuz mod
16. Bluetooth modu 1
17. Bluetooth modu 2
18. Hesap makinesi
19. Düşük pil göstergesi
20. Büyük harf kilidi göstergesi
21. 2.4G kablosuz mod göstergesi
22. Bluetooth modu 1 göstergesi
23. Bluetooth modu 2 göstergesi
24. Açma / kapama düğmesi
25. Pil kapağı

Farenin işlevine genel bakış
1. Kaydırma tekerleği
2. Sol ve sağ düğmeler
3. Kablosuz alıcı
4. Bluetooth modu 2 göstergesi
5. Bluetooth modu 1 göstergesi
6. 2.4G kablosuz mod göstergesi
7. Mod değiştirme düğmesi
8. Optik sensör
9. Açma / kapama düğmesi
10. Pil kapağı

2.4G kablosuz bağlantı kılavuzu
1. Pil kapağını itin.
2. Pil yalıtım filmini çekip çıkarın. Güç anahtarını açın.
3. Alıcıyı çıkarın ve pil kapağını kapatın.
4. Alıcıyı bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
Not: Klavye ve farenin bağlantı modunun fabrika varsayılan ayarı 2.4G modudur. Bağlantı başarılı olursa, 2.4G mod göstergesi otomatik olarak kapanır.

Klavyenin Bluetooth bağlantı kılavuzu
Not: Bluetooth eşleştirmeden önce klavye gücünün açık olduğundan emin olun.
1. Bağlanacak Bluetooth modunu seçin, mod tuşuna kısa basın ve üstteki ilgili gösterge yavaşça yanıp sönecektir; Bluetooth modu anahtarına tekrar uzun basın ve üstteki ilgili gösterge hızlı bir şekilde yanıp sönecek, ardından Bluetooth eşleştirmesi hazır olacaktır.
2. Bilgisayarınızın veya diğer cihazların Bluetooth'unu açın, "Philips SPK6407" veya "SPK6407" arayıp seçin ve bağlantı tamamlanana kadar Bluetooth eşleştirmesini başlatın.
Not:
1. Bluetooth 5.0, Windows 7 ve altında desteklenmez ;
2. Bluetooth 3.0 için cihaz kimliği Philips SPK6407, Bluetooth 5.0 için ise SPK6407.

Farenin Bluetooth bağlantı kılavuzu
Not: Bluetooth eşleştirmeden önce farenin açık olduğundan emin olun.
1. Bağlanacak Bluetooth modunu seçmek için mod değiştirme düğmesine kısa basın ve üstteki ilgili gösterge ışığı yavaşça yanıp söner; Bluetooth modu anahtarı tuşuna uzun basın ve üstteki ilgili gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp söner, ardından Bluetooth eşleştirmesi hazır olacaktır.
2. Bilgisayarınızın veya diğer cihazların Bluetooth'unu açın, "Philips SPK7407" veya "SPK7407" arayıp seçin ve bağlantı tamamlanana kadar Bluetooth eşleştirmesini başlatın.
Not:
1. Bluetooth 5.0, Windows 7 ve altında desteklenmez ;
2. Bluetooth 3.0 için cihaz kimliği Philips SPK7407, Bluetooth 5.0 için ise SPK7407.

Klavyenin mod değiştirme yöntemi
1. Klavye aynı anda üç cihazı bağlayabilen 2.4G, Bluetooth 1 ve Bluetooth 2 adlı üç kanala sahiptir.
2. Mod değiştirme. Mod tuşuna kısa basın, üstteki ilgili mod göstergesi 3 saniye boyunca yanacak ve ardından kapanacaktır. İlgili ekipmana geçiş tamamlandı. Mod göstergesi yavaşça yanıp sönüyorsa, bu, modun bağlanmadığı anlamına gelir.

Farenin mod değiştirme yöntemi
1. Farenin aynı anda üç cihazı bağlayabilen 2.4G, Bluetooth 1 ve Bluetooth 2 adlı üç kanalı vardır.
2. Mod değiştirme. Mod değiştirme düğmesine kısa basın, üstteki ilgili mod göstergesi 3 saniye boyunca yanacak ve ardından kapanacaktır. İlgili ekipmana geçiş tamamlandı. Mod göstergesi yavaşça yanıp sönüyorsa, bu, modun bağlanmadığı anlamına gelir.

iOS/Mac/Win için klavye düzenini değiştirin
Sisteme karşılık gelen klavye düzenini değiştirmek için tuş kombinasyonuna (FN+I: iOS; FN+O: Mac; FN+P: Windows) basın.
Not: Klavye düzeninin varsayılan ayarı Windows içindir.

F1-F12/multimedya işlevini değiştirin
1. F1-F12 / multimedya işlev tuşlarının fabrika varsayılan ayarı multimedya işlevidir.
2. F1-F12 işlevine geçmek için tuş kombinasyonuna (FN+ESC) basın. Multimedya işlevine geri dönmek için tekrar basın.

Ambalaj İçeriği
1. Kablosuz klavye ve fare
2. Kablosuz alıcı
3. Kullanım kılavuzu ve önemli bilgiler
4. 1 * AA pil (farenin içinde), 1 * AAA pil (klavye içinde)

Sistem gereksinimleri
1. 1 * USB bağlantı noktası
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 veya üstü ; Android 3.2 ve üstü; Mac OS 10.5 ve üstü;
Not: Multimedya işlevleri, farklı işletim sistemi sürümlerinde kısmen geçersizdir.

Teknik özellikler
1. Bağlantı: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Kablosuz Etkili mesafe: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Düğme sayısı: 4
4. Fare düğmelerinin ömrü: 3 milyon tuş vuruşu
5. Klavye tuşlarının ömrü: 10 milyon tuş vuruşu
6. Çözünürlük: 1600 DPI
7. Güç kaynağı: 1 * AA Philips pil (fare), 1 * AAA Philips pil (klavye)
8. Arayüz: USB kablosuz alıcı
9. Ürün boyutu: 110*66*35mm (fare), 433*136*22mm (klavye)

10. Ürün ağırlığı: 649g
11. Çalışma sıcaklık aralığı: 0 ° C ila 40 ° C.
12. Çalışma nem aralığı: %10 - %85.

Sorun giderme
1. Ürünün USB kablosuz alıcısının bilgisayarın USB bağlantı noktasına doğru şekilde takıldığından emin olun.
2. Bilgisayarın minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
3. Ürün ile alıcı arasındaki mesafe etkili bir aralığı aşarsa, daha iyi performans için lütfen mesafeyi azaltın.
Sorunu çözemezseniz, lütfen çözümü Philips web sitesinden veya en yakın satıcıdan bulmaya çalışın. Lütfen ürünü zorla sökmeyin.

Dikkat
1. Fotoelektrik teknolojisi, farenin hareketini çoğu yüzeyde doğru şekilde algılayabilir. Fareyi yansıtıcı, saydam veya düz olmayan yüzeylerde kullanmayın.
2. Ürünü temizlemek için lütfen kuru ve yumuşak bir bez kullanın.
3. Ürünü katlamayın veya bükmeyin.
4. Ürünü zorla sökmeyin.
5. Farenin altındaki ışığı gözlerinize yöneltmeyin.
6. Yağmura, güneşe veya ateşe girmeyin.
7. Doğrudan suyla yıkamayın.

Посібник користувача | Українська
Огляд функцій клавіатури
1. Блокування функції FN
2. Яскравість екрану -
3. Яскравість екрану +
4. Багатоекранний дисплей
5. Повернення
6. Пошук
7. Попередня пісня
8. Відтворення / пауза
9. Наступна пісня
10. Без звуку
11. Гучність -
12. Гучність +
13. Перемикання методу введення
14. Екран блокування
15. 2.4G бездротовий режим
16. Режим Bluetooth 1
17. Режим Bluetooth 2
18. Калькулятор
19. Індикатор низького заряду акумулятора
20. Індикатор блокування верхнього регістру
21. Індикатор бездротового режиму 2.4G
22. Індикатор режиму Bluetooth 1
23. Індикатор режиму Bluetooth 2
24. Перемикач увімкнення / вимкнення
25. Дверцята акумулятора

Огляд функцій миші
1. Колесо прокрутки
2. Ліва і права кнопки
3. Бездротовий приймач
4. Індикатор режиму Bluetooth 2
5. Індикатор режиму Bluetooth 1
6. Індикатор бездротового режиму 2.4G
7. Кнопка перемикання режимів
8. Оптичний датчик
9. Перемикач увімкнення / вимкнення
10. Дверцята акумулятора

Посібник з бездротового підключення 2.4G
1. Відсуньте кришку акумулятора.
2. Зніміть ізоляційну плівку з батареї. Увімкніть вимикач живлення.
3. Вийміть приймач і закрийте кришку акумулятора.

4. Підключіть приймач до USB-порту ПК.
Примітка: заводським налаштуванням режиму підключення клавіатури та миші за замовчуванням є режим 2,4G. Якщо з'єднання вдалося, індикатор режиму 2,4G автоматично вимкнеться.

Посібник з'єднання Bluetooth на клавіатурі
Примітка: перед сполученням Bluetooth переконайтеся, що живлення клавіатури увімкнено.
1. Виберіть режим Bluetooth, який потрібно підключити, коротко натисніть кнопку режиму, і відповідний індикатор у верхній частині буде повільно блимати; довго натисніть клавішу перемикання режиму Bluetooth ще раз, і відповідний індикатор у верхній частині швидко блиматиме, після чого сполучення Bluetooth буде готове.
2. Увімкніть Bluetooth на вашому комп'ютері чи інших пристроях, знайдіть і виберіть «Philips SPK6407» або «SPK6407» і запустіть сполучення Bluetooth, поки з'єднання не буде завершено.
Примітка:
1. Bluetooth 5.0 не підтримується в Windows 7 і старіших версіях ;
2. Ідентифікатор пристрою для Bluetooth 3.0 є Philips SPK6407, тоді як для Bluetooth 5.0 - SPK6407.

Посібник з'єднання Bluetooth на миші
Примітка: перед сполученням Bluetooth переконайтеся, що живлення миші увімкнено.
1. Коротко натисніть кнопку перемикача режимів, щоб вибрати режим Bluetooth, який потрібно підключити, і відповідний індикатор у верхній частині буде повільно блимати; довго натисніть клавішу перемикача режиму Bluetooth, і відповідний індикатор у верхній частині швидко блиматиме, після чого сполучення Bluetooth буде готове.
2. Увімкніть Bluetooth на своєму комп'ютері чи інших пристроях, знайдіть і виберіть «Philips SPK7407» або «SPK7407» і запустіть сполучення Bluetooth, поки з'єднання не буде завершено.
Примітка:
1. Bluetooth 5.0 не підтримується в Windows 7 і старіших версіях ;
2. Ідентифікатор пристрою для Bluetooth 3.0 є Philips SPK7407, тоді як для Bluetooth 5.0 - SPK7407.

Метод перемикання режимів клавіатури
1. Клавіатура має три канали, 2,4G, Bluetooth 1 і Bluetooth 2, які можуть одночасно підключати три пристрої.
2. Перемикання режимів. Коротко натисніть клавішу режиму, відповідний індикатор режиму вгорі увімкнеться на 3 секунди, а потім вимкнеться. Перехід на відповідне обладнання завершено. Якщо індикатор режиму блимає повільно, це означає, що режим не був підключений.

Метод перемикання режимів миші
1. Миша має три канали, 2,4G, Bluetooth 1 і Bluetooth 2, які можуть підключати три пристрої одночасно.
2. Перемикання режимів. Коротко натисніть кнопку перемикача режимів, відповідний індикатор режиму вгорі увімкнеться протягом 3 секунд, а потім вимкнеться. Перехід на відповідне обладнання завершено. Якщо індикатор режиму блимає повільно, це означає, що режим не був підключений.

Переключити розкладку клавіатури для iOS / Mac / Win
Натисніть комбінацію клавіш (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows), щоб змінити розкладку клавіатури, що відповідає системі.
Примітка. За замовчуванням налаштування розкладки клавіатури призначено для Windows.

Перемикач F1-F12 / функція мультимедіа
1. Заводським налаштуванням за замовчуванням функціональних клавіш F1-F12 / мультимедіа є функція мультимедіа.
2. Натисніть комбінацію клавіш (FN + ESC), щоб перейти до функції F1-F12. Натисніть ще раз, щоб повернутися до функції мультимедіа.

Зміст упаковки
1. Бездротова клавіатура та миша
2. Бездротовий приймач
3. Посібник користувача та важлива інформація
4. 1 * батарея AA (всередині миші), 1 * батарея AAA (всередині клавіатури)

Системні вимоги
1. 1 * USB-порт

2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 або новіші версії ; Android 3.2 і вище; Mac OS 10.5 і вище;
Примітка: Мультимедійні функції частково недійсні в різних версіях ОС.

Технічні характеристики
1. Підключення: 2,4 ГГц / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Ефективна відстань бездротового зв'язку: 15 м(2,4 ГГц)/ 10 м(Bluetooth)
3. Кількість кнопок: 4
4. Тривалість життя кнопок миші: 3 мільйони натискань клавіш
5. Тривалість життя клавіш клавіатури: 10 мільйонів натискань клавіш
6. Роздільна здатність: 1600 DPI
7. Живлення: 1 * батарея Philips AA (миша), 1 * батарея Philips AAA (клавіатура)
8. Інтерфейс: бездротовий приймач USB
9. Розмір продукту: 110 * 66 * 35 мм (миша), 433 * 136 * 22 мм (клавіатура)
10. Вага продукту: 649г
11. Діапазон робочих температур: від 0°C до 40°C.
12. Діапазон робочої вологості: 10% - 85%.

Вирішення проблем
1. Переконайтеся, що бездротовий приймач USB виробу правильно підключений до USB-порту комп'ютера.
2. Переконайтеся, що комп'ютер відповідає мінімальним системним вимогам.
3. Якщо відстань між виробом і приймачем перевищує ефективний діапазон, будь ласка, зменште відстань для кращої роботи.
Якщо ви не можете вирішити проблему, спробуйте знайти її на веб-сайті Philips або у найближчого продавця. Будь ласка, не розбирайте виріб силою.

Увага
1. Фотоелектрична технологія може правильно визначати рух миші на більшості поверхонь. Не використовуйте мишу на відбивних, прозорих або нерівних поверхнях.
2. Для чищення виробу використовуйте суху і м'яку тканину.
3. Не складайте і не згинайте виріб.
4. Не розбирайте виріб силою.
5. Не спрямовуйте світло від нижньої частини миші до ваших очей.
6. Не потрапляйте під дощ, на сонце чи вогонь.
7. Не промивайте безпосередньо водою.

מדריך למשתמש | העברית
סקירת פונקציות של המקלדת
1. נעילת פונקציית FN
2. בהירות מסך -
3. בהירות המסך +
4. תצוגה מרובת מסכים
5. לַחֲזוֹר
6. לחפש
7. שיר קודם
8. הפעל / השהה
9. שיר הבא
10. לְהַשְׁתִיק
11. נפח -
12. נפח +
13. החלפת שיטת קלט
14. מסך נעילה
15. מצב אלחוטי G2.4
16. מצב Bluetooth 1
17. מצב Bluetooth 2

18. מחשבון
19. מחוון סוללה חלשה
20. מחוון נעילת קאפס
21. מחוון מצב אלחוטי G2.4
22. מחוון מצב Bluetooth 1
23. מחוון מצב Bluetooth 2
24. מתג הפעלה / כיבוי
25. דלת סוללה

סקירת פונקציות של העכבר
1. גלגל גלילה
2. כפתורי שמאל וימין
3. מקלט אלחוטי
4. מחוון מצב Bluetooth 2
5. מחוון מצב Bluetooth 1
6. מחוון מצב אלחוטי G2,4
7. כפתור מתג מצב
8. חיישן אופטי
9. מתג הפעלה / כיבוי
10. דלת סוללה

מדריך חיבור אלחוטי G2.4
1. דחוף את דלת הסוללה.
2. משוך את סרט בידוד הסוללה. הפעל את מתג ההפעלה.
3. הוצא את המקלט וסגור את דלת הסוללה.
4. חבר את המקלט ליציאת ה-USB של המחשב האישי.
הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן של מצב החיבור של המקלדת והעכבר היא מצב G2.4. אם החיבור הצליח, מחוון מצב G2.4 ייכבה אוטומטית.

מדריך חיבור Bluetooth של המקלדת
הערה: ודא כי המקלדת מופעלת לפני התאמת ה-Bluetooth.
1. בחר במצב Bluetooth לחיבור, לחץ לחיצה קצרה על מקש המצב והמחוון המתאים בחלקו העליון יהבהב לאט; לחץ לחיצה ארוכה על מקש החלפת מצב Bluetooth שוב, והמחוון המתאים בחלקו העליון יהבהב במהירות, ואז ההתאמה של Bluetooth תהיה מוכנה.
2. הפעל את ה-Bluetooth של המחשב שלך או התקנים אחרים, חפש ובחר "פיליפס SPK6407" או "SPK6407" והתחל בהתאמת Bluetooth עד לסיום החיבור.
הערה:
1. Bluetooth 5.0 אינו נתמך ב-7 Windows ומטה ;
2. מזהה המכשיר עבור Bluetooth 3.0 הוא SPK6407 של פיליפס, ואילו עבור Bluetooth 5.0 הוא SPK6407.

מדריך חיבור Bluetooth של העכבר
הערה: ודא כי מתג העכבר מופעל לפני התאמת Bluetooth.
1. לחץ לחיצה קצרה על כפתור מתג המצב כדי לבחור את מצב Bluetooth שיחובר, ונורית המחוון המתאימה בחלקו העליון תהבהב לאט; לחץ לחיצה ארוכה על מקש מתג מצב Bluetooth, ונורית המחוון המתאימה בחלקו העליון תהבהב במהירות, ואז ההתאמה של Bluetooth תהיה מוכנה.
2. הפעל את ה-Bluetooth של המחשב שלך או התקנים אחרים, חפש ובחר "פיליפס SPK7407" או "SPK7407" והתחל בהתאמת Bluetooth עד לסיום החיבור.
הערה:
1. Bluetooth 5,0 אינו נתמך ב-7 Windows ומטה ;
2. מזהה המכשיר עבור Bluetooth 3,0 הוא SPK7407 של פיליפס, ואילו עבור Bluetooth 5,0 הוא SPK7407.

שיטת החלפת מצב של המקלדת
1. למקלדת שלושה ערוצים, G2,4, Bluetooth 1 ו-Bluetooth 2, שיכולים לחבר שלושה מכשירים בו זמנית.
2. החלפת מצב. לחץ לחיצה קצרה על מקש המצב, מחוון המצב המתאים בחלקו העליון יפעל למשך 3

שניות ואז הוא יהיה כבוי. המעבר לציוד המתאים הושלם. אם מחוון המצב מהבהב לאט, המשמעות היא שהמצב לא היה מחובר.

החלף פריסת מקלדת עבור iOS / Mac / Win
לחץ על צירוף המקשים (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows) כדי להחליף את פריסת המקלדת המתאימה למערכת.
הערה: הגדרת ברירת המחדל של פריסת המקלדת היא עבור Windows.

החלף פונקציית F1-F12 / מולטימדיה
1. הגדרת ברירת המחדל של היצרן של מקשי פונקציה F1-F12 / מולטימדיה היא פונקציית מולטימדיה.
2. לחץ על צירוף המקשים (FN + ESC) כדי לעבור לפונקציה F1-F12. לחץ עליו שוב כדי לחזור לפונקציית המולטימדיה.

תכולת האריזה
1. מקלדת ועכבר אלחוטיים
2. מקלט אלחוטי
3. מדריך למשתמש ומידע חשוב
4. 1 * סוללת AA (בתוך עכבר), 1 * סוללת AAA (בתוך מקלדת)

דרישת מערכת
1. 1 * יציאת USB
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ומעלה; Android 3.2 ואילך; Mac OS 10.5 ומעלה;
הערה: פונקציות מולטימדיה אינן חוקיות חלקית בגרסאות מערכת הפעלה שונות.

מפרט טכני
1. קישוריות: 2,4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. מרחק יעיל אלחוטי: 15 מטר(2,4G), 10מטר(Bluetooth)
3. מספר הכפתורים: 4
4. אורך חיים של לחצני עכבר: 3 מיליון הקשות
5. אורך חיים של מקשי מקלדת: 10 מיליון הקשות
6. רזולוציה: 1600 DPI
7. ספק כוח: 1 * סוללת פיליפס AA (עכבר), 1 * סוללת פיליפס AAA (מקלדת)
8. ממשק: מקלט אלחוטי USB
9. ממד מוצר: 110 * 66 * 35 מ"מ (עכבר), 433 * 136 * 22 מ"מ (מקלדת)
10. משקל מוצר: 649 גרם
11. טווח טמפרטורות הפעלה: 0 מעלות צלזיוס עד 40 מעלות צלזיוס
12. טווח לחות הפעלה: 10%- 85%

פתרון תקלות
1. וודא כי מקלט ה-USB האלחוטי של המוצר מחובר כראוי ליציאת ה-USB של המחשב.
2. וודא שהמחשב עומד בדרישות המערכת המינימליות.
אם אינך יכול לפתור את הבעיה, נסה למצוא את הפתרון מאתר פיליפס או מהקמעונאי הקרוב ביותר. נא לא לפרק את המוצר בכוח.

תשומת הלב
1. טכנולוגיה פוטואלקטרית יכולה לזהות נכון את תנועת העכבר ברוב המשטחים. אין להשתמש בעכבר על משטחים רפלקטיביים, שקופים או לא אחידים.
2. אנא השתמש במטלית יבשה ורכה לניקוי המוצר.
3. אין לקפל או לכופף את המוצר.
4. אל תפרק את המוצר בכוח.
5. אל תכוון את האור מתחתית העכבר לעיניך.
6. לא להיכנס לגשם או לשמש או לאש.
7. אין לשטוף ישירות עם מים.