Visit us

www.philips.com

There may be certain differences between the content of this manual and your product. Please refer to the actual product. We reserve the right to update the product at any time without prior notice.

© 2023 AquaShield

All rights reserved

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong Deerma Technology Company Limited and Guangdong Deerma Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

Rev A MAR 23

PHILIPS

Back and Waist Massager

Waist Massager

PPM4325

User Manual

Contents

1 Readme
Symbol Description
People Restricted or Prohibited from Use
Precautions for Use
Precautions for Maintenance

2 Product Features

3 Components

4 4.How to Use
Operation
Charging
Indicator Description

5 Maintenance
Cleaning
Disposal

6 Troubleshooting

7 Technical Parameters

8 Service Guide for Product Warranty
Warranty and Service
Warranty Card

9 Packing List

1 Readme

Please read this manual carefully before using the product and keep it properly. The manual is available at www.philips.com

Symbol Description

To avoid personal injury or property damage, be sure to observe the contents below.

- The following symbols are used to illustrate what you should observe.

Indicates prohibition

Indicates the actions that need to be subject to instructions

People Restricted or Prohibited from Use

The product should be used with caution by the following groups

- People suffering from malignant tumors.
- People suffering from heart disease.
- People who are not sensitive to heat.
- People who have disturbance of skin sensation.
- People who have a wound in the waist and are unhealed.
- People identified as having lost temperature sensation.
- People with a body temperature above 38°C (fever).
- People who have perceptual impairment caused by diabetes.
- People who are pregnant or shortly after giving birth.
- People who need quietness and people who are in poor health.
- People who have lumbar sequelae due to traffic accidents.
- People who have metal, silicon or plastic materials injected into their bodies as a result of bone fractures or plastic surgery.
- People who have implanted medical electronic devices in their bodies that are susceptible to the electromagnetic failures like pacemakers.
- People suffering from osteoporosis, severe fractures, sprain, muscle ache, acute (head) pain.
- People who have the acute inflammatory symptoms, feebleness, aversion to cold, blood pressure changes and other symptoms and being in an intense or weak state.
- People who are under medical treatment at medical institutions.

Precautions for Use

The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- Must be only supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- It is recommended not to overuse the massage function.
- If you feel pain in the waist or around the waist or abdomen, stop using the product immediately.
- In case of any skin or waist problems during use, stop using the product immediately and consult a doctor.
- The default duration of each use is 30 minutes. Adjust the number of use according to the status of your waist and abdomen.
- Your waist may turn red for a short time when using the product. This does not mean there is a problem. If this symptom persists and cannot be relieved, please consult a surgeon.
- Do not use it while sleeping.
- Do not cover with a quilt or blanket when using it.
- Do not lie or sit on the product.
- Do not bring huge impact and load to the product.
- Do not use the product in a bathroom or a shower.
- Do not exercise violently while wearing the product.

Precautions for Maintenance

- Please properly dispose of the packaging bag of the product and keep it away from the infants.
- Be sure to unplug the adapter from the socket before cleaning.
- Do not damage, modify, bend or pull the power cord with force. Do not place heavy objects on the power cord or squeeze the power cord.
- The product has built-in lithium batteries. Do not disassemble or modify the product by yourself, immerse the product (controller) in water or toss it into the ⊠re, otherwise the product is likely to be damaged.
- Keep the product out of reach of children and infants. Do not let them touch or operate the product, otherwise it is likely to lead to burns, electric shocks or personal injuries.

2 Product Features

The warm compress effect is achieved through the resistance heating function. The product is designed as a belt so that users can wear it tightly by means of the Velcro. The product can effectively relieve the waist muscle pain, soreness and menstrual discomforts by the hot compress function. There are three temperature levels available for different groups of people to select to massage and relax their waists and abdomens.

3 Components

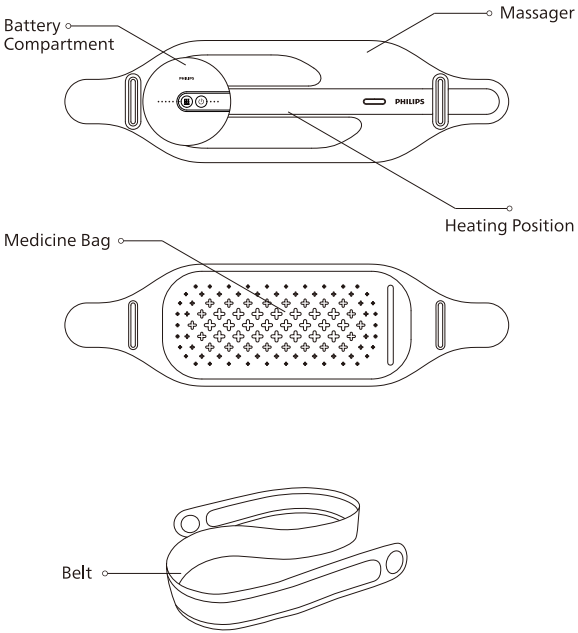

4 How to Use

Precautions before use:

1.Push the belt inside out through the clasp of the massager and secure it with a Velcro.

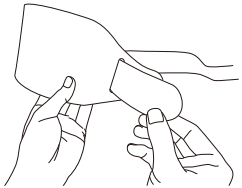

2.Mount the battery compartment (controller) into the slideway of the massager from right to left so that the battery compartment is ⊠rmly mounted on the massager.

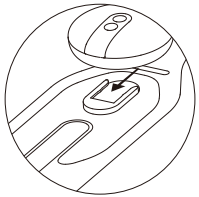

3.Put the massager on the waist, push the belt through the clasp and secure it with a Velcro.

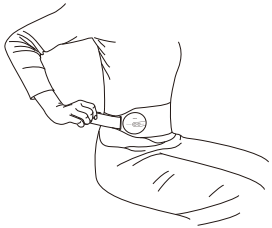

The abdominal skin is sensitive, so it is recommended to use the massager with clothes on for fear of scalding if choosing 50℃ and above.

Operation

Power Button

1.In the standby state, press and hold the power button for 2 seconds to turn on/off the product, the buzzer keeps beeping for 2 seconds, and the power indicator turns orange. After power-on, the heating temperature by default is 45℃ and the level 1 heating indicator turns orange.

2.The default timing of the product is 30 minutes. It is set to shut down automatically after 30 minutes of operation, and the buzzer keeps beeping for 2 seconds and then the product enters the power-off state.

Temperature Adjustment Button

Press the temperature adjustment button to switch the heating levels circularly, which is in the order as follows: level 1 (45℃) – level 2 (50℃) – level 3 (55℃) – level 1 (45℃), and the corresponding level indicator turns blue. In level 1, lamps 1-2 will be on; in level 2, lamps 1-2-3-4 will be on; and in level 3, all lamps will be on. The buzzer will give a beep for each operation.

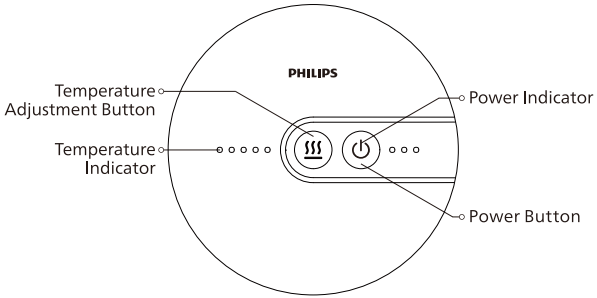

Charging

1.Insert the charging plug into the charging port on the side of the battery compartment;

2.Plug the charger plug into a 100-240V~, 50/60Hz power socket;

3.When charging, the temperature indicator progressively ⊠ashes; after the product is fully charged, 5 lamps remain blue;

4.It takes about 3.5 hours to fully charge the product.

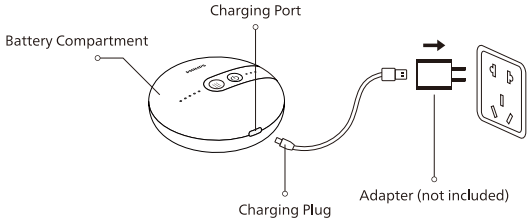

- When the battery remaining capacity is less than 10%, the power indicator quickly ⊠ashes for 2 seconds and then the product will shut off.
- Make sure to power off before charging. Do not to use the product while charging.

Indicator Description

Power Indicator	State	Description
Orange	Remains on	Heating function is on
Blue	Flash quickly	Low battery, please charge it
Orange	Flash quickly	No load

Temperature Indicator	State	Description
2 lamps on	Remain on	Level 1 (45℃)
4 lamps on	Remain on	Level 2 (50℃)
5 lamps on	Remain on	Level 3 (55℃)
Increasingly on	Marquee	Charging

5 Maintenance

Cleaning

1.Maintenance of the battery compartment (controller): Properly protect the battery compartment (controller) which has the touch control function. Wipe it with a soft cloth when cleaning.

2.Maintenance of the fabric area: The fabric area should not be washed. Sterilize the fabric and remove the sweat stains with alcohol or wipe it with a clean wet towel for cleaning and maintenance.

During maintenance, be sure to unplug the power cord, but do not unplug the cord with wet hands.

Disposal

The lithium-ion battery used in this product is a valuable resource that can be recycled. Take out the lithium-ion battery when it is used up and discarded, and then hand it over to a professional institution that can recycle the rechargeable batteries for disposal.

Steps to remove the battery:

1.Pry open the upper and lower covers of the battery compartment from the side

2.Unscrew the screws on the circuit board and take out the circuit board

3.Shear off the battery connection wire and wrap its fracture with the insulating tape

- It is prohibited to replace the battery by users themselves;
- Be sure to remove the battery from the device before disposal;
- The product must be powered off before the battery is removed;
- The battery must be disposed of in a safe manner.

6 Troubleshooting

This chapter lists the most common problems to the product. If the problems you encounter are not included in the following tables, please call our service hotline or contact the authorized service center in your region.

Fault Description	Possible Cause	Solution
Startup Failure	The device is still connecting to the power socket	Remove the charging cable from the device
	Battery runs out	Charge the device
	Battery compartment fails to be mounted in place together accurately	Make the battery compartment mounted again
Charging indicator is not on	USB cable is not properly inserted into the power socket	Insert the USB cable into the power socket correctly
Operation only lasts for a few minutes even if it has just been charged	Battery life is exhausted (about 5 years)	Consult the dealer (do not replace the battery by yourself)
The main unit is not heated	The product may not operate properly when it is used beyond the recommended ambient temperature range	Use it within the recommended operating temperature range of 5~40°C
The device stops working during operation	Battery runs out	Low battery, please charge it
	The contact of the battery compartment is not connected during use	Make the battery compartment mounted again

If the product has been left unused for a long time, be sure to con☒rm that its functions are normal before using it again		
Regular check	Check for the following faults	
	· Whether the power cord or the plug is hot · Whether the power cord is deeply scratched or deformed, or has a burnt smell · Whether there is abnormal sound or vibration during work · Whether the product can work properly after switch on · Whether there are other abnormalities or faults	In the event of the above faults, stop using the device immediately and cut off the power supply to prevent accidents. Please send it to our maintenance center.

Note:

If the fault cannot be eliminated or the product still cannot be operated satisfactorily, contact the after-sales service personnel, and do not disassemble or attempt to repair it by yourself.

7 Technical Parameters

Product Name	Philips Waist Massager
Product Model	PPM4325
Operating Voltage	3.7V ⎓
Operating Power	6.5W
Charging Voltage	5V ⎓
Charging Current	1A
Product Dimension	1080×110×35mm
Net Weight	185g
Battery Capacity	3000mAh
Interface Type	Type-C

8 Service Guide for Product Warranty

Warranty and Service

If you need information or have any questions, please visit www.philips.com/-support or contact consumer service center in your country/region. If there is no consumer service center in your country/region, please contact your local distributor.

Within two years from the date of purchase, you will receive free warranty service for any damage caused by manufacturing process problems, or any damage to components under normal use conditions con□rmed by our maintenance service personnel.

Warranty service excludes frequently replaced consumables, auxiliary equipment, shipping cost and door-to-door service. Please show proof of purchase to service personnel when servicing.

Malaysia
Consumer Care: +60-128868274
Email: philips.massage@real□tmy.net

Singapore
Consumer Care: +65-89420233
Email: philips.massage@real□tsg.net

Philippines
Consumer Care: +63-9604111314
Email: Philips.massager.ph@orrohome.com

Thailand
Consumer Care: +66-20051888
Email: Philips_massager@orrohome.co.th

Indonesia
Consumer Care: +021-39715012 / +021-39715013
Email: Philips_Massager.ID@orrohomeindonesia.com

Vietnam
Consumer Care: +84-909800829
Email: Philips.massager.VN@orrohome.vn

Warranty Card

Product Model		User Name	
Sales Agency		Phone Number	
Date of Purchase		Serial Number	
Special Technical Service Center		User Address	

Items of Maintenance	Date	Service Personnel

9 Packing List

Massager	1×	Battery Compartment	1×
Charging Cable	1×	Storage Bag	1×
Belt	1×	User Manual	1×
Quick Start Guide	1×		

目录

1 用户必读
符号描述
适用人群
使用注意事项
保养的注意事项

2 产品功能

3 部件名称

4 使用方法
使用操作
充电方法
指示灯说明

5 保养维护
清洁方式
废弃方式

6 故障诊断

7 主要技术参数

8 产品保修服务指南
保修及服务
保修卡

9 装箱清单

1 用户必读

产品使用前请仔细阅读并妥善保管本说明书。本说明书可在www.philips.com上获取。

符号描述

为避免造成人身危害或财产损失，请务必遵守以下内容。

· 用以下图示来分别说明希望遵守的内容。

表示禁止

表示需要根据指示去做

适用人群

以下人群应谨慎使用

· 有恶性肿瘤的人。
· 患有心脏病的人。
· 对热不敏感的人。
· 皮肤感觉障碍的人。
· 腰部有伤未痊愈的人。
· 被认定失去温度感觉的人。
· 体温38℃（发烧）时的人。
· 糖尿病引起有知觉障碍的人。
· 怀孕期间或者生完孩子后不久的人。
· 需要安静的人和身体状况不佳的人。
· 因交通事故等而存在腰部后遗症的人。
· 因骨折或整形手术而在体内注入金属、硅或塑料材质的人。

· 容易受到心脏起搏器等电磁故障影响的体内植入型医疗电子仪器的人。
· 患有骨质疏松症的人、剧烈骨折、扭伤、肌肉疼痛、急性（头）疼痛的人。
· 具有急性炎症症状、倦怠感、恶寒、血压变动等症状的强烈、衰弱的时候的人。
· 其他在医疗机构治疗的人。

使用注意事项

- 电器表面会发热。对热不敏感的人群使用时必须小心。
- 本电器不适用于身体、感官或智力能力下降或缺乏经验和知识的人员(包括儿童)使用，除非由负责他们安全的人员对他们的使用进行监督或指导。
- 应监督儿童，确保他们不玩电器。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 本电器含有的电池，应由技术人员更换电池。
- 电器只能在器具上标示的安全特低电压内供电。
- 建议不要过度使用按摩功能。
- 如果感觉腰部或腰腹周围疼痛，请立即停止使用本产品。
- 如果在使用过程中皮肤或腰部出现任何问题，请立即停止使用本产品并向医师咨询。
- 每次使用默认时长为30分钟，请检查自己的腰部和腹部状况，然后适当调整使用次数。
- 使用本产品时，您的腰部可能短时间变红。这并不表示存在问题。如果这一症状持续得不到缓解，请向外科医生咨询。
- 禁止睡觉时使用。
- 禁止盖上被子或毛毯使用。
- 禁止在产品上躺着，坐着。
- 禁止给产品带来巨大的冲击和负荷。
- 请勿在浴室内或淋浴间内使用产品。
- 佩戴机身时请勿进行剧烈运动。

保养的注意事项

- 请妥善处理本产品的包装袋，使其远离婴幼儿。
- 进行清洁时，请务必从家用电源插座上拔掉适配器的插头。
- 请勿损坏或改装、或用力弯曲、拉拔电源线。另外，请勿在电源线上面放置重物或挤压电源线。
- 本产品内含锂电池，请勿自行拆卸、改装、水浸产品(控制器)或投掷火中，否则可能导致产品损坏。
- 请勿存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内。此外，请勿让他们接触或操作本产品。否则，可能会引起灼伤、触电或人身伤害。

2 产品功能

本产品通过电阻发热功能，达到热敷效果。产品为腰带式佩戴，通过魔术贴方式贴紧使用。通过热敷功能，有效的缓解腰部肌肉疼痛、酸胀和经期等不适感。产品共有三挡温度可供选择调整，可适合不同人群用于腰部及腹部按摩放松。

3 部件名称

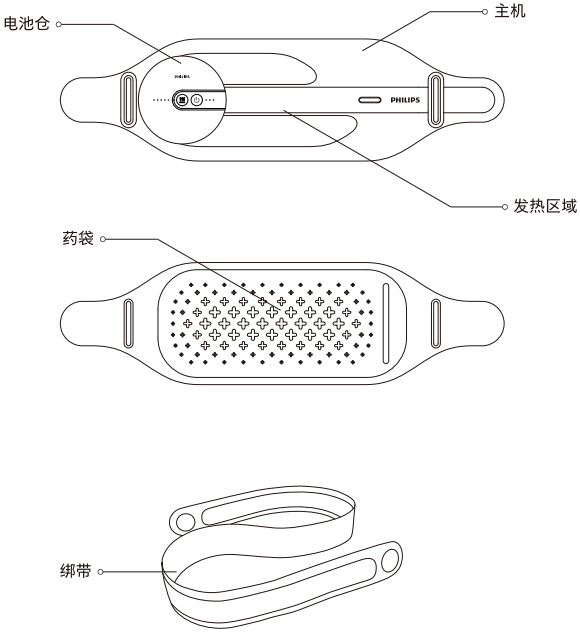

4 使用方法

使用前的准备事项

1. 将绑带由内向外穿过按摩器的扣子，通过魔术贴固定好；

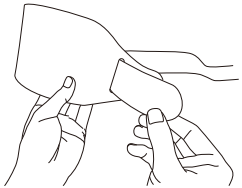

2. 将电池仓（控制器）从右往左装入到机身上滑道上，使电池仓稳固安装于机身上；

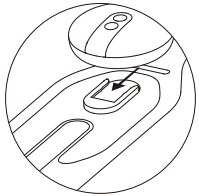

3. 将按摩器套在腰上，绑带穿过扣子，通过魔术贴固定好。

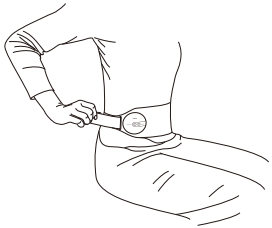

❗ 因腹部皮肤较为敏感，50℃及以上建议隔着衣服使用，谨防烫伤。

使用操作

开关按键

1. 待机状态下长按2秒操作按键开机/关机，蜂鸣器长鸣2S“滴~”，电源指示灯亮起橙色，机器开机。开机默认加热45° C，加热指示灯一挡亮起橙色灯光。
2. 机器默认定时30分钟，运行30分钟后自动关机，蜂鸣器长鸣2S“滴~”机器进入关机状态。

温度按键

短按开关按键循环切换加热挡位，依次为：一挡(45° C)-二挡(50° C)-三挡(55° C)-一挡(45° C)，对应档位指示灯亮起蓝色灯光，一挡亮1-2颗灯，二挡亮1-2-3-4颗灯，三挡灯全亮。每次操作蜂鸣器均发出“滴”一声提示。

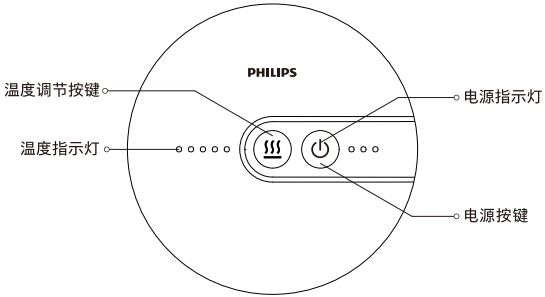

充电方法

1. 将充电插头插入电池仓侧面的充电孔内；
2. 将充电器插头插入100-240V～，50/60Hz 的电源插座上；
3. 充电时温度指示灯呈现递增闪烁状态，充满电后5颗灯常亮蓝色灯光；
4. 充满电约需3.5小时。

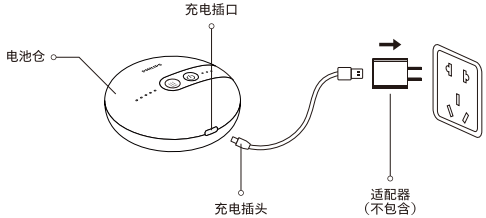

❗ 当电量少于10%时，电源指示灯频闪2秒并关机。

❗ 请关机后再充电，请勿边充电边使用。

指示灯说明

电源指示灯	状态	描述
橙色	常亮	加热开启
蓝色	频闪	低电量请充电中
橙色	频闪	空载中

温度指示灯	状态	描述
2颗灯亮	常亮	一挡(45°C)
4颗灯亮	常亮	二挡(50°C)
5颗灯亮	常亮	三挡(55°C)
递增亮起	跑马灯	充电中

5 保养维护

清洁方式

1. 电池仓(控制器)护理：应妥善保护好有触控功能的电池仓(控制器)，清洁时请使用软布擦拭。
2. 布料区域护理：布料区域不支持水洗。需要清洁保养时，请用酒精杀菌除汗渍或用洁净湿毛巾擦拭。

保养的时候，一定要把电源线拔掉，但是不要用湿手去拔除电线。

废弃方式

本产品所用的锂离子电池是可回收再生的贵重资源，请在使用完毕废弃之时，将锂离子电池取出，交给可进行充电式电池回收再生处理的专业机构进行处理。
电池拆除步骤：
1. 从侧面撬开电池仓的上下盖
2. 松开电路板的螺丝，并取出电路板
3. 剪断电池连接线并用绝缘胶带缠好电线断口

- 用户不能自行更换电池；
- 废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
- 在取出电池时器具必须断电；
- 电池应安全地处理。

6 故障诊断

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法在其中找到您所遇问题的答案，请联系服务热线或您所在地区的授权服务中心。

故障描述	可能原因	解决方式
无法启动	产品仍连接在电源插座上	将充电线从机身上移除
	电池电量耗尽	请充电
	电池仓未安装到位	重新装入
充电指示灯不点亮	USB充电线未正确插入电源插座	请将USB充电线正确插入电源插座
即便刚充过电也只能使用几分钟	电池寿命用尽(大约5年)	请向经销商咨询(请勿自行更换电池)
机身不加热	在推荐的环境温度范围之外使用时，本产品可能无法正常运行	在推荐的5~40℃的使用温度范围内使用
产品在运行过程中停止工作	电池电量已耗尽	电量不足请充电
	使用时电池仓触点未接通	重新装入

长时间未使用后，务必先确认功能正常，才能再次使用。		
定期检查	有无以下故障	若出现上述故障，为了防止引发事故，请立刻停止使用，并切断电源。请送往本公司维修点。
	· 电源线或者插头发热 · 电源线有深深的伤痕或者变形、有焦味 · 工作中有异常的声音或者震动 · 开启开关后，不正常工作 · 有其他异常或者故障	

注意：
如果无法排除故障或产品仍无法理想操作，与售后服务人员联系，切勿自行拆卸或尝试维修。

7 主要技术参数

产品名称	飞利浦腰部按摩器
产品型号	PPM4325
工作电压	3.7V ⎓
工作功率	6.5W
充电电压	5V ⎓
充电电流	1A
产品尺寸	1080x110x35mm
产品净重	185g
电池容量	3000mAh
接口类型	Type-C

8 产品保修服务指南

保修及服务

如果您需要信息或有任何问题，请访问www.philips.com/support或联系您所在国家/地区的消费者服务中心。如果您所在的国家/地区没有消费者服务中心，请联系当地经销商。自购买之日起两年内，因制造过程问题造成的任何损坏，或经我们维修服务人员确认的在正常使用状况下的部件损坏，您将获得免费保修服务。保修服务不包括经常更换的耗材、辅助设备、运输费用和上门服务。维修时请向服务人员出示购买凭证。

马来西亚
服务热线: +60-128868274
服务邮箱: philips.massage@realfitmy.net

新加坡
服务热线: +65-89420233
服务邮箱: philips.massage@realfitsg.net

菲律宾
服务热线: +63-9604111314
服务邮箱: Philips.massager.ph@orrohome.com

泰国
服务热线: +66-20051888
服务邮箱: Philips_massager@orrohome.co.th

印度尼西亚
服务热线: +021-39715012 / +021-39715013
服务邮箱: Philips_Massager.ID@orrohomeindonesia.com

越南
服务热线: +84-909800829
服务邮箱: Philips.massager.VN@orrohome.vn

保修卡

产品型号		用户姓名	
销售单位		联系电话	
购买日期		出厂编号	
特别技术服务站		用户地址	

维修内容	时间	保修人员

9 装箱清单

主机	1×	电池仓	1×
充电线	1×	收纳袋	1×
绑带	1×	说明书	1×
快速入门指南	1×		

Daftar Isi Kandungan

1 Pengguna wajib membaca
Penerangan pada simbol
Orang yang berkenaan
Langkah berjaga-jaga untuk penggunaan
Langkah berjaga-jaga pemeliharaan

2 Ciri-ciri Produk

3 Nama spare parts

4 Arahan untuk penggunaan
Operasi penggunaan
Kaedah pengecasan
Panduan penunjuk lampu

5 Kaedah pemeliharaan
Kaedah pembersihan
Kaedah pelupusan

6 Penyelesaian masalah

7 Parameter teknikal utama

8 Garis panduan perkhidmatan untuk jaminan
Waranti dan perkhidmatan
Kad jaminan

9 Daftar pembungkusan

1 Pengguna wajib membaca

Sila baca manual ini dengan teliti dan simpan dengan betul sebelum menggunakan produk. Manual boleh didapati di www.philips.com

Penerangan pada simbol

Untuk mengelakkan kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda, pastikan anda mengikuti perkara berikut.

Simbol di bawah menandakan perkara yang perlu diperhatikan.

Dilarang

Patuh pada arahan sebelum digunakan.

Orang yang berkenaan

Orang-orang yang dilarang untuk menggunakan produk ini

- Orang-orang yang dilarang untuk menggunakan produk ini
- Orang yang memiliki tumor malignan.
- Orang yang memiliki penyakit jantung.
- Orang yang tidak sensitif pada suhu.
- Orang yang memiliki masalah deria pada kulitnya.
- Seseorang yang memiliki luka yang tidak sembuh pada pinggangnya.
- Seseorang yang dianggap telah kehilangan deria suhu.
- Orang yang memiliki suhu badan 38°C (Demam).
- Orang yang memiliki gangguan deria yang disebabkan oleh diabetes.
- Orang semasa mengandung atau tidak lama setelah bersalin.
- Orang yang memerlukan ketenangan atau orang yang tidak dalam kondisi baik.
- Orang yang memiliki masalah punggung akibat kemalangan pada jalan raya, dsb.
- Orang yang memiliki implan logam, silikon atau plastik akibat patah tulang atau pembedahan plastik.
- Orang yang memiliki peranti elektronik perubatan yang telah diimplan terdedah kepada kegagalan elektromagnet seperti perentak jantung.
- Orang yang memiliki osteoporosis, patah tulang teruk, terseliuh, sakit otot, sakit akut (Bahagian kepala).
- Orang yang memiliki gejala yang teruk atau tubuh yang lemah seperti gejala keradangan akut, keletihan, menggigil dan turun naik tekanan darah.

  Orang lain yang sedang dirawat di institusi kesihatan.

Langkah berjaga-jaga untuk penggunaan

Perangkat ini memiliki permukaan yang dipanaskan, dan orang yang tidak sensitif terhadap haba dihimbau untuk berhatihati semasa menggunakan perangkat ini.

Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan pada orang (termasuk kanak-kanak) yang memiliki kurang upaya pada ☒zikal, deria, mental atau kurang dalam pengalaman dan pengetahuan, kemudian melainkan pada mereka yang telah diberi panduan mengenai kaedah penggunaan perangkat oleh orang yang bertanggungjawab demi keselamatannya.

Kanak-kanak harus diawasi demi memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan perangkat ini.

- Jika kord bekalan rosak, ia mesti diganti dengan kord atau pemasangan khas yang tersedia daripada pengilang atau ejen servisnya.
- Perangkat ini memiliki bateri yang dapat diganti oleh orang yang mahir.
- Perangkat ini hanya dapat dibekalkan dengan keselamatan voltan rendah tambahan yang sesuai dengan panduan pada perangkat.
- Disyorkan untuk tidak menggunakan fungsi perangkat mengurut secara berlebihan.
- Jika Anda berasa sakit di bahagian pinggang, hentikan penggunaan produk ini dengan serta-merta.
- Jika Anda memiliki masalah kulit atau pinggang semasa penggunaan, sila hentikan penggunaan produk ini dengan segera dan dapatkan nasihat dari doktor Anda.
- Tempoh lalai bagi setiap penggunaan ialah 30 minit, sila periksa
- keadaan pinggang dan perut Anda, dan kemudian sesuaikan gear penggunaan pada perangkat dengan sewajarnya.
- Bahagian bawah punggung Anda mungkin menjadi merah kerana masa yang singkat semasa menggunakan produk ini. Dan ini bukan masalah.
- Bila gejala ini berterusan, sila rujuk pada pakar bedah Anda.
- Jangan gunakan perangkat ini ketika Anda tidur.
- Jangan tutup dengan selimut atau karpet.
- Dilarang untuk duduk di atas produk ini.
- Dilarang untuk menggunakan kejutan dan beban yang berlebihan pada produk ini.
- Dilarang untuk menggunakan produk ini pada bilik mandi atau pancuran mandian.
- Jangan melakukan senaman berat semasa memakai perangkat ini.

Langkah berjaga-jaga pemeliharaan

- Sila buang beg oada pembungkusan produk ini dengan benar dan jauhkan daripada bayi dan kanak-kanak kecil dari perangkat ini.
- Semasa pembersihan, pastikan Anda telah mencabut penyesuaian daripada salur output bekalan kuasa Anda.
- Dilarang untuk merosak, membaiki, bengkokkan atau tarik kabel bekalan kuasa pada perangkat ini dengan paksa. Selain itu, jangan letakkan objek berat pada kord kuasa atau picit kord kuasa pada perangkat.
- Produk ini mengandung material bateri litium, sila jangan buka, ubah suai, rendam produk (Panel Kawalan) dalam air atau buang ke dalam api, jika tidak produk akan rosak.
- Jauhkan daripada kanak-kanak dan bayi dari capaian. Selain itu, mereka juga dilarang untuk menyentuh atau menggunakan produk ini. Bila tidak, maka akan menyebabkan terbakar, renjatan elektrik atau kecederaan dirinya.

2 Ciri-ciri Produk

Produk ini mencapai kesan kompres panas melalui fungsi pemanasan rintangan. Produk ini dipakai sebagai tali pinggang dan digunakan dengan Velcro yang ketat. Dengan fungsi kompres yang panas, produk ini dapat melegakan ketidakselesaan pada sakit otot pinggang, sakit dan haid dengan berkesan. Produk ini memiliki tiga tahap suhu untuk pemilihan dan pelarasan, yang dapat digunakan untuk urutan pinggang dan perut dan kelonggaran untuk kumpulan orang yang berbeza.

3 Nama spare parts

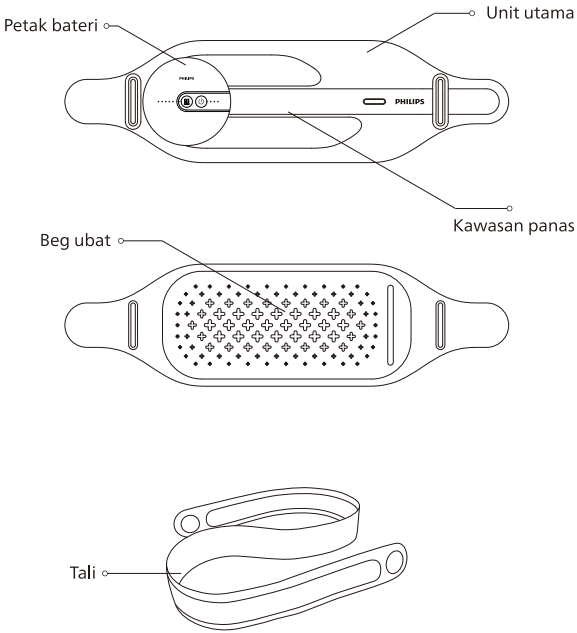

4 Arahan untuk penggunaan

Langkah berjaga-jaga sebelum digunakan

1. Letakkan tali melalui gesper pada perangkat pengurut dari dalam ke luar dan benarkan dengan tali velcro;

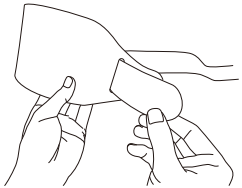

2. Pasangkan kotak bateri (Kawalan) ke dalam saluran gelongsor pada uslaj dari kanan ke kiri, demi kotak bateri dipasang dengan kukuh pada uslaj.

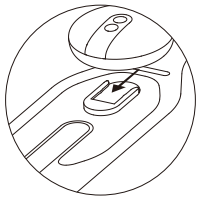

3. Letakkan pengurut pada pinggang Anda, kemudian ikat talinya melalui strap. Diikat dengan Velcro.

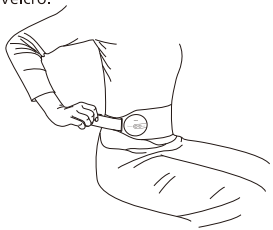

Oleh kerana kulit pada bahagian perut sangat sensitif, maka disyorkan untuk menggunakannya melalui pakaian apabila suhu melebihi 50°C untuk mengelakkan kulit Anda melecur.

Operasi penggunaan

Butang On/Off

1. Dalam keadaan siap sedia, tekan dan tahan butang operasi selama 2 saat untuk menghidupkan/mematikan perangkat, kemudian buzzer akan berbunyi untuk 2 saat "Bipp", lampu penunjuk kuasa akan berubah menjadi warna oren, dan mesin akan dihidupkan. Suhu pemanasan lalai ialah 45°C apabila perangkat dihidupkan, maka gear pertama penunjuk pemanasan menyala dengan warna oren.
2. Masa lalai mesin ialah 30 minit, dan produk akan dimatikan secara automatik selepas berjalan selama 30 minit, dan buzzer akan berbunyi bip selama 2 saat "Bipp" dan perangkat akan mati.

Butang suhu

Press the temperature adjustment button to switch the heating levels circularly, which is in the order as follows: level 1 (45℃) – level 2 (50℃) – level 3 (55℃) – level 1 (45℃), and the corresponding level indicator turns blue. In level 1, lamps 1-2 will be on; in level 2, lamps 1-2-3-4 will be on; and in level 3, all lamps will be on. The buzzer will give a beep for each operation.

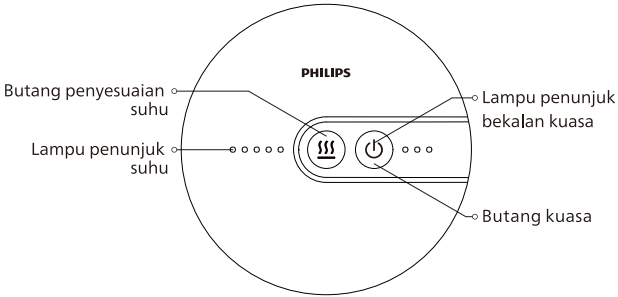

Kaedah pengecasan

1. Masukkan palam pengecasan ke dalam lubang pengecasan di sisi kotak bateri pada perangkat Anda;
2. Masukkan palam pengecasan ke dalam lubang pengecasan dengan input 100-240V~, 50/60Hz;
3. Lampu penunjuk suhu akan menunjukkan keadaan berkelip yang semakin meningkat semasa pengecasan, dan 5 lampu sentiasa akan berwarna biru apabila telah dicas dengan penuh;
4. Kurang lebih mengambil masa 3.5 jam untuk mengecas dengan sepenuhnya.

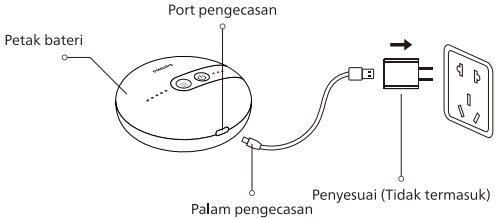

- Apabila kuasa kurang daripada 10%, maka lampu penunjuk kuasa akan berkelip selama 2 saat dan dimatikan.
- Sila mengecas selepas mematikan perangkat, dilarang untuk menggunakannya dan mengecasnya pada semasa.

Panduan penunjuk lampu

Lampu penunjuk bekalan kuasa	Kondisi	Huraikan
Warna oren	Senantiasa menyala	Hidupkan pemanas
Warna biru	Strobe	Bateri telah lemah, sila dicas
Warna biru	Strobe	Sedang kosong

Lampu penunjuk suhu	Kondisi	Huraikan
Lima butir lampu bermaksud level 2	Senantiasa menyala	Level 1 (45℃)
Lima butir lampu bermaksud level 4	Senantiasa menyala	Level 2 (50℃)
Lima butir lampu bermaksud level 5	Senantiasa menyala	Level 3 (55℃)
Dinyalakan secara beransur-ansur	Marquee	Sedang mengecas

5 Kaedah pemeliharaan

Kaedah pembersihan

1. Penjagaan petak bateri (Kawalan): Petak bateri (Kawalan) dengan fungsi sentuh hendaklah dilindungi dengan betul, dan sila lap dengan kain lembut semasa membersihkan perangkat.
2. Pemeliharan pada bahagian kain: Bahagian kain tidak dapat dibasuh dengan air. Apabila Anda membersihkan dan pemeliharaan, sila gunakan alkohol untuk mensterilkan dan menghilangkan kesan peluh atau lap dengan tuala basah yang bersih.

Ketika pemeliharaan, pastikan Anda telah mencabut palam kord kuasa pada perangkat, dan jangan cuba mencabutnya dengan tangan Anda yang basah.

Kaedah pelupusan

Baterai lithium-ion yang digunakan dalam produk ini ialah sumber daya berharga yang dapat dijana semula ulang. Sila keluarkan baterai lithium-ion pada perangkat setelah dibuang setelah digunakan, dan serahkan ke lembaga profesional yang dapat menjana ulang baterai yang dapat dicas ulang.

Langkah-langkah mengeluarkan bateri dari perangkat:

1. Cabut penutup bahagian atas dan bawah paa kotak bateri dari bahagian tepi pada perangkat
2. Longgarkan skru pada papan litar dan keluarkan papan litar dari perangkat

3. Potong kabel bateri dan balut kabel yang patah dengan pita penebat

- Pengguna tidak dapat menggantikan bateri dengan sendiri;
- Sebelum membuang perangkat, bateri mesti dikeluarkan dari perangkatnya terlebih dahulu;
- Perangkat mesti diputuskan daripada sesalur kuasa apabila Anda sedang mengeluarkan bateri dari perangkatnya;
- Bateri hendaklah dibuang dengan selamat.

6 Penyelesaian masalah

Bahagian ini menyesuaikan masalah yang paling biasa mengenai produk ini. Jika Anda tidak dapat mencari penyelesaian kepada masalah yang Anda hadapi, sila hubungi talian hotline atau pusat servis yang dibenarkan di kawasan Anda.

Huraian masalah	Masalah	Penyelesaian
Tidak dapat dihidupkan	Produk masih disambungkan ke salur output elektrik	Tanggalkan kabel pengecasan dari badan perangkat
	Bateri telah mati	Sila dicas
	Petak bateri tidak dipasang sesuai tempatnya	Sila masukan
Penunjuk pengecasan tidak menyala	Kabel pengecasan USB tidak dimasukkan dengan benar ke soket kuasa	Sila masukkan USB dengan benar ke soket kuasa
Walaupun Anda baru selesai mengecas, Anda hanya dapat menggunakannya beberapa minit	Masa hayat bateri habis (Kira-kira 5 tahun)	Sila rujut peniaga (Jangan ubah bateri dengan sendiri)
Mesin perangkat tidak memanaska	Tidak disyorkan untuk menggunakannya di luar julat suhu alam sekitar, maka produk ini mungkin tidak dapat berjalan secara normal	Gunakan dalam suhu penggunaan dari 5~40°C
Produk berhenti bekerja semasa operasi	Kuasa bateri telah habis	Kuasa tidak mencukupi, sila mengecas
	Ketika sedang digunakan, sentuhan pada petak bateri tidak dapat disambungkan.	Sila masukan

Bila perangkat telah lama tidak digunakan, pastikan Anda telah mengesahkan bahawa fungsi perangkat itu normal sebelum menggunakannya dengan semula.		
Secara tetap Pemeriksaan	Bila terdapat sebarang masalah sebagai berikut di bawah in	
	· Suhu kord kuasa atau palam panas · Kord kuasa memiliki parut dalam atau ubah bentuk, dan memiliki bau · yang terbakar Bunyi atau getaran pada perangkat · yang tidak normal semasa bekerja Selepas menyalakan suis, perangkat · tidak dapat berfungsi dengan normal Terdapat masalah atau kegagalan lain pada perangkat	Jika kegagalan di atas telah berlaku, demi mengelakkan kemalangan, sila hentikan penggunaannya dengan segera dan matikan bekalan kuasa pada perangkat. Sila hantarkan perangkat ke tempat penyelenggaraan syarikat kami.

Catatan:

Jika kerosakan pada perangkat tidak dapat diperbaiki atau produk masih tidak dapat beroperasi dengan baik, maka sila hubungi kakitangan perkhidmatan selepas jualan, dan jangan buka atau cuba membaiki dengan sendiri.

7 Parameter teknikal utama

Nama produk	Pengurut pinggang Philips
Model produk	PPM4325
Voltan operasi	3.7V ⎓
Kuasa operasi	6.5W
Voltan pengecasan	5V ⎓
Arus pengecasan	1A
Dimensi produk	1080x110x35mm
Berat bersih produk	185g
Kapasitas bateri	3000mAh
Tipe port kuasa	Type-C

8 Garis panduan perkhidmatan untuk jaminan

Waranti dan perkhidmatan

Jika Anda memerlukan informasi atau terdapat pertanyaan, sila lihat pada www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda berada. Bila tidak ada Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda, maka sila hubungi pengedaran di tempatan Anda. Dalam waktu 2 tahun sejak tarikh pembelian, maka Anda kaan mendapatkan layanan waranti secara percuman untuk setiap kerosakan yang disebabkan oleh masalah dalam masa pembuatan atau spare parts yang rosak dalam penggunaan normal yang telah dikon⊠rmasikan oeh kakitangan perkhidmatan penyelenggaraan kami.

Waranti ini tidak termasuk pada material yang kerap diganti, peralatan tambahan, kos pengiriman, dan perkhidmatanpintu ke pintu. Semasa pembaikan, sila tunjukkan bukti pembelian perangkat Anda kepada kakitangan perkhidmatan.

Malaysia
Consumer Care: +60-128868274
Email: philips.massage@real⊠tmy.net

Singapore
Consumer Care: +65-89420233
Email: philips.massage@real⊠tsg.net

Philippines
Consumer Care: +63-9604111314
Email: Philips.massager.ph@orrohome.com

Thailand
Consumer Care: +66-20051888
Email: Philips_massager@orrohome.co.th

Indonesia
Consumer Care: +021-39715012 / +021-39715013
Email: Philips_Massager.ID@orrohomeindonesia.com

Vietnam
Consumer Care: +84-909800829
Email: Philips.massager.VN@orrohome.vn

Kad jaminan

Model produk		Nama pelanggan	
Seller		Nombor telefon	
Tarikh pembelian		Nombor siri	
Stesen teknikal servis		Alamat pelanggan	

Kandungan pemeliharaan	Masa	Kakitangan jaminan

9 Daftar pembungkusan

Alat urut	1×	Petak bateri	1×
Kabel pengecasan	1×	Beg	1×
Buku panduan permulaan cepat	1×	Manual pengguna	1×
Tali	1×		