PHILIPS

마이크로 뮤직 시스템

3000 시리즈

TAM3205M2

사용 설명서

제품 등록 및 지원 사이트:
www.philips.com/support

목차

1 중요 사항 2
안전 2
고지 사항 2
상표 4

2 마이크로 뮤직 시스템 5
상자 내용물 5
본체 개요 6
리모컨 개요 7

3 시작하기 9
스피커 연결 9
전원 연결 9
리모컨 준비 10
전원 켜기 10
시계 설정 10

4 재생 11
디스크에서 재생 11
USB 에서 재생 11
재생 제어 11
트랙 건너뛰기 12
트랙 프로그래밍 12
블루투스 지원 장치에서 재생 12
Auracast 에서 재생 13

5 FM 라디오 듣기 14
라디오 방송국 주파수 맞추기 14
라디오 방송국 자동 저장 14
라디오 방송국 수동 저장 14
사전 설정된 라디오 방송국 선택 14
RDS 정보 표시 14

6 소리 조절 15
사전 설정된 사운드 이펙트 선택 15
볼륨 레벨 조정 15
소리 음소거 15

7 기타 기능 15
알람 타이머 설정 15
수면 타이머 설정 16
외부 장치 듣기 16
공장 초기화 16

8 Philips Entertainment 앱 17
앱 다운로드 17
앱을 마이크로 시스템과 페어링 17
사운드 선택 18
소스 선택 18
시계 설정 21
사용자 가이드 22
펌웨어 업그레이드 23

9 제품 정보 24
사양 24
USB 재생 가능 정보 24
지원되는 MP3 디스크 형식 25

10 문제 해결 25

1 중요 사항

안전

이 마이크로 뮤직 시스템을 사용하기 전에 모든 지침을 읽고 숙지하십시오 . 지침을 따르지 않아 손상된 제품은 보증 서비스를 받을 수 없습니다 .

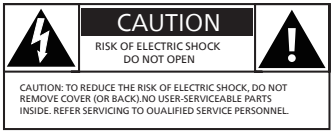

이 '번개' 표시는 제품 안에 단열되어 있지 않은 재질로 인해 감전이 발생할 수 있다는 것을 나타냅니다 . 집안 내 모든 사람의 안전을 위해 본 제품의 커버를 제거하지 마십시오 .
'느낌표'는 작동 및 유지 관리에 문제가 발생하지 않도록 동봉된 문서를 자세히 읽어야 하는 기능이 있으니 , 주의를 기울여야 한다는 것을 나타냅니다 .
경고 : 화재나 감전의 위험을 줄이려면 본 제품을 비나 습기에 노출해서는 안 되며 , 제품 위에 꽃병과 같이 액체로 채워진 물체를 올려놓아서는 안 됩니다 .
주의 : 감전을 방지할 수 있도록 플러그를 완전히 꽂아주십시오 . (유극 플러그가 있는 지역의 경우 : 감전을 방지할 수 있도록 넓은 블레이드를 넓은 슬롯에 맞추십시오 .)

경고

- 본 제품의 케이스를 절대로 제거하지 마십시오.
- 본 제품의 어떤 부품도 절대로 윤활 처리하지 마십시오.
- 본 제품 내부에 있는 레이저 빔을 절대로 들여다보지 마십시오.
- 본 제품을 다른 전기 장비 위에 절대로 두지 마십시오.
- 본 제품을 직사광선, 가리개 없이 노출된 불꽃 또는 열에서 먼 곳에 두십시오.
- 본 제품의 전원 공급을 끊을 수 있도록 전원 코드, 플러그 또는 어댑터에 항상 쉽게 접근할 수 있도록 하십시오.
- 환기를 위해 본 제품 주변에 충분한 공간을 두십시오.
- 제조업체가 지정한 부속품/액세서리만 사용하십시오.
- 배터리 사용 주의 - 신체 부상, 재산 피해 또는 제품 손상을 초래할 수 있는 배터리 누출을 방지하려면 다음과 같이 하십시오.
  - 본 제품에 표시된 대로 + 및 - 방향에 맞게 배터리를 올바르게 설치하십시오 .
  - 배터리 (배터리 팩 또는 설치된 배터리) 는 햇빛 , 불 등의 과도한 열에 노출되어서는 안 됩니다 .
  - 본 제품을 오랫동안 사용하지 않을 때는 배터리를 제거하십시오 .
- 본 제품에 액체가 떨어지거나 튀지 않도록 하십시오.
- 본 제품에 위험의 원인이 되는 물체를 두지 마십시오(예: 액체로 채워진 물체, 불이 켜진 양초).
- 주전원 플러그 또는 기기 커플러를 분리 장치로 사용하는 경우 분리 장치는 쉽게 작동할 수 있는 상태로 유지되어야 합니다.
- 0°C~45°C의 온도 환경에서 제품을 안전하게 사용해 주십시오.

고지 사항

MMD Hong Kong Holding Limited의 명시적인 승인을 받지 않고 본 제품을 변경하거나 개조하는 경우 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

규정 준수

이로써 TP Vision Europe B.V.는 이 제품이 지침 2014/53/EU의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수한다는 것을 선언합니다. 적합성 선언은 www.philips.com/support에서 확인하실 수 있습니다.

환경 보호

노후 제품 및 배터리 폐기

본 제품은 재활용 및 재사용 가능한 고품질 재료 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다 .

제품에 있는 이 기호는 이 제품이 유럽 지침 2012/19/EU 를 준수한다는 것을 의미합니다 .

이 기호는 본 제품에 유럽 규정 (EU) 2023/1542 의 적용을 받는 배터리가 포함되어 있으므로 일반 가정 폐기물로는 폐기할 수 없다는 것을 의미합니다 .

전기 및 전자 제품 및 배터리에 대한 현지 분리 수거 시스템을 알고 계십시오 .
현지 규칙을 준수하고 절대로 본 제품과 배터리를 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오 . 오래된 제품 및 배터리를 올바르게 폐기하면 환경과 사람들의 건강에 부정적인 결과를 초래하는 일을 방지하는 데 도움이 됩니다 .

일회용 배터리 제거
일회용 배터리를 제거하려면 배터리 설치 단원을 참조하십시오 .

환경적 정보
불필요한 모든 포장은 생략되었습니다 . 귀하의 시스템은 전문적인 회사가 분해하는 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재질로 구성되어 있습니다 . 포장재 , 다 쓴 배터리 및 오래된 장비 폐기에 관한 현지 규정을 준수해 주십시오 .

제품 관리

- 디스크 칸에 디스크 이외의 물체를 삽입하지 마십시오 .
- 뒤틀리거나 금이 간 디스크를 디스크 칸에 삽입하지 마십시오 .
- 본 제품을 장기간 사용하지 않는 경우에는 디스크 칸에서 디스크를 제거하십시오 .
- 본 제품을 청소하려면 극세사 천만 사용하십시오 .

본 제품에는 다음과 같은 라벨이 부착되어 있습니다 .

참고

- 명판은 본 제품의 뒷면에 있습니다.

상표

Auracast™ 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 상표이며 MMD Hong Kong Holding Limited 는 사용권 허가를 받고 이 마크를 사용합니다 . 기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 것입니다 .

Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 MMD Hong Kong Holding Limited 는 사용권 허가를 받고 이 마크를 사용합니다 .

컴퓨터 프로그램 , 파일 , 방송 및 녹음을 포함하여 복사가 금지된 자료를 무단 복제하는 경우 저작권 침해가 될 수 있으므로 형사 범죄에 해당할 수 있습니다 . 본 제품은 이러한 목적으로 사용해서는 안 됩니다 .

2 마이크로 뮤직 시스템

Philips 제품을 구매해 주셔서 감사합니다 ! 필립스가 제공하는 모든 지원 혜택을 받으시려면 www.philips.com/support 에서 제품을 등록하십시오 .

상자 내용물

상자 내용물이 아래와 같은지 확인하십시오.

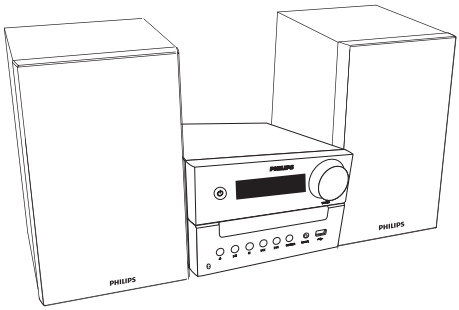

- 본체
- 스피커 상자 (× 2)

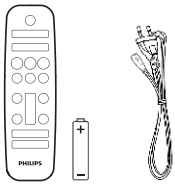

- 리모컨 (AAA 배터리 1 개 포함)
- 전원 코드 (전원 코드 수량 및 플러그 유형은 지역마다 다름)

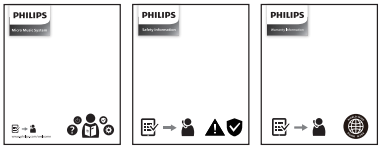

- 빠른 시작 가이드 / 보증서 / 안전 관련 자료

- 본 사용 설명서에 기재된 이미지 , 예시 , 그림은 참고용으로 실제 제품과 다를 수 있습니다 .

본체 개요

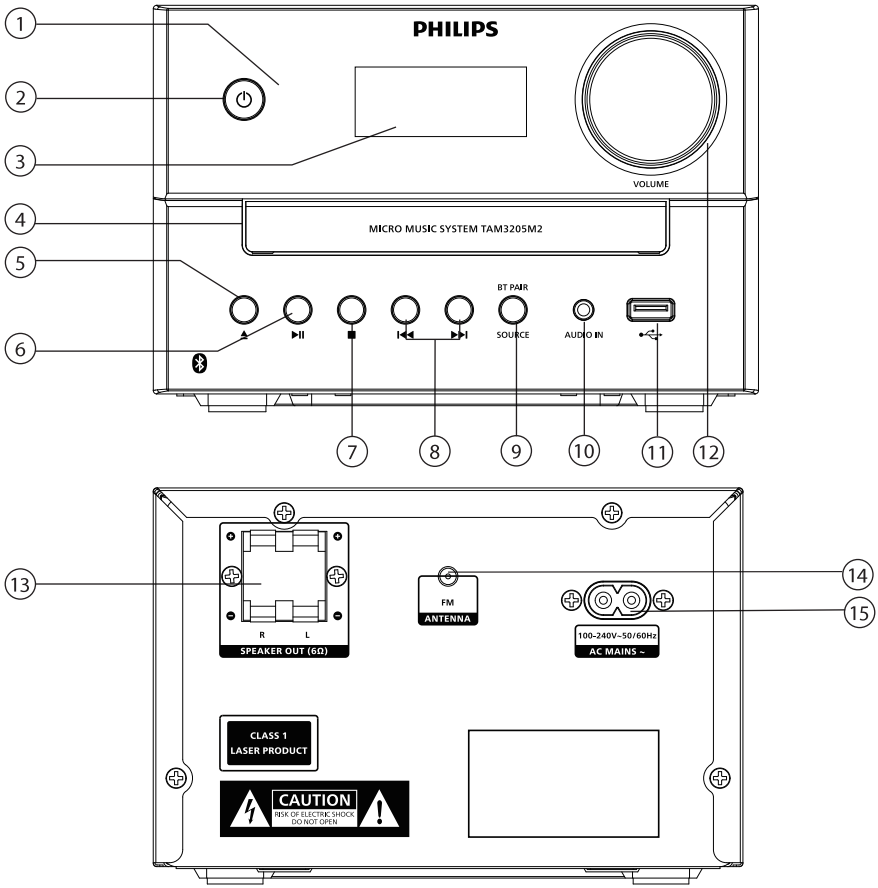

① **LED 표시등**

- 대기 표시등: 본 제품이 대기 상태로 전환되면 빨간색으로 변합니다.
- 블루투스/Auracast 표시등: 파란색으로 블루투스/Auracast 연결 상태를 나타냅니다.

② ⏻

- 본 제품을 켜거나 대기 상태로 전환합니다.

③ **디스플레이 패널**

- 현재 상태를 표시합니다.

④ **디스크 칸**

⑤ ⏏

- 디스크 칸을 열거나 닫습니다.

⑥ ▶II

- 재생을 시작하거나 일시 중지합니다.

⑦ ■
- 재생을 중지합니다.
- 프로그램을 지웁니다.

⑧ ⏮ / ⏭
- 이전/다음 트랙으로 건너뜁니다.
- 트랙/디스크 내에서 검색합니다.
- 라디오 방송국 주파수를 맞춥니다.
- 시간을 조정합니다.

⑨ **SOURCE/BT PAIR (소스/블루투스 페어링)**
- 이 버튼을 누르면 다음과 같은 소스를 선택할 수 있습니다. DISC, BT, AURACAST, FM, USB, AUDIO IN.
- 현재 연결된 장치의 연결을 끊고 페어링 모드로 진입하려면 블루투스 모드에서 2초 이상 길게 누릅니다.

⑩ **AUDIO IN (오디오 입력)**
- 외부 오디오 장치를 연결합니다.

⑪ •⇠
- USB 저장 장치를 연결합니다.

⑫ **Volume (볼륨) 노브**
- 음량을 조절합니다.

⑬ **SPEAKER OUT (스피커 출력) 소켓**
- 스피커와 연결합니다.

⑭ **FM antenna (FM 안테나)**
- FM 라디오 수신을 향상시킵니다.

⑮ **AC MAINS (주 전원) ~**

리모컨 개요

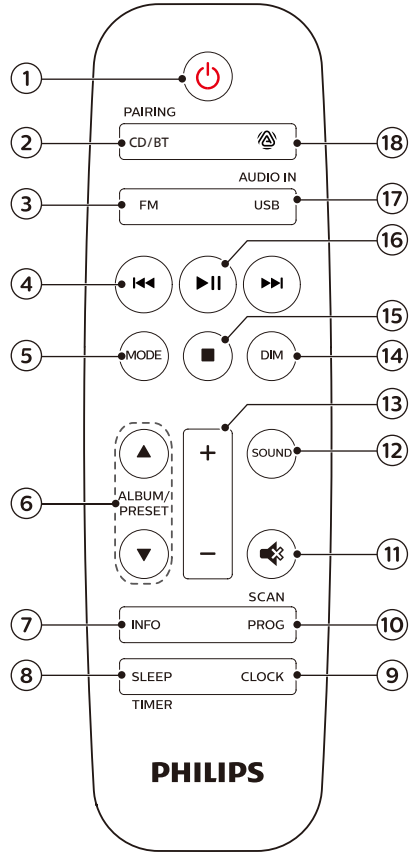

① ⏻
- 본 제품을 켜거나 대기 상태로 전환합니다.

② **CD/BT PAIRING (CD/BT 페어링)**
- CD 소스를 선택합니다.
- 블루투스 소스를 선택합니다.
- 블루투스 모드에서 페어링 모드로 진입하거나 현재 연결된 장치의 연결을 끊으려면 2초 이상 길게 누릅니다.

③ **FM**
- FM 소스를 선택합니다.

④ ⏮ / ⏭
- 이전 또는 다음 트랙으로 건너뜁니다.
- 트랙/디스크/USB를 검색합니다.
- FM 방송국 주파수를 맞춥니다.
- 시간을 조정합니다.

⑤ **MODE (모드)**
- 트랙을 무작위로 재생하려면 셔플 모드를 선택합니다.
- 한 트랙 또는 모든 트랙을 반복 재생하려면 반복 모드를 선택합니다.
- 스테레오 및 모노 사운드를 선택하십시오.

⑥ **ALBUM/PRESET (앨범/프리셋) ▲ / ▼**
- 사전 설정된 라디오 방송국을 선택합니다.
- 이전/다음 앨범으로 건너뜁니다.

⑦ **INFO (정보)**
- 재생 정보를 표시합니다.

⑧ **SLEEP/TIMER (수면/타이머)**
- 수면 타이머를 설정합니다.
- 알람 타이머를 설정합니다.

⑨ **CLOCK (시계)**
- 시계를 설정합니다.
- 시계 정보가 표시됩니다.
- 대기 상태에서 길게 누르면 시계 디스플레이를 켜거나 끌 수 있습니다.

⑩ **PROG/SCAN (프로그램/스캔)**
- 트랙을 프로그래밍합니다.
- 라디오 방송국을 프로그래밍합니다.
- 라디오 방송국을 자동 저장합니다.

⑪ 🔇
- 볼륨을 음소거 또는 복원합니다.

⑫ **SOUND (사운드)**
- 사전 설정된 사운드 이펙트를 선택합니다.

⑬ +/- **(볼륨)**
- 음량을 조절합니다.

⑭ **DIM (조광기)**
- 디스플레이 밝기를 조절합니다.

⑮ ■
- 재생을 멈추거나 프로그램을 삭제합니다.

⑯ ▶❚❚
- 재생을 시작, 일시 정지, 다시 시작하려면 누릅니다.

⑰ **USB/AUDIO IN (USB/오디오 입력)**
- USB 소스를 선택합니다.
- 오디오 입력 소스를 선택합니다.

⑱
- Auracast 소스를 선택합니다.

3 시작하기

주의

- 본 문서에 제공되지 않은 제어 장치 또는 조절 장치를 사용하거나 절차를 수행하면 위험한 방사선 노출 또는 기타 안전하지 않은 작동이 발생할 수 있습니다.

항상 이 장의 지침을 순서대로 따르십시오.

스피커 연결

참고

- 각 스피커 전선의 벗겨진 부분을 소켓에 완전히 삽입하십시오.
- 더 나은 음질을 위해 제공된 스피커만 사용하십시오.

1 한 스피커를 연결하기 위해 본체 뒷면에 "R"로 표시된 소켓을 찾습니다.

2 빨간색 전선은 빨간색(+) 소켓에, 검은색 전선은 검은색(-) 소켓에 삽입합니다.

3 또 다른 스피커를 연결하기 위해 본체에 "L"로 표시된 소켓을 찾습니다.

4 2단계를 반복하여 왼쪽 스피커 전선을 삽입합니다.

각 스피커 전선 삽입하기:

1 소켓 플랩을 누릅니다.

2 스피커 전선을 완전히 삽입합니다.

3 소켓 플랩을 놓습니다.

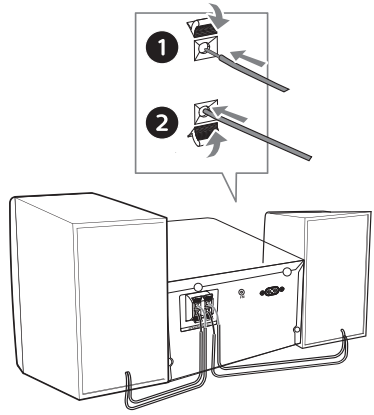

전원 연결

주의

- 제품 손상 위험! 전원 공급 장치 전압이 제품 뒷면 또는 바닥에 인쇄된 전압과 일치하는지 확인합니다.
- 감전 위험! AC 전원 코드를 꽂기 전에 플러그가 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. AC 전원 코드를 뽑을 때는 항상 플러그를 당겨서 뽑고 절대로 코드를 당겨서 뽑지 마십시오.
- AC 전원 코드를 연결하기 전에 다른 모든 연결이 완료되었는지 확인하십시오.

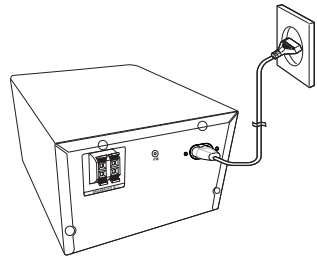

전원 케이블을 벽면 소켓에 연결합니다.

리모컨 준비

주의

- 제품 손상 위험! 리모컨을 장기간 사용하지 않을 때는 배터리를 제거하십시오.
- 배터리에는 화학물질이 들어 있기 때문에 적절하게 폐기해야 합니다.

리모컨 배터리 삽입하기:

1 배터리 칸을 엽니다.

2 제공된 AAA 배터리를 표시된 대로 정확한 극성(+/-)에 맞게 삽입합니다.

3 배터리 칸을 닫습니다.

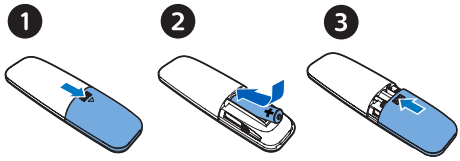

전원 켜기

⏻를 누릅니다.

↳ 마지막으로 선택한 소스로 제품이 전환됩니다.

대기 모드로 전환

본 제품을 시계 디스플레이가 없는 대기 상태로 전환하거나 시계 디스플레이가 있는 대기 상태로 전환하려면 ⏻를 누릅니다.

↳ 빨간색 대기 표시등이 켜집니다.

- 대기 상태에서 시계 디스플레이를 켜거나 끄려면 **CLOCK**을 길게 누릅니다.

참고

- 15분 동안 아무런 작동을 안 하면 본 제품은 대기 모드로 전환됩니다.
- 효율적으로 에너지를 절약할 수 있도록 제품을 사용하지 않을 때는 USB 포트에서 외부 전자 장치의 플러그를 뽑으십시오.

시계 설정

1 전원 켜짐 모드에서 시계 설정 모드로 들어가려면 **CLOCK**을 2초 이상 길게 누릅니다.

↳ **[24H]** 또는 **[12H]**가 표시됩니다.

2 **24H** 또는 **12H**를 선택하려면 ⏮ / ⏭를 누른 다음, **CLOCK**을 누릅니다.

↳ 시간 자리의 숫자가 깜박이기 시작합니다.

3 시간을 설정하려면 ⏮ / ⏭를 누른 다음, **CLOCK**을 누릅니다.

↳ 분 자리의 숫자가 깜박이기 시작합니다.

4 분을 설정하려면 ⏮ / ⏭를 누른 다음, **CLOCK**을 누릅니다.

↳ 해당 시계가 설정됩니다.

시간 설정을 저장하지 않고 취소하기

■를 누르거나 30초 동안 아무 버튼도 누르지 마십시오.

참고

- 전원 켜짐 모드에서 시계를 보려면 **CLOCK**을 짧게 누르면 됩니다.
- 대기 상태에서 시계 디스플레이를 켜거나 끄려면 **CLOCK**을 길게 누릅니다.
- 대기 전원 상태에서 시계 디스플레이를 켜면 소비 전력이 늘어납니다.

4 재생

디스크에서 재생

1 CD 소스를 선택하려면 **CD/BT**를 누르고, DISC 소스로 전환하려면 본체의 소스 버튼을 누릅니다.

2 디스크 칸을 열려면 ▲를 누릅니다.

3 라벨이 위로 오게 한 상태에서 디스크를 삽입합니다.

4 ▲를 눌러 디스크 칸을 닫습니다.
   ↪ 재생이 자동으로 시작됩니다. 자동으로 시작되지 않으면 ▶II를 누릅니다.

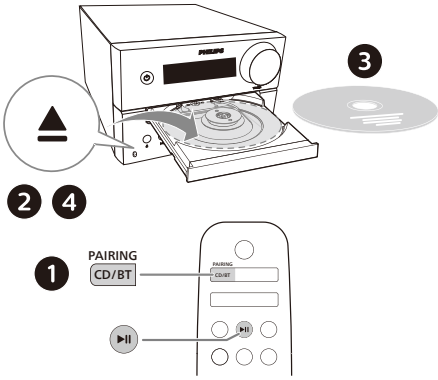

USB에서 재생

참고

- USB 장치에 재생 가능한 오디오 콘텐츠가 포함되어 있는지 확인하십시오.

1 USB 장치를 ⇜ 소켓에 삽입합니다.

2 **USB**를 눌러 USB 소스를 선택하거나 본체의 소스 버튼을 눌러 USB 소스로 전환합니다.

3 재생이 자동으로 시작됩니다. 자동으로 시작되지 않으면 ▶II를 누릅니다.

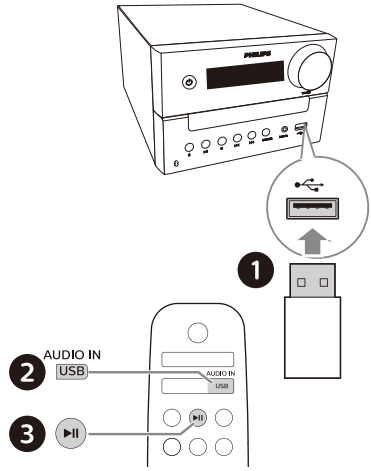

재생 제어

▶II	재생을 시작, 일시 정지 또는 다시 시작합니다.
■	재생을 중지합니다.
▲ / ▼	앨범 또는 폴더를 선택합니다.
⏮ / ⏭	이전 트랙 또는 다음 트랙으로 건너뛰려면 누릅니다. 트랙 내에서 뒤/앞으로 검색하려면 길게 누릅니다.
MODE	한 트랙 또는 모든 트랙을 반복 재생합니다. 트랙을 무작위로 재생합니다.
+/-	볼륨을 높이거나/줄입니다.
🔇	소리를 음소거하거나 음소거 해제합니다.
SOUND	사전 설정된 사운드 이퀄라이저를 선택합니다.
DIM	디스플레이 밝기를 조절합니다.
INFO	재생 정보를 표시합니다.

트랙 건너뛰기

CD의 경우:
트랙을 선택하려면 ⏮ / ⏭를 누릅니다.

MP3 디스크 및 USB의 경우:

1 앨범 또는 폴더를 선택하려면 ▲ / ▼를 누릅니다.

2 트랙 또는 파일을 선택하려면 ⏮ / ⏭를 누릅니다.

트랙 프로그래밍

이 기능을 사용하면 20개의 트랙을 원하는 순서로 프로그래밍할 수 있습니다.

1 이 프로그램 모드를 작동하려면 정지 모드에서 **PROG/SCAN**을 누릅니다.

↳ **[P01]**이 표시됩니다.

2 MP3 트랙의 경우 ▲ / ▼를 눌러 앨범을 선택합니다.

3 트랙을 선택하려면 ⏮ / ⏭를 누른 다음, **PROG/SCAN**을 눌러 확인합니다.

4 더 많은 트랙을 프로그래밍하려면 2~3단계를 반복합니다.

5 프로그래밍된 트랙을 재생하려면 ▶II를 누릅니다.

프로그램 지우기

■를 두 번 누릅니다.

블루투스 지원 장치에서 재생

참고

- 모든 블루투스 장치와의 호환성은 보장되지 않습니다.
- 본 제품과 장치 사이에 장애물이 있으면 작동 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 본 제품과 블루투스 지원 장치 사이의 유효 작동 범위는 약 30미터입니다.
- 본 제품은 이전에 연결된 블루투스 장치를 최대 8개까지 기억할 수 있습니다.

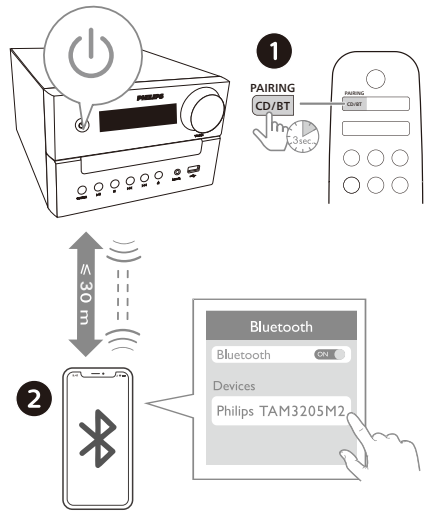

1 블루투스 소스를 선택하려면 **CD/BT**를 누르고, BT 소스로 전환하려면 본체의 소스 버튼을 누릅니다.

↳ **[BT]**(블루투스)가 표시됩니다.

↳ 블루투스 표시등이 파란색으로 깜박입니다.

2 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)를 지원하는 장치에서 블루투스를 활성화하고 페어링할 수 있는 블루투스 장치를 검색합니다(장치 사용 설명서 참조).

3 블루투스 지원 장치에서 **"Philips TAM3205M2"**를 선택합니다.

- "**Philips TAM3205M2**"를 찾지 못했거나 이 제품과 페어링할 수 없는 경우에는 본 제품에서 **BT PAIR** 또는 리모컨에서 **PAIRING**을 2초 이상 길게 눌러 페어링 모드로 전환합니다.

↳ 페어링 및 연결이 성공하면 블루투스 표시등이 파란색으로 켜지고 장치에서 안내 사운드가 나옵니다.

4 연결된 장치에서 오디오를 재생합니다.

↳ 오디오가 블루투스 지원 장치에서 본 제품으로 흘러나옵니다.

블루투스 지원 장치와의 연결 끊기:

- 장치에서 블루투스를 비활성화합니다.
- 본 제품에서 **BT PAIR** 또는 리모컨에서 **PAIRING**을 2초 동안 길게 눌러 페어링 모드로 진입합니다.

Auracast에서 재생

이 제품 또는 기타 Auracast 호환 제품으로 음악을 방송할 수 있습니다.

1 를 눌러서 Auracast 소스를 선택하거나, 본체에 있는 소스 버튼을 눌러서 Auracast 소스로 전환합니다.

- **[AURACAST RCV]**가 표시됩니다.
- 파란색 표시등이 깜박입니다.

2 Auracast 소스로 처음 들어가는 경우 또는 방송국 목록이 비어 있는 경우, 본 제품이 자동으로 전체 스캔을 수행합니다.

- **[Scanning]**이 표시됩니다.
- 마이크로 시스템이 자동으로 가까운 Auracast 방송을 검색하여 가장 강력한 신호를 보내는 암호화되지 않은 방송에 연결합니다.

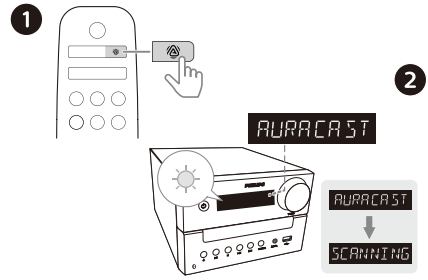

3 Auracast를 지원하는 모바일 장치 또는 동글에서 Auracast 방송을 안내에 따라 활성화합니다.

4 성공적으로 연결되면 파란색 표시등이 점등되고 마이크로 시스템에서 안내음이 나옵니다.

5 Auracast 소스 이름이 표시됩니다.

6 Auracast 지원 모바일 장치 또는 동글에서 오디오를 선택하여 이 제품으로 재생합니다.

7 Auracast 호환 제품을 추가하려면 Auracast 연결을 따르십시오.

Auracast와의 연결 끊기:

- 본 제품을 다른 소스로 전환합니다.
- 모바일 장치 또는 동글에서 Auracast 방송을 비활성화합니다.

Auracast 방송 수동 스캔

PROG/SCAN을 3초 이상 길게 누릅니다. 마이크로 시스템이 근처의 모든 Auracast 방송을 스캔합니다. 스캔 후, 가장 강력한 신호를 보내는 Auracast를 방송합니다.

Auracast 방송 선택

Auracast 방송을 선택하려면 ⏮ / ⏭를 누릅니다.

참고

- 암호화되지 않은 방송만 선택되며 암호화된 방송은 건너뜁니다.

5 FM 라디오 듣기

라디오 방송국 주파수 맞추기

팁

- FM 안테나를 TV 또는 기타 전파원에서 가능한 한 먼 곳에 배치하십시오 .
- 최적의 수신을 위해 FM 안테나를 최대한 길게 빼서 위치를 조정하십시오 .

1 FM 소스를 선택하려면 **FM**을 누릅니다.

2 ⏮ / ⏭를 2초 이상 길게 누릅니다.
   ↳ 수신 신호가 강한 방송국으로 라디오가 자동으로 맞춰집니다.

3 더 많은 방송국 주파수를 맞추려면 2단계를 반복합니다.

수신 신호가 약한 방송국 주파수 맞추기:

최적의 수신 주파수를 찾을 때까지 ⏮ / ⏭를 반복해서 누릅니다.

라디오 방송국 자동 저장

참고

- 최대 20개의 FM 라디오 방송국을 저장할 수 있습니다.

1 FM 소스를 선택하려면 **FM**을 누릅니다.

2 **PROG/SCAN**을 2초 이상 길게 누릅니다.
   ↳ 사용 가능한 모든 방송국이 광대역 수신 강도 순서대로 프로그래밍됩니다.
   ↳ 첫 번째로 프로그래밍된 라디오 방송국이 자동으로 방송됩니다.

라디오 방송국 수동 저장

1 FM 라디오 방송국 주파수에 맞춥니다.

2 **PROG/SCAN**을 눌러서 프로그램 모드를 활성화합니다.
   ↳ **[P01]**이 표시됩니다.

3 이 라디오 방송국에 1~20의 번호를 할당하려면 ▲ / ▼를 누른 다음, **PROG/SCAN**을 눌러 확인합니다.

4 더 많은 방송국을 프로그래밍하려면 1~3단계를 반복합니다.

참고

- 프로그래밍된 방송국을 덮어쓰려면 다른 방송국을 그 자리에 저장합니다.

사전 설정된 라디오 방송국 선택

FM 모드에서 ▲ / ▼를 눌러 사전 설정된 번호를 선택합니다.

- FM 라디오를 듣는 동안 **MODE**를 누르면 스테레오 및 모노 사운드로 전환할 수 있습니다.

RDS 정보 표시

RDS(라디오 데이터 시스템)는 FM 방송국이 추가 정보를 표시할 수 있도록 하는 서비스입니다.

1 FM 라디오 방송국 주파수에 맞춥니다.

2 방송국 이름, 프로그램 유형, 시간 등 다양한 RDS 정보(사용 가능한 경우)를 표시하려면 INFO를 반복해서 누릅니다.

6 소리 조절

다음 작업은 지원되는 모든 미디어에 적용할 수 있습니다.

사전 설정된 사운드 이펙트 선택

- 사전 설정된 사운드 이펙트를 선택하려면 **SOUND**를 반복해서 누릅니다.

볼륨 레벨 조정

- 리모컨에서 **+/-**(볼륨)을 반복해서 누릅니다.
- 본체에서 볼륨 노브를 돌립니다.

소리 음소거

- 소리를 음소거하거나 음소거 해제하려면 를 누릅니다.

7 기타 기능

알람 타이머 설정

이 제품은 알람 시계로 사용할 수 있습니다. 디스크, 라디오 또는 USB 저장 장치의 .mp3 파일을 알람 소스로 선택할 수 있습니다.

참고

- 오디오 입력 모드에서 알람 타이머를 사용할 수 없습니다.
- CD/USB 소스를 선택했지만 디스크를 넣지 않았거나 USB 장치가 연결되어 있지 않은 경우에는 라디오 소스가 자동으로 선택됩니다.

1 시계를 설정했는지 확인하십시오.

2 대기 모드에서 **SLEEP/TIMER**를 2초 이상 길게 누릅니다.
↳ 시간 자리의 숫자가 깜박입니다.

3 시간을 설정하려면 ⏮ / ⏭를 반복해서 누른 다음, **SLEEP/TIMER**를 눌러 확인합니다.
↳ 분 자리의 숫자가 깜박입니다.

4 분을 설정하려면 ⏮ / ⏭를 누른 다음, **SLEEP/TIMER**를 눌러 확인합니다.
↳ 마지막으로 선택한 알람 소스가 깜박입니다.

5 알람 소스(디스크, USB 또는 FM 라디오)를 선택하려면 ⏮ / ⏭를 누른 다음, **SLEER/TIMER**를 눌러 확인합니다.
↳ **XX**가 깜박입니다(XX는 알람 볼륨 레벨을 나타냄).

6 알람 볼륨을 설정하려면 ⏮ / ⏭를 누른 다음, **SLEEP/TIMER**를 눌러 확인합니다.

알람 타이머 활성화/비활성화

타이머를 활성화하거나 비활성화하려면 대기 모드에서 **SLEEP/TIMER**를 반복적으로 누릅니다.

↳ 타이머가 활성화되면 **TIMER**가 표시됩니다.

- 대기 상태에서 시계 디스플레이를 켜거나 끄려면 **CLOCK**을 길게 누릅니다.

수면 타이머 설정

본 제품은 설정된 시간이 지난 후 자동으로 대기 상태로 전환할 수 있습니다.

- 음악 시스템이 켜져 있는 경우 설정된 시간(분 단위)을 선택하려면 **SLEEP/TIMER**를 누릅니다.
  ↳ 수면 타이머가 활성화되면 **SLEEP**이 표시됩니다.

수면 타이머 비활성화하기

- [**OFF**](수면 타이머 꺼짐)가 표시될 때까지 **SLEEP/TIMER**를 반복해서 누릅니다.
  ↳ 수면 타이머가 비활성화되면 **SLEEP** 표시가 사라집니다.

외부 장치 듣기

MP3 링크 케이블을 사용하여 이 장치를 통해 외부 장치를 들을 수 있습니다.

1 아래에 안내된 잭 사이를 MP3 링크 케이블(미제공)로 연결합니다.
   - 본 제품의 **AUDIO IN** 잭(3.5mm).
   - 그리고 외부 장치의 헤드폰 잭.

2 **AUDIO IN**을 반복적으로 눌러서 **AUDIO IN** 소스를 선택합니다.

3 장치 재생을 시작합니다(장치 사용 설명서 참고).

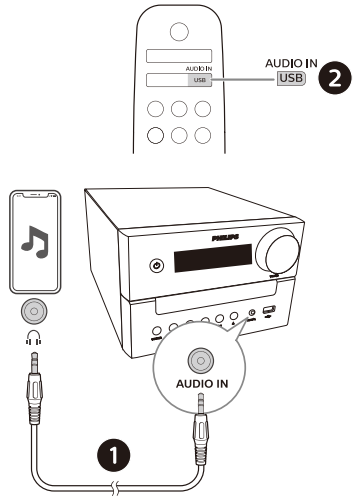

공장 초기화

장치를 기본 설정으로 초기화합니다.

기기의 전원이 켜져 있을 때는 **볼륨 2**의 **AUDIO IN** 소스에서 ▶II 버튼을 5초 동안 길게 누르십시오.

장치가 공장 출고 시 기본 설정으로 복원되고 대기 모드로 진입합니다.

8 Philips Entertainment 앱

앱 다운로드

앱을 다운로드하려면 QR 코드를 스캔하고 "다운로드" 버튼을 누르거나 Apple 앱 스토어 또는 Google Play에서 "Philips Entertainment"를 검색합니다.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

philips.to/entapp

Philips Entertainment 앱을 사용하면 듣고 계신 음악을 제어할 수 있습니다. 스마트 기기를 사용하여 원하는 사운드 스타일을 쉽게 선택하고 소스 전환 등을 할 수 있습니다.

앱을 마이크로 시스템과 페어링

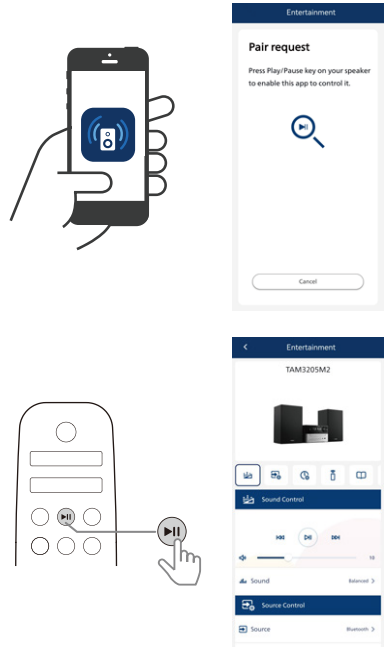

1 모바일 장치에서 Philips Entertainment 앱을 실행합니다.

2 모바일 장치에 블루투스 설정이 활성화되어 있는지 확인하십시오.

3 Philips Entertainment 앱을 마이크로 시스템에 처음 연결할 때는 앱을 마이크로 시스템과 페어링하라는 요청을 받게 됩니다.

4 앱이 검색 및 제어하는 것을 활성화하려면 마이크로 시스템에서 재생/일시정지 키를 누릅니다.

사운드 선택

음악에 적합한 사운드를 선택할 수 있습니다.

이퀄라이저(EQ) 효과 선택

앱에서 아이콘을 눌러 음악에 맞게 미리 정의된 사운드 모드를 다음 중에서 선택합니다. **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR.**

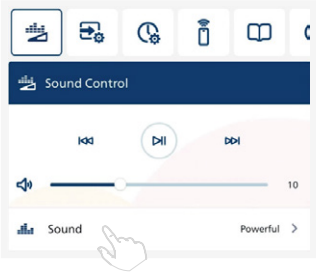

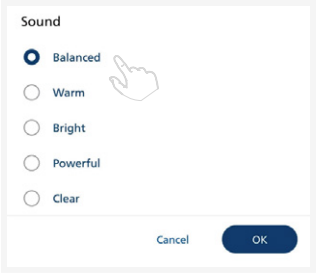

소스 선택

앱에서 아이콘을 눌러 **CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/USB/AUDIO IN**을 선택합니다.

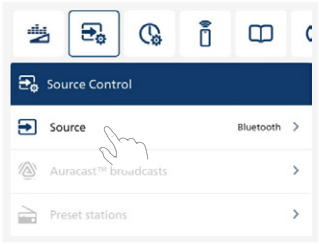

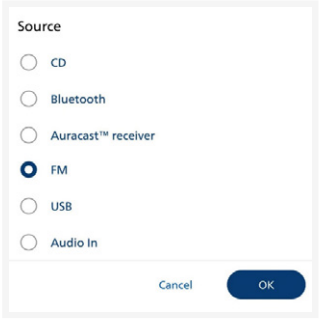

암호화되지 않은 Auracast 방송 선택

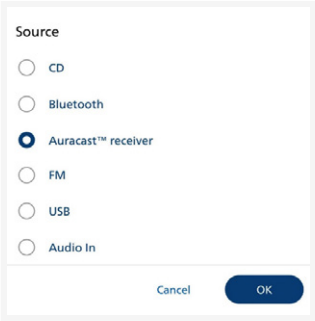

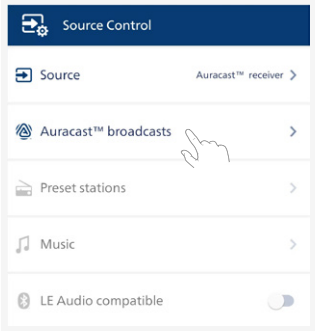

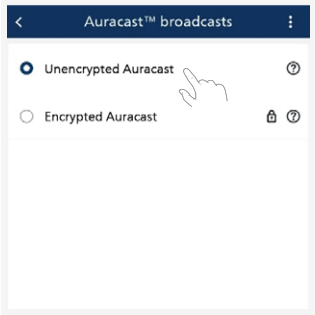

1 Auracast™ 수신기 소스를 선택합니다.

2 **[Auracast™ broadcasts]**을 눌러서 Auracast™ 방송 목록으로 들어갑니다.

3 휴대전화나 동글에서 **암호화되지 않은** 재생 소스를 선택하면 마이크로 시스템이 검색하고 연결할 것입니다.

↳ 휴대전화나 동글에서 Auracast™ 방송을 활성화해야 합니다.

암호화된 Auracast 방송 선택

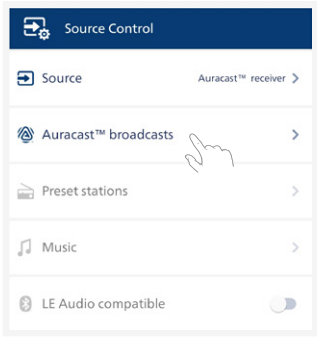

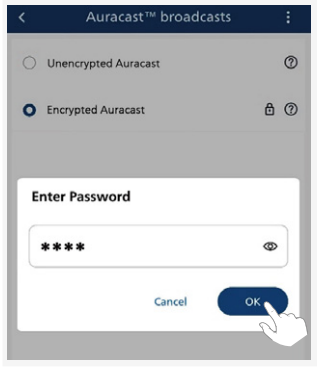

1 Auracast™ 수신기 소스를 선택합니다.

2 **[Auracast™ broadcasts]**을 눌러서 Auracast™ 방송 목록으로 들어갑니다.

3 휴대전화나 동글에서 **암호화된** 재생 소스를 선택하면 비밀번호를 입력하라는 요청을 받게 됩니다. 휴대전화나 동글에서 Auracast™ 방송을 설정할 때 입력한 것과 동일한 비밀번호를 입력합니다.

↳ 휴대전화나 동글에서 Auracast™ 방송을 활성화해야 합니다.

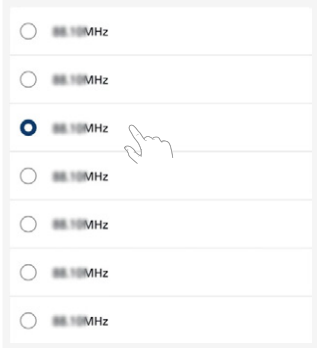

사전 설정된 라디오 방송국 선택

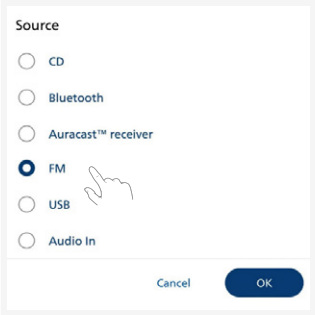

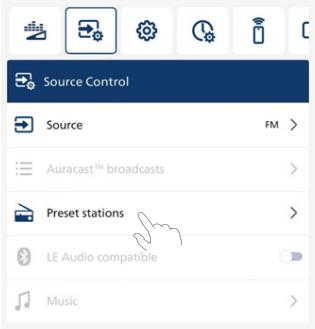

1 **[FM]** 소스에 들어가려면 선택합니다.

2 사전 설정된 FM 방송국을 선택하려면 누릅니다.

마이크로 시스템에 사전 설정된 방송국이 저장되어 있지 않으면 앱에서 자동 스캔 또는 수동 사전 설정을 수행해야 한다고 알려드릴 것입니다.

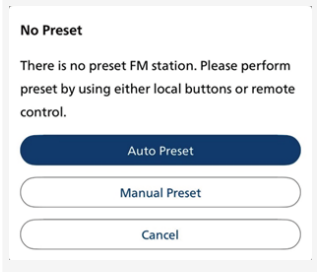

시계 설정

앱에서 아이콘을 눌러서 시계 설정으로 들어갑니다.

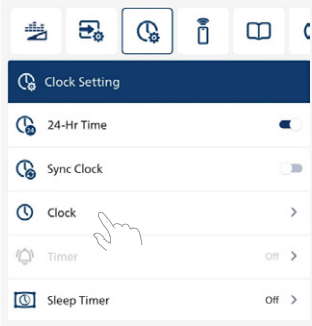

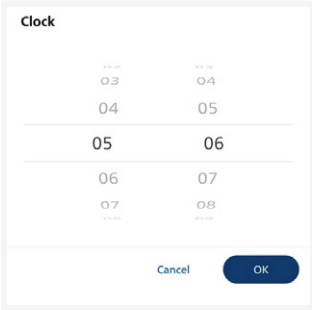

- **[24-Hr Time]:** 12시간 또는 24시간 모드를 설정합니다.
  ↪ 기본 설정은 24시간 모드입니다.
- **[Sync Clock]:** 동기화 시계가 활성화되어 있으면 연결 시 앱이 모바일 시계를 마이크로 시스템에 동기화합니다.
  ↪ **[Sync Clock]**을 끄면 사용자가 마이크로 시스템의 시간을 사용자 지정할 수 있습니다.
- **[Clock]:** 스와이프하여 시계 페이지에서 시간을 선택할 수 있는 옵션입니다.

알람 타이머 설정

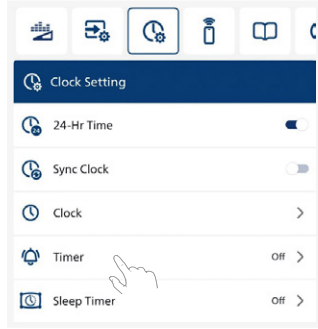

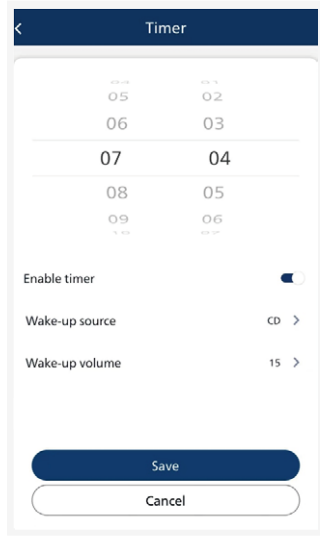

1 **[Timer]:** 알람 타이머 설정으로 들어가려면 누릅니다. 마이크로 시스템을 깨울 시간을 설정합니다.

2 **[Enable timer]** 선택: 설정된 시간이 되면 마이크로 시스템이 자동으로 켜지고 재생을 시작합니다.

3 **[Wake-up source]** 선택: CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/USB/AUDIO IN.

4 **[Wake-up volume]** 선택: 볼륨 레벨 0~15.

5 **[Save]**를 눌러 웨이크업 타이머 설정을 저장합니다.

6 마이크로 시스템이 설정된 시간에 켜집니다.

참고

- 시계가 설정되어 있지 않으면 알람 타이머를 설정할 수 없습니다.

수면 타이머 설정

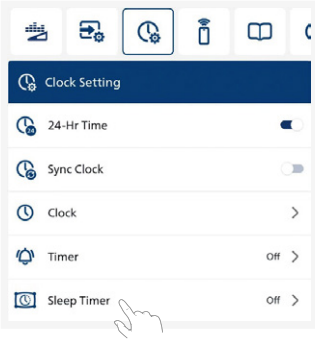

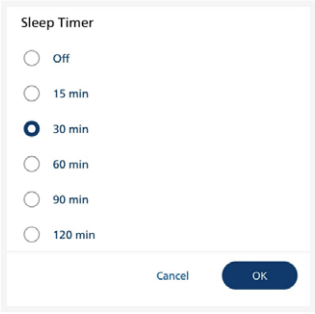

1 수면 타이머 설정으로 들어가려면 **[Sleep Timer]**를 누릅니다.

2 **15/30/60/90/120 min**을 선택합니다.

3 **[OK]**를 눌러 수면 타이머 설정을 저장합니다.

4 설정 시간이 지나면 마이크로 시스템이 꺼집니다.

사용자 가이드

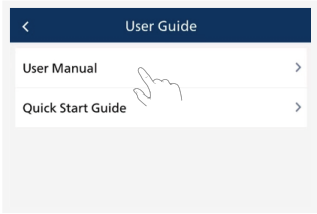

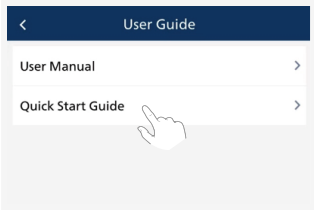

이 제품 사용에 대한 자세한 정보는 앱에서 [ ] 아이콘을 누르면 **[User Manual]**와 **[Quick Start Guide]**를 확인할 수 있습니다.

펌웨어 업그레이드

최상의 기능과 지원을 받으려면 제품을 최신 펌웨어 버전으로 업데이트합니다.

MCU용 펌웨어는 Philips Entertainment 앱을 통해 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트로 이동하여 **다운로드 및 업데이트**를 누릅니다. 업그레이드가 배포되면, **다운로드 및 업그레이드** 아이콘을 눌러서 자동으로 진행할 수 있습니다.

이 제품을 Philips Entertainment 앱에 연결하면 OTA 펌웨어 업데이트를 받을 수 있습니다. 이 제품의 성능을 향상시키려면 항상 최신 펌웨어 버전으로 업그레이드하십시오.

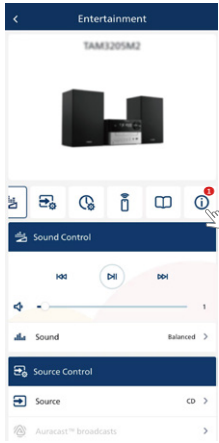

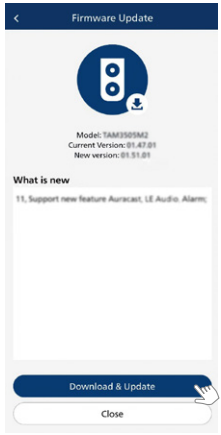

9 제품 정보

참고

- 제품 정보는 사전에 고지하지 않고 변경될 수 있습니다.

사양

- **정격 출력:**
  - 총 20W (RMS)
- **음향 주파수 응답:** 66Hz~20kHz
- **스피커 드라이버:** 2 x 3" 풀 레인지 6Ω;
- **베이스 강화:** 2 x 베이스 포트
- **지원 디스크 유형:** CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
- **블루투스 버전:** V5.4
- **블루투스 지원 프로파일:** A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- **블루투스 주파수 대역/출력:** 2.402GHz~2.480GHz ISM 대역/ ≤ 9dBm
- **USB 재생:**
  - Type A, USB Direct 2.0, 5V/500mA, MSC 파일 형식, FAT 16/32
  - USB 최대 128G 지원
- **튜너 주파수 범위:** FM 87.5~108MHz
- **사전 설정된 방송국:** 20
- **AUDIO IN 입력 레벨:** 500mV ±100mV RMS
- **전원:** 100-240V~, 50/60HZ (AC 입력)
- **작동 전력 소비량:** 20W
- **대기 전력 소비량:** < 0.5W (시계 디스플레이 꺼짐)
- **크기 (WxHxD):** 180 x 115.6 x 220.4 mm (본체); 150 x 240 x 126.5mm (스피커 상자)
- **중량:** 1.435 kg (본체); 2 x 0.96 kg (스피커 상자)

USB 재생 가능 정보

확장	코덱	샘플 레이트	비트레이트
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Layer 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Layer 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	8~48 kHz	최대 1536 kbps
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	최대 48 kHz/16 bit	

호환 가능한 USB 장치:

- USB 플래시 메모리 (USB2.0 또는 USB1.1)
- USB 플래시 플레이어 (USB2.0 또는 USB1.1)
- 메모리 카드 (본 제품과 함께 사용할 수 있는 카드 리더기가 추가로 필요함)

지원되는 USB 형식:

- USB 또는 메모리 파일 형식: FAT12, FAT16, FAT32 (섹터 크기: 512 bytes)
- MP3 비트 레이트 (데이터 레이트): 32~320 Kbps 및 가변 비트 레이트
- WMA 비트 레이트 (데이터 레이트): 48~192 kbps
- WAV 비트 레이트 (데이터 레이트): 최대 1536 kbps
- 디렉터리 구조 최대 8단계
- 앨범/폴더 수: 최대 99개
  트랙/제목 수: 최대 999개
  유니코드 UTF8 형식의 파일 이름 (최대 길이: 32 bytes)

미지원 USB 형식:

- 빈 앨범: 빈 앨범은 MP3/WMA/WAV 그래픽이 없는 앨범이므로 표시되지 않습니다.
- 지원되지 않는 파일 형식은 건너뛸 수 있습니다. 예를 들어, 확장자가 dif인 Word 파일(.doc) 또는 MP3 파일은 무시되며 재생되지 않습니다.

지원되는 MP3 디스크 형식

- ISO9660, Joliet
- 최대 제목 번호: 128(파일 이름 길이에 따라 다름)
- 최대 앨범 번호: 99
- 지원되는 샘플링 주파수: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- 지원되는 비트 레이트: 32~320(kbps), 가변 비트 레이트

10 문제 해결

경고

- 본 제품의 케이스를 절대로 제거하지 마십시오 .

보증 서비스를 받으려면 본 제품을 직접 수리하지 마십시오.
본 제품 사용에 문제가 있는 경우 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하시기 바랍니다. 문제가 해결되지 않으면 Philips 웹사이트(www.philips.com/support)를 방문하시기 바랍니다. 필립스에 문의할 때는 본 제품이 근처에 있고 모델 번호와 일련 번호를 알고 있어야 합니다.

전원이 켜지지 않음

- 본 제품의 AC 전원 코드가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 공급되는지 확인하십시오.
- 트랙 재생이 종료되고 아무런 작동이 없는 경우 15분 후 본 시스템은 절전 기능으로 인해 자동으로 꺼집니다.

소리가 나오지 않거나 음질이 좋지 않음

- 볼륨을 조정하십시오.
- 스피커가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 스피커의 벗겨진 전선이 고정되어 있는지 확인하십시오.

제품에서 응답 없음

- AC 전원 플러그를 분리했다가 다시 연결한 후에 제품을 다시 켜십시오.
- 트랙 재생이 종료되고 아무런 작동이 없는 경우 15분 후 본 시스템은 절전 기능으로 인해 자동으로 꺼집니다.

리모컨이 작동하지 않음

- 기능 버튼을 누르기 전에, 먼저 본체 대신 리모컨으로 올바른 소스를 선택하십시오.
- 리모컨과 제품 사이의 거리를 좁히십시오.
- 배터리의 극성(+/-)이 표시된 대로 정렬되도록 배터리를 삽입하십시오.
- 배터리를 교체하십시오.
- 리모컨이 제품 전면에 있는 센서를 직접 향하도록 하십시오.

디스크가 감지되지 않음

- 디스크를 삽입하십시오.
- 디스크가 거꾸로 삽입되어 있는지 확인하십시오.
- 렌즈에 습기로 인해 생긴 응결이 사라질 때까지 기다리십시오.
- 디스크를 교체하거나 청소하십시오.
- 완성된 CD 또는 올바른 형식의 디스크를 사용하십시오.

USB 장치에서 일부 파일을 표시할 수 없음

- USB 장치의 폴더 또는 파일 수가 특정 제한치를 초과했습니다. 이러한 현상은 오작동이 아닙니다.
- 이러한 파일의 형식은 지원되지 않습니다.

USB 장치가 지원되지 않음

- USB 장치가 본 제품과 호환되지 않습니다. 다른 USB 장치로 시도해 주십시오.

무선 수신 불량

- 장치와 TV 또는 기타 무선 소스 사이의 거리를 늘리십시오.
- 라디오 안테나를 완전히 확장하십시오.

블루투스 연결이 성공한 후에도 본 제품에서 음악 재생이 안 됨

- 본 제품을 통해 무선으로 음악을 재생하기 위해 해당 장치를 사용할 수 없습니다.

블루투스 지원 장치와 연결하면 오디오 품질이 떨어짐.

- 블루투스 수신이 좋지 않습니다. 장치를 본 제품과 더 가까운 곳으로 옮기거나 이들 사이의 장애물을 제거하십시오.

블루투스를 본 제품과 연결할 수 없음

- 장치가 본 제품에 필요한 프로필을 지원하지 않습니다.
- 장치의 블루투스 기능이 활성화되지 않았습니다. 장치의 사용 설명서를 참조하여 해당 기능을 활성화하는 방법을 확인하십시오.
- 본 제품이 페어링 모드에 있지 않습니다.
- 본 제품이 이미 다른 블루투스 지원 장치와 연결되어 있습니다. 해당 장치의 연결을 해제한 후에 다음 다시 시도해 주십시오.

페어링된 모바일 장치가 지속적으로 연결 및 연결 해제됨

- 블루투스 수신이 좋지 않습니다. 장치를 본 제품과 더 가까운 곳으로 옮기거나 이들 사이의 장애물을 제거하십시오.
- 일부 휴대전화는 통화를 하거나 통화를 종료할 때 지속적으로 연결 및 연결 해제될 수 있습니다. 이것은 본 제품의 오작동이 아닙니다.
- 일부 장치의 경우 절전 기능으로 인해 블루투스 연결이 자동으로 비활성화될 수 있습니다. 이것은 본 제품의 오작동이 아닙니다.

타이머가 작동하지 않음

- 시계를 정확하게 설정하십시오.
- 타이머를 켜십시오.

시계/타이머 설정이 삭제됨

- 전원이 차단되었거나 전원 코드의 연결이 끊어졌습니다.
- 시계/타이머를 재설정하십시오.

대기 상태에서 시계 디스플레이를 켠/끈 상태로 유지하는 방법은 무엇입니까?

- 대기 상태에서 **CLOCK**를 길게 눌러 시계 디스플레이를 켜거나 끄십시오.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
2024 © Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 사용권 허가를 받고 사용됩니다. 본 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited 또는 그 자회사 중 하나에 의해 제조 및 판매되었으며, 본 제품의 보증인은 MMD Hong Kong Holding Limited입니다.

TAM3205M2_61_UM_KO_V3.0