


Montage

Faites-vous aider: Une main supplémentaire pour maintenir l'appareil permet d'effectuer le montage plus rapidement et plus facilement.

A

- Découpez le schéma pour l'installer à l'intérieur du meuble.
- Alignez la bordure du schéma marquée "AVANT" sur la longueur à l'avant de votre meuble.
- Utilisez du ruban adhésif pour fixer le schéma.
- Percez des trous de 1/4 de pouce, comme marque **X** sur le schéma.
- Retirez le schéma lorsque le perçage est terminé.

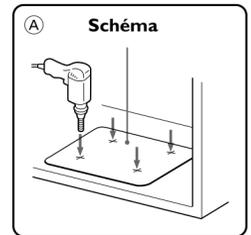

Conseils utiles


- Nettoyez le socle du meuble et videz votre meuble avant le montage.
- Rangez l'appareil dans un endroit propre et sûr lors du perçage pour éviter que des copeaux de bois ne s'introduisent dans les ouvertures conçues pour la ventilation.
- Utilisez un clou pour entamer chaque perçage.
- Percez par-dessous si vous n'avez pas assez de place à l'intérieur du meuble.
- Maintenez votre perceuse fermement à 90° par rapport au socle du meuble et percez les trous lentement.
- Enlevez les copeaux de bois.

B

Utilisation des pièces d'écartement



Les pièces d'écartement contiennent 4 couples de longueurs d'encoches. Selon l'épaisseur du socle de votre meuble (avec ou sans surplomb), ces longueurs d'encoches correspondent aux 4 hauteurs d'encoches des supports des pièces d'écartement et vous permettent d'ajuster au mieux la hauteur pour le montage du produit.

- Mesurez la hauteur du socle du meuble et, le cas échéant, du surplomb.
- Tournez les pièces d'écartement dans le sens anti-horaire pour déterminer laquelle des 4 hauteurs est la plus appropriée: **L**ow (bas) • **H**igh (haut). Alignez l'indication de flèche.
- Insérez les pièces d'écartement en fonction.

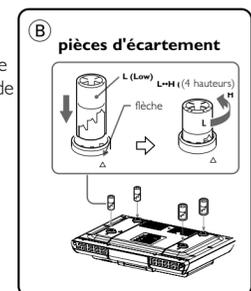

C

- Fixez **manuellement** les 4 vis dans les perçages des supports des pièces d'écartement pour le montage de votre appareil. Vissez en diagonale pour un meilleur support.

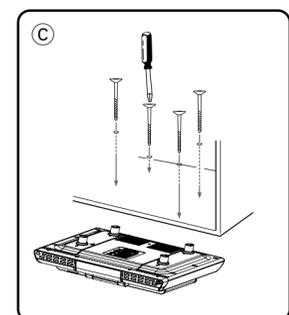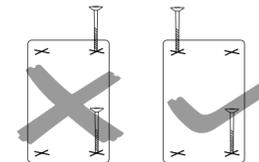

Conseils utiles:

- ▲ **Pour éviter d'endommager votre appareil, n'utilisez pas une perceuse électrique pour fixer les vis lors du montage !**
- Si le surplomb dépasse 1 1/4 de pouce, utilisez des vis plus longues (non fourni).

