


Montandolo

Pida ayuda a un amigo. Una ayuda extra para sujetar la unidad hace que el montaje sea más fácil y rápido.

A

- Corte la plantilla siguiendo las indicaciones.
- Haga coincidir el borde de la plantilla con la señal "FRONTAL" con el borde frontal de su armario.
- Utilice cinta adhesiva para adherir la plantilla.
- Utilice el taladro para realizar orificios de 1/4, pulgadas, señalados como **X** en la plantilla.
- Retire la plantilla cuando acabe de utilizar el taladro.

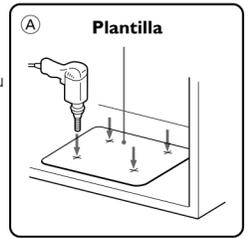

Consejos útiles


- Limpie la parte de abajo del armario y vacíe el armario antes montaje.
- Cuando taladré, ponga la unidad en un lugar limpio, seguro para evitar que caiga virutas de madera en el ranura del ventilador.
- Utilice un clavo para hacer un pequeño orificio antes de utilizar el taladro.
- Perfore del fordo hacia arriba si usted no tiene bastante sitio dentro de su armario.
- Sujete el taladro firmemente en un ángulo de 90° con la caja en la parte inferior. Realice los orificios a velocidad lenta.
- Retire los restos de madera.

B

Utilizando los espaciadores



En los espaciadores, existen 4 pares de longitud de muesca. Estas longitudes de muesca corresponden a las 4 posibles alturas de los soportes, y le permiten ajustar la mejor altura para colgar su aparato.

- Mida el fondo/ altura que sobresale.
- Determine cuál de las 4 alturas es la más adecuada: **Low**(abajo) • • **High**(arriba). Alinee con la indicación de la flecha.
- Introduzca los espaciadores del modo correspondiente.

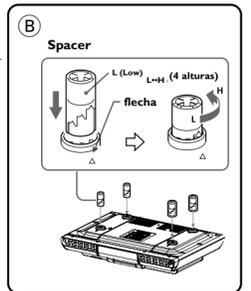

C

- Asegure **manualmente** los 4 tornillos largos en los espacios del soporte para montar su unidad. Empiece atornillando las esquinas opuestas en la unidad para mejor soporte.

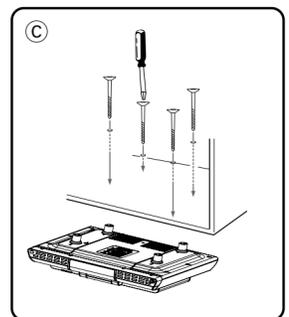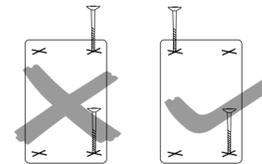

Consejos útiles

⚠ ¡Para evitar dañar el aparato, no utilice un taladro eléctrico al ajustar los tornillos durante la instalación!

- Si el espacio sobresaliente es superior a 1 1/4 pulgadas, utilice tornillos más largos (no incluido).

