



①

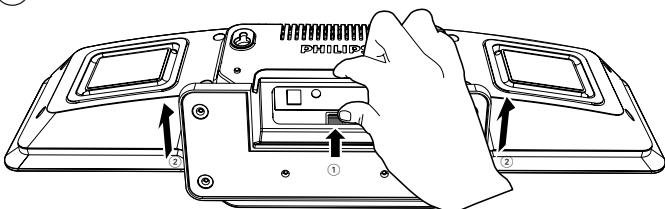

②

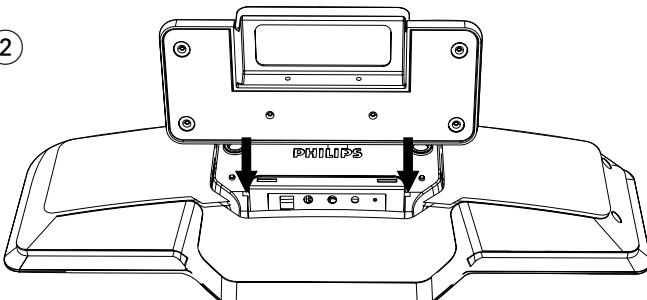

Ελληνικά

Αφαιρέστε την αποσπώμενη βάση πριν την ανάρτηση

- Όπως απεικονίζεται στην εικόνα 1, εντοπίστε το μάνταλο στο κάτω μέρος της συσκευής και πιέστε το για να απελευθερώσετε τη βάση και, στη συνέχεια, να την αφαιρέσετε.

Προσαρτήστε τη βάση ξανά για τοποθέτηση πάνω σε επιφάνεια

- Όπως απεικονίζεται στην εικόνα 2, ευθυγραμμίστε τις 2 υποδοχές της κύριας μονάδας με τα 2 μάνταλα της βάσης και, στη συνέχεια πιέστε τη βάση μέχρι να ασφαλίσει.

Σημείωση για ανάρτηση

Για ασφαλή ανάρτηση στον τοίχο απαιτείται τοίχος από τσιμέντο.

Χρησιμοποιήστε βίδες για να τοποθετήσετε την κύρια μονάδα στον τοίχο

- Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα ως πρότυπο. Βάλτε ένα στημάδι στον τοίχο εκεί που θέλετε να αναρτήσετε τη μονάδα (όπως απεικονίζεται παραπάνω) και, στη συνέχεια, ανοίξτε δύο οπές διαμέτρου 6 χιλιοστών η καθεμιά.
 - Στερεώστε τους δύο πείρους και τις 2 βίδες (παρέχονται και τα 4) στις οπές ανάλογα. Οι βίδες πρέπει να εξέχουν 5 χιλ. από τον τοίχο.
 - Αναρτήστε τη μονάδα πάνω στις βίδες που έχετε σφίξει καλά προηγουμένως.
- * Οδηγίες ανάρτησης στον τοίχο
Ανοίξτε οπές στον τοίχο στις θέσεις που έχουν σημειωθεί.

Русский

Уберите отсоединяемую подставку перед монтажом

- Как показано на рис. 1, расположите фиксатор на нижней панели, нажмите на фиксатор, чтобы освободить подставку, после чего выньте ее.

Прикрепите подставку к задней части для размещения на рабочем столе

- Как показано на рис. 2, выровняйте положение 2 слотов на основном устройстве и 2 фиксаторов подставки, после чего вставьте подставку в фиксатор.

Примечание для монтажа

Для обеспечения безопасности монтажа на стене требуется бетонная стена.

Закрепите основное устройство на стене с помощью винтов

- Используйте этот лист в качестве шаблона. Как показано на выше, отметьте место закрепления устройства на стене и просверлите два 6 мм отверстия.
- Последовательно закрепите входящие в комплект 2 дюбеля и 2 винта в отверстиях. Отступ винтов от стены должен составлять 5 мм.
- Повесьте устройство на закрепленные винты.

* Инструкции по монтажу на стене: Просверлите отверстия в стене в заранее отмеченных местах.