


SC2002/00, SC2002/01



PHILIPS



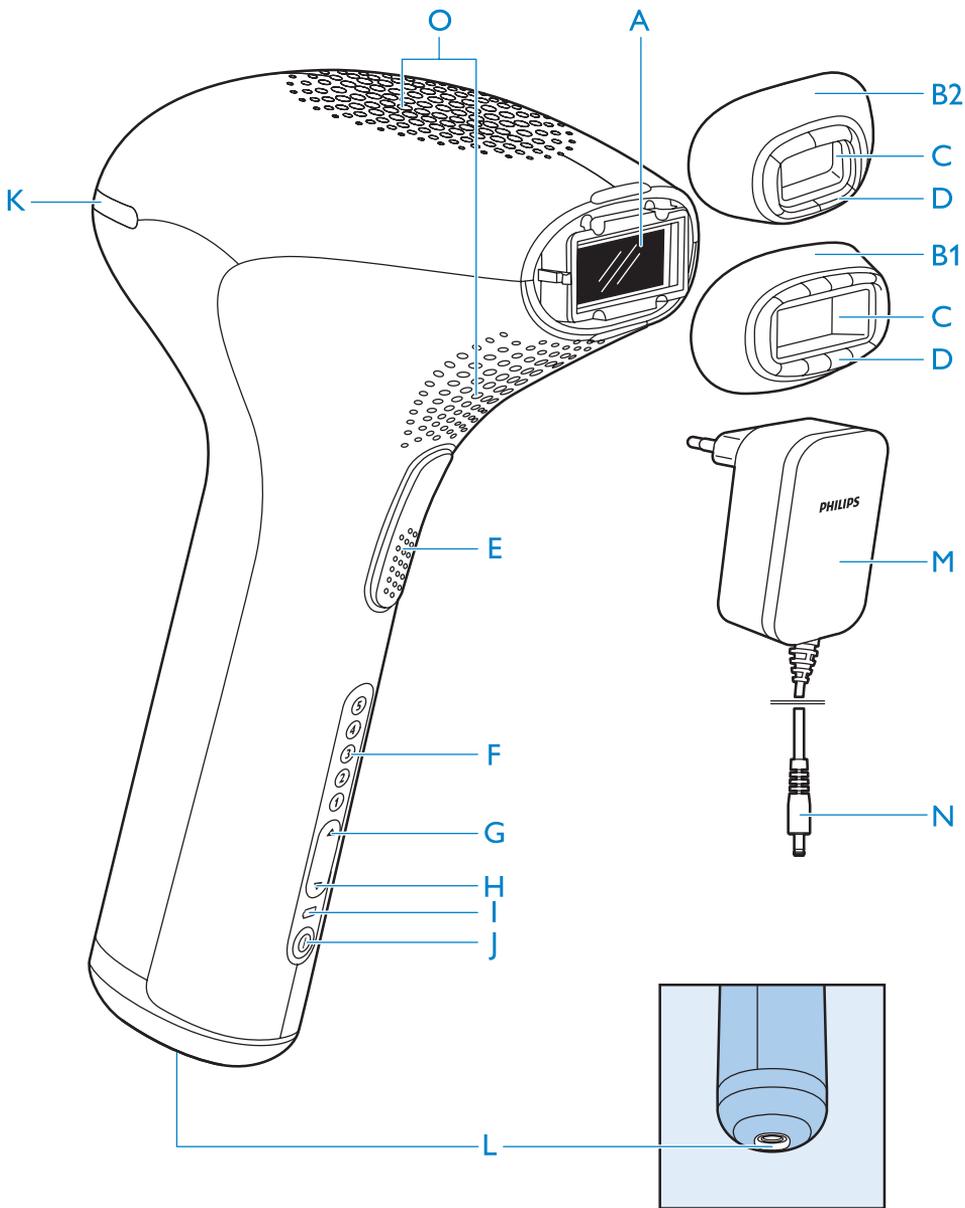

SC2002/00, SC2002/01

ENGLISH 6
DANSK 31
NORSK 55
SVENSKA 79

Table of contents

Introduction	7
Benefits	7
Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use	7
Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness	7
Gentle treatment, even on sensitive body areas	8
Cordless operation for maximum freedom and flexibility	8
Lamp does not require replacement	8
How Philips' Intense Pulsed Light technology works	8
Hair growth	8
Working principle	8
General description	8
Important	9
Danger	9
Warning	9
To prevent damage:	10
Caution	10
Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea Precision:	10
For whom is Philips Lumea Precision not suitable?	10
Contraindications	11
Never use the appliance if you are pregnant or breast feeding.	11
Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.:	11
Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:	11
Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:	11
Never use the appliance on the following areas:	12
Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 48 hours) or fake-tanned skin:	12
Electromagnetic fields (EMF)	12
Charging	12
Preparing for use	13
Preparing treatment areas	13
Setting the light intensity	14
Recommended light intensities (1-5)	15
Important	15
Tanning advice	15
Using the appliance	16
Choosing the right attachment	16
First use and skin test	16
Subsequent use	17
Guidelines for treatment	19
Average treatment time	19
Intended treatment areas	19
Using the appliance on the legs	19
Using the appliance in the bikini area	20
Using the appliance on the underarms	20
Using the appliance on the face (upper lip, chin, sideburns)	20
How to achieve optimal results	21
Maintenance phase	21

Possible side effects and skin reactions	21
After use	22
Cleaning and maintenance	22
Storage	23
Replacement	23
Replacement parts	23
Environment	24
Removing the rechargeable batteries	24
Guarantee and service	25
Technical specifications	25
Troubleshooting	26

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/lumea.

Light-based hair removal is one of the most effective methods to treat unwanted body hair with longer-lasting results. It is different from current home hair removal methods because it significantly reduces hair regrowth. Philips has been investigating this method together with leading dermatologists for over 10 years. You can now use this innovative technology comfortably in the privacy of your own home, whenever and wherever you want.

This appliance has been specifically designed and optimised for use by women, but can be used by men as well.

Philips Lumea Precision enables treatment of unwanted hair on the whole body, including the face (upper lip, chin and sideburns), using two tailored attachments.

Philips Lumea Precision is designed for use by one person only.

For more information about Philips Lumea Precision, see www.philips.com/lumea. Check our homepage regularly for updates.

Benefits

This appliance provides the following benefits:

Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use

Philips Lumea Precision uses a light-based technology called 'Intense Pulsed Light' (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal and has been in use for the last fifteen years. Philips Lumea Precision now brings this innovative technology to the comfort of your home.

Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness

This method provides you with long-lasting hair regrowth prevention and silky-smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction already after two treatments. Optimal results were generally achieved after four to five treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results last varies from person to person. For more information, see section 'How to achieve optimal results' in chapter 'Using the appliance'.

Gentle treatment, even on sensitive body areas

Philips Lumea Precision has been developed in close cooperation with leading dermatologists for an effective and gentle treatment, even on the most sensitive body areas and the face.

Cordless operation for maximum freedom and flexibility

Because the appliance runs on rechargeable batteries, it is portable and can be used anywhere.

Lamp does not require replacement

Philips Lumea Precision is equipped with a high-performance lamp which does not require replacement. This lamp can generate over 80,000 flashes and should enable you to continuously maintain results for more than 5 years* while saving money on expensive replacement lamps.

*Based on average usage scenario and recommended treatment regime for one user.

How Philips' Intense Pulsed Light technology works**Hair growth**

Hair growth rates differ from person to person, depending on age, metabolism and other factors. However, everyone's hair normally grows in 3 phases.

1 Growing phase (anagen phase)

The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of melanin is highest. Melanin is responsible for the pigmentation of the hair. Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of this method. Only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light.

2 Degradation phase (catagen phase)

Hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.


3 Resting phase (telogen phase)

The old hair separates from its hair follicle and sheds. The follicle remains at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a new hair.

Working principle

The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin. The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses. The darker the colour of the hair, the more light can be absorbed. This process stimulates the hair to go into the resting phase.

The hair now sheds naturally and the hair growth is inhibited. Hairs can take one or two weeks to shed. Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light. During a treatment, hairs on the treated area are usually in different stages of the hair growth cycle. To effectively treat all hairs you have to repeat the treatment every two weeks for a few times. An integrated optical filter ensures that no UV light reaches the skin and guarantees that the appliance is safe for the skin.

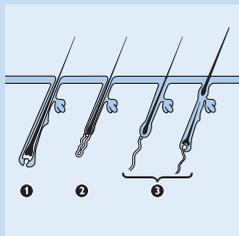**General description (Fig. 2)**

A Light exit window with integrated UV filter

B Attachments

1 Body attachment (suitable for all body areas below the neck)

- 2 Precision attachment (suitable for all body areas, including upper lip, chin and sideburns)
 - C Metallic frame inside the attachment
 - D Safety system (safety ring with contact switches)
 - E Flash button
 - F Intensity lights (1- 5)
 - G ▲ Intensity increase button
 - H ▼ Intensity decrease button
 - I Charging light and battery low indication
 - J On/off button
 - K 'Ready to flash' light
 - L Appliance socket
 - M Adapter
 - N Small plug
 - O Air vents
- Also included: case (SC2002/00) or pouch (SC2002/01 and cleaning cloth

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger



- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).
- Keep the appliance and the adapter dry.
- If the appliance is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Never insert any objects into the appliance.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults from 19 years and older can use the appliance freely.
- Only charge the appliance with the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
- The adapter contains a transformer: Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.

- Do not use the appliance if the UV filter of the light exit window is broken.
- Do not use the precision attachment if its reddish glass is broken.

To prevent damage:

- Make sure nothing obstructs the air flow through the ventilation slots.
- Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the appliance in the case or pouch so that it does not become dusty.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always switch off the appliance after use.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for several hours.
- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause severe damage to the attachments and/or the light exit window. Only flash when the appliance is in contact with skin.

Caution

- Never use the appliance around the eyes and near the eyebrows to avoid the risk of eye damage.
- Use this appliance only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- This appliance is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheek bones with the two attachments supplied. Do not use it for any other purpose.

Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea Precision:

- Do not expose the appliance to temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with your treatment.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair; Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Never use the appliance in any of the cases mentioned in the section 'Contraindications'.

For whom is Philips Lumea Precision not suitable?

Philips Lumea Precision is not designed for everyone. If any of the following is true for you, then this appliance is **not** suitable for you to use!

Contraindications

Never use the appliance if you are pregnant or breast feeding.

Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.:

- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white, grey or red.
- If you are of skin type VI (you rarely or never get sunburnt and you tan very darkly; your skin colour is brownish black or darker). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as strong redness, burns or discolourations, when you use Philips Lumea Precision.

Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:

- If you have a skin disease such as active skin cancer; you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- If you have a history of collagen disorder; including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder; such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane® or Roaccutane® in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are on painkillers, which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the appliance if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.
- If you take immunosuppressive medications.

Never use the appliance on the following areas:

- Around the eyes and near the eyebrows.
- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- Men must not use it on the scrotum and face.
- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin colour, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases (e.g. skin cancer).
- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and a change in skin colour.
- On areas, where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 48 hours) or fake-tanned skin:

- All types of tanning can influence the safety of the treatment. This applies to exposure to natural sunlight as well as artificial tanning methods, such as tanning lotions, tanning appliances etc. If you are tanned or are planning to tan, see chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice'.

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the appliance we advise you to consult a doctor.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Charging

Fully charge the batteries before you use the appliance for the first time and when the batteries are empty. Fully charging the batteries takes up to 1 hour and 40 minutes.


Charge the appliance when the charging light lights up orange during use to indicate that the battery is low. When this happens, the remaining capacity is at least 30 flashes.

Fully charged batteries provide at least 320 flashes at light intensity 5.

Fully charge the appliance every 3 to 4 months, even if you do not use the appliance for a longer time.

Charge the appliance in the following way:

1 Switch off the appliance.

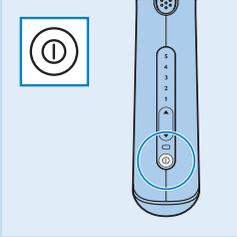

2 Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.


- ▶ The charging light flashes green to indicate that the appliance is charging.
- ▶ When the batteries are fully charged, the charging light lights up green continuously.

Notes:

- The adapter and the appliance feel warm during charging. This is normal.
- You cannot use the appliance during charging.
- This appliance is equipped with battery-overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40°C.

Never cover the appliance and adapter during charging.

3 After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

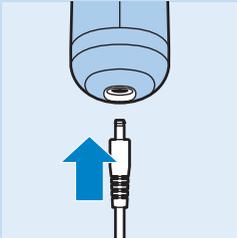**Preparing for use**

For optimal results and greatest effect, prepare the areas on which you intend to use the appliance in the manner described below.

Preparing treatment areas


1 Shave the areas you intend to treat as long as you still experience hair regrowth.

Note: If your last depilation method involved removing hairs by the roots (e.g. epilating, waxing etc.), wait until you notice significant hair regrowth before you use Philips Lumea Precision. Do not use depilatory creams instead of shaving.

Please note that treatment on unshaved or improperly shaved areas has a number of undesired effects:

- The light exit window and attachment may become contaminated with stray hairs and dirt. A contaminated light exit window and attachment can reduce the life and efficacy of the appliance. In addition, burns or black spots that appear on the light exit window and attachments due to contamination can cause the treatment to become painful or cause skin reactions like redness and discolouration.
- Hairs on your skin can burn, which can result in an unpleasant smell.

2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances (e.g. present in cosmetic products like deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).

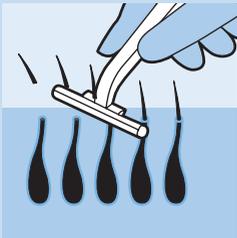

- 3** Check the appliance, especially the light exit window and attachment, for trapped hair, dust and fibres. If you see any contamination, clean the appliance according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.

Notes:

- If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive and the light treatment may sometimes feel uncomfortable.
- Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4-5 treatments, you no longer have to shave before you use the appliance.

Setting the light intensity

Philips Lumea Precision is an appliance developed for consumer use at home and therefore not comparable with professional light-based appliances with respect to pain sensation. The pulses of light delivered by Philips Lumea Precision are gentler than those from professional appliances and therefore you can expect a **convenient** and **effective** treatment. You have to adjust the light intensity to your skin and body hair colour and to a level you find comfortable.

The recommended light intensities table below helps you to establish the right light intensity.

- 1** Consult the table below to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour and to check if this method is suitable for you (if it is not, this is indicated with x in the table).
- 2** Each body area and possibly even parts of a body area may require a separate appropriate light intensity according to the recommended light intensities table below. The method is more effective at higher intensities, but you should reduce the light intensity if you experience any pain or discomfort.

Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended for persons with darker skin.

The light pulse can feel warm or hot on the skin but should never be painful. To prevent skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Recommended light intensities (1-5)

In the table below, 'x' means that the appliance is not suitable for you.

Skin colour and characteristics:	White (always sunburn, no tanning)	Beige (easy sunburn, minimal tanning)	Light brown (sometimes sunburn, good tanning)	Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning)	Dark brown (rarely sunburn, very good tanning)	Brownish black and darker (rarely to never sunburn, very dark tanning)
Body hair colour:						
dark blond/light brown/brown/dark brown/black	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
white/grey/red/light blond	x	x	x	x	x	x

Important

To check whether Philips Lumea Precision is suitable for you, see section 'For whom is Philips Lumea Precision not suitable?'

If your skin has been exposed to natural sunlight or an artificial tanning method, it may be darker than during the previous treatment. Check the table above to determine which settings are suitable for your skin colour.

Tanning advice

Sun exposure before treatment

- Wait at least 48 hours after sunbathing before you use the appliance. Sunbathing can cause skin to darken (tan) and/or can cause sunburn (reddening of the skin).
- After these 48 hours, check the skin for any remaining sunburn. Do not use Philips Lumea Precision as long as sunburn persists.
- When the sunburn has disappeared, perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity.
- If your skin is tanned, perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity. A failure to do so causes a risk of developing skin reactions after treatment with Philips Lumea Precision.

Sun exposure after treatment

- Wait at least 24 hours after treatment before you expose treated areas to the sun. Even after 24 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore before you expose it to the sun.
- Cover treated areas when you go out into the sun or use a sunblock (SPF 30+) in the two weeks after treatment.
- Exposing treated areas to sunlight without protection immediately after treatment can increase the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Tanning with artificial light

- Follow the instructions in 'Sun exposure before treatment' and 'Sun exposure after treatment' above.

Tanning with creams


- If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has fully disappeared before you use Philips Lumea Precision.

Note: For more details on unwanted skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Using the appliance


Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour. Use the appliance in a **well-lit** room; this reduces the perceived brightness of the flash. Shave the area you intend to treat before you use the appliance (see chapter 'Preparing for use', section 'Preparing treatment areas').

If the treatment becomes intolerably painful at any point in time, reduce the light intensity setting until the treatment is comfortable again. If you notice skin reactions stronger than slight redness, stop the treatment immediately and read section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter.

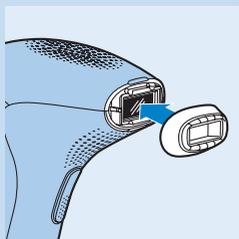Choosing the right attachment- **Body attachment**

The body attachment can be used to treat unwanted body hair on all body areas below the neck (for exceptions, see chapter 'Important', section 'Contraindications'). The body attachment can cover an area of 3cm and is ideal to treat large areas efficiently.

Do not use the body attachment on the face.

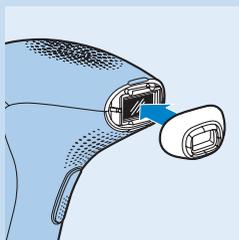- **Precision attachment**

The precision attachment includes an extra integrated light filter and can be used to treat unwanted facial hair on the upper lip, chin and sideburns. It may also be used on other sensitive areas on the body, such as underarms and bikini area or hard-to-reach areas.

Never use around the eyes and near the eyebrows.

First use and skin test


- 1 Choose the attachment appropriate for the area you intend to treat.
- 2 Choose an area close to the area you intend to treat.



Note: Before you use the appliance on the upper lip, chin or sideburns, choose a mole- and hair-free area below your ear to perform the skin test.



- 3** Press the on/off button to switch on the appliance.
 - ▶ The appliance always starts automatically at the lowest setting.

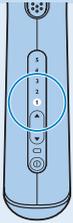


- 4** Apply one flash at the lowest recommended intensity for your skin type (for instructions on how to release a flash, see steps 6 to 9 of section 'Subsequent use' in this chapter).
- 5** As long as it feels comfortable (not painful), increase the setting by one level within the recommended range for your skin type and apply one flash for each setting. Do not apply more than one flash on the same spot.

- 6** After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.


When you use the appliance for the first time, we advise you to perform a skin test on the area to be treated to check your skin's reaction to the treatment and to get accustomed to light-based treatment.

Subsequent use

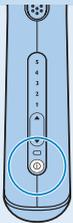


- 1** Before every treatment, clean the attachments, the light exit window and the metallic frame inside the attachments of Philips Lumea Precision. For more information see chapter 'Cleaning and maintenance'.
- 2** Choose the attachment appropriate for the area you intend to treat.
- 3** Press the on/off button to switch on the appliance.

Note: It is normal that the appliance and the attachment become warm during use.

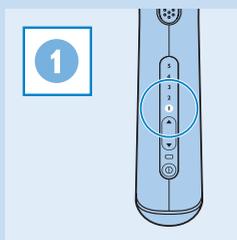


- 4** Start each treatment by selecting the light intensity very carefully, based on your skin's sensitivity and on how comfortable treatment feels.


Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter for more information.

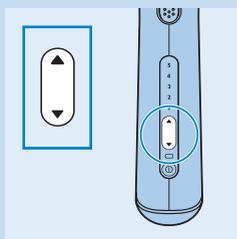

- 5** Press the ▲ button to increase the intensity. To lower the intensity, press the ▼ button.
- ▶ Every time you press the button, the corresponding intensity light starts to flash. This takes a few seconds.

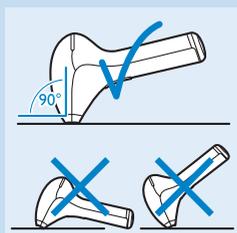


- 6** Place the appliance in a 90° angle on the skin so that the attachment and the safety ring are in contact with the skin.

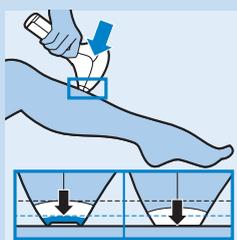


- 7** Press the safety ring fully onto the skin with slight pressure.

Note: The safety ring has contact switches that together are the safety system of the appliance. This safety ring prevents unintentional flashing without skin contact.

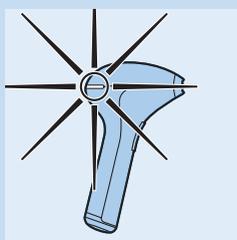

- ▶ The 'ready to flash' light on the back of the appliance lights up green when all contact switches of the safety ring are in contact with the skin and the device is charged. This may take up to 3.5 seconds.

Tip: For easier use, stretch the area of skin you want to treat. On areas with softer skin, you may need to exert more pressure on the appliance to push in all contact switches.

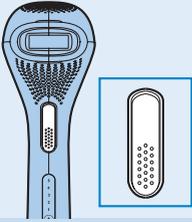

- 8** Press the flash button to release a flash.

Note: The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use.

- 9** Let go of the flash button after the appliance has flashed.

- 10** For the next flash, repeat steps 6 to 9. After each flash it takes up to 3.5 seconds until the appliance is ready to flash again.

Do not treat exactly the same area multiple times during one session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.

- 11** To avoid untreated areas, always make sure there is some overlap with the previously treated area when you place the appliance on the skin. The effective light only comes out of the light exit window. Make sure the flashes are produced close to each other.

- 12** Switch off the appliance after you have finished the treatment.

- 13** Check the light exit window and the attachment for hairs and dirt and clean the appliance after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Guidelines for treatment

Average treatment time

Area	Approx. treatment time	Recommended attachment
Underarms	1.5 minutes per underarm	Body/Precision attachment
Bikini line	1.5 minutes per side	Body/Precision attachment
Entire bikini area	5 minutes	Body/Precision attachment
One lower leg	12 minutes	Body attachment
One full leg	20 minutes	Body attachment
Upper lip/ chin/ sideburns	1 minute	Precision attachment

Note: The average treatment times above have been observed during research and tests. Individual treatment times may vary from person to person.


Note: Fully charged batteries offer at least 320 flashes at intensity 5. How long you can use the appliance depends on the size of the area to be treated and the intensity setting used.

Intended treatment areas

The appliance is intended to treat unwanted hairs from the upper lip, chin, sideburns, underarms, arms, stomach, bikini area and legs.

Using the appliance on the legs

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your legs.

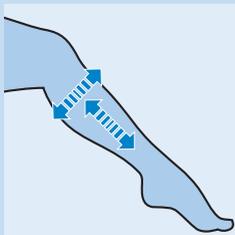

- You can move the appliance up and down or across the leg, whichever is more convenient to you.

Note: *Bony areas like shinbone and ankles are more sensitive than other areas of the body. When you press the attachment hard onto these areas, the skin can be more susceptible to skin reactions, such as skin irritation and redness. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter. Press the attachment onto the skin just hard enough to make the 'ready to flash' light go on, but not harder.*

Tip: *The appliance may leave imprints on the skin in the treated areas. These imprints may show you where you can make the treated areas overlap.*

If you use the appliance to treat both your lower and upper legs, you may have to recharge the appliance during the treatment. This is normal. How long you can use the appliance depends on the size of the treatment area and the intensity setting used.

Tip: *Many users combine leg treatments with other activities around the house such as watching TV or listening to music. You can also try this to make the experience more enjoyable and relaxing.*

Using the appliance in the bikini area

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your bikini area.

In principle, Philips Lumea Precision is safe and gentle enough for treatment of the entire bikini area (e.g. for 'Brazilian' or 'Hollywood' style). Use a lower setting on darker pigmented, more sensitive skin in the bikini area. Do not use the appliance on inner labia, vagina and anus. Men who wish to treat their pubic area must not use the appliance on the scrotum.

Note: *For hygienic reasons, always clean the attachment used before you start treating another body area.*

Using the appliance on the underarms

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your underarms.


Make sure you remove any deodorant, perfume, cream or other skin care product from your underarms before treatment.

Tip: *To achieve optimal results on your underarms, stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light. Raise your arm and place your hand in your neck to stretch the skin in the underarm area. In this way the safety ring can be pressed more easily onto the skin, which makes the treatment easier to perform.*

Note: *The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.*

Using the appliance on the face (upper lip, chin, sideburns)

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your face (upper lip, chin, sideburns).

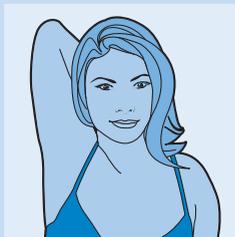



Always use only the **precision attachment** to treat the upper lip, chin and sideburns. Never use the appliance around the eyes or near the eyebrows. When you treat your upper lip, chin or sideburns, make sure you do not expose your face to direct sunlight in the 24 hours following the treatment. Apply a sunblock (SPF 30+) after the treatment for the next two weeks when you expose your face to direct sunlight.

Tip: To achieve optimal results on your upper lip, chin and sideburns stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light.

Tip: Because of the contours of the jaws, it may be difficult to bring the safety ring into full contact with the skin and to release a flash. Put your tongue between your teeth and upper lip or puff up your cheeks to make this easier.

Tip: The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.

How to achieve optimal results

- It is normal that hairs are still visible after the first few treatments (see chapter 'Introduction', section 'Working principle' for more information).
- To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. Your skin should be smooth and hair-free by then. Please read section 'Maintenance phase' to find out how you can keep these results.

Maintenance phase

- To ensure that your skin stays smooth and hair-free, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.

Possible side effects and skin reactions

Common skin reactions:

- Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.
- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor.
- Dry skin and itching may occur because of the combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet facecloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser on the treated area 24 hours after the treatment.

Rare side effects:

- Burns, excessive redness and swelling; these reactions occur very rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.

- Skin discolouration: this occurs very rarely. Skin discolouration manifests itself as either a darker or lighter patch than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If the discolouration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discoloured areas until the discolouration has disappeared and your skin has regained its normal skin colour.
- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light intensity that is too high for your skin colour, if you flash the same area more than once and if you use the appliance on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. See chapter 'Important', section 'Contraindications' for more information.

After use

- Do not apply any perfumed cosmetics to the areas treated immediately after treatment.
- Do not use deodorant immediately after treating the underarms. Wait until any skin redness has disappeared completely.
- See chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice' for information about sun exposure and artificial tanning.

Cleaning and maintenance

To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment. The appliance loses its effectiveness if you do not clean it properly.

Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the dishwasher.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Never scratch the light exit window or the metallic frame inside the attachments.


Note: Make sure that the contact switches of the safety ring do not get congested with dirt.

Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the light exit window or the attachments.

- 1** Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.

Note: The light exit window becomes hot during use. Make sure it has cooled down before you clean it.



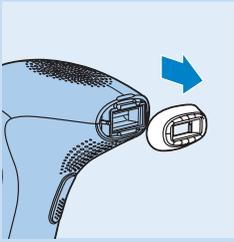


2 To remove the attachment, put your fingers in the recesses at the top and bottom and pull gently. The attachment should come off easily.

3 Moisten the soft cloth supplied with the appliance with a few drops of water and use it to clean the following parts:

- the light exit window
- the outside surface of the attachments
- the metallic frame inside the attachments
- the reddish filter glass inside the precision attachment


Note: If water does not clean effectively, use a few drops of high-percentage alcohol to clean the parts mentioned above.

Note: A contaminated light exit window and/or attachment can look like this picture. Make sure you clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment according to the instructions in this section.

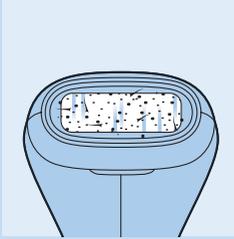

Tip: If it is no longer possible to clean the edges of the attachments with the enclosed cleaning cloth, use a cotton bud instead. Make sure that no fluff or fibres stay behind on the attachments or on the light exit window.

4 If necessary, clean the outside of the appliance with the dry soft cleaning cloth supplied with the appliance.

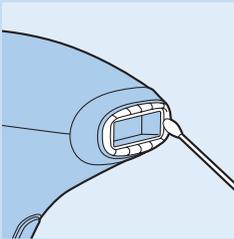

Storage

1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.

2 Clean the appliance before you store it.

3 Put the appliance in the case or pouch supplied.

4 Store the appliance in a dry place at a temperature between 0°C and 60°C.

Replacement

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support.

If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country.

Replacement parts

The following replacement parts are available:

- Body attachment
- Precision attachment
- Adapter
- Case or pouch

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.




- The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Always remove the batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable batteries


Only remove the rechargeable batteries if they are completely empty.




- 1 Insert an awl or another pointed tool into the bottom cap of the appliance and pry off the bottom cap.

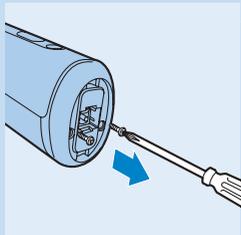


- 2 Undo the two screws in the bottom of the handle with a screwdriver.

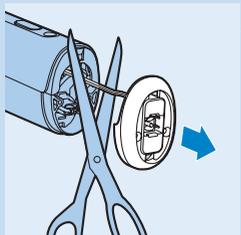


- 3 Remove the bottom part of the handle and cut the two wires that connect the bottom part to the appliance.

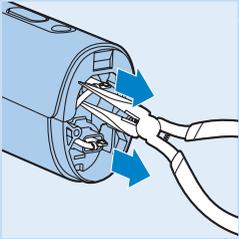

- 4 Pull the battery connectors off the battery terminals with long nose pliers.

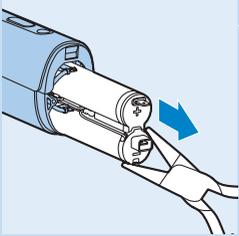

- 5 Pull the rechargeable batteries out of the appliance with long nose pliers.

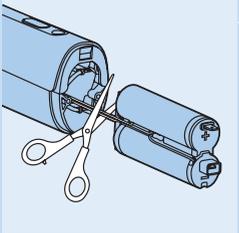

- 6 Cut the two wires one at a time to ensure that no mishaps due to possible residual charge occur.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (please look for the phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Technical specifications

Model SC2002

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	7.5W
Protection against electric shock	Class II 
Protection rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: +15° to +35°C Relative humidity: 25% to 95%

Model SC2002

Storage conditions	Temperature: 0° to +60°C
	Relative humidity: 5% to 95%
Spectrum of body attachment	>570nm
Spectrum of precision attachment	>600nm
Lithium-ion battery	2 × 3.7 Volt 1500 mAh

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country (please look for the phone number in the worldwide guarantee leaflet).

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance suddenly switches off.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').
The adapter becomes warm during charging.	This is normal.	No action required.
The charging light does not go on when I put the small plug in the appliance socket.	You have not put the adapter in the wall socket.	Insert the small plug into the appliance socket and put the adapter in the wall socket.
	The wall socket is not live.	Connect another appliance to the wall socket to check if the wall socket is live. If the socket is live but the appliance still does not charge, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The adapter is not inserted properly into the wall socket and/or the small plug is not inserted properly into the appliance socket.	Make sure the adapter is inserted properly into the wall socket and/or the small plug is inserted properly into the appliance socket.

Problem	Possible cause	Solution
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I have switched on the appliance but I cannot increase or decrease the light intensity.	The appliance has to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and then switch it on again. If you still cannot adjust the light intensity, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not go on when I place the appliance on the skin.	You have not put the attachment with safety ring properly on the skin.	Place the appliance in a 90° angle onto the skin in such a way that all contact switches touch the skin. Then check if the 'ready to flash' light is on and press the flash button.
		If this does not work, place the appliance on a part of your body where it is easy to establish full skin contact, for example on your lower arm. Then check if the 'ready to flash' light works. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The safety ring is dirty.	Clean the safety ring carefully. If you are unable to clean the safety ring properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the attachment.
The 'ready to flash' light does not go on when I place an attachment on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protection has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the appliance and let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light is green but the appliance does not produce a flash when I press the flash button.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the 'ready to flash' light is green but the appliance still does not produce a flash when you press the flash button, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance becomes warm during use.	This is normal.	No action required.
The appliance does not show light intensity 1 when I switch it on.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch it off and on again. If the appliance still does not show light intensity 1, contact your Customer Care Centre, your Philips dealer or a Philips Service Centre.
The appliance produces a strange smell.	The attachment and/or the filter glass is dirty.	Clean the attachment carefully. If you are unable to clean the attachment properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the attachment.

Problem	Possible cause	Solution
	You have not shaved the area to be treated properly.	If there are hairs on the area to be treated, these hairs may get burnt when you use the appliance. As a result, you notice a strange smell. Shave the area to be treated properly before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	You stored the appliance in a dusty environment.	The strange smell disappears after a few flashes.
The skin feels more sensitive than usual during treatment.	The light intensity you use is too high.	Check if you have selected the right light intensity. If necessary, select a lower light intensity.
	You did not shave the areas to be treated.	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter of the light exit window is broken, do not use the appliance anymore. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I experience an unacceptable pain sensation when I use the appliance.	You did not shave the areas to be treated	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	You treated an area for which the appliance is not intended.	You must not use the appliance on your inner labia, vagina, anus, nipples, areolas, lips, inside the nostrils and ears, in the region of your eyes and eyebrows. Men must not use it on their face or scrotum.
	You have used a light intensity which is too high for you.	Reduce the light intensity to a level that is comfortable for you. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'.
	The light exit window or reddish filter glass of the attachment is broken.	If the light exit window or reddish filter glass of the precision attachment is broken, do not use the appliance with this attachment any more. Go to your dealer or a Philips service centre or contact the Consumer Care Centre to have the attachment replaced.

Problem	Possible cause	Solution
	The appliance is not suitable for your skin colour.	Do not use the appliance if you have a very dark skin. Do not use it either if your body hair is light blond, red, grey or white.
The treated areas become red after the treatment.	Slight redness is harmless and normal and disappears quickly.	No action required.
The skin reaction after the treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity which is too high for you.	Select a lower light intensity the next time. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'. If the skin reaction lasts longer than 3 days, contact your doctor.
The hair-removal results are not satisfactory.	You have used a light intensity which is too low for you.	Select a higher light intensity the next time.
	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', step 11.
	You do not use the appliance as often as recommended.	To remove all hairs successfully and to prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. To ensure that your skin stays smooth and hair-free, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have very dark skin.

Problem	Possible cause	Solution
Hair starts to grow again in some spots on the treated areas.	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', step 11.
	Hair starts to grow again as part of the natural cycle of hair growth.	This is normal. It is part of the natural cycle of hair growth that hair starts growing again. The hairs that come back, however, tend to be softer and thinner.

Indholdsfortegnelse

Introduktion	32
Fordele	32
IPL-teknologi (Intense Pulsed Light) til hjemmebrug	32
Forhindrer effektivt hårene i at vokse ud igen, hvilket giver daglig glathed	32
Blid behandling, også til de sarte steder på kroppen	33
Ledningsfri betjening giver maksimal frihed og fleksibilitet.	33
Det er ikke nødvendigt at udskifte lampen	33
Hvordan fungerer Philips' Intense Pulsed Light-teknologi	33
Hårvækst	33
Arbejdsprincip	33
Generel beskrivelse	33
Vigtigt	34
Fare	34
Advarsel	34
Sådan forebygges skader:	35
Forsigtig	35
Husk følgende for at undgå at nedsætte levetiden for Philips Lumea Precision:	35
Hvem egner Philips Lumea Precision sig ikke til?	35
Kontraindikationer	35
Anvend aldrig apparatet, hvis du er gravid eller ammer.	35
Anvend aldrig apparatet, hvis du har en uegnet hud- og/eller hårfarve, f.eks.:	35
Anvend aldrig apparatet, hvis du lider af en af de sygdomme, der er angivet nedenfor, f.eks.:	36
Anvend aldrig apparatet, hvis du tager medicin, der er angivet nedenfor, f.eks.:	36
Brug aldrig apparatet på følgende områder:	36
Anvend aldrig apparatet på solskoldet, nyligt solbrændt (inden for de sidste 48 timer) eller selvbrunet hud:	37
Elektromagnetiske felter (EMF)	37
Opladning	37
Klargøring	38
Forberedelse af behandlingsområder	38
Indstilling af lysintensiteten	38
Anbefalede lysintensitet (1-5)	39
Vigtigt	39
Råd om solbadning	39
Sådan bruges apparatet	40
Sådan vælger du det rigtige tilbehør	40
Første brug og hudtest	41
Efterfølgende brug	41
Retningslinjer for behandling	43
Gennemsnitlig behandlingstid	43
Egnede behandlingsområder	44
Brug af apparatet på benene	44
Brug af apparatet i bikiniområdet	44
Brug af apparatet i armhulerne	44
Brug af apparatet i ansigtet (overlæbe, hage, bakkenbarter)	45
Sådan opnås optimale resultater	45

Vedligeholdelsesfase	45
Mulige bivirkninger og hudreaktioner	46
Efter brug	46
Rengøring og vedligeholdelse	46
Opbevaring	47
Udskiftning	48
Reserve dele	48
Miljøhensyn	48
Udtagning af de genopladelige batterier	48
Reklamationsret og service	49
Tekniske specifikationer	50
Fejlfinding	50

Introduktion

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/lumea.

Lysbaseret hårfjerning er en af de mest effektive metoder til at behandle uønsket kropsbehåring med et resultat, der holder længere. Det er noget andet end de nuværende hårfjerningsmetoder til hjemmebrug, da det reducerer hårgenudvækst betydeligt. Philips har udviklet denne metode i samarbejde med førende dermatologer gennem mere end 10 år. Nu kan du benytte denne nye teknologi i ro og mag derhjemme, når og hvor det passer dig.

Dette apparat er specifikt designet og optimeret til brug af kvinder, men kan også bruges af mænd.

Philips Lumea Precision muliggør behandling af uønsket hårvækst på hele kroppen, herunder også ansigtet (overlæbe, hage og bakkenbarter), ved hjælp af to skræddersyede tilbehørsdele.

Philips Lumea Precision er designet til brug af én person.

Se www.philips.com/lumea for at få flere oplysninger om Philips Lumea Precision. Tjek vores websted for regelmæssige opdateringer.

Fordele

Dette apparat giver følgende fordele:

IPL-teknologi (Intense Pulsed Light) til hjemmebrug

Philips Lumea Precision anvender en lysbaseret teknologi kaldet "Intense Pulsed Light" (IPL). IPL anvendes også på det professionelle skønhedsmarked til hårfjerning og har været i brug i de sidste femten år. Philips Lumea Precision bringer nu denne innovative teknologi hjem til dine egne, komfortable omgivelser.

Forhindrer effektivt hårene i at vokse ud igen, hvilket giver daglig glathed

Denne metode giver silkeblød hud i lang tid og forhindrer hårene i at vokse ud igen. Vores undersøgelser har vist en markant reduktion af hår allerede efter to behandlinger. Optimale resultater blev generelt opnået efter fire til fem behandlinger. Reduktionen af hårenes tæthed ses fra behandling til behandling. Hvor hurtigt den effekt bliver synlig, og hvor længe resultaterne holder, varierer fra person til person. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Sådan opnås optimale resultater" i kapitlet "Sådan bruges apparatet".

Blid behandling, også til de sarte steder på kroppen

Philips Lumea Precision er udviklet i tæt samarbejde med førende dermatologer for at sikre en effektiv og blid behandling, også til de mest sarte steder på kroppen og ansigtet.

Ledningsfri betjening giver maksimal frihed og fleksibilitet.

Eftersom apparatet anvender genopladelige batterier, er det bærbart og kan anvendes overalt.

Det er ikke nødvendigt at udskifte lampen

Philips Lumea Precision er udstyret med en højeffektiv lyskilde, som det ikke er nødvendigt at skifte ud. Denne lyskilde kan generere over 80.000 blink og skulle gøre dig i stand til konstant at opnå resultater i mere end 5 år* og samtidig spare penge på dyre udskiftningslyskilder.

*Baseret på gennemsnitlig brug og anbefalet behandling af én bruger.

Howdan fungerer Philips' Intense Pulsed Light-teknologi

Hårvækst

Hårvæksthastigheden er forskellig fra person til person, afhængigt af alder, stofskifte og andre faktorer. Men alle hår vokser normalt i 3 faser:

1 Vækstfase (anagen fase)

Hår vokser aktivt fra roden. I denne fase er koncentrationen af melanin højest. Melanin bestemmer pigmenteringen af hårene.

Melaninkoncentrationen er også den afgørende faktor for denne metodes effektivitet. Kun hårene i vækstfasen er modtagelige for behandling med lys.

2 Nedbrydningsfase (katagen fase)

Hårvæksten stopper, og roden skrumper ind, før håret falder af.

3 Hvilefase (telogen fase)

Det gamle hår udskilles fra hårfolliklen og falder af. Folliklen forbliver i hvile, indtil det biologiske ur fortæller den, at den skal blive aktiv igen, og et nyt hår vokser ud.


Arbejdsprincip

Apparatet fungerer ved at opvarme håret og roden under huden.

Melaninen i håret og hårroden absorberer de frigivne lysimpulser. Jo mørkere håret er, desto mere lys kan der absorberes. Denne proces stimulerer håret til at gå i hvilefase.

Håret falder nu naturligt af, og hårvæksten hæmmes. Det kan tage en til to uger, før hårene falder ud. Optimal hårfjerning kan ikke opnås med en enkelt behandling, eftersom det kun er hår i vækstfasen, der er modtagelige for behandling med lys. Under behandlingen vil hårene i behandlingsområdet normalt befinde sig i forskellige stadier af hårvækstens cyklus. Hvis du vil give alle hårene en effektiv behandling, skal du gentage behandlingen hver anden uge et par gange.

Et integreret optisk filter sikrer, at intet UV-lys når huden, og garanterer, at apparatet er sikkert for huden.

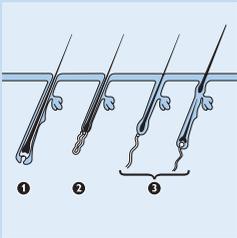

Generel beskrivelse (fig. 2)

A Lysudgangsvindue med integreret UV-filter

B Tilbehør

1 Kropstilbehør (egnet til alle kropsområder fra halsen og nedefter)

2 Præcisionstilbehør (egnet til alle kropsområder; herunder overlæbe, hage og bakkenbarter)

- C Metalramme på indersiden af tilbehøret
 - D Sikkerhedssystem (sikkerhedsring med kontaktafbydere)
 - E Blink-knap
 - F Intensitetsindikatorer (1- 5)
 - G ▲ Intensitetsstigningsknap
 - H ▼ Intensitets-sænkingsknap
 - I Opladeindikator og indikator for lavt batteri
 - J On/off-knap
 - K "Klar til blink"-indikator
 - L Stik til apparat
 - M Adapter
 - N Lille stik
 - O Ventilationshuller
- Desuden medfølger: etui (SC2002/00) eller pose (SC2002/01) og renseskud

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare



- Vand og elektricitet er en farlig kombination. Anvend aldrig apparatet i våde omgivelser (f.eks. i nærheden af et fyldt badekar, en løbende brusere eller en fyldt swimmingpool).
- Både apparat og adapter skal holdes tørre.
- Hvis apparatet er gået i stykker, må du ikke berøre de inderste dele, da de kan give elektrisk stød.
- Stik aldrig genstande ind i apparatet.

Advarsel

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner eller nedsat følesans, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Apparatet er ikke beregnet til børn under 15 år. Teenagere på 15–18 år kan bruge apparatet med samtykke og/eller hjælp fra forældrene eller de personer, der har forældremyndigheden. Voksne fra 19 år og opefter kan bruge apparatet efter eget ønske.
- Brug kun den medfølgende adapter ved opladning af apparatet.
- Brug ikke apparatet eller adapteren, hvis en af delene er beskadiget.
- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan være meget risikabelt.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
- Brug ikke apparatet, hvis UV-filteret til lysudgangsvinduet er ødelagt.
- Brug ikke præcisionstilbehøret, hvis det rødlige glas er ødelagt.

Sådan forebygges skader:

- Kontroller, at luftstrømmen passerer frit gennem ventilationsrillerne.
- Udsæt aldrig apparatet for kraftige slag, og undgå at ryste eller tabe det.
- Hvis du flytter apparatet fra meget kolde omgivelser til meget varme omgivelser eller omvendt, skal du vente i ca. 3 timer, før du bruger det.
- Opbevar apparatet i etuiet eller posen, så det ikke bliver støvet.
- Lad aldrig apparatet ligge ubevogtet hen, når det er tændt. Sluk altid apparatet efter brug.
- Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys eller UV-lys i flere timer.
- Undgå at blinke mod andre overflader end huden. Det kan forårsage alvorlige skader på tilbehøret og/eller lysudgangsvinduet. Blink kun, når apparatet er i kontakt med huden.

Forsigtig

- Brug aldrig apparatet i nærheden af øjnene eller øjnbrynene, da dette kan medføre risiko for øjenskader.
- Anvend kun dette apparat med indstillinger, som egner sig til din hudtype. Anvendelse af en højere indstilling end anbefalingerne kan øge risikoen for hudreaktioner og bivirkninger.
- Dette apparat er kun beregnet til at fjerne uønsket hårvækst fra områder under kindbenene med de to medfølgende tilbehørsdele. Undlad at bruge det til andre formål.

Husk følgende for at undgå at nedsætte levetiden for Philips Lumea Precision:

- Udsæt ikke apparatet for temperaturer under 15°C eller over 35°C under brug.
- Apparatet er udstyret med en indbygget sikkerhedsfunktion mod overophedning. Hvis apparatet bliver overophedet, holder det op med at blinke. Undgå at slukke apparatet, men lad det køle af i ca. 15 minutter, før du fortsætter behandlingen.
- Hvis apparatet skal efterses eller repareres, skal du henvende dig til Philips, da en uautoriseret reparation efterfølgende kan være til fare for brugeren.
- Anvend aldrig apparatet under de omstændigheder, der er nævnt i afsnittet "Kontraindikationer".

Hvem egner Philips Lumea Precision sig ikke til?

Philips Lumea Precision er ikke designet til alle. Hvis noget af det følgende gælder for dig, egner dette apparat sig **ikke** til at blive brugt af dig!

Kontraindikationer

Anvend aldrig apparatet, hvis du er gravid eller ammer.

Anvend aldrig apparatet, hvis du har en uegnet hud- og/eller hårfarve, f.eks.:

- Hvis din naturlige hårfarve på behandlingsområderne er lysblond, hvid, grå eller rød.
- Hvis du har hudtype VI (du bliver sjældent eller aldrig solskoldet og kan blive meget mørk af solen; din hudfarve er brunlig sort eller mørkere), løber du høj risiko for at udvikle hudreaktioner som f.eks. kraftig rødmen, forbrændinger eller misfarvninger; når du bruger Philips Lumea Precision.

Anvend aldrig apparatet, hvis du lider af en af de sygdomme, der er angivet nedenfor, f.eks.:

- Hvis du har en hudsygdom, som f.eks. aktiv hudkræft, tidligere har haft hudkræft eller nogen anden form for kræft på de områder, du vil behandle.
- Hvis du har kræftbetingede skader eller flere atypiske skønhedspletter på de områder, du vil behandle.
- Hvis du tidligere har haft problemer med collagen, herunder tidligere ardannelse efter hudsvulst eller dårlig sårheling.
- Hvis du har haft problemer med blodkarrene, f.eks. åreknuder eller vaskulær ektasi i det område, du vil behandle.
- Hvis din hud er følsom til let, og den nemt udvikler udslæt eller en allergisk reaktion.
- Hvis du har infektioner, eksem, forbrændinger, betændte hårfollikler, åbne rifter, herpessår, sår eller læsioner og buler i de områder, du vil behandle.
- Hvis du er blevet opereret i de områder, du vil behandle.
- Hvis du har epilepsi og er overfølsom over for blinkende lys.
- Hvis du har diabetes, lupus erythematosus, porfyri eller hjerteproblemer.
- Hvis du har en blødersygdom.
- Hvis du har eller har haft sygdomme i immunsystemet (herunder HIV-infektion eller AIDS).

Anvend aldrig apparatet, hvis du tager medicin, der er angivet nedenfor, f.eks.:

- Hvis din hud i øjeblikket bliver behandlet med eller for nylig er blevet behandlet med AHA'er (Alpha-Hydroxy Acids), BHA'er (Beta-Hydroxy Acids), lokal isotretinoin og azelainsyre.
- Hvis du har taget nogen form for isotretinoin Accutane® eller Roaccutane® inden for de sidste seks måneder. Denne behandling kan gøre, at man lettere får rifter, sår og hudirritation.
- Hvis du tager smertestillende midler, som reducerer hudens følsomhed over for varme.
- Hvis du tager medikamenter eller medicin, der øger lysfølsomheden, skal du kontrollere indlæggssedlen og aldrig bruge apparatet, hvis det angives, at der kan opstå reaktioner i form af lysallergi eller -forgiftning, eller hvis du skal undgå solen, fordi du indtager denne medicin.
- Hvis du tager antikoaguleringsmedicin, herunder omfattende brug af aspirin, på en måde, som ikke muliggør en udrensningsperiode af mindst en uges varighed forud for hver behandling.
- Hvis du tager immunforsværsdæmpende medicin.

Brug aldrig apparatet på følgende områder:

- Omkring øjnene og nær øjenbrynene.
- På brystvorter, areolaer, de indre skamlæber, vagina, anus og indersiden af næseborene og ørerne.
- Mænd må ikke bruge det på pungen og i ansigtet.
- Over eller i nærheden af kunstige kropsdele som f.eks. silikoneimplantater, pacemakere, injektionsporte under huden (insulindispenser) eller piercinger.
- På modermærker, fregner, store blodårer, områder med mørkere pigmentering, ar, hudproblemer uden at konsultere din læge. Det kan

medføre forbrændinger og hudfarveændringer, som kan gøre det sværere at identificere hudrelaterede sygdomme (f.eks. hudkræft).

- På vorter; tatoveringer eller permanent makeup. Det kan medføre forbrændinger og hudfarveændringer.
- På områder; hvor du bruger langtidsholdbar deodorant. Det kan medføre hudirritation. Se kapitlet "Sådan bruges apparatet", afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner".

Anvend aldrig apparatet på solskoldet, nyligt solbrændt (inden for de sidste 48 timer) eller selvbrunet hud:

- Alle former for solbadning kan påvirke behandlingens sikkerhed. Det gælder for eksponering for naturligt sollys foruden kunstige bruningsmetoder, som f.eks. selvbrunercremer, solarier osv. Hvis du er solbrun eller har planer om at blive solbrun, skal du se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Råd om solbadning".

Bemærk: Denne liste er ikke udtømmende. Hvis du ikke er sikker på, om du kan anvende apparatet, anbefaler vi, at du spørger din læge.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Opladning

Oplad batterierne helt, før du bruger apparatet første gang, og når batterierne er afladet. En fuld opladning tager op til 1 time og 40 minutter. Oplad apparatets batterier, når opladeindikatoren angiver, at batteriet er ved at være afladet, ved at lyse orange under brug. Når det sker, er den resterende kapacitet mindst 30 blink.

Fuldt opladede batterier giver mindst 320 blink med en lysintensitet på 5.

Oplad apparatet helt hver 3. - 4. måned, selvom du ikke anvender apparatet i længere tid.

Oplad apparatets batterier på følgende måde:



- 1** Sluk apparatet.
- 2** Sæt det lille stik i apparatet, og sæt adapteren i stikkontakten.
 - ▶ Opladeindikatoren blinker grønt for at vise, at apparatet oplades.
 - ▶ Når batterierne er fuldt opladede, lyser opladeindikatoren konstant grønt.

Bemærk:

- Adapteren og apparatet føles varme under opladning. Dette er helt normalt.
- Du kan ikke bruge apparatet under opladning.
- Dette apparat er udstyret med sikkerhedsfunktion mod batterioverophedning og oplader ikke, hvis rumtemperaturen overstiger 40°C.

Tildæk aldrig apparatet og adapteren under opladning.

- 3** Efter opladning skal du tage adapteren ud af stikkontakten og tage det lille stik ud af apparatet.

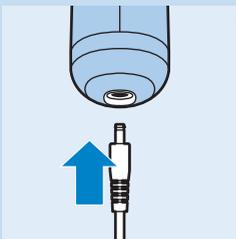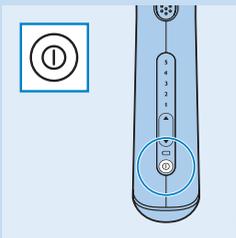

Klargøring

For at opnå optimale resultater og størst mulig effekt skal du forberede de områder, hvor du vil bruge apparatet, sådan som det er beskrevet nedenfor.

Forberedelse af behandlingsområder

- 1** Barber de områder, du vil behandle, så længe hårene stadig vokser ud igen.

Bemærk: Hvis din seneste hårfjerningsmetode omfatter fjernelse af hår ved roden (f.eks. epilering, voksbehandling osv.), skal du vente, indtil du bemærker en markant hårgendvækst, før du bruger Philips Lumea Precision. Brug ikke hårfjerningslotion i stedet for barbering.

Bemærk, at behandlingen på ubarberede eller ukorrekt barberede områder har et antal uønskede effekter:

- Lysudgangsvinduet og sikkerhedstilbehøret risikerer at blive tilsnavset med løse hår og snavs. Et tilsnavset lysudgangsvindue og tilbehør kan reducere apparatets levetid og effektivitet. Derudover kan brændte eller sorte pletter, der kommer på lysudgangsvinduet og tilbehøret pga. tilsnavsning, betyde, at behandlingen bliver smertefuld eller forårsager hudreaktioner som f.eks. rødmen og misfarvning.
- Hårene på huden kan brænde, hvilket kan resultere i en ubehagelig lugt.

- 2** Rens huden, og kontroller, at den er helt fri for hår; helt tør og fri for fedtede substanser (f.eks. fra kosmetiske produkter som deodorant, creme, parfume, selvbrunercreme og solcreme).

- 3** Kontroller apparatet, især lysudgangsvinduet og tilbehøret, for fastklemte hår, støv og fibre. Hvis apparatet er tilsnavset, skal du rense det ifølge anvisningerne i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

Bemærk:


- Hvis barberingen giver sår eller skader, kan huden være mere følsom, og lysbehandlingen kan nogle gange føles ubehagelig.
- Så snart hårene holder op med at vokse ud igen, hvilket normalt sker efter 4 -5 behandlinger, behøver du ikke længere barbere dig, før du bruger apparatet.

Indstilling af lysintensiteten

Philips Lumea Precision er et apparat, som er udviklet til forbrugernes brug i hjemmet, og er derfor ikke sammenligneligt med professionelle lysbaserede apparater med hensyn til smerteoplevelsen. De lyspulser, der leveres af Philips Lumea Precision, er mildere end dem fra professionelle apparater, og derfor kan du forvente en **bequem** og **effektiv** behandling. Du skal justere lysintensiteten efter farven på din hud og kropsbe håring og til et niveau, du finder behageligt.

Tabellen over anbefalede lysintensiteter nedenfor gør det lettere at finde den rette lysintensitet.

- 1** Se tabellen nedenfor for at bestemme, hvilke lysintensiteter der egner sig bedst til farven på din hud og din kropsbe håring, og kontrollere, om denne metode egner sig til dig (hvis ikke, er det angivet med et "x" i tabellen).

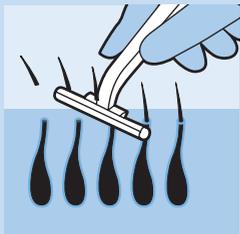

- 2** Hvert kropsområde og måske endda dele af et kropsområde kan kræve en særskilt tilpasset lysintensitet iht. tabellen over anbefalet lysintensitet nedenfor. Metoden er mest effektiv ved højere lysintensiteter, men du skal sænke lysintensiteten, hvis du oplever smerte eller ubehag.

Personer med mørkere hud har større risiko for hudirritation, da deres hud absorberer mere lys. Derfor anbefales der lavere intensitet til personer med mørkere hud.

Den anvendte lysimpuls kan føles lun eller varm på huden, men må aldrig være smertefuld. Forebyg hudreaktioner ved at se i kapitlet "Sådan bruges apparatet", afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner".

Anbefalede lysintensitet (1-5)

I tabellen nedenfor betyder "x", at apparatet ikke er egnet til dig.

Hudfarve og -egenskaber:	Hvid (solskoldes altid, ingen brunning)	Beige (solskoldes nemt, minimal brunning)	Lysebrun (solskoldes af og til, god brunning)	Mellebrun (solskoldes sjældent, hurtig og god brunning)	Mørkebrun (solskoldes sjældent, meget god brunning)	Brunlig sort og mørkere (solskoldes sjældent eller aldrig, meget mørk brunning)
Kropsbehåringens farve:						
mørkblond/lysebrun/brun/mørkebrun/sort	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
hvid/grå/rød/lysblond	x	x	x	x	x	x

Vigtigt

Se afsnittet "Hvem egner Philips Lumea Precision sig ikke til?" for at se, om Philips Lumea Precision egner sig til dig.

Hvis huden er blevet udsat for naturligt sollys eller en kunstig solbruningsmetode, kan huden være mørkere end under den forrige behandling. Se tabellen ovenfor for at bestemme, hvilke indstillinger der egner sig bedst til din hudfarve.

Råd om solbadning

Eksponering for sol før behandling

- Vent mindst 48 timer efter solbadningen, før du anvender apparatet. Solbadning kan bevirke, at huden bliver mørkere (solbrun) og/eller kan forårsage solskoldning (rød hud).
- Efter disse 48 timer skal du kontrollere, om der er tegn på solskoldning tilbage på huden. Anvend ikke Philips Lumea Precision, så længe huden er solskoldet.

- Når solskoldningen er forsvundet, skal du udføre en hudtest (se kapitlet "Sådan bruges apparatet", afsnittet "Før apparatet tages i brug") på det område, der skal behandles, for at finde den rette lysintensitet.
- Hvis din hud er solbrun, skal du udføre en hudtest (se kapitlet "Sådan bruges apparatet", afsnittet "Før apparatet tages i brug") på det område, der skal behandles, for at finde den rette lysintensitet. Hvis dette ikke overholdes, medfører det risiko for at udvikle hudreaktioner efter behandling med Philips Lumea Precision.

Eksposering for sol efter behandling

- Vent i mindst 24 timer efter behandlingen, før du udsætter de behandlede områder for solen. Også efter 24 timer skal du kontrollere, at huden ikke er rød efter behandlingen, før du udsætter den for solen.
- Dæk de behandlede områder til, når du går ud i solen, eller brug solcreme (SPF 30+) i to uger efter behandlingen.
- Eksposering af områderne for sollys uden beskyttelse lige efter behandlingen kan øge risikoen for uønskede bivirkninger og hudreaktioner. Se kapitlet "Sådan bruges apparatet", afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner".

Solbruning med kunstigt lys

- Følg anvisningerne under "Eksposering for sol før behandling" og "Eksposering for sol efter behandling" ovenfor.

Bruning med cremer

- Hvis du har anvendt selvbruner, skal du vente, indtil den kunstige bruning er helt forsvundet, før du bruger Philips Lumea Precision.

Bemærk: Yderligere oplysninger om uønskede hudreaktioner, skal du se kapitlet "Sådan bruges apparatet", afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner".

Sådan bruges apparatet

Se tabellen over anbefalede lysintensiteter i kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten" for at bestemme, hvilke lysintensiteter der egner sig bedst til farven på din hud og din kropsbeholdning. Anvend apparatet i et **godt oplyst** rum; det vil reducere opfattelsen af blink-knappens lysstyrke. Barber det område, du vil behandle, før du bruger apparatet (se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Forberedelse af behandlingsområder").


Hvis behandlingen på et tidspunkt bliver uudholdeligt smertefuld, skal du sænke indstillingen for lysintensitet, indtil behandlingen igen er behagelig. Hvis du oplever hudreaktioner, der er kraftigere end en let rødmen, skal du straks afbryde behandlingen og læse afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner" i dette kapitel.


Sådan vælger du det rigtige tilbehør

- Kropstilbehør

Kropstilbehøret kan bruges til at behandle uønsket hårvækst på alle kropsområder fra halsen og nedefter (se undtagelser i kapitlet "Vigtigt", afsnittet "Kontraindikationer"). Kropstilbehøret kan dække et område på 3 cm og er ideelt til at behandle store områder effektivt.

Brug ikke kropstilbehøret i ansigtet.

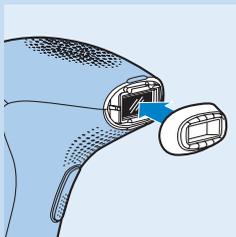

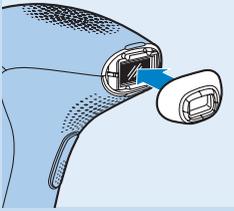

- Præcisionstrimmer

Præcisionstilbehøret indeholder et ekstra integreret lysfilter og kan bruges til at behandle uønsket hårvækst i ansigtet på overlæben, hagen og bakkenbarter. Det kan også bruges til andre følsomme områder på kroppen, f.eks. armhulerne, bikiniområdet og områder, der er vanskelige at nå.

Må aldrig bruges omkring øjnene eller nær øjenbrynene.


Første brug og hudtest



1 Vælg det rigtige tilbehør til det område, du vil behandle.


2 Vælg et område i nærheden af det tilsigtede behandlingsområde.

Bemærk: Før du bruger apparatet på overlæbe, hage eller bakkenbarter, skal du vælge et område uden modermærker eller hår under dit øre for at gennemføre en hudtest.

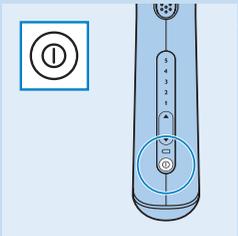

3 Tænd apparatet ved tryk på on/off-knappen.

► Apparatet starter altid automatisk på laveste niveau.

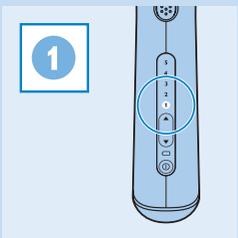

4 Påfør et blink ved den laveste anbefalede lysintensitet for din hudtype (se trin 6 til 9 i afsnittet "Efterfølgende brug" i dette kapitel for instruktioner om, hvordan du afgiver et blink).

5 Så længe det føles behageligt (ikke smertefuldt), kan du øge indstillingen med et niveau inden for det anbefalede interval for din hudtype, idet du påfører et blink for hver indstilling. Anvend aldrig mere end et blink på samme sted.

6 Efter hudtesten skal du vente 24 timer og kontrollere din hud for eventuelle reaktioner. Hvis huden viser reaktioner, skal du vælge den højeste indstilling, som ikke gav nogen hudreaktion, til den efterfølgende brug.

Når du bruger apparatet for første gang, anbefaler vi, at du udfører en hudtest på det område, du vil behandle, for at kontrollere hudens reaktion på behandlingen og opnå en korrekt tilpasset lysbaseret behandling.

Efterfølgende brug

1 Før hver behandling skal du rengøre tilbehøret, lysudgangsvinduet og metalrammen på indersiden af tilbehøret til Philips Lumea Precision. Du kan få flere oplysninger i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".



2 Vælg det rigtige tilbehør til det område, du vil behandle.



3 Tænd apparatet ved at trykke på On/Off-knappen.

Bemærk: Det er normalt, at apparatet og tilbehøret bliver varmt under brug.



4 Start hver behandling med at vælge lysintensiteten meget omhyggeligt, ud fra hudens følsomhed og hvor behagelig behandlingen er.

Huden kan reagere forskelligt på forskellige dage/i forskellige situationer af flere grunde. Se afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner" i dette kapitel for at få flere oplysninger.

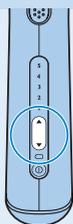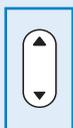

5 Tryk på knappen ▲ for at øge intensiteten. Hvis du vil sænke intensiteten, skal du trykke på knappen ▼.

► Hver gang du trykker på knappen, begynder den tilsvarende intensitetsindikator at blinke. Det tager nogle få sekunder.




6 Placer apparatet i en vinkel på 90° på huden, så tilbehøret og sikkerhedsringen er i kontakt med huden.



7 Pres hele sikkerhedsringen på huden med et let tryk.

Bemærk: Sikkerhedsringen har kontaktafbrydere, der udgør apparatets sikkerhedssystem. Denne sikkerhedsring forhindrer utilsigtede blink uden hudkontakt.



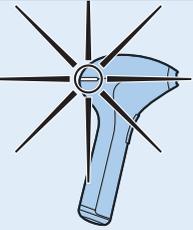

- Indikatoren for “klar til blink” på bagsiden af apparatet lyser grønt, når alle kontaktafbrydere på sikkerhedsringen kommer i kontakt med huden, og apparatet er opladet. Det kan tage op til 3,5 sekund.

Tip: Mhp. nemmere brug skal du strække det hudområde, du vil behandle. På områder med blødere hud har du muligvis brug for at trykke apparatet hårdere mod huden for at trykke alle kontaktafbrydere ind.




- 8 Tryk på blink-knappen for at afgive et blink.

Bemærk: Det synlige lys, som apparatet frembringer, er refleksionen af blinket på huden og er uskadeligt for dine øjne. Det er ikke nødvendigt at bære beskyttelsesbriller under brug.

- 9 Slip blink-knappen, når apparatet har blinket.

- 10 Ved det næste blink skal du gentage trin 6 til 9. Efter hvert blink tager det op til 3,5 sekund, før apparatet er klart til at blinke igen.

Undgå behandling på nøjagtig det samme område flere gange under samme session. Det øger ikke behandlingens effektivitet, men øger risikoen for hudreaktioner.

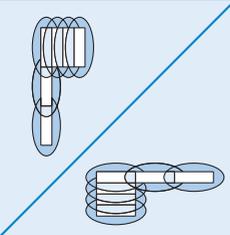

- 11 For at undgå at springe områder over, skal du kontrollere, at der er en vis overlapning med det tidligere behandlede område, når du placerer apparatet på huden. Det effektive lys afgives kun gennem lysudgangsvinduet. Kontroller, at blinkene afgives tæt på hinanden.

- 12 Sluk apparatet, når du har afsluttet behandlingen.


- 13 Kontroller lysudgangsvinduet og tilbehøret for hår og snavs, og rengør apparatet efter brug (se kapitlet “Rengøring og vedligeholdelse”).

Retningslinjer for behandling

Gennemsnitlig behandlingstid

Område	Ca. behandlingstid	Anbefalet tilbehør
Under armene	1,5 minut pr. armhule	Krops-/præcisionstilbehør
Bikini linje	1,5 minut pr. side	Krops-/præcisionstilbehør
Hele bikiniområdet	5 minutter	Krops-/præcisionstilbehør
Et underben	12 minutter	Kropstilbehør
Et helt ben	20 minutter	Kropstilbehør
Overlæbe/hage/bakkenbarter	1 minut	Præcisionstrimmer

Bemærk: De gennemsnitlige behandlingstider ovenfor er blevet observeret under forskning og testning. De individuelle behandlingstider kan variere fra person til person.

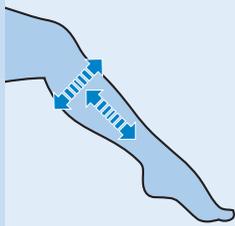

Bemærk: Fuldt opladede batterier giver mindst 320 blink med intensitet 5. Brugstiden for apparatet afhænger af størrelsen af behandlingsområdet og den anvendte lysintensitet.

Egnede behandlingsområder

Apparatet er beregnet til at behandle uønsket hårvækst på overlæbe, hage, bakkenbarter, armhuler, arme, mave, bikiniområde og ben.

Brug af apparatet på benene

Se tabellen over anbefalede lysintensiteter i kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten" for at finde ud af, hvilke indstillinger der er velegnede for dine ben.

- Du kan bevæge apparatet op og ned eller på tværs af benet, alt efter hvad du finder mest praktisk.

Bemærk: Benede områder som f.eks. skinnebenet eller anklerne er mere følsomme end andre områder på kroppen. Når du trykker tilbehøret hårdt ned mod disse områder, kan huden være mere tilbøjelig til at få hudreaktioner, som f.eks. hudirritation og rødmen. Se afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner" i dette kapitel. Tryk tilbehøret lige akkurat så hårdt ned mod huden, at "klar til blink"-indikatoren tændes, men ikke hårdere end det.

Tip: Apparatet kan efterlade mærker på huden i de behandlede områder. Disse mærker kan vise dig, hvor du kan få de behandlede områder til at overlappe.

Hvis du bruger apparatet til at behandle både dine over- og underben, kan du få brug for at genoplade apparatet under behandlingen. Det er normalt. Hvor længe du kan bruge apparatet, afhænger af omfanget af behandlingen og den anvendte lysintensitet.

Tip: Mange brugere kombinerer behandling af benene med andre aktiviteter i huset som f.eks. at se fjernsyn eller lytte til musik. Du kan også forsøge at gøre oplevelsen mere behagelig og afslappende.

Brug af apparatet i bikiniområdet

Se tabellen over anbefalede lysintensiteter i kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten" for at finde ud af, hvilke indstillinger der er velegnede for dit bikiniområde.

I princippet er Philips Lumea Precision sikkert og nænsomt nok til behandling af hele bikiniområdet (f.eks. i "Brazilian"- eller "Hollywood"-stil). Anvend en lavere indstilling på mørkere pigmenteret, mere sart hud i bikiniområdet. Anvend ikke apparatet på indre skamlæber, vagina og anus. Mænd, der ønsker at behandle deres kønsdele, må ikke anvende apparatet på pungen.

Bemærk: Af hygiejniske grunde skal du altid rengøre det tilbehør, du har brugt, før du begynder at behandle et andet kroppsområde.

Brug af apparatet i armhulerne

Se tabellen over anbefalede lysintensiteter i kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten" for at finde ud af, hvilke indstillinger der er velegnede for dine armhuler.

Sørg for at fjerne alle former for deodorant, parfume, creme eller andre hudplejeprodukter fra dine armhuler før behandlingen.



Tip: Du opnår optimale resultater på dine armhuler ved at stå foran et spejl, så du kan se det område, der skal behandles, samt indikatoren for "klar til blink". Løft armen, og placer din hånd i nakken for at strække huden i området under armene. På denne måde kan sikkerhedsringen lettere trykkes fast på huden, hvilket gør det lettere at udføre behandlingen.

Bemærk: Lyset, der reflekteres, skader ikke dine øjne. Hvis det spredte lys er ubehageligt, skal du lukke øjnene, når du afgiver et blink.

Brug af apparatet i ansigtet (overlæbe, hage, bakkenbarter)

Se tabellen over anbefalede lysintensiteter i kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten" for at finde ud af, hvilke indstillinger der er velegnede for dit ansigt (overlæbe, hage, bakkenbarter).

Brug altid kun **præcisionstilbehøret** til behandling af overlæbe, hage og bakkenbarter. Brug aldrig apparatet i nærheden af øjnene eller øjenbrynene. Når du behandler overlæbe, hage eller bakkenbarter, skal du sikre dig, at du ikke udsætter dit ansigt for direkte sollys i 24 timer efter behandlingen. Brug solcreme (SPF 30+) i to uger efter behandlingen, når dit ansigt udsættes for direkte sollys.



Tip: For at opnå optimale resultater på overlæbe, hage og bakkenbarter skal du stå foran et spejl for tydeligt at kunne se behandlingsområdet og "klar til blink"-indikatoren.

Tip: Pga. kæbens kontur kan det være svært at få sikkerhedsringen til at have fuld kontakt med huden og udløse et blink. Sæt tungen mellem tænderne og overlæben, eller fyld kinderne med luft for at gøre det nemmere.

Tip: Lyset, der reflekteres, skader ikke dine øjne. Hvis det spredte lys er ubehageligt, skal du lukke øjnene, når du afgiver et blink.

Sådan opnås optimale resultater

- Det er normalt, at hårene stadig er synlige efter de første få behandlinger (se kapitlet "Introduktion", afsnittet "Arbejdsprincip" for at få flere oplysninger).
- Hvis du vil fjerne alle hår korrekt og forhindre, at hårfolliklerne bliver aktive igen, skal behandlingerne gentages hver anden uge i de første to måneder: Din hud bør derefter være glat og hårfri. Læs afsnittet "Vedligeholdelsesfase", hvor du kan finde ud af, hvordan du kan beholde disse resultater.

Vedligeholdelsesfase

- Hvis du vil sikre, at din hud forbliver glat og hårfri, anbefaler vi at gentage behandlingen hver fjerde til sytten uge. Tiden mellem behandlingerne kan variere afhængigt af individuel hårgenvækst og for forskellige kropsdele. Hvis du oplever, at mange hår vokser ud igen mellem behandlingerne, skal du blot afkorte intervallet mellem behandlingerne, men undgå at behandle områderne oftere end hver anden uge. Når du anvender apparatet hyppigere end anbefalet, øger du ikke effektiviteten, men du øger risikoen for hudreaktioner.

Mulige bivirkninger og hudreaktioner

Almindelige hudreaktioner:

- Din hud kan vise en let rødmen, og/eller det prikker eller stikker i huden, eller huden føles varm. Denne reaktion er helt uskadelig og forsvinder hurtigt.
- Der kan opstå en hudreaktion svarende til en solskoldning i et kort stykke tid. Hvis den ikke forsvinder inden for 3 dage, anbefaler vi, at du søger læge.
- Tør hud og kløe kan opstå på grund af kombinationen af barbering og lysbehandling. Dette er harmløst og forsvinder inden for nogle få dage. Du kan afkøle området med en ispose eller en våd klud. Hvis tørheden varer ved, kan du påføre en uparfumeret fugtcreme på det behandlede område 24 timer efter behandlingen.

Sjældne bivirkninger:

- Forbrændinger, kraftig rødme og hævelse: Disse reaktioner forekommer meget sjældent. De skyldes, at lyset er blevet anvendt ved en lysintensitet, der er for høj til din hudfarve. Hvis disse reaktioner ikke forsvinder inden for 3 dage, anbefaler vi, at du søger læge. Vent med den næste behandling, indtil huden er fuldstændig helet, og sørg for at bruge en lavere lysintensitet.
- Misfarvning af huden: Dette opstår meget sjældent. Misfarvning er huden optræder som en mørkere eller lysere plet end det omgivende område. Det skyldes, at du har anvendt en lysintensitet, der er for høj til din hudfarve. Hvis misfarvningen ikke forsvinder inden for 2 uger, anbefaler vi, at du søger læge. Undgå at behandle misfarvede områder, indtil misfarvningen er forsvundet, og huden har fået sin normale farve.
- Infektion og betændelse af huden: Dette opstår meget sjældent og kan skyldes, at du har brugt apparatet på sår eller rifter som følge af barbering eller på allerede eksisterende sår eller indgroede hår.
- Kraftig smerte: Dette kan opstå under eller efter behandlingen, hvis du har anvendt apparatet på ubarberet hud eller ved en lysintensitet, der er for høj til din hudfarve, eller hvis du har blinket på samme område mere end en gang eller anvendt apparatet på åbne sår; betændelser; infektioner; tatoveringer; forbrændinger osv. Se kapitlet "Vigtigt", afsnittet "Kontraindikationer" for at få flere oplysninger.

Efter brug

- Undgå at anvende parfumeret kosmetik på det behandlede område umiddelbart efter behandlingen.
- Undgå at bruge deodorant umiddelbart efter behandling af armhulerne. Vent, indtil al rødmen på huden er forsvundet helt.
- Se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Råd om solbadning" for at få oplysninger om eksponering for sol og kunstig bruning af huden.

Rengøring og vedligeholdelse

Hvis du vil sikre optimale resultater og lang levetid for apparatet, skal du rense det før og efter hver behandling og om nødvendigt også under behandlingen. Apparatet mister sin effektivitet, hvis du ikke renser det korrekt.



Rengør aldrig apparatet eller nogle af dets dele under vandhanen eller i opvaskemaskinen.

Brug aldrig skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

Undgå at ridse lysudgangsvinduet eller metalrammen på indersiden af tilbehøret.

Bemærk: Kontroller, at kontaktafbryderne på sikkerhedsringen ikke bliver tilstoppet af snavs.

Bemærk: Brug ikke apparatet, hvis det ikke længere er muligt at rengøre lysudgangsvinduet eller tilbehørsdelene.

- 1 Sluk for apparatet, tag stikket ud, og lad det køle af.

Bemærk: Lysudgangsvinduet bliver varmt under brug. Kontroller, at det bliver kølet ned, før du renser det.

- 2 Hvis du vil tage tilbehøret af, skal du placere fingrene i fordybningerne foroven og fornedet og trække forsigtigt. Tilbehøret bør være nemt at tage af.

- 3 Fugt den bløde klud, der fulgte med apparatet, med nogle få dråber vand, og brug den til at rense følgende dele:

- lysudgangsvinduet
- ydersiden af tilbehørsdelene
- metalrammen på indersiden af tilbehørsdelene
- det rødlige filterglas inde i præcisionstilbehøret

Bemærk: Hvis vandet ikke renser tilstrækkeligt, skal du bruge nogle få dråber af en opløsning med høj alkoholprocent til at rense de dele, der er nævnt ovenfor.

Bemærk: Et snavset lysudgangsvindue og/eller tilbehør kan se ud som vist på dette billede. Sørg for at rense apparatet før og efter hver behandling og om nødvendigt også under behandlingen ifølge anvisningerne i dette afsnit.

Tip: Hvis det ikke længere er muligt at rense kanterne på tilbehørsdelene med den vedlagte renseklud, skal du bruge en vatpind i stedet for. Sørg for, at der ikke bliver fnug eller fibre tilbage på tilbehørsdelene eller på lysudgangsvinduet.

- 4 Hvis det er nødvendigt, skal du rense ydersiden af apparatet med den tørre, bløde renseklud, som fulgte med apparatet.

Opbevaring

- 1 Sluk apparatet, tag stikket ud, og lad det køle af.
- 2 Rens apparatet, inden du lægger apparatet væk.
- 3 Placer apparatet i den medfølgende pose eller etui.
- 4 Opbevar apparatet på et tørt sted ved en temperatur mellem 0° C og 60° C.

Udskiftning

Hvis du skal udskifte en del eller ønsker at købe en ekstra del, skal du besøge din Philips-forhandler eller www.philips.com/support.

Hvis du har problemer med at skaffe ekstra dele, skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter:

Reserve dele

Der findes følgende reservedele:

- Kropstilbehør
- Præcisionstrimmer
- Adapter
- Etui eller pose

Miljøhensyn



- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.




- De indbyggede genopladelige batterier indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batterierne, før du kasserer apparatet og afleverer det på en genbrugsstation. Aflever batterierne på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Hvis du ikke kan få batterierne ud, kan du aflevere apparatet til et Philips Kundecenter, som vil sørge for at tage batterierne ud og bortskaffe dem på en miljømæssig forsvarlig måde.

Udtagning af de genopladelige batterier


De genopladelige batterier skal være fuldstændig afladte, før de tages ud.




- 1** Før en syl eller et andet spidst værktøj ind ved bunddækslet på apparatet, og vip bunddækslet af.

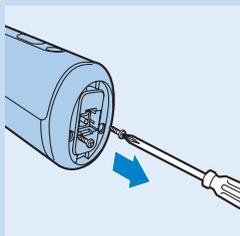


- 2** Løsn de to skruer i bunden af håndtaget med en skruetrækker.

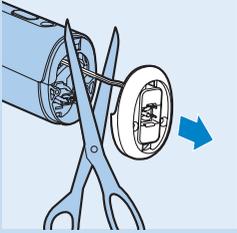


- 3** Fjern bundstykket fra håndtaget, og klip de to ledninger over, som forbinder bundstykket til apparatet.

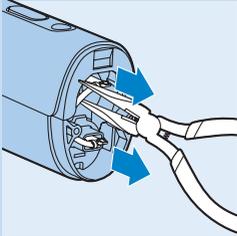

- 4** Træk batteristikkene ud af batteriterminalerne med en tang med et langt mundstykke.

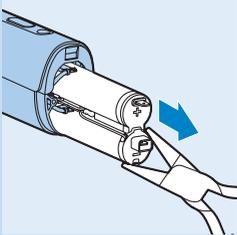

- 5** Tag de genopladelige batterier ud af apparatet med en tang med et langt mundstykke.

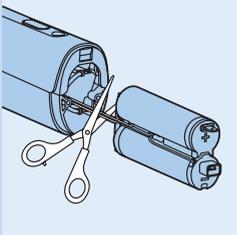

- 6** Afbryd de to ledninger en ad gangen for forebygge uheld på grund af eventuel restspænding.

Reklamerationsret og service

Hvis du har brug for service eller oplysninger eller oplever et problem med apparatet, skal du besøge Philips' hjemmeside på adressen **www.philips.com** eller det lokale Philips Kundecenter (søg efter telefonnummeret i "Worldwide Guarantee"-folderen). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Tekniske specifikationer

Model SC2002

Nominal spænding	100 - 240 V
Nominal frekvens	50 - 60 Hz
Nominal indgang	7,5 W
Beskyttelse mod elektrisk stød	Klasse II 
Beskyttelsesklasse	IP 30 (EN 60529)
Driftsforhold	Temperatur: +15°C til +35°C Relativ luftfugtighed: 25 % til 95 %
Opbevaringsbetingelser	Temperatur: 0°C til +60°C Relativ luftfugtighed: 5 - 95 %
Spektrum af kropstilbehør	> 570 nm
Spektrum af præcisionstilbehør	> 600 nm
Lithiumion-batteri	2 x 3,7 Volt 1500 mAh

Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer; du kan støde på ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger; bedes du kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (søg efter telefonnummeret i Worldwide Guarantee-folderen).

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	De genopladelige batterier er brugt op.	Oplad apparatet (se afsnittet "Opladning").
	Apparatet er defekt.	Kontakt dit lokale Kundecenter; din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Apparatet slukker pludseligt.	De genopladelige batterier er brugt op.	Oplad apparatet (se afsnittet "Opladning").
Adapteren bliver varm under opladning.	Dette er normalt.	Der kræves ingen handling.
Opladeindikatoren tændes ikke, når jeg sætter den lille stikprop i stikket på apparatet.	Du har ikke tilsluttet adapteren til stikkontakten.	Sæt den lille stikprop i stikket på apparatet, og tilslut adapteren til stikkontakten.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Stikkontakten fungerer ikke.	Tilslut et andet apparat til stikkontakten for at kontrollere, om stikkontakten fungerer. Hvis stikkontakten fungerer, men apparatets batterier stadig ikke oplades, skal du kontakte Philips Kundecenter i dit land, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
	Adapteren er ikke tilsluttet stikkontakten korrekt, og/eller den lille stikprop er ikke tilsluttet stikket på apparatet korrekt.	Kontroller, at adapteren er tilsluttet stikkontakten korrekt, og/eller at den lille stikprop er tilsluttet stikket på apparatet korrekt.
	Apparatet er defekt.	Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Jeg har tændt apparatet, men jeg kan ikke øge eller mindske lysintensiteten.	Apparatet skal nulstilles.	Hvis du vil nulstille apparatet, skal du slukke apparatet og derefter tænde det igen. Hvis du stadig ikke kan justere lysintensiteten, skal du kontakte dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Indikatoren for "klar til blink" tændes ikke, når jeg placerer apparatet på huden.	Du har ikke placeret tilbehøret med sikkerhedsringen korrekt på huden.	Placer apparatet i en vinkel på 90° på huden, således at alle kontaktafbrydere kommer i berøring med huden. Kontroller derefter, om indikatoren for "klar til blink" er tændt, og tryk på blink-knappen. Hvis dette ikke fungerer, skal du placere apparatet et sted på kroppen, hvor det er let at skabe fuld hudkontakt, f.eks. på din underarm. Kontroller derefter, om indikatoren for "klar til blink" fungerer. Hvis "klar til blink"-indikatoren stadig ikke tændes, når du placerer apparatet på huden, skal du kontakte det lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
	Sikkerhedsringen er snavset.	Rens sikkerhedsringen omhyggeligt. Hvis du ikke kan rense sikkerhedsringen tilstrækkeligt, skal du kontakte det lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter for at udskifte tilbehøret.
Indikatoren for "klar til blink" tændes ikke, når jeg placerer tilbehøret på huden, men køleblæseren fungerer.	Beskyttelsesfunktionen mod overophedning er blevet aktiveret.	Når beskyttelsen mod overophedning er blevet aktiveret, fungerer blæseren stadig. Undgå at slukke apparatet og lad det køle ned i ca. 15 minutter, før du fortsætter med at bruge det. Hvis "klar til blink"-indikatoren ikke tændes, når du placerer apparatet på huden, skal du kontakte dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Indikatoren for "klar til blink" er grøn, men apparatet afgiver ikke et blink, når jeg trykker på blink-knappen.	Apparatet har brug for at blive nulstillet.	Hvis du vil nulstille apparatet, skal du slukke apparatet og tænde det igen. Hvis "klar til blink"-indikatoren er grøn, men apparatet stadig ikke afgiver et blink, når du trykker på blink-knappen, skal du kontakte dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Apparatet bliver varmt under brug.	Dette er normalt.	Der kræves ingen handling.
Apparatet viser ikke lysintensitet 1, når jeg tænder det.	Apparatet har brug for at blive nulstillet.	Hvis du vil nulstille apparatet, skal du slukke det og tænde det igen. Hvis apparatet stadig ikke viser lysintensitet 1, skal du kontakte dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Apparatet frembringer en mærkelig lugt.	Tilbehøret og/eller filterglasset er snavset.	Rens tilbehøret omhyggeligt. Hvis du ikke kan rense tilbehøret tilstrækkeligt, skal du kontakte det lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter for at udskifte tilbehøret.
	Du har ikke barberet det område, som du vil behandle, tilstrækkeligt.	Hvis der er hår i det område, du vil behandle, kan disse hår blive brændt, når du bruger apparatet. Som følge heraf kan der opstå en mærkelig lugt. Barber omhyggeligt det område, du vil behandle, før du bruger apparatet. Hvis barbering fremkalder hudirritation, skal du klippe hårene så korte som muligt og bruge en behagelig indstilling.
	Du har opbevaret apparatet i støvede omgivelser.	Den mærkelige lugt forsvinder efter nogle få blink.
Huden føles mere følsom end normalt under behandlingen.	Den lysintensitet, du anvender, er for høj.	Kontroller, om du har valgt den rette lysintensitet. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge en lavere lysintensitet.
	Du har ikke barberet de områder, du vil behandle.	Barber de områder, du vil behandle, før du bruger apparatet. Hvis barbering fremkalder hudirritation, skal du klippe hårene så korte som muligt og bruge en behagelig indstilling.
	UV-filteret til lysudgangsvinduet er gået i stykker.	Hvis UV-filteret til lysudgangsvinduet er gået i stykker, skal du undgå at bruge apparatet mere. Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
	Apparatet er defekt.	Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Jeg oplever en uacceptabel smerte, når jeg bruger apparatet.	Du har ikke barberet de områder, du vil behandle.	Barber de områder, du vil behandle, før du bruger apparatet. Hvis barbering fremkalder hudirritation, skal du klippe hårene så korte som muligt og bruge en behagelig indstilling.
	Du har behandlet et område, som apparatet ikke er beregnet til.	Apparatet må ikke anvendes på indre skamlæber, vagina, anus, brystvorter, areolaer, læber, på indersiden af næseborene og ørerne, ved øjnene og øjenbrynene. Mænd må ikke bruge det i ansigtet eller på pungen.
	Du har anvendt en lysintensitet, som er for høj til dig.	Reducer lysintensiteten til et niveau, der passer dig. Se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten".
	Lysudgangsvinduet eller det rødlige filterglas på tilbehøret er ødelagt.	Hvis lysudgangsvinduet eller det rødlige filterglas på præcisionstilbehøret er gået i stykker, må apparatet ikke mere anvendes sammen med tilbehøret. Hvis du vil udskifte tilbehøret, kan du besøge din forhandler eller et Philips-servicecenter eller kontakte et Kundecenter.
	Apparatet er ikke egnet til din hudfarve.	Undgå at bruge apparatet, hvis du har meget mørk hud. Undgå også at bruge det, hvis dine kropshår er lysblonde, røde, grå eller hvide.
De behandlede områder bliver røde efter behandlingen.	Et let rødmen er uskadelig og normal og forsvinder hurtigt.	Der kræves ingen handling.
Hudreaktionen efter behandlingen varer længere end normalt.	Du har anvendt en lysintensitet, som er for høj til dig.	Vælg en lavere lysintensitet næste gang. Se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten".
		Hvis hudreaktionen varer mere end tre dage, skal du kontakte din læge.
Hårfjerningsresultaterne er ikke tilfredsstillende.	Du har anvendt en lysintensitet, som er for lav til dig.	Vælg en højere lysintensitet næste gang.
	Du har ikke lavet tilstrækkelige overlapninger, da du brugte apparatet.	Gode resultater af hårfjerningen kræver, at du laver overlapninger, når du bruger apparatet. Se kapitlet "Sådan bruges apparatet", trin 11.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Anvend ikke apparatet så ofte, som de umiddelbare anbefalinger siger.	For at fjerne alle hår og forhindre hårroden i at blive aktiv igen skal behandlingen gentages hver anden uge i de første to måneder. For at sikre at din hud forbliver glat og fri for hår anbefaler vi, at du gentager behandlingen hver fjerde til sjette uge. Tiden mellem behandlingerne kan variere alt efter din individuelle nye hårvækst og fra kropsområde til kropsområde. Hvis der vokser for mange hår ud igen mellem behandlingerne, kan du forkorte behandlingsintervallet igen, men undlad at behandle noget område oftere end hver anden uge. Hvis du bruger apparatet oftere, end det anbefales, øger du ikke effektiviteten, men du øger risikoen for hudreaktioner.
	Apparatet er ikke egnet til din hår- og hudfarve.	Undgå at bruge apparatet, hvis din kropsbehandling er lysblond, rød, grå eller hvid. Undgå også at bruge apparatet, hvis du har meget mørk hud.
Hår begynder at gro ud igen nogle steder i det behandlede område.	Du har ikke lavet tilstrækkelige overlapninger, da du brugte apparatet.	Gode resultater af hårfjerningen kræver, at du laver overlapninger, når du bruger apparatet. Se kapitlet "Sådan bruges apparatet", trin 11.
	Hår begynder at gro ud igen som en del af den naturlige cyklus for hårvæksten.	Det er normalt. Det er en del af hårvækstens naturlige cyklus, at hårene begynder at vokse ud igen. De hår, der kommer tilbage, er imidlertid ofte blødere og tyndere.

Innholdsfortegnelse

Innledning	56
Fordeler	56
IPL-teknologi (Intense Pulsed Light) for hjemmebruk	56
Hindrer effektivt gjenvekst av hår – for å gi glatt hud hver dag	56
Skånsom behandling, selv på sensitive kroppsområder	57
Trådløs betjening for maksimal bevegelsesfrihet og fleksibilitet	57
Lampen trenger ikke skiftes ut	57
Slik fungerer Philips' IPL-teknologi (Intense Pulsed Light)	57
Hårvekst	57
Slik fungerer det	57
Generell beskrivelse	57
Viktig	58
Fare	58
Advarsel	58
Slik unngår du skade:	59
Viktig	59
Vær oppmerksom på følgende for å unngå å forkorte levetiden til Philips Lumea Precision:	59
Hvem er Philips Lumea Precision ikke egnet for?	59
Kontraindikasjoner	59
Bruk aldri apparatet hvis du er gravid eller ammer:	59
Bruk aldri apparatet hvis du har uegnet hud- og eller hårfarge, dvs.:	59
Bruk aldri apparatet hvis du lider av noen av sykdommene som er nevnt nedenfor, dvs.:	60
Bruk aldri apparatet hvis du bruker noen av medikamentene som er nevnt nedenfor, dvs.:	60
Bruk aldri apparatet på følgende områder:	60
Bruk aldri apparatet på solbrent, nylig brunet (siste 48 timer) eller kunstig brunet hud:	61
Elektromagnetiske felt (EMF)	61
Lading	61
Før bruk	61
Klargjøre behandlingsområder	62
Stille inn lysintensiteten	62
Anbefalte lysintensiteter (1-5)	63
Viktig	63
Råd for soling	63
Bruke apparatet	64
Velge riktig tilbehør	64
Første gangs bruk og hudtest	65
Videre bruk	65
Retningslinjer for behandling	67
Gjennomsnittlig behandlingstid	67
Beregnete områder til behandling	68
Bruke apparatet på bena	68
Bruke apparatet ved bikinilinen	68
Bruke apparatet på underarmene	68
Bruke apparatet på ansiktet (overleppen, haken og kinnskjegget)	69
Slik oppnår du optimale resultater	69
Vedlikeholdsfasen	69
Mulige bieffekter og hudreaksjoner	70

Etter bruk	70
Rengjøring og vedlikehold	70
Oppbevaring	71
Utskiftning	72
Reservedeler	72
Miljø	72
Fjerne de oppladbare batteriene	72
Garanti og service	73
Tekniske spesifikasjoner	74
Feilsøking	74

Innledning

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr; hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/lumea.

Lysbasert hårfjerning er en av de mest effektive metodene for å behandle uønsket hår og oppnå langvarige resultater: Den skiller seg fra nåværende hjemmemetoder for hårfjerning fordi den i betydelig grad hindrer gjenvest av hår: Philips har utviklet denne metoden sammen med ledende hudspesialister i mer enn 10 år: Nå kan du bruke denne nyskapende teknologien i behagelige, private omgivelser hjemme hos deg selv – når og hvor du vil.

Dette apparatet er spesielt utformet og optimalisert for bruk av kvinner, men kan også brukes av menn.

Philips Lumea Precision gjør at du kan behandle uønsket hår over hele kroppen, inkludert ansiktet (overleppen, haken og kinnskjegget), med to skreddersydde tilbehør:

Philips Lumea Precision er kun beregnet på å brukes av én person.

Hvis du vil ha mer informasjon om Philips Lumea Precision, kan du se www.philips.com/lumea. Besøk hjemmesiden vår regelmessig for å få med deg oppdateringer.

Fordeler

Dette apparatet har følgende fordeler:

IPL-teknologi (Intense Pulsed Light) for hjemmebruk

Philips Lumea Precision bruker en lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light). IPL brukes også til hårfjerning i det profesjonelle skjønnhetsmarkedet, og det har vært i bruk i de siste femten årene. Philips Lumea Precision gir deg nå muligheten til å bruke denne nyskapende teknologien hjemme hos deg selv.

Hindrer effektivt gjenvest av hår – for å gi glatt hud hver dag

Denne metoden gir deg langvarig gjenvestkontroll og silkeglatt hud. Undersøkelser viser en betydelig reduksjon i hårveksten allerede etter to behandlinger. Optimale resultater ble oppnådd etter fire til fem behandlinger. Det er en synlig reduksjon i hårtetthet fra behandling til behandling. Hvor raskt virkningen blir synlig, og hvor lenge resultatet varer, varierer fra person til person. Du finner mer informasjon i delen Slik oppnår du optimale resultater i avsnittet Bruke apparatet.

Skånsom behandling, selv på sensitive kroppsområder

Philips Lumea Precision er utviklet i tett samarbeid med ledende hudspesialister for å gi en effektiv og skånsom behandling, selv på de mest sensitive kroppsområdene og i ansiktet.

Trådløs betjening for maksimal bevegelsesfrihet og fleksibilitet

Fordi apparatet bruker oppladbare batterier, er det bærbart og kan brukes hvor som helst.

Lampen trenger ikke skiftes ut

Philips Lumea Precision er utstyrt med en kraftig lampe som det ikke er nødvendig å skifte ut. Denne lampen kan produsere mer enn 80 000 lysblink og bør kunne gjøre deg i stand til å vedlikeholde resultatene i over 5 år*, samtidig som du sparer penger på å skifte ut dyre lamper.

*Basert på et gjennomsnittlig bruksscenario og anbefalt behandling for én bruker.

Slik fungerer Philips' IPL-teknologi (Intense Pulsed Light)

Hårvekst

Hårvekst varierer fra person til person, avhengig av alder, stoffskifte og andre faktorer; men alles hår vokser vanligvis i tre faser:

1 Vekstfase (anagen fase)

Håret vokser aktivt fra roten. I denne fasen er konsentrasjonen av melanin høyest. Melanin sørger for pigmentering av håret. Konsentrasjonen av melanin er også den avgjørende faktoren for effekten til denne metoden. Bare hår i vekstfasen er mottakelig for behandling med lys.

2 Nedbrytningsfase (katagen fase)

Hårveksten stopper, og roten krymper, før håret faller av.

3 Hvilefase (telogen fase)


Det gamle håret løsner fra hårsekken og faller av. Hårsekken forblir i hvilefasen til den biologiske klokken gir den beskjed om å bli aktiv igjen og produsere et nytt hår.

Slik fungerer det

Apparatet fjerner hår ved å varme opp håret og roten under huden. Melaninet i håret og hårroten absorberer lyspulsene som avgis. Jo mørkere hårfargen er, jo mer lys kan absorberes. Denne prosessen stimulerer håret til å gå inn i hvilefasen.

Håret faller nå av naturlig, og hårveksten hemmes. Det kan ta én eller to uker før hår faller av. Det holder ikke med én enkelt økt for å oppnå optimal hårfjerning, siden det kun er hår i vekstfasen som er mottakelig for behandling med lys. I løpet av en behandling er hårene på behandlingsområdet vanligvis i forskjellige stadier av hårets vekstsyklus. For å behandle alle hårene effektivt må du gjenta behandlingen annenhver uke noen ganger.

Et innebygd optisk filter sørger for at det ikke kommer UV-lys på huden, og garanterer at apparatet er sikkert for huden.

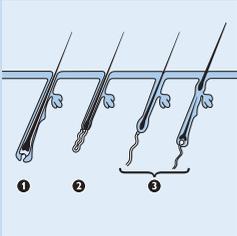

Generell beskrivelse (fig. 2)

A Utgangsvindu for lys med integrert UV-filter

B Tilbehør

1 Kroppstilbehør (passer for alle kroppsområder under halsen)

- 2 Presisjonstilbehør (passer for alle kroppsområder, inkludert overleppen, haken og kinnskjegget)
 - C Metallramme på innsiden av tilbehøret
 - D Sikkerhetslås (sikkerhetsring med kontaktbrytere)
 - E Knapp for lysblink
 - F Intensitetslamper (1–5)
 - G ▲Knapp for intensitetsøkning
 - H ▼Knapp for intensitetsreduksjon
 - I Ladelampe og indikator for lavt batterinivå
 - J Av/på-knapp
 - K Lys for Klar til lysblink
 - L Uttak for apparat
 - M Adapter
 - N Liten kontakt
 - O Luftventiler
- Også inkludert: etui (SC2002/00) eller veske (SC2002/01 og rengjøringsklut

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare



- Vann og elektrisitet er en farlig kombinasjon. Ikke bruk apparatet i fuktige omgivelser (f.eks. i nærheten av et fylt badekar, en rennende dusj eller et svømmebasseng).
- Sørg for å holde både apparatet og adapteren tørre.
- Hvis apparatet er ødelagt, må du ikke berøre noen indre deler – det kan gi deg støt.
- Stikk aldri noen gjenstand inn i apparatet.

Advarsel

- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Apparatet er ikke ment for bruk av barn som er yngre enn 15 år. Tenåringene mellom 15 og 18 år kan bruke apparatet med tillatelse og/eller hjelp fra foreldre eller foresatte. Voksne fra 18 år og oppover kan bruke apparatet fritt.
- Lad kun opp apparatet med adapteren som følger med.
- Ikke bruk apparatet eller adapteren hvis de er skadet.
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Ikke bruk apparatet hvis UV-filteret til utgangsvinduet for lys er ødelagt.
- Ikke bruk presisjonstilbehøret hvis det rødlige glasset er skadet.

Slik unngår du skade:

- Kontroller at ingenting stenger for luften som blåser gjennom ventilasjonsåpningene.
- Ikke utsett apparatet for kraftige støt, og ikke rist eller mist det.
- Hvis du flytter apparatet fra et svært kaldt sted til et svært varmt sted eller omvendt, bør du vente cirka tre timer før du bruker det.
- Oppbevar apparatet i etuiet eller vesken slik at det ikke blir støvete.
- La aldri apparatet være uten oppsyn når det er slått på. Slå alltid av apparatet etter bruk.
- Ikke utsett apparatet for direkte sollys eller UV-lys i flere timer.
- Ikke rett lysblink mot noen annen flate enn huden. Det kan føre til alvorlig skade på tilbehøret og/eller utgangsvinduet for lys. Utløs bare lysblink når apparatet er i kontakt med huden.

Viktig

- Bruk aldri apparatet rundt øynene eller nær øyenbrynene, slik at du unngår risiko for skader på øynene.
- Bruk apparatet bare med innstillinger som passer til hudtypen din. Bruk med innstillinger som er høyere enn dette, kan øke faren for hudreaksjoner og bieffekter.
- Dette apparatet er bare beregnet på å fjerne uønsket kroppshår fra områder under kinnbenene med de to tilbehørene som følger med. Ikke bruk apparatet til noe annet enn dette.

Vær oppmerksom på følgende for å unngå å forkorte levetiden til Philips Lumea Precision:

- Ikke utsett apparatet for temperaturer som er lavere enn 15 °C eller høyere enn 35 °C ved bruk.
- Apparatet har innebygd beskyttelse mot overoppheting. Hvis apparatet overopphetes, avgir det ikke lysblink. Ikke slå av apparatet, men la det kjøle seg ned i cirka 15 minutter før du fortsetter behandlingen.
- Lever alltid apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, hvis det må undersøkes eller repareres. Hvis apparatet repareres av ukvalifiserte personer, kan dette føre til svært farlige situasjoner for brukeren.
- Bruk aldri apparatet i noen av tilfellene som er nevnt i delen Kontraindikasjoner.

Hvem er Philips Lumea Precision ikke egnet for?

Philips Lumea Precision er ikke utformet for å brukes av alle. Hvis noe av det følgende stemmer for deg, bør du **ikke** bruke dette apparatet.

Kontraindikasjoner**Bruk aldri apparatet hvis du er gravid eller ammer.****Bruk aldri apparatet hvis du har uegnet hud- og eller hårfarge, dvs.:**

- Hvis den naturlige hårfargen i behandlingsområdet er lys blond, hvit, grå eller rød.
- Hvis du har hudtype VI (du blir sjelden eller aldri solbrent, og du får en svært mørk brunfarge når du soler deg, eller huden din er brunsvart eller mørkere). I dette tilfellet er faren for å utvikle hudreaksjoner som sterk rødhet, brannsårl eller misfarging svært stor når du bruker Philips Lumea Precision.

Bruk aldri apparatet hvis du lider av noen av sykdommene som er nevnt nedenfor, dvs.:

- Hvis du har en hudsykdom, for eksempel hudkreft, eller hvis du har hatt hudkreft eller en annen type kreft i områdene som skal behandles.
- Hvis du har lesjoner som kan være et forstadium til kreft, eller flere uvanlige føflekker i områdene som skal behandles.
- Hvis du har tidligere tilfelle av kollagenlidelse, inkludert tidligere tilfelle av abnorm arrdannelse eller tidligere tilfelle av dårlig sårtilheling.
- Hvis du har hatt en vaskulær lidelse, som åreknuter eller vaskulær ektasi, i behandlingsområdene.
- Hvis huden din er følsom overfor lys, og hvis du ofte får utslett eller allergiske reaksjoner.
- Hvis du har infeksjoner, eksem, brannså, betente hårsækker, åpne rifter, skrubsår, herpes simplex, sår eller lesjoner og hematomer i områdene som skal behandles.
- Hvis du har blitt operert i områdene som skal behandles.
- Hvis du har epilepsi med lysfølsomhet.
- Hvis du har diabetes, lupus erythematosus, porfyri eller medfødt hjertefeil.
- Hvis du har en blødersykdom.
- Hvis du har en sykdom som hemmer immunforsvaret (inkludert HIV-infeksjon eller AIDS).

Bruk aldri apparatet hvis du bruker noen av medikamentene som er nevnt nedenfor, dvs.:

- Hvis huden din behandles eller nylig er blitt behandlet med AHA (Alpha-Hydroxy Acids – alfahydroksysyrer/fruktsyrer), BHA (Beta-Hydroxy Acids – betahydroksysyrer), lokal isotretinoin eller azelainsyre.
- Hvis du har tatt noen form for isotretinoin Accutane® eller Roaccutane® i løpet av de siste seks månedene. Denne behandlingen kan gjøre huden mer mottakelig for rifter, sår og irritasjoner.
- Hvis du tar smertestillende midler, ettersom det reduserer hudens følsomhet for varme.
- Hvis du tar fotosensitive midler eller medikamenter, må du sjekke medikamentets pakningsvedlegg. Dersom det står at det kan føre til fotoallergiske reaksjoner, fototoksiske reaksjoner eller at du må unngå soling mens du tar denne medisinen, må du aldri bruke apparatet.
- Hvis du tar antikoaguleringsmedikamenter, inkludert mye aspirin, noe som ikke tillater en utvaskingsperiode på minimum én uke før hver behandling.
- Hvis du tar medikamenter som hemmer immunforsvaret.

Bruk aldri apparatet på følgende områder:

- Rundt øynene og nær øyenbrynene.
- På brystvortene, området rundt brystvortene, de indre kjønnsleppene, vagina, anus eller innsiden av neseborene eller ørene.
- Menn må ikke bruke det på pungen eller i ansiktet.
- Over eller i nærheten av noe som er kunstig, slik som silikonimplantater, pacemakere, subkutane injeksjonsporter (insulinbeholder) eller piercinger.
- På føflekker, fregner, store blodårer, mørkere pigmentflekker, arr eller uregelmessigheter i huden som ikke er undersøkt av lege. Dette kan resultere i forbrenning og fargeforandring i huden. Det kan igjen gjøre det vanskeligere å identifisere hudrelaterte sykdommer (f.eks. hudkreft).

- På vorter, tatoveringer eller permanent sminke. Dette kan resultere i forbrenning og fargeforandring i huden.
- På områder hvor du bruker langtidsvirkende deodoranter. Det kan føre til hudreaksjoner. Se avsnittet Bruke apparatet, delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner.

Bruk aldri apparatet på solbrent, nylig brunet (siste 48 timer) eller kunstig brunet hud:

- All slags soling og bruning kan påvirke sikkerheten til behandlingen. Dette gjelder for naturlig sollys så vel som kunstige solingsmetoder som selvbruningskremer, solarier osv. Hvis du er solbrun eller har planer om å sole deg, kan du se avsnittet Før bruk, delen Råd for soling.

Merk: Denne listen er ikke fullstendig. Hvis du ikke er sikker på om du kan bruke apparatet, anbefaler vi at du rådfører deg med en lege.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Lading

Lad batteriene helt opp før du bruker apparatet for første gang, og når batteriene er tomme. Det tar 1 time og 40 minutter å lade batteriene helt opp.

Lad apparatet når ladelampen begynner å lyse oransje under bruk for å indikere at batteriet begynner å bli utladet. Når dette skjer, er den gjenværende kapasiteten minst 30 lysblink.

Fulladede batterier gir minst 320 lysblink med lysintensitet 5.

Fullad apparatet hver 3. til 4. måned, selv om du ikke bruker apparatet for en lengre periode.

Lad apparatet på følgende måte:

1 Slå av apparatet.

2 Sett det lille støpselet i apparatet, og koble adapteren til stikkkontakten.

► Ladelampen blinker grønt for å vise at apparatet lades.

► Når batteriene er fulladet, lyser ladelampen kontinuerlig grønt.

Merknader:



- Adapteren og apparatet er varme under lading. Dette er normalt.
- Du kan ikke bruke apparatet mens det lades.
- Dette apparatet har overopphetingsbeskyttelse for batteriet og lader ikke hvis romtemperaturen overstiger 40 °C.


Dekk aldri til apparatet og adapteren under ladingen.

3 Etter ladingen trekker du ut adapteren fra stikkkontakten, og den lille kontakten ut av apparatet.

Før bruk

For å få optimale resultater og størst effekt bør du klargjøre områdene som du skal bruke apparatet på, slik det er beskrevet nedenfor.

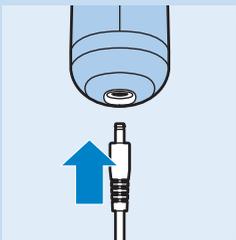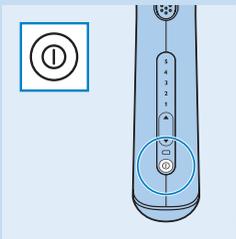

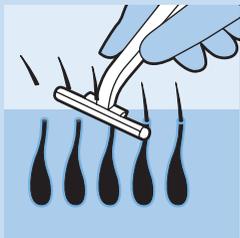

Klargjøre behandlingsområder

- 1 Så lenge du opplever ettervekst av hår, bør du barbere de områdene du ønsker å behandle.

Merk: Hvis den siste hårfjerningsmetoden du brukte, gikk ut på å fjerne hårene ved røttene (for eksempel epilering, voksing e.l.), bør du vente til du merker betydelig hårgjenvekst før du bruker Philips Lumea Precision. Ikke bruk hårfjerningskremer i stedet for barbering.

Vær oppmerksom på at behandling av områder som er ubarberte eller ikke tilstrekkelig barberte, har en rekke uønskede effekter:

- Utgangsvinduet for lys og tilbehøret kan bli skittent av løse hår og smuss. Hvis tilbehøret og utgangsvinduet for lys er skittent, kan dette redusere levetiden og effekten til apparatet. I tillegg kan brennmerker eller svarte prikker på utgangsvinduet for lys og tilbehøret som følge av forurensning gjøre at behandlingen blir smertefull eller forårsaker hudreaksjoner som rødhet og misfarging.
- Hårene på huden din kan brenne, og dette avgir en ubehagelig lukt.

- 2 Rengjør huden, og sørg for at den er uten hår, helt tørr og fri for oljebaserte stoffer (som finnes i produkter som deodoranter, kremer, parfymer, selvbruningskremer og solkremer).

- 3 Kontroller apparatet, spesielt utgangsvinduet for lys og tilbehøret, og se etter hår, støv og fibre. Hvis du oppdager smuss, rengjør du apparatet i henhold til instruksjonene i avsnittet Rengjøring og vedlikehold.

Merknader:

- Hvis barbering forårsaker sår eller rifter, kan huden din være mer følsom, og lysbehandlingen kan til tider føles ubehagelig.
- Når håret slutter å vokse ut igjen, noe som vanligvis skjer etter fire til fem behandlinger, trenger du ikke lenger å barbere deg før du bruker apparatet.

Stille inn lysintensiteten

Philips Lumea Precision er et apparat som er utformet for hjemmebruk, og det kan derfor ikke sammenlignes med profesjonelle lysbaserte apparater når det gjelder smertefølelse. Lyspulsene fra Philips Lumea Precision er svakere enn lyspulsene fra profesjonelle apparater, og derfor kan du forvente en **praktisk** og **effektiv** behandling.

Du må justere lysintensiteten til huden din og fargen på kroppshåret og til et nivå som føles komfortabelt.

Nedenfor finner du en tabell med anbefalte lysintensiteter for å hjelpe deg med å finne den riktige lysintensiteten.

- 1 Se i tabellen nedenfor for å finne ut hvilken lysintensitet som passer best for din hud- og kroppshårfarge, og se om dette er en metode som passer for deg (hvis ikke er dette angitt med en x i tabellen).

- 2 Hvert kroppsområde og muligens deler av et kroppsområde kan kreve en egen lysintensitet i henhold til tabellen over anbefalte lysintensiteter nedenfor. Metoden er mer effektiv ved høyere intensiteter, men du bør redusere lysintensiteten hvis du føler smerte eller ubehag.

Personer med mørkere hud har en større risiko for hudirritasjon fordi huden deres absorberer mer lys. Det anbefales derfor lavere intensitet for personer med mørkere hud.

Lyspulsen kan føles varm eller svært varm mot huden, men den skal aldri være smertefull. Hvis du vil forhindre hudreaksjoner, ser du avsnittet Bruke apparatet, delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner.

Anbefalte lysintensiteter (1-5)

I tabellen nedenfor betyr x at apparatet ikke passer for deg.

Hudfarge og kjen- netegn:	hvit (alltid solbrent, ingen brunfarge)	beige (lett solbrent, minimal brun- farge)	lys brun (solbrent enkelte ganger, god brunfarge)	middels brun (sjelden solbrent, rask og god brunfarge)	mørk brun (sjeldent solbrent, veldig god brunfarge)	brunsvart og mørke- re (sjelden eller aldri solbrent, svært mørk brun- farge)
Farge på kroppshår:						
mørk blond / lys brun / brun / mørk brun / svart	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
hvit / grå / rød / lys blond	x	x	x	x	x	x

Viktig

Hvis du vil finne ut om Philips Lumea Precision egner seg for deg, kan du se delen Hvem er Philips Lumea Precision ikke egnet for?.

Hvis huden din er blitt utsatt for naturlig sollys eller en kunstig bruningsmetode, kan den være mørkere enn da du utførte forrige behandling. Se i tabellen for å finne ut hvilke innstillinger som passer for hudfargen din.

Råd for soling

Soling før behandling

- Vent minst 48 timer etter soling før du bruker apparatet. Soling kan føre til at huden blir mørkere (brun) og/eller solbrent (huden blir rødere).
- Når de 48 timene er gått, kontrollerer du om du fortsatt er solbrent. Ikke bruk Philips Lumea Precision så lenge du er solbrent.
- Når du ikke er solbrent lenger, utfører du en hudtest (se kapittelet Bruke apparatet og delen Første gangs bruk) på området som skal behandles, for å finne riktig lysintensitet.
- Hvis du har solbrun hud, bør du utføre en hudtest (se delen Første gangs bruk i kapittelet Bruke apparatet) på området som skal behandles for å fastslå riktig lysintensitet. Hvis du ikke gjør dette, kan du få hudreaksjoner etter behandling med Philips Lumea Precision.

Soling etter behandling

- Vent minst 24 timer etter behandling før du utsetter de behandlede områdene for sol. Selv etter 24 timer må du passe på at den behandlede huden ikke viser tegn til rødhet fra behandlingen før du utsetter den for sol.
- Dekk til de behandlede områdene når du går ut i solen, eller bruk en solkrem (solfaktor 30+) i to uker etter behandling.
- Hvis du utsetter behandlede områder for sollys umiddelbart etter behandling uten beskyttelse, økes risikoen for negative bieffekter og hudreaksjoner. Se avsnittet Bruke apparatet, delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner.

Soling med kunstig lys

- Følg instruksjonene i Soling før behandling og Soling etter behandling ovenfor.

Soling med kremer

- Hvis du har brukt en selvbruningskrem, må du vente til den kunstige brunfargen har forsvunnet helt før du bruker Philips Lumea Precision.

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om uønskede hudreaksjoner, kan du se kapittelet Bruke apparatet og delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner.

Bruke apparatet


Se i tabellen over anbefalte lysintensiteter i avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten for å finne ut hvilken lysintensitet som passer best for din hud- og kroppshårfarge. Bruk apparatet i et **godt opplyst** rom – det reduserer den oppfattede lysstyrken til lysblinket. Barber området du skal behandle, før du bruker apparatet (se avsnittet Før bruk, delen Klargjøre behandlingsområder).


Hvis behandlingen på noe tidspunkt blir uholdbart smertefull, reduserer du lysintensiteten til behandlingen er komfortabel igjen. Hvis du oppdager hudreaksjoner som er sterkere enn litt rødhet, må du avslutte behandlingen umiddelbart og lese delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner i dette kapittelet.

Velge riktig tilbehør**- Tilbehør til kropp**

Kroppstilbehøret kan brukes til å behandle uønsket kroppshår i alle kroppsområder under halsen (unntak er angitt i delen Kontraindikasjoner i kapittelet Viktig). Kroppstilbehøret kan dekke et område på 3 cm og er ideelt til å behandle store områder på en effektiv måte.

Ikke bruk kroppstilbehøret i ansiktet.

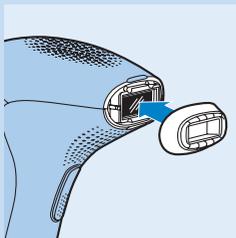

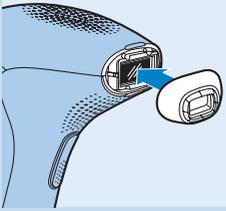

- Presisjonstilbehør

Presisjonstilbehøret har et ekstra integrert lysfilter og kan brukes til å behandle uønsket kroppshår på overleppen, haken og kinnskjegget. Det kan også brukes på andre følsomme områder på kroppen, som armhulene og bikinilinjene, eller områder der det er vanskelig å komme til.

Bruk aldri apparatet rundt øynene og nær øyenbrynene.


Første gangs bruk og hudtest



1 Velg tilbehøret som passer til området du ønsker å behandle.


2 Velg et område i nærheten av området du vil behandle.

Merk: Før du bruker apparatet på overleppen, haken eller kinnskjegget, må du finne et område uten føflekker og hår nedenfor øret der du kan utføre hudtesten.

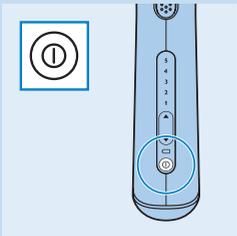

3 Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.

▶ Apparatet starter alltid automatisk på den laveste innstillingen.

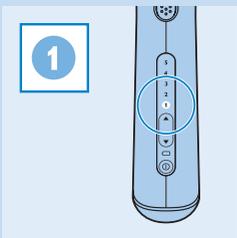


4 Påfør ett lysblikk med den laveste anbefalte intensiteten for hudtypen din (du finner instruksjoner for å utløse et lysblikk i trinn 6 til 9 i delen Videre bruk i dette avsnittet).

5 Så lenge det føles behagelig (ikke smertefullt), kan du øke innstillingen med ett nivå innenfor det anbefalte området for din hudtype og påføre ett lysblikk for hver innstilling. Ikke påfør mer enn ett lysblikk på samme sted.

6 Når du har utført hudtesten, venter du i 24 timer og kontrollerer at huden ikke har reagert. Hvis huden din har reagert, velger du den høyeste innstillingen som ikke førte til hudreaksjon, for videre bruk. Når du bruker apparatet for første gang, anbefaler vi at du utfører en hudtest på området som skal behandles, for å kontrollere hudens reaksjon på behandlingen, og for å bli vant med lysbasert behandling.

Videre bruk

1 Før hver behandling må du rengjøre tilbehøret, utgangsvinduet for lys og metallrammen på innsiden av tilbehøret til Philips Lumea Precision. Du finner mer informasjon i kapittelet Rengjøring og vedlikehold.

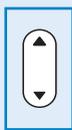

2 Velg tilbehøret som passer til området du ønsker å behandle.

3 Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.

Merk: Det er normalt at apparatet og tilbehøret blir varme under bruk.

4 Start hver behandling med å velge lysintensitet med omhu, basert på hudens følsomhet og hvor behagelig behandlingen føles.

Huden kan reagere forskjellig fra dag til dag og fra anledning til anledning av en rekke årsaker. Se delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner i dette kapittelet for å få mer informasjon.


5 Trykk på knappen ▲ for å øke intensiteten. For å redusere intensiteten trykker du på knappen ▼.

► Hver gang du trykker på knappen, begynner det tilsvarende intensitetslyset å blinke. Dette tar noen få sekunder.

6 Plasser apparatet i en vinkel på 90° i forhold til huden slik at tilbehøret og sikkerhetsringen er i kontakt med huden.


7 Trykk sikkerhetsringen helt ned på huden med et lett trykk.

Merk: Sikkerhetsringen har kontaktbrytere som tilsammen utgjør sikkerhetslåsen på apparatet. Denne sikkerhetsringen forebygger utilsiktet lysblink når det ikke er hudkontakt.

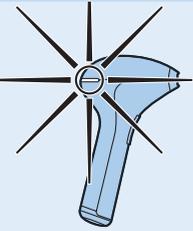

- Klar til lysblink-lampen på baksiden av apparatet lyser grønt når alle kontaktbryterne på sikkerhetsringen er i kontakt med huden og apparatet lades. Dette kan ta opptil 3,5 sekunder.

Tips: For å forenkle bruken strekker du området med huden du vil behandle. På områder med mykere hud kan det hende at du må legge mer trykk på apparatet for å skyve inn alle kontaktbryterne.

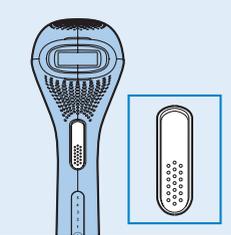


- 8 Trykk på lysblinkknappen for å utløse et lysblink.

Merk: Det synlige lyset som apparatet produserer, er refleksjonen av lysblinket på huden og er ufarlig for øynene. Det er ikke nødvendig å bruke briller under behandlingen.

- 9 Slipp lysblinkknappen når apparatet har blinket.

- 10 For det neste lysblinket gjentar du trinnene 6 til 9. Etter hvert lysblink tar det opptil 3,5 sekunder før apparatet er klart til å avgi et nytt lysblink.

Ikke behandle nøyaktig det samme området flere ganger i løpet av en behandling. Det forbedrer ikke effekten til behandlingen, men øker risikoen for hudreaksjoner.

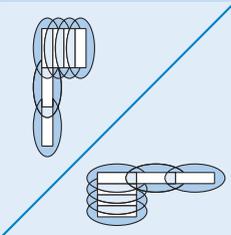

- 11 For å unngå ubehandlede områder må du alltid sørge for at det er noe overlapping med det forrige behandlingsområdet når du plasserer apparatet på huden. Det effektive lyset kommer kun ut av utgangsvinduet for lys. Sørg for at lysblinkene produseres tett på hverandre.

- 12 Slå av apparatet når du er ferdig med behandlingen.

- 13 Kontroller utgangsvinduet for lys og tilbehøret for hår og skitt, og rengjør apparatet etter bruk (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).

Retningslinjer for behandling

Gjennomsnittlig behandlingstid

Område	Omtrentlig behandlingstid	Anbefalt tilbehør
Armhulene	1,5 minutter per armhule	Kroppstilbehør/presisjonstilbehør
Bikinilinje	1,5 minutter per side	Kroppstilbehør/presisjonstilbehør
Hele bikiniområdet	5 minutter	Kroppstilbehør/presisjonstilbehør
En legg	12 minutter	Tilbehør til kropp
Hele benet	20 minutter	Tilbehør til kropp
Overleppen/haken/kinnsjegg	1 minutt	Presisjonstilbehør

Merk: Den gjennomsnittlige behandlingstiden ovenfor er basert på undersøkelser og tester. Individuelle behandlingstider kan variere fra person til person.

Merk: Fulladede batterier gir minst 320 lysblink med intensitet 5. Hvor lenge du kan bruke apparatet, avhenger av størrelsen på området som skal behandles, og intensitetsinnstillingen som brukes.

Beregnete områder til behandling

Apparatet er beregnet på å behandle uønsket hår på overleppen, haken, ved kinnskjegget, i armhulene, på armene, magen, bena og i bikinilinjene.

Bruke apparatet på bena

Se i tabellen over anbefalte lysintensiteter i avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten for å finne ut hvilke innstillinger som passer for bena dine.

- Du kan bevege apparatet oppover og nedover eller på tvers av bena – gjør det som passer best.

Merk: Beinete områder som skinnleggen og ankene er mer følsomme enn andre områder av kroppen. Når du trykker tilbehøret hardt mot disse områdene, kan huden være mer utsatt for hudreaksjoner som hudirritasjon og rødhet. Se delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner i dette avsnittet. Trykk tilbehøret hardt nok mot huden til at lampen for Klar til lysblink lyser, men ikke hardere.

Tips: Apparatet kan etterlate merker på huden i de behandlede områdene. Disse merkene kan vise deg hvor du kan gjøre de behandlede områdene overlappende.

Hvis du bruker apparatet til å behandle både øvre og nedre del av bena, kan det hende at du må lade opp apparatet i løpet av behandlingen. Dette er normalt. Hvor lenge du kan bruke apparatet, avhenger av størrelsen på området som skal behandles, og intensitetsinnstillingen som brukes.

Tips: Mange brukere kombinerer behandling av bena med andre aktiviteter hjemme, for eksempel å se på TV eller høre på musikk. Du kan også prøve dette for å gjøre opplevelsen mer behagelig og avslappende.

Bruke apparatet ved bikinilinjene

Se i tabellen over anbefalte lysintensiteter i avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten for å finne ut hvilke innstillinger som passer for bikinilinjene dine.


I prinsippet er Philips Lumea Precision sikker og skånsom nok til å behandle hele bikinilinjene (f.eks. brasiliansk stil eller Hollywood-stil). Bruk en lavere innstilling på mørkere pigmentert, mer følsom hud i bikinilinjekområdet. Ikke bruk apparatet på de indre kjønnsleppene, vagina eller anus. Menn som vil behandle kjønnehårområdet, må ikke bruke apparatet på pungen.

Merk: Av hensyn til hygiene bør du alltid rengjøre det brukte tilbehøret før du starter behandling av et annet kroppsområde.

Bruke apparatet på underarmene

Se i tabellen over anbefalte lysintensiteter i avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten for å finne ut hvilke innstillinger som passer for underarmene dine.

Pass på å fjerne deodorant, parfyme, krem og andre hudpleieprodukter fra underarmene før behandling.

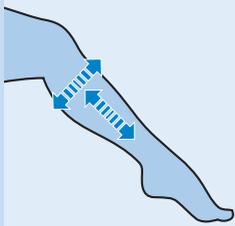



Tips: For å få optimale resultater på underarmene dine kan det være lurt å stå foran et speil for å få god sikt til området som skal behandles, og til Klar til lysblink-lampen. Løft armen og legg hånden på nakken for å strekke huden i underarmsområdet. På den måten er det lettere å trykke sikkerhetsringen mot huden og utføre behandlingen.

Merk: Det reflekterte lyset skader ikke øynene. Hvis spredningslyset er ubehagelig, kan du lukke øynene idet du utløser et lysblink.

Bruk apparatet på ansiktet (overleppen, haken og kinnskjegget)

Se i tabellen over anbefalte lysintensiteter i delen Stille inn lysintensiteten i kapittelet Før bruk for å finne ut hvilke innstillinger som passer til ansiktet ditt (overleppen, haken, kinnskjegget).

Bruk bare **presisjonstilbehøret** til å behandle overleppen, haken og kinnskjegget. Bruk aldri apparatet rundt øynene eller nær øyenbrynene. Når du behandler overleppen, haken eller kinnskjegget, må du sørge for at du ikke utsetter ansiktet for direkte sollys i 24 timer etter behandlingen. Ha på solkrem (faktor 30 eller høyere) når du utsetter ansiktet for direkte sollys i de neste to ukene etter behandlingen.

Tips: Stå foran et speil for å få best mulig resultat på overleppen, haken og kinnskjegget. Sørg for at du har god sikt til området som skal behandles og Klar til lysblink-lampen.

Tips: På grunn av konturene på haken kan det være vanskelig å få sikkerhetsringen i kontakt med huden og utløse et lysblink. Legg tungen mellom tennene og overleppen eller blås opp kinnene for å gjøre dette lettere.

Tips: Det reflekterte lyset skader ikke øynene. Hvis spredningslyset er ubehagelig, kan du lukke øynene idet du utløser et lysblink.

Slik oppnår du optimale resultater

- Det er normalt at hårene fortsatt er synlige etter de første behandlingene (du finner mer informasjon i avsnittet Innledning, delen Slik fungerer det).
- Hvis du vil fjerne alle hårene og hindre at hårsekken blir aktiv igjen, må behandlingene gjentas én gang annenhver uke de første to månedene. Da skal huden din være glatt og uten hår: Les delen Vedlikeholdsfasen for å finne ut hvordan du kan opprettholde disse resultatene.

Vedlikeholdsfasen

- For å sikre at huden din forblir glatt og hårløs, anbefaler vi at du gjentar behandlingen hver fjerde til sjetten uke. Tiden mellom behandlinger kan variere, avhengig av din individuelle gjenvækt av hår og av kroppsområde. Hvis det kommer tilbake for mange hår mellom behandlingene, øker du bare behandlingshyppigheten igjen, men ikke behandle noe område oftere enn annenhver uke. Hvis du bruker apparatet oftere enn anbefalt, øker du ikke effekten, men du øker risikoen for hudreaksjoner:



Mulige bieffekter og hudreaksjoner

Vanlige hudreaksjoner:

- Huden kan bli lett rød, og du kan føle prikking, kribling eller varme. Denne reaksjonen er helt ufarlig og forsvinner raskt.
- Det kan oppstå en reaksjon som ligner på solbrenthet i det behandlede området i en kort periode. Hvis denne ikke forsvinner innen tre dager, anbefaler vi at du oppsøker lege.
- Tørr hud og kløe kan oppstå på grunn av kombinasjonen av barbering og lysbehandling. Dette er ufarlig og forsvinner i løpet av noen dager. Du kan kjøle ned området med en ispose eller en våt ansiktsklut. Hvis tørrheten ikke gir seg, kan du påføre en fuktighetskrem uten parfyme på det behandlede området 24 timer etter behandlingen.

Sjeldne bieffekter:

- Forbrenning, mye rødhet og opphovning: Disse reaksjonene er svært sjeldne. De oppstår som et resultat av å bruke en lysintensitet som er altfor høy for hudfargen din. Hvis disse reaksjonene ikke forsvinner i løpet av tre dager, anbefaler vi at du tar kontakt med lege. Vent med neste behandling til huden er helt fin, og pass på at du bruker en lavere lysintensitet.
- Misfarging av huden: Dette hender svært sjelden. Misfarging av huden opptrer i form av en mørkere eller lysere flekk enn det omkringliggende området. Dette er et resultat av å bruke en lysintensitet som er altfor høy for hudfargen din. Hvis misfargingen ikke forsvinner i løpet av to uker, anbefaler vi at du tar kontakt med lege. Ikke behandle misfargede områder før misfargingen har forsvunnet og huden har fått igjen den naturlige fargen.
- Hudinfeksjon og -betennelse: Dette hender svært sjelden, og kan være et resultat av å bruke apparatet på sår eller kutt som oppstod under barbering, på allerede eksisterende sår eller på inngrodde hår.
- Sterk smerte: Dette kan oppstå under eller etter behandling hvis du har brukt apparatet på ubarbert hud, hvis du bruker apparatet med en lysintensitet som er altfor høy for hudfargen din, hvis du påfører lysblink på det samme området flere ganger, eller hvis du bruker apparatet på åpne sår, betennelser, infeksjoner, tatoveringer, brannskader osv. Se avsnittet Viktig, delen Kontraindikasjoner for å få mer informasjon.

Etter bruk

- Ikke påfør noe parfymert kosmetisk middel på behandlede områder umiddelbart etter behandling.
- Ikke bruk deodorant umiddelbart etter behandling av underarmene. Vent til eventuell rødhet har forsvunnet helt.
- Se kapittelet Før bruk og delen Råd for soling for å få informasjon om soling og kunstig soling.

Rengjøring og vedlikehold

For å sikre optimale resultater og lang levetid for apparatet bør du rengjøre apparatet før og etter hver behandling, og også under behandlingen om nødvendig. Apparatet har ikke like stor effekt hvis du ikke rengjør det ordentlig.



Rengjør aldri apparatet eller deler av det under springen eller i oppvaskmaskinen.

Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller acetone til å rengjøre apparatet.

Skrap aldri på utgangsvinduet for lys eller på metallrammen på innsiden av tilbehøret.

Merk: Sørg for at det ikke setter seg fast skitt på sikkerhetsringens kontaktbrytere.

Merk: Ikke bruk apparatet når det ikke lenger er mulig å rengjøre utgangsvinduet for lys eller tilbehøret.

- 1 Slå av apparatet, trekk ut støpselet og la det avkjøles.

Merk: Utgangsvinduet for lys blir varmt under bruk. La det kjøles ned før du rengjør det.

- 2 Hvis du vil fjerne tilbehøret, plasserer du fingrene dine i hulrommene oppe og nede og trekker forsiktig. Tilbehøret skal kunne tas av uten problemer.

- 3 Fukt den myke kluten som fulgte med apparatet, med noen dråper vann, og bruk den til å rengjøre følgende deler:

- utgangsvinduet for lys
- utsiden av tilbehøret
- metallrammen på innsiden av tilbehøret
- det rødlige filterglasset på innsiden av presisjonstilbehøret

Merk: Hvis vannet ikke rengjør effektivt, kan du bruke noen dråper med sterk alkohol til å rengjøre delene som er nevnt ovenfor.

Merk: Et kontaminert utgangsvindu for lys og/eller tilbehør kan se ut som på dette bildet. Sørg for å rengjøre apparatet før og etter hver bruk, og også under behandlingen om nødvendig, i henhold til instruksjonene i denne delen.

Tips: Hvis det ikke lenger er mulig å rengjøre kantene på tilbehøret med rengjøringskluten som følger med, kan du bruke en bomullsdott i stedet. Pass på at det ikke sitter igjen lo eller fibre på tilbehøret eller utgangsvinduet for lys.

- 4 Om nødvendig rengjør du utsiden av apparatet med den tørre, myke rengjøringskluten som fulgte med apparatet.

Oppbevaring

- 1 Slå av apparatet, trekk ut støpselet og la det avkjøles.
- 2 Rengjør apparatet før du legger det vekk.
- 3 Legg apparatet i etuiet eller vesken som følger med.
- 4 Oppbevar apparatet på et tørt sted ved en temperatur på mellom 0 °C og 60 °C.

Utskiftning

Hvis du må erstatte en del eller vil kjøpe en ekstra del, kan du oppsøke Philips-forhandleren din eller gå til www.philips.com/support.

Hvis du har problemer med å få tak i delene, kan du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i ditt land.

Reservedeler

Følgende reservedeler er tilgjengelige:

- Tilbehør til kropp
- Presisjonstilbehør
- Adapter
- Etui eller veske

Miljø



- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet.




- De innebygde oppladbare batteriene består av stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriene før du leverer apparatet på et offentlig innsamlingssted. Lever batteriene på et offentlig innsamlingssted for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriene, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter; der de vil ta ut batteriene for deg og behandle dem på en miljøvennlig måte.

Fjerne de oppladbare batteriene


Fjern bare de oppladbare batteriene hvis de er helt tomme.




- 1** Sett en syl eller et annet verktøy med smal tupp inn under det nedre dekselet til apparatet, og vipp ut det nedre dekselet.

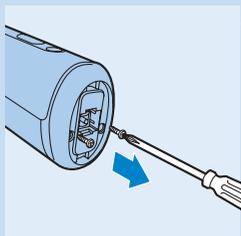


- 2** Skru opp de to skruene nederst på håndtaket med en skrutrekker.

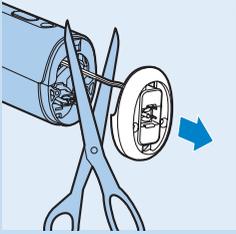


- 3 Fjern den nedre delen av håndtaket og kutt de to ledningene som forbinder den nedre delen til apparatet.

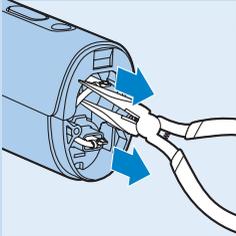

- 4 Trekk batterikontaktene av batteripolene med en lang nebbtang.

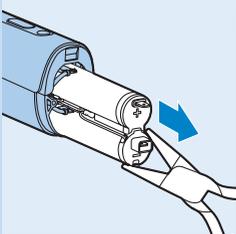

- 5 Trekk de oppladbare batteriene ut av apparatet med en lang nebbtang.

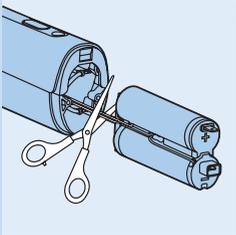

- 6 Kutt de to ledningene én om gangen for å sikre at det ikke skjer noen uhell på grunn av en mulig gjenværende lading.

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til webområdet til Philips på **www.philips.com**. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Tekniske spesifikasjoner**Modell SC2002**

Nominell nettspenning	100–240 V
Nominell frekvens	50–60 Hz
Nominell inngang	7,5 W
Beskyttelse mot elektrisk støt	Klasse II 
Beskyttelsesgrad	IP 30 (EN 60529)
Driftsforhold	Temperatur: +15 ° til +35 °C Relativ fuktighet: 25–95 %
Oppbevaringsforhold	Temperatur: 0 ° til +60 °C Relativ fuktighet: 5 til 95 %
Kroppstilbehørets spektrum	> 570 nm
Presisjonstilbehørets spektrum	> 600 nm
Li-ion-batteri	2 x 3,7 volt, 1500 mAh

Feilsøking

Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene du vil kunne oppleve med apparatet. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet virker ikke.	De oppladbare batteriene er utladet.	Lad apparatet (se avsnittet Lading).
	Apparatet er defekt.	Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Apparatet slår seg plutselig av.	De oppladbare batteriene er utladet.	Lad apparatet (se avsnittet Lading).
Adapteren blir varm under lading.	Dette er normalt.	Ingen handling er nødvendig.
Ladelampen tennes ikke når jeg kobler den lille kontakten til apparatstøpset.	Du har ikke koblet adapteren til stikkkontakten.	Sett den lille kontakten i apparatstøpset, og koble adapteren til stikkkontakten.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Det er ikke strøm i stikkontakten.	Koble et annet apparat til stikkontakten for å kontrollere om stikkontakten er strømførende. Hvis kontakten er strømførende, men apparatet ikke lader, kan du ta kontakt med forbrukerstøtten der du bor, Philips-forhandleren din eller et Philips-servicesenter.
	Adapteren er ikke satt ordentlig inn i stikkontakten og/eller den lille kontakten er ikke satt ordentlig inn i apparatstøpselet.	Sjekk at adapteren er satt ordentlig inn i stikkontakten og/eller at den lille kontakten er satt ordentlig inn i apparatstøpselet.
	Apparatet er defekt.	Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Jeg har slått på apparatet, men jeg kan ikke øke eller redusere lysintensiteten.	Apparatet må nullstilles.	Når du skal nullstille apparatet, må du slå av apparatet og deretter slå det på igjen. Hvis du fortsatt ikke kan justere lysintensiteten, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Lampen for Klar til lysblink lyser ikke når jeg plasserer apparatet på huden.	Du har ikke satt tilbehøret med sikkerhetsringen riktig på huden.	Plasser apparatet i en vinkel på 90° i forhold til huden slik at alle kontaktbryterne berører huden. Kontroller deretter om lampen for Klar til lysblink er tent, og trykk på knappen for lysblink.
		Hvis dette ikke virker, plasserer du apparatet på en del av kroppen hvor det er lett å få full hudkontakt, for eksempel underarmen. Sjekk deretter om lampen for Klar til lysblink virker. Hvis lampen fortsatt ikke tennes når du plasserer apparatet på huden, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
	Sikkerhetsringen er skitten.	Rengjør sikkerhetsringen forsiktig. Hvis du ikke greier å rengjøre sikkerhetsringen ordentlig, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter for å få skiftet ut tilbehøret.
Lampen for Klar til lysblink lyser ikke når jeg plasserer tilbehøret på huden, men kjøleviften virker.	Overopphetingsbeskyttelsen er aktivert.	Når overopphetingsbeskyttelsen er aktivert, virker viften fortsatt. Ikke slå av apparatet og la det avkjøles i cirka 15 minutter før du fortsetter å bruke det. Hvis lampen for Klar til lysblink fortsatt ikke lyser når du plasserer apparatet på huden, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Lampen for Klar til lysblink lyser grønt, men apparatet produserer ikke et lysblink når jeg trykker på knappen for lysblink.	Apparatet må nullstilles.	Når du skal nullstille apparatet, slår du av apparatet og slår det deretter på igjen. Hvis lampen for Klar til lysblink lyser grønt, men apparatet fortsatt ikke produserer et lysblink når du trykker på knappen for lysblink, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Apparatet blir varmt ved bruk.	Dette er normalt.	Ingen handling er nødvendig.
Apparatet viser ikke lysintensitet 1 når jeg slår det på.	Apparatet må nullstilles.	For å nullstille apparatet slår du det av og på igjen. Hvis apparatet fortsatt ikke viser lysintensitet 1, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Apparatet avgir en merkelig lukt.	Tilbehøret og/eller filterglasset er skittent.	Rengjør tilbehøret forsiktig. Hvis du ikke greier å rengjøre tilbehøret ordentlig, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter for å få skiftet ut tilbehøret.
	Du har ikke barbert behandlingsområdet ordentlig.	Hvis det er hår på behandlingsområdet, kan disse hårene bli brent når du bruker apparatet. Da vil du merke en ubehagelig lukt. Barber behandlingsområdet skikkelig før du begynner å bruke apparatet. Hvis huden din blir irritert ved barbering, kan du trimme hårene så korte som mulig og bruke en komfortabel innstilling.
	Du oppbevarte apparatet på et støvete sted.	Den merkelige lukten forsvinner etter noen få lysblink.
Huden er mer følsom enn normalt under behandling.	Lysintensiteten du bruker, er for høy.	Kontroller om du har brukt riktig lysintensitet. Velg om nødvendig en lavere lysintensitet.
	Du barberte ikke behandlingsområdene.	Barber behandlingsområdene før du bruker apparatet. Hvis huden din blir irritert ved barbering, kan du trimme hårene så korte som mulig og bruke en komfortabel innstilling.
	UV-filteret til utgangsvinduet for lys er ødelagt.	Hvis UV-filteret til utgangsvinduet for lys er ødelagt, må du ikke bruke apparatet mer. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
	Apparatet er defekt.	Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Jeg opplever en ubehagelig smertefølelse når jeg bruker apparatet.	Du barberte ikke behandlingsområdene.	Barber behandlingsområdene før du bruker apparatet. Hvis huden din blir irritert ved barbering, kan du trimme hårene så korte som mulig og bruke en komfortabel innstilling.
	Du behandlet et område som apparatet ikke er beregnet på.	Du må ikke bruke apparatet på de indre kjønnsleppene, vagina, anus, brystvortene, området rundt brystvortene, leppene, på innsiden av neseborene eller ørene, i øyeområdet eller på øyebrynene. Menn må ikke bruke det på ansiktet eller pungen.
	Du har brukt en lysintensitet som er for høy for deg.	Reduser lysintensiteten til et nivå som du finner komfortabelt. Se avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten.
	Utgangsvinduet for lys eller det rødlige filterglasset på tilbehøret er skadet.	Hvis utgangsvinduet for lys eller det rødlige filterglasset er skadet, må du ikke bruke apparatet med dette tilbehøret lenger. Gå til forhandleren eller et Philips-servicesenter, eller kontakt Philips' forbrukerstøtte for å få skiftet ut tilbehøret.
	Apparatet egner seg ikke for hudfargen din.	Ikke bruk apparatet hvis huden din er veldig mørk. Du skal heller ikke bruke apparatet hvis kroppshåret ditt er lys blondt, rødt, grått eller hvitt.
De behandlede områdene blir røde etter behandlingen.	Lett rødhet er ufarlig og normalt og forvinner raskt.	Ingen handling er nødvendig.
Hudreaksjonen etter behandlingen varer lenger enn vanlig.	Du har brukt en lysintensitet som er for høy for deg.	Velg en lavere lysintensitet neste gang. Se avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten.
		Oppsøk lege hvis hudreaksjonen varer mer enn tre dager.
Resultatene av hårfjerningen er ikke tilfredsstillende.	Du har brukt en lysintensitet som er for lav for deg.	Velg en høyere lysintensitet neste gang.
	Du hadde ikke nok overlapping da du brukte apparatet.	For å få et godt hårfjerningsresultat må du bruke nok overlapping når du bruker apparatet. Se avsnittet Bruke apparatet, trinn 11.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Du bruker ikke apparatet så ofte som det er anbefalt.	Behandlingene må gjentas en gang annenhver uke i de to første månedene for å fjerne alle hår fullstendig og unngå at hårrøten blir aktiv igjen. Vi anbefaler at du gjentar behandlingen hver fjerde til sjette uke for å sikre at huden holdes glatt og hårløs. Tiden mellom behandlingene kan variere etter individuell gjenvekst av hår og forskjellige kroppsområder. Hvis for mange hår vokser ut mellom behandlingene, trenger du bare å korte ned tiden mellom behandlingene igjen, men ikke behandle et område oftere enn annenhver uke. Hvis du bruker apparatet oftere enn anbefalt, øker du ikke effektiviteten til behandlingen, men du øker risikoen for hudreaksjoner.
	Apparatet egner seg ikke for håret ditt eller hudfargen din.	Ikke bruk apparatet hvis kroppshåret ditt er lys blondt, rødt, grått eller hvitt. Du skal ikke bruke apparatet selv om huden din er veldig mørk.
Hår begynner å vokse ut igjen enkelte steder på de behandlede områdene.	Du hadde ikke nok overlapping da du brukte apparatet.	For å få et godt hårfjerningsresultat må du bruke nok overlapping når du bruker apparatet. Se avsnittet Bruke apparatet, trinn 11.
	Hår begynner å vokse ut igjen som del av hårets naturlige vekstsyklus.	Dette er normalt. Det er en del av hårets naturlige vekstsyklus at det begynner å vokse igjen. Håret som kommer tilbake, er likevel mykere og tynnere.

Innehållsförteckning

Introduktion	80
Fördelar	80
IPL-teknik (Intense Pulsed Light) för hemmabruk	80
Hindrar håråterväxt effektivt, så att huden blir silkeslen	80
Skonsam behandling, även av känsliga kroppsdelar	80
Apparaten är sladdlös för att ge en bekvämare hantering	81
Lampan behöver inte bytas ut	81
Så här fungerar Philips IPL-teknik	81
Hårväxt	81
Hårborttagning med ljus	81
Allmän beskrivning	81
Viktigt	82
Fara	82
Varning	82
Så här undviker du skador:	82
Varning!	83
Förläng livslängden för din Philips Lumea Precision genom att tänka på följande:	83
Vem bör inte använda Philips Lumea Precision?	83
Kontraindikationer	83
Använd aldrig apparaten om du är gravid eller ammar:	83
Använd aldrig apparaten om du har olämplig hud- och/eller hårfärg, dvs.:	83
Använd aldrig apparaten om du lider av någon av följande sjukdomar:	83
Använd aldrig apparaten om du tar någon av följande mediciner:	84
Använd aldrig apparaten på följande områden:	84
Använd aldrig apparaten på solbränd hud, nyligen solad hud (de senaste 48 timmarna) eller hud med brun-utan-sol:	85
Elektromagnetiska fält (EMF)	85
Laddning	85
Föberedelser inför användning	86
Förbereda behandlingsområden	86
Ställa in ljusintensiteten	86
Rekommenderad ljusintensitet (1–5)	87
Viktigt	87
Råd vid solning	87
Använda apparaten	88
Välja rätt tillbehör	88
Första användning och hudtest	89
Efterföljande användning	90
Riktlinjer för behandling	91
Genomsnittlig behandlingstid	91
Avsedda behandlingsområden	92
Använd apparaten på benen	92
Använda apparaten i bikiniområdet	92
Använda apparaten i armhålorna	92
Använda apparaten i ansiktet (överläpp, haka, polisonger)	93
Så här får du det bästa resultatet	93
Underhållsfas	93
Möjliga biverkningar och hudreaktioner	94

Efter användning	94
Rengöring och underhåll	94
Förvaring	95
Byten	96
Reservdelar	96
Miljön	96
Ta ur de laddningsbara batterierna	96
Garanti och service	97
Tekniska specifikationer	98
Felsökning	98

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att fullt ut dra nytta av det kundstöd som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/lumea.

Ljusbaserad hårborttagning är en av de mest effektiva metoderna för behandling av oönskad kroppsbehåring med långvarigt resultat. Den skiljer sig från andra hårborttagningsmetoder man använder hemma, eftersom återväxten minskar avsevärt. Philips har utvecklat den här metoden tillsammans med ledande dermatologer i över 10 år. Du kan nu använda den nyskapande tekniken bekvämt i hemmet, när och var du vill. Den här apparaten har särskilt utformats och optimerats för användning av kvinnor; men även män kan använda den.

Philips Lumea Precision gör det möjligt att behandla oönskat hår över hela kroppen, däribland ansiktet (överläpp, haka och polisonger), med hjälp av två anpassade tillbehör:

Philips Lumea Precision är endast avsedd för användning av en person. Mer information om Philips Lumea Precision finns på www.philips.com/lumea. Besök vår webbplats regelbundet för uppdateringar.

Fördelar

Med den här apparaten får du följande fördelar:

IPL-teknik (Intense Pulsed Light) för hemmabruk

I Philips Lumea Precision används en ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light). IPL används även för hårborttagning på den professionella skönhetsmarknaden, och tekniken har använts de senaste 15 åren. Tack vare Philips Lumea kan du nu bekvämt använda den innovativa tekniken hemma.

Hindrar håraterväxt effektivt, så att huden blir silkeslen

Den här metoden ger långvarig minskning av återväxten och silkeslen hud. Våra studier har visat en avsevärd hårminskning redan efter två behandlingar. Optimala resultat nås i allmänhet efter fyra till fem behandlingar. En reduktion i hårtätheten kan ses efter varje behandling. Hur snabbt effekten blir synlig, och hur länge resultaten varar, varierar från person till person. Mer information finns i avsnittet "Så här får du det bästa resultatet" i kapitlet "Använda apparaten".

Skonsam behandling, även av känsliga kroppsdelar

Philips Lumea Precision har utvecklats i nära samarbete med ledande dermatologer för att få fram en effektiv och skonsam behandlingsmetod, även för kroppens mest känsliga delar och för ansiktet.

Apparaten är sladdlös för att ge en bekvämare hantering

Eftersom apparaten är batteridrivna kan den tas med överallt, t.ex. när du reser.

Lampan behöver inte bytas ut

Philips Lumea Precision är utrustad med en högpresterande lampa som inte behöver bytas. Den här lampan kan generera över 80 000 blinkningar och gör att du bör kunna få samma goda resultat i mer än 5 år* samtidigt som du sparar pengar på dyra utbyteslampor.

*Baserat på genomsnittlig användning och rekommenderad behandling för en användare.

Så här fungerar Philips IPL-teknik

Hårväxt

Hur snabbt håret växer skiljer sig från person till person och beror på ålder, ämnesomsättning och andra faktorer. Allas hår växer däremot normalt i 3 faser:

1 Tillväxtfasen (anagen fas)


Håret växer aktivt från roten. I den här fasen är koncentrationen av melanin som högst. Melanin gör att håret pigmenteras, och melaninkoncentrationen avgör hur effektiv den här metoden är. Endast hår i tillväxtfasen kan behandlas med ljus.

2 Degraderingsfas (katagen fas)

Hårstrået slutar att växa och roten krymper ihop innan strået tappas.

3 Vilofas (telogen fas)

Det gamla håret separeras från hårsäcken och tappas. Hårsäcken förblir i vila tills den biologiska klockan aktiverar den igen så att ett nytt hår kan växa.

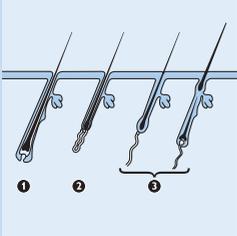

Hårborttagning med ljus

Apparaten tar bort hår genom att värma upp hårstrået och roten under huden. Melaninet i hårstrået och hårroten absorberar de avgivna ljuspulseringarna. Ju mörkare håret är, desto mer ljus kan absorberas. Processen stimulerar hårstrået att övergå till vilofasen.

Hårstrået släpps nu naturligt och hårväxten hejdas. Det kan ta en eller två veckor att släppa hårstrået. Optimal hårborttagning kan inte fås vid ett enda tillfälle, eftersom endast hår i tillväxtfasen kan behandlas med ljus. Under en behandling är hår i det behandlade området vanligtvis i olika steg av hårtillväxtcykeln. För bästa resultat bör du upprepa behandlingen varannan vecka under en period.

Ett integrerat optiskt filter gör att inget UV-ljus når huden, så apparaten skadar inte huden.

Allmän beskrivning (Bild 2)

- A Ljusfönster med integrerat UV-filter
- B Tillbehör
- 1 Kroppstillbehör (passar alla kroppsdelar under halsen)
- 2 Precisionstillbehör (passar alla kroppsdelar, inklusive överläpp, haka och polisonger)
- C Metallram inuti tillbehöret
- D Säkerhetssystem (säkerhetsring med kontaktreglage)
- E Blinkningsknapp
- F Intensitetslampor (1–5)

- G ▲ Knapp för att öka intensiteten
 H ▼ Knapp för att minska intensiteten
 I Laddningslampa för batteriet
 J På/av-knapp
 K Lampa som anger att apparaten är klar att använda
 L Uttag
 M Adapter
 N Liten kontakt
 O Lufthål
- Även fodral (SC2002/00) eller påse (SC2002/01) och rengöringsduk medföljer

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara



- Vatten och elektricitet är en farlig kombination. Använd inte apparaten i våta miljöer (t.ex. nära badkar, dusch eller simbassäng).
- Utsätt inte apparaten och adaptern för väta.
- Om apparaten går sönder ska du inte vidröra någon inre del.
- För aldrig in föremål i apparaten.

Varning

- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder; såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Apparaten är inte avsedd för användning av barn under 15 år. Tonåringar mellan 15 och 18 år kan använda apparaten med förälders/vårdnadshavares tillstånd eller hjälp. Vuxna från 19 år och uppåt kan använda apparaten obehindrat.
- Ladda apparaten endast med den medföljande adaptern.
- Använd inte apparaten eller adaptern om de är skadade.
- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå.
- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp för att farliga situationer inte ska uppstå.
- Använd inte apparaten om ljusfönstrets UV-filtrer är trasigt.
- Använd inte precisionstillbehöret om det rödaktiga glaset är trasigt.

Så här undviker du skador:

- Kontrollera att inget hindrar luftflödet genom ventilationshålen.
- Skydda apparaten mot kraftiga stötar och undvik att skaka eller tappa den.
- Om apparaten flyttas från väldigt låg till väldigt hög temperatur eller tvärtom bör du vänta i cirka 3 timmar innan du använder den.

- Förvara apparaten i fodralet eller påsen så att den inte blir dammig.
- Låt aldrig apparaten vara påslagen utan uppsikt. Stäng alltid av apparaten när du är klar med den.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller UV-strålning under längre tid.
- Rikta inte ljuset mot någon annan yta än huden. Det kan skada tillbehören och/eller ljusfönstret. Blinka endast med ljuset när apparaten är i kontakt med hud.

Varning!

- Använd aldrig apparaten kring ögonen eller nära ögonbrynen. Det kan skada ögonen.
- Använd endast apparaten med inställningar som är lämpliga för din hudtyp. Om högre inställningar än de rekommenderade används kan risken för hudirritationer och biverkningar öka.
- Den här apparaten är endast avsedd för borttagning av oönskad kroppsbehandling från områden under kindbenen med de två levererade tillbehören. Använd den inte i andra syften.

Förläng livslängden för din Philips Lumea Precision genom att tänka på följande:

- Utsätt inte apparaten för temperaturer lägre än 15 °C eller högre än 35 °C.
- Apparaten är utrustad med ett inbyggt överhettningsskydd. Om apparaten överhettas blir den tillfälligt obrukbar. Stäng inte av den utan låt den svalna under cirka 15 minuter innan du fortsätter behandlingen.
- Lämna alltid in apparaten till ett av Philips auktoriserat serviceombud för undersökning eller reparation. Om reparationer utförs av obehöriga personer kan det leda till mycket farliga situationer för användaren.
- Använd aldrig apparaten i något av de fall som tas upp i avsnittet "Kontraindikationer".

Vem bör inte använda Philips Lumea Precision?

Philips Lumea Precision lämpar sig inte för alla. Om något av följande stämmer in på dig är det **inte** lämpligt för dig att använda apparaten!

Kontraindikationer

Använd aldrig apparaten om du är gravid eller ammar.

Använd aldrig apparaten om du har olämplig hud- och/eller hårfärg, dvs.:

- Om din naturliga hårfärg i behandlingsområdet är ljusblont, vitt, grått eller rött.
- Om din hudtyp är VI (du bränner dig sällan eller aldrig och du får en mycket mörk solbränna, din hudfärg är brunsvart eller mörkare). I det här fallet löper du hög risk att utveckla hudreaktioner som kraftig rodnad, brännskador eller missfärgningar när du använder Philips Lumea Precision.

Använd aldrig apparaten om du lider av någon av följande sjukdomar:

- Om du lider av en hudsjukdom, t.ex. aktiv hudcancer, om du har haft hudcancer eller annan lokal cancer i de områden som ska behandlas.

- Om du har precancerösa lesioner eller flera onormala födelsemärken i de områden som ska behandlas.
- Om du har eller har haft någon kollagen sjukdom som t.ex. keloider (sjuklig ärrbildning) eller vet att du haft problem med svårläkta sår.
- Om du har eller har haft en vasculär sjukdom, såsom åderbräck eller vasculär ektasi, i de områden du tänker behandla.
- Om din hud är ljuskänslig och lätt utvecklar utslag eller allergiska reaktioner.
- Om du har infektion, eksem, brännskada, hårsäcksinflammation, öppet sår; skavsår; herpes simplex, sår eller andra skador och blåmärken i de områden du tänker behandla.
- Om du opererats på de områden som ska behandlas.
- Om du har epilepsi med anfall som kan utlösas av blinkande ljus.
- Om du har diabetes, lupus erythematodes, porfyri eller hjärtsvikt.
- Om du har någon blödarsjukdom.
- Om du har haft någon immunosuppressiv sjukdom (inklusive HIV-infektion eller AIDS).

Använd aldrig apparaten om du tar någon av följande mediciner:

- Om du för närvarande behandlar huden, eller nyligen har behandlat huden, med Alfa-Hydroxy-syror (AHA), Beta-Hydroxy-syror (BHA), topisk isotretinoin eller azelainsyra.
- Om du har behandlats med någon form av isotretinoin (Accutane® eller Roaccutane®) under de senaste sex månaderna. Sådan behandling kan göra huden mer känslig för skrapning, sår och irritation.
- Om du använder smärtstillande medicin, vilket minskar känsligheten för värme.
- Om du använder fotosensibiliserande ämnen eller mediciner läser du bipacksedeln i medicinförpackningen och använder aldrig apparaten om det framgår att det kan orsaka fotoallergiska reaktioner, fototoxiska reaktioner eller om du måste undvika solen när du tar den här medicinen.
- Om du tar antikoaguleringsmedicin, inklusive omfattande användning av aspirin, på ett sätt som inte medger ett minst en vecka långt behandlingssuppehåll innan du använder apparaten.
- Om du tar immunosuppressiva läkemedel.

Använd aldrig apparaten på följande områden:

- Omkring ögonen eller nära ögonbrynen.
- På bröstvårtor; vårtgårdar; inre blygdläppar; slida, anus eller insidan av näsborrar och öron.
- Män ska inte använda apparaten på pungen eller i ansiktet.
- Över eller i närheten av artificiella föremål i eller utanpå kroppen, t.ex. silikonimplantat, pacemakers, subkutana injektionsportar (insulindispenser) eller piercingar.
- På födelsemärken, fräcknar; större vener; områden med mörkare pigment, ärr eller hudavvikelse utan att först rådfråga läkare. Ljusbehandlingen kan leda till brännskador och färgförändringar, vilket kan göra det svårare att identifiera hudrelaterade sjukdomar (t.ex. hudcancer).
- På vårtor; tatueringar eller permanent makeup. Ljusbehandlingen kan orsaka brännskador och färgförändringar.

- På områden där du använder långtidsverkande deodorant. Behandlingen kan orsaka hudreaktioner. Se kapitlet "Använda apparaten", avsnitt "Möjliga biverkningar och hudreaktioner".

Använd aldrig apparaten på solbränd hud, nyligen solad hud (de senaste 48 timmarna) eller hud med brun-utan-sol:

- Alla typer av solbränna kan inverka på behandlingens säkerhet. Det gäller när du utsätter dig för naturligt solljus såväl som för artificiella solningsmetoder som brun-utan-sol-krämer, solarier o.s.v. Om du är solbränd eller planerar att sola kan du läsa kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Råd vid solning".

Obs! Den här listan är inte komplett. Om du är inte är säker på om du kan använda apparaten rekommenderar vi att du rådfrågar en läkare.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Laddning

Ladda batterierna helt innan du använder apparaten första gången och när batterierna laddats ur. Det tar upp till 1 timme och 40 minuter att ladda batterierna helt.

Ladda apparaten när laddningslampan lyser med ett orangefärgat sken, vilket betyder att batterinivån är låg. När den här lampan tänds är den kvarvarande kapaciteten minst 30 blinkningar.

Fulladdade batterier ger minst 320 blinkningar med ljusintensitet 5.

Ladda batteriet helt var tredje eller fjärde månad, även om du inte använt apparaten på länge.

Så här laddar du apparaten:

1 Stäng av apparaten.

2 Sätt in den lilla kontakten i apparaten och anslut adaptern till ett vägguttag.

► Laddningslampan blinkar med grönt ljus för att visa att apparaten laddas.



► När batterierna är helt laddade lyser laddningslampan med fast grönt sken.

Obs!

- Adaptorn och apparaten känns varma under laddning. Det är normalt.
- Det går inte att använda apparaten under laddning.
- Apparaten är försedd med ett överhettningsskydd, och laddas inte om rumstemperaturen överskrider 40 °C.

Täck inte apparaten eller adaptern under pågående laddning.

3 Ta ur adaptern ur vägguttaget och dra ut den lilla kontakten ur apparaten.

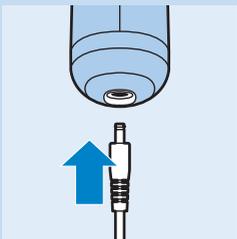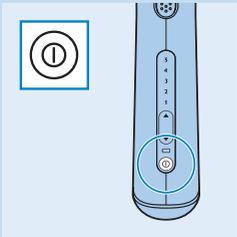

Förberedelser inför användning

För att få ett så bra resultat som möjligt förbereder du de områden som ska behandlas.

Förbereda behandlingsområden

- 1 Raka behandlingsområdena så länge som håret växer tillbaka.

Obs! Om din senaste hårborttagningsmetod innebar borttagning av hår från rötterna (t.ex. epilering, vaxning osv.) ska du vänta tills håråterväxten märks tydligt innan du använder Philips Lumea Precision. Använd inte hårborttagande krämer istället för rakning.

Observera att behandling av ett orakat eller slarvigt rakat område medför en rad olika oönskade konsekvenser:

- Ljusfönstret och tillbehör kan kontamineras av hårstrån och smuts. Kontaminerade ljusfönster och tillbehör kan reducera apparatens livslängd och effektivitet. Dessutom kan svarta områden på ljusfönster och tillbehör som orsakats av kontaminering göra att behandlingen blir plågsam eller att huden rodnar eller missfärgas.
- Hår på huden kan brännas, vilket kan leda till en otrevlig lukt.

- 2 Tvätta huden och se till att den är helt torr, fri från hår och oljiga ämnen (som bl.a. finns i kosmetiska produkter som deodoranter, krämer, parfymer, brun-utan-sol-krämer och solskyddsprodukter).

- 3 Kontrollera apparaten, särskilt ljusfönstret och tillbehöret, och se om hår, damm eller fibrer har fastnat. Om du ser smuts rengör du apparaten i enlighet med anvisningarna i kapitlet "Rengöring och underhåll".

Obs!

- Om du får sår eller blåmärken av rakning kan din hud vara känsligare, och ljusbehandlingen kan emellanåt kännas obehaglig.
- Så snart håren slutat växa tillbaka, vilket i regel sker efter 4–5 behandlingar, behöver du inte raka huden före behandlingen.


Ställa in ljusintensiteten

Philips Lumea Precision är en apparat som utvecklats för konsumentanvändning hemma och kan därför inte jämföras med professionella ljusbaserade apparater med avseende på smärta. Ljuspulserna som Philips Lumea Precision avger är skonsammare jämfört med professionella apparater, och därför kan du förvänta dig en **behaglig** och **effektiv** behandling.

Du måste ställa in ljusintensiteten efter hudtyp och hårfärg och dessutom anpassa nivån efter vad som känns behagligt.

Följande tabell med rekommenderade ljusintensiteter hjälper dig att välja rätt ljusintensitet.

- 1 Använd tabellen nedan för att fastställa vilken intensitet som passar din hud och hårfärg bäst och för att kontrollera om du kan använda den här metoden över huvud taget (om ljusbehandling inte är lämplig anges detta med ett x i tabellen).
- 2 Varje kroppsdel, och möjligen även delar av kroppsdelar, kan behöva en egen ljusintensitet enligt tabellen med rekommenderade ljusintensiteter nedan. Metoden är effektivare vid högre intensitet, men du bör minska ljusintensiteten om du upplever smärta eller obehag.

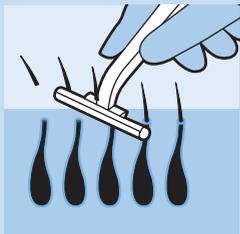

Personer med mörk hud löper högre risk att få irriterad hud eftersom huden absorberar mer ljus. Därför rekommenderas en lägre intensitet för personer med mörk hud.

Ljuspulsen kan kännas varm eller het mot huden, men den ska aldrig vara smärtsam. Läs om hur du förhindrar hudreaktioner i kapitlet "Använda apparaten", avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner".

Rekommenderad ljusintensitet (1–5)

I tabellen nedan betyder ett x att apparaten inte är lämplig för dig.

Hudens färg och egenskaper:	Vit (bränns alltid i solen, blir aldrig brun vid solning)	Beige (bränns lätt i solen, blir lite brun vid solning)	Ljusbrun (bränns ibland i solen, får fin brun färg vid solning)	Mellanbrun (bränns sällan i solen, får snabbt en fin, brun färg vid solning)	Mörkbrun (bränns sällan i solen, får lätt fin brun färg vid solning)	Brunsvart eller mörkare (bränns aldrig i solen, mycket mörk färg vid solning)
Färg på kroppshår:						
mörkblond/ ljusbrun/brun/ mörkbrun/svart	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
vit/grå/röd/ ljusblond	x	x	x	x	x	x

Viktigt

Du kan ta reda på om Philips Lumea Precision är lämplig för dig genom att läsa avsnittet "Vem bör inte använda Philips Lumea Precision?".

Om huden har utsatts för naturligt solljus eller konstgjord solning kanske den är mörkare än under föregående behandling. Kontrollera tabellen ovan när du ska avgöra vilka inställningar som passar för din hudfärg.

Råd vid solning Solning före behandling

- Vänta i minst 48 timmar efter solning innan du använder apparaten. Solning kan orsaka att huden blir mörkare (solbränd) och/eller att du bränner dig (huden blir röd).
- Efter 48 timmar kontrollerar du om någon solsveda finns kvar på huden. Använd inte Philips Lumea Precision när du fortfarande har solsveda.
- När solsvedan har försvunnit gör du ett hudtest (se kapitlet "Använda apparaten", avsnittet "Första användningen") på området som ska behandlas för att hitta lämplig ljusintensitet.
- Om huden är brun utför du ett hudtest (se kapitlet "Använda apparaten", avsnitt "Första användningen") på området som ska behandlas och avgör lämplig ljusintensitet. Om du inte gör det riskerar du hudreaktioner efter behandling med Philips Lumea Precision.

Solning efter behandling

- Vänta i minst 24 timmar efter behandling innan du utsätter behandlade områden för solljus. Till och med efter 24 timmar ska du kontrollera att den behandlade huden inte längre är röd efter behandlingen innan du utsätter den för solljus.
- Skydda behandlade områden när du går ut i solen, eller använd solskydd (SPF 30 +) i två veckor efter behandling.
- Om behandlade områden utsätts för solljus utan skydd direkt efter behandling kan risken för bieffekter och hudreaktioner öka och hudreaktioner. Se kapitlet "Använda apparaten", avsnitt "Möjliga biverkningar och hudreaktioner".

Solning med artificiellt ljus

- Följ anvisningarna i "Solning före behandling" och "Solning efter behandling" ovan.

Använda brun-utan-sol-krämer

- Om du har använt en brun-utan-sol-kräm ska du vänta tills den artificiella solbrännan har försvunnit helt innan du använder Philips Lumea Precision.

Obs! Om du vill ha mer information om önskade hudreaktioner kan du läsa kapitlet "Använda apparaten", avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner".

Använda apparaten

Kontrollera tabellen med rekommenderad ljusintensitet i kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Ställa in ljusintensiteten" och avgör vilken ljusintensitet som bäst passar din hud- och kroppshårfärg. Använd apparaten i ett **väl upplyst** rum, det gör att blinkningarna inte upplevs lika ljusstarka. Raka området du tänker behandla innan du använder apparaten (se kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Förbereda behandlingsområden").


Om behandlingen blir olidligt smärtsam kan du sänka ljusintensiteten tills behandlingen känns bra igen. Om du märker att du utvecklar större hudreaktioner än en svag rodnad avslutar du behandlingen omedelbart och läser avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner" i det här kapitlet.


Välja rätt tillbehör

Kroppsbehandling

Kroppstillbehöret kan användas för behandling av oönskad kroppshåring i alla områden under halsen (undantag står i kapitlet "Viktigt", avsnitt "Kontraindikationer"). Kroppstillbehöret kan täcka ett område på 3 cm och är perfekt för effektiv behandling av stora områden.

Använd inte kroppstillbehöret i ansiktet.

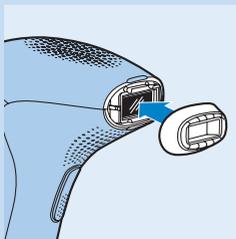

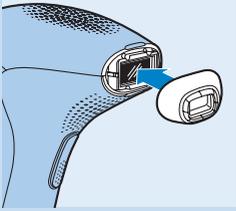

- Precisionstillbehör

Precisionstillbehöret har ett extra integrerat ljusfilter och kan användas för behandling av oönskat ansiktshår på överläpp, haka och polisonger. Det kan även användas på andra känsliga områden på kroppen, till exempel armhålur och bikiniområdet, eller svåråtkomliga ställen.

Använd aldrig vid ögonen eller nära ögonbrynen.


Första användning och hudtest



1 Välj det tillbehör som passar det område du tänker behandla.


2 Välj ett område nära det område du tänker behandla.

Obs! Innan du använder apparaten på överläpp, haka eller polisonger ska du välja ett område utan födelsemärken eller hår under örat för att utföra hudtestet.

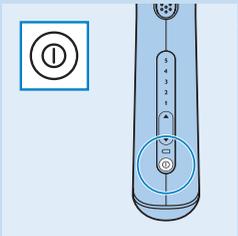

3 Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen.

▶ Apparaten startar alltid automatiskt på den lägsta inställningen.

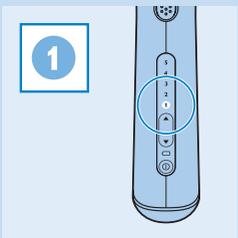


4 Utför en blinkning på den lägsta rekommenderade intensiteten för din hudtyp (för instruktioner om att utföra en blinkning, se steg 6 till 9 i avsnittet "Efterföljande användning" i det här kapitlet).

5 Så länge som det känns bra (inte smärtsamt) kan du öka inställningen med en nivå inom det rekommenderade intervallet för din hudtyp och avge en blinkning för varje inställning. Blinka inte mer än en gång på samma punkt.

6 Efter hudtestet väntar du i 24 timmar och kontrollerar om någon reaktion har uppstått på huden. Om huden uppvisar reaktioner väljer du den högsta inställningen som inte gav upphov till någon hudreaktion nästa gång.

När du använder apparaten första gången rekommenderar vi att du gör ett hudtest på området som ska behandlas för att kontrollera hur huden reagerar på behandlingen och för att vänja den vid den ljusbaserade behandlingen.

Efterföljande användning

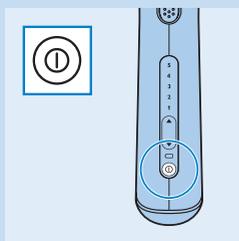


1 Före varje behandling rengör du tillbehören, ljusfönstret och metallramen inuti tillbehören på Philips Lumea Precision. Mer information finns i kapitlet "Rengöring och underhåll".


2 Välj det tillbehör som passar det område du tänker behandla.

3 Tryck på på-/av-knappen för att slå på apparaten.

Obs! Det är normalt att apparaten och tillbehöret blir varmt under användning.

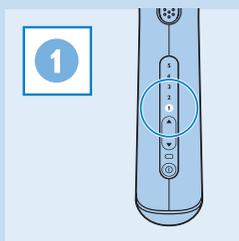


4 Börja varje behandling genom att mycket noggrant välja ljusintensitet, baserat på hur känslig huden är för tillfället och vad som känns bra. Huden kan reagera på olika sätt olika dagar eller vid olika tillfällen av en rad anledningar. Mer information finns i avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner" i det här kapitlet.

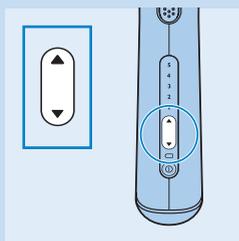


5 Tryck på knappen ▲ om du vill öka intensiteten. Om du vill minska intensiteten trycker du på knappen ▼.

► Varje gång du trycker på knappen börjar motsvarande intensitetslampa att blinka. Det tar några sekunder.

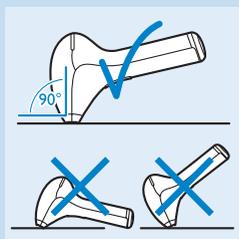


6 Placera apparaten vinkelrätt mot huden så att tillbehöret och säkerhetsringen kommer i kontakt med huden.

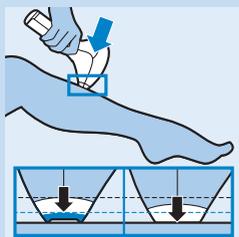

7 Tryck på säkerhetsringen så att den får kontakt med huden med ett visst tryck.

Obs! På säkerhetsringen finns kontaktreglage som utgör apparatens säkerhetssystem. Dessa hindrar att blinkningar avges när apparaten inte har kontakt med huden.

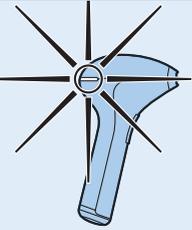

- Lampan som visar att apparaten är klar att använda lyser grönt på baksidan av apparaten när alla kontaktreglage på säkerhetsringen är i kontakt med huden och enheten är laddad. Det kan ta upp till 3,5 sekunder.

Tips: Apparaten är enklare att använda om du sträcker ut huden som ska behandlas. Om huden är mjuk kan du behöva trycka hårdare så att alla kontaktreglage trycks in.




- 8 Tryck på blinkningsknappen för att utföra en blinkning.

Obs! Det ljus som syns under behandlingen reflekteras från huden och är oskadligt för ögonen. Skyddsglasögon behövs inte.

- 9 Släpp blinkningsknappen när apparaten har blinkat.

- 10 För nästa blinkning upprepar du stegen 6 till 9. Efter varje blinkning tar det upp till 3,5 sekunder innan du kan blinka med apparaten igen.

Behandla inte exakt samma område flera gånger under samma tillfälle. Det gör inte behandlingen effektivare, men däremot ökar risken för hudreaktioner.

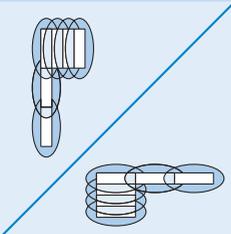

- 11 För bästa resultat bör du se till att de behandlade områdena överlappar varandra något. Det verksamma ljuset är endast det som kommer direkt ut ur fönstret. Se därför till att blinkningarna avges nära varandra.

- 12 Stäng av apparaten när behandlingen är klar.

- 13 Kontrollera om det finns hår och smuts på ljusfönstret och tillbehöret, och rengör apparaten efter användning. Se kapitlet "Rengöring och underhåll".

Riktlinjer för behandling

Genomsnittlig behandlingstid

Område	Behandlingstid (ca)	Rekommenderat tillbehör
Armhålor	1,5 minut per armhåla	Kropps-/precisionstillbehör
Bikini linjen	1,5 minut per sida	Kropps-/precisionstillbehör
Hela bikiniområdet	5 minuter	Kropps-/precisionstillbehör
Underbenet	12 minuter	Kroppsbehandling
Hela benet	20 minuter	Kroppsbehandling
Överläpp/haka/polisonger	1 minut	Precisionstillbehör

Obs! De genomsnittliga behandlingstiderna ovan har studerats under forskning och tester. Individuella behandlingstider kan variera från person till person.

Obs! Fulladdade batterier ger minst 320 blinkningar med intensitet 5. Hur länge du kan använda apparaten beror på hur stort det behandlade området är och på vilken intensitet du använder.


Avsedda behandlingsområden

Apparaten är avsedd för behandling av oönskat hår på överläpp, haka, polisonger; armhålor; armar; mage; bikiniområde och ben.

Använd apparaten på benen

Kontrollera rekommenderad ljusintensitet i kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Ställa in ljusintensiteten" och se vilken inställning som passar dina ben.

- Du kan föra apparaten uppåt och nedåt eller i sidled över benet, välj det som känns bäst för dig.

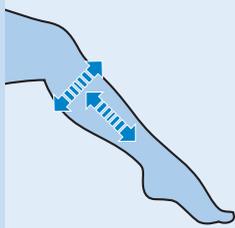

Obs! Beniga områden som skenben och fotleder är känsligare än andra kroppsdelar. Om du trycker tillbehöret för hårt mot dessa områden kan irritationer och rodnad lättare uppstå på huden. Läs avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner" i det här kapitlet. Tryck bara tillbehöret mot huden så hårt som det krävs för att tända lampan som anger att apparaten är klar att användas, men inte hårdare än så.

Tips: Apparaten kan lämna avtryck på huden i de behandlade områdena. Avtrycken visar var du kan överlappa de behandlade områdena.

Om du använder apparaten för att behandla både över- och underben kan du behöva ladda apparaten under behandlingen. Det är normalt. Hur länge du kan använda apparaten beror på hur stort behandlingsområdet är och vilken intensitetsinställning som använts.

Tips: Många kombinerar benbehandlingar med andra aktiviteter hemma som att titta på TV eller lyssna på musik. Du kan också prova det för att göra behandlingen trevligare och mer avkopplande.

Använda apparaten i bikiniområdet

Kontrollera rekommenderad ljusintensitet i kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Ställa in ljusintensiteten", och se vilken inställning som passar ditt bikiniområde.

I princip är Philips Lumea Precision tillräckligt säker och skonsam för behandling av hela bikiniområdet (t.ex. för "brasiliansk stil" eller "Hollywoodstil"). Använd en lägre inställning på mörkare pigmenterad, mer känslig hud i bikiniområdet. Använd inte apparaten på inre blygdläppar, slida eller anus. Män som vill behandla pubesområdet ska inte använda apparaten på pungen.

Obs! Av hygieniskäl ska du alltid rengöra tillbehöret innan du påbörjar behandling av en annan kroppsdel.

Använda apparaten i armhålor

Kontrollera rekommenderad ljusintensitet i kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Ställa in ljusintensiteten" och se vilken inställning som passar dina armhålor.

Se till att du tar bort eventuell deodorant, parfym, kräm eller annan hudvårdsprodukt från armhålor före behandling.



Tips: För bästa resultat i armhålorna ska du stå framför en spegel så att du ser området som ska behandlas och lampan som anger att apparaten kan användas. Höj armen och placera handen bakom nacken så att du spänner huden i armhålan. På så sätt kan du lättare trycka ned säkerhetsringen mot huden, så att behandlingen lättare kan utföras.

Obs! Det reflekterade ljuset skadar inte ögonen. Om det spridda ljuset är obehagligt kan du stänga ögonen när du utför en blinkning.

Använda apparaten i ansiktet (överläpp, haka, polisonger)

Kontrollera rekommenderad ljusintensitet i kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Ställa in ljusintensiteten", och se vilken inställning som passar ditt ansikte (överläpp, haka, polisonger).

Använd alltid **precisionstillbehöret** när du behandlar överläpp, haka och polisonger. Använd aldrig apparaten vid ögonen eller nära ögonbrynen. När du behandlar överläpp, haka eller polisonger ska du se till att du inte utsätter ansiktet för direkt solljus under 24 timmar efter behandlingen. Använd solskydd (SPF 30 +) i två veckor efter behandlingen när du utsätter ansiktet för direkt solljus.



Tips: Du får bästa resultat på överläpp, haka och polisonger om du står framför en spegel, så att du ser området som ska behandlas och lampan som anger att apparaten kan användas.

Tips: På grund av käkens kontur kan det vara svårt att få säkerhetsringen i full kontakt med huden och att utföra en blinkning. Det kan gå enklare om du lägger tungan mellan tänderna och överläppen eller blåser ut kinderna.

Tips: Det reflekterade ljuset skadar inte ögonen. Om det spridda ljuset är obehagligt kan du stänga ögonen när du utför en blinkning.

Så här får du det bästa resultatet

- Det är normalt att hår fortfarande syns efter de första behandlingarna (mer information finns i kapitlet "Viktigt", avsnittet "Hårborttagning med ljus").
- För att ta bort alla hårstrån framgångsrikt och förhindra att hårsäcken blir aktiv igen måste du upprepa behandlingen varannan vecka i två månader. Huden bör då vara jämn och hårfri. Läs om att upprätthålla resultatet i avsnittet "Underhållsfas".

Underhållsfas

- Du ser till att huden förblir jämn och hårfri genom att upprepa behandlingen med fyra till sex veckors mellanrum. Tiden mellan behandlingarna kan variera utifrån just din återväxt och mellan olika kroppsdelar: Om för mycket hår växer tillbaka mellan behandlingarna utför du helt enkelt tätare behandlingar, men behandla inte något område oftare än varannan vecka. Om du använder apparaten oftare än vad som rekommenderas ökar inte effektiviteten, men däremot ökar risken för hudreaktioner.

Möjliga biverkningar och hudreaktioner

Vanliga hudreaktioner:

- Huden kan uppvisa lätt rodnad och kan sticka eller kännas varm. Den här reaktionen är helt ofarlig och försvinner snabbt.
- En hudreaktion som påminner om solsveda kan uppstå på det behandlade området en kort stund. Om den inte försvinner inom 3 dagar rekommenderar vi att du kontaktar en läkare.
- Torr hud och klåda kan uppstå på grund av kombinationen rakning och ljusbehandling. Det är ofarligt och försvinner inom några dagar. Du kan svalka området med en kylklamp eller blöt tvättlapp. Om torrheten kvarstår kan du smörja det behandlade området med en oparfymrerad fuktkräm 24 timmar efter behandlingen.

Sällsynta bieffekter:

- Brännskador; kraftig rodnad och svullnad: de här reaktionerna är mycket ovanliga. De uppstår till följd av en för hög ljusintensitet för din hudfärg. Om reaktionerna inte försvinner inom 3 dagar rekommenderar vi att du kontaktar en läkare. Vänta med nästa behandling tills huden har läkt helt och se till att du använder en lägre ljusintensitet.
- Hudmissfärgning: det här är mycket ovanligt. Hudmissfärgningar yttrar sig som en mörkare eller ljusare fläck än det närliggande området. Det här är resultatet av att du använt för hög ljusintensitet för din hudfärg. Om missfärgningen inte försvinner inom 2 veckor rekommenderar vi att du kontaktar en läkare. Behandla inte det missfärgade området förrän missfärgningen har försvunnit och huden har återfått sin normala färg.
- Hudinfektion och -inflammation: Det här sker mycket sällan och kan orsakas av att apparaten används på ett sår eller en skräma som uppstått vid rakning, på ett redan befintligt sår eller på invuxna hårstrån.
- Onormalt stark smärta: en stark smärta kan uppstå under eller efter behandling om du har använt apparaten på orakad hud, eller om du använder en ljusintensitet som är för hög för din hudfärg, om du blinkar mot samma område mer än en gång och om du använder apparaten på öppna sår; inflammerade eller infekterade områden, tatueringar; brännskador o.s.v. Mer information finns i kapitlet "Viktigt", avsnittet "Kontraindikationer".

Efter användning

- Stryk inte på parfymerade skönhetsmedel på behandlade områden direkt efter behandlingen.
- Använd inte deodorant direkt efter behandling av armhålorna. Vänta tills eventuell hudrodnad har försvunnit helt.
- Mer information om solning och artificiell solning finns i kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnittet "Råd vid solning".

Rengöring och underhåll

För att säkerställa optimala resultat och att apparaten håller länge ska du rengöra den före och efter varje behandling och, om så behövs, även under behandlingen. Apparaten förlorar sin effektivitet om du inte rengör den ordentligt.



Rengör aldrig apparaten eller dess delar under vattenkranen eller i diskmaskinen.

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att rengöra enheten.

Skrapa aldrig på ljusfönstret eller den metalliska ramen inuti tillbehören.

Obs! Se till att kontaktreglagen på säkerhetsringen inte blockeras av smuts.

Obs! Använd inte apparaten när det inte längre går att rengöra ljusfönstret eller tillbehören.

1 Stäng av apparaten omedelbart och låt den svalna.

Obs! Ljusfönstret blir varmt under användning. Låt det svalna innan du rengör det.

2 När du ska ta bort tillbehöret för du in fingrarna i skårorna högst upp och längst ned och drar försiktigt. Tillbehöret bör lossna utan problem.

3 Fukta den mjuka trasan som medföljde apparaten med några vattendroppar och använd den för att rengöra följande delar:




- ljusfönstret
- utsidan av tillbehören
- metallramen inuti tillbehören
- det rödaktiga filterglaset inuti precisionstillbehöret

Obs! Om det inte blir riktigt rent med bara vatten kan du använda några droppar alkohol med hög procentsats för att rengöra delarna som nämndes ovan.

Obs! Ett smutsigt ljusfönster och/eller tillbehör kan se ut som det på den här bilden. Se till att du rengör apparaten före och efter användning och, om så behövs, även under behandlingen i enlighet med anvisningarna i det här avsnittet.

Tips: Om det inte längre går att rengöra tillbehörens kanter med den medföljande rengöringsduken kan du använda en bomullstopp i stället. Se till att inget ludd och inga fibrer fastnar på tillbehören eller ljusfönstret.

4 Vid behov rengör du utsidan av apparaten med den torra, mjuka rengöringstrasan som medföljde apparaten.

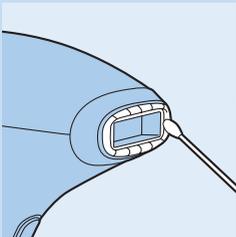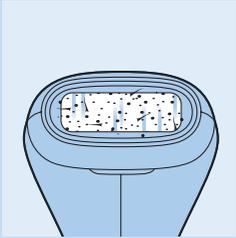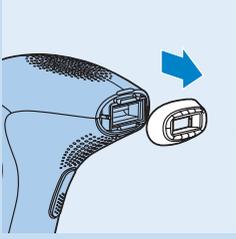

Förvaring

1 Stäng av apparaten omedelbart, koppla ur den från uttaget och låt den svalna.

2 Rengör apparaten innan du ställer undan den.

3 Förvara apparaten i medföljande fodral eller påse.

4 Förvara apparaten på en torr plats med en temperatur på mellan 0 °C och 60 °C.

Byten

Om du behöver byta ut en del eller vill köpa en reservdel kontaktar du en Philips-återförsäljare eller går till www.philips.com/support.

Om du inte kan få tag på reservdelen kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt land.

Reservdelar

Följande delar är tillgängliga:

- Kroppsbehandling
- Precisionstillbehör
- Adapter
- Fodral eller påse

Miljön



- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.




- De inbyggda laddningsbara batterierna innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batterierna innan du kasserar apparaten och lämna in den vid en officiell återvinningsstation. Lämna batterierna vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batterierna kan du också ta med apparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batterierna och kassera dem på ett miljövänligt sätt.

Ta ur de laddningsbara batterierna


Ta endast ur de laddningsbara batterierna om de är helt uttjänta.




- 1** För in en syl eller annat spetsigt föremål i apparatens nedre lock och ta bort det nedre locket.

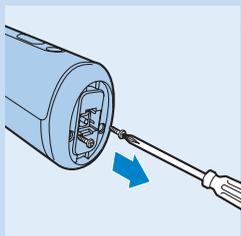


- 2** Lossa de två skruvarna på handtagets undersida med en skruvmejsel.

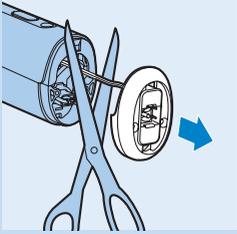


- 3 Ta bort den nedre delen av handtaget och skär av de två kablarna som ansluter den nedre delen till apparaten.

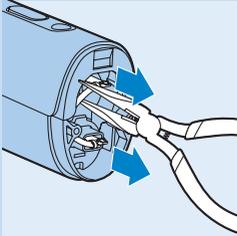

- 4 Dra batterikontakterna av batteripolerna med en tång.

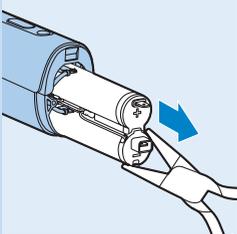

- 5 Dra ut de laddningsbara batterierna ur apparaten med en tång.

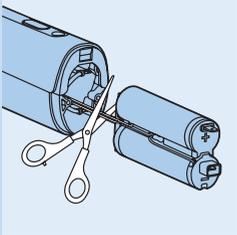

- 6 Skär av de två kablarna, en i taget, för att försäkra dig om att det inte sker några missöden på grund av eventuell kvarvarande laddning.

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på **www.philips.com** eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Tekniska specifikationer

Modell SC2002

Märkspänning	100V–240V
Märkfrekvens	50 Hz–60 Hz
Nominell ineffekt	7,5 W
Skydd mot elektriska stötar	Klass II 
Skyddsklass	IP 30 (EN 60529)
Driftförhållanden	Temperatur: +15 till +35 °C Relativ luftfuktighet: 25 % till 95 %
Förvaringsförhållanden	Temperatur: 0 till +60 °C Relativ luftfuktighet: 5 % till 95 %
Spektrum för kroppstillbehör	>570 nm
Spektrum för precisionstillbehör	>600 nm
Litiumjonbatteri	2 × 3,7V, 1 500 mAh

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen du kan stöta på med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kan du kontakta kundtjänsten i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte.	De laddningsbara batterierna är tomma.	Ladda apparaten (se kapitlet Laddning).
	Apparaten fungerar inte.	Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Apparaten stängs plötsligt av.	De laddningsbara batterierna är tomma.	Ladda apparaten (se kapitlet Laddning).
Adaptorn blir varm under laddningen.	Det är normalt.	Ingen åtgärd krävs.
Laddningslampan tänds inte när jag sätter in den lilla kontakten i uttaget på apparaten.	Du har inte anslutit adaptorn till ett vägguttag.	Sätt in den lilla kontakten i apparaten och anslut adaptorn till ett vägguttag.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Vägguttaget ger ingen ström.	Anslut en annan apparat till vägguttaget för att se om det finns någon ström i vägguttaget. Om det finns ström i uttaget, men apparaten ändå inte laddas kontaktar du kundtjänsten i ditt land, din Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
	Du har inte anslutit adaptern korrekt till ett vägguttag och/eller så är den lilla kontakten inte korrekt ansluten till apparaten.	Kontrollera att adaptern är korrekt ansluten till ett vägguttag och/eller att den lilla kontakten är korrekt ansluten till apparaten.
	Apparaten fungerar inte.	Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Jag har satt på apparaten men kan inte reglera ljusintensiteten.	Apparaten måste återställas.	Du återställer apparaten genom att stänga av och slå på den. Om du inte kan ställa in intensiteten efter återställningen kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Lampan som visar att apparaten är klar att använda tänds inte när jag placerar apparaten mot huden.	Du har inte lagt tillbehöret med säkerhetsringen på rätt sätt mot huden.	Placera apparaten vinkelrätt mot huden så att alla kontaktreglage berör huden. Kontrollera sedan att lampan som visar att apparaten kan användas lyser, och tryck på blinkningsknappen.
		Om detta inte fungerar placerar du apparaten mot en del av kroppen där det är lättare att få kontakt med huden, till exempel mot underarmen. Kontrollera sedan om lampan tänds. Om den inte gör det kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
	Säkerhetsringen är smutsig.	Rengör säkerhetsringen försiktigt. Om du inte lyckas få säkerhetsringen ren kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud och ber att få byta tillbehöret.
Lampan som visar att apparaten är klar att använda tänds inte när jag placerar tillbehöret mot huden, men kylfläkten fungerar.	Överhettningsskyddet är aktiverat.	När överhettningsskyddet är aktiverat fortsätter fläkten att gå. Stäng inte av apparaten utan låt den svalna under cirka 15 minuter innan du använder den igen. Om lampan därefter inte tänds när du placerar apparaten mot huden kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Lampan visar att apparaten är klar att användas men jag kan ändå inte få den att blinka.	Apparaten måste återställas.	Du återställer apparaten genom att stänga av och slå på den. Om lampan visar att apparaten är klar att använda efter återställningen men du ändå inte kan få den att blinka kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Apparaten blir varm under användning.	Det är normalt.	Ingen åtgärd krävs.
Apparaten visar inte ljusintensitet 1 när den slås på.	Apparaten måste återställas.	Du återställer apparaten genom att stänga av och slå på den. Om den efter återställningen inte visar ljusintensitet 1 kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Apparaten avger en konstig lukt.	Tillbehöret och/eller filterglaset är smutsigt.	Rengör tillbehöret försiktigt. Om du inte lyckas få tillbehöret rent kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud och ber att få byta tillbehöret.
	Du har inte rakat behandlingsområdet.	Om det finns hår på det område som ska behandlas kan dessa hårstrån brännas när du använder apparaten. Som en följd därav kan du känna en konstig lukt. Raka området som ska behandlas ordentligt innan du använder apparaten. Om rakning orsakar hudirritation trimmar du håret så kort som möjligt och använder en inställning som känns bra.
	Du har förvarat apparaten i en dammig miljö.	Den konstiga lukten försvinner efter några blinkningar.
Huden är känsligare än normalt under behandlingen.	Du använder en ljusintensitet som är för hög.	Kontrollera att du har valt rätt intensitet. Välj vid behov en lägre intensitet.
	Du har inte rakat behandlingsområdet.	Raka de områden som ska behandlas innan du använder apparaten. Om rakning ger upphov till hudirritation trimmar du håret så kort som möjligt och använder en inställning som känns bra.
	Ljulfönstrets UV-filter är trasigt.	Använd inte apparaten om ljulfönstrets UV-filter har gått sönder. Kontakta kundtjänsten i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud.
	Apparaten fungerar inte.	Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Det gör alldeles för ont när jag använder apparaten.	Du har inte rakat behandlingsområdet.	Raka de områden som ska behandlas innan du använder apparaten. Om rakning ger upphov till hudirritation trimmar du håret så kort som möjligt och använder en inställning som känns bra.
	Du har använt apparaten på ett område som den inte är avsedd för.	Du ska inte använda apparaten på inre blygdläppar, slida, anus, bröstvårtor, vårtgårdar, läppar, inuti näsborrar eller öron samt kring ögon eller ögonbryn. Män ska inte använda den i ansiktet eller på pungen.
	Du har använt en ljusintensitet som är för hög för dig.	Minska ljusintensiteten till en nivå som känns bekväm. Läs mer i kapitlet Förberedelser inför användning, avsnittet Ställa in ljusintensiteten.
	Ljusfönstret eller det röda filterglaset på tillbehöret är trasigt.	Om ljusfönstret eller det röda filterglaset på precisionstillbehöret är trasigt ska du inte använda apparaten med tillbehöret. Gå till din återförsäljare eller Philips serviceombud, eller kontakta Kundtjänst och byt ut tillbehöret.
	Apparaten är inte lämplig för din hudfärg.	Använd inte apparaten om du har mycket mörk hud. Använd den inte heller om ditt kroppshår är ljusblont, rött, grått eller vitt.
De behandlade områdena blir röda.	Viss rodnad är normalt och försvinner snart.	Ingen åtgärd krävs.
Hudreaktionen efter behandlingen kvarstår längre än normalt.	Du har använt en ljusintensitet som är för hög för dig.	Minska ljusintensiteten nästa gång. Läs mer i kapitlet Förberedelser inför användning, avsnittet Ställa in ljusintensiteten.
		Kontakta läkare om hudreaktionen kvarstår efter 3 dagar.
Resultatet av behandlingen är inte tillfredsställande.	Du har använt en ljusintensitet som är för låg för dig.	Öka ljusintensiteten nästa gång.
	Du har inte gjort tillräckligt många överlappningar när du använde apparaten.	För bästa resultat måste du göra överlappningar när du använder apparaten. Se kapitlet "Använda apparaten", steg 11.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Du använder inte apparaten så ofta som du rekommenderas att göra.	Om du ska kunna ta bort alla hårstrån och förhindra att hårroten aktiveras igen måste du upprepa behandlingarna varannan vecka i två månader. Se till att huden förblir jämn och hårfri genom att upprepa behandlingen med fyra till sex veckors mellanrum. Tiden mellan behandlingarna kan variera utifrån just din återväxt och mellan olika kroppsdelar: Om för mycket hår växer tillbaka mellan behandlingarna utför du helt enkelt tätare behandlingar; men behandla inte något område oftare än varannan vecka. Om du använder apparaten oftare än rekommenderat ökar inte effektiviteten, men däremot ökar risken för hudreaktioner.
	Apparaten passar inte din hår- eller hudfärg.	Använd inte apparaten om ditt kroppshår är ljusblont, rött, grått eller vitt eller om du har mycket mörk hud.
Hår börjar växa igen på vissa platser i de behandlade områdena.	Du har inte gjort tillräckligt många överlappningar när du använde apparaten.	För bästa resultat måste du göra överlappningar när du använder apparaten. Se kapitlet "Använda apparaten", steg 11.
	Det är naturligt att nytt hår börjar växa ut igen.	Det är normalt. Det är en del av den naturliga hårväxten som gör att nytt hår börjar växa ut igen. Det nya håret brukar dock vara mjukare och tunnare.



www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé

4203.000.7099.1