



SC2008, SC2006



PHILIPS

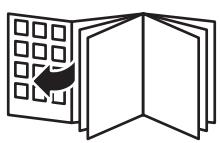

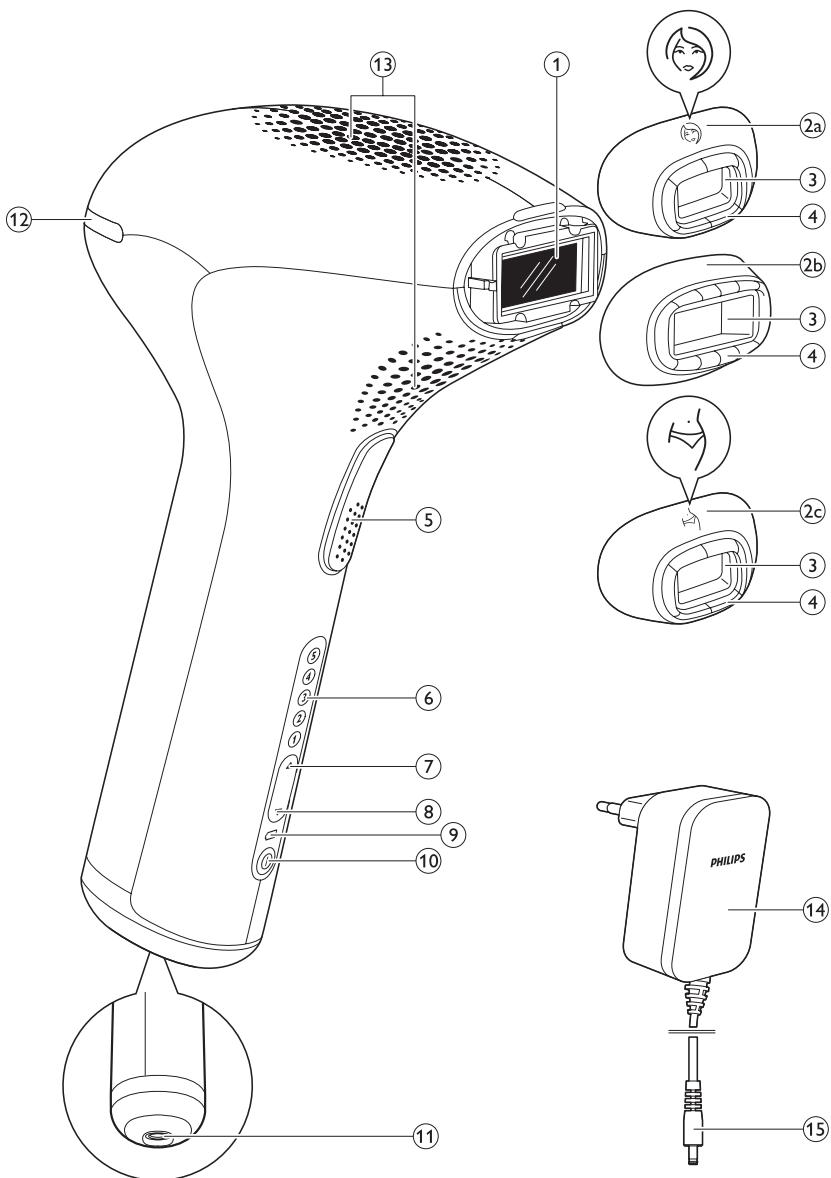

EESTI 6
LIETUVIŠKAI 31
LATVIEŠU 57

Sisukord

Sissejuhatus	7
Eelised	7
kodus kasutamiseks mõeldud intensiivsete valgusimpulsside (Intense Pulsed Light, IPL) tehnoloogia.	7
Karvade taaskasvamise ärahoidmine igapäevase sileduse tagamiseks	7
Õrn töötlemine, isegi tundlikes kehapiirkondades	8
Juhtmeta kasutamine tagab maksimaalse paindlikkuse ja liikumisvabaduse.	8
Kauakestev aku täielikuks keha ja näo töötlemiseks	8
Varuosi ei lähe vaja, puuduvad varjatud kulud	8
Kuidas toimib Philipsi intensiivsete valgusimpulsside tehnoloogia?	8
Karvade kasvamine	8
Tööpõhimõte	8
Üldine kirjeldus	9
Tähtis	9
Oht	10
Hoiatus	10
Kahjustuste ärahoidmiseks:	10
Ettevaatust	10
Et mitte ohtu seada Philips Lumea Precision Plusi tööiga, pidage meeles järgmist.	11
Kellele Philips Lumea Precision Plus EI sobi?	11
Vastunäidustused	11
Ärge kasutage seadet, kui olete rase või toidate last rinnaga.	11
Ärge kasutage seadet, kui teil on ebasobiv nahad- ja/või karvade värvus, s.t.:	11
Ärge kasutage seadet, kui teil esineb mõni allpool nimetatud haigustest, s.t.:	11
Ärge kasutage seadet, kui võtate mõnda allpool nimetatud ravimitest, s.t.:	12
Ärge kasutage seadet järgmistes piirkondades:	12
Ärge kasutage seadet pälkesepõletuse saanud, hiljuti päevitunud (viimase 48 tunni jooksul) või vältspäevitunud nahal:	12
Elektromagnetväljad (EMF)	12
Laadimine	13
Kasutamiseks valmistumine	13
Töödeldavate piirkondade ettevalmistamine	13
Valgustugevuse seadistamine	14
Soovitatavad valgustugevused (1-5)	15
Tähtis	15
Päevitusnõuanne	15
Seadme kasutamine	16
Õige otsaku valimine	16
Esmakordne kasutamine ja nahaproov	17
Järgnev kasutamine	18
Juhtnöörid töötlemiseks	20
Keskmine töötlemisaeg	20
Töödeldavad piirkonnad	20
Seadme kasutamine säär tel	20
Seadme kasutamine bikiniipiirkonnas	21

Seadme kasutamine kaenla all	22
Seadme kasutamine näol (ülahuulel, lõual, põskhabeme piirkonnas)	22
Kuidas saavutada optimaalseid tulemusi	22
Hooldusetapp	23
Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid	23
Pärast kasutamist	23
Puhastamine ja hooldus	24
Hoiundamine	24
Keskkond	25
Aku eemaldamine	25
Garantii ja tugi	26
Tehniline spetsifikatsioon	26
Veotsing	27

Sissejuhatus

Õnnitleme ostu puuhul ja tere tulemast kasutama Philips! Philipsi tootetoe paremaks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

Valguspõhine karvaelmadus on üks tõhusamaid viise soovimatute karvade töötlemisel ning kauakestvamate tulemuste saamisel. See erineb praegustest kodustest karvaelmadusmeetoditest selle poolest, et vähendab märgatavalт karvade taaskasvu. Philips on koos juhtivate dermatoloogidega uurinud seda meetodit üle 10 aasta. Nüüd võite seda uuenduslikku tehnoloogiat kasutada mugavalt ja privaatselt koduseinte vahel kõikjal ja igal ajal.

Seade on spetsiaalselt välja töötatud ja optimeeritud kasutamiseks naistele, kuid seda võivad kasutada ka mehed.

Philips Lumea Precision Plus võimaldab töödelda soovimatuid karvu kogu kehal, kaasa arvatud näol (ülahuulel, lõual ja põskhabeme piirkonnas).

Philips Lumea Precision Plus on möeldud kasutamiseks vaid ühele inimesele. Lisateabe saamiseks Philips Lumea Precision Plusi ja Lumea kasutamist käsitlevate filmide kohta vaadake veeblehte www.philips.com/lumea. Uuenduste nägemiseks kontrollige meie kodulehte regulaarselt.

Eelised

See seade pakub järgmisi eeliseid:

kodus kasutamiseks möeldud intensiivsete valgusimpulsside (Intense Pulsed Light, IPL) tehnoloogia.

Philips Lumea Precision Plus kasutab valguspõhist tehnoloogiat ehk intensiivseid valgusimpulisse (IPL). IPLi kasutatakse karvade eemaldamiseks ka professionaalsel iluturul ning see on olnud kasutusel viimased viiest aastat. Nüüd toob Philips Lumea Precision Plus selle uuendusliku tehnoloogia teile kätte, et saaksite seda ohultult ja tõhusalt kodus kasutada.

Karvade taaskasvamise ärahooldmine igapäevase sileduse tagamiseks

See meetod hoiab kauakestvalt ära karvade taaskasvamise ja tagab siidsileda naha. Meie uuringutest nähtub, et karvad vähenevad märgatavalт juba pärast kahte töötlust. Parimad tulemused saavutati tavaliselt pärast nelja–viit töötlust. Karvade tiheduse vähenemine on nähtav kord korralt. See, kui kiiresti on mõju näha ja kui kaua tulemused püsivad, on inimeseti erinev. Lisateabe saamiseks vaadake peatükis „Seadme kasutamine“ jaotist „Kuidas saavutada optimaalseid tulemusi?“.

Õrn töötlemine, isegi tundlikes kehapiirkondades

Philips Lumea Precision Plus on välja töötatud tihedas koostöös juhtivate dermatoloogidega ning seda on katsetanud üle 2000 naise tõhusaks ja õrnaks töötlemiseks, isegi kõige tundlikumates kehapiirkondades ja nälol.

Juhtmeta kasutamine tagab maksimaalse paindlikkuse ja liikumisvabaduse.

Kuna seade töötab akupatareidel, on ta hõlpsalt kaasaskantav ja seda saab kasutada igal pool.

Kauakestev aku täielikuks keha ja näo töötlemiseks

Täisaletud aku võimaldab keha ja näo täielikku töötlemist (ülahuu, kaenlaused, bikiinipiirkond ja sääre alaosa) ühekorraga, ilma laadimispausideta.*

* Lähtudes keskmistest töötlemisaegadest iga piirkonna jaoks ja soovitatavatest tugevustest ühe kasutaja jaoks.

Varuosi ei lähe vaja, puuduuvad varjatud kulud

Philips Lumea Precision Plus on varustatud suure jöndlusega lambiga. See lamp võib tekitada üle 140 000 välgutisähvatuse ja peaks võimaldamata teil püsivalt säilitada tulemusi kauem kui viie aasta jooksul,* säistes samal ajal raha kallite asenduslampide pealt.

* Lähtudes keskmistest töötlemisaegadest iga piirkonna jaoks ja soovitatavatest tugevustest ühe kasutaja jaoks.

Kuidas toimib Philipsi intensiivsete valgusimpulsside tehnoloogia?

Karvade kasvamine

Karvakasvu kiirus on igal inimesel erinev ning sõltub vanusest, ainevahetusest ja muudest teguritest. Tavaliselt kasvavad kõigi karvad kolmes etapis.

1 Kasvufaas (anageeni faas)

Karvad kasvavad aktiivselt juurtest. Sel etapil on melaniini sisaldus suurim. Melaniin vastutab karvade pigmentatsiooni eest. Samuti määrab melaniini sisaldus selle meetodi tõhususe. Ainult kasvuetapil olevad karvad on valgusega töötlemisele vastuvõtlukud.

2 Taandarengu faas (katageeni faas)


Karvakasv peatub ja juur tömbub enne karva väljalangemist kokku.


3 Puhkefaas (telogeeni faas)

Vanad karvad eralduvad karvanääpsust ja langevad välja. Karvanääps jäääb puhkefaasi seni, kuni bioloogiline kell annab märku, millal jälle aktiivseks muutuda ja uus karv kasvatada.


Tööpõhimõte

- Seade toimib naahaaluste karvade ja juurte kuumutamise teel. Karvas ja karvajuures olev melaniin absorbeerib tekitatud valgusimpulsid. Mida tumedam on karva värvus, seda suuremat valgust absorbeeritakse. Selle toiminguga stimuleeritakse karva puhkefaasi minekut.

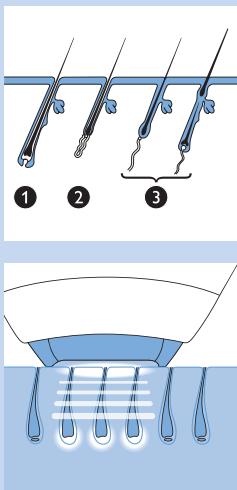

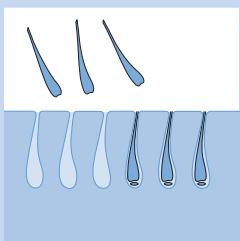

- Töötluste vahel langevad karvad loomulikul teel välja ja karvakasv pidurdub. Karvade väljalangemiseks võib kuluda üks või kaks nädalat.

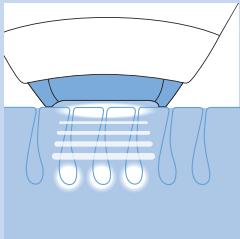

- Optimaalset karvaeemaldust ei ole võimalik saavutada ühe seansiga, sest valgusega töötlemisele on vastuvõtlikud vaid kasvufasis olevald karvad. Tavaliselt on töötlemise ajal töödeldavas piirkonnas erinevas karvakasvu tsüklis olevald karvad. Kõikide karvade tõhusaks töötlemiseks peate töötlust paar korda kordama iga kahe nädala tagant. Sisseehitatud optiline filter tagab, et UV-kiirgus ei jõua nahale ja garanteerib, et seade on nahale ohutu.

Üldine kirjeldus (Jn 5)

- 1 Integreeritud UV-filtriga valguskiurguse väljundaken
- 2 Otsakud
Nääotsak: sobib kõikidele kehapiirkondadele, kaasa arvatud ülahuulele, lõuale ja põskhabeme piirkonnale
Kehakarvade eemaldamise tarvik: sobib kõigi kaelast allapoole jäävate kehapiirkondadele
Bikiinipiirkonna otsak (ainult mudelil sc2008): sobib bikiinipiirkonnale
- 3 Metallist raam seadme sees
- 4 Ohutussüsteem (kontaktlülititega ohutusrõngas)
- 5 Välguti nupp
- 6 Valgustugevuse märgutuled (1-5)
- 7 ▲ Valgustugevuse suurendamise nupp
- 8 ▼ Valgustugevuse vähendamise nupp
- 9 Laadimise märgutuli koosaku laetuse näidikuga
- 10 Nupp on/off (sisse/välja)
- 11 Seadme pesa
- 12 Välgutivalmiduse nupp
- 13 Õhuavad
- 14 Adapter
- 15 Väike pistik

Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Vee ja elektriseadmete koos kasutamine on hädaohlik! Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas (nt veega täidetud vanni või ujumisbasseini või voolava duši läheduses).
- Hoidke seade ja adapter kuivana.
- Kui seade on katki, ärge katsuge elektrilöögi välimiseks ühtegi sisemist osa.
- Ärge sisestage seadmesse võõrkehi.

Hoiatus

- Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meelete- või vaimse häirega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhil, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Seade pole mõeldud alla 15-aastastele lastele. 15–18-aastased teismelised võivad kasutada seadet lapsevanema või nende eest vanemliku vastutuse kandja nõusolekul ja/või abil. Täiskasvanud alates 19. eluaastast võivad seadet vabalt kasutada.
- Laadige seadet ainult kaasasoleva adapteriga.
- Ärge kasutage kahjustatud seadet või adapterit.
- Adapteris on muundur. Ärge lõigake adapterit ära, et asendada seda mõne teise pistikuga. See võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Kui adapter on kahjustatud, laske see ohu välimiseks välja vahetada originaalvaruosa vastu.
- Ärge kasutage seadet kui valguskiirguse väljundakna UV-filter on katki.
- Ärge kasutage näootsakut või bikiinipiirkonna otsakut (ainult mudel SC2008), kui filter on katki.

Kahjustuste ärahoidmiseks:

- veenduge, et õhuvool läbi ventilaatsiooniavade poleks takistatud,
- ärge kunagi seadet kõvasti põrutage, raputage ega maha pillake.
- Seadme viimisel väga külmaid keskkonnast väga sooja keskkonda või vastupidi oodake enne selle kasutamist umbes kolm tundi.
- Hoidke seadet tolmuvabas kohas, et see ei saaks tolmuseks.
- Ärge jätke sisselülititud seadet järelvalveta. Pärast kasutamist lülitage seade alati välja.
- Ärge jätke seadet mitmeks tunniks otseste päikesekiirte või UV-kiirguse kätte.
- Ärge välgitage ühegi muu pinna vastu peale naha. See võib otsakuid ja/või valguskiirguse väljundakent tösiselt kahjustada. Välgitage ainult siis, kui seade on nahaga kontaktis.

Ettevaatust

- Ärge kasutage seadet silmade ümbruses ega kulmude läheduses, et silmi ei kahjustataks.
- Kasutage seadet üksnes teie nahatüübile sobivate seadistustega. Soovitatust suuremate seadistuste kasutamine võib suurendada nahareaktsoonide ja kõrvaltoimete ohtu.
- See seade on mõeldud soovimatute kehakarvade eemaldamiseks põseluust allapoole jäavates piirkondades kahe kaasasoleva otsaku abil. Ärge kasutage seda muuks otstarbekts.

Et mitte ohtu seada Philips Lumea Precision Plusi tööiga, pidage meeles järgmist.

- Ärge kasutage seadet kohtades, kus õhutemperatuur on alla 15 °C või üle 35 °C.
- Seadmel on sisseehitatud ülekuumenemiskaitse. Kui seade on ülekuumenenud, siis selle välgut ei tööta. Ärge lülitage seadet välja, vaid laske enne protseduuri jätkamist sel umbes 15 minutit jahtuda.
- Kontrollimiseks või parandamiseks tuleb seade alati viia Philipsi volitatud hoolduskeskusesse. Väljaõppimata isiku poolt parandatud seade võib seadme kasutajat ohustada.
- Ärge kasutage seadet jaotises „Vastunäidustused“ nimetatud juhtudel.

Kellele Philips Lumea Precision Plus EI sobi?

Philips Lumea Precision Plus ei ole möeldud köigile. Kui teie puhul peab paika mõni järgnevatest asjadest, siis **ei** sobi seade teile kasutamiseks!

Vastunäidustused

Ärge kasutage seadet, kui olete rase või toidate last rinnaga.

Ärge kasutage seadet, kui teil on ebasobiv nahava- ja/või karvade värvus, s.t:

- kui teie karvade loomulik värvus töödeldavas piirkonnas on heleblond, valge, hall või punane;
- kui teie nahatüüp on VI (teil esineb harva või peaegu üldse mitte päikesepõletust ja te päevitute väga tömmuks; teie nahavärvus on pruunikasmust või tumedam). Sel juhul on teil Philips Lumea Precision Plusi kasutamisel suur oht selliste nahareaktsioonide nagu värvuse muutused, tugev punetus või põletus tekkeks. Vt ka peatüki „Seadme kasutamine“ jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid“.

Ärge kasutage seadet, kui teil esineb mõni allpool nimetatud haigustest, s.t:

- kui teil on nahahaigus, nt aktiivfaasis nahavähk, teil on esinenud nahavähki või muud lokaliseerunud vähki töödeldavas piirkonnas;
- kui teil on olnud vähieelseid kahjustusi või mitmeid ebatüüpilisi sünnimärke töödeldavas piirkonnas;
- kui teil on esinenud kollageensed häired, k.a keloidsed armistused või halvasti ravitud haavad;
- kui teil on olnud vaskulaarsed häired, nt töödeldavas piirkonnas on varikoosid veenid või veresoonte laiendid;
- kui teie nahk on valgusele tundlik ning tekib kergesti lööve või allergiline reaktsioon;
- kui teil on töödeldavas piirkonnas infektsioonid, ekseemid, põletused, karvanääpsupõletik, lahtised rebendid, marrastused, lihtherpesviirus, haavad või nahakahjustused ja hematooomid;
- kui teile on töödeldavas piirkonnas teostatud lõikus;
- kui põete välgutisihvatustele tundlikku epilepsiat;
- kui teil on diabeet, erütematoosne luupus, porfüuria või ummistumise tõttu tekinud südamepuuulikkus;
- kui teil esineb hüübimishäireid;
- kui teil on esinenud immnosupressiivset haigust (sh HIV-nakkust või AIDSi).

Ärge kasutage seadet, kui võtate mõnda allpool nimetatud ravimitest, s.t:

- kui teie nahka ravitakse praegu või on hiljuti ravitud alfa-hüdroksühapetega (AHA-d), beeta-hüdroksühapetega (BHA-d), paikse isotretinoiini ja aselaiinhappega;
- kui olete viimase kuue kuu jooksul manustanud isotretinoiini Accutane® või Roaccutane® mis taheks kujul. Selline ravi muudab naha vastuvõtlumaks rebenditele, haavanditele ja ärritustele;
- kui kasutate valuvaigisteid, mis vähendavad naha kuumustundlikkust;
- kui võtate fotosensiitivsust põhjustavaid aineid või ravimeid, vaadake ravimi pakendivahelitte ja ärge kasutage seadet, kui on kirjas, et see võib põhjustada fotoallergilisi või fototoksilisi reaktsioone või et peate hoiduma päikese eest ravimi võtmise ajal;
- kui võtate vere hüübimisvastaseid ravimeid, k.a suures koguses aspiriini viisil, mis välistab töötlemiseelse 1-nädalase kehast eemaldumise vahemiku;
- kui võtate immunosupressiivseid ravimeid.

Ärge kasutage seadet järgmistes piirkondades:

- silmade ümbruses ja kulgude läheduses;
- nibudel, nibu ümbritseval tumedal alal, väikestel häbememokkadel, tupe ja päraku piirkonnas ning ninasõõrmete ja kõrvade sisemuses;
- mehed ei tohi seda kasutada munandikottidel ja näol;
- üksköik millise kunstliku moodustise kohal, nt silikoonimplantaatide, stimulaatorite, nahaaluste süstimiskohtade (insuliinidosatorite) või kehaaugustuste kohal;
- sünnimärkidel, tedretähnidel, suurtel soontel, tumedaks pigmenteerunud aladel, armidel, nahaanomaaliatel ilma arstiga nõu pidamata. See võib põhjustada põletusi ja nahavärvi muutusi, mis muudab võimalike nahahaiguste (nt nahavähk) kindlakstegemise raskemaks;
- tütugastel, tätovereeringutel või püsimeigil. See võib põhjustada põletusi ja nahavärvi muutusi (hüopigmentatsiooni või hüperpigmentatsiooni);
- piirkondadel, kus kasutate pikatoimelisi deodorante. See võib tekidata nahareaktsioone. Vt peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Võimalikud körvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

Ärge kasutage seadet päikesepöletuse saanud, hiljuti päevitunud (viimase 48 tunni jooksul) või vältspäevitunud nahal:


- igasugune päevitamine võib möjutada töötuse ohutust. See kehtib nii loomuliku päikesevalguse kui ka kunstpäevituse meetodite kohta, nt päevituspiimad, päevitusseadmed jne. Kui olete päevitunud või plaanite päevitada, vt peatükis „Kasutamiseks valmistumine” jaotist „Päevitusnõuanne”.

Märkus. See loetelu pole ammendav. Kui te pole kindel, kas võite seadet kasutada, soovitame nõu pidada arstiga.

Elektromagnetväljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Laadimine

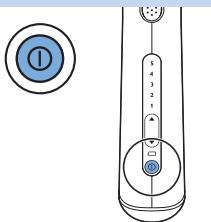

Enne esmakasutust ja pärast tühjenemist laadige aku täiesti täis. Aku täielikuks laadimiseks kulub kuni üks tund ja 40 minutit.

Laadige seadet, kui laadimise märgutuli hakkab kasutamise ajal oranžilt põlema, andes märku sellest, etaku on tühjenemas ja saab varsti tühjaks. Täiesti täis akud võimaldavad vähemalt 370 välgitusihvatust valgustugevuse 5 juures.

Laadige aku täis iga kolme-nelja kuu tagant, isegi siis, kui pole seda pikaaegselt kasutanud.

Laadige seadet järgmisel viisil.



1 Lülitage seade välja.

2 Sisestage seadme väike pistik seadme pistikupessa ja lükake adapter seinakontakti.

- Laadimise tähistamiseks vilgub laadimise ajal märgutuli roheliselt.
- Kui aku on täis laetud, hakkab laadimise märgutuli pidevalt roheliselt põlema.

Märkused:

- Laadimise käigus lähevad adapter ja seade soojaks. See on normalne.
- Seadet ei saa laadimise ajal kasutada.
- See seade on varustatud aku ülekuumenemiskaitsega ja laadimist ei toimu, kui toa temperatuur on üle 40 °C.

ärge kunagi katke seadet ega adapterit laadimise ajal kinni.

3 Eemaldage adapter pärast laadimist seinakontaktist ja tömmake väike pistik seadmest välja.

Kasutamiseks valmistumine

Optimaalse tulemuste ja suurima efektiivsuse saavutamiseks valmistage allkirjeldatud viisil ette piirkonnad, kus kavatsete seadet kasutada.


Töödeldavate piirkondade ettevalmistamine

1 Raseerige töödeldavaid piirkondi nii kaua, kuni toimub karvade taaskasv.

Märkus. Kui teie viimase epilatsioonimeetodiga kaasnes karvade eemaldamine juurtega (nt epileerimine, vahatamine jne), oodake enne Philips Lumea Precision Plusi kasutamist, kuni on näha märgatavat karvade taaskasvu. Ärge kasutage raseerimise asemel depileerivaid kreeme.

Juhime tähelepanu, et raseerimata või ebasobivalt raseeritud piirkondade töötlemisel esineb mitu soovimatut möju:

- juhuslike karvade ja mustuse töttu võivad valguskiirguse väljundaken ja otsak määrduda. Määrdunud valguskiirguse väljundaken ja otsakud võivad vähendada seadme tööiga ja tõhusust. Peale selle võivad määrdumise töttu valguskiirguse väljundaknasse ja otsakule tekkinud põletustäpid ehk mustad laigud muuta töötlemise valulikuks või põhjustada nahareaktsioone, nt punetus ja värvuse muutus.
- Nahal olevad karvad võivad körbeda, millega võib kaasneda ebameeldiv lõhn.

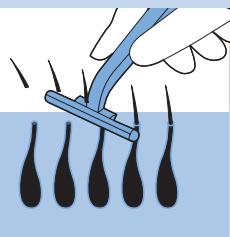

- 2** Puhastage oma nahk ja veenduge, et see on karvutu, täiesti kuiv ning vaba ölistest ainetest (nt kosmeetikavahendites, nagu deodorantides, ihupiimades, parfüümides, pruunistavates kreemides ja päevituskreemides sisalduvatest ainetest).
- 3** Kontrollige, et seadmes, eriti valguskiirguse väljundaknas ja otsakul, ei oleks takerdunud karvu, tolmu ega kiude. Kui täheldate määrdumist, puhastage seade vastavalts peatükis „Puhastamine ja hooldus” toodud juhistele.

Märkused:

- Kui raseerimisel tekivad haavad või nahakahjustused, võib nahk olla tundlikum ning valgustöötlus võib mõnikord tunduda ebamugav.
- Kui kavade taaskasv lakkab, mis tavaiselt juhtub pärast 4–5 seanssi, ei pea te end enam enne seadme kasutamist raseerima.

Valgustugevuse seadistamine

Philips Lumea Precision Plus on seade, mis on välja töötatud tarbijatele kodus kasutamiseks, ja seetõttu ei saa seda valuaistingu suhtes võrrelda professionaalsete valguspõhi seadmetega. Philips Lumea Precision Plusi tekitatud valgusimpulsid on õrnemad kui professionaalsetel seadmetel ning seega võite eeldada, et töötlemine on **mugav** ja **tõhus**.

Te peate seadistama valgustugevuse vastavalts oma naha ja kehakarvade värvusele ning tasemele, mis tundub olevat mugav.

Alltoodud soovitatavate valgustugevustega tabel aitab teil kindlaks teha õiget valgustugevust.

- 1** Vaadake alltoodud tabelit oma naha ja kehakarvade värvusele kõige sobivama valgustugevuse kindlakstegemiseks ja kontrollimiseks, kas kirjeldatud meetod teile sobib (kui mitte, siis on see tabelis x-ga tähistatud).
- 2** Iga kehapiirkond ja võib-olla isegi selle osad võivad vajada erinevat sobivat valgustugevust vastavalts alltoodud soovitatavate valgustugevuste tabelile. Meetod on kõrgema tasemeaga valgustugevuste korral tõhusam, ent kui tunnete valu või ebamugavustunnet, peaksite valgustugevust vähendama.

Märkus. Erinevate kehapiirkondade soovitatav valgustugevus võib erineva nahavärvuse tõttu olla erinev. Näiteks võib säärte alaosa nahk olla suurema pääkesega kokkupuute tõttu tumedam kui kaenlaaluste nahk.

tumedama nahaga inimestel on suurem nahaärrituse oht, sest nende nahk neelab rohkem valgust. Seega soovitatakse tumedama nahaga inimestele väiksemate valgustugevuste kasutamist.

Valgusimpulss võib tunduda nahal soe või kuum, kuid ei tohiks kunagi olla valulik. Nahareaktsioonide ärahoidmise kohta vaadake teavet peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

Soovitatavad valgustugevused (1-5)

Alltoodud tabelis tähendab x seda, et teile seade ei sobi.

Naha värvus ja omadused:	valge (alati esinev päike- sepõle- tus, ei päävi- tu),	beež (kerge pääkese- põletus, minimaal- lselt pää- vituv),	helepruun (vahel esinev pää- kesepõle- tus, hästi päävituv),	keskmiselt pruuun (har- vaesinev pääkesepõ- letus, kiires- ti ja hästi päävituv),	tume- pruuun (harvaesi- nev pääke- sepõletus, väga hästi päävituv),	pruunikas- must ja tume- dam (pääkesepõletust esineb harva või peaaegu üldse mitte, päävitub väga töm- muks).
-----------------------------	---	--	---	---	---	---

Kehakarvade
värvus:tumeblond / he-
lepruun / pruun
/ tumepruun /
mustvalge / hall / pu-
nane / heleblond

4/5 4/5 4/5 3/4 1/2/3

x

x x x x x

Tähtis

Selle kontrollimiseks, kas Philips Lumea Precision Plus teile sobib, vaadake peatükki „Kellele Philips Lumea Precision Plus ei sobi?“.

Kui teie nahk on kokku puutunud loomuliku päikesevalgusega või kunstpäävituse meetodiga, võib see olla tumedam kui eelmine töötluse ajal. Vaadake eespool toodud tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie naha värvusega.

Pääitusnõuanne**Kokkupuude pääkesega enne töötlust**

- Kui nahk on päävitunud, tehke töödeldavas piirkonnas nahaproov (vt peatükis „Seadme kasutamine“ jaotist „Esmakordne kasutamine“), et kindlaks teha sobiv valgustugevus. Selle tegemata jätmisel tekib oht nahareaktsioonide tekkeks pärast Philips Lumea Precision Plusiga töötlemist.
- Oodake enne seadme kasutamist vähemalt 48 tundi pärast päävitamist. Päävitamine võib põhjustada naha tumenemist (päävitumist) ja/või pääkesepõletust (naha punetus).
- Nende 48 tunni möödudes kontrollige nahka, kas pääkesepõletus on kadunud. Ärge kasutage Philips Lumea Precision Plusi seni, kuni pääkesepõletus püsib.
- Kui pääkesepõletus on kadunud, tehke töödeldavas piirkonnas nahaproov (vt peatükis „Seadme kasutamine“ jaotist „Esmakordne kasutamine“), et kindlaks teha sobiv valgustugevus.

Kokkupuude pääkesega pärast töötlust

- Oodake vähemalt 24 tundi pärast töötlust, enne kui töödeldud piirkonnad pääkesega kokku puutuvad. Isegi 24 tunni möödudes veenduge, et töödeldud nahal ei esine enam töötlusest tingitud punetus, enne kui lasete sel pääkesega kokku puutuda.
- Välja pääkese kätte minnes katke töödeldud piirkonnad kinni või kasutage kahe nädala jooksul pärast töötlust pääkesekaitsekreemi (SPF 30+).

- Töödeldud piirkondade kokkupuude päikesevalgusega ilma kaitseta kohe pärast töötlust võib suurendada kahjulike kõrvaltoimete ja nahareaktsioonide ohtu. Vt peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

Pruunistamine kunstvalguse käes

- Järgige eespool olevates punktides „Kokkupuude päikesega enne töötlust” ja „Kokkupuude päikesega pärast töötlust” toodud juhiseid.

Pruunistamine kreemide abil

- Kui olete kasutanud pruuunistavat ihupiima, oodake enne Philips Lumea Precision Plusi kasutamist, kuni kunstpäevitus on täielikult kadunud.


Märkus. Lisateavet soovimatute nahareaktsioonide kohta saate peatuki „Seadme kasutamine” jaotisest „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

Seadme kasutamine

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevuse seadistamine” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, milline valgustugevus sobib teie nahale ja kehakarvade värvusega kõige paremini. Kasutage seadet **hästivalgustatud** toas; see vähendab välgitisähvatuse tajutavat eredust. Raseerige enne seadme kasutamist töödeldav piirkond (vt peatükis „Kasutamiseks valmistumine” jaotist „Töödeldavate piirkondade ettevalmistamine”).

Kui töötlemine muutub mingil ajahetkel väljakannatamatult valusaks, vähendage valgustugevuse seadistust, kuni töötlus on jälle mugav. Kui märkate, et nahareaktsioonid on kergest punetusest tugevamad, lõpetage kohe töötlemine ja lugege käesoleva peatüki jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.


Õige otsaku valimine

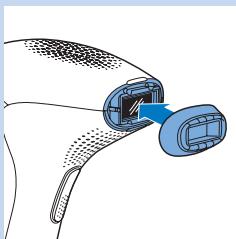

- Kehakarvade eemaldamise tarvik

Kehaotsakut võib kasutada soovimatute kehakarvade töötlemiseks kõikides kaelast allapoole jäädvates kehapiirkondades (erandite kohta lugege peatüki „Tähtis” jaotist „Vastunäidustused”). Kehaotsak võib katta 4 cm^2 suuruse ala ning on spetsiaalselt välja töötatud suuremate piirkondade, nt säärite, kiiremaks töötlemiseks.


Ärge kasutage kehaotsakut näol.

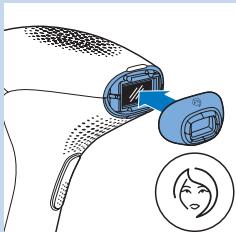

- Näootsak

Näootsakul on täiendav sissehitatud valgusfilter ja seda võib kasutada ülahuuel, lõual ja põskhabeme piirkonnas olevate soovimatute näokarvade eriti ohutuks töötlemiseks. Samuti võib seda kasutada muudes tundlikes kehapiirkondades, nt kaenla all ja raskesti ligipääsetavates kohtades.

Ärge kunagi kasutage seadet silmade ümbruses ja kulmude läheduses.

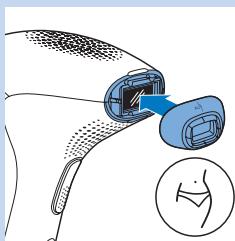


Bikiinipiirkonna otsak (ainult mudel SC2008)

Bikiinipiirkonna otsakul on eriline filter bikiinipiirkonna töötlemiseks. Otsak on mõeldud karvakasvu tõhusaks vähendamiseks bikiinipiirkonnas. See on spetsiaalselt loodud selle piirkonna tugevamate karvade eemaldamiseks. Bikiinipiirkonna otsakut võib kasutada ka kaenla all.

Ärge kasutage bikiinipiirkonna otsakut näol.

Esmakordne kasutamine ja nahaproov

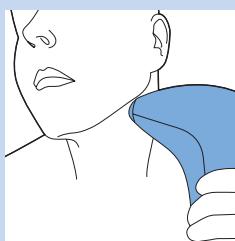


- 1 Valige töödeldavale piirkonnale sobiv otsak.

- 2 Valige töödeldavale piirkonnale lähedal olev piirkond.

Märkus. Enne seadme kasutamist ülahuulel, lõual või põskhabeme piirkonnas, valige nahaproovi tegemiseks kõrvadest allpool olev sünnimärgi- ja karvavaba piirkond.

- 3 Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu.
► Seade alustab alati automaatselt madalaima seadistusega.

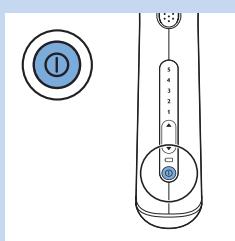


- 4 Rakendage üht välgutisähvatust oma nahatüübile jaoks madalaima soovitatava tugevuse juures (juhised selle kohta, kuidas välgutisähvatust vabastada, leiate käesoleva peatükki jaotise „Järgnev kasutamine“ punktidest 6–9).


- 5 Niikaua, kui see tundub mugav (mitte valus), suurendage seadistust ühe taseme võrra teie nahatüübile soovitatava vahemiku piires ning rakendage üht välgutisähvatust iga seadistuse puhul. Ärge rakendage rohkem kui üht välgutisähvatust samasse kohta.

- 6 Nahaproovi järel oodake 24 tundi ja kontrollige, kas nahal ei tekkinud mingit reaktsiooni. Kui nahal tekib reaktsioon, valige järgnevaks kasutamiseks kõrgeim seadistus, millega ei kaasnenud ühtki nahareaktsiooni.

Kui kasutate seadet esmakordselt, soovitame teostada nahaproovi töödeldaval piirkonnal, et kontrollida teie naha reaktsiooni töötlusel ning harjuda valguspõhise töötlemisega.

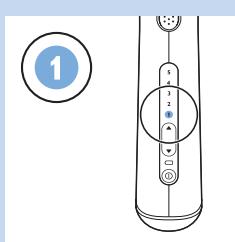

Järgnev kasutamine

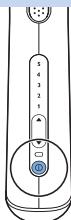


- 1** Puhastage enne iga töötlust Philips Lumea Precision Plusi otsakud, valguskiirguse väljundaken ja otsakute sees olev metallraam.

Lisateavet leiate peatükist „Puhastamine ja hooldus”.

- 2** Valige töödeldavale piirkonnale sobiv otsak.



- 3** Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja nupule.

Märkus. On normaalne, et seade ja otsak lähevad kasutamise ajal soojaks.

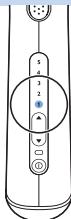

- 4** Iga töötluuse alguses valige väga ettevaatlikult valgustugevus vastavalt oma nahale tundlikkusele ja sellele, kui mugav töötlemine tundub.

Teie nahk võib reageerida erinevatel päevadel / olukordades erinevalt mitmel põhjusel ja eriti pärast päevitamist. Vt lisateavet käesoleva peatüki jaotisest „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

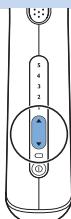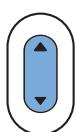


- 5** Valgustugevuse taseme suurendamiseks vajutage nuppu ▲.

Valgustugevuse taseme vähendamiseks vajutage nuppu ▼.

- Iga kord kui nuppu vajutate, hakkab vastava taseme valgustugevuse märgutuli vilkuma. Selleks kulub mõni sekund.




- 6** Asetage seade 90° nurga all nahale selliselt, et otsak ja ohutusrõngas oleksid nahaga kontaktis.

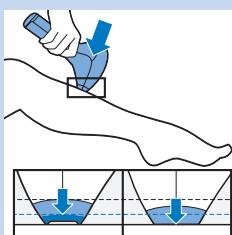


- 7** Vajutage ohutusrõngas kerge survega täielikult vastu nahka.

Märkus. ohutusrõngal on kontaktlülitud, mis koos moodustavad seadme ohutussüsteemi. See ohutusrõngas hoiab nahast kaugemal hoides ära ettekavatsetatud sähvatused.

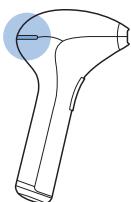


- Seadme tagaosas olev välgitivalmiduse nupp hakkab roheliselt põlema, kui kõik ohutusrõnga kontaktlülidid on nahaga kokkupuutes ja seade on laetud. Selleks võib kuluda mõni sekund.

Nõuanne. kasutamise hõlbustamiseks pingutage töödeldava piirkonna nahka. Võimalik, et pehmema nahaga piirkondades peaksite kontaktlülite allavajutamiseks rakendama seadmele suuremat surve.

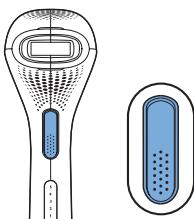

- 8** Välgutamiseks vajutage välguti nuppu. Järgmise välgatuse tekitamiseks on teil kaks võimalust.

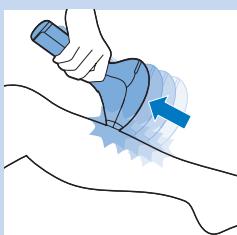

- A Hoidke välguti nuppu all edasi. Kuni ohutusrõngas on nahaga täielikus kontaktis, väljastab seade järist välgatusi. Kohe pärast ühe välgatuse toimumist tuleb seade järmisele alale libistada. Veenduge, et ohutusrõngas on täielikult vastu nahka surutud.

See "libista ja välguta" režiim sobib eriti hästi suuremate alade, näiteks jalgade töötlemiseks.

- B Vabastage nupp iga välgatuse järel. Enne järgmist välgatust paigutage seade täpselt eelnevalt töödeldud koha kõrvale. Veenduge, et ohutusrõngas on täielikult vastu nahka surutud.

See "samm ja välgatus" režiim tagab täpsé töötlemise näiteks ülahuule, põlvede või pahklude juures.

Märkus. Mõne sekundiga on seade valmis uuesti välgutama, nii et liigutage see kohe pärast välgatust järgmisesse kohta.


Ärge töödelge ühe seansi ajal sama kohta mitu korda. See ei paranda töötluste efektiivsust, aga suurendab nahareaktsioonide tekkevõimalust.

Märkus. seadme tekitatud nähtav valgus on välgutisähvatuse peegeldus nahalt ja on silmadele kahjutu. Kasutamise ajal pole kaitseprillide kandmine kohustuslik.

- 9** Seadme asetamisel nahale veenduge, et töötlemata alade välimiseks jäääks eelnevalt töödeldud alati väike ülekattuvus. Efektiivne välgutisähvatuse väljub ainult valguskiirguse väljumise aknast. Veenduge, et välgutisähvatused tehtaks üksteise lähedale.

- 10** Pärast töötlemise lõpetamist lülitage seade välja.

- 11** Kontrollige, ega valguskiirguse väljundaknas ja otsakul pole karvu ja tolmu, ning puhastage seadet pärast kasutamist (vt ptk „Puhistamine ja hooldus”).

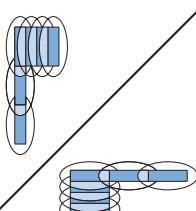

Juhtnöörid töötlemiseks**Keskmine töötlemisaeg**

Piirkond	Ligikaudne töötlemisaeg	Soovitatav tarvik SC2006
Kaenlaalused	1 minut kaenlaaluse kohta	Kehakarvade eemaldamise otsak/näootsak
Bikiinipiire	1 minut kummalgj poolel	Kehakarvade eemaldamise otsak/näootsak
Kogu bikiinipiirkond	4 minutit	Kehakarvade eemaldamise otsak/näootsak
Ühe jala alumine osa	8 minutit	Kehakarvade eemaldamise tarvik
Kogu jalg	14 minutit	Kehakarvade eemaldamise tarvik
Ülahuul, lõug, põsed	1 minut	Näootsak

Piirkond	Ligikaudne töötlemisaeg	Soovitatav otsak SC2008
Kaenlaalused	1 minut kaenlaaluse kohta	Kehakarvade eemaldamise otsak / Bikiinipiirkonna otsak
Bikiinipiire	1 minut kummalgj poolel	Bikiinipiirkonna otsak
Kogu bikiinipiirkond	4 minutit	Bikiinipiirkonna otsak
Ühe jala alumine osa	8 minutit	Kehakarvade eemaldamise tarvik
Kogu jalg	14 minutit	Kehakarvade eemaldamise tarvik
Ülahuul, lõug, põsed	1 minut	Näootsak

Märkus. Eespool toodud keskmisi töötlemisaegu on järgitud uuringute ja katsete käigus. Individuaalsed töötlemisajad võivad inimeseti olla erinevad.


Märkus. Täielikult laetud akud tteavad vähemalt 370 valgustisähvatust valgustugevuse 5 juures. Seda, kui kaua saate seadet kasutada, sõltub töödeldava piirkonna suurusest ja kasutatavast valgustugevuse seadistusest.

Töödeldavad piirkonnad

Seade on mõeldud soovimatute karvade töötlemiseks ülahuulel, lõual, põskhabeme piirkonnas, kaenla all, käsivartel, kõhl, bikiinipiirkonnas ja säärtel.

Seadme kasutamine säärtel

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevuse seadistamine” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie säärtega.

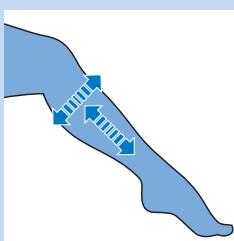

- Võite liigutada seadet säärel üles ja alla või risti üle selle, kuidas iganes teile mugavam on.

Märkus. Kondised piirkonnad, nt sääre- ja pahkluud, on tundlikumad kui muud kehapiirkonnad. Kui surute otsakut tugevalt nende piirkondade vastu, võib nah olla vastuvõtlukum nahareaktsioonidele, nt nahärritus ja punetus. Vt käesoleva peatüki jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid“. Vajutage otsak nahast vaid nii tugevalt, et süttiks välgitivalmiduse tuli, kuid mitte kõvemini.

Nõuanne. **Seade võib jäätta töödeldavates piirkondades nahale jälgvi. Need jäljed võivad näidata, kus saate töödeldavaid alasid üle katta.**

Täisaetudaku võimaldab keha ja näo täielikku töötlemist (ülahuul, kaenlaalused, bikiniipiirkond ja sääre alaosa) ühekorraga.* Kui kasutate seadet nii sääre ala- kui ka ülaosa töötlemiseks, peate seadet vöib-olla töötlemise ajal uuesti laadima. See on normaalne. See, kui kaua saate seadet kasutada, sõltub töödeldava piirkonna suurusest ja kasutatavast valgustugevusest.

* Lähtudes keskmistest töötlemisaegadest iga piirkonna jaoks ja soovitatavatest tugevustest ühe kasutaja jaoks.

Nõuanne. **Paljud kasutajad kombineerivad säärite töötlemist muude koduste tegevustega, nt teleka vaatamise või muusika kuulamisega. Võite samuti proovida seda kogemust nauditavamaks ja lõõgastavamaks muuta.**

Seadme kasutamine bikiniipiirkonnas

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine“ jaotises „Valgustugevuse seadistamine“ olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie bikiniipiirkonnaga.


Põhimõtteliselt on Philips Lumea Precision Plus piisavalt ohutu ja õrn kogu bikiniipiirkonna töötlemiseks. Ainult mudelil SC2008: kasutage selle piirkonna töötlemiseks bikiniipiirkonna otsakut. Kasutage tumedamat pigmenteerunud, tundlikumal bikiniipiirkonna nahal madalat seadistust. Ärge kasutage seadet väikestel häbememokkadel, tupe ega pärraku piirkonnas. Mehed, kes soovivad töödelda oma kubemepiirkonda, ei tohiks seadet kasutada munandikottidel.

Märkus. **Hügieenilistel põhjustel puhastage kasutatud otsak alati enne muu kehapiirkonna töötlemist.**

Seadme kasutamine kaenlaul all

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevuse seadistamine” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie kaenlaalustega.

Kindlasti eemaldage kaenlaalustelt enne töötlemist deodorant, lõhnadooli, kreem või muu nahahooldustoode.

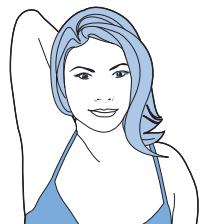

Nõuanne. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kaenlaalustel seiske peegli ees, et oleks hea vaade töödeldavale piirkonnale ja välgitivalmiduse märgutulele. Töstke käsvars üles ja asetage käsi kaelale, et kaenlaaluste nahk oleks pingul. Sel viisil saab ohutusrõngaga suruda lihtsamalt vastu nahka, mis lihtsustab töötlemist.

Märkus. Peegeldunud valgus ei kahjusta teie silmi. Kui hajutatud valgus on ebameeldiv, sulge välgutisähvatuse vabastamisel silmad.

Seadme kasutamine näol (ülahuulel, lõual, pöskhabeme piirkonnas)

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevuse seadistamine” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie näoga (ülahuulega, lõuaga, pöskhabeme piirkonnaga).

Ülahuule, lõua ja pöskhabeme piirkonna töötlemiseks kasutage alati **nääotsakut**. Ärge kasutage seadet silmade ümbruses ega kulmude läheduses. Kui töötlete ülahuult, lõuga või pöskhabeme piirkonda, ärge kindlasti laske näole otsest päikesevalgust 24 tunni jooksul pärast töötlemist. Kasutage päikesekaitsekreemi (SPF 30+) järgmise kahe nädala jooksul pärast töötlust, kui lasete näole otsest päikesevalgust.



Nõuanne. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks ülahuulel, lõual ja pöskhabeme piirkonnas seiske peegli ees, et oleks hea vaade töödeldavale piirkonnale ja välgitivalmiduse märgutulele.

Nõuanne. Lõua kontuuride töttu on võib-olla raske viia ohutusrõngast nahaga täielikku kontakti ja vabastada välgutisähvatust. Selle lihtsustamiseks pange keel hammaste ja ülahuule vahel või ajage pösed punni.

Nõuanne. Peegeldunud valgus ei kahjusta teie silmi. Kui hajutatud valgus on ebameeldiv, sulge välgutisähvatuse vabastamisel silmad.

Kuidas saavutada optimaalseid tulemusi

- On normaalne, et karvad on pärast paari esimest töötlust ikka nähtavad (lisateavet leiate peatüki „Sissejuhatus” jaotisest „Tööpõhimõte”).
- Kõikide karvade edukaks eemaldamiseks ning karvanäapsu taasaktiveerumise vältimiseks tuleb töötlusli esimesel kahel kuul iga kahe nädala tagant korrrata. Seejärel peaks teie nahk olema sile. Jaotises „Hooldusetapp” saate teada, kuidas neid tulemusi hoida .

Hooldusetapp

- Selle tagamiseks, et teie nahk püsib sile, soovitame töötlust korrrata iga nelja kuni kaheksa nädala tagant. Töötluste vaheline aeg võib teie individuaalsete karvade tagasikasvust lähtuvalt ja ka erinevates kehapiirkondades erineda. Kui töötluste vahel kasvab tagasi liiga palju karvu, lihtsalt lühendage uuesti töötluste intervalli, kuid ärge töödelge ühtegi piirkonda sagedamini kui iga kahe nädala tagant. Kui kasutate seadet sagedamini kui soovitatud, ei paranda te töhusust, vaid suurendate nahareaktsionide ohtu.

Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid

Levinud nahareaktsioonid:

- teie nahk võib veidi punetada ja/või kipitada, kihleda või tunduda soojana. See reaktsioon on täiesti loomulik ja kaob varsti;
- töödeldud piirkonnas võib esineda lühiajaliselt päikesepõletusele sarnanev nahareaktsioon. Kui see ei kao kolme päeva jooksul, soovitame konsulteerida arstiga;
- raseerimise ja kerge töötuse tõttu võib nahk muutuda kuivaks ja tekkida sügelus. See on ohutu ja kaob paari päeva jooksul. Võite piirkonda jääpakkese või märja käterätiga jahutada. Kui kuivus püsib, võite määrida töödeldud piirkonnale lõhnastamata niisutuskreemi 24 tundi pärast töötlust.

Harvad kõrvaltoimed:

- põletused, liigne punetus ja paistetus: neid reaktsioone esineb väga harva. Need on tingitud teie nahavärvusele liiga kõrge valgustugevuse kasutamisest. Kui need reaktsioonid ei kao kolme päeva jooksul, soovitame konsulteerida arstiga. Oodake järgmiste töötusega, kuni nahk on täielikult paranenud ja veenduge, et kasutate madalamat valgustugevust;
- nahavärvuse muutumine: seda esineb väga harva. Naha värvuse muutus avaldub ümbrissevast piirkonnast tumedama (hüperpigmentatsioon) või heledama laiguna (hüpopigmentatsioon). See on tingitud teie nahavärvusele liiga kõrge valgustugevuse kasutamisest. Kui värvus muutus ei kao kahe nädala jooksul, soovitame konsulteerida arstiga. Ärge töödelge värvust muutnud piirkondi, kuni värvuse muutus on kadunud ja on taastunud naha normaalne värvus;
- nahainfektsioon ja -põletik: seda esineb väga harva ja seda võib põhjustada seadme kasutamine raseerimisest tingitud haavadel või sisselöigetel, juba olemasolevatel haavadel või sissekasanud karvadel;
- liigne valu: seda võib esineda töötuse ajal või pärast seda, kui kasutasite seadet raseerimata nahal, kui kasutasite seadet teie nahavärvuse jaoks liiga kõrge valgustugevuse juures, kui rakendasite välgitusihvatust samas piirkonnas rohkem kui korra ja kui kasutasite seadet lahtisel haavadel, põletike ja infektsioonide piirkonnas, tätoveeringutel, põletushaavadel jne. Lisateavet saate peatüki „Tähtis” jaotisest „Vastunäidustused”.

Pärast kasutamist

- Ärge kasutage lõhnastatud kosmeetikavahendeid töödeldud piirkondades kohe pärast töötlust.
- Ärge kasutage deodoranti kohe pärast kaenlaaluste töötlust. Oodake, kuni naha punetus on täielikult kadunud.
- Päikesega kokkupuute ja kunstpäevituse kohta leiate teavet peatüki „Kasutuseks valmistumine” jaotisest „Päevitusnõuanne”.

Puhastamine ja hooldus

Optimaalsete tulemuste ja seadme pika tööea tagamiseks puhastage seadet enne ja pärast iga kasutuskorda ning vajaduse korral ka töötlemise ajal. Seadme töhusus väheneb, kui seda ei puhastata korralikult.



Ärge kunagi puhastage seadet ja selle osasid kraani all või nõudepesumasinas.

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsnu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega sööbivaid vedelikke, nagu bensiin või atsetoon.

Ärge kriimustage valguskiirguse väljundakent või otsakute sees olevat metallraami.

Märkus. Veenduge, et mustus ei ummistaks ohutusrõnga kontaktlüliteid.

Märkus. Löpetage seadme kasutamine, kui valguskiirguse väljundakent või otsakuid pole enam võimalik puhastada. Väljavahetamise kohta saate teavet peatükist „Tarvikute tellimine”.

- 1 Lülitage seade välja, tömmake selle toitejuhe seinakontaktist välja ja laske sel jahtuda.

Märkus. Valguskiirguse väljundaken läheb kasutamise ajal kuumaks. Laske sel kindlasti enne puhastamist jahtuda.

- 2 Otsaku eemaldamiseks asetage sõrmed üla- ja alaservas olevatesse süvenditesse ning tömmake õrnalt. Otsak peaks lihtsalt ära tulema.

- 3 Niisutage seadmega kaasasolevat pehmet lappi väheses vees ja kasutage seda järgmiste osade puhastamiseks:

- valguskiirguse väljundaken;
- otsakute välispind;
- otsakute sees olev metallraam;
- näootsaku sees olev punakas klaasfilter.

Märkus. Kui vesi ei puhasta töhusalt, kasutage paari tilka kanget alkoholi eespool nimetatud osade puhastamiseks.




Märkus. Määrdunud valguskiirguse väljundaken jal/või otsak võivad välja näha nagu see pilt. Kindlasti puhastate seadet enne ja pärast iga kasutuskorda ning vajaduse korral ka töötlemise ajal vastavalt käesoleva jaotise juhistele.

Nöuanne. Kui otsakute servasid ei ole enam võimalik kaasasoleva puhastuslapiga puhastada, kasutage selle asemel vatipulka. Veenduge, et otsakutel või valguskiirguse väljundaknal poleks mingeid ebemeid ega kiude.

- 4 Vajaduse korral puhastage seadet väljastpoolt seadmega kaasasoleva kuiva pehme puhastuslapiga.

Hoiundamine

- 1 Lülitage seade välja, tömmake selle toitejuhe seinakontaktist ja laske seadmel jahtuda.
- 2 Enne hoiustamist puhastage seade.
- 3 Hoiustage seadet kuivas tolmuvabas kohas temperatuurivahemikus 0-60 °C.

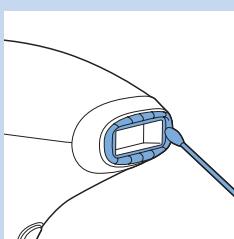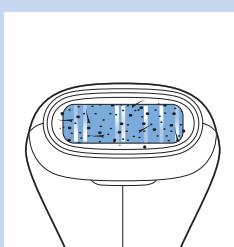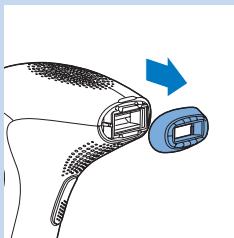

Keskkond



- Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda minema tavalise olmeprügi hulgas, vaid viige see ringlussevõtuks ametlikku kogumispunkti. Nii toimides aitata hoida loodust.







- Seadmesse sisseehitatud laetavad akud võivad sisaldada keskkonda saastavaid aineid. Enne seadme kasutusest kõrvaldamist ja ametlikus kogumispunktis käitlemist peate alati akud seadmost eemaldama. Akud tuleb kasutusest kõrvaldada ametlikus akude kogumispunktis. Kui teil on akude eemaldamisega raskusi, võite seadme Philipsi hoolduskeskusesse viia. Keskkuse personal võib akud teie eest eemaldada ja need keskkonda ohustamata kasutusest kõrvaldada.

Aku eemaldamine


Taaslaetava aku eemaldamisel peab see täiesti tühi (laadimata) olema.

- 1 Võtke adapter seadme küljest ära.
- 2 Laske seadmel töötada, kuni aku saab täiesti tühjaks. Lülitage seade sisse ja vabastage välgitisähvatusi, kuni te ei saa seadet enam sisse lülitada.
- 3 Sisestage naaskel või muu teravaotsaline tööriist seadme põhjakattesse ning kangutage see lahti.
- 4 Keerake kaks käepideme põhjaosas olevat kruvi kruvikeerajaga lahti.
- 5 Eemaldage käepideme põhjaosa ja lõigake läbi kaks juhet, mis ühendavad põhjaosa seadmega.

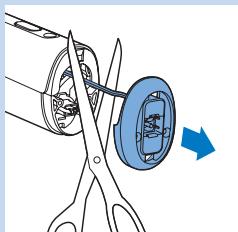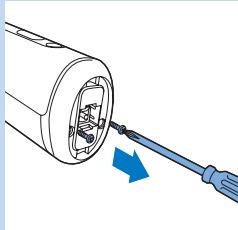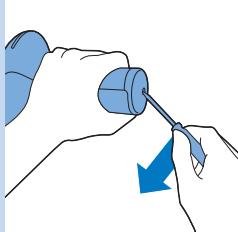


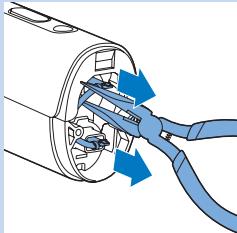

- 6** Tõmmake patareipistikud pikamokaliste näpitsate abil patareiklemmidest küljest lahti.

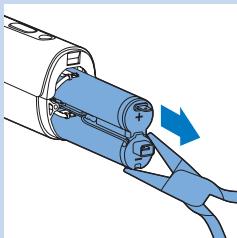

- 7** Tõmmake taaslaetavad patareid seadmest välja pikamokaliste näpitsate abil.

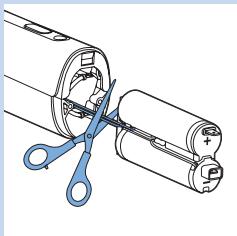

- 8** Lõigage kaks juhet läbi üksshaaval, tagamaks, et ei juhtuks võimalikust jäälklaengust tingitud õnnetusi.

Garantii ja tugi

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantileht.

Tehniline spetsifikatsioon

Mudel SC2006

Nimipinge	100-240 V
Nimisagedus	50-60 Hz
Nimisisendvõimsus	7,5 W
Elektrilöögikaitse	Klass II
Kaitsetegur	IP 30 (EN 60529)
Kasutustingimused	Temperatuur: +15 °C kuni +35 °C Suhteline niiskus: 25–95%
Hoiustamistingimused	Temperatuur: 0 °C kuni +60 °C Suhteline niiskus: 5–95%

Mudel SC2006

Kehaotsaku spekter	> 570 nm
Näootsaku spekter	> 600 nm
Bikiinipüirkonna otsaku spekter	> 570 nm
Liitium-foonaku	2 x 3,7 volti, 1500 mAh

Veaotsing

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis seadmega juhtuda võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külalage veeblehte www.philips.com/support, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Laetav aku on tühjaks saanud.	Laadige seade (vt pt „Laadimine“).
	Seade on rikkis.	Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Seade lülitub äkki välja.	Laetav aku on tühjaks saanud.	Laadige seade (vt pt „Laadimine“).
Adapter läheb laadimise ajal kuumaks.	See on normaalne.	Teha pole midagi vaja.
Laadimise märgutuli ei kustu, kui ma sisestan väikese pistiku seadme pessa.	Te pole adapterit seinakontaktiga ühendanud.	Sisestage seadme väike pistik seadme pistikupessa ja lükake adapter seinakontakti.
	Seinakontaktis ei ole voolu.	Ühendage muu seade seinakontakti, kontrollimaks, kas seal on voolu. Kui kontaktis on vool, kuid seade ikka ei hakka laadima, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
	Adapter pole korralikult seinakontakti ja/või väike pistik pole korralikult seadme pessa sisestatud.	Veenduge, et adapter oleks korralikult seinakontakti ja/või väike pistik korralikult seadme pessa sisestatud.
	Seade on rikkis.	Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ma lülitasin seadme sisse, kuid ei saa valgustugevust suurenendada ega vähendada.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui te ikka ei saa valgustugevust muuta, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Pannes seadme nahale, ei süttி välgutivalmiduse märgutuli põlema.	Te pole otsakut ja ohutusröngast korralikult vastu nahka pannud.	Pange seade 90° nurga all vastu nahka, nii et kõik kontaktlülitud oleks nahaga tihedas kontaktis. Seejärel kontrollige, kas välgutivalmiduse märgutuli põleb ja vajutage välguti nuppu.
	Ohutusröngas on must.	Kui see ei tööta, siis asetage seade vastu oma keha sellist osa, kus oleks kerge kindlaks teha, kas seade on nahaga täielikus kontaktis, nt käe alaosale. Seejärel kontrollige, kas välgutivalmiduse märgutuli ikkagi ei hakka põlema. Kui välgutivalmiduse märgutuli ikkagi ei hakka põlema, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Otsaku vastu nahka asetamisel ei hakka välgutivalmiduse märgutuli põlema, olgugi, et ventilaator töötab.	Ülekuumenemise kaitse on aktiveeritud.	Kui ülekuumenemise kaitse on aktiveeritud, töötab ventilaator ikka. Ärge seadet välja lülitage ja laske enne kasutamise jätkamist seadmel umbes 15 minutit jahtuda. Kui pärast seadme vastu nahka asetamist välgutivalmiduse märgutuli ikka ei hakka põlema, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Välgutivalmiduse märgutuli on roheline, kuid välguti nupule surudes ei tekita seade välgutisähvatust.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui pärast seadme vastu nahka asetamist välgutivalmiduse märgutuli ikka ei hakka põlema, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Seade läheb kasutamise käigus soojaks.	See on normaalne.	Teha pole midagi vaja.
Seade ei näita sisselülitamisel valgustugevuse 1. taset.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui seade ikka ei näita valgustugevuse 1. taset, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Seadmest tuleb imelikku lõhna.	Otsak ja/või klaasfilter on määrdunud.	Puhastage otsak hoolikalt. Kui te ei suuda otsakut korralikult puhtaks saada, võtke otsaku vahtamiseks ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
	Te pole töödeldavat ala korralikult raseerinud.	Kui töödeldavas piirkonnas on karvu, võivad need seadme kasutamisel ära körbeda. Seetõttu tunnete imelikku lõhna. Raseerige töödeldav ala enne seadme kasutamist korralikult. Kui raseerimine ärritab nahka, piirake karvad võimalikult lühikeseks ja kasutage mugavat seadistust.
	Olete seadme hoiustanud tolmusesse keskkonda.	Imelik lõhn kaob pärast mõnda välgutisähvatust.
Nahk tundub töötlemise ajal tundlikum kui taviliselt.	Valgustugevus, mida kasutate, on liiga kõrge.	Kontrollige, kas olete valinud õige valgustugevuse. Vajaduse korral seadistage valgustugevuse tase madalamaks.
	Te pole töödeldatavaid alasid raseerinud.	Raseerige enne seadme kasutamist töödeldavad piirkonnad. Kui raseerimine ärritab nahka, piirake karvad võimalikult lühikeseks ja kasutage mugavat seadistust.
	Valguskiirguse väljundakna UV-filter on katki.	Kui valguskiirguse väljundakna UV-filter on katki, ärge seadet enam kasutage. Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
	Seade on rikkis.	Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Seadme kasutamisel tunnen ma talumatut valuaistingut.	Te pole töödeldatavaid alasid raseerinud.	Raseerige enne seadme kasutamist töödeldavad piirkonnad. Kui raseerimine ärritab nahka, piirake karvad võimalikult lühikeseks ja kasutage mugavat seadistust.
	Töötlete ala, mille jaoks seade ei sobi.	Seadet ei tohi kasutada väikestel häbememokkadel, tupe või päraku piirkonnas, nibudel, nibu ümbritseval tumedal alal, huultel, ninasõõrmete ja kõrvade sisemuses, silmade ja kulmude ümbruses. Mehed ei tohi seda kasutada näol ega munandikotil.
	Kasutasite valgustugevust, mis on teie jaoks liiga kõrge.	Vähendage valgustugevus taseme ni, mis on teile mugav. Vt ptk „Ettevalmistused kasutamiseks“ jaotist „Valgustugevuse seadistamine“.
	Valguskiirguse väljundaken või otsaku punakas klaasfilter on katki.	Kui valguskiirguse väljundaken või täppisotsaku punakas klaasfilter on katki, ärge seadet enam kasutage. Pöörduge otsaku vahetamiseks oma edasimüüja või Philipsi teeninduskeskuse poole või võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
	Seade ei sobi te nahha värvusega.	Ärge seadet kasutage, kui te nahk on väga tume. Ärge seadet ka siis kasutage, kui te kehakarvad on heleblondid, punased, hallid või valged.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Pärast töötlemist muutuvad töödeldud alad punaseks.	Kerge punetus on ohutu ja tavaline ning kaob kiiresti.	Teha pole midagi vaja.
Töötlemisjärgne naha reaktsioon kestab tavapärasest kauem.	Kasutasite valgustugevust, mis on teie jaoks liiga kõrge.	Valige järgmisel korral madalamaks tasemevalgustugevuseks. Vt ptk „Ettevalmistused kasutamiseks“ jaotist „Valgustugevuse seadistamine“.
		Kui naha reaktsioon kestab pikemalt kui 3 päeva, pöörduge oma arsti poole.
Karvade eemaldamise tulemus ei ole rahuldav.	Kasutasite valgustugevust, mis on teie jaoks liiga madal.	Valige järgmisel korral kõrgema tasemevalgustugevuseks.
	Seadme kasutamisel polnud alade ülekattuvus piisav.	Karvaeemaldamise tulemuste parandamiseks peate seadme kasutamisel laskma aladel piisavalt üle kattuda. Vt ptk-i „Seadme kasutamine“ jaotise „Järgnev kasutamine“ sammu 9.
	Te ei kasuta seadet nii tihti kui soovitatud.	Kõikide karvade edukaks eemaldamiseks ning karvajuure taasaktiveerumise vältimiseks tuleb töötlusi esimesel kahel kuul iga kahe nädala tagant korrrata. Naha siledana püsimise tagamiseks soovitame korrrata töötlusi iga nelja kuni kuue nädala tagant. Töötluste vaheline aeg võib teie individuaalsest karvade tagasikavust lähtuvalt ja ka erinevates kehapiirkondades erineda. Kui töötluste vahel kasvab tagasi liiga palju karvu, lihtsalt lühendage uesti töötluste intervalli, kuid ärge töödelge ühtegi piirkonda sagedamini kui iga kahe nädala tagant. Kui kasutate seadet sagedamini kui soovitatud, ei paranda te töhusust, vaid suurenrate nahareaktsioonide ohtu.
	Seade ei sobi te karvade või naha värvusega.	Ärge seadet kasutage, kui kehakarvad on heleblondid, punased, hallid või valged. Ärge seadet ka siis kasutage, kui te nahk on väga tume.
Karvad hakkavad uuesti kasvama mõnedes kohtades töödeldud piirkondades.	Seadme kasutamisel polnud alade ülekattuvus piisav.	Karvaeemaldamise tulemuste parandamiseks peate seadme kasutamisel laskma aladel piisavalt üle kattuda. Vt ptk-i „Seadme kasutamine“ jaotise „Järgnev kasutamine“ sammu 9.
	Karvad hakkavad loomuliku karvakasvu tsükli osana uuesti kasvama.	See on normaalne. See on osa karvade loomuliku karvakasvu tsüklist, kui karvad hakkavad uuesti kasvama. Ent uestikasvavad karvad on endistest pehmemed ja peenemad.

Turinys

Ivadas	32
Nauda	32
Intensyvi impulsinės šviesos (angl. „Intense Pulsed Light“ – IPL) technologija, skirta naudoti namuose	32
Efektyvus plaukų ataugimo slopinimas – kasdien švelni oda	33
Švelnus poveikis, net ir jautriose kūno vietose	33
Veikia neįjungus į elektros tinklą, todėl naudojant užtikrina laisvę ir lankstumą	33
Ilgai veikiančios baterijos pakanka visam kūnui ir veidui	33
Nereikia keisti dalių, néra netikėtų išlaidų	33
Kaip veikia „Philips“ intensyvios impulsinės šviesos technologija	33
Plaukų augimas	33
Veikimo principas	33
Bendrasis aprašymas	34
Svarbu	34
Pavojus	35
Įspėjimas	35
Kad nesugadintumėte	35
Dėmesio	35
Atsiminkite, kad reikia vengti šių veiksmų, kad nesutrumpėtų jūsų „Philips Lumea Precision Plus“ eksplloatavimo laikas:	36
Kam NETINKA „Philips Lumea Precision Plus“?	36
Kontraindikacijos	36
Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu esate nėščia arba maitinate krūtimi.	36
Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų odos ir (arba) plaukų spalva netinkama, t. y.:	36
Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jums diagnozuotas kuris nors iš žemiau išvardytų sutrikimų, t. y.:	36
Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu vartojate kuriuos nors iš žemiau išvardytų vaistų, t. y.:	37
Niekada nenaudokite prietaiso šiose kūno srityse:	37
Niekada nenaudokite prietaiso ant saulėje nudegusios odos, neseniai įdegusios odos (per pastarąsias 48 valandas) arba jeigu naudojote dirbtines įdegio priemones:	37
Elektromagnetiniai laukai (EML)	37
Įkrovimas	38
Paruošimas naudojimui	38
Procedūros sričių paruošimas	38
Šviesos stiprumo lygio nustatymas	39
Rekomenduojami šviesos intensyvumai (1–5)	39
Svarbu	40
Patarimai dėl įdegio	40
Prietaiso naudojimas	41
Tinkamo priedo pasirinkimas	41
Pirma naudojimas ir odos bandymas	42
Tolimesnis naudojimas	42
Procedūros nurodymai	44
Vidutinis procedūros laikas	44
Zonos, kuriose bus šalinami plaukai	45
Prietaiso naudojimas kojoms	45

Prietaiso naudojimas bikinio srityje	46
Prietaiso naudojimas pažastyste	46
Prietaiso naudojimas veido plaukams šalinti (viršutinė lūpa, smakras, žandenos)	47
Kaip pasiekti geriausiu rezultatu	47
Priežiūros fazė	47
Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija	48
Po naudojimo	48
Valymas ir priežiūra	48
Laikymas	49
Aplinka	50
Pakartotinai įkraunamų baterijų išémimas	50
Garantija ir pagalba	51
Techninės specifikacijos	51
Trikčių diagnostika ir šalinimas	52

Ivadas

Sveikiname įsigijus gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“ svetainę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu www.philips.com/welcome.

Šviesa paremtas plaukų šalinimas yra vienės veiksmingiausių būdų ilgam laikui atsikratyti nepageidaujamų kūno plaukų. Jis skiriasi nuo šiuo metu namuose naudojamų plaukų šalinimo būdų, nes smarkiai sloopina plaukų ataugimą. „Philips“ tyrinėjo šį būdą kartu su geriausiais dermatologais daugiau nei 10 metų. Dabar galite naudotis šia naujoviška technologija patogiai ir asmeniškai namuose, kada norite ir kur norite.

Ši įranga buvo specialiai sukurta ir pritaikyta moterims, bet ją gali naudoti ir vyrai.

Naudodami „Philips Lumea Precision Plus“ su trimis priderintais priedais galésite šalinti nepageidaujamus plaukus nuo bet kurios kūno dalies, įskaitant veidą (viršutinę lūpą, smakrą ir žandeną).

„Philips Lumea Precision Plus“ gali naudoti tik vieną asmuo.

Daugiau informacijos apie „Philips Lumea Precision Plus“ ir „Lumea“ naudojimo informacinius filmukus rasite apsilankę adresu www.philips.com/lumea. Reguliariai peržiūrėkite mūsų puslapį, ar néra naujienų.

Nauda

Ši įranga turi tokį privalumą:

Intensyvi impulsinės šviesos (angl. „Intense Pulsed Light“ – IPL) technologija, skirta naudoti namuose

„Philips Lumea Precision Plus“ naudoja šviesa paremtą technologiją, vadinančią intensyvia impulsine šviesa (angl. „Intense Pulsed Light“ – IPL). IPL taip pat naudojama profesionaliuose grožio salonuose plaukams šalinti – ir jau penkiolika metų. Dabar „Philips Lumea Precision Plus“ leidžia saugiai ir veiksmingai naudoti šią naujovišką technologiją savo namuose.

Efektyvus plaukų ataugimo slopinimas – kasdien švelni oda

Šis būdas užtikrina, jog plaukai neataugs greitai, o oda išliks itin švelni. Mūsų tyrimai parodė, jog plaukuotumas smarkiai sumažėjo jau po dviejų procedūrų. Optimalių rezultatų paprastai pasiekiamas po keturių ar penkių procedūrų. Plaukų tankumo sumažėjimas pastebimas po kiekvienos procedūros. Kaip greitai poveikis pasidaro matomas ir kiek laiko rezultatas išlieka, priklauso nuo žmonių. Jei reikia daugiau informacijos, žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Kaip pasiekti optimalių rezultatų“.

Švelnus poveikis, net ir jautriose kūno vietose

„Philips Lumea Precision Plus“ buvo sukurtas bendradarbiaujant su geriausiais dermatologais, o procedūrų efektyvumą ir švelnumą net ir jautriusioms kūno vietoms ir veidiui išbandé daugiau nei 2 000 moterų.

Veikia neįjungus į elektros tinklą, todėl naudojant užtikrina laisvę ir lankstumą

Kadangi prietaisas maitinamas įkraunamais maitinimo elementais, ji galima nešioti ir naudoti kur panorėjus.

Ilgai veikiančios baterijos pakanka visam kūnui ir veidui

Visiškai įkrauta baterija galima apdoroti visą kūną ir veidą (viršutinę lūpą, pažastis, bikinio liniją ir apatinės kojų dalis) vienu kartu, nedarant pertraukų baterijai įkrauti.*

*Remiantis vidutiniu kiekvienos srities procedūros laiku ir rekomenduojamu intensyvumu, kai prietaisą naudoja vienas naudotojas.

Nereikia keisti dalių, nėra netikėtų išlaidų

„Philips Lumea Precision Plus“ įmontuota aukštų techninių duomenų lemputė, kurios nereikia keisti. Ši lemputė gali generuoti daugiau nei 140 000 blyksnių, o tai leidžia nuolatos naudoti prietaisą ilgai nei 5 metus* nešvaistant pinigų brangioms lemputėms keisti.

*Remiantis vidutiniu kiekvienos srities procedūros laiku ir rekomenduojamu intensyvumu, kai prietaisą naudoja vienas naudotojas.

Kaip veikia „Philips“ intensyvios impulsinės šviesos technologija

Plaukų augimas

Įvairių žmonių plaukų augimo greitis skiriasi atsižvelgiant į amžių, medžiagų apykaitą ir kitus faktorius. Tačiau visų plaukai auga 3 fazėmis.

1 Augimo fazė (anageno fazė)

Plaukas aktyviai auga iš šaknies. Šioje fazėje melanino koncentracija yra didžiausia. Melaninas atsakingas už plaukų pigmentaciją. Be to, nuo melanino koncentracijos priklauso šio būdo efektyvumo faktorius. Tik tie plaukai, kurie yra augimo fazės, gali reaguoti į poveikį šviesa.

2 Silpnėjimo fazė (katageno fazė)


Plaukas nustoja augti ir, prieš jam iškrintant, susitraukia jo šaknis.


3 Poilsio fazė (telogeno fazė)

Senas plaukas atskirkilia nuo plauko folikulo ir iškrinta. Folikulas lieka ramybės būsenos, kol biologinis laikrodis nurodo jam vėl tapti aktyviams ir auginti naują plauką.


Veikimo principas

- Prietaisas veikia įjaitindamas plaukų ir po oda esančią šaknį. Melaninas, esantis plauke ir plauko šaknyje, sugeria skleidžiamus šviesos impulsus. Kuo tamsesnė plauko spalva, tuo daugiau šviesos sugerama. Šiuo procesu plaukas stimuliuojamas pereiti į ramybės fazę.

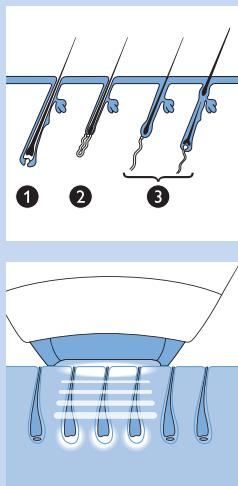

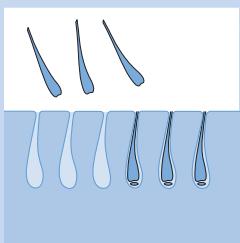

- Tarp procedūrų plaukai natūraliai išskrinta ir nebeatauga. Gali praeiti viena ar dvi savaitės, kol plaukai iškris.

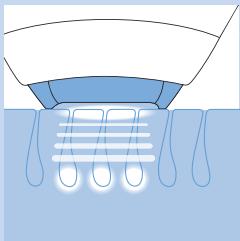

- Optimalus plaukų šalinimo rezultatas negali būti pasiektas panaudojus vieną kartą, nes tik augimo fazės plaukai gali reaguoti į poveikį šviesa. Procedūros metu veikiamoje vietoje esantys plaukai paprastai būna skirtingos plaukų augimo ciklo fazės. Kad veiksmingai pašalintumėte visus plaukus, turite kartoti procedūras kas dvi savaitės keletą kartų. Integruotas optinis filtras apsaugo, kad UV spinduliai nepasiektų odos, ir užtikrina prietaiso saugumą odai.

Bendrasis aprašymas (Pav. 5)

- 1 Šviesos išspinduliavimo lanelis su integruotu UV filtru
- 2 Priedai
Veidui skirtas priedas: tinkta visoms kūno dalims, išskaitant viršutinę lūpą, smakrą, žandenas
Kūno priedas: tinkta visoms kūno dalims, esančioms žemiau kaklo
Priedas bikinio sričiai (tik SC2008): tinkta bikinio sričiai
- 3 Metalinis rėmelis priedo viduje
- 4 Saugos sistema (saugos žiedas su kontaktiniais jungikliais)
- 5 Blyksnio mygtukas
- 6 Intensyvumą žymintios lemputės (1–5)
- 7 ▲ Intensyvumo didinimo mygtukas
- 8 ▼ Intensyvumo mažinimo mygtukas
- 9 Įkrovimo lemputė ir maitinimo elemento išsikrovimo indikatorius
- 10 Įjungimo / išjungimo mygtukas
- 11 Prietaiso lizdas
- 12 Lemputė „parengta blyksniui“
- 13 Oro angos
- 14 Adapteris
- 15 Mažas kištukas

Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite ši vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus



- Vanduo ir elektra yra pavojingas derinys. Nesinaudokite prietaisu drėgnoje aplinkoje (pvz., netoli vonios su vandeniu, veikiančio dušo ar baseino).
- Prietaisą ir adapterį laikykite sausoje vietoje.
- Jeigu prietaisas sulūžo, nelieskite jokių vidinių dalių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Niekada nekiškite jokių daiktų į prietaisą.

Ispėjimas

- Šio prietaiso negali naudoti asmenys (iskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai yra silpnesni, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prietaiso negali naudoti 15 metų nesulaukę vaikai. 15–18 metų paaugliai gali naudoti prietaisą su tėvų arba globėjų sutikimu ir (arba) pagalba. Suaugusieji nuo 19 metų ir vyresni gali laisvai naudotis prietaisu.
- Prietaisą iškraukite tik naudodami rinkinyje esantį adapterį.
- Nenaudokite prietaiso ar kroviklio, jei jie pažeisti.
- Adapteryje yra transformatorius. Kad nesukeltumėte pavojingų situaciją, jokiu būdu nenupjaukite adapterio, norédami ji pakeisti kitu kištuku.
- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite ji originalaus tipo adapteriu.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu sudužo UV filtras šviesos išspinduliaivimo langelyje.
- Nenaudokite veidui arba bikinio sričiai skirto priedo (tik SC2008), jei jo filtras yra sugadintas.

Kad nesugadintumėte

- Išitikinkite, kad niekas neblokuoja oro srauto per ventiliacijos angas.
- Niekada stipriai nesutrenkite prietaiso, jo nepurtykite ir nenumeskite.
- Pernešę prietaisą iš labai šaltos aplinkos į labai šiltą arba atvirkščiai, prieji naudodamai palaukite maždaug 3 valandų.
- Prietaisą laikykite vietoje, kurioje néra dulkių.
- Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Pasinaudojė prietaisu, visada ji išjunkite.
- Nepalikite prietaiso tiesioginėje Saulės šviesoje ar ultravioletiniuose spinduliuose keletą valandų.
- Neleiskite blyksnių virš jokio kito paviršiaus, išskyrus odą. Taip galima stipriai sugadinti priedus ir (arba) šviesos išspinduliaivimo langelį. Leiskite blyksnius, tik kai prietaisas yra prigludęs prie odos.

Dėmesio

- Niekada nenaudokite prietaiso apie akis ir antakii, kad nepažeistumėte akii.
- Naudokite šį prietaisą pasirinkę tik jūsų odos tipui tinkančius nustatymus. Naudojant aukštesnio lygio nustatymus, nei rekomenduojama, gali padidėti odos reakcijos ir pašalinio poveikio rizika.
- Naudojant komplekte esančius priedus, šis prietaisas skirtas šalinti nepageidaujamus plaukus nuo kūno sričių žemiau skruostakaulių. Nenaudokite jo jokiems kitiems tikslams.

Atsiminkite, kad reikia vengti šiu veiksnių, kad nesutrumpėtų jūsų „Philips Lumea Precision Plus“ eksploatavimo laikas:

- Nenaudokite prietaiso esant žemesnei nei 15 °C ir aukštesnei nei 35 °C temperatūrai.
- Prietaise yra apsaugos nuo perkaitimo funkcija. Jei prietaisas perkaista, jis nešviečia. Neišjunkite prietaiso – leiskite jam atvėsti maždaug 15 minučių prieš tēsdami procedūrą.
- Norėdami prietaisą patikrinti arba pataisyti, kreipkitės į igaliotąjį „Philips“ techninės priežiūros centrą. Dėl nekvalifikuoto taisymo prietaisą gali būti pavojingas naudotojui.
- Niekada nenaudokite prietaiso jokiais skyriuje „Kontraindikacijos“ nurodytais atvejais.

Kam NETINKA „Philips Lumea Precision Plus“?

„Philips Lumea Precision Plus“ néra skirtas visiems. Jei kuri nors nurodytų sąlygų jums tinka, šio prietaiso jūs **negalite** naudoti!

Kontraindikacijos

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu esate nėščia arba maitinate krūtimi.

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų odos ir (arba) plaukų spalva netinkama, t. y.:

- Jeigu jūsų natūrali plaukų spalva poveikio vietose yra šviesiai geltona, balta, žila arba raudona.
- Jeigu jūsų odos tipas yra VI (jūs retai arba niekada nepatiriate nudegimų nuo saulės ir jdege labai tam siai; jūsų odos spalva yra rudai juoda arba tam sesnė). Tokiai atvejais iškyla didelė rizika išsivystyti tokiai odos reakcijai kaip spalvos pakitimas, stiprus paraudimas arba nudegimai, kai naudojate „Philips Lumea Precision Plus“. Be to, žiūrėkite skyrius „Prietaiso naudojimas“ dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jums diagnozuotas kuris nors iš žemiau išvardytų sutrikimų, t. y.:

- Jeigu jums nustatytos tokios odos ligos kaip aktyvus odos vėžys, esate sirgę odos vėžiu arba kitomis lokaliniu vėžiu rūšimis netoli srities, kurioje ketinate atliglioti procedūrą.
- Jeigu turite priešvėžinių pakitimų arba daug netipinių apgamų srityse, kuriose ketinate atliglioti procedūrą.
- Jei buvo pasireiškęs kolageno sutrikimas, pvz., keloidinio rando formavimasis arba sunkiai gyjančios žaizdos.
- Jei srityse, kuriose ketinate atliglioti procedūrą, buvo aptikta kraujagyslių liga, pvz., išsiplėtusios venos arba venu ektazija.
- Jeigu jūsų oda yra jautri šviesai ir lengvai išsivysto bérmai arba alerginė reakcija.
- Jei odos srityse, kuriose atligliosite procedūrą, yra infekcija, egzema, nudegimų, uždegimo paveiktu folikulu, atvirų jdrėskimų, nubrozdinių, herpesas, žaizdų ar pažeidimų ir kraujosruvų.
- Jeigu patyrėte operaciją srityje, kurioje ketinate atliglioti procedūrą.
- Jei sergate epilepsiją, pasireiškančią dėl jautrumo mirksinčiai šviesai.
- Jei sergate diabetu, raudonaja vilkligė, porfirija arba išsemine širdies liga.
- Jeigu turite kokių nors kraujavimo sutrikimų.
- Jeigu jums buvo diagnozuota imuninės sistemos liga (įskaitant ŽIV infekciją arba AIDS).

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu vartojate kuriuos nors iš žemiau išvardytu vaistų, t. y.:

- Jeigu jūsų oda šiuo metu gydoma ar nesenai buvo gydoma alfa hidroksirūgtimis (AHA), beta hidroksirūgtimis (BHA), topiniu izotretinoinu ir azelaino rūgtimi.
- Jeigu bet kokia forma naudojote izotretinoiną „Accutane®“ arba „Roaccutane®“ per pastaruosius šešis mėnesius. Dėl šios procedūros oda galiapti neatspari sužeidimams, žaizdoms ar sudirgimams.
- Jei vartojate skausmą malšinančius vaistus, slopinančius odos jautrumą karščiu.
- Jeigu vartojate šviesai jautriasis medžiagias ar vaistus, perskaitykite vaistų pakuočės lapelį ir jokiu būdu nenaudokite prietaiso, jeigu nurodyta, kad tai gali sukelti fotoalergines reakcijas, fototoksines reakcijas, arba jeigu turite vengti saulės spinduliu, kai vartojate šiuos vaistus.
- Jei vartojate krešėjimą mažinančius vaistus, pvz., didelius kiekius aspirino, ir negalite padaryti mažiausiai 1 savaitės pertraukos prieš kiekvieną procedūrą.
- Jeigu vartojate imuninę sistemą slopinančius vaistus.

Niekada nenaudokite prietaiso šiose kūno srityse:

- Aplink akis ir antakius.
- ant spenelių, areolės, vidinių lytinių lūpų, vaginos, išeinamosios angos, šnervėse ir ausyse.
- Vyrai neturi jo naudoti ant kapšelio ir veido.
- Ant arba greta dirbtinių elementų, pvz., silikoninių implantų, širdies stimulatorių, poodinių injekcijų kateterių (insulino pompu) arba auskarų.
- Nepasitarė su gydytoju, procedūros neatlikite ant apgamų, strazdanų, stambų venų, tamsesnės pigmentacijos sričių, randų, odos anomalijų. Atlikus procedūrą šiose srityse, oda gali nudegti ir pakisti jos spalva, dėl to gali būti sunkiai atpažinti odos ligas (pvz., odos vėž).
- Ant karpu, tatuiruočių ar ilgalaike makiažo. Atlikus procedūrą šiose srityse, oda gali nudegti arba gali pakisti jos spalva (hipopigmentacija arba hiperpigmentacija).
- Srityse, kuriose naudojate ilgai veikiantį dezodorantą. Tai gali sukelti odos reakciją. Žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

Niekada nenaudokite prietaiso ant saulėje nudegusios odos, nesenai jdegusios odos (per pastarąsias 48 valandas) arba jeigu naudojote dirbtines jdegio priemones:

- Bet kokio tipo odos jdegis gali turėti neigiamos įtakos procedūros saugai. Tai taikoma tiek natūraliam jdegiui saulėje, tiek dirbtiniams jdegio būdams, tokiem kaij jdegio losjonai, deginimosi įranga ir t. t. Jeigu esate jdege arba ketinate degintis, žr. skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalį „Patarimai dėl jdegio“.

Pastaba. Šis srašas néra galutinis. Jeigu nesate įsitikinę, kad galite naudoti prietaisą, pasikonsultuokite su gydytoju.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Įkrovimas

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą ir tada, kai baterijos yra išsieikvojusios, visiškai jas įkraukite. Baterijos visiškai įkraunamos per 1 val. 40 min.

Įkraukite prietaisą, kai ji naudojant įkrovimo lemputę šviečia oranžinė spalva, rodydama, kad baterijos įkrova žema ir greitai išsieikvos.

Visiškai įkrautomis baterijomis galima atlikti mažiausiai 370 blyksnių, kai nustatytą šviesos intensyvumo reikšmę 5.

Visiškai įkraukite prietaisą kas 3 ar 4 mėnesius, net jei ilgesnį laiką jo nenaudojate.

Įkraukite prietaisą taip:

1 Išjunkite prietaisą.

2 Įkiškite mažą kištuką į prietaisą ir adapterį įjunkite į sieninį elektros lizdą.

D Įkrovimo lemputė, nurodanti, kad prietaisas įkraunamas, šviečia žaliai.

D Kai baterijos visiškai įkrautos, įkrovimo lemputė nuolat dega žaliai.

Pastabos:

- Kraunant adapteris ir prietaisą pasidaro šilti. Tai normalu.
- Kraunant prietaiso naudoti negalima.
- Šiame prietaise yra apsaugos nuo baterijos perkaitimo funkcija ir ji nekraunama, jeigu kambario temperatūra viršija 40 °C.

Įkraudami prietaisą, neuždenkite jo ir adapterio.

3 Įkrovę maitinimo elementą, ištraukite adapterį iš sieninio elektros lizdo, o mažąjį kištuką – iš prietaiso.

Paruošimas naudojimui

Siekdami optimalių rezultatų ir didžiausio efektyvumo, toliau pateiktu būdu paruoškite odos sritis, kuriose ketinate atlikti procedūrą.




Procedūros sričių paruošimas

1 Tol, kol plaukai atauga, sritis, kuriose ketinate atlikti procedūrą, nuskuskite.

Pastaba. Jeigu paskutinių karta depiliavotės šalindami plaukus su šaknimis (pvz., epilatoriumi, vašku ir t.t.), prieš naudodami „Philips Lumea Precision Plus“ palaukite, kol plaukai pastebimai ataugs. Nenaudokite depiliavimo kremų vietoj skutimosi priemonių.

Įsidėmėkite, kad atliekant procedūrą nenukustose arba blogai nukustose srityse gali atsirasti įvairių nepageidaujamų reiškinių:

- Šviesos sklidimo langelis gali užsiteršti iškritusiais plaukais ir nešvarumais. Užterštas šviesos išspinduliaivimo lanelis ir priedas gali sutrumpinti prietaiso eksplloatavimo laiką ir efektyvumą. Be to, ant šviesos išspinduliaivimo lanelio ir priedų dėl taršos gali atsirasti nudegimų arba juodų dėmių, dėl kurių procedūra gali tapti skausminga arba sukelti tokias odos reakcijas kaip paraudimas arba spalvos pakitimai.
- Plaukeliai ant jūsų odos gali imti degti ir skleisti nemalonų kvapą.

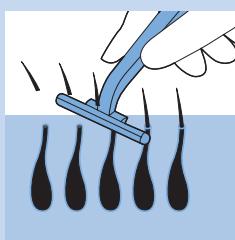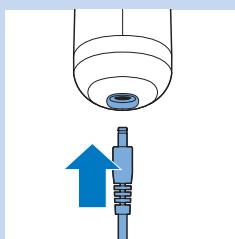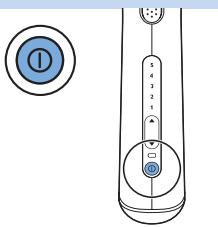

- 2** Nuvalykite odą ir įsitikinkite, kad ji sausa ir ant jos neliko plaukų, riebalų ir aliejų (pvz., kosmetikos priemonių, tokiai kaip dezodorantai, losjonai, kvepalai, savaiminio įdegio kremai ir kremai nuo saulės).
- 3** Patirkinkite prietaisą, ypač šviesos išspinduliuavimo langelį ir priedą, ar nėra įstrigusių plaukų, dulkų ir odos dalelių. Jeigu matote kokių nors teršalų, išvalykite prietaisą pagal instrukcijas, pateiktamas skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Pastabos:

- Jeigu skutantis atsirado žaizdelių ar pažeidimų, oda gali tapti jautresnė ir šviesos procedūros kartais gali būti nemalonios.
- Plaukams nustojus ataugti, o tai dažniausiai nutinka po 4–5 procedūrų, jums neberekia jos skusti prieš naudojant prietaisą.

Šviesos stiprumo lygio nustatymas

„Philips Lumea Precision Plus“ yra prietaisas, skirtas naudoti namuose, todėl negali būti lyginamas su profesionalia šviesa paremta įranga, atsižvelgiant į skausmo pojūtį. „Philips Lumea Precision Plus“ skeidžiamai šviesos impulsai yra švelnesni nei profesionalių prietaisų, todėl galite tikėtis **tinkamo** ir **veiksmingo** poveikio.

Šviesos intensyvumą turite nustatyti atsižvelgdami į odos ir kūno plaukų spalvą ir į lygi, kuris jums nekelia nemalonų pojūčių.

Žemai pateikta lentelė su rekomenduojamais šviesos intensyvumo nustatymais padės jums nustatyti tinkamą šviesos intensyvumą.

- 1** Vadovaudamiesi žemai pateikta lentele nustatykite, kuris šviesos intensyvumas labiausiai atitinka jūsų odos ir kūno plaukų spalvą, ir patirkinkite, ar šis metodas jums tinka (jei netinka, lentelėje tai žymima x).
- 2** Kiekvienai kūno sričiai ir gal net atskiroms kūno sričių vietoms reikalingas atitinkamas šviesos intensyvumas, kaip rekomenduojama žemai pateiktoje lentelėje. Metodas yra veiksmingesnis esant didesniams intensyvumui, bet turite sumažinti šviesos intensyvumą, jeigu jaučiate skausmą ar diskomfortą.

Pastaba. Reikalingas šviesos intensyvumas įvairiomis kūno dalims gali skirtis dėl skirtinės kūno spalvos. Pavyzdžiui, oda apatinėje kojų dalyje gali būti tamsesnė nei oda pažastyste dėl didesnio saulės poveikio.

Asmenims, kurių oda tamsi, yra didesnė tikimybė, kad oda sudirgs, nes ji absorbuoja daugiau šviesos. Todėl jiems rekomenduojama nustatyti žemesnį šviesos intensyvumą.

Dėl šviesos impulsų odai gali būti jaučiama šiluma ar karštis, bet jie neturi būti sikausmingi. Informacijos, kaip apsaugoti nuo odos reakcijų, rasite skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalyje „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

Rekomenduojami šviesos intensyvumai (1–5)

Žemai esančioje lentelėje „x“ reiškia, kad prietaisas jums netinka.

Odos spalva ir ypatybės:	Balta (saulėje visada lengvai nudega, neįdega)	Smėlio (saulėje kartais nudega, beveik neįdega)	Šviesiai ruda (saulėje kartais nudega, gerai įdega)	Vidutiniškai ruda (saulėje retai nudega, greitai ir gerai įdega)	Tamsiai ruda (saulėje retai nudega, labai gerai įdega)	Rudai juoda ir tamsesnė (retai arba niekada nenu-dega saulėje, labai tamsiai įdega)
--------------------------	--	---	---	--	--	---

Kūno plaukų spalva:

tamsiai geltoni /

šviesiai rudi / rudi

/ tamsiai rudi /

juodi

4/5

4/5

4/5

3/4

1/2/3

x

balti / žili / raudoni

/ šviesiai geltoni

x

x

x

x

x

Svarbu

Norédami patikrinti, ar „Philips Lumea Precision Plus“ jums tinkta, žr: skyrių „Kam „Philips Lumea Precision Plus“ netinka?“

Jeigu jūsų oda yra įdegusi natūralioje saulės šviesoje ar dirbtiniu būdu, ji gali būti tamsesnė nei ankstesnės procedūros metu. Žiūrėkite aukščiau pateiktą lentelę ir sužinokite, kurie nustatymai tinkta jūsų odos spalvai.

Patarimai dėl įdegio

Deginimasis saulėje prieš procedūrą

- Jeigu oda įdegusi, atlikite odos bandymą (žr: skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Pirmas naudojimas“) toje vietoje, kur atliksite procedūrą, kad nustatytmėte tinkamą šviesos intensyvumą. To neatlikus iškyla rizika, jog kils odos reakcija atlikus procedūrą „Philips Lumea Precision Plus“.
- Pasideginę saulėje palaukite mažiausiai 48 valandas prieš naudodamai prietaisą. Deginimasis saulėje gali patamsinti odą (įdegii) ir (arba) sukelti nudegimus (odos paraudimą).
- Po šių 48 valandų patikrinkite odą, ar néra likę nudegimo požymių. Nenaudokite „Philips Lumea Precision Plus“, kol nepraeis nudegimas.
- Kai nudegimas išnyks, atlikite odos bandymą (žr: skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Pirmas naudojimas“) toje vietoje, kur atliksite procedūrą, kad nustatytmėte tinkamą šviesos intensyvumą.

Deginimasis saulėje po procedūros

- Palaukite mažiausiai 24 valandas po procedūros, prieš degindami saulėje procedūros paveiktas vietas. Net po 24 valandų prieš degindamiesi įsitikinkite, kad procedūros vietoje oda nebéra paraudusi.
- Uždenkite vietas, kuriose atlikote procedūrą, kai esate saulėje, arba naudokite apsauginį kremą (SPF 30+) dvi savaites po procedūros.
- Procedūros paveikty vietu neuždengus nuo saulės šviesos iškart po procedūros, gali padidėti rizika, jog atsiras nepageidaujanamas šalutinis poveikis ir odos reakcija. Žr: skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

Deginimasis dirbtinėje šviesoje

- Laikykites instrukcijų, pateiktų ankstesnėse dalyse „Deginimasis saulėje prieš procedūrą“ ir „Deginimasis saulėje po procedūros“.

Dirbtinis įdegis naudojant kremus

- Jeigu naudojote dirbtinio įdegio losjoną, palaukite, kol dirbtinis įdegis visiškai išnyks, prieš naudodami „Philips Lumea Precision Plus“.


Pastaba. Daugiau informacijos apie nepageidaujamas odos reakcijas rasite skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalyje „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

Prietaiso naudojimas

Žiūrėkite rekomenduojamo šviesos intensyvumo lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumo nustatymas“ norėdami nustatyti, koks šviesos intensyvumas tinkamiausias jūsų odos ir kūno plaukų spalvai. Naudokite prietaisą **gerai apšviestoje** patalpoje – taip sumažinamas matomas blyksnio ryškumas. Prieš naudodami prietaisą nuskuskite sritį, kurioje ruošiatés atlikti procedūrą (žr. skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalį „Procedūros sričių paruošimas“).

Jeigu bet kuriuo metu procedūra pasidaro nepakenčiamai skausminga, sumažinkite šviesos intensyvumo nustatymą, kol procedūra nebekels nemalonaus jausmo. Jeigu pastebite, kad odos reakcija yra stipresnė nei nedidelis paraudimas, iškart sustabdykite procedūrą ir perskaitykite dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“ šiame skyriuje.


Tinkamo priedo pasirinkimas

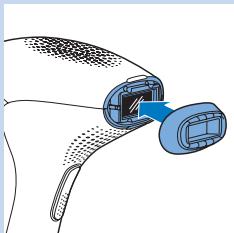

Kūno priedas

Kūno priedu galima pašalinti nepageidaujamus kūno plaukus visose kūno vietose žemiu kaklo (išimties nurodytos skyriaus „Svarbu“ dalyje „Kontraindikacijos“). Kūno priedas gali apimti 4 cm² plotą ir yra specialiai skirtas didesnėms sritims, pavyzdžiui, kojoms.


Nenaudokite kūno priedo veido plaukams šalinti.

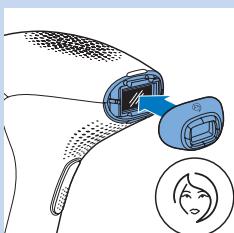

Veidui skirtas priedas

Veidui skirtame priede integruotas papildomas šviesos filtras, todėl ji itin saugu naudoti šalinant nepageidaujamus veido plaukus nuo viršutinės lūpos, smakro ir žandenų. Be to, ji galima naudoti kitoms jautrioms kūno vietoms, tokioms kaip pažastys ir bikinio sritis, arba sunkiai prieinamoms vietoms.

Niekada nenaudokite prietaiso apie akis ir antakius.

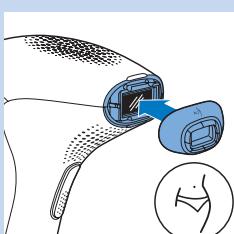


Priedas bikinio sričiai (tik SC2008)

Bikinio sričiai skirtas priedas turi specialų filtrą bikinio srities priežiūrai. Priedas pritaikytas efektyviai šalinti plaukus bikinio srityje. Jis specialiai sukurtais šiurkštėsiems šios srities plaukams šalinti. Bikinio sričiai skirtą priedą galite naudoti ir pažastims.

Nenaudokite bikinio sričiai skirto priedo veido plaukams šalinti.


Pirmas naudojimas ir odos bandymas

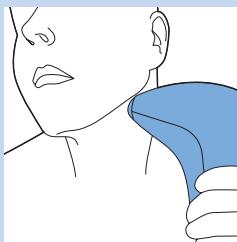

1 Pasirinkite norimai tvarkytį sričiai tinkantį priedą.


2 Parinkite sritį netoli tos vietas, kur ruošiatės atlikti procedūrą.

Pastaba. Prieš naudodamasi prietaisą viršutinei lūpų, smakrui ar žandenomis, pasirinkite sritį be apgamų ir plaukų po ausimi ir atlikite odos bandymą.

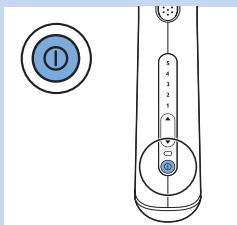

3 Prietaisui įjungti paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

► Prietaisas visada automatiškai paleidžiamas mažiausiu intensyvumu.

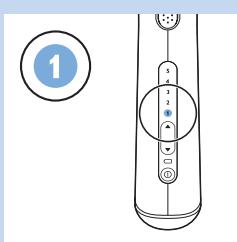


4 Atlikite vieną blyksnį mažiausiu jūsų odos tipui rekomenduojamu intensyvumu (instrukcijos, kaip atlikti blyksnį, pateikiamas 6–9 veiksmuose šio skyriaus dalyje „Tolimesnis naudojimas“).

5 Kol jaučiatės patogiai (nėra skausmo), didinkite nustatymą po vieną lygi jūsų odos tipui rekomenduojamo diapazono ribose ir kiekvienu nustatymu atlikite po vieną blyksnį. Neleiskite daugiau nei vieno blyksnio toje pačioje vietoje.

6 Atlikę odos bandymą palaukite 24 valandas ir patikrinkite, ar nėra kokios nors odos reakcijos. Jeigu pastebėjote odos reakciją, toliau naudokite pasirinkę aukščiausią reikšmę, kuri nesukėlė odos reakcijos. Kai naudojate prietaisą pirmą kartą, patariame atlikti odos bandymą toje srityje, kur ruošiatės atlikti procedūrą, kad patikrintumėte odos reakciją į procedūrą ir priprastumėte prie šviesos procedūrų.

Tolimesnis naudojimas

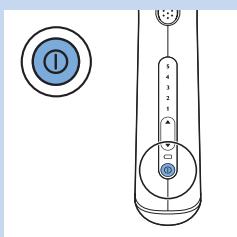


1 Prieš kiekvieną procedūrą nuvalykite priedus, šviesos išspinduliavimo langeli ir metalinį rémelį „Philips Lumea Precision Plus“ priedo viduje. Jei reikia daugiau informacijos, žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

2 Pasirinkite norimai tvarkytį sričiai tinkantį priedą.



3 Norédami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Pastaba. Normalu, kad prietaisas ir priedas naudojant išyla.

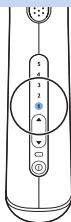


- 4** Pradėkite kiekvieną procedūrą labai atidžiai pasirinkę šviesos intensyvumą pagal odos jautrumą ir tai, kaip patogiai jaučiatės procedūros metu.

Jūsų oda skirtingomis dienomis ar atskirais atvejais gali skirtingai reaguoti dėl daugelio priežasčių ir ypač pasideginus. Jei reikia daugiau informacijos, žr. šio skyriaus dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

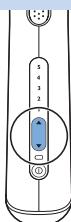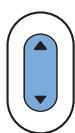


- 5** Paspauskite mygtuką ▲, norėdami padidinti intensyvumą. Norėdami sumažinti intensyvumą, paspauskite mygtuką ▼.

- Kiekvieną kartą jums paspaudus mygtuką, atitinkamą intensyvumą žyminti lemputę įsižiebia . Tai trunka kelias sekundes.

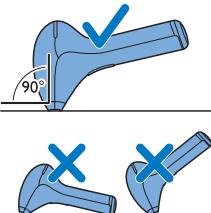


- 6** Priglauskite prietaisą 90° kampu prie odos taip, kad priedas ir saugos žiedas glaustusi prie odos.

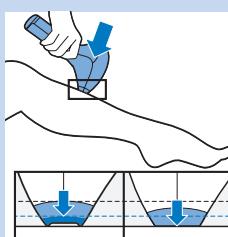


- 7** Švelniai spaudami, saugos žiedą visiškai prispauskite prie odos.

Pastaba. Saugos žiedas turi kontaktinius jungiklius, kurie sudaro prietaiso saugos sistemą. Šis saugos žiedas apsaugo, kad nebūtų atliktas blyksnis, nepridėjus prietaiso prie odos.

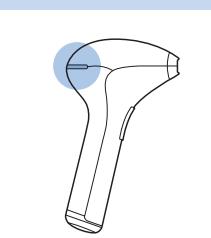


- Lemputė „parengta blyksnui“ prietaiso gale šviečia žaliai, kai visi saugos žiedo kontaktiniai jungikliai liečiasi su oda ir prietaisas yra įkrautas. Tai gali užtrukti kelias sekundės.

Patarimas. Jei norite, kad prietaisq būtu lengviau naudoti, ištempkite odą toje srityje, kurioje atliekate procedūrą. Srityse, kur oda yra minkštesnė, gali reikėti stipriau prispausti prietaisq, kad būtų paspausti visi kontaktiniai jungikliai.

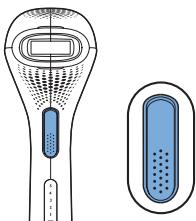

- 8** Paspauskite blyksnio mygtuką, kad įvyktų blyksnis. Dabar galite atlikti blyksnį dviem būdais:

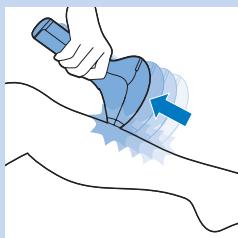

A Laikykite nuspaudę blyksnio mygtuką. Prietaisas skleidžia vieną blyksnį po kito tada, kai saugos žiedas visiškai liečiasi su oda. Prietaisui atlikus blyksnį jį perkelkite į kitą sritį. Išitinkinkite, kad saugos žiedas visiškai prispauistas prie odos.

Šis „Slinkimo ir blyksnių režimas“ yra itin patogus atliekant procedūras didesnėje srityje, tokioje kaip kojos.


B Atleiskite blyksnio mygtuką po kiekvieno blyksnio. Norėdami atlikti kitą blyksnį, priglauskite prietaisą prie odos šalia jau apšviestos srities. Išitinkinkite, kad saugos žiedas visiškai prispauistas prie odos.

Šis „Perkelimo ir blyksnio režimas“ padeda tiksliai apdoroti tokias sritis kaip viršutinė lūpa, keliai arba kulkšnys.

Pastaba. Po kelių sekundžių prietaisas bus pasiruošęs kitam blyksniui, todėl būtinai perkelkite jį į kitą vietą iškart po blyksnio.

Neatlikite keleto blyksnių toje pačioje vietoje vieno seanso metu. Dėl to procedūra nepasidaro veiksmingesnė, bet padidėja rizika, jog gali kilti odos reakcija.

Pastaba. Matoma šviesa, sklindanti iš po prietaiso, yra blyksnio atspindys nuo odos ir nėra kenksminga jūsų akims. Naudojant prietaisą nėra būtina naudoti apsaugančius akinius.

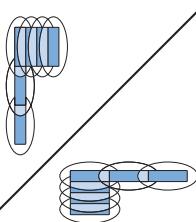

- 9** Kad neliktu sričių, kuriose procedūra būtų neatlikta, pasitenkite, kad kiekvieną kartą priglaudžiant prietaisą prie odos nauja sritis šiek tiek persidengtų su sritimi, kurioje procedūra ką tik buvo atlikta. Efektyvi šviesa sklinda tik iš šviesos išspinduliavimo langelio. Užtikrinkite, kad blyksniai būtų atliekami vieni šalia kitų.

- 10** Atlikę procedūrą, prietaisą išjunkite.

- 11** Panaudojė patikrinkite, ar šviesos išspinduliavimo langelyje ir priede nėra plaukų ir nešvarumų, ir nuvalykite prietaisą (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).

Procedūros nurodymai

Vidutinis procedūros laikas

Sritis	Aptykslė procedūros trukmė	Rekomenduojamas priedas SC2006
Pažastys	1 minutė vienai pažasčiai	Kūno priedas / veidui skirtas priedas
Bikinio linija	1 minutė vienai pusei	Kūno priedas / veidui skirtas priedas
Visa bikinio sritis	4 min.	Kūno priedas / veidui skirtas priedas
Viena blauzda	8 minutės	Kūno priedas
Viena koja	14 min.	Kūno priedas
Viršutinė lūpa / smakras / žandenos	1 minutė	Veidui skirtas priedas

Sritis	Aptykslė procedūros trukmė	Rekomenduojamas priedas SC2008
Pažastys	1 minutė vienai pažasčiai	Kūno priedas / priedas bikinio sričiai
Bikinio linija	1 minutė vienai pusei	Priedas bikinio sričiai
Visa bikinio sritis	4 min.	Priedas bikinio sričiai
Viena blauzda	8 minutės	Kūno priedas
Viena koja	14 min.	Kūno priedas
Viršutinė lūpa / smakras / žandenos	1 minutė	Veidui skirtas priedas

Pastaba. Anksčiau pateikti vidutiniai procedūrų laikai buvo nustatyti atliekant tyrimus ir bandymus. Individualūs skirtingų asmenų procedūrų laikai gali būti skirtingi.

Pastaba. Visiškai įkrautomis baterijomis galima atlkti mažiausiai 370 blyksnių, kai intensyvumo reikšmė yra 5. Kiek laiko galėsite naudoti prietaisą, priklauso nuo apdorojamos srities dydžio ir naudojamo intensyvumo nustatymo.

Zonos, kuriose bus šalinami plaukai


Prietaisas skirtas nepageidaujamiems plaukams nuo viršutinės lūpos, smakro, žandenų, iš pažastų, nuo rankų, pilvo, bikinio srities ir kojų, pašalinti.

Prietaiso naudojimas kojoms

Norédami sužinoti, kurių nustatymai tinkami jūsų kojoms, žr. rekomenduojamų šviesos intensyvumų lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumo nustatymas“.

- Galite vesti prietaisą aukštyn ir žemyn arba skersai, kaip jums patogiau.

Pastaba. Kaulėtos vietos, tokios kaip blauzdikaulis ir kulkšnys, yra jautresnės nei kitos kūno sritys. Kai stipriai prispaudžiate priedą tose srityse, didesnė tikimybė, kad įvyks odos reakcija, tokia kaip odos sudirginimas ir paraudimas. Žiūrėkite šio skyriaus dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“. Spauskite priedą prie odos tik tiek, kad užsidegtų lemputė „pasiruošęs blyksniui“, bet ne stipriau.

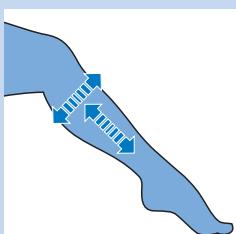

Patarimas. Prietaisas gali palikti įspaudus ant odos procedūros vietose. Pagal šiuos įspaudus galite matyti, kurių vietų nebereikia apdoroti.

Visiškai įkrauta baterija galima apdoroti visą kūną ir veidą (viršutinę lūpą, pažastis, bikinio liniją ir apatinę kojų dalį) vienu kartu.* Jeigu prietaisu atliekate procedūrą ir apatinėje, ir viršutinėje kojų dalyse, procedūros metu gali tekti pakartotinai įkrauti prietaisą. Tai normalu. Kiek laiko galite naudoti prietaisą, priklauso nuo srities dydžio ir naudojamo intensyvumo nustatymo.
*Remiantis vidutiniu kiekvienos srities procedūros laiku ir rekomenduojamu intensyvumu, kai prietaisą naudoja vienas naudotojas.

Patarimas. Daugelis naudotojų suderina kojų procedūrą su kita veikla namuose, pavyzdžiui, žiūri televizorių ar klausosi muzikos. Jūs taip pat galite tai pabandyti, kad jaustumėtės maloniu ir labiau atsipalaidavę.

Prietaiso naudojimas bikinio srityje

Norédami sužinoti, kurie nustatymai tinkami jūsų bikinio sričiai, žr: rekomenduojamų šviesos intensyvumų lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumo nustatymas“.

Iš esmės, „Philips Lumea Precision Plus“ yra pakankamai saugus ir švelnus, kad būtų galima naudoti visoje bikinio srityje. Tlk SC2008: šalindami plaukus šioje srityje naudokite bikinio sričiai skirtą priedą. Naudokite žemesnį nustatymą tamsesnės pigmentacijos, jautresnei odai bikinio srityje. Nenaudokite prietaiso vidinėms lūpoms, vaginai ir išangei. Vyrai, kurie nori atlikti procedūrą intymiose vietose, neturėtų naudoti prietaiso kapšeliu.

Pastaba. Higienos sumetimais visada išvalykite priedą prieš pradėdami procedūrą kitose kūno srityse.

Prietaiso naudojimas pažastyse

Norédami sužinoti, kurie nustatymai tinkami jūsų pažastims, žr: rekomenduojamų šviesos intensyvumų lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumo nustatymas“.

Prieš procedūrą būtinai pašalinkite visus dezodoranto, kvepalų, kremo ar kitų odos priežiūros produktų likučius iš pažastų.



Patarimas. Kad pašalintumėte visus pažastų plaukus, stovėkite prieš veidrodį, kad gerai matytumėte apdorojamą vietą ir lemputę „pasiruošęs blyksnui“. Pakelkite ranką ir uždékite delną ant sprando, kad ištemptų oda pažastyje. Šioje padėtyje saugos žiedas geriau prisispaus prie odos, todėl bus paprasčiau atlikti procedūrą.

Pastaba. Atsiispindėjusi šviesa nepakenks jūsų akims. Jeigu ryški šviesa jums nemalonai, prieš blyksnį užsimerkite.

Prietaiso naudojimas veido plaukams šalinti (viršutinė lūpa, smakras, žandenos)

Norédami sužinoti, kurie nustatymai tinkami jūsų veidui (viršutinė lūpa, smakrui, žandenoms), žr: rekomenduojamų šviesos intensyvumų lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumo nustatymas“. Visada naudokite tik **veido priedą** apdorodami viršutinę lūpą, smakrą ir žandeną. Niekada nenaudokite prietaiso apie akis arba antakius. Kai apdorojate viršutinę lūpą, smakrą arba žandeną, būtinai saugokite veidą nuo tiesioginių Saulės spindulių 24 valandas po procedūros. Naudokite apsauginį kremą (SPF 30+) dvi savaites po procedūros, jeigu tenka būti tiesioginiuose Saulės spinduliuose.

Patarimas. Kad pašalintumėte visus plaukus nuo viršutinės lūpos, smakro ir žandenų, stovėkite prieš veidrodį, kad gerai matytumėte apdorojamą vietą ir lemputę „pasiruošęs blyksnui“.

Patarimas. Dėl žandikaulių kontūro gali būti sunku priglausti saugos žiedą prie odos ir atlikti blyksnį. Kad būtų lengviau, liežuvį laikykite tarp dantų ir viršutinės lūpos, arba išpūskite žandus.

Patarimas. Atsiispindėjusi šviesa nepakenks jūsų akims. Jeigu ryški šviesa jums nemalonai, prieš blyksnį užsimerkite.

Kaip pasiekti geriausių rezultatų

- Iprasta, kad plaukai vis dar matomi po keleto pirmųjų procedūrų (žr: skyriaus „Ižanga“ dalį „Darbo principai“, kurioje pateikiama daugiau informacijos).
- Kad sėkmingai pašalintumėte visus plaukus ir plaukų folikulai vėl netaptų aktyvūs, pirmuosius du mėnesius procedūrą reikia kartoti kas dvi savaites. Tada jūsų oda turiapti švelni ir be plaukų. Norédami sužinoti, kaip išlaikyti šiuos rezultatus, perskaitykite dalį „Priežiūros fazė“.

Priežiūros fazė

- Kad jūsų oda išliktu švelni, patariame kartoti procedūrą kas 4–8 savaites. Laikas tarp procedūrų gali kisti, atsižvelgiant į jūsų plaukų ataugimą skirtingose kūno vietose. Jeigu labai daug plaukų atauga tarp procedūrų, paprasčiausiai sutrumpinkite intervalą tarp procedūrų, bet nevykdykite procedūrų dažniau kaip kas dvi savaites. Kai naudojate prietaisą dažniau nei rekomenduojama, procedūra nepasidaro veiksmingesnė, bet padidėja rizika, jog gali kilti odos reakcija.



Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija Bendrojo pobūdžio odos reakcijos:

- Jūsų oda gali šiek tiek parausti ir (arba) peršeti, dilgčioti ar sušilti. Ši reakcija visiškai nekenksminga ir greitai praeina.
- Trumpam gali atsirasti reakcija, panaši į nudeginą saulėje. Jeigu ji nepranyksta per 3 dienas, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju.
- Oda gali išsausėti ir imti niežetį dėl kartu atliekamo skutimo ir šviesos procedūros. Tai nekenksminga ir praeina po keleto dienų. Galite atvésinti šią sritį ledų arba drėgna veido servetėle. Jeigu sausumas išlieka, galite patepti tą vietą bekvape drėkinamaja priemone praėjus 24 valandoms po procedūros.

Retai pasitaikantis pašalinis poveikis:

- Nudeginai, stiprus paraudimas ir patinimas: šios reakcijos pasireiškia labai retai. Tai įvyksta, kai naudojamas šviesos intensyvumas yra per aukštą jūsų odos spalvai. Jeigu šios reakcijos nedingsta per 3 dienas, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju. Atidėkite kitą procedūrą, kol oda visiškai išsigs, ir būtinai naudokite mažesnį šviesos intensyvumą.
- Odos spalvos pokyčiai: tai įvyksta labai retai. Odos spalvos pokyčiai pasireiškia kaip tamsesnės (hiperpigmentacija) arba šviesesnės (hipopigmentacija) dėmės, palyginti su aplink esančia oda. Tai įvyksta, kai naudojamas šviesos intensyvumas yra per aukštą jūsų odos spalvai. Jeigu spalvos pokyčiai nedingsta per 2 savaites, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju. Nevykdykite procedūros vietose, kur pakito odos spalva, kol nedings spalvos pokyčiai ir oda neigaus savo įprastos spalvos.
- Odos infekcija ir uždegimas: tai įvyksta labai retai ir galbūt dėl to, kad prietaisais buvo naudojamas virš žaizdelių arba įpjovimų, atsiradusių skutantis, virš jau esančių žaizdų ir jaugusų plaukų.
- Didelis skausmas: jis pasireiškia procedūros metu arba po jos, jeigu naudojote prietaisą ant nenuuskustos odos, jeigu naudojate prietaisą šviesos intensyvumu, kuris yra per didelis jūsų odos spalvai, jeigu atlikote blyksnius toje pačioje vietoje daugiau nei vieną kartą ir jeigu naudojate prietaisą virš atvirų žaizdų, uždegimų, infekcijų, taturuocčių, nudeginimų ir t. t. Norédami rasti daugiau informacijos, žr. skyriaus „Svarbu“ dalį „Kontraindikacijos“.

Po naudojimo

- Nenaudokite jokioms kvapios kosmetikos tose vietose, kuriose ką tik buvo atlikta procedūra.
- Nenaudokite dezodoranto pažastyse iškart po procedūros. Palaukite, kol visiškai išnyks odos paraudimas.
- Žr. skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalį „Patarimai dėl įdegio“, kurioje pateikiama informacijos apie deginimąsi saulėje ir dirbtinių įdegų.

Valymas ir priežiūra

Kad rezultatai būtų optimalūs, o prietaisą eksplloatuotumėte ilgai, išvalykite ji kiekvieną kartą prieš naudodami ir panaudojė, jeigu reikia, ir procedūros metu. Prietaiso veiksmingumas sumažės, jeigu jo gerai neišvalysite.



Niekada neplaukite prietaiso ar jo dalių po vandens čiaupu ar indaplovėje.
niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, šlifuojamujų valiklių arba
ésdinančių skrysių, pvz., benzino arba acetono prietaisui valyti.

Niekada nebraižykite šviesos išspinduliaivimo lanelio arba metalinio
rémelio priedo viduje.

*Pastaba. Pasirūpinkite, kad saugos žiedo kontaktiniai jungikliai neužstrigtų dėl
nešvarumų, esančių aplink juos.*

*Pastaba. Nebenaudokite prietaiso, kai nebegalima išvalyti šviesos
išspinduliaivimo lanelio arba priedų. Jei reikia keičiamų dalių, žr. skyrių „Priedų
užsakymas“.*

- 1 Išjunkite prietaisą, išjunkite ji iš elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.

*Pastaba. Naudojant prietaisą šviesos išspinduliaivimo lanelis įkaista. Prieš
valydamis leiskite jam atvėsti.*

- 2 Norédami nuimti priedą, įstatykite pirštus į viršuje ir apačioje
esančias išpjovas ir atsargiai patraukite. Priedą turėtumėte lengvai
nuimti.

- 3 Sudrékinkite komplekte esančią švelnią servetėlę keliais lašais
vandens ir ja nuvalykite šias dalis:

- šviesos išspinduliaivimo lanelį
- išorinį priedų paviršių
- metalinį rémelį priedo viduje
- rausvą filtro stiklą veido priede

*Pastaba. Jeigu vanduo nepakankamai nuvalo, anksčiau paminėtomis dalims
valyti naudokite keliis lašus didelės koncentracijos alkoholio.*




*Pastaba. Užterštas šviesos išspinduliaivimo lanelis ir (arba) priedas gali atrodyti
kaip šiame paveikslėlyje. Būtinai nuvalykite priedą kiekvieną kartą pries
naudodami ir panaudojė, o jeigu reikia, ir procedūros metu pagal šioje dalyje
pateiktas instrukcijas.*

*Patarimas. Jeigu nebeįmanoma nuvalyti priedų kraštų komplekte esančia
valymo servetėle, naudokite medžiaginių tamponų. Įsitikinkite, kad neliko pūkelių
arba odos dalelių ant priedo arba šviesos išspinduliaivimo lanelio.*

- 4 Jeigu reikia, nuvalykite prietaiso išorę sausa, švelnia valymo servetėle,
esančia prietaiso komplekte.

Laikymas

- 1 Išjunkite prietaisą, išjunkite ji iš elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.
- 2 Prieš padėdami prietaisą į jo saugojimo vietą, ji nuvalykite.
- 3 Prietaisą laikykite sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių, esant nuo 0 °C
iki 60 °C temperatūrai.

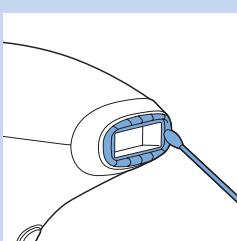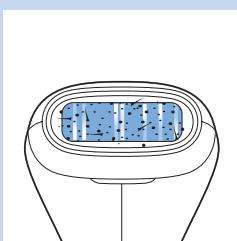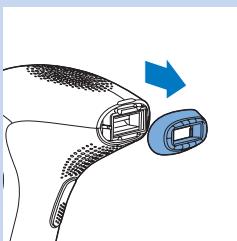

Aplinka



- Susidėvėjusio prietaiso neišmeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisiadėsite prie aplinkosaugos.







- Integruotose įkraunamose maitinimo elementuose yra medžiagų, kurios gali teršti aplinką. Prieš išmesdami prietaisą arba atiduodami į surinkimo punktą, būtinai išimkite maitinimo elementus. Juos atiduokite į maitinimo elementų surinkimo punktą. Jei maitinimo elementų išimti nepavyksta, prietaisą galite nunešti į „Philips“ techninės priežiūros centrą. Centro darbuotojai išims maitinimo elementus ir išmes juos neteršdami aplinkos.

Pakartotinai įkraunamu baterijų išėmimas


Baterijas išimkite tik tada, kai jos yra visiškai išsikrovę.

- 1 Atjunkite prietaisą nuo adapterio.
- 2 Leiskite prietaisui veikti, kol baterijos visiškai išsikraus. Ijunkite prietaisą ir leiskite blyksnius, kol prietaiso nebegalėsite įjungti.
- 3 Įstatykite ylą arba kitą smailų įrankį į prietaiso apačioje esantį dangtelį ir lenkdami jį išimkite.
- 4 Atsuktuu išsukite du varžtus rankenos apačioje.
- 5 Nuimkite apatinę rankenos dalį ir nukirpkite du laidus, jungiančius apatinę dalį su prietaisu.

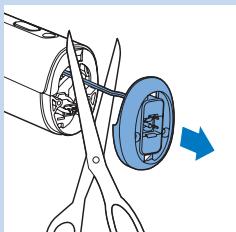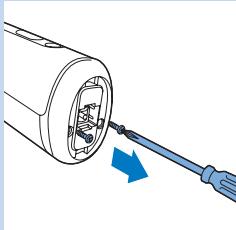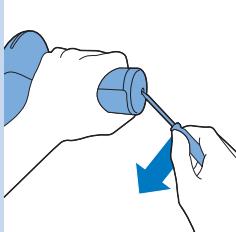


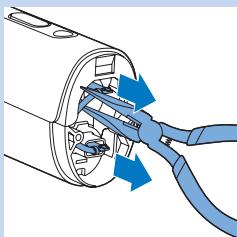

- 6** Atitraukite baterijos jungtis nuo baterijos kontaktų plonomis ilgomis replėmis.

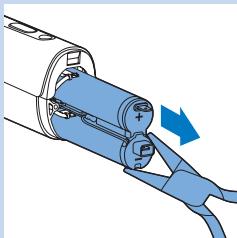

- 7** Ištraukite įkraunamas baterijas iš prietaiso plonomis ilgomis replėmis.

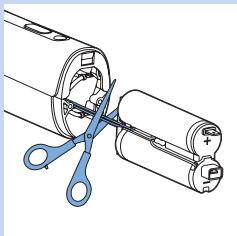

- 8** Nukirpkite po vieną du laidus, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas dėl likusios įkrovos.

Garantija ir pagalba

Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuką.

Techninės specifikacijos

Modelis SC2006

Atitinkama įtampa	100 V – 240 V
Atitinkamas dažnis	50 Hz – 60 Hz
Atitinkama jėjimo galia	7,5 W
Apsauga nuo elektros šoko	II klasė
Saugos lygis	IP 30 (EN 60529)
Veikimo sąlygos	Temperatūra: nuo +15 ° iki +35 °C Santykinis drėgnumas: nuo 25 % iki 95 %

Modelis SC2006

Laikymo sąlygos	Temperatūra: nuo 0 ° iki +60 °C Santykinis drėgnumas: nuo 5% iki 95%
Kūno priedo spektras	>570 nm
Veidui skirto priedo spektras	>600 nm
Bikinio sričiai skirto priedo spektras	>570 nm
Ličio jonų baterija	2 x 3,7V 1500 mAh

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje apibendrinamos problemos, dažniausiai pasitaikančios naudojantis šiuo prietaisu. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite www.philips.com/support, ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Pakartotinai įkraunami maitinimo elementai tušti.	Įkraukite prietaisą (žr. skyrių „Įkrovimas“).
Prietaisas turi defektų	Prietaisas turi defektų	Kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Prietaisas netikėtai išsijungia.	Pakartotinai įkraunami maitinimo elementai tušti.	Įkraukite prietaisą (žr. skyrių „Įkrovimas“).
Adapteris naudojant tampa šiltas.	Tai normalu.	Nereikia imtis jokių veiksmų.
Į prietaiso kištuko lizdą įklūsus mažajį kištuką, įkrovimo lemputė neisižiebia.	Turite į sieninį elektros lizdą įkišti adapterį.	Įkiškite mažajį kištuką į prietaiso lizdą ir adapterį įjunkite į sieninį elektros lizdą.
	Nėra įtampos elektros lizde sienoje.	Prijunkite kitą prietaisą prie elektros lizdo sienoje ir patikrinkite, ar yra įtampa. Jeigu lizde įtampa yra, bet prietaisas vis tiek nekraunamas, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą savo šalyje, „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Adapteris netinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą ir / arba mažasis kištukas netinkamai įkištas į prietaiso lizdą.	Įsitikinkite, kad adapteris tinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą ir / arba mažasis kištukas tinkamai įkištas į prietaiso lizdą.
Aš įjungiau prietaisą, tačiau negaliu padidinti ar sumažinti šviesos intensyvumo.	Prietaisas turi defektų	Kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Lemputė „parengta blyksnui“ neįsižiebia priglaudus prietaisą prie odos.	Prietaisą reikia nustatyti iš naujo.	Norédami iš naujo nustatyti prietaisą, ji išjunkite ir dar kartą įjunkite. Jei vis dar negalite nustatyti šviesos intensyvumo, kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
	Priedo su saugos žiedu tinkamai nepriglaudėte prie odos.	Uždékite prietaisą statmenai odos paviršiui taip, kad visi kontaktiniai jungikliai liestų odą. Tada patirkrinkite, ar šviečia lemputė „pasiruošęs blyksnui“, ir paspauskite blyksnio mygtuką.
Lemputė „parengta blyksnui“ neveikia priglaudus priedą prie odos, tačiau aušinimo ventiliatorius veikia.	Saugos žiedas nešvarus.	Jei tai nepadeda, perkeltkite prietaisą ant kūno dalies, kur lengva nustatyti, ar prietaisas visiškai prigludės prie odos, pavyzdžiu prie dilbio. Tada patirkrinkite, ar „parengta blyksnui“ lemputė šviečia. Jei „parengta blyksnui“ lemputė neįsižiebia priglaudus prietaisą prie odos, kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
„Parengta blyksnui“ lemputė šviečia žaliai, tačiau prietaisas neatlieka blyksnio man paspaudus blyksnio mygtuką.	Suaktyvinta apsauga nuo perkaitimo.	Kruopščiai nuvalykite saugos žiedą. Jei tinkamai negalite nuvalyti saugos žiedo, kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centrą, kad pakeistų priedą.
Naudojant prietaisą, jis sušyla.	Prietaisą reikia nustatyti iš naujo.	Norédami iš naujo nustatyti prietaisą, ji išjunkite ir vėl įjunkite. Jei lemputė „parengta blyksnui“ šviečia žaliai, tačiau prietaisas vis dar neatlieka blyksnio jums paspaudus blyksnio mygtuką, kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Tai normalu.		Nereikia imtis jokių veiksmų.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Man įjungus prietaisą, jis nepateikia 1 šviesos intensyvumo.	Prietaisą reikia nustatyti iš naujo.	Norédami iš naujo nustatyti prietaisą, ji išjunkite ir vėl įjunkite. Jei prietaisas vis dar nepateikia 1 šviesos intensyvumo, kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Prietaisas skleidžia keistą kvapą.	Priedas ir (arba) filtro stiklas užterštas.	Kruopščiai nuvalykite priedą. Jei tinkamai negalite nuvalyti priedo, kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centrą, kad pakeistų priedą.
	Tinkamai nenusukutote odos sritis, kurioje ketinote atlikti procedūrą.	Jeigu srityje, kurioje ruošiatés atlikti procedūrą, yra plaukų, naudojant prietaisą jie gali pradėti degti. Dėl to pajusite nemalonų kvapą. Švarai nuskuskite sritį, kurioje ruošiatés atlikti procedūrą, prieš naudodami prietaisą. Jeigu skutimas dirgina odą, apkirkite plaukus kuo trumpiau ir pasirinkite patogų nustatymą.
	Jūs laikėte prietaisą aplinkoje, kurioje buvo daug dulkių.	Keistas kvapas dingsta atlikus kelis blyksnius.
Oda atrodo daug jautresnė negu įprastai procedūros metu.	Jūsų naudojamas šviesos intensyvumas per didelis.	Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą šviesos intensyvumą. Jei reikia, pasirinkite žemesnį šviesos intensyvumą.
	Jūs nenusukutote odos sritis, kurioje ketinote atlikti procedūrą.	Nuskuskite sritis, kuriose ruošiatés atlikti procedūrą, prieš naudodami prietaisą. Jeigu skutimas dirgina odą, apkirkite plaukus kuo trumpiau ir pasirinkite patogų nustatymą.
	Šviesos išspinduliuavimo langelio UV filtras sudaužytas.	Jei šviesos išspinduliuavimo langelio UV filtras pažeistas, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
	Prietaisas turi defektų	Kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Naudojant prietaisą man nepakenčiamai skauda.	Jūs nenusukutote odos sričių, kuriose ketinote atlikti procedūrą	Nuskuskite sritis, kuriose ruošiatés atlikti procedūrą, prieš naudodami prietaisą. Jeigu skutimas dirgina odą, apkirkite plaukus kuo trumpiau ir pasirinkite patogų nustatymą.
	Procedūrą atlikote kuno srityje, kurioje šio prietaiso naudoti negalima.	Negalima naudoti prietaiso vidinėms lytinėms lūpoms, vaginali, išangei, speneliams, areolei, lūpoms, šnervėse ir ausyse, akių ir antakijų srityje. Vyrai neturi jo naudoti veidui arba kapšeliui.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Naudojote šviesos intensyvumą, kuris jums yra per didelis.	Sumažinkite šviesos intensyvumą iki tokio lygio, kuris nesukeltų nemalonų pojūčių. Žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Šviesos intensyvumo nustatymas“.
	Sudužės priedo šviesos išspinduliuavimo langelis arba rausvas filtro stiklas.	Jeigu šviesos išspinduliuavimo langelis arba rausvas filtro stiklas sudužės, nebenaudokite prietaiso su šiuo priedu. Kreipkitės į savo atstovą, „Philips“ techninės priežiūros centrą arba klientų aptarnavimo centrą, kad pakeistų priedą.
	Prietaisas netinkamas jūsų odos spalvai.	Nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų oda labai tamsi. Taip pat jo nenaudokite, jeigu jūsų kūno plaukai yra šviesiai geltoni, raudoni, žili arba balti.
Po procedūros odos sritys, kuriose buvo atlikta procedūra, parausta.	Nedidelis paraudimas yra nekenksminga, normali bei greitai išnykstanti reakcija.	Nereikia imtis jokių veiksmų.
Neigama odos reakcija po procedūros išlieka ilgiau nei paprastai.	Naudojote šviesos intensyvumą, kuris jums yra per didelis.	Kitą kartą pasirinkite žemesnį šviesos intensyvumą. Žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Šviesos intensyvumo nustatymas“.
		Jei odos reakcija išlieka ilgiau nei 3 dienas, kreipkitės į gydytoją.
Plaukų šalinimo rezultatai jūsų netenkina.	Naudojote šviesos intensyvumą, kuris jums yra per mažas.	Kitą kartą pasirinkite aukštesnį šviesos intensyvumą.
	Naudodami prietaisą, nepadarėte pakankamai persidengimų.	Kad pašalintumėte visus plaukus, naudodami prietaisą turite pakartoti procedūras tose pačiose vietose. Žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalies „Tolimesnis naudojimas“ 9 veiksmą.
	Nenaudojate prietaiso tokiu dažnumu, kaip rekomenduojama.	Kad sėkmingai pašalintumėte visus plaukus ir neleistumėte plaukų šaknims vėlapti aktyvioms, procedūras pirmuosius du mėnesius reikia kartoti kas dvi savaites. Kad jūsų oda išliktų švelni ir be plaukų, patariame kartoti procedūrą kas 4–6 savaites. Laikas tarp procedūrų gali kisti, atsižvelgiant į jūsų plaukų ataugimą skirtingose kūno vietose. Jeigu labai daug plaukų atauga tarp procedūrų, paprasčiausiai sutrumpinkite intervalą tarp procedūrų, bet nevykdykite procedūrų dažniau kaip kas dvi savaites. Kai naudojate prietaisą dažniau nei rekomenduojama, procedūra nepasidaro veiksmingesnė, bet padidėja rizika, jog gali kilti odos reakcija.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Prietaisas netinkamas jūsų plaukų ar odos spalvai.	Nenaudokite prietaiso, jei jūsų kūno plaukai yra geltoni, raudoni, pilki arba balti. Taip pat prietaiso nenaudokite, jei jūsų oda labai tamsi.
Plaukai vėl pradeda augti kai kuriose vietose srityse, kuriose buvo atlikta procedūra.	Naudodami prietaisą, nepadarėte pakankamai persidengimų.	Kad pašalintumėte visus plaukus, naudodami prietaisą turite pakartoti procedūras tose pačiose vietose. Ž. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalies „Tolimesnis naudojimas“ 9 veiksmą.
	Plaukai pradeda natūraliai ataugti dėl natūralaus plaukų augimo ciklo.	Tai normalu. Tai, kad plaukai atauga, yra natūralaus plaukų augimo ciklo dalis. Tačiau ataugę plaukai paprastai būna švelnesni ir plonesni.

Satura rādītājs

levads	58
leguvumi	58
Intensīvā pulsējošās gaismas (IPL) tehnoloģija mājas lietošanai	58
Efektīva apmatojuma ataugšanas aizkavēšana, lai iegūtu ilgstoši	
gludu ādu	58
Maiga iedarbība pat jutīgās ķermēņa zonās	59
Bezvadu darbība maksimālai kustību brīvībai un elastībai	59
Ilgas darbības akumulators pilnīgai ķermēņa un sejas procedūrai	59
Nav nepieciešama detaļu nomaīna, nav slēptu izmaksu	59
Kā darbojas Philips intensīvās pulsējošās gaismas tehnoloģija	59
Matīnu augšana	59
Darbības princips	59
Vispārīgs apraksts	60
Svarīgi!	60
Briesmas	61
Brīdinājums!	61
Lai pasargātu ierīci no bojājumiem	61
levēriībai	62
levērojiet šādus nosacījumus, lai saglabātu Philips Lumea	
Precision Plus paredzēto kalpošanas laiku:	62
Kam NAV piemērota Philips Lumea Precision Plus?	62
Kontrindikācijas	62
Nekad neizmantojiet ierīci, ja esat stāvoklī vai barojat ar krūti.	62
Nekad neizmantojiet ierīci, ja jums ir neatbilstoša ādas un/vai	
matu krāsa, piem.:.	62
Nekad neizmantojiet ierīci, ja jums ir kāda no tālāk norādītajām	
slimībām, piem.:.	62
Nekad neizmantojiet ierīci, ja lietojat kādu no tālāk norādītajiem	
medikamentiem, piem.:.	63
Nekad neizmantojiet ierīci šādās zonās:	63
Nekad neizmantojiet ierīci uz apdegūšas, nesen nosauļotas	
(pēdējās 48 stundās) vai mākslīgi nosauļotas ādas:	63
Elektromagnētiskie lauki (EML)	64
Lādēšana	64
Sagatavošana lietošanai	64
Procedūrai pakļauto zonu sagatavošana	64
Gaismas intensitātes iestatīšana	65
Rekomendētie gaismas staru intensitātes līmeņi (1-5)	66
Svarīgi!	66
Saulošanās padomi	66
Ierīces lietošana	67
Atbilstošā uzgaļa izvēle	67
Pirmā lietošanas reize un ādas pārbaude	68
Turpmākā lietošana	69
Norādījumi procedūrai	71
Vidējais procedūras laiks	71
Plānotās procedūras zonas	71
Ierīces izmantošana uz kājām	71
Ierīces lietošana bikini zonā	72
Ierīces izmantošana padusēm	72

Ierīces lietošana uz sejas	73
Kā sasniegt optimālus rezultātus	73
Apkopes fāze	73
Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas	74
Pēc lietošanas	74
Tiršana un kopšana	74
Uzglabāšana	75
Vide	76
Akumulatoru bateriju izņemšana	76
Garantija un atbalsts	77
Tehniskā specifikācija	77
Traucējummeklēšana	78

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.

Matiņu likvidēšana ar gaismu ir viena no visefektīvākajām metodēm nevēlamu ķermēņa matiņu apstrādei ar ilgstošiem rezultātiem. Tā ir atšķirīga no pašreizējām mājas apstākļu matiņu likvidēšanas metodēm, jo būtiski samazina matiņu atkārtotu augšanu. Philips pēta šo metodi kopā ar vadošajiem dermatologiem vairāk nekā 10 gadus. Tagad jūs varat izmantot šo novatorisko tehnoloģiju savās mājās privātos apstākļos jebkurā laikā un vietā.

Šī ierīce ir īpaši izstrādāta un optimizēta lietošanai sievietēm, taču to var izmantot arī vīrieši.

Philips Lumea Precision Plus nodrošina nevēlamu matiņu likvidēšanu uz visa ķermēņa, tostarp sejas (augšķūpa, zods un vaigu bārda), izmantojot trīs pielāgotus uzgaļus.

Philips Lumea Precision Plus ir paredzēta tikai vienpersoniskai lietošanai. Lai iegūtu papildinformāciju par Philips Lumea Precision Plus un skatītos filmas par Lumea izmantošanu, atveriet vietni www.philips.com/lumea. Regulāri skatiet mūsu sākumlapu, lai uzzinātu jaunāko informāciju.

Ieguvumi

Šī ierīce nodrošina šādas priekšrocības:

Intensīvā pulsējošas gaismas (IPL) tehnoloģija mājas lietošanai

Philips Lumea Precision Plus tiek izmantota gaismas tehnoloģija sauktu arī par "Intensīvo pulsējošas gaismas" (IPL) tehnoloģiju. IPL tiek izmantota arī profesionālās skaistumkopšanas sfērā apmatojuma likvidēšanai. Tagad Philips Lumea Precision Plus piedāvā šo inovatīvo tehnoloģiju izmantošanai mājas apstākļos.

Efektīva apmatojuma ataugšanas aizkavēšana, lai iegūtu ilgstoši gludu ādu

Šī metode nodrošina ilgstošu matiņu ataugšanas aizkavēšanu un zīdaini gludu ādu. Mūsu pētījumi uzrāda ievērojamu apmatojuma samazinājumu jau pēc divām procedūrām. Optimāli rezultāti sasniegti pēc 4 līdz 5 procedūrām. Apmatojuma blīvuma samazināšanās redzama pēc katras procedūras. Tas, cik ātri ir redzami rezultāti un cik ilgi tie saglabājas, ir atkarīgs no katra cilvēka individuāli. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Kā sasniegt optimālus rezultātus" nodaļā "Ierīces lietošana".

Maiga iedarbība pat jutīgās ķermeņa zonās

Philips Lumea Precision Plus izstrādāta ciešā sadarbībā ar vadošajiem dermatologiemi, un to pārbaudījušas vairāk nekā 2000 000 sievietes, atzīstot par efektīvu un saudzīgu procedūru, pat uz jutīgākajām ķermeņa zonām un sejas.

Bezvadu darbība maksimālai kustību brīvībai un elastībai

Tā kā ierīce darbojas ar atkārtoti uzlādējamām baterijām, tā ir pārnēsājama un to var izmantot gandrīz visur.

Ilgas darbības akumulators pilnīgai ķermeņa un sejas procedūrai

Uzlādēts akumulators nodrošina pilnīgu ķermeņa un sejas procedūru (augšlūpa, paduses, bikini zona un kāju apakšējā daļa) vienā reizē bez uzlādei nepieciešamiem pārtraukumiem.*

*Pamatojoties uz vidējo procedūras laiku katrai zonai un ieteicamo intensitāti vienam lietotājam.

Nav nepieciešama detaļu nomaiņa, nav slēptu izmaksu

Philips Lumea Precision Plus ir aprīkota ar lieljaudas spuldzi, kurai nav nepieciešama nomaiņa. Šī spuldze var radīt vairāk nekā 140 000 zibšķu, un tā sniedz jums iespēju nepārtrauktī saglabāt rezultātus vairāk nekā 5 gadus*, laujot ietaupīt līdzekļus uz dārgu spuldžu nomaiņu.

*Pamatojoties uz vidējo procedūras laiku katrai zonai un ieteicamo intensitāti vienam lietotājam.

Kā darbojas Philips intensīvās pulsējošās gaismas tehnoloģija

Matiņu augšana

Matiņu augšanas ātrums atšķiras katrai personai atkarībā no vecuma, vielmīnās un citiem faktoriem. Taču katra cilvēka matiem parasti ir 3 augšanas fāzēs.

1 Augšanas fāze (anagēnā fāze)

Matiņi aug aktīvi no saknes. Šajā fāzē ir visaugstākā melanīna koncentrācija. Melanīns ir atbildīgs par matiņu pigmentāciju. Jo vairāk matiņa saknē ir melanīna, jo tumšāki ir matiņi. Melanīna koncentrācija ir viens no noteicošākajiem šīs metodes efektivitātes faktoriem. Tīkai matiņi, kas atrodas augšanas fāzē, ir jutīgi pret gaismas staru metodi.

2 Regresa fāze (katagēnā fāze)


Matiņu augšana apstājas, un sakne pirms matiņa izkrišanas saraujas.


3 Atpūtas fāze (telogēnā fāze)

Viecie matiņi atdalās no matu folikulas un izkrīt. Folikula paliek atpūtas fāzē, līdz ķermeņa bioloģiskais pulkstenis liek tai klūt atkal aktīvai un audzēt jaunu matiņu.


Darbības princips

- Ierīce likvidē matiņus, uzsildot matiņu un tā zemādas sakni. Matiņos un saknēs esošais melanīns absorbē atbrīvotos gaismas impulsus. Jo tumšāka ir apmatojuma krāsa, jo vairāk siltuma var iegūt. Šis process stimulē matiņu pārišanu atpūtas fāzē.

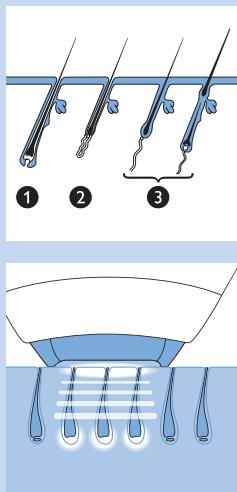

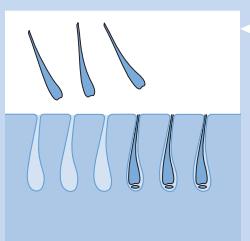

- Starp procedūrām matīni izkrīt dabīgā veidā un ataugšana ir aizkavēta. Līdz matīnu izkrišanai var paitet viena vai divas nedēļas.

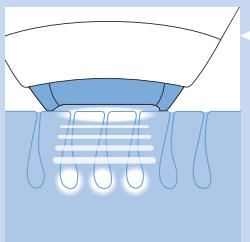

- Optimālai apmatojuma likvidēšanai nepietiek tikai ar vienu sesiju, jo tikai augšanas fāzē esošie matīni ir jutīgi pret gaismas stariem. Procedūras laikā apstrādātajā ādas zonā matīni parasti ir dažādās matīnu augšanas cikla fāzēs. Lai efektīvi apstrādātu visus matīnus, procedūra vairākas reizes jāatkarto ik pēc divām nedēļām.
Iebūvēts optiskais filtrs nodrošina, ka ādu nesasniedz ultravioletā gaisma un ka ierīces izmantošana ir droša ādai.

Vispārīgs apraksts (Zīm. 5)

- 1 Gaismas lodziņš ar iebūvētu UV filtru
- 2 Uzgalji
Sejas uzgalis: piemērots visām ķermenja zonām, tostarp augšlūpai, zodam un vaigu bārdai
Ķermenja uzgalis: piemērots visām ķermenja zonām zem kakla
Bikini zonas uzgalis (tikai SC2008): piemērots bikini zonai
- 3 Metālisks rāmis uzgalā iekšpusē
- 4 Drošības sistēma (drošības gredzens ar kontaktlēdžiem)
- 5 Gaismas impulsa zībšņa poga
- 6 Intensitātes līmeni (1-5)
- 7 ▲ Intensitātes palielināšanas poga
- 8 ▼ Intensitātes samazināšanas poga
- 9 Uzlādēšanas lampiņa un tukšas baterijas indikators
- 10 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 11 Ierīces kontaktligzda
- 12 Poga "Gatavs gaismas impulsa zibsnim"
- 13 Gaisa atveres
- 14 Adapteris
- 15 Mazā kontaktdakša

Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas



- Ūdens apvienojumā ar elektrību ir bīstama kombinācija. Nelietojiet šo ierīci mitrā vidē (piemēram, pilnas vannas, dušas vai peldbaseina tuvumā).
- Raugieties, lai ierīce un adapters būtu sausi.
- Ja ierīce ir bojāta, neaiztieciet nevienu iekšējo daļu, lai novērstu elektrošoka gūšanas risku.
- Neievietojiet ierīcē nekādus priekšmetus.

Brīdinājums!

- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp bērni) ar fiziskiem, maņu vai gaīgiem traucējumiem, ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotātāties mazi bērni.
- Ierīci nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 15 gadiem. Jaunieši vecumā starp 15 un 18 gadiem var izmantot šo ierīci vecāku vai aizbildņu uzraudzībā un/vai ar viņu palīdzību. Pieaugušie no 19 gadu vecuma var brīvi izmantot ierīci.
- Ierīci uzlādējiet tikai ar komplektā esošu adapteri.
- Nelietojiet ierīci vai adapteri, ja tas bojāts.
- Adapterā ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteru, lai to nomainītu ar citu kontaktakciu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Ja adapteris ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, nomainiet to ar oriģinālu adapteri.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts gaismas lodziņa UV filtrs.
- Neizmantojiet sejas uzgali vai bīkini zonas uzgali (tikai SC2008), ja tā filtrs ir bojāts.

Lai pasargātu ierīci no bojājumiem

- Pārliecieties, ka nekas nevar nobloķēt gaisa plūsmu caur ventilācijas atverēm.
- Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem, nekratiet un nenometiet to zemē.
- Ja ienesāt ierīci no ļoti aukstas vides ļoti siltā vidē vai otrādi, pirms tās lietošanas uzgaidiet apmēram 3 stundas.
- Glabājiet ierīci vietā, kurā nepiekļūst putekļi, lai novērstu tās apputēšanu.
- Nekad neatstājiet ierīci ieslēgtu bez uzraudzības. Vienmēr izslēdziet ierīci pēc lietošanas.
- Nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru vai UV gaismas staru iedarbībai vairākas stundas.
- Nevērsiet ierīci pret citām virsmām, izņemot ādu. Tas var izraisīt nopietrus uzgalu un/vai gaismas lodziņa bojājumus. Darbiniet ierīci tikai kontaktā ar ādu.

Ievērībai

- Nekad neizmantojiet ierīci ap acīm un uzacu tuvumā, lai novērstu acu bojājumu risku.
- Izmantojiet šo ierīci tikai ar savam ādas tipam atbilstošajiem iestatījumiem. Izmantojot to ar augstākiem iestatījumiem nekā ieteikts jūsu ādas tipam, var palielināt ādas kairinājuma un blakusefektu risku.
- Šī ierīce ir paredzēta nevēlama ķermenja apmatojuma likvidēšanai tikai zonās zem vaigu kauliem, izmantojot piegādātos uzgaļus. Nelietojet to citiem mērķiem.

Ievērojiet šādus nosacījumus, lai saglabātu Philips Lumea Precision Plus paredzēto kalpošanas laiku:

- Lietošanas laikā nepakļaujiet ierīci temperatūrai, kas ir zemāka par 15°C vai augstāka par 35°C.
- Ierīce ir aprīkota ar iebūvētu pārkaršanas aizsardzību. Ja ierīce pārkarst, tā vairs neizdala gaismas impulta zibšņus. Neizslēdziet ierīci, bet ļaujiet tai atdzist apmēram 15 minūtes, pirms turpināt procedūru.
- Ierīces pārbaudi vai remontu vienmēr veiciet tikai autorizētā Philips servisa centrā. Nekvalificētās personas veikts remonts ir bīstams ierīces lietotājam.
- Nekad nelietojet ierīci gadījumos, kas minēti sadaļā "Kontrindikācijas".

Kam NAV piemērota Philips Lumea Precision Plus?

Philips Lumea Precision Plus nav paredzēta visiem. Ja kāds no šiem apgalvojumiem atbilst jums, ierīce **nav** jums piemērota!

Kontrindikācijas

Nekad neizmantojiet ierīci, ja esat stāvoklī vai barojat ar krūti.

Nekad neizmantojiet ierīci, ja jums ir neatbilstoša ādas un/vai matu krāsa, piem.:

- Ja jūsu dabiskā matu krāsa apstrādes zonās ir gaiši blonda, balta, pelēka vai sarkana.
- Ja jums ir VI ādas tips (jūs reti vai nekad negūstat saules apdegumus un nosaulojaties loti brūns; jūsu āda ir brūnīgā vai tumšākā krāsa). Šāda gadījumā pastāv liels risks, ka veidosies ādas pretreakcija, piemēram, izteikts apsārtums, apdegumi vai krāsas maiņa, ja izmantosiet Philips Lumea Precision Plus. Skatiet arī nodalas "Ierīces lietošana" sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".

Nekad neizmantojiet ierīci, ja jums ir kāda no tālāk norādītajām slimībām, piem.:

- Ja jums ir ādas slimība, piemēram, aktīvs ādas vēzis, jums ir ādas vēža vai kāda cita lokalizēta vēža paveida vēsture procedūrai pakļautajās ādas.
- Ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir pirmsvēža ādas bojājumi vai atipiskas dzimumzīmes.
- Ja jums ir kalogēna izstrādes traucējumu vēsture, tajā skaitā keloīda rētu veidošanās vēsture vai grūti dzīstošu brūču vēsture.
- Ja jums ir asinsvadu sistēmas slimību vēsture, kā piemēram, varikozas vēnas vai asinsvadu ektāzija procedūrai pakļautajās zonās.
- Ja jūsu āda ir jutīga pret gaismu un tās iedarbībā ātri veidojas izsитumi vai alergiskas reakcijas.
- Ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir ādas infekcijas, ekzēmas, apdegumi, iekaisuši folikuli, plēstas brūces, nobrāzumi, parastās herpes, ievainojumi, ādas bojājumi vai hematomas.

- Ja procedūrai pakļautajās zonās ir operāciju rētas.
- Ja jums ir epilepsija ar gaismas jutīgumu.
- Ja jums ir diabēts, vilkēde, porfirija vai sirds nepietiekamība.
- Ja jums ir asinsrēces traucējumi.
- Ja jums ir imūndepresīvo slimību vēsture (tajā skaitā HIV un AIDS).

Nekad neizmantojet ierīci, ja lietojat kādu no tālāk norādītajiem medikamentiem, piem.:

- Ja jūsu āda šobrīd tiek ārstēta vai nesen tikusi ārstēta ar alfa-hidroksi skābēm (AHA), beta-hidroksi skābēm (BHA), izotretinoīnu un azelātskābi.
- Ja pēdējo sešu mēnešu laikā esat lietojis izotretinoīnu saturošus Accutane® vai Roaccutance® medikamentus. Šī ārstniecības metode var padarīt ādu vieglā uzņēmīgāku pret pīsumiem, ievainojumiem un kairinājumiem.
- Ja lietojat sāpju remdēšanas līdzekļus, kas samazina ādas jutību pret siltumu.
- Ja lietojat fotojutīgus elementus saturošas vielas vai medikamentus, pārbaudiet medikamentu lietošanas instrukciju un nekad nelietojet ierīci, ja tajā ir norādīts, ka tas var izraisīt foto-alergiskas un foto-toksiskas reakcijas, vai arī medikamentu lietošanas laikā jāizvairās no saules iedarbības.
- Ja lietojat pretrecēšanas medikamentus, tajā skaitā pastiprināta aspirīna lietošana, kas pieprasī minimums 1 nedēļas periodu, pirms medikamenti ir izdalījušies no organisma.
- Ja lietojat imūndepresīvos medikamentus.

Nekad neizmantojet ierīci šādās zonās:

- Ap acīm un uzacu tuvumā.
- Uz krūšgaliem, areolām, mazajām kaunuma lūpām, vagīnās, anālās atveres un deguna nāšu un ausu iekšpusē.
- Vīrieši to nevar izmantot uz sēklīniekiem un sejas.
- Virs vai mākslīgu svešķermēnu tuvumā, kā piemēram, silikona implanti, elektrokardiostimulatori, zemādas injekciju porti (insulīna dozēšanai) vai pīrsingi.
- Uz dzimumzīmēm, vasaras raibumiem, pietukušām vēnām, tumšākām pigmentācijas zonām, rētām un citām ādas anomālijām, pirms tam nesazinoties ar savu ārstējošo ārstu. Tas var izraisīt apdegumus un krāsu maiņu, kas iespējams apgrūtinās ādas slimību diagnosticēšanu (piem., ādas vēzis).
- Uz kārpām, tetovējumiem un permanentā grima. Tas var izraisīt apdegumus un krāsas maiņu (hipopigmentāciju vai hiperpigmentāciju).
- Uz zonām, kur lietojat ilgstošas iedarbības dezodorantu. Tas var izraisīt ādas kairinājumu. Skatiet nodalas "Ierīces lietošana" sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".

Nekad neizmantojet ierīci uz apdegūšas, nesen nosauļotas (pēdējās 48 stundās) vai mākslīgi nosauļotas ādas:


- Procedūras drošību var ieteikt visi saulōšanās veidi. Tas attiecas uz ādas pakļaušanu dabiskas saules iedarbībai, kā arī mākslīgām saulōšanās metodēm, piemēram, saulōšanās losjoniem, ierīcēm u.tml. Ja esat nosauļojies vai plānojat to darīt, skatiet nodalas "Sagatavošana lietošanai" sadaļu "Saulošanās padomi".

Piezīme. Šis saraksts nav pilnīgs. Ja neesat pārliecināts, vai varat izmantot ierīci, ieteicams sazināties ar ārstu.

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Lādēšana

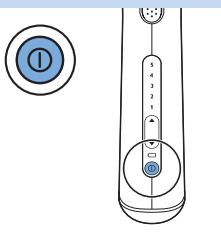

Pilnībā uzlādējiet baterijas, ja lietojat ierīci pirmo reizi vai ja baterijas ir tukšas. Lai pilnībā uzlādētu baterijas, nepieciešama 1 stunda un 40 minūtes. Uzlādējiet ierīci, kad lādēšanas indikators iedegas oranžā krāsā lietošanas laikā, lai norādītu, ka bateriju uzlādes līmenis ir zems un tās drīz būs tukšas. Pilnībā uzlādētas baterijas nodrošina vismaz 370 gaismas impulsa zībļus ar gaismas intensitāti 5.

Pilnībā uzlādējiet ierīci reizi 3 vai 4 mēnešos arī tad, ja nelietojat to ilgu laiku.

Uzlādējiet ierīci šādā veidā:

1 Izslēdziet ierīci.

2 Iespraudiet mazo kontaktdakšu ierīcē un adapteri sienas kontaktligzdā.

- Uzlādēšanas lampiņa mirgo zaļā krāsā, lai norādītu, ka ierīce lādējas.
- Kad baterijas ir pilnībā uzlādētas, uzlādes indikators nepārtraukti deg zaļā krāsā.

Piezīmes:

- Adapteris un ierīce uzsilst uzlādes laikā. Tā ir normāla parādība.
- Jūs nevarat izmantot ierīci uzlādes laikā.
- Šī ierīce ir aprīkota ar bateriju pārkaršanas aizsardzību un netiek uzlādēta, ja telpas temperatūra pārsniedz 40°C.

Nekad neapklājiet ierīci un adapteri uzlādēšanas laikā.

3 Pēc uzlādēšanas, izvēlciet adapteri no sienas kontaktligzdas, un izvēlciet mazo kontaktdakšu no ierīces.

Sagatavošana lietošanai

Optimāliem rezultātiem un lielākai efektivitātei, sagatavojiet procedūrai pakļautās zonas tālāk aprakstītajā veidā.


Procedūrai pakļauto zonu sagatavošana

1 Skujiet zonas, kuras vēlaties apstrādāt, tik ilgi, kamēr tajās vēl joprojām ataug matiņi.

Piezīme. Ja jūsu pēdējā depilācijas metode bija saistīta ar matiņu likvidēšanu no saknēm (piem., epilēšanu, vaksāciju u.tml.), uzgaidiet, līdz matiņi ir ievērojami atauguši, pirms izmantot Philips Lumea Precision Plus. Neizmantojiet depilācijas krēmus skūšanās vietā.

Lūdzu, nēmiet vērā, ka procedūrai uz neskūtām vai nepareizi noskūtām zonām ir dažādi nevēlami efekti:

- Gaismas lodziņš var tikt piesārnoti ar matiņiem un netīrumiem. Piesārnots gaismas lodziņš un uzgalis var samazināt ierīces kalpošanas laiku un efektivitāti. Papildus uz gaismas lodziņa un uzgaljem esošie apdegumi vai melnie pleķi, kas radušies piesārnojuma rezultātā, var padarīt procedūru sāpīgu vai izraisīt ādas kairinājumu, piemēram, apsārtumu un krāsas maiņu.
- Uz jūsu ādas esošie matiņi var apdegst, rezultātā izraisot nepatīkamu smaku.

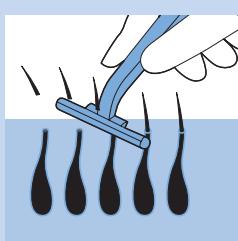

- 2** Notīriet ādu un pārliecinieties, ka tā ir pilnībā sausa un tīra no matiņiem, taukvielām un eļjas (piemēram, vielām, kas atrodamas tādos kosmētiskajos līdzekļos, kā dezodoranti, losjoni, smaržas, sauļošanās krēmi un pretsauļošanās līdzekļi).
- 3** Pārbaudiet ierīci, ūpaši gaismas lodziņu un uzgali, vai tajā nav iestrēguši matiņi, putekļi un šķiedras. Ja redzat piesārņojumu, notīriet ierīci atbilstoši norādījumiem nodaļā “Tirīšana un apkope”.

Piezīmes:

- Ja skūšana rada brūces vai ādas bojājumus, iespējams, jums ir jutīgāka āda un gaismas procedūra dažreiz būs nepatikama.
- Tiklīdz matiņi vairs neataug – kas parasti notiek pēc 4-5 procedūrām – pirms ierīces lietošanas vairs nav jāskujas.

Gaismas intensitātes iestatīšana

Philips Lumea Precision Plus ir ierīce, kas paredzēta lietošanai mājās, tāpēc tā nav salīdzināma ar profesionālām gaismas apstrādes ierīcēm, ķemot vērā jutību pret sāpēm. Philips Lumea Precision Plus radītie gaismas impulsi ir maigāki nekā profesionālu ierīču radītie impulsi, tāpēc procedūra būs **ērta** un **efektīva**.

Jums jāpielāgo gaismas intensitātes līmenis savai ādas un ķermeņa apmatojuma krāsai tā, lai jūs justos komfortabli.

Tālāk redzamā tabula ar ieteicamo gaismas intensitāti ļauj jums noteikt pareizo sev piemēroto gaismas intensitātes līmeni.

- 1** Aplūkojiet tālāk redzamo tabulu, lai noteiktu, kurš gaismas intensitātes līmenis ir vispiemērotākais jūsu ādas un ķermeņa apmatojuma krāsai, kā arī lai pārbaudītu, vai šī metode jums ir piemērota (ja tā nav piemērota, tabulā tas ir norādīts ar x).
- 2** Katrai ķermeņa zonai un, iespējams, arī ķermeņa zonas daļām var būt nepieciešams atšķirīgs gaismas līmenis atbilstoši ieteicamajiem gaismas intensitātes līmeniem tālāk esošajā tabulā. Metode ir efektīvāka pie lielākas intensitātes, taču jums jāsamazina gaismas intensitāte, ja radušas sāpes vai diskomforts.

Piezīme. Dažādām ķermeņa zonām nepieciešamā gaismas intensitāte var atšķirties ādas krāsas dēļ. Piemēram, kāju apakšējās daļas āda var būt tumšāka nekā padušu āda, jo tā ir vairāk pakļauta saules iedarbībai.

Personām ar tumšāku ādu pastāv lielāks ādas kairinājuma risks, jo to āda absorbē vairāk gaismas. Tādēļ personām ar tumšāku ādu ir ietiecamā zemāka gaismas staru intensitāte.

Gaismas impulsi var šķist silti vai karsti, taču tiem nevajadzētu būt sāpīgiem. Lai novērstu ādas kairinājumu, skatiet nodaļas “Ierīces lietošana” sadaļu “Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas”.

Rekomendētie gaismas staru intensitātes līmeni (1-5)

Tālāk esošajā tabulā "x" nozīmē, ka ierīce jums nav piemērota.

Ādas krāsa un īpašības:	Balta (vienmēr saulē apdeg, neveidojas iedegums)	Smilškrāsas (viegli saulē apdeg, veidojas minimāls iedegums)	Gaiši brūna (dažreiz saulē apdeg, veidojas noturīgs iedegums)	Vidēji brūna (reti saulē apdeg, veidojas ātrs un notu- rīgs iede- gums)	Tumši brūna (reti saulē apdeg, ļoti noturīgs iedegums)	Brūni melna un tumša- ka (reti vai nekad saulē neapdeg, ļoti tumšs iedegums)
Ķermenja apmatojuma krāsa:						
tumši blonda/ gaiši brūna/ brūna/tumši brūna/melna	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
balta/pelēka/ sarkana/gaiši blonda	x	x	x	x	x	x

Svarīgi!

Lai uzzinātu, vai Philips Lumea Precision Plus ir jums piemērota, skatiet sadaļu "Kam nav piemērota Philips Lumea Precision Plus?".

Ja jūsu āda ir pakļauta dabiskai saules gaismas vai mākslīgas sauļošanās metodes iedarbībai, tā var būt tumšāka nekā iepriekšējās procedūrās laikā. Aplūkojiet tālāk esošo tabulu, lai noteiktu, kādi iestatījumi ir piemēroti jūsu ādas krāsai.

Sauļošanās padomi**Saules iedarbība pirms procedūras**

- Ja jūsu āda ir iedegusi, veiciet ādas pārbaudi (skatiet nodajas "ierīces lietošana" sadaļu "Pirmā lietošanas reize"), lai noteiktu atbilstošo ādas intensitātes līmeni. Ja tas netiks izdarīts pareizi, var rasties ādas kairinājuma risks pēc procedūras veikšanas ar Philips Lumea Precision Plus.
- Uzgaidiet vismaz 48 stundas pēc sauljošanās, pirms izmantot ierīci. Sauljošanās var izraisīt ādas aptumšošanos (iedegumu) un/vai izraisīt saules apdegumus (ādas apsārtumu).
- Pēc šīm 48 stundām pārbaudiet ādu, vai uz tās nav saules apdegumu. Neizmantojiet Philips Lumea Precision Plus, kamēr redzams apdegums.
- Kad saules apdegums ir pazudis, veiciet ādas pārbaudi (skatiet nodajas "ierīces lietošana" sadaļu "Pirmā lietošanas reize") procedūrai paredzētajā zonā, lai noteiktu atbilstošo gaismas intensitātes līmeni.

Saules iedarbība pēc procedūras

- Uzgaidiet vismaz 24 stundas pēc procedūras, pirms pakļaut procedūrā apstrādātās zonas saules iedarbībai. Pat pēc 24 stundām jums jāpārliecīnās, ka procedūrā apstrādātā āda nav apsārtusi, pirms to pakļaujat saules iedarbībai.

- Pārkāpjet procedūrā apstrādātās zonas, ja dodaties ārā saulē, vai izmantojiet pretsauļošanās līdzekli (SPF 30+) divas nedēļas pēc procedūras.
- Procedūrā apstrādāto zonu pakļaušana saules gaismai bez aizsardzības tūlīt pēc procedūras var palieināt nepatīkamu blakusefektu risku. Skatiet nodalas "ierīces lietošana" sadaļu "iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".

Sauļošanās ar mākslīgu appaismojumu

- levērojiet norādījumus iepriekš esošajās sadaļās "Saules iedarbība pirms procedūras" un "Saules iedarbība pēc procedūras".

Sauļošanās, izmantojot krēmu

- Ja esat izmantojis mākslīgu sauljošanās losjonu, uzgaidiet, līdz mākslīgais iedegums ir pilnībā pazudis, pirms izmantot Philips Lumea Precision Plus.


Piezīme. Lai iegūtu papildinformāciju par nevēlamām ādas reakcijām, skatiet nodalas "ierīces lietošana" sadaļu "iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".

Ierīces lietošana

Aplūkojiet ieteicamo gaismas intensitātes līmenu tabulu nodalas "Sagatavošanās lietošana" sadaļā "Gaismas intensitātes iestatīšana", lai noteiktu, kāda gaismas intensitāte ir piemērotākā jūsu ādas un ķermenja apmatojuma krāsai. Izmantojiet ierīci **labi appaismotā** telpā; tādējādi tiek samazināts zibšņa spilgtums. Noskujiet procedūrai paredzēto zonu pirms ierīces lietošanas (skatiet nodalas "Sagatavošanās lietošana" sadaļu "Procedūrai pakļauto zonu sagatavošana").

Ja procedūra kādā brīdī kļūst nepanesami sāpīga, samaziniet gaismas intensitātes iestatījumu, līdz procedūra atkal ir ērta. Ja ievērojat, ka ādas reakcija ir spēcīgāka nekā vieglš apsārtums, nekavējoties pārtrauciet procedūru un izlasiet sadaļu "iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas" šajā nodalā.


Atbilstošā uzgaļa izvēle

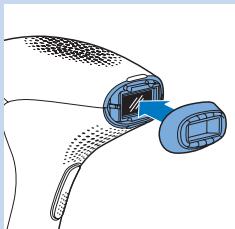

Ķermenja uzgalis

Ķermenja uzgali var izmantot nevēlamu ķermenja matīju likvidēšanai uz visām ķermenja zonām zem kakla daļas (izņēmumus skatiet nodalas "Svarīgi!" sadaļā "Kontrindikācijas"). Ķermenja uzgalis var noklāt 4 cm^2 lielu laukumu, un tas ir īpaši paredzēts ātrākai lielu zonu, piemēram, kāju, apstrādei.


Neizmantojiet ķermenja uzgali uz sejas.

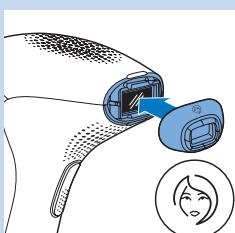

Sejas uzgalis

Sejas uzgalī ir ietverts papildu iebūvēts gaismas filtrs, un to var izmantot īpaši drošai nevēlamu sejas matīju likvidēšanai uz augšķepas, zoda un vaigu bārdas. To var izmantot arī citām jutīgām ķermenja zonām, piemēram, padusēm un grūti aizsniedzamām zonām.

Nekad nelietojiet ierīci ap acīm un uzacu tuvumā.

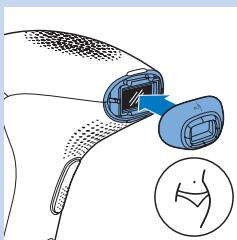


Bikini zonas uzgalis (tikai SC2008)

Bikini zonas uzgalim ir īpašs filtrs bikini zonas apstrādei. Uzgalis ir optimizēts efektīvai matiņu nonemšanai bikini zonā. Tas ir īpaši paredzēts biezāku matiņu izraušanai šajā zonā. Bikini zonas uzgali varat izmantot arī padusēm.

Neizmantojiet bikini zonas uzgali uz sejas.

Pirmā lietošanas reize un ādas pārbaude

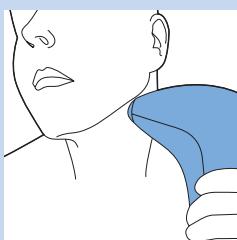


1 Izvēlieties uzgali, kas atbilst procedūrai paredzētajai zonai.

2 Izvēlieties zonu, kas atrodas tuvu zonai, kuru plānojat pakļaut procedūrai.

Piezīme. Pirms ierīces izmantošanas uz augšlūpas, zoda vai vaigu bārdas, izvēlieties no dzimumzīmēm un matiņiem brīvu zonu zem auss, lai izpildītu ādas testu.

3 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
► Ierīce vienmēr automātiski tiek ieslēgta ar zemāko iestatījumu.

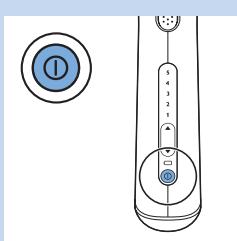


4 Veiciet vienu zibsnī ar jūsu ādas tipam zemāko ieteicamo intensitāti (norādījumus par zibšķa veikšanu skatiet sadaļas "Turpmāka lietošana" 6.-9. darbību šajā nodaļā).

5 Kamēr procedūra ir komfortabla (nesāpīga), palieliniet iestatījumu pa vienam līmenim, atrodoties jūsu ādas tipam ieteicamajā diapazonā, un veiciet vienu zibsnī katram iestatījumam. Neveiciet vairāk par vienu zibsnī tajā pašā vietā.

6 Pēc ādas pārbaudes uzgaidiet 24 stundas un aplūkojet, vai uz ādas nav redzams kairinājums. Ja redzams ādas kairinājums, turpmākai lietošanai izvēlieties augstāko iestatījumu, kas neizraisīja ādas kairinājumu.






Kad izmantojat ierīci pirmo reizi, ieteicams veikt ādas pārbaudi uz procedūrai pakļautās zonas, lai pārbaudītu ādas reakciju uz procedūru un pierastu pie gaismas terapijas.

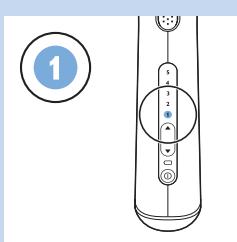


Turpmākā lietošana

- 1** Pirms katras lietošanas reizes notīriet uzgali, gaismas lodziņu un metālisko rāmi Philips Lumea Precision Plus uzgalu iekšpusē. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet nodaļu "Tirīšana un apkope".
- 2** Izvēlieties uzgali, kas atbilst procedūrai paredzētajai zonai.
- 3** Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
Piezīme. Tā ir normāla parādība, ja ierīce un uzgalis uzkarst lietošanas laikā.
- 4** Sāciet katru procedūru, rūpīgi izvēloties gaismas intensitāti, pamatojoties uz ādas jutīgumu un to, cik komfortabla ir procedūra. Vairāku iemeslu dēļ jūsu ādas reakcija var atšķirties dažādās dienās/situācijās, it tāpat pēc saulēšanās. Skatiet šajā nodaļā esošo sadāļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas", lai iegūtu papildinformāciju.
- 5** Nospiediet pogu ▲, lai palielinātu intensitāti. Lai samazinātu intensitāti, nospiediet pogu ▼.
► Katru reizi nospiežot pogu, sāk mirgot atbilstošā intensitātes līmeņa lampiņa.
- 6** Novietojiet ierīci 90° leņķī uz ādas, lai uzgalis un drošības gredzens saskaras ar ādu.
- 7** Piespiediet drošības gredzenu pilnībā pie ādas, nedaudz pielietojot spēku.


Piezīme. Drošības gredzenam ir kontaktslēdzi, kas kopā veido ierīces drošības sistēmu. Šis drošības gredzens pasargā no neparedzētiem gaismas impulta zibšņiem bīrdi, kad ierīce nav saskarsmē ar ādu.

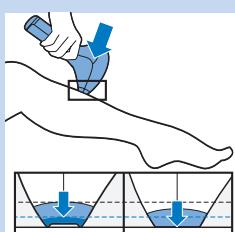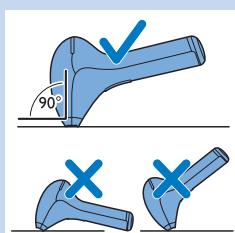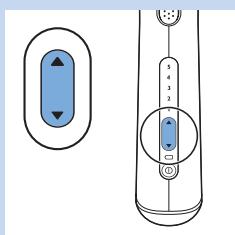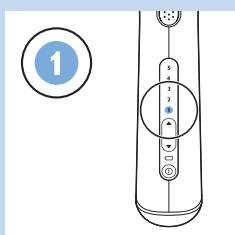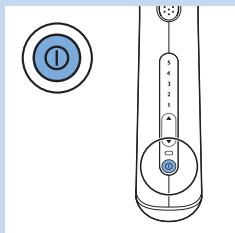

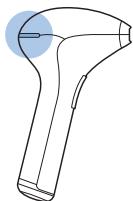


- **Gatavības indikators ierīces aizmugurē iedegas zaļā krāsā, ja visi drošības gredzena kontaktslēdži ir saskarē ar ādu un ierīce ir uzlādēta. Tas var aizņemt dažas sekundes.**

Padoms. Lai atvieglotu lietošanu nostiepiet ādu procedūrai paredzētajā zonā. Zonās, kur ir maigāka āda, uz ierīci jāpielieto lielāks spiediens, lai iespēstu visus kontaktslēdžus.

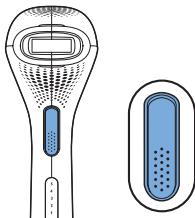

- 8** Nospiediet zibšņa pogu, lai veiktu zibsni. Tagad jums ir 2 iespējas, lai veiktu nākamo zibsni:

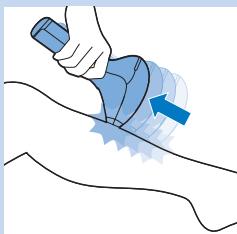

- A Turiet zibšņa pogu nospiestu. Ierīce veic zibsni vienu pēc otra, kamēr drošības gredzens ir pilnā saskarē ar ādu. Tūlīt pēc zibšņa pavirziet ierīci uz nākamo zonu. Pārliecinieties, vai drošības gredzens ir pilnībā piespiests ādai.
Šis virzišanas un zibšņa (Slide & Flash) režīms ir īpaši piemērots lielāku zonu, piemēram, kāju, apstrādei.
- B Atlaidiet zibšņa pogu pēc katras zibšņa. Nākamajam zibsnim novietojiet ierīci uz zonas tieši blakus iepriekš apstrādātajai vietai. Pārliecinieties, vai drošības gredzens ir pilnībā piespiests ādai.
Šis soļa un zibšņa (Step & Flash) režīms nodrošina precīzu procedūras izpildi, piemēram, augšlūpai, celjem vai potītēm.

Piezīme. Pēc dažām sekundēm ierīce atkal ir gatava veikt zibsni, tāpēc pārliecinieties, vai pārvietojat to uz nākamo zonu tūlīt pēc zibšņa.


Vienas sesijas laikā neapstrādājiet to pašu zonu vairākas reizes. Tas neuzlabo procedūras efektivitāti, taču palielina ādas kairinājuma risku.

Piezīme. Redzamā gaismu, kuru izdala ierīce , ir gaismas impulsa zibšņa atspulgs uz ādas virsmas, un tas nav kaitīgs acīm.Tāpēc lietošanas laikā nav nepieciešams lietot aizsargbrilles.

- 9** Lai izvairītos no neapstrādātām zonām, vienmēr pārliecinieties, ka iepriekš apstrādātā zona un vieta, kur no jauna pielietojat ierīci, nedaudz pārklājas. Efektīvā gaismu tiek izdalīta tikai caur gaismas lodziņu. Pārliecinieties, ka zibšņi tiek izdalīti tuvu viens otram.

- 10** Pēc procedūras beigšanas, izslēdziet ierīci.

- 11** Pārbaudiet gaismas lodziņu un uzugali, vai tajos nav matu un netīrumu, un notīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").

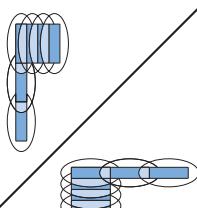

Norādījumi procedūrai

Vidējais procedūras laiks

Zona	Aptuvenais procedūras laiks	Ieteicamais uzgalis SC2006
Paduses	1 minūte katrai padusei	Ķermēja uzgalis/sejas uzgalis
Bikini zona	1 minūte katrā pusē	Ķermēja uzgalis/sejas uzgalis
Visai bikini zonai	4 minūtes	Ķermēja uzgalis/sejas uzgalis
Vienam kājas apakšstilbam	8 minūtes	Ķermēja uzgalis
Visai kājai	14 minūtes	Ķermēja uzgalis
Augšlūpa/zods/vaigu bārda	1 minūte	Sejas uzgalis

Zona	Aptuvenais procedūras laiks	Ieteicamais uzgalis SC2008
Paduses	1 minūte katrai padusei	Ķermēja uzgalis/bikini zonas uzgalis
Bikini zona	1 minūte katrā pusē	Bikini zonas uzgalis
Visai bikini zonai	4 minūtes	Bikini zonas uzgalis
Vienam kājas apakšstilbam	8 minūtes	Ķermēja uzgalis
Visai kājai	14 minūtes	Ķermēja uzgalis
Augšlūpa/zods/vaigu bārda	1 minūte	Sejas uzgalis

Piezīme. Iepriekš norādītie vidējie procedūras laiki fiksēti pētījumu un pārbaužu laikā. Individuāli procedūras laiki katrai personai var atšķirties.

Piezīme. Pilnībā uzlādētas baterijas nodrošina vismaz 370 zibšus ar intensitāti 5. Ierīces lietošanas ilgums ir atkarīgs no procedūrai pakļautās zonas lieluma un izmantotā intensitātes iestatījuma.

Plānotās procedūras zonas


Ierīce ir paredzēta nevēlamu matīju likvidēšanai no augšlūpas, zoda, vaigu bārdas, padusēm, rokām, vēdera, bikini zonas un kājām.

Ierīces izmantošana uz kājām

Aplūkojiet ieteicamās gaismas intensitātes tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadalā "Gaismas intensitātes iestatīšana", lai uzzinātu, kādi iestatījumi ir piemēroti jūsu kājām.

- Varat pārvietot ierīci uz augšu un uz leju vai gar kāju atkarībā no tā, kā jums ērtāk.

Piezīme. Kaulainas zonas, piemēram, lielais liela kauls un potītes, ir jutīgākas nekā citas ķermēja zonas. Cieši piespiezot uzgalī šīm zonām, ūda var būt uzņēmīgāka uz kairinājumu, piemēram, niezi un apsārtumu. Skatiet sadalū "Iespējamie blakusefekti un ūdas reakcijas" šajā nodalī. Piespiediet uzgalī pie ūdas pietiekami spēcīgi, lai iedegtos zibša gatavības indikators, bet ne spēcīgāk.

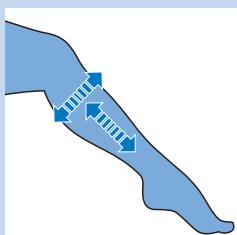

Padoms. Ierīce var radīt nospiedumus uz ādas procedūrai pakļautajās zonās. Šie nospiedumi var norādīt, kur pārklājas procedūrai pakļautās zonas.

Pilnībā uzlādēta ierīce nodrošina pilnīgu ķermēņa un sejas procedūru (augšķūpa, paduses, bikini zona un kāju apakšējā daļa) vienā reizē.* Ja izmantojat ierīci, lai apstrādātu gan kāju apakšējo, gan augšējo daļu, iespējams, procedūras laikā ierīce būs jāuzlādē atkārtoti. Tā ir normāla parādība, ierīces lietošanas ilgums ir atkarīgs no procedūrai pakļautās zonas un izmantotā intensitātes iestatījuma.

*Pamatojoties uz vidējo procedūras laiku katrai zonai un ieteicamo intensitāti vienam lietotajam.

Padoms. Daudzi lietotāji apvieno kāju procedūru ar citām aktivitātēm, piemēram, televizora skatīšanos vai mūzikas klausīšanos. Varat to izmēģināt, lai procedūra būtu patīkamāka un mierīgāka.

Ierīces lietošana bikini zonā

Aplūkojet ieteicamās gaismas intensitātes tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadalā "Gaismas intensitātes iestatīšana", lai uzzinātu, kādi iestatījumi ir piemēroti bikini zonai.

Principā Philips Lumea Precision Plus ir pietiekami droša un saudzīga visas bikini zonas apstrādei Tikai SC2008: šīs zonas apstrādei izmantojiet bikini zonas uzgali. Izmantojiet zemāku iestatījumu uz tumši pigmentētās, jutīgākas ādas bikini zonā. Neizmantojiet ierīci uz kaunuma lūpām, vagīnas un anālās atveres. Vīrieši, kas vēlas apstrādāt kaunuma zonu, nedrīkst izmantot ierīci uz sēklīniekiem.

Piezīme. Higiēnas iemeslu dēļ vienmēr notīriet uzgali, pirms sākt apstrādāt citu ķermēņa zonu.

Ierīces izmantošana padusēm

Aplūkojet ieteicamās gaismas intensitātes tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadalā "Gaismas intensitātes iestatīšana", lai uzzinātu, kādi iestatījumi ir piemēroti jūsu padusēm.

Pārliecieties, vai pirms procedūras esat notīrijis dezodorantu, krēmu vai citus ādas kopšanas produktus no savām padusēm.



Padoms. Lai iegūtu optimālus rezultātus savās padusēs, nostājieties spoguļa prieķšā, lai varētu labi redzēt terapijai paredzēto zonu un zibšņa gatavības indikatoru. Paceliet roku un nolieciet plaukstu uz kakla, lai izstieptu ādu padušu zonā. Šādā veida drošības gredzenu var vieglāk piespiest ādai, atvieglojot procedūras veikšanu.

Piezīme. Gaismas atspīdums netraumē jūsu acis. Ja izkliedētā gaisma ir nepatīkama, aizveriet acis, kad tiek veikts zibsnis.

Ierīces lietošana uz sejas

Aplūkojiet ieteicamās gaismas intensitātes tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļā "Gaismas intensitātes iestatīšana", lai uzzinātu, kādi iestatījumi ir piemēroti jūsu sejai (augšlūpa, zods, vaigu bārda).

Vienmēr izmantojiet **sejas uzugali**, lai apstrādātu augšlūpu, zodu un vaigu bārdu. Nekad neizmantojiet ierīci ap acīm vai uz acu tuvumā. Apstrādājot augšlūpu, zodu vai vaigu bārdu, pārliecīnieties, vai jūsu seja netiek pakļauta tiešai saules gaismas iedarbībai 24 stundu laikā pēc procedūras. Pēc procedūras uzklājiet pretsaujošanās līdzekli (SPF 30+) nākamās divas nedēļas pēc sejas pakļaušanas tiešai saules gaismai.

Padoms. Lai iegūtu optimālus rezultātus uz augšlūpas, zoda un vaigu bārdas, nostājieties spoguļa prieķšā, lai varētu labi redzēt terapijai paredzēto zonu un zibšņa gatavības indikatoru.

Padoms. Žokļa kontūru dēļ var būt sarežģīti panākt pilnu drošības gredzena saskari ar ādu un veikt zibsnī. Novietojiet mēli starp zobiem un augšlūpu vai piepūtiet vaigus, lai atvieglotu šo procesu.

Padoms. Gaismas atspīdums netraumē jūsu acis. Ja izkliedētā gaisma ir nepatīkama, aizveriet acis, kad tiek veikts zibsnis.

Kā sasniegt optimālus rezultātus

- Tā ir normāla parādība, ja matīni joprojām ir redzami pēc pirmajām procedūras reizēm (skatiet nodaļas "levads" sadaļu "Darbības princips", lai iegūtu papildinformāciju).
- Lai veiksmīgi likvidētu visus matīnus un novērstu, ka matu folikulas atkal paliek aktīvas, procedūra jāatkārto ik pēc divām nedēļām pirmo divu mēnešu laikā. Šajā laikā jūsu ādai jābūt gludai. Lūdzu, izlasiet sadaļu "Apkopes fāze", lai uzzinātu, kā saglabāt šos rezultātus.

Apkopes fāze

- Lai nodrošinātu, ka jūsu āda ir gluda un bīrva no matīniem, ieteicams atkārtot procedūru ik pēc 4 līdz 8 nedēļām. Starp procedūrām palikušais laiks var atšķirties atkarībā no individuālajām matu ataugšanas īpatnībām, kā arī dažādām ķermeņa zonām. Ja starp procedūrām ataug pārāk daudz matīju, vienkārši vēlreiz saīsiniet procedūras intervālu, taču neapstrādājiet nevienu zonu biežāk kā reizi divās nedēļās. Ja izmantojat ierīci biežāk nekā ieteicams, netiek palielināta efektivitāte, bet pieaug ādas kairinājuma risks.



Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas Izplatītās ādas reakcijas:

- Jūsu āda kļūst nedaudz sarkana un/vai parādās durstoša sajūta, tā tirpst vai ir nedaudz karsta. Šī reakcija ir pilnībā nekaitīga un ātri izzūd.
- Uz neilgu laiku apstrādātajās zonās var parādīties saules apdegumam līdzīga ādas reakcija. Ja tā nepazūd 3 dienu laikā, ieteicams sazināties ar ārstu.
- Skūšanās un gaismas terapijas apvienojums var izraisīt sausu ādu un niezi. Tā ir nekaitīga un pāriet dažu dienu laikā. Varat atdzesēt šo zonu ar ledus iepakojumu vai mitru drānu. Ja sausums nepāriet, varat izmantot mitrinātāju bez aromāta uz procedūrai pakļautās zonas 24 stundu laikā pēc procedūras.

Reti blakusefekti:

- Apdegumi, spilgs apsārtums un pietūkums: šādas reakcijas rodas ļoti reti. Tās rodas, ja izmantojat gaismas intensitāti, kas ir pārāk augsta jūsu ādai. Ja šīs reakcijas nepazūd 3 dienu laikā, ieteicams sazināties ar ārstu. Uzgaidiet pirms nākamās procedūras, līdz āda ir pilnībā atlabusī, un pārliecībeties, ka izmantojat mazāku gaismas intensitāti.
- Ādas krāsas maiņa: Šī parādība notiek ļoti reti. Ādas krāsas maiņa izpaužas kā tumšāki (hiperpigmentācija) vai gaišāki (hipopigmentācija) pleķi nekā apkārtējā zona. Tā rodas, ja izmantojat savai ādas krāsai neatbilstoši augstu gaismas intensitāti. Ja krāsas maiņa nepāriet 2 nedēļu laikā, ieteicams sazināties ar ārstu. Neapstrādājiet šīs zonas, līdz krāsu maiņa nav pārgājusi un āda nav atguvusi ierasto ādas krāsu.
- Ādas infekcija un iekaisums: Šī parādība notiek ļoti reti, un to, iespējams, izraisa ierīces lietošana uz brūcēm vai griezumiem, kas radušies skūšanās rezultātā, vai arī uz jau esošām brūcēm vai ieaugušiem matiņiem.
- Lielas sāpes: tās var rasties procedūras laikā vai pēc tās, ja izmantojat ierīci uz neskūtas ādas, ja izmantojat ierīci ar gaismas intensitāti, kas ir pārāk liela jūsu ādas krāsai, ja veicat zībsni uz tās pašas zonas vairāk nekā vienu reizi un ja izmantojat ierīci uz valējām brūcēm, iekaisumiem, infekcijām, tetovējumiem, apdegumiem u.tml. Papildinformāciju skatiet nodalās "Svarīgi!" sadaļā "Kontrindikācijas".

Pēc lietošanas

- Nelietojiet smaržas saturošus kosmētiskos līdzekļus uz apstrādātajām zonām uzreiz pēc procedūras.
- Neizmantojiet dezodorantu uzreiz pēc padušu apstrādes. Uzgaidiet, līdz pilnībā pazudis jebkāds ādas apsārtums.
- Informāciju par saules iedarbību un mākslīgo iedegumu skatiet nodalās "Sagatavošana lietošanai" sadaļā "Saulošanās padomi".

Tīrišana un kopšana

Lai nodrošinātu optimālus rezultātus un ilgu ierīces darbmūžu, tīriet ierīci pirms un pēc katras lietošanas reizes un, ja nepieciešams, arī procedūras laikā. Ierīces darbība zaudē efektivitāti, ja tā netiek pareizi notīrīta.



Nekad nemazgājiet ierīci vai tās daļas zem krāna ūdens vai trauku mazgājamā mašīnā.

Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

Neskrāpējiet gaismas lodziņu vai metālisko rāmi uzgaļu iekšpusē.

Piezīme. Pārliecinieties, ka drošības gredzena kontaktslēdzi neaizsērē ar netūrumiem.

Piezīme. Pārtrauciet ierīces lietošanu, kad vairs nav iespējams notīrt gaismas lodziņu vai uzgaļus. Lai uzzinātu, kā nomainīt detāļas, skatiet nodalju "Piederumu pasūtīšana".

- Izslēdziet ierīci, atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.

Piezīme. Lietošanas laikā gaismas lodziņš uzkarst. Pirms tā tīrīšanas pārliecinieties, ka tas ir atdzis.

- Lai noņemtu uzgali, ievietojet pirkstus augšā un apakšā esošajās gropēs un uzmanīgi velciet. Uzgalis viegli nonāk nost.

- Samitriniet kopā ar ierīci piegādāto mīksto drānu ar dažiem ūdens pilieniem un izmantojet šādu daļu tīrīšanai:

- gaismas lodziņš
- uzgaļu ārējā virsma
- metālisks rāmis uzgaļu iekšpusē
- sarkanīgs filtra stikls sejas uzgaļa iekšpusē

Piezīme. Ja ūdens nenotīra pietiekami efektīvi, izmantojet dažus pilienus augstprocentīga spīrta, lai notīrtu šīs daļas.

Piezīme. Piesārņots gaismas lodziņš un/vai piederums var izskatīties tāpat kā šajā attēlā. Notīriet ierīci pirms un pēc katras lietošanas reizes un, ja nepieciešams, arī procedūras laikā atbilstoši šajā nodalā sniegtajiem norādījumiem.

Padoms. Ja vairs nav iespējams notīrt uzgaļu malas ar ietverto tīrīšanas drānu, tā vietā izmantojet kokvilnas vīķķi. Pārliecinieties, vai uz uzgaļiem vai gaismas lodziņa nepalieki pūkas vai šķiedras.

- Ja nepieciešams, notīriet ierīces ārpusi ar sausu, mīkstu tīrīšanas drānu, kas piegādāta kopā ar ierīci.

Uzglabāšana

- Izslēdziet ierīci, atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.
- Pirms ierīces novietošanas glabāšanā, vienmēr notīriet to.
- Uzglabājiet ierīci no putekļiem brīvā un sausā vietā temperatūrā no 0°C līdz 60°C.

Vide

- Pēc ierīces darbmūža beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā palīdzēsīt saudzēt vidi.




- Iebūvētās atkārtoti uzlādējamās baterijas satur vielas, kas var piesāņot vidi. Pirms ierīces izmēšanas vai nodošanas oficiālā savākšanas punktā vienmēr izņemiet baterijas. Nododiet tās oficiālā bateriju savākšanas punktā. Ja bateriju izņemšana sagādā grūtības, dodieties ar šo ierīci uz Philips Servisa centru, kur tās izņems un utilizēs videi drošā veidā.


Akumulatoru bateriju izņemšana

Izņemiet atkārtoti uzlādējamās baterijas tikai tad, kad tās ir pilnīgi tukšas.


- 1 Atvienojiet ierīci no adaptiera.
- 2 Darbiniet ierīci, līdz baterijas ir pilnībā tukšas. Ieslēdziet ierīci un veiciet zibšņus, līdz vairs nevarat ieslēgt ierīci.
- 3 Izvelciet ierīci no rīku ierīces apakšējā vāciņā un izņemiet apakšējo vāciņu.

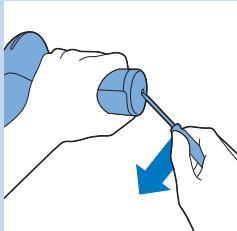


- 4 Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet divas roktura apakšā esošās skrūves.

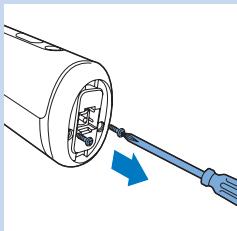


- 5 Noņemiet roktura augšējo daļu un pārgrieziet abus vadus, kas pievieno ierīces apakšējai daļai.

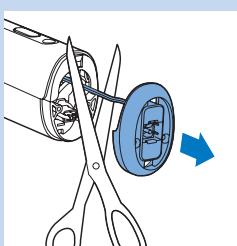


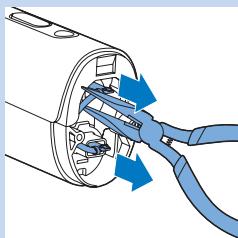

6 Noraujiet bateriju savienotājus no bateriju spailēm, izmantojot garas knaibles.

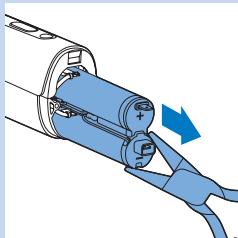

7 Izvelciet lādējamās baterijas ārā no ierīces, izmantojot garas knaibles.

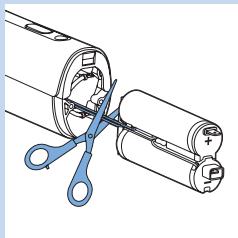

8 Pārgrieziet divus vadus vienlaikus, lai novērstu iespējamu triecienu risku, ko var radīt atlikušais lādiņš.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējet vietni www.philips.com/support vai lasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.

Tehniskā specifikācija

Modelis SC2006

Nominālais spriegums	100V-240V
Nominālā frekvence	50Hz-60Hz
Nominālā jauda	7,5W
Aizsardzība pret elektrisko strāvas triecienu	II klase
Aizsardzības līmenis	IP 30 (EN 60529)
Izmantošanas nosacījumi	Temperatūra: no +15° līdz +35°C Relatīvais mitrums: no 25% līdz 95%

Modelis SC2006

Uzglabāšanas nosacījumi	Temperatūra: no 0° līdz +60°C Relatīvais mitrums: no 5% līdz 95%
Ķermenē uzgaļa spektrs	>570 nm
Sejas uzgaļa spektrs	>600 nm
Bikini zonas uzgaļa spektrs	>570 nm
Litija jonu baterija	2 x 3,7 volti 1500 mAh

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādās var rasties, rīkojoties ar ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/support un skatiet bieži uzdotu jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
ierīce nedarbojas.	Uzlādējamās baterijas ir tukšas.	Uzlādējiet ierīci (skatīt nodaļu 'Lādēšana').
ierīce ir bojāta.		Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
ierīce pēkšņi izslēdzas.	Uzlādējamās baterijas ir tukšas.	Uzlādējiet ierīci (skatīt nodaļu 'Lādēšana').
Uzlādēšanas laikā adapteris uzsilst.	Tas ir normāli.	Nedariet neko.
Uzlādēšanas lampiņa neieslēdzas, kad ievietoju mazo kontaktdakšu ierīces kontaktligzdā.	Jūs neesat ievietojis adapteru sienas kontaktligzdā.	Ievietojiet mazo kontaktdakšu ierīces kontaktligzdā un iespraudiet adapteru sienas kontaktligzdā.
	Sienas kontaktligzdā nav strāvas.	Pievienojet citu ierīci sienas kontaktligzdā, lai pārbaudītu, vai tā darbojas. Ja ligzdā ir strāva, taču ierīce joprojām netiek lādēta, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī, Philips izplatītāju vai Philips servisa centru.
	Adapters nav pareizi ievietots sienas kontaktligzdā un/vai mazā kontaktdakša nav pareizi ievietota ierīces kontaktligzdā.	Pārliecinieties, ka adapteris ir pareizi ievietots sienas kontaktligzdā un/vai mazā kontaktdakša ir pareizi ievietota ierīces kontaktligzdā.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Ierīce ir bojāta.	Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Es ieslēdzu ierīci, bet nevaru palieināt vai samazināt gaismas intensitātes līmeni.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai atiestatītu ierīci, izslēdziet to un tad vēlreiz to ieslēdziet. Ja vēl joprojām nevarat noregulēt gaismas intensitātes līmeni, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Lampiņa 'gatavs gaismas impulta zibsnim' neieslēdzas, kad es novietoju ierīci uz ādas.	Jūs neesat pareizi novietojis uzgali ar drošības gredzenu uz ādas.	Novietojiet ierīci 90° leņķi uz ādas, lai visi kontaktslēdži saskartos ar ādu. Pēc tam pārbaudiet, vai deg zibšņa gatavības indikators, un nospiediet zibšņa pogu.
	Drošības gredzens ir netīrs.	Ja tas neizdodas, novietojiet ierīci uz ķermēna daļas, kur iespējams iegūt pilnu ādas kontaktu, piemēram, uz apakšdelma. Tad pārbaudiet, vai 'gatavs gaismas impulta zibsnim' lampiņa iedegas. Ja 'gatavs gaismas impulta zibsnim' lampiņa vēl joprojām neiedegas, kad novietojat to uz ādas, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Zibšņa gatavības indikators neiedegas, kad novietoju uzgali uz ādas, tomēr dzesēšanas ventilators darbojas.	Ir aktivizēta aizsardzība pret pārslodzi.	Kad aktivizējusies aizsardzība pret pārkāšanu, ventilators turpina darboties. Neizslēdziet ierīci un laujiet tai atdzist apmēram 15 minūtes, pirms tās atkārtotas lietošanas. Ja 'gatavs gaismas impulta zibsnim' lampiņa vēl joprojām neieslēdzas, kad novietojat ierīci uz ādas, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Lampiņa 'gatavs gaismas impulta zibsnim' iedegas zaļā krāsā, tomēr ierīce neizdala zibsnī, kad nospiežu zibšņa pogu.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai atiestatītu ierīci, izslēdziet to un tad vēlreiz to ieslēdziet. Ja 'gatavs gaismas impulta zibsnim' gaismiņa iedegas zaļā krāsā, bet ierīce vēl joprojām neizdala zibšņus, nospiež zibšņa pogu, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Lietošanas laikā ierīce uzsilst.	Tas ir normāli.	Nedariet neko.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Ierīce nerāda 1. gaismas intensitātes līmeni, kad es to ieslēdu.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai atiestatītu ierīci, izslēdziet to un tad vēlreiz to ieslēdziet. Ja ierīce vēl joprojām nerāda 1. gaismas intensitātes līmeni, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Ierīce izdala dīvainu smaku.	Uzgalis un/vai filtra stiks ir netīrs.	Uzmanīgi notīriet uzgali. Ja nevarat kārtīgi notīrt uzgali, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru, savu Philips izplatītāju vai Philips servisa centru, lai nomainītu uzgali.
	Jūs neesat kārtīgi noskuvusi procedūrai pakļautajās ādas zonās esošos matīus.	Ja uz procedūrai paredzētās zonas ir matīni, tie var apdegst ierīces lietošanas laikā. Rezultātā sajutīsiet neparastu smaku. Rūpīgi noskujiet procedūrai paredzēto zonu pirms ierīces lietošanas. Ja skūšanās izraisa ādas niezi, apgrieziet matīus maksimāli īsi un izmantojiet komfortablu iestatījumu.
Procedūras laikā āda ir daudz jutīgāka nekā parasti.	<p>Izmantotā gaismas intensitāte ir pārāk augsta.</p> <p>Jūs nenoskuvāt procedūrai pakļautās ādas zonas.</p>	<p>Pārbaudiet, vai esat iestatījusi pareizo gaismas intensitātes līmeni. Ja nepieciešams, izvēlieties zemāku intensitātes līmeni.</p> <p>Noskujiet procedūrai paredzētās zonas pirms ierīces lietošanas. Ja skūšanās rada ādas kairinājumu, apgrieziet matīus iespējami īsus un izmantojiet komfortablu iestatījumu.</p>
	Bojāts gaismas lodziņa UV filtrs.	Ja bojāts gaismas lodziņa UV filtrs, vairs nelietojiet ierīci. Sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
	Ierīce ir bojāta.	Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Ierīces izmantošanas laikā jūtu nepieejemamas sāpes.	<p>Jūs nenoskuvāt procedūrai pakļautās ādas zonas.</p> <p>Jūs izmantojāt ierīci ādas zonai, kurā to nav paredzēts lietot.</p>	<p>Noskujiet procedūrai paredzētās zonas pirms ierīces lietošanas. Ja skūšanās rada ādas kairinājumu, apgrieziet matīus iespējami īsus un izmantojiet komfortablu iestatījumu.</p> <p>Jūs nedrīkstat izmantot ierīci uz kaunuma lūpām, vagīnās, anālās atveres, krūšgaliem, areolām, lūpām, deguna nāšu un ausu iekšpusē, kā arī acu un uzacu zonā. Virieši to nedrīkst izmantot uz sejas vai sēklniekiem.</p>
	Jūs esat izmantojis pārāk lielu gaismas intensitāti.	Samaziniet gaismas intensitātes līmeni līdz tādam līmenim, kas jums ir patīkams. Skatiet nodalas 'Sagatavošana lietošanai' sadalu 'Gaismas intensitātes iestatīšana'.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Bojāts gaismas lodziņš vai uzgaļa sarkanīgais filtra stikls.	Ja gaismas lodziņš vai sejas uzgaļa sarkanīgais filtra stikls ir bojāts, vairs neizmantojet ierīci ar šo uzgali. Vērsieties pie izplatītāja vai Philips servisa centrā, vai arī sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai veiktu uzgaļa nomaiņu.
	Ierīce nav piemērota jūsu ādas krāsai.	Neizmantojet ierīci, ja jums ir ļoti tumša āda. Neizmantojet to tādā gadījumā, ja jūsu ķermēna apmatojums ir gaiši blonds, sarkans, pelēks vai balts.
Pēc procedūras apstrādātās zonas kļūst sarkanas.	Neliels apsārtums ir normāls un nekaitīgs, kā arī tas ātri pazūd.	Nedariet neko.
Ādas reakcija pēc procedūras saglabājas ilgāk nekā parasti.	Jūs esat izmantojis pārāk lielu gaismas intensitāti.	Nākamreiz iestatiet zemāku gaismas intensitātes līmeni. Skatiet nodalas 'Sagatavošana lietošanai' sadaļu 'Gaismas intensitātes iestatīšana'.
		Ja ādas reakcija nepazūd 3 dienu laikā, sazinieties ar savu ārstu.
Apmatojuma likvidēšanas rezultāti nav apmierinoši.	Jūs esat izmantojis pārāk zemu gaismas intensitāti.	Nākamreiz izvēlieties augstāku gaismas intensitātes līmeni.
	Izmantojot ierīci, procedūrai pakļautās ādas zonas pietiekami nepārklājās.	Lai iegūtu pienēmamus apmatojuma likvidēšanas rezultātus, ierīces lietošanas laikā apstrādātajām zonām ir jāpārklājas. Skatiet nodalas "Ierīces lietošana" sadaļas "Turpmākā lietošana" 9. darbību.
	Jūs neesat izmantojis ierīci tik bieži, cik ieteicams.	Lai veiksmīgi likvidētu visus matīņus un novērstu, ka matu saknes atkal paliek aktīvas, procedūra jāatkārto ik pēc divām nedēļām pirmo divu mēnešu laikā. Lai nodrošinātu, ka jūsu āda ir gluda, ieteicams atkārtot procedūru ik pēc četrām līdz sešām nedēļām. Starp procedūrām palikušais laiks var atšķirties atkarībā no individuālajām matu ataugšanas īpatnībām, kā arī dažādām ķermēja zonām. Ja starp procedūrām ataug pārāk daudz matīnu, vienkārši vēlreiz saīsiniet procedūras intervālu, taču neapstrādājiet nevienu zonu biežāk kā reizi divās nedēļās. Ja izmantojat ierīci biežāk nekā ieteicams, netiek palielināta efektivitāte, bet pieaug ādas kairinājuma risks.
	Ierīce nav piemērota jūsu matu vai ādas krāsai.	Nelietojiet ierīci, ja jūsu ķermēna apmatojuma krāsa ir blonda, ruda, sirma vai balta. Nelietojiet ierīci arī tad, ja jums ir ļoti tumša āda.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Matiņi atkal sāk ataugt dažās vietās procedūrai pakļautajās zonās.	Izmantojot ierīci, procedūrai pakļautās ādas zonas pietiekami nepārklājās.	Lai iegūtu pieņemamus apmatojuma likvidēšanas rezultātus, ierīces lietošanas laikā apstrādātajām zonām ir jāpārklājas. Skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļas "Turpmākā lietošana" 9. darbību.
	Matiņi atsākt augt dabiska matu augšanas cikla ietvaros.	Tā ir normāla parādība. Matiņu ataugšana ir dabiska matu augšanas cikla daļa. Ataugušie matiņi parasti ir mīkstāki un plānāki.



www.philips.com

 100% recycled paper
 100% papier recyclé

4222.100.2696.1 (01/2019)