

Dial-up baby monitor

SBC SC469

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά 4



PHILIPS


Helpline www.p4c.philips.com

**België & Luxemburg/
Belgien & Luxemburg/
Belgique & Luxembourg
(Belgium & Luxembourg)**
070 222 303

Danmark (Denmark)
808 82814

Deutschland (Germany)
0180 535 6767

España (Spain)
902 113 384

France
0825 889789

Ελλάνας (Greece)
0 0800 3122 1280

Ireland
0176 40292

Italia (Italy)
199 11 88 99

Nederland (Netherlands)
0900-8406

Norge (Norway)
22 748250

Österreich (Austria)
0810 001 203

Portugal
2 1416 3033

**Schweiz/ Suisse/ Svizzera
(Switzerland)**
0844 800 544


Suomi (Finland)
09 6158 0250


Sverige
08 5985 2250

UK (United Kingdom)
0870 900 9070


SBC SC469/00

BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓
IRE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓
DE ✓	CH ✓			

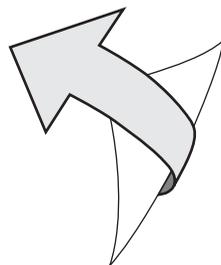

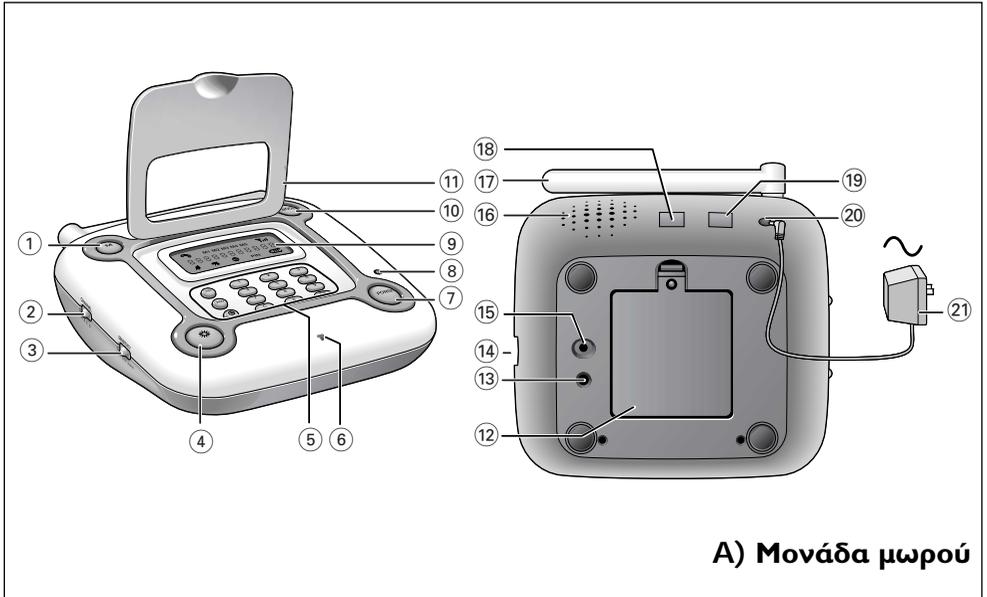

A) Μονάδα μωρού

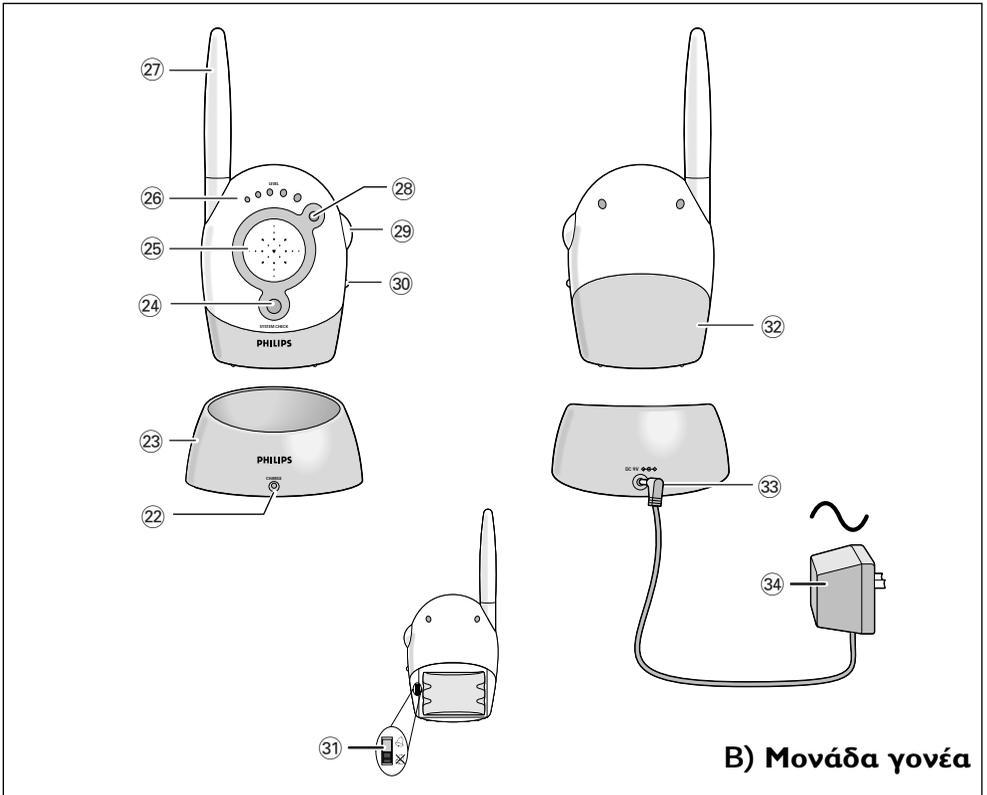

B) Μονάδα γονέα

Η dial-up συσκευή ενδοεπικοινωνίας για μωρά

SBC SC469

Η Philips φροντίζει πάντοτε να παράγει αξιόπιστα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων γονιών. Προϊόντα που σας παρέχουν ασφάλεια χάρη στην αξιοπιστία και την υψηλή τους ποιότητα. Δεδομένου ότι είναι μια κοινή ασύρματη συσκευή ενδοεπικοινωνίας για μωρά και ταυτόχρονα μια μονάδα διαμ-φπ, η συσκευή SBC SC469 σας παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία, έτσι ώστε να μπορείτε να είστε εντός και εκτός σπιτιού ή στον κήπο, όντας βέβαιοι ότι θα ακούσετε το μωρό σας όπου και αν βρίσκεστε. Αν η εμβέλεια της κοινής συσκευής ενδοεπικοινωνίας μειωθεί υπερβολικά, μπορείτε να την αυξήσετε συνδέοντας απλά τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας με το (κινητό) τηλέφωνό σας.

Λειτουργεί αμφίδρομα, η συσκευή σας καλεί κάθε φορά που το μωρό σας κάνει κάποιο θόρυβο, και εσείς όμως μπορείτε να καλέσετε τη μονάδα μωρού, για να ακούσετε ή να μιλήσετε στο μωρό σας.

Σημαντικές πληροφορίες

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Η παρούσα συσκευή ενδοεπικοινωνίας αποτελεί ένα βοήθημα. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις συσκευές που προορίζονται για την υπεύθυνη και τη σωστή παρακολούθηση ενηλίκων ατόμων και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν.

- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού και το καλώδιο του μετασχηματιστή βρίσκονται μακριά από το μωρό, τουλάχιστον σε απόσταση ενός μέτρου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα μωρού μέσα στο κρεβάτι ή στο πάγκο του μωρού!
- Μην σκεπάζετε τις μονάδες της συσκευής ενδοεπικοινωνίας (με πετσέτα, κουβέρτα, κλπ.).
- Καθαρίζετε τις μονάδες της συσκευής ενδοεπικοινωνίας με βρεγμένο πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας κοντά σε νερό.
- Ο ραδιοεξοπλισμός για ασύρματες εφαρμογές δεν διαθέτει προστασία από παρεμβολές από άλλες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος όπου πρόκειται να τοποθετηθεί η μονάδα μωρού διαθέτει τηλεφωνική σύνδεση με πρόσβαση στο τηλεφωνικό δίκτυο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση που τοποθετηθούν μπαταρίες εσφαλμένου τύπου.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, αν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Να καθαρίζετε τακτικά τις επαφές των μπαταριών με γόμα.

Περιεχόμενα

Γραμμή βοήθειας (help line)	2
Γενικά	116
Σημαντικές πληροφορίες	116
Συνοπτική παρουσίαση	117-118
Προετοιμασία της συσκευής ενδοεπικοινωνίας	119-122
Χρήση της συσκευής ως κλασική συσκευή ενδοεπικοινωνίας	122-123
Χρήση της συσκευής ενδοεπικοινωνίας στη λειτουργία 'Dial-up'	124-125
Πρόσθετες επιλογές (μόνο στη λειτουργία 'Dial-up')	125-127
Επίλυση προβλημάτων	128-130
Τεχνικές προδιαγραφές	131

Συνοπτική παρουσίαση

Απεικόνιση του προϊόντος στο εσωτερικό του φυλλαδίου:

A) Μονάδα μωρού

- 1 **Κουμπί M** (νήμη)
Επιλέγει έναν αριθμό τηλεφώνου από τη μνήμη.
- 2 **Διακόπτης επιλογής CHANNEL**
Επιλέγει το επιθυμητό κανάλι.
- 3 **Διακόπτης SENSITIVITY**
Ρυθμίζει την ευαισθησία του μικροφώνου της μονάδας μωρού.
- 4 **Κουμπί** ☀
Ανάβει και σβήνει το φως νυκτός.
- 5 **Πληκτρολόγιο** Προγραμματίζει αριθμούς τηλεφώνου, τον κωδικό PIN, το χρονοδιακόπτη και το 'χρόνο ευαισθησίας'.
- 6 **Μικρόφωνο**
- 7 **Κουμπί POWER**
Ανάβει και σβήνει τη μονάδα.
- 8 **Λαμπάκι Power**
Είναι πράσινο όταν η μονάδα είναι αναμμένη.
- 9 **Οθόνη**
Σας πληροφορεί για την τρέχουσα κατάσταση της μονάδας:
 - ☎ - μονάδα στη λειτουργία Παρακολούθηση μωρού,
 - ☎ - μονάδα στη λειτουργία Dial up,
 - M1 - M5** - επισημαίνει αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη (1 έως 5),
 - ☎ - επισημαίνει αριθμούς τηλεφώνου,
 - ☎ - η μονάδα δεν είναι (σωστά) συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο,
 - ☎ - η μονάδα δεν είναι (σωστά) συνδεδεμένη στο τηλεφωνικό δίκτυο,
 - ⊙ - επισημαίνει ότι έχει προγραμματιστεί 'χρόνος ευαισθησίας' (ο στάνταρ 'χρόνος ευαισθησίας' είναι 10 δευτερόλεπτα),
- PIN** - επισημαίνει ότι έχει προγραμματιστεί μη προεπιλεγμένος κωδικός PIN,
- ☎ - επισημαίνει την κατάσταση της μπαταρίας. Αναβοσβήνει όταν η ενέργεια των μπαταριών είναι χαμηλή και οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν.
- 10 **Κουμπί MODE**
Επιλέγει τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας: λειτουργία 'Dial up' ή κλασική λειτουργία 'Παρακολούθηση μωρού'.
- 11 **Καπάκι**

- 12 Θήκη μπαταριών**
- 13 Κουμπί RESET**
Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις χρήστη στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- 14 Χειριστήριο VOLUME**
Ρυθμίζει την ένταση.
- 15 Επιλογές Tone/Pulse**
Επιλέγει την παλμική ή την τονική κλήση. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε την τονική κλήση, εκτός αν η εταιρία τηλεφωνίας σας υποστηρίζει μόνο την παλμική κλήση.
- 16 Ηχείο**
- 17 Ανοιγόμενη κεραία**
- 18 Υποδοχή PHONELINE OUT**
Συνδέει τη μονάδα με την τηλεφωνική συσκευή.
- 19 Υποδοχή PHONELINE IN**
Συνδέει τη μονάδα με το τηλεφωνικό δίκτυο.
- 20 Υποδοχή DC 9V** 
Υποδοχή συνεχούς ρεύματος για σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο.
- 21 Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος**
-
- B) Μονάδα γονέα (μόνο στην κλασική λειτουργία 'Παρακολούθηση μωρού')**
- 22 Λαμπάκι φόρτισης**
Είναι κόκκινο κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας της μονάδας.
- 23 Βάση φόρτισης**
- 24 Λαμπάκι SYSTEM CHECK**
- Είναι πράσινο όταν οι μονάδες επικοινωνούν σωστά.
 - Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν οι μονάδες είναι εκτός εμβέλειας ή όταν η σύνδεση πάψει να είναι αξιόπιστη.
- 25 Ηχείο**
- 26 Λαμπάκια ηχητικής στάθμης**
Απεικονίζουν οπτικά τους ήχους που κάνει το μωρό σας.
- 27 Κεραία**
- 28 Λαμπάκι Power**
- Είναι πράσινο όταν η μονάδα είναι αναμμένη.
 - Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν οι μπαταρίες κοντεύουν να αδειάσουν.
- 29 Χειριστήριο VOLUME και διακόπτης ON/OFF**
Ανάβει τη μονάδα και ρυθμίζει την ένταση.
- 30 Διακόπτης επιλογής CHANNEL**
Επιλέγει το επιθυμητό κανάλι.
- 31 Διακόπτης SYSTEM CHECK ALARM**
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το συναγερμό ελέγχου του συστήματος. Ο συναγερμός ηχεί όταν οι μονάδες δεν επικοινωνούν.
- 32 Θήκη μπαταριών**
- 33 Υποδοχή DC 9V** 
Υποδοχή συνεχούς ρεύματος για σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο
- 34 Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος**

Προετοιμασία της συσκευής ενδοεπικοινωνίας

Λειτουργία υποστήριξης με μπαταρίες

Με την τοποθέτηση των μπαταριών, ενεργοποιείται η λειτουργία υποστήριξης με μπαταρίες. Σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού δικτύου κατά τη λειτουργία με ρεύμα, η μονάδα σας καλεί και μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία με μπαταρίες. Η μονάδα επανέρχεται αυτόματα στη λειτουργία με ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου, όταν αποκατασταθεί η βλάβη του ηλεκτρικού δικτύου.

Τοποθέτηση των μπαταριών στη μονάδα μωρού






- 1 Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- 2 Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών (12) χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
- 3 Τοποθετήστε τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες LR6 των 1.5V, προσέχοντας τα σύμβολα + και - μέσα στη θήκη μπαταριών. Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία. *Να χρησιμοποιείτε μόνο μη επαναφορτιζόμενες, αλκαλικές μπαταρίες LR6/AA των 1,5V.*
- 4 Επανατοποθετήστε το καπάκι της θήκης μπαταριών (12).
 - > Η μονάδα μωρού μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ασύρματα, τόσο στην κλασική λειτουργία 'Παρακολούθηση μωρού' όσο και στη λειτουργία 'Dial-up'. Λειτουργεί για 30 περίπου ώρες με καινούργιες μπαταρίες.
 - > Όταν η ενδεικτική στήλη μπαταριών στην οθόνη (9) μικρύνει και αρχίσει να αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η ενέργεια των μπαταριών είναι χαμηλή. Θα πρέπει να τοποθετήσετε καινούργιες μπαταρίες.


Συμβουλές:

- Σβήστε το φως νυκτός για να εξοικονομήσετε ενέργεια, όταν η μονάδα μωρού λειτουργεί με μπαταρίες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, αν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Βγάλτε τις άδειες μπαταρίες από τη μονάδα μωρού.


Εγκατάσταση των μονάδων για χρήση στην κλασική λειτουργία 'Παρακολούθηση μωρού'

- 1 Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από το μωρό σας. Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα μωρού μέσα στο κρεβάτι ή στο πάρκο του μωρού.
- 2 Ρυθμίστε τους διακόπτες επιλογής CHANNEL (2 και 30) στο ίδιο κανάλι και στις δυο μονάδες.
- 3 Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (21) στην υποδοχή DC 9V \diamond -G- \diamond (20) της μονάδας μωρού και μετά βάλτε το βύσμα του στην πρίζα.
- 4 Απομακρυνθείτε από τη μονάδα μωρού παίρνοντας μαζί σας τη μονάδα γονέα. Αν οι μονάδες βρεθούν πολύ κοντά η μία στην άλλη, μπορεί να ακούσετε ένα διαπεραστικό ήχο.

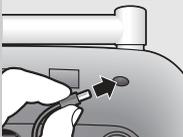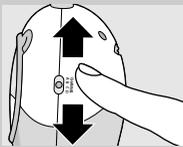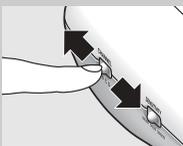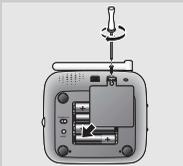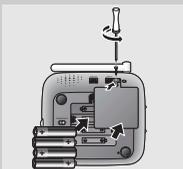


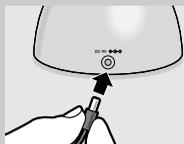

- 5 Συνδέστε το δεύτερο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (34) στην υποδοχή DC 9V  (33) της μονάδας γονέα και μετά βάλτε το βύσμα του στην πρίζα.

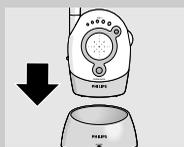


- 6 Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα στη βάση φόρτισης (23).
 > Το κόκκινο λαμπάκι φόρτισης (22) ανάβει.
- 7 Αφήστε τη μονάδα γονέα στη βάση φόρτισης για τουλάχιστον 14 ώρες, ώστε να φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες. Όταν οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως, η μονάδα γονέα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασύρματα για 12 ώρες περίπου.
- Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα στη βάση φόρτισης όταν το λαμπάκι Ποψες της μονάδας αρχίσει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα (αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια των μπαταριών είναι χαμηλή).
 > Οι μονάδες είναι πλέον έτοιμες για χρήση στην κλασική λειτουργία 'Παρακολούθηση μωρού'.

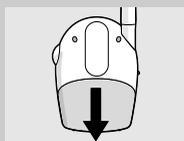

Αντικατάσταση συστοιχίας μπαταριών μονάδας γονέα

- 1 Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών (32) της μονάδας γονέα.

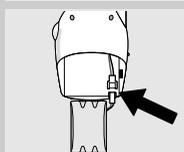

- 2 Αποσυνδέστε την παλαιά συστοιχία μπαταριών από το βύσμα τροφοδοσίας και αφαιρέστε την από τη θήκη μπαταριών.
- 3 Συνδέστε προσεκτικά την καινούργια συστοιχία μπαταριών στο βύσμα τροφοδοσίας και τοποθετήστε την μέσα στη θήκη μπαταριών.
- 4 Κλείστε το καπάκι της θήκης μπαταριών. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών από τη μονάδα γονέα, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Σημείωση: Να επανατοποθετείτε πάντοτε συστοιχία μπαταριών ίδιου τύπου: SBC EB4880, 4.8V, 800 mAh.





Μπαταρίες

Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και καινούριες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Βγάλτε τις μπαταρίες από τη μονάδα μωρού, εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας για παραπάνω από μερικές μέρες.


Εγκατάσταση της μονάδας μωρού για χρήση στη λειτουργία 'Dial-up'

- 1 Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από το μωρό σας. Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα μωρού μέσα στο κρεβάτι ή στο πάρκο του μωρού.
- 2 Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο στην υποδοχή PHONELINE IN (19) της μονάδας μωρού.

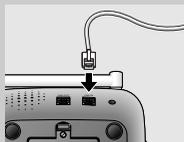


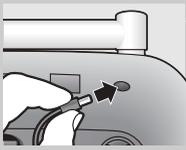


- 3** Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (21) στην υποδοχή  (20) της μονάδας μωρού και μετά βάλτε το βύσμα του στην πρίζα.

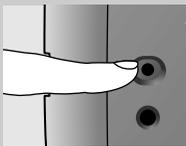

- 4** Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα TONE/PULSE (15) για να επιλέξετε τονική ή παλμική κλήση.
Να χρησιμοποιείτε πάντοτε την τονική κλήση, εκτός αν η εταιρία τηλεφωνίας σας υποστηρίζει μόνο την παλμική κλήση. Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες.

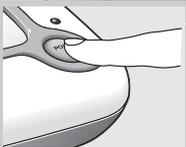

- 5** Πατήστε το κουμπί POWER (7).
- > Η οθόνη (9) ανάβει και το λαμπάκι POWER (8) γίνεται πράσινο.
 - > Ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα, η ένδειξη 'M1' αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Η μονάδα μωρού βρίσκεται πλέον στη λειτουργία 'Γρήγορη εγκατάσταση' και θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε:
 - έναν αριθμό τηλεφώνου 'ειδοποίησης' (M1). Είναι ο αριθμός που θα καλεί η μονάδα μωρού όταν ανιχνεύσει κάποιον ήχο.
 - έναν 4ψήφιο κωδικό PIN. Πρέπει να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN για να καλέσετε τη μονάδα μωρού.
 - ένα 'χρόνο ευαισθησίας' (). Είναι ο χρόνος που πρέπει να παρέλθει για να καλέσει η μονάδα μωρού τον αριθμό 'προειδοποίησης', όταν ανιχνεύσει κάποιον ήχο.
Η προεπιλεγμένη τιμή του είναι 10 δευτερόλεπτα.

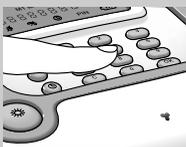

- 6** Καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου «ειδοποίησης», τον κωδικό PIN και το 'χρόνο ευαισθησίας' χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα του πληκτρολογίου (5) και επιβεβαιώστε κάθε καταχώρισή σας πατώντας το κουμπί OK του πληκτρολογίου (5).
- > Η μονάδα μωρού είναι πλέον έτοιμη για χρήση στη λειτουργία 'Dial-up' και επιστρέφει στην κλασική λειτουργία 'Παρακολούθηση μωρού'.

Σημειώσεις:


- Αν το τηλεφωνικό σας καλώδιο δεν ταιριάζει, μπορείτε να προμηθευτείτε κατάλληλους προσαρμογείς από τον προμηθευτή σας.
- Με το κουμπί C (διαγραφή) του πληκτρολογίου (5) μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε το ψηφίο που καταχωρίσατε τελευταία.
- Αν δεν θέλετε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο 'χρόνο ευαισθησίας' (), πατήστε απλά το κουμπί OK του πληκτρολογίου (5).
- Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, η μονάδα μωρού μεταβαίνει στην κλασική λειτουργία 'Παρακολούθηση μωρού'.
- Για να αναφέσετε τις ρυθμίσεις σας, κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET (13) για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.
- Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό και την επαναφορά (σετευ) της μονάδας μωρού, ανατρέξτε στην παράγραφο 'Πρόσθετες επιλογές'.

Επιλογή γλώσσας

Όταν καλείτε ή συσκευή ενδοεπικοινωνίας, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN σε μία από τις παρακάτω γλώσσες:

- 1 Αγγλικά,
- 2 Γαλλικά,
- 3 Γερμανικά,
- 4 Ισπανικά,
- 5 Ολλανδικά.

Επιλέξτε τη γλώσσα ως ακολούθως:




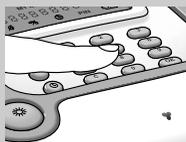




- 1 Πατήστε το κουμπί PRG (Προγραμματισμός) του πληκτρολογίου (5).
- 2 Πατήστε το κουμπί OK του πληκτρολογίου (5) και, στη συνέχεια, τον αριθμό της γλώσσας (1, 2, 3, 4 or 5).
 - > Ο αριθμός που επιλέξατε εμφανίζεται στην οθόνη και η μονάδα μωρού θα υποδεικνύει την επιλεγμένη γλώσσα.
- 3 Πατήστε ξανά το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Χρήση της συσκευής ως κλασική συσκευή ενδοεπικοινωνίας

Παρακολούθηση του μωρού

- 1 Πατήστε το κουμπί POWER (7) της μονάδας μωρού για να την ανάψετε.
 - > Η οθόνη ανάβει και το λαμπάκι Power (8) γίνεται πράσινο.
 - > Ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα, η ένδειξη 'M1' αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Η μονάδα μωρού βρίσκεται πλέον στη λειτουργία 'Γρήγορη εγκατάσταση'.
- 2 Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα ή πατήστε το κουμπί OK του πληκτρολογίου (5) πολλές φορές για να παραλείψετε τη λειτουργία 'Γρήγορη εγκατάσταση', αφού δεν χρειάζεται να προγραμματίσετε τη μονάδα μωρού (αριθμό τηλεφώνου 'ειδοποίησης', κωδικό PIN και 'χρόνο ευαισθησίας') στην κλασική λειτουργία 'Παρακολούθηση μωρού'.
- 3 Χρησιμοποιήστε το κουμπί MODE (10) για να επιλέξετε τη λειτουργία 'Παρακολούθηση μωρού' (Y...it).
- 4 Χρησιμοποιήστε το διακόπτη SENSITIVITY (3) για να ρυθμίσετε την ευαισθησία του μικροφώνου της μονάδας μωρού στο επίπεδο που προτιμάτε (χρησιμοποιήστε τη φωνή σας ως επίπεδο αναφοράς).
- 5 Ανοίξτε και μετακινήστε την κεραία (17) της μονάδας μωρού για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λήψη.
- 6 Ανάψτε τη μονάδα γονέα και ρυθμίστε την ένταση στο επίπεδο που προτιμάτε, χρησιμοποιώντας το χειριστήριο VOLUME ON/OFF (29).
 - > Το ψηφιακό λαμπάκι SYSTEM CHECK (24) ανάβει συνεχώς (πράσινο), όταν η μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού επικοινωνούν.

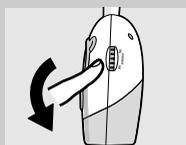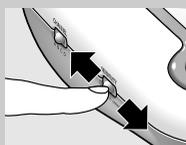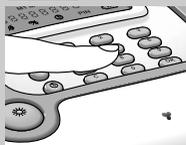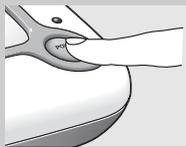

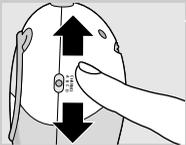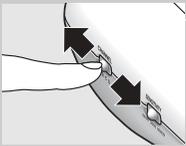

Αποφυγή παρεμβολών

- Αν υπάρχουν παρεμβολές ή αν η λήψη δεν είναι καλή, επιλέξτε άλλο κανάλι και στις δυο μονάδες.
- Φροντίζετε πάντοτε οι διακόπτες επιλογής CHANNEL (2 και 30) στις δυο μονάδες να είναι ρυθμισμένοι στην ίδια θέση.

Αθόρυβη παρακολούθηση του μωρού

- Ρυθμίστε την ένταση της μονάδας γονέα στη χαμηλότερη ένταση χρησιμοποιώντας το χειριστήριο VOLUME ON/OFF (29) (μην σβήνετε τη συσκευή).
 - > Δεν θα ακούτε πλέον το μωρό σας. Θα πρέπει επομένως να ελέγχετε συνεχώς τα λαμπάκια ηχητικής στάθμης (26). Τα λαμπάκια ηχητικής στάθμης παρέχουν οπτική προειδοποίηση για τους ήχους του μωρού σας. Όσο περισσότερο θόρυβο κάνει το μωρό σας, τόσο περισσότερα λαμπάκια ανάβουν.

Έλεγχος επικοινωνίας των μονάδων

- Ελέγξτε εάν το ψηφιακό λαμπάκι SYSTEM CHECK (24) στη μονάδα γονέα ανάβει συνεχώς (πράσινο), για να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση μεταξύ των δύο μονάδων είναι αξιόπιστη.
- Εάν το λαμπάκι αναβοσβήνει (πράσινο), πλησιάστε τη μονάδα γονέα στη μονάδα μωρού.
 - > Το λαμπάκι αρχίζει να αναβοσβήνει αν οι μονάδες είναι εκτός εμβέλειας για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα ή σε περίπτωση που υπάρχουν παρεμβολές.

Ενεργοποίηση του συναγερμού ελέγχου του συστήματος




Ο συναγερμός ελέγχου του συστήματος στη μονάδα γονέα εκπέμπει προειδοποιητικό ηχητικό σήμα (μπιπ), όταν οι μονάδες δεν επικοινωνούν. Η μονάδα γονέα παραδίδεται με το συναγερμό ελέγχου του συστήματος στη θέση OFF, δηλ. απενεργοποιημένο (⊗).

Για να ενεργοποιήσετε το συναγερμό:

- 1 Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών (32) της μονάδας γονέα.
- 2 Ρυθμίστε το διακόπτη SYSTEM CHECK ALARM (31), που βρίσκεται μέσα στη θήκη μπαταριών, στη θέση ON (☑).
- 3 Κλείστε το καπάκι της θήκης μπαταριών.
 - > Το λαμπάκι SYSTEM CHECK (24) μπορεί να συνεχίσει να αναβοσβήνει, ακόμα και αν ο συναγερμός ελέγχου του συστήματος απενεργοποιηθεί.

Άναμμα του φωτός νυκτός

- Πατήστε το κουμπί ☀ (4) για να ανάψετε το φως νυκτός.
- Σβήστε το φως νυκτός όταν η μονάδα μωρού λειτουργεί με μπαταρίες, για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

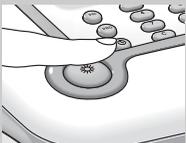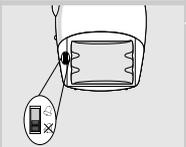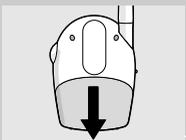

Εμβέλεια λειτουργίας 200 m σε ανοικτό χώρο

Η συσκευή ενδοεπικοινωνίας έχει εμβέλεια λειτουργίας έως και 200 μέτρα σε ιδανικές συνθήκες ανοικτού χώρου. Αυτό σημαίνει ότι οι μονάδες έχουν οπτική επαφή και δεν παρεμβάλλονται μεταξύ τους εμπόδια. Οι τοίχοι, οι οροφές, τα μεγάλα αντικείμενα, ακόμα και τα τζάμια επηρεάζουν την εμβέλεια λειτουργίας. Όσο πιο πολλά εμπόδια παρεμβάλλονται ανάμεσα στις μονάδες, τόσο μειώνεται η εμβέλεια λειτουργίας.

Χρήση της συσκευής ενδοεπικοινωνίας στη λειτουργία 'Dial-up'


Ρύθμιση της μονάδας μωρού στη λειτουργία 'Dial-up'

- 1 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά (βλέπε 'Έγκατάσταση της μονάδας μωρού') και ότι τουλάχιστον ένας αριθμός τηλεφώνου 'ειδοποίησης' είναι αποθηκευμένος στη μνήμη της μονάδας (βλέπε 'Έγκατάσταση της μονάδας μωρού για χρήση στη λειτουργία 'Dial-up').
- 2 Πατήστε το κουμπί Power (7) για να ανάψετε τη μονάδα μωρού.
 - > Το λαμπάκι Power (8) θα γίνει πράσινο.
- 3 Χρησιμοποιήστε το κουμπί MODE (10) για να επιλέξετε τη λειτουργία 'Dial-up' (☞).
- 4 Χρησιμοποιήστε το κουμπί M(νήμη) (1) για να επιλέξετε τον αριθμό 'ειδοποίησης' που επιθυμείτε ('M1'-'M5').
 - > Ο αριθμός «ειδοποίησης» έχει πλέον ρυθμιστεί.
Αν η μονάδα μωρού εντοπίσει κλάμα την ώρα της απουσίας σας, θα καλέσει αυτόν τον αριθμό.
- 5 Χρησιμοποιήστε το διακόπτη SENSITIVITY (3) για να ρυθμίσετε την ευαισθησία του μικροφώνου της μονάδας μωρού στο επίπεδο που προτιμάτε (χρησιμοποιήστε τη φωνή σας ως επίπεδο αναφοράς).

Σημείωση: Αν ανάψει το ☒ σημαίνει ότι η μονάδα δεν έχει συνδεθεί (σωστά) στο τηλεφωνικό δίκτυο. Έτσι, δεν μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία 'Διαμ φπ', ακούγεται ένα προειδοποιητικό σήμα μπιπ και η μονάδα μωρού παραμένει στην κλασική λειτουργία 'Παρακολούθηση μωρού'.

Απάντηση σε κλήση της συσκευής 'Dial-up'

- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού είναι αναμμένη και ρυθμισμένη στη λειτουργία 'Dial-up' και ότι υπάρχει αποθηκευμένος αριθμός τηλεφώνου 'ειδοποίησης' στη μνήμη της μονάδας (βλέπε 'Έγκατάσταση της μονάδας μωρού για χρήση στη λειτουργία 'Dial-up').
 - > Αν η μονάδα μωρού εντοπίσει κλάμα, και παρέλθει ο 'χρόνος ευαισθησίας', καλεί τον επιλεγμένο αριθμό 'ειδοποίησης'.

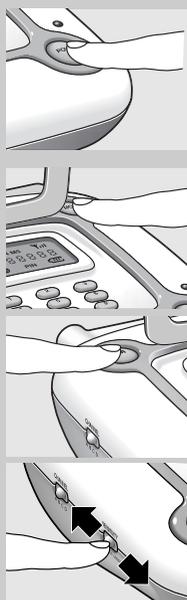

- > Μπορείτε να ακούσετε το μωρό σας απαντώντας στην κλήση. Πατώντας το πλήκτρο # του τηλεφώνου σας, μπορείτε να μιλήσετε στο μωρό σας.
 - > Ύστερα από τρία λεπτά, η μονάδα μωρού διακόπτει τη σύνδεση.
 - > Αν δεν απαντήσετε στην κλήση, η μονάδα κλείνει τη γραμμή και σας καλεί ξανά ύστερα από 1 λεπτό.
 - > Αν η μονάδα εντοπίσει ξανά κλάμα, θα επαναλάβει την προαναφερθείσα διαδικασία.
- Πατήστε το πλήκτρο * του τηλεφώνου σας για να τερματιστεί η κλήση (μόνο στη λειτουργία τονικής κλήσης).

Κλήση της μονάδας για παρακολούθηση του μωρού

Σημείωση: Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τονικό τηλέφωνο όταν καλείτε τη μονάδα μωρού. Η κλήση από παλμικό τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά ή καθόλου.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού είναι αναμμένη και ρυθμισμένη στη λειτουργία 'Dial up' καθώς και ότι έχετε διαθέσιμο τον κωδικό PIN.
- 2 Καλέστε τον αριθμό της τηλεφωνικής γραμμής στην οποία είναι συνδεδεμένη η μονάδα μωρού.
 - > Η μονάδα μωρού θα ενεργοποιηθεί ύστερα από τρία κτυπήματα και θα ζητήσει τον κωδικό PIN.
- 3 Καταχωρίστε τον κωδικό PIN χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεφώνου.
 - > Μπορείτε πλέον να ακούσετε το μωρό σας.
 - Πατώντας το πλήκτρο # του τηλεφώνου σας, μπορείτε να μιλήσετε στο μωρό σας.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο * του τηλεφώνου σας για να τερματιστεί η κλήση (μόνο στη λειτουργία τονικής κλήσης).
 - > Η μονάδα μωρού αποσυνδέεται αυτόματα ύστερα από 3 λεπτά.



Σημείωση: Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, η μονάδα κλείνει τη γραμμή.


Πρόσθετες επιλογές (μόνο στη λειτουργία 'Dial-up')

Αποθήκευση αριθμών τηλεφώνου

Στη μνήμη της μονάδας μωρού μπορούν να αποθηκευτούν έως και πέντε αριθμοί τηλεφώνου.

- 1 Πατήστε το κουμπί PRG (Προγραμματισμός) του πληκτρολογίου (5).
- 2 Πατήστε το κουμπί M(νήμη) (1).
 - > Αν εμφανιστεί η ένδειξη 'M1' στην οθόνη, υπάρχουν ήδη αριθμοί τηλεφώνου στη μνήμη. Αν η ένδειξη 'M1' αναβοσβήνει στην οθόνη, η μνήμη είναι ακόμα κενή.
- 3 Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί M(νήμη) (1) για να βρείτε κενή θέση στη μνήμη (ή μια συγκεκριμένη θέση στη μνήμη). Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν η θέση είναι κενή.

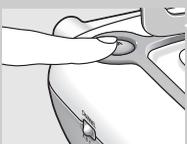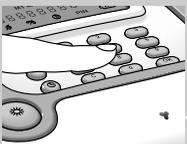

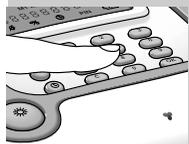

- 4** Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα του πληκτρολογίου (5) για να καταχωρίσετε τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε. Ο αριθμός μπορεί να περιλαμβάνει έως και 40 ψηφία. Επιβεβαιώστε την καταχώρισή σας πατώντας το κουμπί OK του πληκτρολογίου (5).
- > Ο αριθμός τηλεφώνου εμφανίζεται στην οθόνη (μόνο 11 ψηφία).
 - > Ο αριθμός σβήνει από την οθόνη και το εικονίδιο (π.χ. 'M1') παραμένει αναμμένο. Ο αριθμός έχει αποθηκευτεί.
- 5** Αν θέλετε να αποθηκεύσετε άλλον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε ξανά το κουμπί M(νήμη) (1) για να επιλέξετε μια θέση της μνήμης και επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

Σημειώσεις:

- Με το κουμπί C (διαγραφή) του πληκτρολογίου (5) μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε το ψηφίο που καταχωρίσατε τελευταία.
- Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα, η μονάδα μωρού βγαίνει από τη λειτουργία προγραμματισμού.
- Σε περίπτωση που το τηλεφωνικό σας δίκτυο απαιτεί την εισαγωγή σύντομης παύσης μεταξύ των αριθμών (π.χ. για την επιλογή εξωτερικής γραμμής), μπορείτε να αποθηκεύσετε μια παύση πατώντας το κουμπί  του πληκτρολογίου (5). Στην οθόνη θα εμφανιστεί τότε ένα 'P'.

Διαγραφή αριθμών τηλεφώνου

- 1** Πατήστε το κουμπί PRG (Προγραμματισμός) του πληκτρολογίου (5).
- > Η ένδειξη 'M1' αναβοσβήνει στην οθόνη.

- 2** Πατήστε το κουμπί M(νήμη) (1).

- > Η ένδειξη 'M1' ανάβει στην οθόνη μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου.

- 3** Πατήστε το κουμπί '0' του πληκτρολογίου (5).

- 4** Πατήστε στιγμιαία το κουμπί C (διαγραφή) του πληκτρολογίου (5).




- > Το εικονίδιο αρχίζει να αναβοσβήνει και ο αριθμός σβήνει από την οθόνη. Ο αριθμός έχει πλέον διαγραφεί και η θέση της μνήμης είναι και πάλι διαθέσιμη.


- 5** Επαναλάβετε τα βήματα 2, 3 και 4 για να διαγράψετε και άλλους αριθμούς τηλεφώνου.

Σημείωση: Αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς, μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά (reset) της μονάδας. Όλες οι ρυθμίσεις χρήστη επανέρχονται στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επί τούτου, ανατρέξτε στην παράγραφο 'Επαναφορά (reset) της μονάδας μωρού'.

Αποθήκευση του κωδικού PIN

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας στη λειτουργία 'Dial up', απαιτείται η χρήση κωδικού PIN. Έτσι, δεν επιτρέπεται σε άλλα άτομα να παρακολουθούν το μωρό σας. Πρέπει να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN για να καλέσετε τη μονάδα μωρού.

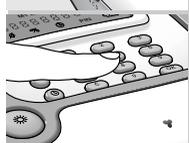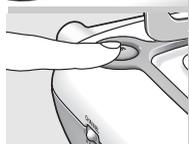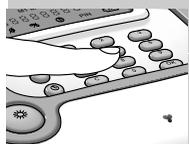

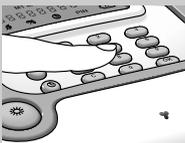


- 1 Πατήστε το κουμπί PRG (Προγραμματισμός) του πληκτρολογίου (5).
- 2 Πατήστε το κουμπί PIN του πληκτρολογίου (5).
 - > Οι ενδείξεις 'PIN' και '---' αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα του πληκτρολογίου (5) για να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN που επιθυμείτε. Ο κωδικός πρέπει να αποτελείται από 4 ψηφία.
- 4 Αν ο κωδικός είναι σωστός, πατήστε το κουμπί OK του πληκτρολογίου (5) για να αποθηκευτεί ο κωδικός στη μνήμη.

Σημειώσεις:

- Με το κουμπί C (διαγραφή) του πληκτρολογίου (5) μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε το ψηφίο που καταχωρίσατε τελευταία.
- Αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, επαναλάβετε την προαναφερθείσα διαδικασία.

Ρύθμιση του 'χρόνου ευαισθησίας'

Αν η μονάδα μωρού εντοπίσει ήχο διάρκειας 10 δευτερολέπτων περίπου, θα καλέσει τον αριθμό που έχετε επιλέξει. Αν θέλετε να σας καλεί η μονάδα με μεγαλύτερη καθυστέρηση, μπορείτε να καταχωρίσετε άλλο 'χρόνο ευαισθησίας'.

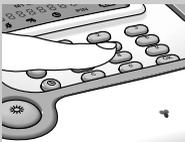

- 1 Πατήστε το κουμπί PRG (Προγραμματισμός) του πληκτρολογίου (5).
- 2 Πατήστε το κουμπί C του πληκτρολογίου (5).
 - > Τα εικονίδια 'C' και '10' αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.
- 3 Καταχωρίστε με τα αριθμητικά πλήκτρα του πληκτρολογίου (5) το 'χρόνο ευαισθησίας' που επιθυμείτε και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί OK του πληκτρολογίου (5).

Σημειώσεις:

- Με το κουμπί C (διαγραφή) του πληκτρολογίου (5) μπορείτε να διαγράψετε το ψηφίο που καταχωρίσατε τελευταία.
- Η καταχώριση χρόνου κάτω των 10 ή άνω των 360 δευτερολέπτων δεν γίνεται αποδεκτή.

Επαναφορά (reset) της μονάδας μωρού

Η επαναφορά (reset) της μονάδας μωρού είναι ένας εύκολος τρόπος για να διαγράψετε μεμιάς όλους τους προγραμματισμένους αριθμούς τηλεφώνου, τον κωδικό PIN και το 'χρόνο ευαισθησίας'. Επίσης, η επαναφορά ξεκινά από την αρχή την καθοδηγούμενη διαδικασία γρήγορης εγκατάστασης.



- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET (13) για 5 δευτερόλεπτα περίπου.
 - > Πρώτα θα ακούσετε ένα σύντομο μπιπ επιβεβαίωσης.
 - > Όταν ακουστεί ένα διπλό μπιπ, σημαίνει ότι η διαδικασία επαναφοράς ολοκληρώθηκε. Όλες οι ρυθμίσεις χρήστη (συμπεριλαμβανομένης της επιλεγμένης γλώσσας) επανέρχονται στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επίλυση προβλημάτων

Σε περίπτωση βλάβης, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω σημεία. Εάν δεν είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα σύμφωνα με τις παρακάτω υποδείξεις, επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας (help line) ή με τον αντιπρόσωπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας, αφού κάτι τέτοιο καθιστά άκυρη την εγγύηση.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Το λαμπάκι System check αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και/ή ηχείο ο συναγερμός ελέγχου του συστήματος	<p>Οι μονάδες είναι εκτός εμβέλειας ή υπάρχουν παρεμβολές από άλλη πηγή FM.</p> <p>Η μονάδα μωρού δεν είναι αναμμένη.</p>	<p>Πλησιάστε τη μία μονάδα στην άλλη για να αποκατασταθεί η σύνδεση. Απομακρύνετε την άλλη πηγή FM.</p> <p>Πατήστε το κουμπί POWER (7).</p>
Το λαμπάκι Power δεν ανάβει	<p>Μονάδα γονέα: η μονάδα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Ο μετασχηματιστής εναλλ/μενου ρεύματος (34) δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα και/ή στη βάση φόρτισης (33). Η ενέργεια των μπαταριών είναι χαμηλή.</p> <p>Μονάδα μωρού: η μονάδα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.</p> <p>Ο μετασχηματιστής εναλλ/μενου ρεύματος (21) δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα και/ή στη μονάδα (20). Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί.</p>	<p>Γυρίστε το χειριστήριο VOLUME ON/OFF control (29) προς τα κάτω. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλ/μενου ρεύματος (34) στην πρίζα και/ή στη βάση φόρτισης (33).</p> <p>Επαναφορτίστε τις μπαταρίες.</p> <p>Πατήστε το κουμπί POWER (7).</p> <p>Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλ/μενου ρεύματος (21) στην πρίζα και/ή στη μονάδα (20).</p> <p>Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.</p>
Διαπεραστικός ήχος	Οι μονάδες βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη.	Απομακρύνετε τη μονάδα γονέα από τη μονάδα μωρού. Γυρίστε το χειριστήριο VOLUME ON/OFF (29) στη μονάδα γονέα προς τα πάνω.
Οι μπαταρίες της μονάδας γονέα δεν φορτίζουν	Ο μετασχηματιστής εναλλ/μενου ρεύματος (34) δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα και/ή στη βάση φόρτισης (33). Η διάρκεια ζωής των μπαταριών έχει λήξει.	Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλ/μενου ρεύματος (34) στην πρίζα και/ή στη Βάση φόρτισης (33). Αντικαταστήστε τη συστοιχία μπαταριών.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Δεν ακούγεται ήχος	Η ένταση στη μονάδα γονέα έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.	Γυρίστε το χειριστήριο VOLUME ON/OFF (29) προς τα κάτω.
Το λαμπάκι Power αναβοσβήνει	Η ενέργεια των μπαταριών είναι χαμηλή ή οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί.	Μονάδα γονέα: - επαναφορτίστε τη συστοιχία μπαταριών. Μονάδα μωρού: - αντικαταστήστε τις μπαταρίες ή συνδέστε τη μονάδα στην πρίζα.
Παρεμβολές ή κακή λήψη	Υπάρχει κινητό ή ασύρματο τηλέφωνο πολύ κοντά στη συσκευή.	Απομακρύνετε τα τηλέφωνα από τις μονάδες.
Λήψη από άλλη συσκευή ενδοεπικοινωνίας	Και τα δύο συστήματα λειτουργούν στην ίδια συχνότητα.	Αλλάξτε κανάλια.
Η μονάδα μωρού δεν μεταβεί στη λειτουργία Dial up	Δεν υπάρχει τηλεφωνική γραμμή (ανάβει το εικονίδιο ☒ στην οθόνη).	Ελέγξτε τη σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής, (το εικονίδιο ☒ πρέπει να είναι σβηστό).
Η μονάδα μωρού δεν καλεί αριθμό τηλεφώνου	<p>Δεν έχει επιλεγεί η λειτουργία (το εικονίδιο ☞ στην οθόνη)</p> <p>Δεν υπάρχει τηλεφωνική γραμμή (το εικονίδιο ☒ στην οθόνη είναι αναμμένο).</p> <p>Ο 'χρόνος ευαισθησίας' είναι πολύ μεγάλος.</p> <p>Δεν υπάρχει αριθμός τηλεφώνου 'ειδοποίησης' αποθηκευμένος στη μνήμη.</p> <p>Δεν έχει επιλεγεί αριθμός τηλεφώνου ειδοποίησης.</p>	<p>Πατήστε το κουμπί MODE (10) για τη λειτουργία Dial-up.</p> <p>Ελέγξτε τη σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής, (το εικονίδιο ☒ πρέπει να είναι σβηστό).</p> <p>Ρυθμίστε συντομότερο 'χρόνο ευαισθησίας'.</p> <p>Αποθηκεύστε τουλάχιστον έναν αριθμό τηλεφώνου 'ειδοποίησης'.</p> <p>Βλέπε 'Έγκατάσταση της μονάδας μωρού για χρήση στη λειτουργία 'Dial-up'.</p> <p>Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου 'ειδοποίησης'. Βλέπε - Ρύθμιση της μονάδας μωρού στη λειτουργία 'Dial-up'.</p>
Η μονάδα μωρού δεν αναγνωρίζει τον κωδικό PIN	<p>Καταχωρήθηκε εσφαλμένος κωδικός PIN.</p> <p>Το τηλέφωνό σας βρίσκεται στη λειτουργία παλμικής κλήσης.</p>	<p>Ξανακαλέστε και καταχωρίστε το σωστό κωδικό PIN.</p> <p>Ρυθμίστε το τηλέφωνο στη λειτουργία τονικής κλήσης.</p> <p>Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήση του τηλεφώνου σας. Χρησιμοποιήστε τονικό η κινητό τηλέφωνο.</p>

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Η μονάδα μωρού δεν αναγνωρίζει τον κωδικό PIN	Το τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε είναι παλμικό. Δεν υπάρχει αποθηκευμένος κωδικός PIN στη μνήμη.	Χρησιμοποιήστε τονικό ή κινητό τηλέφωνο. Αποθηκεύστε τον κωδικό PIN. Βλέπε « Εγκατάσταση της μονάδας μωρού για χρήση στη λειτουργία «Διαμ-φπ».
Η μονάδα μωρού δεν απαντά σε εισερχόμενη κλήση	Το τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε είναι παλμικό.	Χρησιμοποιήστε τονικό τηλέφωνο.
Η μονάδα μωρού δεν καλεί το σωστό αριθμό	Το τηλεφωνικό σας δίκτυο δεν αναγνωρίζει τους παλμούς κλήσης.	Ρυθμίστε τον επιλογέα TONE/PULSE (15) στη θέση Tone ή χρησιμοποιήστε κινητό τηλέφωνο.

Γραμμή βοήθειας (help line)

Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη συσκευή SBC SC469, επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας! Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στον κατάλογο της σελίδας 2. Προτού καλέσετε, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλύσετε τα περισσότερα προβλήματα. Ο αριθμός μοντέλου της Dial-up συσκευής ενδοεπικοινωνίας για μωρά είναι SBC SC469.

Ημερομηνία αγοράς: ____ / ____ / ____ ημέρα /μήνας /έτος

Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία:

- Συστοιχία μπαταριών, επαναφορτιζόμενη NiMH για τη μονάδα γονέα (περιλαμβάνεται)
- Προαιρετικές αλκαλικές μπαταρίες AA, 4 x 1,5 V, για τη μονάδα μωρού (δεν περιλαμβάνονται).
- Μετασχηματιστής 230 V AC, 50 Hz (περιλαμβάνονται δύο):
- Τάση εξόδου 9 V DC, 200 mA.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τους μετασχηματιστές εναλλασσόμενου ρεύματος που εσωκλείονται στη συσκευασία.

Εμβέλεια

λειτουργίας:

- Έως και 200 μέτρα σε ιδανικές συνθήκες (οι τοίχοι, τα δάπεδα κτλ. μειώνουν την απόσταση αυτή).

Θερμοκρασία

λειτουργίας:

- 10°C έως 40°C.

Ψηφιακός

πυλτικός τόνος:

- Ζεύξη επικοινωνίας που παρακολουθείται ψηφιακά (το κρυφό σήμα συμβάλλει στη μείωση των παρεμβολών και ενεργοποιεί μια ζεύξη επικοινωνίας μεταξύ των δύο μονάδων, έτσι ώστε μόνο εσείς να μπορείτε να ακούτε τους ήχους του μωρού σας).

Συχνότητες

μετάδοσης:

- SBC SC469/00: από 40,695 έως 40,675 MHz

Guarantee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevis

Certificat de garantie
Certificado de garantia
Εγγύηση
Garantibevis

Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus

1

year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

χρόνος εγγύηση
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia

Type: **SBC SC469**

Serial nr: _____

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d'acquisto -
Data da aquisição - Ημερομηνία αγοράς - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä -

Dealer's name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, dirección y firma del distribuidor
Nome, indirizzo e firma del fornitore

Όνοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή
Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og underskrift
Forhandlerens navn, adresse og underskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinatura da loja

6 month guarantee on rechargeable batteries
6 mois de garantie sur les piles rechargeables
6 meses de garantía para las pilas recargables
6 Monate Garantie auf wiederaufladbare Batterien
6 maanden garantie op oplaadbare batterijen
Garanzia di 6 mesi sulle batterie ricaricabili

Pilhas recarregáveis com 6 meses de garantia
Εγγύηση 6 μηνών σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
6 månaders garanti på laddningsbara batterier
6 måneders garanti på genopladelige batterier
6 måneders garanti på de opladbare batteriene
Ladattavilla akuilla on 6 kuukauden takuu

www.philips.com
This document is printed on chlorine free produced paper
Data subject to change without notice
Printed in China

CE0682

