











Регистрирайте продукта и получите помощ на
www.philips.com/welcome

SCF256



PHILIPS
AVENT

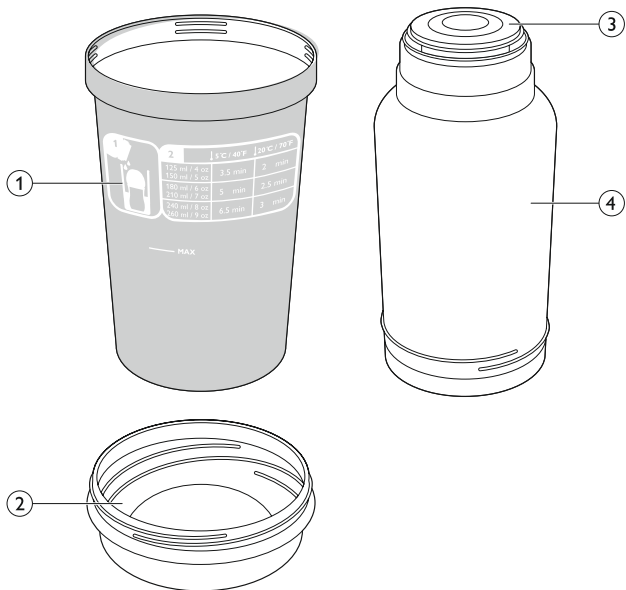

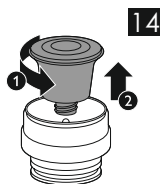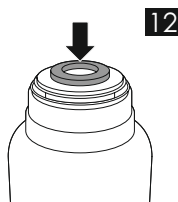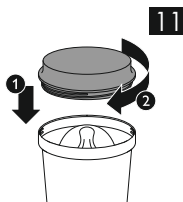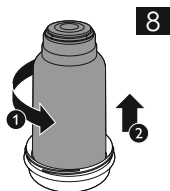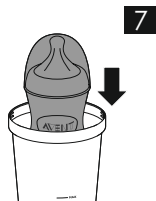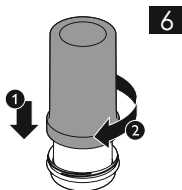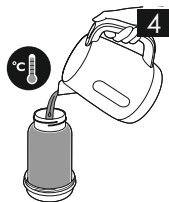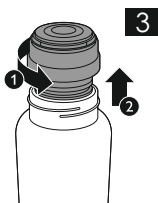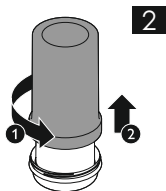

↓ 5°C / 40°F ↓ 20°C / 70°F		
125 ml / 4 oz 150 ml / 5 oz	3.5 min	2 min
180 ml / 6 oz 210 ml / 7 oz	5 min	2.5 min
240 ml / 8 oz 260 ml / 9 oz	6.5 min	3 min
290ml / 10oz 330ml / 11oz	9 min	4.5 min

- 5°C / 40°F:
Хладилна температура
- 20°C / 70°F
Стайна температура

Български

Описание (фиг. 1)

- 1 Контейнер с напътствия за затопляне
- 2 Защитен капак
- 3 Капак за наливане с бутон OPEN и пръстен CLOSE
- 4 Термос

Важно

Внимание

- Внимавайте, термоса и контейнера може да съдържат гореща вода и поради това са има потенциален риск от изгаряне.
- Винаги поставяйте контейнер или термоса в контейнера преди да налете водата в него.
- Външната повърхност на контейнера може да се загрее, когато е напълнен с гореща вода от бутилката.
- Времната упоменати в напътствията за нагриване, трябва да бъдат само като напътствие.
- Когато загрявате термос или контейнер според времето обозначено в напътствието за затопляне, махнете термоса или контейнера от контейнера веднага след като изтече определеното време. Ако ги оставите в контейнера по-дълго, напитката или храната може да станат прекалено горещи.

- Винаги проверявайте температурата на напитката или храната преди да храните вашето бебе.
- Пазете всички части далеч от деца.

Внимание

- Не използвайте термоса за съхранение или пренасяне на газирани напитки.
- За да избегнете бактериален растеж, не използвайте термоса за съхранение или пренасяне на топли напитки или гореща бебешка храна.
- Не използвайте силни почистващи средства, разтворители или химикали, за да почиствате термалния нагревател за бутилки.
- Не почиствайте термалния нагревател за бутилки в миялна машина.
- Не поставяйте термалния нагревател за бутилки в стерилизатор.
- Загрейте предварително термоса с вода, за да осигурите оптимално задържане на топлината.
- Не поставяйте термалния нагревател за бутилки в микровълнови печки или нормални фурни.
- Винаги използвайте термалния нагревател за бутилки върху равна и топлоустойчива повърхност.
- Уверете се, че капака за наливане е добре фиксиран, за да избегнете разливане.
- Уверете се, че силиконовия пръстен на капака за наливане е поставен и плътно разположен, за да избегнете разливане.

Употреба на термалния нагревател за бутилки

Подготовка за употреба

Съвет: За да запазите водата в термоса гореща възможно по-дълго време, затоплете предварително вътрешността на термоса като го облеете с гореща вода, преди да го напълните.

- 1** Завъртете контейнера обратно на часовниковата стрелка (1) и го повдигнете от термоса (2). (фиг. 2)
- 2** Завъртете капака за наливане обратно на часовниковата стрелка (1) и го повдигнете от термоса (2) (фиг. 3).
- 3** Налейте 500мл прясно сварена вода в термоса. (фиг. 4)

Бележка: Не напълвайте до горе термоса, за да избегнете разливане на гореща вода.

- 4** Поставете капака за наливане върху термоса (1) и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го затегнете (2). (фиг. 5)

Бележка: Уверете се, че капака за наливане е затегнат правилно и добре.

- 5** Поставете контейнера отново върху термоса (1) и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го затегнете (2) (фиг. 6).

Термалния нагревател за бутилки е готов за употреба.

Нагриване на бутилка или съд

- 1** Завъртете контейнера обратно на часовниковата стрелка (1) и го махнете от термоса (2) (фиг. 2).
- 2** Поставете бутилка или съд в контейнера (фиг. 7).
- 3** Завъртете термоса обратно на часовниковата стрелка (1) и го махнете от защитния капак (2) (фиг. 8).
- 4** За да отворите капака за наливане, натиснете добре върху бутона OPEN в центъра на капака (фиг. 9).
- 5** Налейте гореща вода в контейнера (фиг. 10).

Бележка: Винаги се уверете, че нивото на водата стои под гърлото на бутилката или съда. Не преминавайте индикатора MAX на контейнера.

- 6** Поставете защитния капак на контейнера (1) и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го затегнете (2).
Това осигурява бързо и удобно затопляне на храната или напитката (фиг. 11).
- 7** За да затворите капака за наливане, натиснете пръстена CLOSE (фиг. 12).

Съвет: Погледнете инструкциите за загряване, за обозначенията за времето за загряване (погледнете раздел 'Инструкции за загряване').

- 8** Внимателно махнете бутилката или съда от контейнера и проверете температурата на храната или напитката.

Бележка: Проверете температурата на напитката или храната преди да я дадете на бебето. Ако мислите, че температурата не е достатъчно висока, поставете бутилката или съда обратно в контейнера и ги оставете да се загреят за още няколко секунди.

■ Инструкции за загряване (фиг. 13) ■

Инструкциите за загряване (fig. 13) осигуряват обозначения за времето за затопляне, необходимо за затопляне на мляко в термалния нагревател за бутилки.

Инструкциите за загряване са базирани на платмасовите бутилки на Philips AVENT, стъклените бутилки Philips AVENT и контейнерите за съхранение на Philips AVENT, напълнени с мляко с хладилна (5°C/40°F) или стайна температура (20°C/70°F), заобиколени от гореща вода, която е била съхранявана в термоса за 4 часа (около 80°C до 90°C/176°F до 194°F).

Реалното време за загряване може да се промени в зависимост от следните фактори:

- Количеството на храната или напитката в бутилката или съда.
 - Началната температура на храната или напитката преди загряването.
 - Температурата на вода от термоса.
 - Материала и формата на бутилката или съда.
 - Независимо дали загрявате храна или течност. Загряване на храна с термалния нагревател за бутилки работи по същия начин, както когато се загрява течност, но отнема няколко минути повече.
- Разбъркайте храната и опитайте температурата ѝ, за да сте сигурни, че не е гореща за бебето.

Почистване

Внимание: Никога не използвайте силни почистващи средства, разтвори или химикали, за да почиствате термалния нагревател за бутилки.

Не мийте термоа в миялна машина.

- 1** Изпразнете контейнера и термоса след всяка употреба.
- 2** Почистете контейнера и термоса с топла вода и малко почистваща течност.
- 3** Изплакнете контейнера и термоса обилно с вода.
- 4** За да почистите капака за наливане, завъртете горната част обратно на часовниковата стрелка (1), за да я отделите от долната част (2). Почистете двете части с топла вода и малко почистваща течност и ги изплакнете обилно с вода. (фиг. 14)

Бележка: Внимавайте и с двете части на капака за наливане.

- 5** Оставете всички части на термалния нагревател за бутилки да изсъхнат добре.

Гаранция и поддръжка

Ако имате нужда от информация или имате проблем, Philips AVENT е винаги насреща, за да ви помогне. Моля посетете уеб сайта на Philips на **www.philips.com/support**.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg



100% рециклируема хартия