



PHILIPS

HU4802



© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

4241 210 90834




EN User manual 1
















KK Қолдануштының нұсқасы 13

RU Руководство пользователя 27

60 دليل المستخدم AR

50 راهنمای کاربر FA

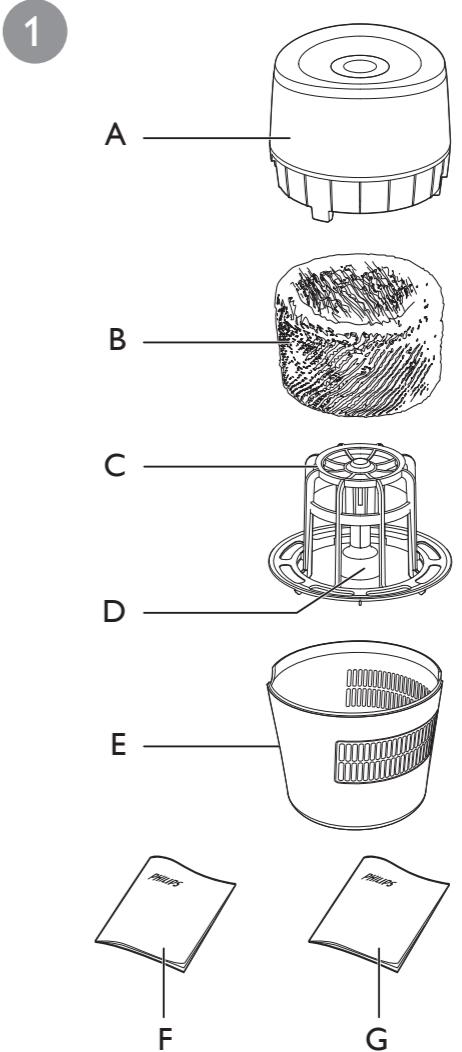

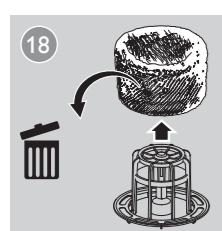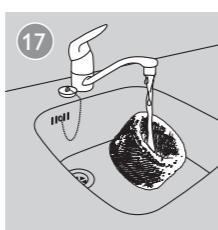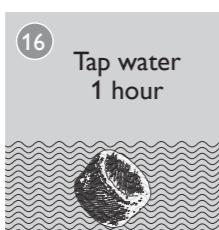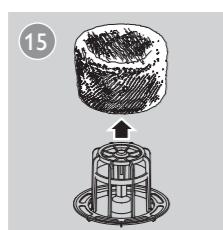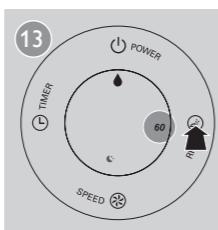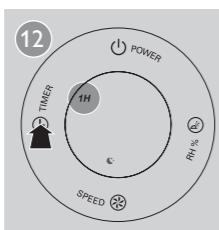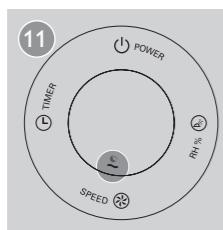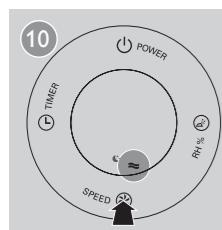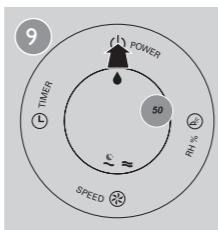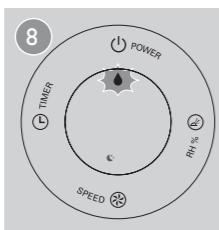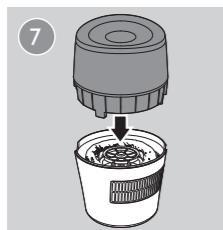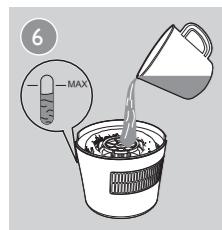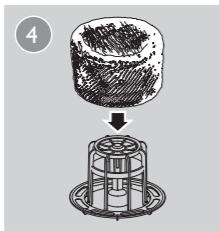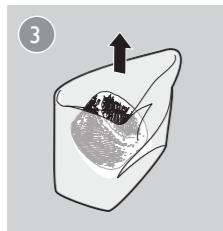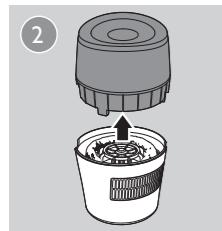

Contents

1	Important	2
	Safety	2
2	Your humidifier	4
	What's in the box	4
3	Getting started	5
	Prepare for humidification	5
4	Using the humidifier	5
	Humidity indication	5
	Understanding the healthy air protect alert and lock	5
	Switching the humidifier on and off	6
	Changing the fan speed	6
	Setting the timer	6
	Setting the humidity level	7
	Water level	7
	Refilling water	7
5	Cleaning your humidifier	8
	Cleaning the body of the humidifier	8
	Cleaning the water tank	8
	Cleaning the humidification filter	8
6	Replacing the humidification filter	9
7	Troubleshooting	10
8	Guarantee and service	12
	Order parts or accessories	12
9	Notices	12
	Electromagnetic fields (EMF)	12
	Recycling	12

1 Important

Safety

Read this user manual carefully before you use the humidifier; and save it for future reference.

Danger

- Do not spray any flammable materials such as insecticides or fragrance around the humidifier.
- The water in the water tank is not suitable for drinking. Do not drink this water and do not use it to feed animals or to water plants. When you empty the water tank, pour the water down the drain.

Warning

- Check if the voltage indicated on the bottom of the humidifier corresponds to the local power voltage before you connect the humidifier.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Do not use the humidifier if the plug, the power cord, or the humidifier itself is damaged.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not block the air inlet and outlet, e.g. by placing items on the air outlet or in front of the air inlet.

Caution

- If the power socket used to power the humidifier has poor connections, the plug of the humidifier becomes hot. Make sure that you put the plug of the humidifier into a properly connected power socket.
- Always place and use the humidifier on a dry, stable, level, and horizontal surface.

- Do not place anything on top of the humidifier and do not sit on the humidifier.
- Make sure that the humidifier is well assembled/connected every time after you clean it or after you remove the upper cover and/or water tank for refilling. The humidifier must be properly assembled to deliver a good and safe performance.
- Only use the original Philips filter specially intended for this humidifier. Do not use any other filter.
- Avoid knocking against the humidifier (the air inlet and outlet in particular) with hard objects.
- Do not insert your fingers or objects into the air outlet or the air inlet to prevent physical injury or malfunctioning of the humidifier.
- Do not use this humidifier when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense, or chemical fumes.
- Do not use the humidifier near gas appliances, heating devices or fireplaces.
- Always unplug the humidifier after use and before you clean it.
- Do not fill water from the air outlets on top of the humidifier.
- Place the humidifier properly to prevent children from knocking it over.
- Do not use the humidifier in a room with major temperature changes, as this may cause condensation inside the humidifier.
- When the humidifier is not used for a long time, bacteria and mold may grow on the filters. Check the filters before you start using the humidifier again. If the filter is very dirty with dark spots, replace it (see chapter 'Replacing the humidification filter').
- Do not wash the filter in a washing machine or dish washer; otherwise the filter will be deformed.
- The humidifier is only intended for household use under normal operating conditions.
- Clean the water tank and humidification filter every week to keep it clean.
- Only fill the water tank with cold tap water. Do not use ground water or hot water.

- Do not put any substance other than water in the water tank. Do not add fragrance or chemical substance into the water. Use only water (tap, purified, mineral, any sort of potable water).
- If you do not use the humidifier for a long time, clean the water tank and dry the humidification filter..
- If you need to move the humidifier, disconnect the humidifier from the power supply first. Then empty the water tank, and carry the humidifier horizontally.
- Keep the humidity sensor dry. If the sensor gets wet, it could miscalculate the humidity level, and the humidifier could stop working due to miscalculated humidity level.
- Unplug the appliance during filling and cleaning.

2 Your humidifier

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

The Philips humidifier brings fresh, humidified air to your house for the health of your family.

It offers you advanced evaporation system with NanoCloud technology, using a special humidification filter which adds H₂O molecules to the dry air, and produces healthy humid air without formation of water mist. Its humidification filter retains bacteria, calcium and other particles from the water. It delivers only pure humidified air in your home. No more dry air in the winter season or from the air conditioning.

Read this user manual carefully before you install and use the humidifier. Save it for future reference.

What's in the box

Check and identify the contents of your package (fig. ①):

- A** Upper unit
- B** Humidification filter (HU4102)
- C** Filter support
- D** Float
- E** Water tank
- F** User manual
- G** Warranty

3 Getting started

Prepare for humidification

- 1 Hold by both sides of the upper unit to lift it up (fig. ②).
- 2 Remove the packaging material of the new humidification filter (fig. ③).
- 3 Assemble the new humidification filter around the filter support (fig. ④).
- 4 Put the filter and the filter support back into the water tank (fig. ⑤).
- 5 Fill the water tank with cold tap water until water reaches the maximum water level indication (fig. ⑥).
- 6 Place the upper unit back onto the water tank (fig. ⑦).

4 Using the humidifier

Humidity indication

The humidifier is equipped with a built-in smart humidity control sensor. You can set the target humidity level at 40%RH, 50%RH and 60%RH. When the desired humidity level is reached, the color of the humidity indicator light is blue. When the humidity level is not reached, the humidity indicator light is red.



Note

- A comfortable humidity level is from 40RH% to 60RH%.
- The accuracy of the humidity indication is approximately ±10%.
- It takes some time to measure the humidity level in the room.

Understanding the healthy air protect alert and lock

The healthy air protect alert gives you a timely warning when the water tank needs refilling. When the water in the tank starts getting low, a red indicator  on the control panel starts blinking to tell you that it is time to refill the tank (fig. ⑧). It blinks for 30 minutes. After that, the indicator remains on before the water tank is refilled with water.

The healthy air protect lock always ensures that your humidifier does not work without water in the tank. When the water tank is empty and needs to be refilled, the healthy air protect lock shuts off the humidifier after 30 minutes and a red indicator lights up. When you refill the water tank properly, the humidifier is turned on again.



Note

- In sleep mode, the red indicator does not blink, it turns on when the water level is low.

Switching the humidifier on and off

- 1 Put the plug of the humidifier into the wall socket.
- 2 Press the power button to switch on the humidifier (fig. ⑨).
→ The humidity indicator light is on.
- 3 Press the power button to switch off the humidifier.



Note

- If the water level in the tank is getting very low, the humidifier stops humidifying. The red indicator light first starts blinking and then remains on.
- The humidifier releases very fine invisible mist, so it is normal that you cannot see the mist.

Changing the fan speed

Manual

You can manually select the desired fan speed.

- 1 Press the speed button once or more times to select the desired fan speed () (low), or (normal) (fig. ⑩).
→ The selected fan speed light goes on.



Tip

- If the desired humidity level is reached, you can select a lower fan speed. However, if the desired humidity level is not reached, you can select a higher fan speed to humidify the air more quickly.

Sleep mode

In sleep mode, the humidifier operates quietly with dimmed light for your undisturbed sleep.

- 1 Press the speed button once or more times to select sleep mode (fig. ⑪). In sleep mode, only the speed light is on.
- 2 To change to another fan speed, press the speed button again.



Note

- Sleep mode only works at speed .
- In sleep mode, the red indicator does not blink, but remains on when the water level gets low.
- In sleep mode, you can only set the timer; the humidity level cannot be set, and the humidity light is off.

Setting the timer

With the timer function, you can let the humidifier operate for a set number of hours. When the set time has elapsed, the humidifier automatically switches off.

- 1 Press the timer button once or more times to choose the number of hours you want the humidifier to operate (fig. ⑫).
→ The corresponding timer light (1H, 4H or 8H) goes on.

To deactivate the timer function, press the timer button repeatedly until the timer light turns off.

Setting the humidity level



Note

- Make sure that the water tank is filled with water before the humidifier can function (see the chapter 'Getting started', section 'Prepare for humidification').
- The humidifier will turn on at intervals, in order to ventilate air around humidity sensor; therefore get more accurate reading on environment humidity. This setting applies to the humidity level setting, including the Auto mode.

- 1 Press the humidity button ② once or more times to set the desired air humidity to 40RH%, 50RH% or 60RH% (fig. ⑯).
 - ↳ The humidity light (40, 50 or 60) of the humidity level goes on.
 - ↳ The humidity indicator light is red if the desired humidity level is not reached. The light turns blue when the desired humidity level is reached.



Tip

- A comfortable humidity level is from 40RH% to 60RH%. You can choose the preferred humidity level at 40%RH, 50%RH or 60%RH..



Note

- If no preset humidity level is selected, the humidity indication light will be off.

Water level

When there is not enough water in the water tank, the appliance will work in the following ways.

- The water level drops and the red ♦ indicator light starts blinking (fig. ⑧).
- The humidifier continues to work for 30 minutes and then stops working, the red ♦ indicator light remains on.

The appliance will resume work when you refill water into the water tank.



Note

- If the water tank is empty when the humidifier is plugged in and switched on, the red ♦ indicator light blinks for 2 minutes and then remains on before the water tank is refilled with water.
- It is normal to find some water left in the tank.

Refilling water

Water level can be observed through the transparent water tank window.

- 1 Switch off the humidifier and unplug it.
- 2 Remove the upper unit by holding it at both sides (fig. ②).
- 3 Fill the water tank with cold tap water until water reaches the maximum water indication level (fig. ⑥).



Note

- When filling water; do not exceed the maximum water level, or water might leak from the drain hole and air inlets.
- Do not shake the water tank when moving it, or water might leak from the drain hole and air inlets.
- Do not fill water through the air outlets on top of the humidifier.

- 4 Place the upper unit back onto the water tank.

5 Cleaning your humidifier



Note

- Always unplug the humidifier before you clean it.
- When pouring water from the water tank, make sure to pour water from the opposite side of the drain hole and air inlets.
- Never use abrasive, aggressive, or flammable cleaning agents such as bleach or alcohol to clean any part of the humidifier.
- It is normal to have dust inside upper unit of the appliance after using it for a while. User cannot clean it by himself. Please contact local service center for support.

Cleaning the body of the humidifier

Regularly clean the inside and outside of the humidifier to prevent dust from collecting.

- 1 Wipe away dust with a soft dry cloth from the body of the humidifier.
- 2 Clean the air inlet and the air outlet with a soft dry cloth.

Cleaning the water tank

Clean the water tank every week to keep it hygienic.

- 1 Take out the humidification filter and the filter support.
- 2 Fill the water tank for 1/3 with water.
- 3 Add some mild washing-up liquid to the water in the water tank.
- 4 Clean the inside of the water tank with a soft clean cloth.
- 5 Empty the water tank into a sink.
- 6 Put the humidification filter and the filter support back into the water tank.

Cleaning the humidification filter

Clean the humidification filter every week to keep it hygienic.

- 1 Take out the humidification filter and the filter support from the water tank (fig. ⑯).
- 2 Remove the humidification filter from the filter support (fig. ⑯).
- 3 Soak the humidification filter in tap water for one hour (fig. ⑯).
- 4 Rinse the humidification filter under a slowly running tap. Do not squeeze or wring the filter when cleaning (fig. ⑯).
- 5 Let excess water drip off the humidification filter.
- 6 Assemble the humidification filter round the filter support (fig. ⑯).
- 7 Put the humidification filter and the filter support back into the water tank (fig. ⑯).
- 8 Put the upper unit back onto the water tank (fig. ⑯).



Note

- Do not squeeze or wring the filter. This might damage the filter and impact humidification performance.
- Do not dry the filter under direct sunlight, unless it is assembled back onto the filter support

6 Replacing the humidification filter

Replace the humidification filter every three months for optimal performance. If the filter is in good condition, you could use it for a longer period of time. Make sure to replace the humidification filter at least once a year.



Note

- Use only Philips original humidification filter HU4102.
- Always unplug the humidifier before you replace the humidification filter.



Tip

- Register your product at www.philips.com for further information on how to replace your filter.

- 1 Take out the humidification filter and the filter support from the water tank (fig. ⑯).
- 2 Remove the humidification filter from the filter support. Discard the used filter (fig. ⑰).
- 3 Remove the packaging material from the new humidification filter (fig. ⑳).
- 4 Assemble the new humidification filter around the filter support (fig. ⑷).
- 5 Put the filter and the filter support back into the water tank (fig. ⑸).
- 6 Put the upper unit back onto the water tank (fig. ⑺).



Tip

- You can easily find more information about how to replace the filter in our web page or by calling our Consumer Care Center.

7 Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the humidifier. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible solution
The humidifier does not work.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that there is power supply to the humidifier.• Make sure that the water tank is filled with water and the upper unit is placed properly onto the water tank.
There is no air humidification.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the water tank is filled with water and the upper unit is placed properly onto the water tank.• The humidifier will stop working if the current humidity level reaches 70%RH. Humidity level above 70%RH does not make users feel comfortable, so the humidifier automatically turns off to ensure optimal humidification performance.
The water tank leaks.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the humidifier is not overfilled with water.• Make sure that the humidifier is well assembled/connected every time after you clean it or after you remove the upper unit and/or water tank for refilling.• Make sure that the water tank is properly placed. If the problem persists, contact the Consumer Care Center in your country.
I do not see the current humidity indication change.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that you have assembled the humidification filter round the filter support.• The humidification filter is dirty. Rinse and/or descale the humidification filter (see the chapter 'Clean the humidification filter').• Your room might have too much ventilation. Please close doors and windows.• Your room size is too big. The recommended room size is 25m².
There are some white deposits on the humidification filter.	The white deposits are called scale and they consist of minerals from the water. Scale on the humidification filter affects the humidifying performance, however it does not harm your health. Please follow the cleaning instructions in the user manual.
The filter turns yellowish after some time.	The yellow deposits is a natural effect of the wick material, and it has no impact on humidification performance. Clean the humidification filter frequently to remove the scale, and replace the humidification filter every three month.
There is unpleasant smell coming out from the humidifier.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the water tank is filled with water.• Clean the humidification filter (see the chapter 'Clean the humidification filter').

Problem	Possible solution
No air comes out of the air outlet.	Put the plug of the humidifier into the wall socket and switch on the humidifier.
I do not see visible mist coming out of the humidifier. Is it working?	When mist is very fine, it is invisible. This humidifier has a NanoCloud humidification technology, which produces healthy humid air from the outlet area without formation of water mist. Therefore, you cannot see the mist.
I want to check whether the humidity sensor works or not.	Gently blow moist air into the humidity sensor. After a while, the humidity indication changes. The indication can show the ambient humidity level from 20%RH to 95%RH.
The humidifier still works even when environment reaches target humidity.	The humidifier will turn on at intervals, in order to ventilate air around humidity sensor; therefore get more accurate reading on environment humidity. This setting applies to the humidity level setting, including the Auto mode.

8 Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Center in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Order parts or accessories

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support.

If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Center in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

One of Philips' leading Business Principles is to take all necessary health and safety measures for our products, to comply with all applicable legal requirements and to stay well within the EMF standards applicable at the time of producing the products.

Philips is committed to develop, produce and market products that cause no adverse health effects. Philips confirms that if its products are handled properly for their intended use, they are safe to use according to scientific evidence available today.

Philips plays an active role in the development of international EMF and safety standards, enabling Philips to anticipate further developments in standardization for early integration in its products.

Recycling



This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

9 Notices

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Compliance with EMF

Koninklijke Philips N.V. manufactures and sells many products targeted at consumers, which, like any electronic apparatus, in general have the ability to emit and receive electromagnetic signals.

Мазмұны

1	Манызды ақпарат	14
	Қауіпсіздік	14
2	Ылғалдандырыш	17
	Қорап ішіндеңі заттар	17
3	Іске қосу	17
	Ылғалдандыру үшін дайындау	17
4	Ылғалдандырышты пайдалану	18
	Ылғалдылық көрсеткіші	18
	Таза ауана сақтау сигналы мен	
	құлпын түсіну	18
	Ылғалдандырышты қосу және өшіру	18
	Желдектіш жылдамдығын өзгерту	19
	Таймерді орнату	19
	Ылғалдылық денгейін орнату	20
	Су деңгейі	20
	Су толтыру	20
5	Ылғалдандырышты тазарту	21
	Ылғалдандырыштың корпусын	
	тазалау	21
	Су ыдысын тазалау	21
	Ылғалдандыру сүзгісін тазалау	21
6	Ылғалдандыру сүзгісін аудистыру	22
7	Ақаулықтарды жою	23
8	Кепілдік және қызмет көрсету	25
	Бөлшектерге және қосалқы	
	құралдарға тапсырыс беру	25
9	Ескертулер	25
	Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)	25
	Өндөу	26

Қазақша

1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік

Ұлғалдандырышты пайдаланбастан бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны келешекте анықтама алу үшін сактап қойыңыз.

Қауіпті

- Ұлғалдандырыш айналасында инсектицидтер немесе әтір сияқты ешбір тұтанғыш материалдарды бүркеменіз.
- Су ыдысындағы су ішүге жарамсыз. Бұл суды ішпеніз және оны жануарларға беру немесе өсімдіктерді суғару үшін пайдаланбаңыз. Су ыдысын босатқанда суды құбырға төгіңіз.

Ескерту

- Ұлғалдандырышты қосар алдында, ұлғалдандырыштың тәменгі жағында көрсетілген кернеу жергілікті қуат кернеүіне сәйкес келетінін тексеріңіз.

- Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін, оны тек Philips компаниясына, Philips рұқсат берген қызмет көрсету орталығына немесе басқа білікті мамандарға ауыстыртыңыз.
- Аша, қуат сымы немесе ұлғалдандырыштың зақымданған болса, ұлғалдандырышты пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар мен физикалық, сезу немесе ойлау қабілеттері шектеулі не болмаса тәжірибесі және білімі аз адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді түсінген жағдайда пайдалана алады.
- Балалар құрылғымен ойнамауы керек.
- Тазалау және пайдаланушиның қызмет көрсету жұмысын балалар бақылаусыз орындауы керек.
- Ауа кіріс жері мен ауа шығыс жерін бітеп тастамаңыз, мәселен ауа шығатын жерге немесе ауа кіретін жердің алдына зат қоймаңыз.

Абайлаңыз

- Егер ылғалдандырышқа қуат беру үшін пайдаланылатын розетканың қосылымдары нашар болса, ылғалдандырыштың ашасы қызды. Ылғалдандырышты дұрыстап қосылған розеткаға қосыңыз.
- Әрқашан ылғалдандырышты құрғақ, тұрақты, тегіс және көлденен өткөрмегендегі қойыңыз және пайдаланыңыз.
- Ылғалдандырыш үстіне ештеңе қойманың және оның үстіне отырманыңыз.
- Әр тазалаудан кейін немесе толтыру үшін жоғарғы бөлікті және/немесе су ыдысын алғаннан кейін ылғалдандырыш дұрыс жиналғанын/қосылғанын тексеріңіз. Жақсы және қауіпсіз жұмыс істеу үшін ылғалдандырышты дұрыстап жинау керек.
- Тек осы ылғалдандырышқа арналған түпнұсқалық Philips сүзгісін пайдаланыңыз. Басқа ешбір сүзгіні пайдаланбаңыз.
- Ылғалдандырышқа қатты заттарды соғып алудан сактаңыз (әсіреле ауа кірісін және ауа шығысын).
- Жарақат алуды немесе ылғалдандырыштың дұрыс емес жұмыс істеуін болдырмау үшін ауа шығысына немесе ауа кірісіне саусақтарды немесе заттарды салмаңыз.
- Үй ішінде жәндіктерге қарсы қолданатын тұтін шығаратын репеленттер қолданған жерде немесе майлы қалдықтар, жанып жатқан фимиам, не болмаса химиялық тұтіндер бар орындарда бұл ылғалдандырышты пайдалануға болмайды.
- Бұл ылғалдандырышты газ құралдары, жылыту құрылғылары немесе камин жанында пайдалануға болмайды.
- Ылғалдандырышты пайдаланудан кейін және тазалау алдында міндетті түрде әрқашан розеткадан сұрыңыз.
- Ылғалдандырыштың жоғарғы жағындағы ауа шығыстары арқылы су тоғтырманыңыз.
- Балалардың аударып жіберуін болдырмау үшін ылғалдандырышты дұрыстап қойыңыз.

- Үлгілдандырышты температурасы тым тұрақсыз бөлмеде қолдануға болмайды, себебі мұның нәтижесінде ылғалдандырыш ішінде конденсат түзілуі мүмкін.
- Үлғалдандырыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылmasa, сұзгілерде бактериялар мен зен пайда болуы мүмкін. Үлғалдандырышты қайта пайдаланбас бұрын, сұзгілерді тексеріңіз. Егер сұзгі тым лас және онда қара дақтар пайда болған болса, оны ауыстыру қажет («Үлғалдандыру сұзгісін ауыстыру» тарауын қараңыз).
- Сұзгіні кір жуғыш машинада немесе ыдыс-аяқ жуу машинасында жумаңыз, сұзгінің пішіні өзгеруі мүмкін.
- Үлғалдандырыш тек тұрмыстық қолданыста қалыпты жұмыс жағдайларында ғана пайдалануға арналған.
- Таза ұсташа үшін алта сайын су ыдысын тазалаңыз және ылғалдандыру сұзгісін шайыңыз.
- Су ыдысына тек салқын ағын суын құйыңыз. Жерден алынған суды немесе ыстық суды пайдаланбаңыз.
- Су ыдысына судан басқа ешбір затты құйманыз. Суға әтір немесе химиялық зат қоспаңыз. Тек суды (ағын, тазартылған, минералдық, кез келген бөтепкедегі су түрі) пайдаланыңыз.
- Үлғалдандырыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылmasa, су ыдысын тазалап, ылғалдандыру сұзгісін кептіру керек.
- Үлғалдандырышты жылжыту керек болса, алдымен құат көзінен ылғалдандырышты ажыратыңыз. Одан кейін су ыдысын босатыңыз және ылғалдандырышты көлденен қүйде алып жүріңіз.
- Үлғалдылық сенсорын құрғақ ұсташыз. Сенсордың ылғалдануы нәтижесінде ылғалдылық деңгейі қате есептелуі мүмкін және бұл ылғалдандырыш жұмысының тоқтауына себеп болуы мүмкін.
- Толтыру және тазалау барысында құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.

2 Ұлғалдандырыш

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз!

Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеніз.

Philips ылғалдандырышы сіздің және отбасыңыздың дәнсаулығы үшін таза, ылғалдандырылған ауаны береді.

Ол NanoCloud технологиясы қолданылған булануды бақылаудың үздік жүйесін ұсынады. Құрылғыда құрғак ауаға H₂O молекулаларын қосып, таза ылғал ауа түзетін және суды буландырмайтын сұзгі орнатылған. Ұлғалдандыры сузгісі бактериялар, кальций және басқа да ұсақ бөлшектерді судан сүзіп алады. Ол сіздің үйінізге тек таза, ылғалдандырылған ауа жеткізеді. Қыскы маусымда немесе жедеткіштен келетін құрғак ауа енді болмайды.

Ұлғалдандырышты орнату және пайдалану алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Оны болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.

Қорап ішіндеңігі заттар

Қораптың ішіндеңілерді тексеріп, түгенденіз (①-сур.):

- A** Жоғарғы бөлік
- B** Ұлғалдандыры сузгісі (HU4102)
- C** Сұзгі тірегі
- D** Қалтқы
- E** Су ыдысы
- F** Пайдаланушы нұсқаулығы
- G** Кепілдік

3 Іске қосу

Ұлғалдандыру үшін дайындау

- 1** Жоғарғы бөлікті екі жағынан ұстап көтерініз (②-сур.).
- 2** Жаңа ылғалдандыру сұзгісінің орауыш материалын алып тастаңыз (③-сур.).
- 3** Ұлғалдандыру сұзгісін сұзгі тірегіне орнатыңыз (④-сур.).
- 4** Сұзгіні және сұзгі тірегін су ыдысына қайта қойыңыз (⑤-сур.).
- 5** Су ыдысын ең жоғары деңгей белгісіне дейін салқын сүмен толтырыңыз (⑥-сур.).
- 6** Жоғарғы бөлікті су ыдысына қайта қойыңыз (⑦-сур.).

4 ылғалдандырышты пайдалану

Ылғалдылық көрсеткіші

Ылғалдандырыш кірістірілген смарт ылғалдылықты басқару сенсорымен жабдықталған. Максатты салыстырмалы ылғалдылық деңгейін 40%, 50% және 60% мәніне орнатуға болады. Ылғалдылық деңгейі қажетті деңгейге жеткенде, ылғалдылық көрсеткішінің шамы көк түсті болады. Ылғалдылық деңгейіне жетпегендеге, ылғалдылық көрсеткішінің шамы қызыл түсті болады.



Ескертпе

- Ылғалдылықтың ең ынғайлы деңгейі 40%-60% арасында.
- Ылғалдылық көрсеткішінің дәлдігі шамамен ±10%.
- Бөлме ішіндегі ылғалдылық деңгейін өлшеуге біраз уақыт кетеді.

Таза ауаны сақтау сигналы мен құлпын түсіну

Таза ауаны сақтау сигналы су ыдысын толтыру қажет болған жағдайда уақтылы белгі береді. Су ыдысындағы су деңгейі тәмендесе, басқару панеліндегі қызыл түсті ♦ көрсеткіші ыдысты толтыру керек екені туралы белгі беру үшін жыпылықтайты (⑧-сур.). Ол 30 минут бойы жыпылықтап тұрады. Осыдан кейін, ыдыс сүмен толтырылғанша көрсеткіш қосулы тұрады.

Таза ауаны сақтау құлпы ылғалдандырыштың сүзіс жұмыс істемеудің қадағалайды. Су ыдысы босаған соң 30 минуттан кейін таза ауаны сақтау құлпы ылғалдандырышты өшіріп, қызыл түсті көрсеткішті іске қосады. Су ыдысы тиісінше толтырылған соң ылғалдандырыш қайта іске қосылады.



Ескертпе

- Ұйқы режимде қызыл түсті көрсеткіш жыпылықтамайды, ол су деңгейі тәмендеген кезде жанады.

Ылғалдандырышты қосу және өшіру

- Ылғалдандырыштың ашасын қабырға розеткасына жалғаңыз.
- Ылғалдандырышты қосу үшін, қуат түймесін ⓪ басыңыз (⑨-сур.).
→ Ылғалдылық көрсеткішінің шамы жаңын тұр.
- Ылғалдандырышты өшіру үшін, қуат ⓪ түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Су ыдысындағы су деңгейі өте тәмен болса, ылғалдандырыш жұмысы тоқтатылады. Қызыл түсті ♦ көрсеткіші алдымен жыпылықтап, кейіннен жаңын тұрады.
- Ылғалдандырыш өте таза, көзге көрінбейтін бу шыгарады, сондықтан да будың көзге көрінбеуі қалыпты жағдай болып табылады.

Желдеткіш жылдамдығын өзгерту

Қолмен

Қажетті желдеткіш жылдамдығын таңдауға болады.

- 1 Желдеткіштің қажетті жылдамдығын ((төмен) немесе (қалыпты)) таңдау үшін жылдамдық түймесін бір немесе бірнеше рет басыңыз (**10**-сур.).
→ Таңдалған желдеткіш жылдамдығының шамы жанады.



Кеңес

- Егер ылғалдылық деңгейі қажетті дәрежеге жеткенде төмөнгі желдеткіш жылдамдығын таңдауға болады. Ал егер ылғалдылық деңгейі қажетті дәрежеге жетпеген болса, ауаны тезірек ылғалдандыру үшін ен жоғарғы желдеткіш жылдамдығын таңдауға болады.

Дем алу режимі

Сіздің үйкіңизға кедергі жасамас үшін, тұнгі режимде ылғалдатқыш шамдары күнгірттеледі және құрылғының даусы бәсендейді.

- 1 Тұнгі режимді таңдау үшін жылдамдық түймесін бір немесе бірнеше рет басыңыз (**11**-сур.). Тұнгі режимде тек жылдамдық шамы жаңып тұрады.
- 2 Басқа желдеткіш жылдамдығына ауыстыру үшін жылдамдық түймесін қайтадан басыңыз.



Ескертпе

- Тұнгі режим тек жылдамдығында қосылады.
- Тұнгі режимде қызыл түсті көрсеткіш жыпылықтамайды, ол су деңгейі төмөнделген кезде жанады.
- Тұнгі режимде тек таймер орнатуға болады; ылғалдылық деңгейін орнатуға болмайды және ылғалдылық шамдары сөнеді.

Таймерді орнату

Таймер функциясы арқылы ылғалдандырышты бірнеше сағат бойы жұмыс істетуге болады. Орнатылған уақыт аяқталған соң ылғалдандырыш автоматтарты түрде өshedі.

- 1 ылғалдандырыштың неше сағат жұмыс істейтіндігін таңдау үшін таймер түймесін бір немесе бірнеше рет басыңыз (**12**-сур.).
→ Тиисті таймер көрсеткіші (**1Н**, **4Н** немесе **8Н**) жанады.

Таймер функциясын ажырату үшін, таймер шамы сөнгенше таймер түймесін қайталап басыңыз.

ҰЛГАЛДЫЛЫҚ ДЕНГЕЙІН ОРНАТУ



Ескертпе

- Ұлғалдандырышты іске қоспас бұрын, су ыдысының толтырыланын тексеріңіз («іске қосу» тарауының «Ұлғалдандыруға дайындау» бөлімін қарашыз).
- Ұлғадылық датчигі айналасындағы ауаны жедету мақсатында ұлғалдандырыш аралыктармен косылып, орта ұлғадылығының дұрысырақ көрсеткішін алышыз. Бұл параметр Автоматты режим сияқта ұлғадылық деңгейі параметріне қолданылады.

- 1** Қажет ауа ұлғадылығын 40%, 50% немесе 60% деп орнату үшін, ұлғадылық түймесін (2) бір немесе бірнеше рет басыңыз ((13)-сур.).
- ↳ Ұлғадылық деңгейінің шамы (40, 50 немесе 60) жанады.
 - ↳ Ұлғадылық қажетті деңгейге жетпесе, ұлғадылық көрсеткішінің шамы қызыл түсті болады. Ұлғадылық қажетті деңгейге жеткенде шам көк түске айналады.



Кеңес

- Ұлғадылықтың ен ынғайлы деңгей 40%-60% арасында. Қажетті ұлғадылықтың 40%, 50% немесе 60%-дық деңгейін таңдауға болады.



Ескертпе

- Ешқандай алдын ала орнатылған ұлғадылық деңгей таңдалмаса, ұлғадылық көрсеткішінің шамы өшірүлі болады.

Су деңгейі

Су ыдысында су жеткілікті болмағанда құрылғы келесі әдіспен жұмыс істейді.

- Су деңгейі төмендейді және қызыл түсті ♦ көрсеткіші жыпылықтай бастайды ((8)-сур.).

- Одан кейін ылғалдандырыш 30 минут жұмыс істейді де тоқтайды, қызыл түсті ♦ көрсеткіш жаңып тұра береді.

Су ыдысына су құйғанда құрылғы жұмысын жалғастырады.



Ескертпе

- Егер ылғалдандырыш электр желісіне жалғанып, қуат қосылған кезде су ыдысы бос болса, қызыл түсті ♦ көрсеткіш шамы 2 минут бойы жыпылықтаған соң су ыдысы сүмен толтырыланша жаңып тұрады.
- Үйдіста судың біраз мөлшерінің қалып қоюы қалыпты жағдай.

Су толтыру

Су деңгейін су ыдысындағы мөлдір терезе арқылы бақылап отыруға болады.

- 1** Ұлғалдандырышты өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.
- 2** Жоғарғы бөлікті екі жағынан ұстап алып тастаңыз ((2)-сур.).
- 3** Су ыдысын ең жоғары деңгей белгісіне дейін салқын сүмен толтырыңыз ((6)-сур.).



Ескертпе

- Су ыдысын толтырган кезде ең жоғары деңгей белгісінен асуға болмайды, әйтпесе шығару жолы мен ауа кіру жолдарына су төгілп кету мүмкін.
- Жылжытқан кезде су ыдысын шайқамаңыз, әйтпесе шығару жолы мен ауа кірістерінен су ағыу мүмкін.
- Ұлғалдандырыштың жоғарғы жағындағы ауа шығару жолдары арқылы су толтырманыз.

- 4** Жоғарғы бөлікті су ыдысына қайта қойыңыз.

5 ылғалдандырышты тазарту



Ескертпе

- Тазарту алдында ылғалдандырышты міндетті түрде розеткадан ажырату керек.
- Су ыдысындағы суды шығару жолы мен ауа кіру жолдарына қарама-қарсы жақтан төгө керек.
- Ылғалдандырыштың кез келген бөлігін тазалау үшін ағартқыш немесе алкоголь сияқты абразивті, агрессивті немесе тұтандыш тазалағыш заттарды ешқашан пайдаланбаңыз.
- Құралды шамалы уақыт пайдаланғаннан кейін үстіңгі бөлігінде шан болады. Пайдаланушы өзі тазалай алмайды. Қолдау алу үшін, жергілікті қызмет көрсете орталығына хабарласыныз.

Ылғалдандырыштың корпусын тазалау

Шаңың жиналудың бодырмаса үшін ылғалдандырыштың ішін және сыртын жүйелі түрде тазалаңыз.

- 1 ылғалдандырыш корпусының шаңын жұмсак, құрғак шүберекпен сұртіп алыңыз.
- 2 Ая кірісін және шығысын құрғак, жұмсак шүберекпен тазалаңыз.

Су ыдысын тазалау

Таза үстәу үшін, су ыдысын апта сайын тазалаңыз.

- 1 ылғалдандырыу сузгісі мен сүзгі тірегін шығарып алыңыз.
- 2 Су ыдысының 1/3 бөлігін сумен толтырыңыз.
- 3 Су ыдысындағы суға жұмсак тазартқыш сүйіктік қосыңыз.

- 4 Су ыдысының ішкі бөлігін жұмсак әрі таза шүберекпен тазартыңыз.
- 5 Су ыдысындағы суды раковинаға тегініз.
- 6 ылғалдандыру сузгісін және сүзгі ұстағышын су ыдысына қайта қойыңыз.

Ылғалдандыру сузгісін тазалау

Таза үстәу үшін, ылғалдандыру сузгісін апта сайын тазалаңыз.

- 1 Су ыдысынан ылғалдандыру сузгісі мен сүзгі тірегін шығарып тастаңыз (14-сур.).
- 2 Сүзгі тірегінен ылғалдандыру сузгісін алып тастаңыз (15-сур.).
- 3 ылғалдандыру сузгісін бір сағат бойы суға салып қойыңыз (16-сур.).
- 4 ылғалдандыру сузгісін баяу ағып тұрған сүмен шайыңыз. Тазалаған кезде сүзгіні қыспаңыз немесе сыйпаңыз (17-сур.).
- 5 Артық суды ылғалдандыру сузгісіне ағызыңыз.
- 6 ылғалдандыру сузгісін сүзгі тірегіне жинаңыз. (4-сур.).
- 7 ылғалдандыру сузгісін және сүзгі тірегін су ыдысына қайта қойыңыз (5-сур.).
- 8 Жоғары бөлікті су ыдысына қайта қойыңыз (7-сур.).



Ескертпе

- Сүзгіні қыспаңыз немесе сыйпаңыз. Бұл сүзгіні закымдауды және ылғалдандыру сапасына асер етуі мүмкін.
- Сүзгі тірегіне қайта жиналмаған болса, сүзгіні тікелей күн сәулесімен кептіруге болмайды.

6 Ұлғалдандыру сүзгісін ауыстыру

Оңтайлы өнімділік үшін ұлғалдандыру сүзгісін үш ай сайын ауыстырыңыз. Егер сүзгі жақсы күйде болса, оны ұзағырақ уақыт пайдалана аласыз. Ұлғалдандыру сүзгісін кемінде жылына бір рет ауыстырыңыз.



Ескертпе

- **Тек HU4102 Phillips түпнұсқа ұлғалдандыру** сүзгісін пайдаланыңыз.
- Ұлғалдандыру сүзгісін ауыстырмай тұрып ұлғалдандырышты розеткадан ажыратыңыз.



Кеңес

- Сүзгіні ауыстыру туралы қосымша ақпарат алу үшін өнімді www.Philips.com сайтына тіркеу қажет.

- 1 Су ыдысынан ұлғалдандыру сүзгісі мен сүзгі тірегін шығарып тастаңыз (14-сур.).
- 2 Сүзгі тірегінен ұлғалдандыру сүзгісін алып тастаңыз. Пайдаланылған сүзгіні тастаңыз (18-сур.).
- 3 Жаңа ұлғалдандыру сүзгісіндегі орауыш материалдарын алып тастаңыз (3-сур.).
- 4 Ұлғалдандыру сүзгісін сүзгі тірегіне орнатыңыз (4-сур.).
- 5 Сүзгіні және сүзгі тірегін су ыдысына қайта қойыңыз (5-сур.).
- 6 Жоғарғы бөлікті су ыдысына қайта қойыңыз (7-сур.).



Кеңес

- Сүзгіні ауыстыру туралы толық ақпаратты веб-сайтқа кіру арқылы немесе тұтынушыларды колдау орталығына қонырау шалу арқылы алуда болады.

7 Ақаулықтарды жою

Бұл тарауда ылғалдандырышта орын алуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төменде берілген ақпарат көмегімен ақаулық жойылмаса, елініздеңі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Ақаулық	Мүмкін шешімі
Ылғалдандырыш жұмыс істемейді.	<ul style="list-style-type: none"> Ылғалдандырышқа ток келіп тұрганын тексерініз. Су ыдысы сүмен толтырылғанын және жоғарғы блок су ыдысына дұрыстап қойылғанын тексерініз.
Ауаны ылғалдандырмайды.	<ul style="list-style-type: none"> Су ыдысы сүмен толтырылғанын және жоғарғы блок су ыдысына дұрыстап қойылғанын тексерініз. Ағымдағы ылғалдылық деңгейі 70% көрсеткішке жеткен соң ылғалдандырыш жұмысы тоқтайды. Аудадағы ылғалдылық деңгейі 70%-дан артып кетсе, пайдаланушылар өздерін жайсыз сезінү мүмкін, сондыктан, ылғалдылықтың онтайлы деңгейін сактау үшін, ылғалдандырыш автоматты түрде жұмысын тоқтатады.
Су ыдысынан су ағады.	<ul style="list-style-type: none"> Ылғалдандырышқа артық су құйылмағанын тексерініз. Әр тазалаудан кейін, не болмаса толтыру үшін жоғарғы блокты және/немесе су ыдысын алғаннан кейін ылғалдандырыш дұрыс жиналғанын/қосылғанын тексерініз. Су ыдысы дұрыс орналастырылғанын тексерініз. Егер мәселе шешілмесе, елініздеңі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
Ағымдағы ылғалдылық көрсеткішінің өзгергені көрінбейді.	<ul style="list-style-type: none"> Ылғалдандыру сүзгісінің сүзгі тірегіне орнатылғанына көз жеткізіңіз. Ылғалдандыру сүзгі ластанған. ылғалдандыру сүзгісін шайыңыз немесе қағын кетіріңіз («Ылғалдандыру сүзгісін тазалау» тарауына қараңыз). Бөлме тым көп жедетілуі мүмкін. Есіктерді және терезелерді жабыңыз. Бөлме тым үлкен. Ұсынылған бөлме өлшемі: 25 м².
Ылғалдандыру сүзгісінде біраз жиналған ақ зат бар.	Жиналған ақ зат қак дег аталады және судағы минералдардан тұрады. ылғалдандыру сүзгісіне жиналған ақ ылғалдандыру сапасына әсер еткенімен, деңсаулыққа зиян тигізбейді. Пайдаланушы нұсқаулығында берілген тазарту бойынша нұсқауарды орындаңыз.
Біраз уақыттан кейін сүзгі сарғыштау түске боялады.	Сары түсті қалдықтар тампон материалының табиғи ізі болып табылады, олар ылғалдандыру сапасына әсер етпейді. Қақты жою үшін ылғалдандыру сүзгісін жиі тазарту керек және ылғалдандыру сүзгісін үш ай сайын ауыстыру керек.

Ақаулық	Мүмкін шешімі
Ылғалдандырыштан жағымсыз іс шығады.	<ul style="list-style-type: none"> Су ыдысы сүмен толтырылғанын тексеріңіз. Ылғалдандыру сұзгісін тазалаңыз («Ылғалдандыру сұзгісін тазалау» тарауын қарандыз).
Ауа шығысынан ауа шықпайды.	Ылғалдандырыштың ашасын қабырға розеткасына жалғап, ылғалдандырышты іске қосыңыз.
Ылғалдандырыштан бу шығып жатқанын көрмеймін. Ол жұмыс істеп жатыр ма?	Бұ өте таза болса, ол көзге көрінбейді. Ылғалдандырышта су буын түзбей шығатын санылау аумагынан пайдалы ылғалды ауаны шығаратын NanoCloud ылғалдандыру технологиясы бар. Сол себепті, ылғалды көрү мүмкін емес.
Ауа ылғалдылығы сенсорының жұмыс істейтінін тексергім келеді.	Ылғалдылық сенсорына дымқыл ауа жіберіңіз. Біраз уақыт өткен соң ылғалдылық көрсеткіші өзгереді. Көрсеткіш 20% және 95% аралығындағы сары ылғалдылық деңгейін көрсете алады.
Ылғалдандырыш, тіпті, орта мақсатты ылғалдылыққа жеткен кезде жұмыс істейді.	Ылғалдылық датчигі айналасындағы ауаны жедету мақсатында ылғалдандырыш аралықтармен қосылып, орта ылғалдылығының дұрысырақ көрсеткішін алыныз. Бұл параметр Автоматты режим сияқты ылғалдылық деңгейі параметріне қолданылады.

8 Кепілдік және қызмет көрсету

Егер ақпарат қажет болса немесе сұрақтар болса, www.philips.com мекенжайындағы Philips веб-сайтына кіріңіз, не болмаса елініздегі Philips тұтынушыларды қолдана орталығына (оның телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік парақшасынан таба аласыз) хабарласыңыз. Егер елінізде тұтынушыларға қолдана көрсету орталығы болмаса, онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.

Бөлшектерге және қосалқы құралдарға тапсырыс беру

Егер бөлшекті аудиостырғының келсе не қосалқы бөлшекті сатып алғының келсе, Philips сатушысына барыңыз не www.philips.com/support сайтына кіріңіз. Егер бөлшектерді сатып алуда мәселелер болса, сіздің елдегі Philips тұтынушыларды қолдана орталығына (оның телефон нөмірі дүниежүзілік кепілдік парақшасында берілген) хабарласыңыз.

9 Ескертулер

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге катысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Электромагниттік өріспен (ЭМӨ) сәйкестік

Koninklijke Philips N.V. тұтынушыларға арналған, басқа электрондық құрылғылар сияқты, негізінде, электр магнитті сигналдар шығаратын және қабылдайтын кабілеті бар көп өнімдер жасайды және сатады.

Philips компаниясының негізгі жұмыс ұстанымдарының бірі өнімдер үшін бүкіл қажетті денсаулық және қауіпсіздік шараларын сақтау, қолданыстағы барлық зан талаптарына сәйкес болу және өнімді жасау кезінде қолданылатын ЭМӨ стандарттарын ұстану болып табылады.

Philips денсаулыққа көрі әсерлерді тигізбейтін өнімдерді әзірлеуге, жасауға және нарыққа шығаруға міндетті. Өнімдер арналған мақсаты бойынша дұрыс қолданылғанда, Philips компаниясы олардың қазіргі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес пайдалануға қауіпсіз екенін растайды.

Philips компаниясы халықаралық ЭМӨ және қауіпсіздік стандарттарын дамытуда белсенеді рөл атқарады, сондықтан өз өнімдеріне бірінші болып енгізу үшін стандартизациядағы болашақ жетілдірулерді болжауға мүмкіндік береді.

Өндөу



Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайтынын білдіреді (2012/19/EU).

Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек жинау жөніндегі елізіздің ережелерін сактаңыз. Қоқысқа дұрыс тастау коршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

Ең жоғарғы дыбыс деңгейі. 30 дБА.



Ауди ылғалдандырыш

HU4802

220-240V~ 50/60Hz

15W

Өндіруші:

“Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”,
Түссендиелипен 4, 9206 АД, Драхтен,
Нидерланды

Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы:

“Филипс” ЖШК, Ресей Федерациясы, 123022
Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй,
тел. +7 495 961-1111

Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарға қатысты шағымдарды қабылдайтын занды тұлға: «Филипс Казахстан» ЖШС Манас көшесі, 32А, 503-көнсе, 050008, Алматы қаласы, Қазақстан

Юр. лицо принимающее претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан: ТОО «Филипс Казахстан» ул.Манаса, 32А офис 503, 050008 Алматы, Казахстан

Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
Құрылғының жасалған күнін өнімнен табуға болады.

Қытайда жасалған

Сақтау шарттары, пайдалану

Температура: 0°C - 35°C

Салыстырмалы ылғалдылық: 20% - 75%

Атмосфералық қысымы: 85-109 кПа

Содержание

1	Внимание	28
	Безопасность	28
2	Ваш увлажнитель воздуха	31
	Комплект поставки	31
3	Начало работы	32
	Подготовка к увлажнению воздуха	32
4	Использование увлажнителя воздуха	32
	Индикация влажности	32
	Значение сигналов оповещения и блокировки системы контроля качества воздуха	32
	Включение и выключение увлажнителя воздуха	33
	Изменение скорости вентилятора	33
	Установка таймера	34
	Настройка уровня влажности	34
	Уровень воды	34
	Наполнение водой	35
5	Очистка увлажнителя воздуха	35
	Очистка корпуса увлажнителя воздуха	35
	Очистка резервуара для воды	35
	Очистка увлажняющего фильтра	36
6	Замена увлажняющего фильтра	36
7	Устранение неисправностей	37
8	Гарантия и обслуживание	39
	Заказ запчастей и аксессуаров	39
9	Примечания	39
	Электромагнитные поля (ЭМП)	39
	Утилизация	40

Русский

1 Внимание

Безопасность

Перед эксплуатацией увлажнителя воздуха внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Запрещается распылять легковоспламеняющиеся вещества, такие как инсектициды или духи, вблизи увлажнителя воздуха.
- Вода в резервуаре для воды не пригодна для питья. Запрещается пить эту воду, а также добавлять ее в корм животным и использовать для полива растений. Для слива воды из резервуара используйте сливное отверстие.

Предупреждение

- Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение, указанное на нижней панели увлажнителя воздуха, соответствует напряжению местной электросети.

- В случае повреждения шнура питания его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Запрещено пользоваться увлажнителем воздуха, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором под присмотром или после получения инструкций о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.

- Не блокируйте отверстия для входа и выхода воздуха, то есть не ставьте предметы перед этими отверстиями.

Внимание!

- В случае если подключение сетевой розетки проведено неправильно, сетевая вилка увлажнителя воздуха будет нагреваться. Увлажнитель следует подключать к исправной сетевой розетке.
- Используйте и устанавливайте увлажнитель воздуха на сухой, горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.
- Не ставьте на увлажнитель воздуха посторонние предметы и не садитесь на него.
- Каждый раз после проведения очистки, а также после снятия верхней крышки и/или наполнения резервуара для воды проверяйте сборку/подключение увлажнителя воздуха. Непременным условием эффективной и безопасной работы увлажнителя воздуха является правильная сборка всех деталей.
- Используйте только оригинальные фильтры Philips, разработанные для данной модели увлажнителя воздуха. Использование других фильтров запрещено.
- Оберегайте увлажнитель воздуха (в частности отверстия для входа и выхода воздуха) от ударов твердыми предметами.
- Во избежание травм и повреждения увлажнителя воздуха не вставляйте пальцы и другие предметы в отверстия для выхода и входа воздуха.
- Не используйте увлажнитель воздуха, если в помещении применялся дымовой инсектицид, а также в местах, где присутствуют масляный туман, горящие курильницы и газообразные химические отходы.
- Не используйте увлажнитель воздуха рядом с газовым оборудованием, нагревательными устройствами или каминами.

- Обязательно отключайте увлажнитель воздуха от электросети после использования и перед очисткой.
- Не наливайте воду через отверстия для выхода воздуха на верхней панели увлажнителя.
- Расположите увлажнитель воздуха должным образом, чтобы дети не могли перевернуть его.
- Не используйте увлажнитель воздуха в помещениях с резкими перепадами температуры, так как это может вызвать конденсацию влаги внутри прибора.
- Если увлажнитель воздуха не используется в течение длительного периода времени, на фильтрах могут скопиться бактерии и плесень. Проверьте фильтры перед тем, как снова использовать увлажнитель воздуха. Если фильтр очень грязный и на нем имеются черные пятна, замените его (см. главу "Замена увлажняющего фильтра").
- Не очищайте фильтр в посудомоечной или стиральной машине, чтобы не деформировать его.
- Увлажнитель воздуха предназначен исключительно для домашнего применения при нормальных условиях эксплуатации.
- Еженедельно очищайте резервуар для воды и промывайте увлажняющий фильтр.
- Наполняйте резервуар для воды только холодной водопроводной водой. Не используйте грунтовые воды или горячую воду.
- Не наливайте в резервуар для воды ничего кроме чистой воды. Не добавляйте в воду духи или химические средства. Используйте исключительно воду (водопроводную, очищенную, минеральную, любую питьевую воду).
- Если увлажнитель воздуха не использовался долгое время, очистите резервуар для воды и увлажняющий фильтр.

- Если увлажнитель воздуха необходимо переместить, сначала отключите его от источника питания. Слейте воду из резервуара для воды, переносите увлажнитель в горизонтальном положении.
- Датчик влажности должен оставаться сухим. Если на датчик попала влага, он может неверно определить уровень влажности, в результате чего перестанет работать увлажнитель воздуха.
- Отключайте прибор от электросети во время наполнения и очистки.

2 Ваш увлажнитель воздуха

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips!

Чтобы получить полную поддержку Philips, зарегистрируйте свое изделие на веб-странице www.philips.com/welcome.

Увлажнитель воздуха Philips освежает и увлажняет воздух, заботясь о здоровье вашей семьи.

В нем используется безопасная для здоровья современная система испарения воды с технологией NanoCloud: специальный увлажняющий фильтр насыщает сухой воздух молекулами воды, не создавая влажного пара. Увлажняющий фильтр также очищает воду от бактерий, известкового налета и других загрязняющих частиц. Прибор наполняет дом свежим увлажненным воздухом.

Проблема сухого воздуха в зимнее время или в помещении, где работает кондиционер, теперь решена.

Перед установкой и использованием увлажнителя воздуха внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации. Сохраните его для дальнейшего использования.

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства (рис. ①):

- A** Верхний блок
- B** Увлажняющий фильтр (HU4102)
- C** Держатель фильтра
- D** Поплавок
- E** Резервуар для воды
- F** Инструкция по эксплуатации
- G** Гарантийный талон

3 Начало работы

Подготовка к увлажнению воздуха

- 1 Снимите верхний блок, удерживая его с двух сторон (рис. ②).
- 2 Снимите с нового увлажняющего фильтра упаковочный материал (рис. ③).
- 3 Соедините новый увлажняющий фильтр и держатель фильтра (рис. ④).
- 4 Установите фильтр и держатель фильтра обратно в резервуар для воды (рис. ⑤).
- 5 Наполните резервуар для воды холодной водопроводной водой до отметки максимального уровня (рис. ⑥).
- 6 Снова установите верхний блок на резервуар для воды (рис. ⑦).

4 Использование увлажнителя воздуха

Индикация влажности

Увлажнитель оснащен встроенным интеллектуальным датчиком влажности. Можно выбрать уровень относительной влажности: 40 %, 50 % или 60 %. По достижении заданного уровня влажности индикатор влажности загорается синим светом. Если заданный уровень влажности не достигнут, свет индикатора влажности становится красным.



Примечание

- Комфортный уровень относительной влажности составляет от 40 % до 60 %.
- Погрешность в показаниях уровня влажности составляет примерно $\pm 10\%$.
- Для оценки уровня влажности в помещении требуется некоторое время.

Значение сигналов оповещения и блокировки системы контроля качества воздуха

Система контроля качества воздуха заблаговременно предупреждает о необходимости наполнения резервуара водой. Когда уровень воды в резервуаре падает, на панели управления начинает мигать красный индикатор напоминая о необходимости наполнения резервуара для воды (рис. ⑧). Он мигает в течение 30 минут. После этого индикатор будет светиться, пока не будет наполнен резервуар для воды.

Блокировка системы контроля качества воздуха предотвращает работу увлажнителя воздуха с пустым резервуаром для воды. Когда в резервуаре заканчивается вода, блокировка системы контроля качества воздуха отключает увлажнитель воздуха через 30 минут, и загорается красный индикатор. После наполнения резервуара для воды увлажнитель воздуха снова включается.



Примечание

- В режиме "Сон" красный индикатор не мигает. Он начинает светиться при низком уровне воды.

Включение и выключение увлажнителя воздуха

- 1 Подключите увлажнитель к розетке электросети.
- 2 Нажмите кнопку питания , чтобы включить увлажнитель (рис. ⑨).
→ Загорится индикатор влажности.
- 3 Нажмите кнопку питания , чтобы выключить увлажнитель.



Примечание

- Если в резервуаре остается слишком мало воды, увлажнитель воздуха отключается. Красный индикатор сначала мигает, потом светится непрерывно.
- Из увлажнителя воздуха поступает тонкодисперсный пар, невидимый глазу. Пар не должен быть виден.

Изменение скорости вентилятора

Ручной

Скорость работы вентилятора можно задать вручную.

- 1 Нажмите кнопку выбора скорости один или несколько раз и выберите нужную скорость работы вентилятора ((низкая) или (стандартная)) (рис. ⑩).
→ Загорится индикатор выбранной скорости работы вентилятора.



Совет

- По достижении нужного уровня влажности можно выбрать меньшую скорость работы вентилятора. Однако если заданный уровень влажности не достигнут, для быстрого увлажнения воздуха можно выбрать более высокую скорость работы вентилятора.

Режим "Сон"

В режиме "Сон" увлажнитель воздуха работает тихо и яркость всех индикаторов снижена, чтобы не мешать вам во время сна.

- 1 Нажмите кнопку скорости один или несколько раз, чтобы выбрать режим сна (рис. ⑪). В режиме "Сон" активна подсветка только режима скорости .
- 2 Чтобы изменить скорость работы вентилятора, снова нажмите кнопку выбора скорости .

Примечание

- Режим "Сон" доступен только при выборе режима скорости .
- В режиме "Сон" красный индикатор не мигает, но светится непрерывно при низком уровне воды.
- В режиме "Сон" можно настроить только таймер; настройка уровня влажности недоступна и индикатор влажности не светится.

Установка таймера

С помощью таймера можно задать длительность работы увлажнителя воздуха в часах. По истечении установленного периода времени увлажнитель воздуха выключится автоматически.

- 1 Нажмите кнопку таймера  один или несколько раз, чтобы выбрать время работы увлажнителя воздуха в часах (рис. ⑫).
↳ Загорится соответствующий индикатор таймера: **1Н** (1 час), **4Н** (4 часа) или **8Н** (8 часов).

Для отключения функции таймера нажмите кнопку  до тех пор, пока не погаснет индикатор таймера.

Настройка уровня влажности

Примечание

- Перед включением увлажнителя наполните резервуар водой (см. главу "Начало работы", раздел "Подготовка к увлажнению воздуха").
- Увлажнитель воздуха будет включаться через определенные промежутки времени для вентиляции воздуха вокруг датчика влажности; это позволит ему точнее определять влажность окружающей среды. Этот параметр применяется к настройке уровня влажности, включая работу в автоматическом режиме.

- 1 Нажмите кнопку увлажнения  один или несколько раз, чтобы установить нужный уровень относительной влажности: 40 %, 50 % или 60 % (рис. ⑯).

- ↳ Загорится индикатор уровня влажности (**40, 50** или **60**).
- ↳ Пока заданный уровень влажности не достигнут, индикатор влажности горит красным светом. По достижении заданного уровня влажности индикатор загорается синим светом.

Совет

- Комфортный уровень относительной влажности составляет от 40 % до 60 %. Можно выбрать предпочтаемое значение уровня относительной влажности: 40 %, 50 % или 60 %.

Примечание

- Если предустановленный уровень влажности не выбран, индикатор влажности не загорается.

Уровень воды

Если в резервуаре недостаточно воды, прибор будет работать следующим образом.

- Когда уровень воды снизится, начнет мигать красный индикатор  (рис. ⑧).
- Увлажнитель воздуха будет работать в течение 30 минут, а затем выключится; красный индикатор  продолжит гореть.

Прибор возобновит работу, как только будет наполнен резервуар для воды.



Примечание

- Если при подключении увлажнителя воздуха к электросети и включении резервуара для воды пуст, красный индикатор будет мигать 2 минуты, затем будет светиться непрерывно, пока не будет наполнен резервуар для воды.
- В резервуаре может оставаться какое-то количество воды.

Наполнение водой

Уровень воды можно посмотреть через прозрачное окошко резервуара для воды.

- Выключите увлажнитель воздуха и отключите его от электросети.
- Снимите верхний блок, удерживая его с двух сторон (рис. ②).
- Наполните резервуар холодной водопроводной водой до отметки максимального уровня (рис. ⑥).



Примечание

- При добавлении воды не превышайте отметку максимального уровня. В противном случае вода вытечет через дренажное отверстие и отверстия для входа воздуха.
- Не раскачивайте резервуар для воды при перемещении. В противном случае вода вытечет через дренажное отверстие и отверстия для входа воздуха.
- Не наливайте воду через отверстия для выхода воздуха на верхней панели увлажнителя.

- Снова установите верхний блок на резервуар для воды.

5 Очистка увлажнителя воздуха



Примечание

- Перед очисткой увлажнителя воздуха всегда отсоединяйте его от электросети.
- Наливая воду из резервуара для воды, убедитесь, что вы наливаете воду с обратной стороны дренажного отверстия и отверстий для входа воздуха.
- Запрещается использовать для очистки деталей увлажнителя воздуха губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или легковоспламеняющиеся жидкости типа хлора или спирта.
- Наличие пыли в верхнем блоке устройства после использования — это нормально. Ее самостоятельное удаление пользователем невозможно. Обратитесь в центр обслуживания для получения помощи.

Очистка корпуса увлажнителя воздуха

Во избежание скопления пыли регулярно проводите очистку внутренних и внешних поверхностей увлажнителя воздуха.

- Стирайте пыль с корпуса увлажнителя воздуха сухой, мягкой тканью.
- Отверстия для входа и выхода воздуха очищайте сухой мягкой тканью.

Очистка резервуара для воды

Для поддержания гигиеничности прибора резервуар для воды необходимо очищать еженедельно.

- Извлеките увлажняющий фильтр и держатель фильтра.
- Наполните резервуар для воды чистой водой на 1/3.

- 3** Добавьте немного мягкого моющего средства в резервуар с водой.
- 4** Очистите внутреннюю поверхность резервуара для воды чистой мягкой тканью.
- 5** Слейте жидкость из резервуара в раковину.
- 6** Установите увлажняющий фильтр и держатель фильтра обратно в резервуар для воды.

Очистка увлажняющего фильтра

Для поддержания гигиеничности увлажняющий фильтр следует промывать каждую неделю.

- 1** Извлеките увлажняющий фильтр и держатель фильтра из резервуара для воды (рис. **14**).
- 2** Извлеките увлажняющий фильтр из держателя фильтра (рис. **15**).
- 3** Оставьте увлажняющий фильтр в водопроводной воде на один час (рис. **16**).
- 4** Промойте увлажняющий фильтр под струей водопроводной воды. Не выжимайте и не перекручивайте фильтр во время чистки (рис. **17**).
- 5** Дождитесь, пока остатки воды стекут с увлажняющего фильтра.
- 6** Соедините увлажняющий фильтр и держатель фильтра (рис. **4**).
- 7** Установите увлажняющий фильтр и держатель фильтра обратно в резервуар для воды (рис. **5**).
- 8** Снова установите верхний блок на резервуар для воды (рис. **7**).

Примечание

- Не сжимайте и не перекручивайте фильтр. В противном случае фильтр будет поврежден, что отразится на работе прибора.
- Не сушите фильтр под прямыми солнечными лучами, если он не установлен на держатель фильтра.

6 Замена увлажняющего фильтра

Для оптимальной производительности заменяйте увлажняющий фильтр через каждые три месяца. Если фильтр находится в хорошем состоянии, его можно использовать дольше. Заменяйте увлажняющий фильтр не реже одного раза в год.

Примечание

- Используйте только оригинальный увлажняющий фильтр Philips **HU4102**.
- Перед заменой увлажняющего фильтра всегда отключайте увлажнитель от источника питания.

Совет

- Для получения более подробной информации о замене фильтра зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com.

- 1** Извлеките увлажняющий фильтр и держатель фильтра из резервуара для воды (рис. **14**).
- 2** Извлеките увлажняющий фильтр из держателя фильтра. Утилизируйте отслуживший фильтр (рис. **18**).
- 3** Снимите с нового увлажняющего фильтра упаковочный материал (рис. **3**).
- 4** Соедините новый увлажняющий фильтр и держатель фильтра (рис. **4**).
- 5** Установите фильтр и держатель фильтра обратно в резервуар для воды (рис. **5**).
- 6** Снова установите верхний блок на резервуар для воды (рис. **7**).

Совет

- Более подробную информацию о замене фильтра можно получить на сайте или по телефону в центре поддержки потребителей.

7 Устранение неисправностей

В данной главе описаны наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации увлажнителя воздуха. Если приведенные ниже сведения не помогают устранить проблему, обратитесь в центр поддержки покупателей в вашей стране.

Проблема	Возможное решение
Увлажнитель воздуха не работает.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что увлажнитель воздуха подключен к источнику питания. Убедитесь, что резервуар для воды наполнен водой и верхний блок установлен на резервуар для воды должным образом.
Увлажнение воздуха не производится.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что резервуар для воды наполнен водой и верхний блок установлен на резервуар для воды должным образом. Если текущий уровень относительной влажности составляет 70 %, увлажнитель воздуха отключится. Уровень относительной влажности выше 70 % не является комфортным для пользователей, поэтому увлажнитель воздуха автоматически отключается для обеспечения оптимального качества работы.
Резервуар для воды протекает.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что увлажнитель воздуха не переполнен водой. Каждый раз после проведения очистки, а также после снятия верхнего блока и/или наполнения резервуара для воды проверяйте сборку/подключение увлажнителя воздуха. Убедитесь, что резервуар для воды установлен должным образом. Если проблему решить не удалось, обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.
Индикация текущего уровня влажности не меняется.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что увлажняющий фильтр установлен на держатель фильтра. Увлажняющий фильтр загрязнен. Промойте и/или очистите увлажняющий фильтр от минеральных отложений (см. главу "Очистка увлажняющего фильтра"). Возможно, в помещении повышенена циркуляция воздуха. Закройте окна и двери. Площадь помещения слишком большая. Рекомендуемая площадь помещения — 25 м².
На увлажняющем фильтре присутствует белый налет.	Белый налет — это минеральные отложения, которые оседают из воды и скапливаются на поверхности. Минеральные отложения на увлажняющем фильтре влияют на качество увлажнения, но безопасны для здоровья. Следуйте приведенным в инструкции по эксплуатации указаниям по очистке.

Проблема	Возможное решение
Через некоторое время фильтр приобретает желтоватый оттенок.	Желтый осадок появляется из-за материала фильтра. Это нормально. Такой осадок никак не влияет на качество увлажнения воздуха. Регулярно очищайте увлажняющий фильтр от минеральных отложений и заменяйте его каждые три месяца.
Увлажнитель воздуха издает неприятный запах.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что резервуар для воды наполнен водой. • Проведите очистку увлажняющего фильтра (см. главу "Очистка увлажняющего фильтра").
Из отверстия для выхода воздуха не поступает воздух.	Подключите увлажнитель к розетке электросети и включите его.
Не видно, чтобы из увлажнителя воздуха поступал пар. Он работает?	Тонкодисперсный пар невидим глазу. Благодаря технологии увлажнения NanoCloud из увлажнителя поступает чистый увлажненный воздух без образования водяного пара. Поэтому пар невидим.
Как проверить, работает ли датчик влажности.	Осторожно направьте поток влажного воздуха на датчик влажности. Через какое-то время индикация влажности изменится. Индикация уровня относительной влажности может изменяться в диапазоне от 20 % до 95 %.
Увлажнитель воздуха работает даже после достижения целевых показателей влажности окружающей среды.	Увлажнитель воздуха будет включаться через определенные промежутки времени для вентиляции воздуха вокруг датчика влажности; это позволит ему точнее определять влажность окружающей среды. Этот параметр применяется к настройке уровня влажности, включая работу в автоматическом режиме.

8 Гарантия и обслуживание

При возникновении проблем и для получения информации посетите веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

Заказ запчастей и аксессуаров

При необходимости замены старой или приобретения дополнительной детали посетите торговую организацию Philips или зайдите на веб-сайт www.philips.com/support. Если при заказе запасных частей возникли проблемы, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне).

9 Примечания

Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Соответствие стандартам ЭМП

Koninklijke Philips N.V. производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы.

Одним из ведущих деловых принципов компании Philips является применение всех мер безопасности для соответствия всем действующим правовым требованиям и стандартам ЭМП, действующим на момент производства изделия.

Компания Philips стремится разрабатывать, производить и распространять на рынке продукцию, которая не оказывает вредного влияния на здоровье людей. Philips подтверждает, что при правильной эксплуатации продукция является безопасной, согласно проведенным на сегодняшний день научным исследованиям.

Philips принимает активное участие в развитии международных стандартов ЭМП и стандартов безопасности, что позволяет планировать дальнейшие шаги по развитию стандартизации и интеграции продукции Philips.

Русский

Утилизация



Этот символ означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами (2012/19/EC).

Выполняйте раздельную утилизацию электрических и электронных изделий в соответствии с правилами, принятыми в вашей стране. Правильная утилизация поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Максимальный уровень громкости — 30 дБА.

EAC



Увлажнитель воздуха

HU4802

220-240V~ 50/60Hz

15W

Изготовитель:

“Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”,
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен,
Нидерланды

Импортер на территорию России и
Таможенного Союза:

ООО “Филипс”, Российская Федерация,
123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел.
+7 495 961-1111

Импортер на территорию России и
Таможенного Союза принимает претензии
потребителей в случаях, предусмотренных
Законом РФ «О защите прав потребителей»
07.02.1992 N 2300-1», в отношении товара,
приобретенного на территории Российской
Федерации

Для бытовых нужд

Дата изготовления указана на изделии.

Сделано в Китае

Условия хранения, эксплуатации

Температура: от 0 °C до 35 °C

Относительная влажность: 20% - 75%

Атмосферное давление: 85-109 кПа

فروش

برای کسب اطلاعات یا رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت Philips به آدرس www.philips.com بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش Philips در کشور خود مماس پیگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برج ضمانت نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش Philips وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه نمایید.

۱۹

سفارش دادن قطعات یا وسایل جانبی

اگر می خواهید قطعه‌های از دستگاه را تعویض کنید یا قطعه اضافی خریداری کنید، به فروشنده Philips یا به سایت www.philips.com support مراجعه کنید.

اگر در فراهم کردن قطعات با مشکل مواجه شدید، لطفاً به مرکز خدمات پس از فروش Philips در کشور خود مراجعه کنید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برج ضمانت نامه مراجعه کنید).

بازیافت



این علامت نشان می‌دهد که محصول نباید با زباله‌های معمولی خانگی دور انداخته شود (2012/19/EU).

در این خصوص بر طبق قوانین کشور خود نیست به جمع آوری محصولات الکتریکی و الکترونیکی اقدام نمایید. دور انداختن صحیح، از تاثیرات منفی بر روی محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری می‌کند.

7 عیب‌یابی

خلاصه‌ای از اشکالات که ممکن است معمولاً هنگام کار با دستگاه بخور برای شما پیش آید در این بخش گنجانده شده است. اگر نتوانستید با استفاده از این اطلاعات اشکال دستگاه خود را برطرف کنید، با مرکز خدمات پس از فروش مشتری در کشور خود تماس بگیرید.

اشکال	راه حل ممکن
دستگاه بخور کار نمی‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید دستگاه بخور به برق متصل است. • بررسی کنید مخزن آب از آب پر باشد و واحد بالایی درست بر روی مخزن آب سوار شده باشد.
هیچ رطوبتی ایجاد نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی کنید مخزن آب از آب پر باشد و واحد بالایی درست بر روی مخزن آب سوار شده باشد. • اگر میزان رطوبت به 70%RH برسد، دستگاه بخور متوقف می‌شود. میزان رطوبت بالاتر از 70%RH باعث می‌شود کاربران احساس ناراحتی کنند، بنابراین دستگاه بخور برای اطمینان از عملکرد بهینه رطوبت‌سازی، به طور خودکار خاموش می‌شود.
مخزن آب نشست می‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی کنید دستگاه بخور بیش از حد از آب پر نشده باشد. • بعد از هر بار تمیز کردن دستگاه بخور یا پس از برداشت واحد بالایی / یا تخلیه و پر کردن مخزن آب، دقت کنید دستگاه بخور درست سوار/متصل شود. • بررسی کنید مخزن آب درست قرار گرفته باشد. اگر مشکل ادامه داشت، با مرکز خدمات مشتری در کشور خود تماس بگیرید.
تغییری در نشانگر رطوبت نمی‌بینم.	<ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید فیلتر دستگاه بخور را درست در جایگاه فیلتر سوار کرده باشید. • فیلتر دستگاه بخور کثیف است. فیلتر دستگاه بخور را بشوید و یا رسوب‌زدایی کنید (به بخش 'تمیز کردن فیلتر دستگاه بخور' مراجعه کنید). • ممکن است تهویه اتاق خیلی زیاد باشد. لطفاً درب‌ها و پنجره‌ها را بینید. • اندازه اتاق شما خیلی بزرگ است. اندازه توصیه شده برای اتاق 25 متر مربع است.
در فیلتر دستگاه بخور، رسوب سفید رنگ به این رسوب سفید رنگ رسوب آهکی گفته می‌شود که متشکل از مواد معدنی درون آب است. رسوب موجود در فیلتر بر عملکرد رطوبت‌سازی تأثیر می‌گذارد، البته تأثیری بر سلامت شما ندارد. لطفاً دستورالعمل‌های تمیزکاری در راهنمای کاربر را دنبال کنید.	
فیلتر بعد از مدتی زرد می‌شود.	<p>رسوبات زدزرنگ یک اثر طبیعی از مواد فیلتهای است و تأثیری بر عملکرد رطوبت‌سازی ندارد. فیلتر را مرتبه تمیز کنید تا رسوبات جدا شوند و هر سه ماه یکبار فیلتر را تعویض نمایید.</p>
بوی بد از دستگاه بخور خارج می‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید مخزن آب از آب پر شده باشد. • فیلتر دستگاه بخور را تمیز کنید (به بخش 'تمیز کردن فیلتر دستگاه بخور' مراجعه کنید).
هوایی از خروجی هوای خارج نمی‌شود.	<p>دوشاخه دستگاه بخور را به پریز برق بزنید و دستگاه را روشن کنید.</p>
پخار خیلی دیز است و قابل مشاهده‌ای نمی‌بینم که از دستگاه بخور خارج شود. دستگاه کار می‌کند؟	<p>بنار خیلی دیز است و قابل مشاهده‌ای نمی‌بینم که از دستگاه بخور مجهز به فناوری رطوبت‌سازی NanoCloud است که هوای مطروب سام از آن خارج می‌شود بدون آنکه بخاری ایجاد شود. بنابراین نمی‌توانید بخاری بینید.</p>
می‌خواهم بررسی کنم که حسگر رطوبت کار می‌کند یا خیر.	<p>به آرامی هوای مطروب را به داخل حسگر رطوبت بدمید. بعد از مدتی، نشانگر رطوبت تغییر می‌کند. نشانگری که رطوبت هوای محیط را از 20%RH تا 95%RH نشان می‌دهد.</p>
حتن وقتی هوای محیط به رطوبت مورد نظر رسید، رطوبت‌ساز همچنان کار می‌کند.	<p>رطوبت‌ساز در فواصل زمانی روشن می‌شود تا هوای اطراف حسگر رطوبت را تهویه کند، بنابراین هنگام خواندن رطوبت محیط، بیشتر دقت کنید. این تنظیم مربوط به سطح رطوبت، از جمله حالت خودکار است.</p>

تمیز کردن فیلتر دستگاه بخور

هر هفته فیلتر دستگاه بخور را تمیز کنید تا بهداشتی ہاند.
1 فیلتر و جایگاه فیلتر را از داخل مخزن آب بیرون بیاورید
(شکل ۱۴).

2 فیلتر را از جایگاه فیلتر خارج کنید (شکل ۱۵).
3 فیلتر را یک ساعت در آب لوله‌کشی قرار دهید (شکل ۱۶).
4 فیلتر را زیر فشار کم و مایم آب لوله‌کشی آبکشی کنید. فیلتر را
فشرده نکنید (شکل ۱۷).

5 اجازه دهید آب اضافی از فیلتر دستگاه بخور خارج شود.
6 فیلتر را در جایگاه فیلتر سوار کنید (شکل ۴).

7 فیلتر و جایگاه فیلتر را به داخل مخزن آب برگردانید (شکل ۵).
8 واحد بالایی را روی مخزن آب قرار دهید (شکل ۷).

6 تعویض کردن فیلتر دستگاه بخور

برای بهترین عملکرد رطوبت‌سازی، فیلتر را هر سه ماه یکبار تعویض کنید.
اگر فیلتر در شرایط خوبی بود، می‌توانید آن برای مدت بیشتری استفاده کنید.
حتیماً باید حداقل یک بار در سال فیلتر را تعویض کنید.



- فقط از فیلتر دستگاه بخور اصل Philips HU4102 استفاده کنید.
- همیشه قبل از تعویض فیلتر، دستگاه بخور را از پریز بکشید.



- برای اطلاعات بیشتر راجع به نحوه تعویض فیلتر، محصول خود را در
ثبت نام کنید. www.philips.com

1 فیلتر و جایگاه فیلتر را از داخل مخزن آب بیرون بیاورید
(شکل ۱۴).

2 فیلتر را از جایگاه فیلتر خارج کنید. فیلتر مستعمل را دور بیاندازید
(شکل ۱۸).

3 مواد بسته‌بندی فیلتر جدید را جدا کنید (شکل ۳).

4 فیلتر جدید را در جایگاه فیلتر سوار کنید (شکل ۴).

5 فیلتر و جایگاه فیلتر را به داخل مخزن آب برگردانید (شکل ۵).

6 واحد بالایی را روی مخزن آب قرار دهید (شکل ۷).



- می‌توانید به آسانی در صفحه وب ما، اطلاعات بیشتری درباره نحوه تعویض
فیلتر بیابید یا با مرکز خدمات مشتری ما تماس بگیرید.



- فیلتر را فشرده نکنید. ممکن است به فیلتر آسیب وارد شده و بر عملکرد
رطوبت‌سازی تأثیر بگذارد.
- فیلتر را در نور مستقیم خورشید خشک نکنید مگر این که در جایگاه فیلتر
قرار داشته باشد.

۱۹
۶

تمیز کردن دستگاه بخور 5

پر کردن آب

سطح آب را می‌توان از طریق قسمت شفاف روی مخزن آب مشاهده نمود.




تمیز کردن بدنه دستگاه بخور

برای جلوگیری از تجمع گرد و خاک، مرتبآ درون و بیرون دستگاه بخور را تمیز کنید.

- 1 با یک پارچه نرم و خشک، گرد و غبار را از روی بدنه دستگاه بخور پاک کنید.

ورودی هوا و خروجی هوا را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید.

4 واحد بالایی را روی مخزن آب قرار دهید.

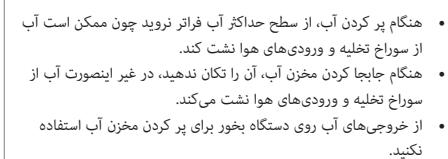

تمیز کردن مخزن آب

هر هفته مخزن آب را تمیز کنید تا بهداشتی چاند.

- 1 فیلتر دستگاه بخور و تکیه‌گاه فیلتر را بیرون بیاورید.
- 2 مخزن آب را تا 1/3 از آب پر کنید.
- 3 مقداری مایع شوینده ملایم به آب در مخزن آب اضافه کنید.
- 4 داخل مخزن آب را با یک پارچه تمیز و نرم بشویید.
- 5 محتویات مخزن را در سینک خالی کنید.
- 6 فیلتر و جایگاه فیلتر را به داخل مخزن آب برگردانید.

تنظیم میزان رطوبت

توجه

- قبل از روشن کردن دستگاه بخور، بررسی کبید مخزن آب پر باشد (به فصل 'شروع به کار'، پخش آماده‌سازی دستگاه بخور' مراجعه کنید).
- روطوبت‌ساز در فواصل زمانی روشن می‌شود تا هوا اطراف حسگر رطوبت را تهویه کند. بنابراین هنگام خواندن رطوبت محیط، بیشتر دقت کنید. این تنظیم مربوط به سطح رطوبت از جمله حالت خودکار است.

1 دکمه رطوبت (۲) را یک یا چند بار فشار دهید و رطوبت هوای

مورد نظر را روی ۵۰RH% ۴۰RH% یا ۶۰RH% تنظیم کنید.
(شکل ۱۳)

- چراغ رطوبت سطح رطوبت (40، 50 یا 60) روشن می‌شود.
- اگر به میزان رطوبت مورد نظر نرسد، چراغ نشانگر رطوبت قرمز می‌شود. اگر به میزان رطوبت مورد نظر برسد، چراغ آبی می‌شود.

نکته

- سطح رطوبت مناسب بین ۴۰RH% تا ۶۰RH% است. می‌توانید سطح رطوبت مورد نظر را از بین ۴۰%RH، ۵۰%RH و ۶۰%RH انتخاب کنید.

توجه

- اگر سطح رطوبتی از قبل انتخاب نشده باشد، چراغ نشانگر رطوبت خاموش می‌شود.

سطح آب

- وقتی آب کافی در مخزن آب نباشد، دستگاه به صورت زیر کار می‌کند.
- سطح آب افت کرده و چراغ نشانگر قرمز شروع به چشمک زدن می‌کند (شکل ۸).
 - دستگاه بخور تا 30 دقیقه به کار ادامه می‌دهد و سپس متوقف می‌شود، چراغ نشانگر قرمز روشن می‌ماند.
 - وقتی مخزن آب پر شد، دستگاه دوباره شروع به کار می‌کند.

توجه

- اگر در حالی که مخزن آب خالی است، دستگاه بخور به برق زده شده و روشن شود، چراغ نشانگر قرمز به مدت 2 دقیقه چشمک می‌زند و سپس روشن می‌ماند تا وقتی مخزن آب را پر کنید.
- این طبیعی است که مقداری آب در مخزن باقی مانده باشد.

حالات خواب

در حالت خواب، دستگاه بخور بی‌صدا و با نور کم کار می‌کند تا مزاحمتی برای خواب شما ایجاد نکند.

- ۱ دکمه سرعت (۲) را یک بار یا بیشتر فشار دهید و حالت خواب را انتخاب کنید (شکل ۱۱). در حالت خواب، فقط چراغ سرعت روشن است.

- ۲ برای تغییر به سرعت فن دیگر، دکمه سرعت (۲) را دوباره فشار دهید.

توجه

- حالات خواب فقط در سرعت کار می‌کند.
- در حالت خواب، اگر سطح آب کم شود، نشانگر قرمز چشمک می‌زند بلکه روشن می‌ماند.
- در حالت خواب، فقط می‌توانید تایمر را تنظیم کنید؛ میزان رطوبت قابل تنظیم نیست و چراغ رطوبت خاموش است.

تنظیم تایмер

۱۵

با عملکرد تایمر، دستگاه می‌تواند برای چند ساعت تنظیم شده کار کند. وقتی زمان تنظیم شده سپری شد، دستگاه بخور به طور خودکار خاموش می‌شود.

- ۱ دکمه تایمر (۱) را یک یا چند بار فشار دهید و تعداد ساعتی که می‌خواهید دستگاه بخور کار کند را انتخاب نمایید (شکل ۱۲).
- چراغ تایمر مربوطه (1H، 4H یا 8H) روشن می‌شود.

- برای غیرفعال کردن عملکرد تایmer، دکمه تایمر (۱) را چند بار فشار دهید تا وقتی چراغ تایمر خاموش شود.

4 استفاده از دستگاه بخور

روشن و خاموش کردن دستگاه بخور

- 1 دوشاخه دستگاه بخور را به پریز برق بزنید.
- 2 دکمه خاموش/روشن (۱) را فشار دهید تا دستگاه بخور روشن شود (شکل ۹).
- 3 دکمه خاموش/روشن (۱) را فشار دهید تا دستگاه بخور خاموش شود.



- اگر سطح آب مخزن خبلی کم شود، دستگاه بخور متوقف می‌شود. نشانگر قرمز (۲) اول شروع به چشمک زدن می‌کند و بعد ثابت می‌ماند.
- بخار خبلی ریز از دستگاه بخور خارج می‌شود، بنابراین طبیعی است که نتوانید بخاری بینید.

تغییر سرعت فن

دستی

- می‌توانید به صورت دستی سرعت مورد نظر فن را انتخاب کنید.
- 1 دکمه سرعت (۳) را یکبار یا بیشتر فشار دهید و سرعت فن مورد نظر را (۴) (کم یا (معمولی)) انتخاب کنید (شکل ۱۰).
 - 2 امّا چراغ سرعت فن انتخابی روشن می‌شود.



- وقتی رطوبت به میزان دلخواه رسید، می‌توانید سرعت فن کمتری انتخاب کنید. البته اگر رطوبت به میزان دلخواه نرسید، می‌توانید سرعت فن بیشتری انتخاب کنید تا دستگاه بخور با سرعت بیشتری هوا را مريطوب کند.

نشانگر رطوبت

این دستگاه بخور مجهز به یک حسگر کنترل رطوبت هوشمند داخلی است. می‌توانید سطح رطوبت مورد نظر را روی ۴۰%RH و ۵۰%RH و ۶۰%RH تنظیم کنید. وقتی سطح رطوبت مورد نظر به دست آمده باشد، رنگ چراغ نشانگر رطوبت آبی است. اگر سطح رطوبت مورد نظر به دست نیامده باشد، رنگ چراغ نشانگر رطوبت قرمز است.



- سطح رطوبت مناسب بین ۴۰RH% تا ۶۰RH% است.
- دقت نشانگر رطوبت تقریباً $\pm 10\%$ است.
- مدت طول می‌کشد که سطح رطوبت اتفاق انداده‌گیری شود.

آگاهی از هشدار حفاظت از هوای سالم و قفل کردن آن

وقتی لازم باشد مخزن آب پر شود، عملکرد حفاظت از هوای سالم در فواصل زمانی معین به شما هشدار می‌دهد. وقتی آب داخل مخزن شروع به کم شدن کرد، یک نشانگر قرمز رنگ (۵) در صفحه کنترل چشمک می‌زند و نشان می‌دهد که باید مخزن را پر کنید (شکل ۸). به مدت ۳۰ دقیقه چشمک می‌زند. بعد از آن نشانگر روشن می‌ماند تا وقتی که مخزن آب را از آب پر کنید.

قالب حفاظت از هوای سالم همیشه بررسی می‌کند دستگاه بخور بدون آب در مخزن کار نمکد. وقتی مخزن آب خالی بوده و نیاز به پر شدن داشته باشد، قفل حفاظت از هوای سالم بعد از ۳۰ دقیقه، دستگاه بخور را خاموش کرده و یک نشانگر قرمز رنگ به طور ثابت روشن می‌شود. وقتی مخزن آب را پر کردید، دستگاه بخور دوباره روشن می‌شود.



- در حالت خواب، اگر سطح آب کم شود، نشانگر قرمز چشمک می‌زند بلکه روشن می‌ماند.

2 دستگاه بخار شما

3 شروع به کار

آماده‌سازی دستگاه بخار

- 1 دو طرف واحد بالایی را بکیرید و به بالا بکشید (شکل ②).
- 2 مواد بسته‌بندی فیلتر جدید رطوبت‌ساز را جدا کنید (شکل ③).
- 3 فیلتر جدید رطوبت‌ساز را در جایگاه فیلتر سوار کنید (شکل ④).
- 4 فیلتر و جایگاه فیلتر را به داخل مخزن آب برگردانید (شکل ⑤).
- 5 مخزن آب را از آب لوله‌کشی خنک پر کنید تا وقتی آب به نشانگر سطح آب حداکثر برسد (شکل ⑥).
- 6 واحد بالایی را روی مخزن آب قرار دهید (شکل ⑦).

به دنیای محصولات Philips خوش آمدید. به شما برای خرید این محصول تبریک می‌گوییم!

برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید.

دستگاه بخار Philips برای سلامتی خانواده شما، هوای مرطوب و تازه را به خانه‌تان می‌آورد.

با فناوری NanoCloud، سیستم بخار پیشرفته در اختیار شما قرار می‌گیرد، در این دستگاه از یک فیلتر مخصوص استفاده می‌شود که مولکول‌های H₂O را به هوای خشک اضافه می‌کند و هوای مرطوب سالم را بدون ایجاد بخار تولید می‌کند. فیلتر دستگاه بخار باکتری‌ها، کلسیم و سایر ذرات را از آب می‌گیرد. فقط هوای مرطوب خالص در خانه‌تان دارد. در فصل زمستان یا هنگام استفاده از کول، دیگر هوای خشکی نخواهید داشت.

قبل از سوار کردن و استفاده از دستگاه بخار، این دفترچه راهنمای به دقت بخوانید. آن را برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

۱۰ صفحه

در جعبه بسته بندی قطعات زیر وجود دارد

محتویات بسته را بررسی کنید (شکل ①):

A	واحد بالایی
B	فیلتر دستگاه بخار (HU4102)
C	تکیه‌گاه فیلتر
D	شناور
E	مخزن آب
F	راهنمای کاربر
G	ضمانت

- اگر می خواهید دستگاه بخور را حرکت دهید، ابتدا آن را از برق بکشید. سپس مخزن آب را خالی کرده و دستگاه بخور را به صورت افقی حمل کنید.
- حسگر رطوبت را خشک نگهدارید. اگر حسگر خیس شود، ممکن است میزان رطوبت را درست محاسبه نکند و دستگاه بخور به خاطر نادرست بودن میزان رطوبت محاسبه شده، متوقف شود.
- در حین پر کردن و تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز بکشید.
- همیشه پس از استفاده و قبل از تمیزکاری، دستگاه بخور را از پریز بکشید.
- از خروجی‌های آب روی دستگاه بخور برای پر کردن مخزن آب استفاده نکنید.
- دستگاه بخور را دور از دسترس کودکان قرار دهید تا نتواند روی آن ضربه بزنند.
- در اتاق‌هایی با تغییرات زیاد دما، از دستگاه بخور استفاده نکنید، زیرا این امر باعث ایجاد میعان و قطرات آب درون دستگاه می‌شود.
- وقتی از دستگاه بخور برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود، ممکن است باکتری و قارچ روی فیلترها رشد کند. قبل از شروع به استفاده مجدد از دستگاه بخور، فیلترها را برسی کنید. اگر فیلتر خیلی کثیف است و روی آن لکه‌های تیره وجود دارد، آن را تعویض کنید (به بخش 'تعویض فیلتر دستگاه بخور' مراجعه کنید).
- از شستن فیلتر در ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی خودداری کنید، چون فیلتر تغییر شکل می‌دهد.
- این دستگاه بخور فقط برای استفاده‌های خانگی در شرایط عادی ساخته شده است.
- هر هفته مخزن آب و فیلتر دستگاه بخور را تمیز کنید.
- مخزن آب را فقط با آب لوله‌کشی پر کنید. از آب زیرزمینی یا آب داغ استفاده نکنید.
- هیچ ماده‌ای غیر از آب در مخزن آب نریزید. از افزودن عطر یا ماده شیمیایی در آب خودداری کنید. فقط از آب (لوله‌کشی، تصفیه شده، معدنی و هر نوع آب آشامیدنی) استفاده کنید.
- اگر از دستگاه بخور برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، مخزن آب را تمیز کرده و فیلتر دستگاه بخور را خشک کنید.

۱ اطلاعات مهم

- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.
- تمیز کردن و مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.
- ورودی و خروجی هوا را با قرار دادن اشیا روی خروجی هوا یا جلوی ورودی هوا، مسدود نکنید.

احتیاط

- اگر سوکت برقی که برای روشن کردن دستگاه بخور استفاده می‌شود، اتصال ضعیفی داشته باشد، دوشاخه دستگاه بخور داغ می‌شود. مطمئن شوید دوشاخه دستگاه بخور را به پریز مناسب برق متصل کرده‌اید.
- همیشه از دستگاه بخور در یک سطح ثابت، خشک، صاف و افقی استفاده کنید.
- شیئی روی دستگاه بخور قرار ندهید و روی دستگاه بخور ننشینید.
- بعد از هر بار تمیز کردن دستگاه بخور یا پس از برداشتن درپوش رویی/ یا تخلیه و پر کردن مخزن آب، دقت کنید دستگاه بخور درست سوار/متصل شود. برای عملکرد عالی و ایمن باید دستگاه بخور درست سوار شده باشد.
- فقط از فیلتر Philips مخصوص این دستگاه بخور استفاده کنید. از فیلتر دیگری استفاده نکنید.
- با اجسام سخت به دستگاه بخور (بهویژه به خروجی و ورودی هوا) ضربه نزنید.
- برای جلوگیری از عملکرد نادرست دستگاه بخور یا آسیب‌های فیزیکی، انگشت یا اجسام را در ورودی یا خروجی هوای دستگاه بخور وارد نکنید.
- چنانچه از حشره‌کش‌های نوع دودی استفاده کرده‌اید یا در مکان‌هایی که در آن باقی‌مانده‌های چربی، بخار یا شعله‌های شیمیایی وجود دارد، از دستگاه بخور استفاده نکنید.
- در کنار دستگاه‌های بخور گازی، گرمایشی یا بخاری‌ها، از این دستگاه بخور استفاده نکنید.

ایمنی

قبل از استفاده از دستگاه بخور، این دفترچه راهنمای را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

خطر

- مواد قابل اشتعال مانند حشره‌کش‌ها یا خوبی‌بکننده‌ها را اطراف دستگاه بخور اسپری نکنید.
- آب مخزن برای آشامیدن مناسب نمی‌باشد. این آب را نخوردید و برای تغذیه حیوانات یا گیاهان آبزی استفاده نکنید. هنگام خالی کردن مخزن آب، آب را در فاضلاب بریزید.

هشدار

- قبل از اتصال دستگاه بخور برسی کنید که ولتاژ مشخص شده در پایین دستگاه بخور با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
- درصورتی که سیم برق آسیب دیده باشد برای جلوگیری از بروز خطر، آن را از طریق Philips مرکز خدمات مجاز Philips یا افراد متخصص تعریض کنید.
- اگر دوشاخه، سیم برق یا خود دستگاه بخور آسیب دیده است، از دستگاه بخور استفاده نکنید.
- کودکان بالای 8 سال و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند می‌توانند با نظارت بزرگترها یا آموختن استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات ممکن، از دستگاه استفاده کنند.

فهرست مطالب

1	اطلاعات مهم	49
	ایمنی	49
2	دستگاه بخور شما	47
	در جعبه بسته بندی قطعات زیر وجود دارد	47
3	شروع به کار	47
	آماده سازی دستگاه بخور	47
4	استفاده از دستگاه بخور	46
	نیانگر رطوبت	46
	آگاهی از هشدار حفاظت از هوای سالم و قفل کردن آن	46
	روشن و خاموش کردن دستگاه بخور	46
	تغییر سرعت فن	46
	تنظیم تایmer	45
	تنظیم میزان رطوبت	45
	سطح آب	45
	پر کردن آب	44
5	تمیز کردن دستگاه بخور	44
	تمیز کردن بدنه دستگاه بخور	44
	تمیز کردن موزن آب	44
	تمیز کردن فیلتر دستگاه بخور	43
6	تعویض کردن فیلتر دستگاه بخور	43
7	عیب یابی	42
8	ضمانت نامه و خدمات پس از فروش	41
	سفارش دادن قطعات یا وسایل جانبی	41
9	اطلاعیه ها	41
	میدان الکترومغناطیسی (EMF)	41
	بازیافت	41

8 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة، فنفضل زيارة موقع Philips على ويب أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لشركة Philips في بلدك (يمكنك العثور على رقم الهاتف في كتيب الضمان العالمي). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، يرجى زيارة موقع منتجات Philips المحلية.

طلب القطع والملاحق

إذا احتجت إلى تبديل قطعة أو كنت ترغب بشراء قطعة إضافية، أقصد وكليل Philips لديك أو قم بزيارة الموقع www.philips.com/support.

إذا كنت تجد صعوبة في الحصول على القطع، فيرجى الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لشركة Philips في بلدك (ستجد رقم الهاتف في كتيب الضمان العالمي).

التوافق مع EMF

شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، منها مثل أي جهاز إلكتروني.

يقوم أحد مبادئ العمل الرائدة لشركة Philips على اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة الازمة للمنتجات الخاصة بها، وذلك للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية والالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلبياً. وتأكد Philips أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح لغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمناً وفقاً للدليل العلمي المتوفر اليوم. وتلعب Philips دوراً حيوياً في وضع معايير السلامة و EMF الدولية، بما يُمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

إعادة التدوير



يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية العاديّة (2012/19/EU).

اتبع القوانين المعتمدة في بلدك لجمع المنتجات الإلكترونية والكهربائية بطريقة منفصلة. يساعد التخلص من النفايات بطريقة صحيحة في منع العواقب السلبية على البيئة وصحة الأشخاص.

7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشاكل الأكثر شيوعاً التي قد تصادفها أثناء استخدام جهاز ترطيب الهواء. إذا لم تساعدك المعلومات التالية على حل مشكلتك، فيمكنك الاتصال بمركز خدمة المستهلك في بلدك.

المشكلة	الحل المقترن
جهاز ترطيب الهواء لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none">تأكد من إمداد جهاز ترطيب الهواء بالطاقة.تأكد من أن خزان المياه مليئاً بالمياه وأن الوحدة العلوية موضوعة بطريقة صحيحة على خزان المياه.
لا يتم ترطيب الهواء.	<ul style="list-style-type: none">تأكد من أن خزان المياه مليئاً بالمياه وأن الوحدة العلوية موضوعة بطريقة صحيحة على خزان المياه.سيتوقف جهاز ترطيب الهواء عن العمل عند بلوغ مستوى الرطوبة الحالية 70% من الرطوبة النسبية. سيسعى المستخدم بالانزعاج عند تجاوز مستوى الرطوبة 70% من الرطوبة النسبية، لذا يتوقف جهاز ترطيب الهواء عن التشغيل تلقائياً لضمان أداء ترطيب مثالي.
تسرب المياه من خزان المياه.	<ul style="list-style-type: none">تأكد من عدم ملء جهاز ترطيب الهواء بكمية مياه زائدة.تأكد من تركيب/توصيل جهاز ترطيب الهواء بطريقة صحيحة في كل مرة بعد تنظيفه أو بعد إزالة الوحدة العلوية و/أو خزان المياه لإعادة تعبئته.تأكد من وضع خزان المياه بطريقة صحيحة. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بمركز خدمة العملاء في بلدك.
لا أرى تغييراً في مؤشر الرطوبة الحالي.	<ul style="list-style-type: none">تأكد من أنك رأيت فلتر الترطيب حول دعامة الترطيب.فلتر الترطيب متتسخ، شفط وأو نصف فلتر الترطيب (راجع الفصل "تنظيف فلتر الترطيب").قد تكون غرفتك معززة للتهوية الزائدة. يرجى إغلاق الأبواب والنوافذ.حجم غرفتك كبير جداً. إن حجم الغرفة الموصى به هو 25 ².
هبة تربسات بيضاء على فلتر الترطيب.	تسقى التربسات البيضاء بالتسربات الكلسية وهي تتألف من معادن من المياه. تؤثر التربسات الكلسية المتوفرة على الفلتر على أداء الترطيب، إلا أنها لا تشكل ضرراً على صحتك. يرجى اتباع إرشادات التنظيف في دليل المستخدم.
يصبح لون الفلتر مائلاً إلى الأصفر بعد مرور بعض الوقت.	إن اللون الأصفر هو تأثير طبيعي من مادة الفتيل وهو لا يؤثر على أداء الترطيب. نصف فلتر الترطيب بشكل متكرر لإزالة التربسات الكلسية واستبدل فلتر الترطيب كل ثلاثة أشهر.
تصدر رائحة كريهة من جهاز ترطيب الهواء.	<ul style="list-style-type: none">تأكد من ملء خزان المياه بالمياه.نصف فلتر الترطيب (راجع الفصل "تنظيف فلتر الترطيب").
لا يخرج الهواء من مخرج الهواء.	ضع مقبس جهاز ترطيب الهواء في مأخذ الطاقة في الحائط، وشغله.
لا أرى رذاذاً مرئياً يخرج من جهاز ترطيب الهواء. هل يعمل الجهاز بطريقة عادلة؟	تعذر رؤية الرذاذ عندما يكون خفيفاً جداً. يأتي جهاز ترطيب الهواء هذا مزوداً بتقنية NanoCloud التي تولد هواء رطاناً وصحياً من منطقة المخرج من دون تشكّل رذاذ المياه. وبالتالي لا يمكن رؤية الرذاذ.
أريد التتحقق من أن جهاز استشعار الرطوبة يعمل.	انفخ برقق هواء وطلبًا على جهاز استشعار الرطوبة. سيتغير مؤشر الرطوبة بعد قرفة وجيبة. يمكن للمؤشر أن يظهر مستوى الرطوبة المحيطة التي تتراوح ما بين 20% و95% من الرطوبة النسبية.
سيتابع جهاز ترطيب الهواء عمله حتى عندما تبلغ الرطوبة في المكان مستوى الرطوبة الهدف.	سيعمل جهاز ترطيب الهواء على فترات محددة، بهدف تهوية المنطقة المحيطة بمستشعر الرطوبة، وللحصول بالتالي على قراءة أدق لمستوى الرطوبة في المكان. ينطبق هذا الإعداد على إعداد مستوى الرطوبة، بما في ذلك الوضع التلقائي.

6 استبدال فلتر الترطيب

استبدل فلتر الترطيب كل ثلاثة أشهر للاستمتاع بأداء مثالي. في حال كان الفلتر بحالة جيدة، فيمكنك استخدامه لفترة أطول. احرص على استبدال فلتر الترطيب مرة كل سنة على الأقل.

ملاحظة

- لا تستخدم سوى فلتر الترطيب الأصلي من HU4102 Philips.
- افصل جهاز ترطيب الهواء دأماً عن مصدر الطاقة قبل استبدال فلتر الترطيب.

نصيحة

- سجل منتجك على الموقع www.philips.com للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية استبدال الفلتر.

1 أخرج فلتر الترطيب ودعامة الفلتر من خزان المياه (الصورة ⑯).

2 أزل فلتر الترطيب من دعامة الفلتر. تخلص من الفلتر المستعمل (الصورة ⑰).

3 أزل مواد التغليف عن فلتر الترطيب (الصورة ⑲).

4 ركب فلتر الترطيب الجديد حول دعامة الفلتر (الصورة ⑳).

5 أعد الفلتر ودعامة الفلتر إلى خزان المياه (الصورة ㉑).

6 أعد الوحدة العلوية إلى خزان المياه (الصورة ㉒).

نصيحة

- يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول كيفية استبدال الفلتر بسهولة على صفحة ويب الخاصة بنا أو من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

5 تنظيف جهاز ترطيب الهواء

ملاحظة

- نَظْف فلتر الترطيب أسبوعياً للحفاظ على نظافته.
- 1 أخرج فلتر الترطيب ودعامة الفلتر من خزان المياه (الصورة ⑯).
- 2 أزل فلتر الترطيب من دعامة الفلتر (الصورة ⑯).
- 3 اغم فلتر الترطيب بمياه الحنفيَّة مُدَّة ساعة (الصورة ⑯).
- 4 شطَّف فلتر الترطيب تحت مياه الحنفيَّة الخفيَّفة. لا تضغط على الفلتر أو تصرمه بقوَّة (الصورة ⑯).
- 5 مع المياه الزائدة تتسرب من فلتر الترطيب.
- 6 رُكِّب فلتر الترطيب حول دعامة الفلتر (الصورة ⑯).
- 7 أُعِد فلتر الترطيب ودعامة الفلتر إلى خزان المياه (الصورة ⑯).
- 8 أُعد الوحدة العلوية إلى خزان المياه (الصورة ⑯).

- افصل جهاز ترطيب الهواء دائمًا عن مصدر الطاقة قبل تنظيفه.
- عند إفراغ المياه من خزان المياه، تأكِّد من إفراغها من الجهة المقابلة لفتحة التصريف ومداخل الهواء.
- لا تستخدم أي مواد تنظيف كاشطة أو قوية أو قابلة للاشتعال، مثل مادة التبييض أو الكحول لتنظيف أي جزء من جهاز ترطيب الهواء.
- من الطبيعي أن تجد الغبار داخل الوحدة العلوية من الجهاز بعد استخدامه بعض الوقت. لا يُمكِّن للمستخدم تنظيف الجهاز بنفسه. يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي للحصول على الدعم.

ملاحظة

- لا تضغط على الفلتر أو تصرمه بقوَّة. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاقضرر بالفلتر ويوثُّق على أداء الترطيب.
- لا تجفف الفلتر تحت أشعة الشمس المباشرة إلا في حال قمت بإعادة تركيبه حول دعامة الفلتر.

تنظيف هيكل جهاز ترطيب الهواء

يجب تنظيف جهاز ترطيب الهواء من الداخل والخارج بصورة منتظمة لمنع تراكم الغبار.

- 1 امسح الغبار عن هيكل جهاز ترطيب الهواء بواسطة قطعة قماش ناعمة وجافة.
- 2 نظف مدخل الهواء ومخرجه بواسطة قطعة قماش ناعمة وجافة.

تنظيف خزان المياه

نظف خزان المياه كل أسبوع للحفاظ عليه نظيفاً.

- 1 أخرج فلتر الترطيب ودعامة الفلتر.
- 2 املأ خزان المياه حتى ثلثه.
- 3 أضف بعضاً من سائل التنظيف المعتمد إلى المياه في خزان المياه.
- 4 نظف خزان المياه من الداخل بواسطة قطعة قماش ناعمة.
- 5 أفرغ خزان المياه في المغسلة.
- 6 أُعِد فلتر الترطيب ودعامة الفلتر إلى خزان المياه.

ملاحظة

- في حال عدم تحديد مستوى رطوبة معدّ مسبيقاً، فينطفي مؤشر الرطوبة.

مستوى المياه

عندما لا تتوفر كمية مياه كافية في خزان المياه،سيعمل الجهاز بالطرق التالية.

- ينخفض مستوى المياه ويبدأ مؤشر الضوء بالوميض باللون الأحمر (الصورة ⑧).
- يستمر جهاز تطبيق الهواء بالعمل مدة 30 دقيقة، ومن ثم يتوقف عن التشغيل،ويقى مؤشر مضاءً باللون الأحمر باستمرار.
- يستأنف الجهاز عمله عند تعبئة خزان المياه من جديد.

ملاحظة

- إذا كان خزان المياه فارغاً عندما يكون جهاز تطبيق الهواء موصولاً بالقبس وقد التشغيل،فسيوشون المؤشر باللون الأحمر مدة دقيقتين ومن ثم يبقى مضاءً باستمرار حتى تتم إعادة تعبئة خزان المياه.
- من الطبيعي رؤية بعض المياه المتبقية في الخزان.

إعادة تعبئة المياه

يمكن معابدة مستوى المياه عبر نافذة خزان المياه الشفافة.

- 1 أوقف تشغيل جهاز تطبيق الهواء وافصله عن مصدر الطاقة.
- 2 أزل الوحدة العلوية من خلال إمساكها من الجهتين (الصورة ②).
- 3 أملأ خزان المياه ب المياه باردة من الحنفية حتى مؤشر الحد الأقصى (الصورة ⑥).

ملاحظة

- عند ملء الجهاز بالمياه، لا تختفي مؤشر الحد الأقصى، وإن فقد تسرب المياه من فتحة التصريف ومداخل الهواء.
- لا تهتز خزان المياه عند نقله وإن فقد تسرب المياه من فتحة التصريف ومداخل الهواء.
- لا تأملاً جهاز تطبيق الهواء بالمياه عبر مخارج الهواء في أعلى الجهاز.

- 4 أعد وضع الوحدة العلوية على خزان المياه.

ملاحظة

- لا يعمل وضع السكون إلا على سرعة .
- عندما يكون الجهاز في وضع السكون، لا يومض المؤشر الأحمر، ولكن يبقى مضاءً عندما يصبح مستوى المياه مختلفاً جداً.
- في وضع السكون يمكن ضبط المؤقت فقط؛ ولكن لا يمكن ضبط مستوى الرطوبة،ويمكن مؤشر الرطوبة منتفضاً.

تعيين المؤقت

مع وظيفة المؤقت، يمكنك تعيين جهاز تطبيق الهواء للعمل بعدد محدد من الساعات. عند انقضاء الوقت المحدد، يتم إيقاف تشغيل جهاز تطبيق الهواء تلقائياً.

- 1 اضغط على زر المؤقت مرة واحدة أو أكثر لاختيار عدد ساعات تشغيل جهاز تطبيق الهواء (الصورة ⑫).
- يتم تشغيل ضوء المؤقت المناسب (ساعة واحدة، أو 4 ساعات أو 8 ساعات).

لإلغاء تنشيط وظيفة المؤقت، اضغط على زر المؤقت بشكل متكرر حتى ينطفئ ضوء المؤقت.

ضبط مستوى الرطوبة

ملاحظة

- تأكد من أن خزان المياه مليء بالمياه قبل بدء تشغيل جهاز تطبيق الهواء (راجع الفصل "بدء الاستخدام"، قسم "التحضير لعملية التطبيق").
- سيعمل جهاز تطبيق الهواء على فترات محددة، بهدف تقوية المنطقة المحبوطة، مما يتغير الرطوبة، وللحصول وبالتالي على قراءة أدق لمستوى الرطوبة في المكان. ينطوي هذا الإعداد على إعداد مستوى الرطوبة، بما في ذلك الوضع التقليدي.

- 1 اضغط على زر الرطوبة مرة أو أكثر لضبط رطوبة الهواء المطلوبة على 40%， أو 50% أو 60% من الرطوبة النسبية (الصورة ⑬).

- يتم تشغيل الضوء (40، أو 50 أو 60) الخاص بمستوى الرطوبة.
- يبقى مؤشر الرطوبة باللون الأحمر في حال لم يتم بلوغ مستوى الرطوبة المطلوب. ويتحول إلى اللون الأزرق عند بلوغ المستوى المطلوب.

نصيحة

- يتدرج مستوى الرطوبة المريح ما بين 40% و60% من الرطوبة النسبية. ويمكنك وبالتالي ضبط مستوى الرطوبة المفضل على 40%， أو 50% أو 60% من الرطوبة النسبية..

4 استخدام جهاز ترطيب الهواء

تشغيل جهاز ترطيب الهواء وإيقاف تشغيله

- 1 ضع مقبس جهاز ترطيب الهواء في مأخذ الطاقة في الجائط.
- 2 اضغط على زر التشغيل (1) لتشغيل جهاز ترطيب الهواء (الصورة ⑨).
- 3 اضغط على زر التشغيل (1) لإيقاف تشغيل جهاز ترطيب الهواء.



- في حال أصبح مستوى المياه في الخزان منخفضاً جداً، يتوقف الجهاز عن ترطيب الهواء. يبدأ المؤشر الأحمر بالوميض في البداية ومن ثم يبقى مضاءً باستمرار.
- يولد جهاز ترطيب الهواء رذاضاً خفيفاً جداً، لذا فمن الطبيعي ألا تتمكن من رؤيته.

تغيير سرعة المروحة

يدوياً

- يمكنك تحديد سرعة المروحة المطلوبة يدوياً.
- 1 اضغط على زر السرعة (1) مرة واحدة أو أكثر لتحديد سرعة المروحة المطلوبة (٤) (منخفضة)، أو (٦) (عادية) (الصورة ⑩).
 - 2 اضغط مؤشر سرعة المروحة المحدد.



- إذا بلغت الرطوبة المستوى المطلوب، يمكنك تحديد سرعة أخف للمروحة.
- وفي حال لم يتم بلوغ مستوى الرطوبة المطلوب، يمكنك تحديد سرعة أعلى للمروحة لترطيب الهواء بسرعة أكبر.

وضع السكون

في وضع السكون، يعمل جهاز ترطيب الهواء بهدوء مع ضوء خفيف لضمان عدم إزعاجك أثناء النوم.

- 1 اضغط على زر السرعة (1) مرة أو أكثر لتحديد وضع السكون (الصورة ⑪). في وضع السكون، لا تتم إضاءة سوى مؤشر السرعة.
- 2 للتغيير إلى سرعة مروحة أخرى، اضغط على زر السرعة (٢) مجدداً.

مؤشر الرطوبة

إن جهاز ترطيب الهواء مزود بجهاز استشعار ذكي مضمون للتحكم بالرطوبة. فيمكنك وبالتالي ضبط مستوى الرطوبة المستهدفت على 40%، و 50% و 60% من الرطوبة النسبية. وعند بلوغ مستوى الرطوبة المطلوب، يتحول مؤشر الرطوبة إلى اللون الأزرق. يكون ضوء المؤشر أحمر في حال عدم بلوغ مستوى الرطوبة المرغوب.



- يتراوح مستوى الرطوبة المريح ما بين 40% و 60% من الرطوبة النسبية.
- وتبليغ نسبة دقة مؤشر الرطوبة حوالي 10%.
- وقد يستغرق قياس مستوى الرطوبة في الغرفة بعض الوقت.

فهم وظيفة منبه حماية الهواء الصحي وقفله

يحدرك منه حماية الهواء الصحي في الوقت المناسب عندما يحتاج خزان المياه إلى تعينته من جديد. فعندما يتنفس مستوى المياه في الخزان، يبدأ مؤشر أحمر (8) في لوحة التحكم بالوميض لتبيهك بأنهحان الوقت لتعينة الخزان من جديد (الصورة ⑧). ويومض لمدة 30 دقيقة. بعدها، يبقى المؤشر مضاءً حتى إعادة ملء الخزان بالمياه.



- عندما يكون الجهاز في وضع السكون، لا يومض المؤشر الأحمر، ولكن يتم تشغيله عندما يكون مستوى المياه منخفض.

2 جهاز ترطيب الهواء

3 بدء الاستخدام

التحضير لعملية الترطيب

- 1 امسك الوحدة العلوية من الجهتين وارفعها (الصورة ②).
- 2 أزل مواد التغليف عن فلتر الترطيب الجديد (الصورة ③).
- 3 ركب فلتر الترطيب الجديد حول دعامة الفلتر (الصورة ④).
- 4 أعد الفلتر ودعامة الفلتر إلى خزان المياه (الصورة ⑤).
- 5 املأ خزان المياه بمياه باردة من الحنفية حتى مؤشر الحد الأقصى (الصورة ⑥).
- 6 أعد وضع الوحدة العلوية على خزان المياه (الصورة ⑦).

تهانينا على شرائك المنتج، ومرحباً بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك على www.Philips.com/welcome.

يقدم لك جهاز ترطيب الهواء من Philips هواء منعشًا ومرطبًا في منزلك، للحفاظ على صحة عائلتك.

ويقدم لك نظام تبخر متتطور مع تقنية NanoCloud، مستخدماً فلتر ترطيب خاص يعدم إلإضافة جزيئات آباء إلى الهواء الجاف وتوليد هواء رطب وصحي من دون تشغيل رذاذ مياه. يحافظ الفلتر الخاص بالجهاز على المياه خالية من البكتيريا والكلسيوم وغيرها من الجزيئات. ولا يرثوك سوى بهواء نقي ومرطب في منزلك. وداعاً للهواء الجاف في فصل الشتاء أو من مكيف الهواء.

اقرأ دليل المستخدم هذا بدقة قبل تثبيت جهاز ترطيب الهواء واستخدامه. واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك ونعرف إليها (الصورة ①):

A	الوحدة العلوية
B	فلتر الترطيب (HU4102)
C	دعامة الفلتر
D	العوامة
E	خزان المياه
F	دليل المستخدم
G	الضمان

- إذا أردت نقل جهاز ترطيب الهواء، يتعين عليك أولاً فصله عن مصدر التزويد بالطاقة. ثم، أفرغ خزان المياه واحمل جهاز ترطيب الهواء بشكل أفقى.
- أبق جهاز استشعار الرطوبة جاً في حال تبلله، فقد يخاطن في احتساب مستوى الرطوبة ومن الممكن أن يتوقف جهاز ترطيب الهواء عن العمل نتيجة لخطأ في احتساب مستوى الرطوبة.
- افضل الجهاز عن مصدر الطاقة أثناء ملئه أو تنظيفه.
- لا تستخدم جهاز ترطيب الهواء بالقرب من الأجهزة التي تعمل على الغاز أو أجهزة التدفئة أو الموقد.
- افصل جهاز ترطيب الهواء دائمًا عن مصدر الطاقة بعد استخدامه وقبل تنظيفه.
- لا تمتّأ جهاز ترطيب الهواء بالمياه عبر مخارج الهواء في أعلى الجهاز.
- ضع جهاز ترطيب الهواء بطريقة صحيحة لتفادي اصطدام الأطفال به.
- لا تستخدم جهاز ترطيب الهواء في غرفة فيها تغيرات كبيرة في درجات الحرارة، إذ قد يتسبب ذلك بتكتافف المياه في داخله.
- قد تنمو البكتيريا والعفن على الفلاتر عند عدم استخدام جهاز ترطيب الهواء لفترة طويلة. تحقق من الفلاتر قبل بدء استخدام جهاز ترطيب الهواء من جديد. في حال كان الفلتر متتسخاً جدًا وتظهر عليه بقع سوداء، فاستبدلته (راجع الفصل "استبدال فلتر جهاز ترطيب الهواء").
- لا تخسل الفلتر في الغسالة أو الجلاية، وإلا فقد يتتشوه شكله.
- إن جهاز ترطيب الهواء معدًّا للاستخدام المنزلي فقط ضمن شروط تشغيل عادية.
- نظف خزان المياه وفلتر الترطيب أسبوعيًّا للحفاظ على نظافتهما.
- لا تمتّأ خزان المياه إلا ب المياه باردة من الحنفية. لا تستخدم المياه الجوفية أو المياه الساخنة.
- لا تضع أي مادة غير المياه في خزان المياه. لا تضف العطور أو المواد الكيميائية إلى المياه. لا تستخدم سوى المياه (مياه الحنفية أو المياه التي قمت تنقيتها أو المياه المعدنية أو أي نوع من أنواع المياه الصالحة للشرب).
- في حال عدم استخدام جهاز ترطيب الهواء لمدة طويلة، نظف خزان المياه وجفف فلتر الجهاز..

1 هام

السلامة

- يمنع الأطفال من اللعب بالجهاز.
- لا يجب على الأطفال القيام بالتنظيف أو أعمال الصيانة من دون مراقبة.
- لا تعرّض مدخل/مخرج الهواء للانسداد، مثلًا، من خلال وضع أغراض على مخرج الهواء أو أمام مدخله.

تنبيه

- إذا كان مأخذ الطاقة المستخدم لإمداد جهاز ترطيب الهواء بالطاقة غير موصول بحاكم، فسيصبح قابس الجهاز ساخنًا أثناء الاستخدام. احرص على توصيل جهاز ترطيب الهواء بقبس طاقة موصول بشكل صحيح.
- ضع جهاز ترطيب الهواء واستخدمه دائمًا على سطح جاف وثابت ومستوى وأفقى.
- لا تضع أي غرض على جهاز ترطيب الهواء ولا تجلس عليه.
- تأكد من تركيب/توصيل جهاز ترطيب الهواء بطريقة صحيحة في كل مرة بعد تنظيفه أو بعد إزالة الغطاء العلوي وأو خزان المياه لإعادة تعبئته. يجب تركيب جهاز ترطيب الهواء بطريقة صحيحة لضمان أداء جيد وآمن.
- لا تستخدم سوى فلتر أصلي من Philips مصمم خصيصاً لجهاز ترطيب الهواء هذا. لا تستخدم أي فلاتر أخرى.
- تجنب ضرب جهاز ترطيب الهواء (وبخاصة مدخل الهواء ومخرجه) بأجسام صلبة.
- لا تضع أصابعك أو أي أغراض في مدخل الهواء أو مخرجه لتفادي التعرض لأي إصابة جسدية أو إلحاق الضرر بجهاز ترطيب الهواء وتعطيله.
- لا تستخدم جهاز ترطيب الهواء هذا إذا ما كنت قد استعملت طاردات الحشرات التي تصدر دخانًا في الداخل، ولا تستخدمه كذلك في الأماكن التي تحتوي على بقايا زيتية أو بخور مشتعل أو أدخنة كيميائية.

اقرأ دليل المستخدم هذا بدقة قبل استخدام جهاز ترطيب الهواء واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

خطر

- لا ترش أي مواد قابلة للاشتعال، مثل مبيدات الحشرات أو العطور بالقرب من جهاز ترطيب الهواء.
- إن المياه المتوفرة في خزان المياه غير صالحة للشرب. لا تشرب من هذه المياه ولا تستخدمها لتغذية الحيوانات أو لري النباتات. عند إفراغ خزان المياه، اسكب المياه في المغسلة.

تحذير

- تحقق من أن الفولتية المشار إليها في أسفل جهاز ترطيب الهواء تتوافق مع الفولتية المحلية قبل توصيل الجهاز.
- إذا كان سلك الطاقة تالفاً، يجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة معتمد من Philips أو أشخاص مؤهلين تفادياً لحدوث أي خطأ.
- لا تستخدم جهاز ترطيب الهواء إذا كان القابس أو سلك الطاقة الرئيسي أو الجهاز بذاته تالفاً.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين يبلغون 8 سنوات من العمر وما فوق والأشخاص الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو أولئك الذين تتقصهم الخبرة أو المعرفة، في حال تم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا يفهمون المخاطر المرتبطة به.

المحتويات

1	هام	59	السلامة	59
2	جهاز ترطيب الهواء	57	محتويات الصندوق	57
3	بدء الاستخدام	57	التحضير لعملية الترطيب	57
4	استخدام جهاز ترطيب الهواء	56	مؤشر الرطوبة	56
	فهم وظيفة منه حماية الهواء الصحي وقفله	56	تشغيل جهاز ترطيب الهواء وإيقاف تشغيله	56
	تغير سرعة المروحة	56	تعيين المؤقت	55
	ضبط مستوى الرطوبة	55	مستوى المياه	55
	إعادة تعبئة المياه	55		
5	تنظيف جهاز ترطيب الهواء	54	تنظيف هيكل جهاز ترطيب الهواء	54
	تنظيف خزان المياه	54	تنظيف فلتر الترطيب	54
6	استبدال فلتر الترطيب	53		
7	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	52		
8	الضمان والخدمة	51	طلب النطع والملحقات	51
9	الإخطارات	51	الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)	51
	إعادة التدوير			