

PHILIPS

Product support

Guida di avvio rapido

FastCare serie GC7700

Congratulazioni per aver acquistato il ferro da stiro con generatore di vapore Philips FastCare! L'apparecchio dispone di un grande serbatoio dell'acqua estraibile per un facile riempimento, una maggiore emissione di vapore e una piastra in ceramica SteamGlide che riduce i tempi di stiratura. Il blocco da trasporto e la funzione Smart CalcClean rendono più pratica la stiratura.



Ricordami!

1 Start



Premete il pulsante di sgancio del serbatoio dell'acqua.



Estraete il serbatoio dell'acqua dalla base.



Riempite d'acqua il serbatoio fino al livello massimo.



Inserite il serbatoio dell'acqua fino a che non scatta in posizione.



Utilizzate solo acqua di rubinetto o demineralizzata.



Non utilizzate i seguenti tipi di acqua che potrebbero causare perdite, macchie marroni e danni all'apparecchio: acqua profumata, aceto, agenti disincrostanti, prodotti per la stiratura, ecc.

2




Utilizzo

Impostazione temperatura	Impostazione automatica del vapore	Tipo di tessuto
Da SINT a ●		Tessuti sintetici (es. acetato, acrilico, nylon, poliammide).
● ●		Lana, viscosa, poliestere e seta.
● ● ● a LINO		Cotone, lino

La stiratura a vapore è possibile solo con le impostazioni di seta, cotone e lino.



Controllate l'etichetta del tessuto.

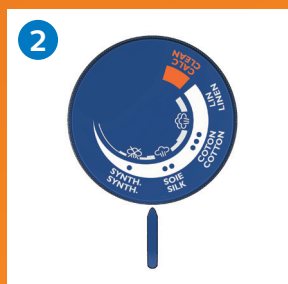

Impostate il termostato sulla temperatura consigliata.



Tenete premuto il pulsante del vapore per iniziare la stiratura.



Tenete premuto il pulsante del vapore mentre muovete il ferro sul tessuto.

3

Funzioni aggiuntive



Per un colpo di vapore, premete due volte il pulsante in rapida successione.



Premete il pulsante del vapore e passate il ferro su e giù sul capo da stirare.

Modalità di spegnimento automatico di sicurezza (solo per alcuni modelli)

Per risparmiare energia, il generatore di vapore si spegne automaticamente se non viene utilizzato per 15 minuti consecutivi e la spia di "ferro da stiro pronto" lampeggia.

Per riattivare il generatore di vapore, impostate l'interruttore on/off su "off" e poi su "on".

Avete domande? Non recatevi di nuovo presso il punto vendita, Philips è qui per aiutarvi. Contattateci direttamente.



Chiamate il numero: 02 45279074

Visitate il sito online: www.philips.com/support

4



Funzione Calc-Clean

Promemoria luminoso e acustico per la rimozione del calcare


- Fra il 1° e il 3° mese di utilizzo, la spia della rimozione del calcare lampeggia e l'apparecchio emette un segnale acustico che vi indica la necessità di eseguire la procedura Calc-Clean.
- Quando la spia lampeggia e l'apparecchio emette un segnale acustico, potrete continuare la stiratura a vapore per 1 ora, al termine della quale la funzione del vapore sarà disabilitata automaticamente. Prima di poter continuare la stiratura, dovrete eseguire la procedura Calc-Clean.
- Non lasciate l'apparecchio incustodito durante la procedura Calc-Clean.
- **Attenzione:** non interrompete la procedura sollevando il ferro dal contenitore Calc-Clean, in quanto l'acqua calda e il vapore usciranno dalla piastra.



Eseguite la procedura Calc-Clean non appena la spia Calc-Clean inizia a lampeggiare e l'apparecchio emette segnali acustici in modo continuato. Promemoria: utilizzate il contenitore Calc-Clean per raccogliere l'acqua sporca.



Riempite il serbatoio dell'acqua a metà.

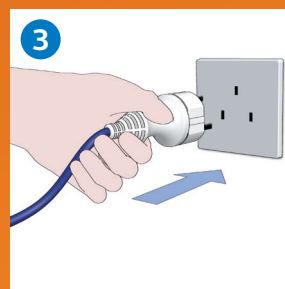

Assicuratevi di aver collegato l'apparecchio alla presa di corrente.



Accendete l'apparecchio.



Ruotate il termostato su CALC CLEAN.



Posizionate il contenitore Calc-Clean sull'asse da stiro o un'altra superficie stabile.



Posizionate in modo stabile il ferro sul contenitore Calc-Clean.

Nota: riporre il ferro sul contenitore durante l'intero processo è assolutamente sicuro.



Tenete premuto il pulsante Calc-Clean per 2 secondi finché non udite dei brevi segnali acustici.

Durante il processo Calc-Clean, dalla piastra fuoriescono acqua e vapore caldi e vengono emessi dei brevi segnali acustici.



Attendete circa 2 minuti per consentire all'apparecchio di portare a termine la procedura.



Quando la procedura Calc-Clean è completata, il ferro inizia a emettere il segnale acustico.



Pulite il ferro con un panno e riponetelo sulla base.




Attendete circa 5 minuti affinché il contenitore si raffreddi. Versate le particelle di calcare e l'acqua calda raccolti nel lavandino.

5 **Conservazione**



1
Posizionate il ferro sulla base e premete il blocco da trasporto per bloccarlo in posizione.

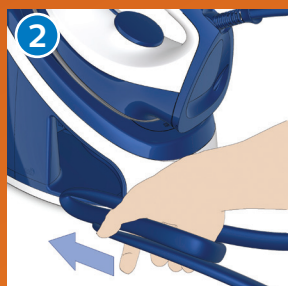

2
Piegate il tubo flessibile e riponetelo nel vano appropriato.



3
Piegate il cavo di alimentazione e riponetelo nel vano appropriato.



4
Trasportate l'apparecchio dall'impugnatura.

? **Risoluzione dei problemi**

Problema relativo a	Problema	Soluzione
Il ferro non emette vapore.	Non c'è abbastanza acqua nel serbatoio.	Riempite il serbatoio dell'acqua oltre l'indicazione MIN. Tenete premuto il pulsante del vapore finché il vapore non fuoriesce. Potrebbero essere necessari fino a 30 secondi.
	Non avete premuto il pulsante del vapore.	Tenete premuto il pulsante del vapore fino a quando il vapore non fuoriesce dall'apparecchio.
	Avete impostato il termostato su ••.	Ruotate il termostato su •• o superiore.
	La funzione vapore è disattivata fin quando non viene eseguita la procedura Calc-Clean.	Eseguite la procedura Calc-Clean per riattivare la funzione di emissione del vapore. Consultate il capitolo 4 "Calc-Clean".
	Il serbatoio dell'acqua non è stato posizionato correttamente nell'apparecchio.	Per posizionare correttamente il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio, fate scorrere il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio fino a che non si blocca in posizione ("clic").
La spia Calc-Clean lampeggia e/o l'apparecchio emette un segnale acustico in modo continuato.	Si tratta del promemoria Calc-Clean.	Eseguite la procedura Calc-Clean prima che la funzione del vapore sia disabilitata/per riattivare la funzione del vapore. Consultate il capitolo 4 "Calc-Clean".
L'apparecchio si è spento.	La funzione di spegnimento automatico era attiva. Questo si verifica automaticamente quando il generatore di vapore non è stato usato o il pulsante del vapore non è stato premuto per più di 15 minuti.	Spegnete l'apparecchio e riaccendetelo.

Problema relativo a	Problema	Soluzione
L'apparecchio emette un forte rumore di pompaggio.	Il serbatoio dell'acqua è vuoto.	Riempite il serbatoio di acqua e premete il pulsante del vapore fino a quando il rumore di pompaggio non si attenua e il vapore non inizia a fuoriuscire dalla piastra.
Dalla piastra fuoriescono impurità e residui di calcare.	Dopo aver eseguito la procedura Calc-Clean, dalla piastra potrebbe gocciolare l'acqua rimanente.	Pulite la piastra con un panno asciutto. Se la spia Calc-Clean lampeggia ancora e l'apparecchio continua a emettere segnali acustici, eseguite la procedura Calc-Clean. Consultate il capitolo 4 "Calc-Clean".
	La procedura Calc-Clean non è stata completata.	Eseguite nuovamente la procedura Calc-Clean. Consultate il capitolo 4 "Calc-Clean".
	Le impurità o le sostanze chimiche presenti nell'acqua si sono depositate sui fori di fuoriuscita del vapore e/o sulla piastra.	Eseguite la procedura Calc-Clean regolarmente. Consultate il capitolo 4 "Calc-Clean".
Dalla piastra fuoriesce l'acqua.	Avete accidentalmente avviato la procedura Calc-Clean. Consultate il capitolo 4 "Calc-Clean"	Spegnete l'apparecchio e riaccendetelo di nuovo. Ruotate il termostato sull'impostazione della temperatura desiderata, non su CÀLC CLEAN. Lasciate che il ferro si riscaldi finché la spia "ferro da stiro pronto" non diventa fissa.
La procedura Calc-Clean non si avvia.	Non avete impostato il termostato su Calc-Clean, non avete atteso che il ferro si sia surriscaldato oppure non avete premuto il pulsante Calc-Clean per 2 secondi fino a che l'apparecchio non ha iniziato a emettere un segnale acustico.	Consultate il capitolo 4 "Calc-Clean".
Sono presenti delle goccioline d'acqua visibili nell'apparecchio quando stacco il serbatoio dell'acqua.	L'acqua fuoriesce dal percorso tra il serbatoio e il supporto. Si tratta di un fenomeno del tutto normale.	Queste gocce d'acqua sono innocue. Se si desidera, è possibile eliminarle con un panno asciutto.
Il vapore erogato è scarso.	Il vapore erogato è scarso.	Tenete premuto il pulsante del vapore mentre muovete il ferro sul tessuto.

