

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AC4086



目錄

1 重要資訊	70
安全性注意事項	70
2 您的空氣淨化加濕器	71
包裝盒內含物件	71
3 開始使用	72
安裝過濾網	72
準備加濕	73
4 使用本產品	75
認識空氣質素燈	75
瞭解濕度顯示燈	75
認識自動模式	75
認識清新空氣保護提示	75
了解清新空氣保護鎖	75
開啟及關閉本產品	76
設定空氣質量感測器的靈敏度	77
變更風扇速度	78
自動	78
手動	78
靜音模式	79
強力模式	79
設定定時功能	79
設定濕度級別	80
水位	81
5 清潔本產品	82
清潔本產品機身	82
清潔空氣質量感測器及濕度感測器	82
清潔水桶	83
清潔加濕過濾網盤	84
6 清潔預過濾器及加濕過濾器	85
清洗預過濾器	85
清潔加濕過濾網	87
沖洗加濕過濾網	87
除去加濕過濾網的水垢	88
清潔時間表	89
7 更換過濾網	90
更換全效濾網	90
更換活性碳濾網及 HEPA 過濾網	91
更換加濕過濾網及軟水器	93
更換加濕過濾網	93
更換軟水器	94
8 重設過濾網壽命計算	95
9 疑難排解	96
10 保障及服務	98
訂購零件或配件	98
11 告示	99
電磁場 (EMF)	99
符合 EMF 標準	99
回收	99

1 重要資訊

安全性注意事項

使用本產品前請先閱讀本用戶手冊，並保管以作將來參考。

⚡ 危險事項

- 請勿讓水或任何液體或易燃清潔劑進入此產品，以避免觸電和/或火災的危險。
- 請勿用水或任何液體或（易燃）清潔劑清潔此產品，以避免觸電和/或火災的危險。
- 請勿在本產品周圍噴射殺蟲劑或芳香劑等易燃物品。
- 水桶的水並不適合飲用。請勿將這些水用作餵動物或淋灑植物。清空水桶時，請將水倒進排水管。

⚠ 警告

- 在連接產品前，請檢查顯示於產品側面下方的電壓是否與您當地的電壓相符。
- 如果電源軟線損壞，為避免危險，必須由製造廠或其維修部或類似的專職人員來更換。
- 若插頭、電線或產品本身已受損，請勿使用。
- 本產品不打算由肢體不健全、感覺或精神上有障礙或缺乏相關經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非有負責他們安全的人對他們使用本產品進行監督或指導。應照看好兒童，確保他們不玩耍本產品。
- 兒童應受監督以確保他們不會以本產品玩耍。
- 請勿阻塞通風口和排氣口，如在排氣口上或通風口前放置物品。

! 注意

- 本產品並不是適當通風設備、正規吸塵器或煮食時使用的抽油煙機或風扇的替代品。
- 若為本產品提供電力的電源插座沒有妥善連接，本產品的插頭便會發熱。請確保您已妥善連接電源插座。
- 在乾燥、穩定、平滑和水平表面上使用產品。
- 在本產品兩側及後方保留 20 厘米的空間，以及在本產品上方保留 30 厘米的空間。
- 請勿在本產品上放置任何東西。請勿坐在本產品上。
- 請勿在冷氣機正下方放置產品，以避免冷凝滴水到產品上。
- 開啟產品之前，請確保所有過濾網已妥善安裝。
- 只可使用為此產品而設的原裝 Philips 過濾網。請勿使用其他過濾網。
- 避免以硬物碰撞產品（尤其是產品的通風口和排氣口）。
- 舉起或移動本產品時，一律拿著本產品兩便的挽手。
- 請勿將您的手指或其他物件放入通風口或排氣口，以免造成身體傷害或產品故障。
- 若您使用室內煙型驅蚊劑，或該地方有油跡、香火或化學煙霧，請勿使用本產品。
- 請勿在煤氣用具、暖氣設備或壁爐旁邊使用本產品。
- 一律在使用產品後或清潔產品前拔除插頭。
- 請勿在溫差很大的房間內使用本產品，這樣會導致產品內凝結水滴。
- 為了防止干擾，請與使用空中無線電波的電器距離 2 米的地方使用本產品。
- 長時間不使用本產品時，濾網上可能滋生細菌。如長時間未經使用，請檢查濾網。如果濾網十分骯髒，請更換（請參閱「更換濾網」）。
- 本產品只適合一般操作環境下的家居使用。
- 請勿在洗手間或廚房等濕潤環境或高溫環境使用本產品。
- 本產品不會去除一氧化碳 (CO) 或氫 (Rn)。本產品不能在含有燃燒過程和危險化學品的意外中充當安全裝置。
- 請每日清理水桶以保持清潔。
- 只可用冷自來水注入水桶。請勿使用地下水或熱水。
- 請勿將水以外的物質注入水桶。請勿將芳香劑放入水桶。
- 如果您將長時間不使用加濕功能，請清理水桶及加濕過濾網盤。將加濕過濾網弄乾並收起軟水器。
- 如果您需要移動本產品，請先拔除其電源供應。然後再清空水桶。利用本產品兩邊的挽手，水平地移動本產品。

2 您的空氣淨化加濕器


感謝您購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！

要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在以下網站 www.Philips.com/welcome 註冊您的產品。

安裝及使用本產品前請先閱讀本用戶手冊。保管本用戶手冊以作將來參考。

包裝盒內含物件

請清點包裝盒內含物件：

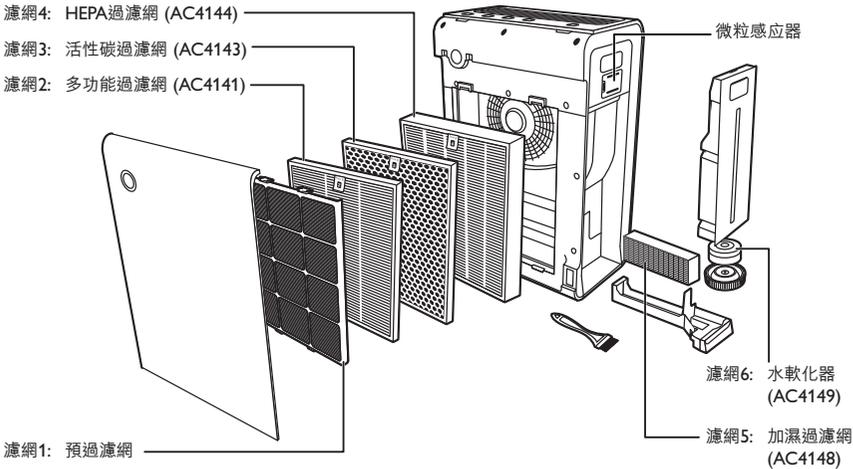

使用手冊



快速入門指南



保固責任

3 開始使用

安裝過濾網

本產品所有過濾網已預先安裝好。請於使用本產品前除下過濾網包裝。移除所有過濾網並除下所有包裝，然後根據以下方法重新裝上過濾網。


貼士

- 當您移除或裝上過濾網時，請於靠牆位置放置本產品，讓安裝程序能更穩定地進行。


提示

- 在正確的地方裝上過濾網。
- 確保按以下順序裝上過濾網：HEPA 過濾網、活性碳過濾網、全效濾網，最後為預過濾網。
- 確保有標籤的一邊正向著您。


- 將手指放入側板的凹槽中。
- 輕輕拉出板塊底部 (1)，然後向自己提起前面板塊的頂部 (2)。

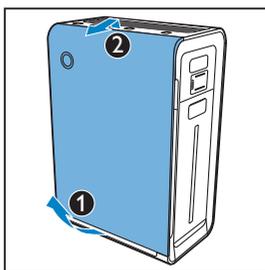


- 從產品移除所有過濾網。

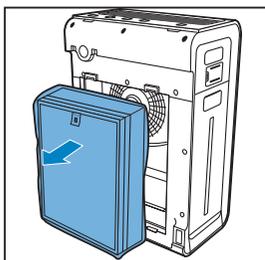


- 除下所有過濾網的包裝。

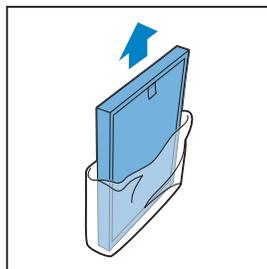


- 將過濾網裝回本產品。

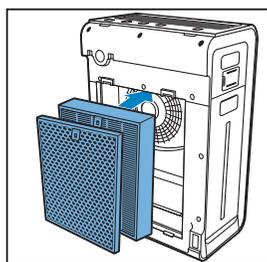

- 將全效濾網移進預過濾網。

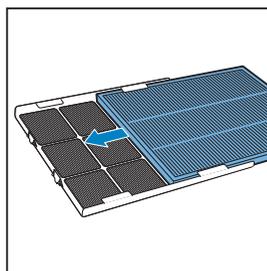


- 7 把預過濾網放回本產品內。

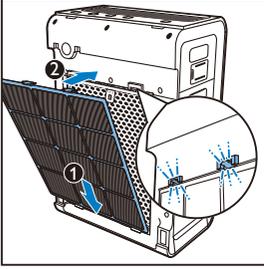

提示


- 確保有兩個夾的一邊正向您，且所有預過濾網的鉤已妥善連接本產品。

- 8 要重新連接前面板塊，先將板塊固定於本產品頂部 (1)。然後輕輕將板塊放置於本產品的機身 (2)。

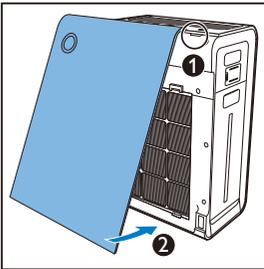


準備加濕


- 1 由本產品側面拉出水桶。

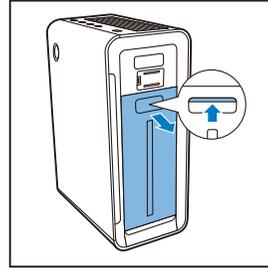


- 2 由本產品拉出加濕過濾網盤。

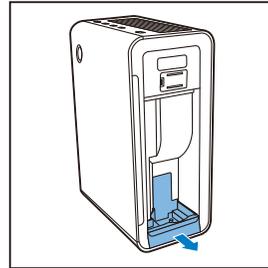


- 3 將加濕過濾網的包裝拆取。

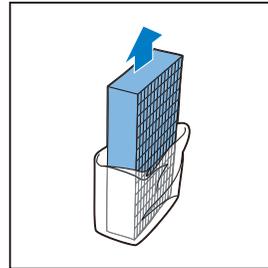


- 4 將加濕過濾網放回，並將加濕過濾網盤移回本產品中。

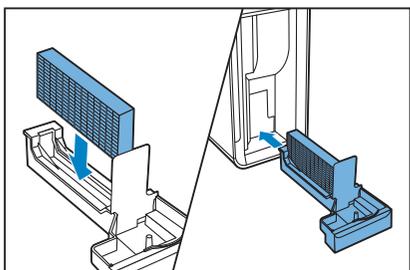


- 7 將水桶的蓋扭緊，直至感到及聽到「喀噠」的聲音。

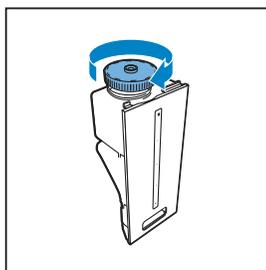


- 5 將水桶頂部的蓋扭開。

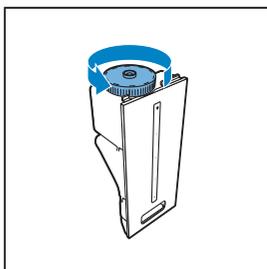

- 8 將水桶放回本產品中。

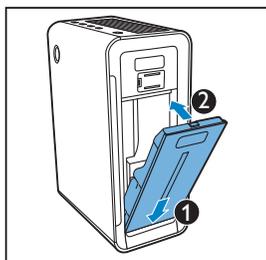

- 6 只可用冷自來水注入水桶。

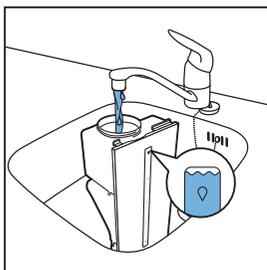

4 使用本產品

認識空氣質素燈

空氣質素燈的顏色	空氣質素水平
藍色	優質
深紫色	良好
紫色	一般
紅色	差

啟動本產品後，空氣質素燈會自動開啟。

提示

- 內置空氣質量感測器監控空氣質素，並自動選擇適當的空氣質素燈顏色。當空氣乾淨時，空氣質素燈為藍色或深紫色。當空氣質素轉差時，空氣質素燈變為紫色或紅色。

瞭解濕度顯示燈

本產品備有內置濕度感測器。該 **CURRENT HUMIDITY** 燈 (30%、40%、50% 或 60%) 顯示現時的濕度。

提示

- 濕度顯示燈的準確度是大約高或低 5% 左右。
- 測量房間濕度需要一點時間。

認識自動模式

內置空氣質量感測器自動檢測環境空氣質素，並選擇最適當的風扇速度。

認識清新空氣保護提示

過濾網顯示燈顯示過濾網需要清潔或更換。

不同清新空氣保護的提示燈	按照此步驟進行操作
過濾網燈 ① / ⑤ 閃爍。	清潔預過濾網並除去加濕過濾網的水垢。
過濾網燈 ② 閃爍。	更換全效濾網。
過濾網燈 ③ / ④ 閃爍。	更換活性炭濾網及 HEPA 過濾網。
過濾網燈 ⑤ / ⑥ 閃爍。	更換加濕過濾網及軟水器。

了解清新空氣保護鎖

本產品配備清新空氣保護鎖，確保過濾網在本產品運作中保持最佳狀態。當過濾網已差不多滿並需要更換，特定過濾網燈 (② / ③ / ④ / ⑤ / ⑥) 會開始閃爍。

如果您不及時更換過濾網：

- ↳ 本產品會停止運作並鎖上。
- ↳ 特定過濾網燈 (② / ③ / ④ / ⑤ / ⑥) 會持續亮起。


提示

- 本產品會在過濾網燈持續閃爍 2 星期後鎖上。
- 在本產品鎖上的約 1 日前，它會每 30 分鐘發出嗶嗶聲以提醒您過濾網需要替換。

開啟及關閉本產品

本產品一律同時進行空氣淨化及加濕運作。
如果您想本產品只作空氣淨化器運作，您需要將水桶中的水清除。


1 替本產品插入電源。

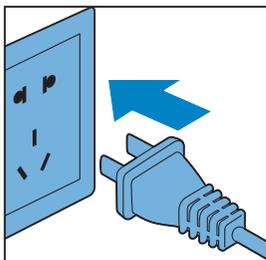


↳ 所有燈會亮起來兩次，而您亦會聽到嗶聲。然後所有燈會熄滅。

2 按 按鈕開啟本產品。


↳ **PURIFIER** 及 **HUMIDIFIER** 燈會亮起。

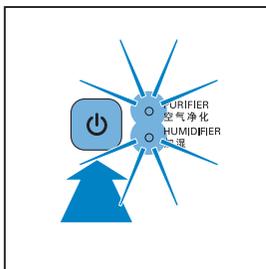

↳ 空氣質素燈顯示目前的空氣質素。

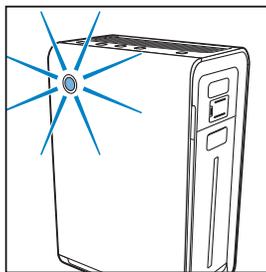

↳ **CURRENT HUMIDITY** 燈會顯示現時濕度。

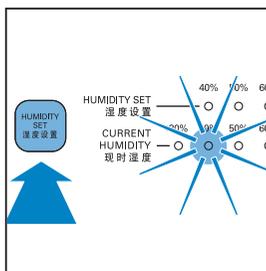

3 按 按鈕關閉本產品。

提示

- 加濕器不能在沒有空氣淨化器運作下單獨使用。
- 如果水桶是空的，加濕器將會關閉，但空氣淨化器仍會運作。這樣就能令本產品只作空氣淨化器運作 (**PURIFIER** 燈及 **REFILL WATER** 燈亮起)。

設定空氣質量感測器的靈敏度

有某些健康問題（例如：過敏或哮喘）的人更需要清新空氣。因此，本產品讓您調整空氣質量感測器的靈敏度。若您設定較高的靈敏度，本產品便會從較低的污染水平開始淨化空氣。共有三個靈敏度：


- 標準
- 敏感
- 極敏感

污染感測器已設定為標準靈敏度。您可以透過下列方法調整空氣質量感測器的靈敏度：


提示

- 若您設定較高的靈敏度，本產品便會從較低的污染水平開始淨化空氣，令空氣更清新。

- 1 確保淨化器已開啟。
- 2 同時按 **SPEED** 及 **HUMIDITY SET** 按鈕。

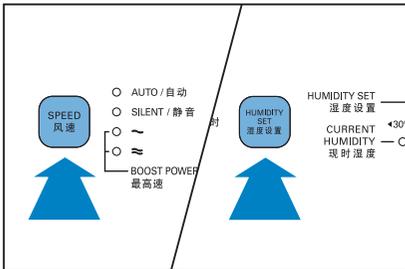


- ↳ 本淨化器會發出兩下嗶嗶聲，風扇速度燈（）會閃爍，顯示現在的空氣質量感測器靈敏度。

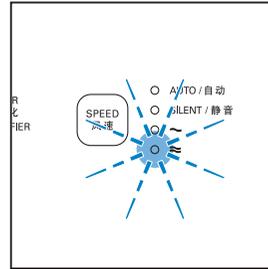

風扇速度燈	靈敏度
	極敏感
	敏感
	標準

- 3 按 **SPEED** 按鈕調整空氣質量感測器的靈敏度。

- ↳ 其中一個 **SPEED** 燈（**SILENT**、 或 ）會亮起以顯示空氣質量感測器的偏好靈敏度。

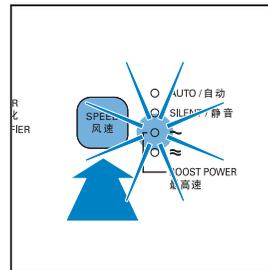

- 4 再次按住 **SPEED** 及 **HUMIDITY SET** 按鈕確認設定。


提示

- 當您更改靈敏度時，在開啟本產品時便會自動以既設的靈敏度運作。


變更風扇速度

自動

- 1 按  按鈕開啟本產品。

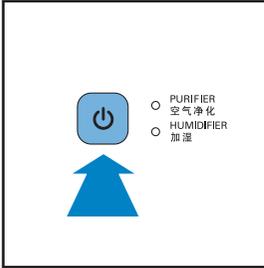

- 2 按 **SPEED** 按鈕選擇自動模式。

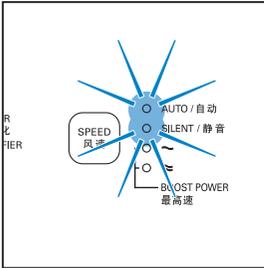


提示

- 在自動模式中，您可設定喜好的房間內濕度級別（40%、50%、60%）（請參閱「設定濕度級別」章節）。


手動

您可手動選擇所需的風扇速度，以覆蓋自動模式。

- 1 按  按鈕開啟本產品。

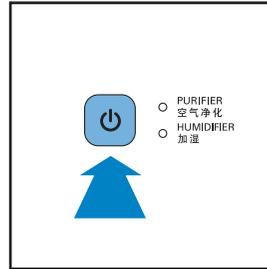

- 2 按 **SPEED** 按鈕一次或多次以選擇所需的風扇速度（**AUTO**、**SILENT**、**~**、**≈** 或 **BOOST POWER**）。

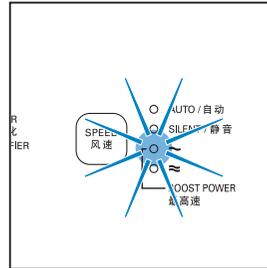


貼士

- 如果空氣質素光環呈藍色或深紫色，即表示空氣質素良好或優異，而您可選擇較慢的風扇速度。

靜音模式


在靜音模式下，空氣過濾網會十分安靜地運作。

- 1 按  按鈕開啟本產品。

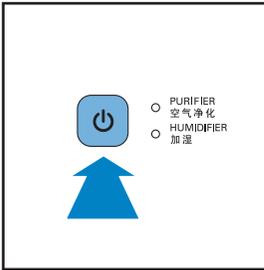

- 2 按 **SPEED** 按鈕選擇靜音模式。

↳ **SILENT** 燈會亮起來。

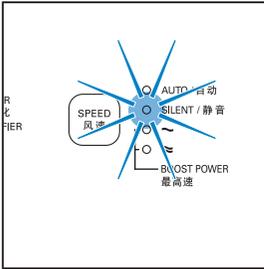


若要轉換至其他風扇速度，請按 **SPEED** 按鈕。

強力模式


如果空氣質素燈為紅色或紫色，則表示空氣質素為差或一般。您可選擇強力模式以更快速淨化空氣。

- 1 按  按鈕開啟本產品。

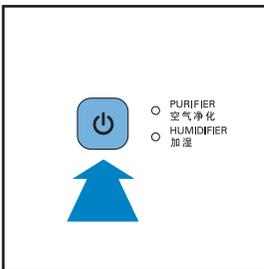

- 2 按 **SPEED** 按鈕選擇強力模式。

↳  及  燈會亮起。

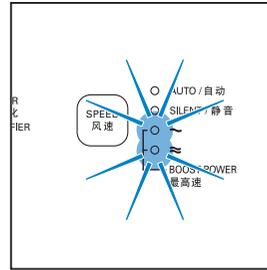

若要轉換至其他風扇速度，請按 **SPEED** 按鈕。


設定定時功能

透過定時模式，您可以讓本產品在設定時間內運作。設定時間過去之後，本產品便會自動關閉。


您可以在以下情況使用定時功能：

情況	您會看見
手動選擇風扇速度 (請參閱「手動」)。	其中一個 SPEED 燈 ( 、  或 BOOST POWER) 及其中一個 TIMER 燈 (1 、 4 或 8) 會亮起。
本產品處於自動模式 (請參閱「自動」)。	AUTO 燈會亮起。其中一個 SPEED 燈 (SILENT 、  、  或 BOOST POWER) 及其中一個 TIMER 燈 (1 、 4 或 8) 會亮起。
本產品處於靜音模式 (請參閱「靜音模式」)。	SILENT 燈及其中一個 TIMER 燈 (1 、 4 或 8) 會亮起。

1 按 **ON** 按鈕開啟本產品。

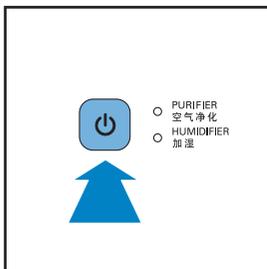

2 按 **TIMER** 按鈕啟動定時。 ↳ **TIMER** 燈 (1、4 或 8) 會亮起。

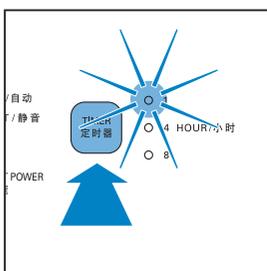

3 連續按 **TIMER** 按鈕以選擇本產品運作的所需小時數。對應的 **TIMER** 燈會亮起。要停用定時功能，重複按 **TIMER** 按鈕，直到 **TIMER** 燈 (1、4 或 8) 熄滅。



設定濕度級別

提示

- 使用加濕功能時請確保水桶已裝滿水 (請參閱「開始使用」章節的「準備加濕」一欄)。

您只能在 **AUTO** 模式設定喜好的濕度級別。當房間內濕度達到喜好的級別，濕度將一直維持於這級別。

- 按下 **HUMIDITY SET** 按鈕一次或以上可將喜好的空氣濕度設定為 **40%**、**50%** 或 **60%**。
↳ 對應的 **HUMIDITY SET** 燈 (**40%**、**50%** 或 **60%**) 會亮起。

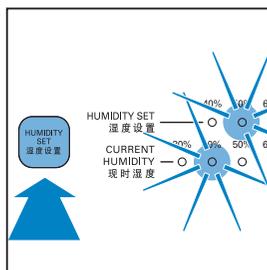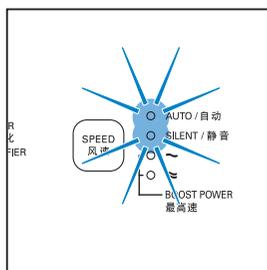


提示

- 如您沒有設定濕度級別，**HUMIDITY SET** 燈會熄滅。加濕器會在 **AUTO** 模式中加濕空氣，而預設的濕度級別是 **50%**。
- 如果您改變風扇速度 (**SILENT**、**~**、**≈** 或 **BOOST POWER**)，加濕器會自動按照風扇速度級別運作，**AUTO** 模式將會關閉。
- 如果您想短時間內提升濕度級別，您可設定較高的風扇速度。
- 本產品備有智能記憶功能，它可在本產品關閉時 (例如停電) 記住它的設定。當本產品再次開啟時，它會自動以先前的設定啟動。

水位

水桶內的水位可從本產品側面的水位窗看見。
當水桶內沒有足夠的水，**REFILL WATER** 燈會開始閃爍，顯示您需要提水桶重新注水。

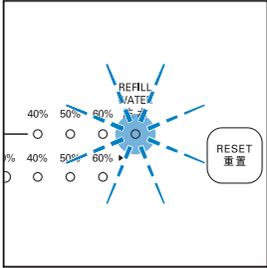

提示

- 本產品在水桶沒水而 **REFILL WATER** 燈閃動時可只啟動空氣淨化功能。加濕功能則只能在水桶已注滿水時啟動。

5 清潔本產品

提示

- 在清洗前請拔除本產品的插頭。
- 請勿將本產品浸入水或任何液體中。
- 請勿使用磨蝕性、侵略性或易燃清潔劑（如漂白劑或酒精）清洗本產品的任何一部分。
- 只有預過濾器及加濕過濾器可以清洗。不可清洗或以吸塵機清潔其他空氣淨化器過濾網。

清潔本產品機身

請定時清潔本產品的內外，以避免本體內積聚塵埃。

- 1 使用柔軟的乾布擦掉本體內的塵埃。
- 2 使用柔軟的乾布清潔通風口和排氣口。


清潔空氣質量感測器及濕度感測器

請每月清潔空氣質量感測器及濕度感測器以確保本產品最佳效能。若在多塵的地方使用本產品，請更頻密清潔。


提示

- 若房間內的濕度水平很高，空氣質量感測器上可能會凝結水滴。因此，即使空氣質素良好，空氣質素燈可能會顯示空氣質素為差。在此情況下，您必須清潔空氣質量感測器或使用其中一個手動設定。


- 1 用柔軟的毛擦清潔空氣質量及濕度感測器的出入口。

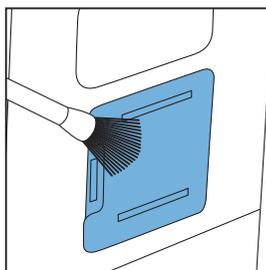

- 2 移除空氣質量及濕度感測器的蓋。

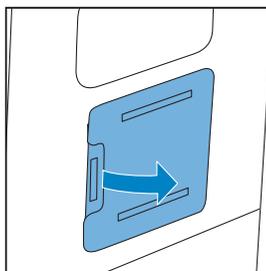

- 3 使用有一點濕潤的棉花棒清潔感測器和塵埃的出入口。

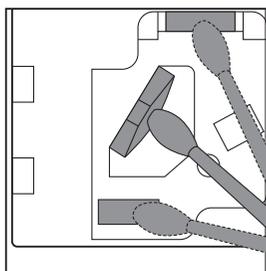


- 4 再以乾爽的棉花棒刷乾。
- 5 重新接上感測器的蓋。


清潔水桶

請每日清理水桶以保持清潔。

- 1 將水桶頂部的蓋扭開。

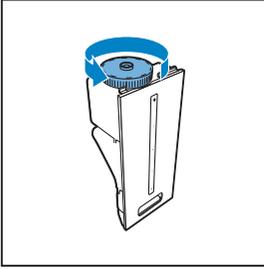


- 2 將水注入，填滿水桶的 1/3。

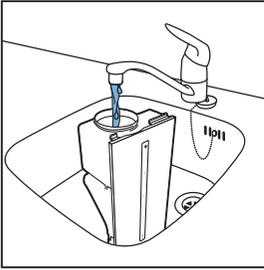


- 3 在水桶中的水加入一點柔性的清潔液。


- 4 將水桶頂部的蓋子重新扭緊。

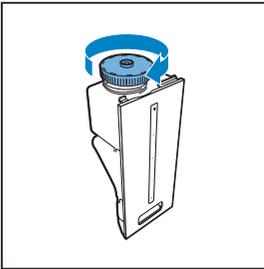

- 5 用雙手前後方向搖動水桶以清潔水桶內側。

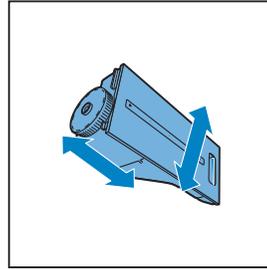


- 6 將水桶頂部的蓋扭開。

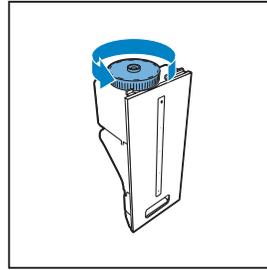

- 7 將水桶內的水倒出。

- 8 用清水多次清洗水桶內側。


- 9 將水桶頂部的蓋子重新扭緊。

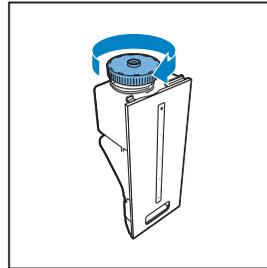

清潔加濕過濾網盤

請每星期清潔加濕過濾網盤以確保衛生。


- 1 由本產品拿出水桶。然後由本產品拉出加濕過濾網盤。

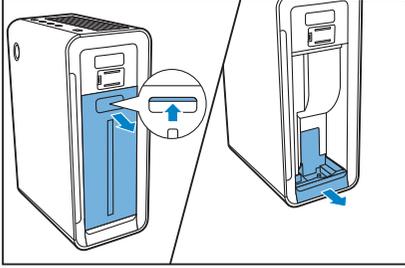


提示

- 拉出加濕過濾網盤前請先拿出水桶。

- 2 由加濕過濾網盤拉出加濕過濾網。

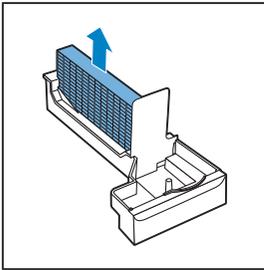

- 3 用自來水沖洗加濕過濾網盤。

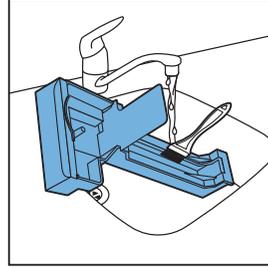


提示

- 如有必要，使用柔性清潔液清潔加濕過濾網盤。這場合，請徹底沖洗加濕過濾網盤。

- 4 用柔軟、乾爽的布抹乾加濕過濾網盤。


- 5 將加濕過濾網放回，並將加濕過濾網盤移回本產品中。

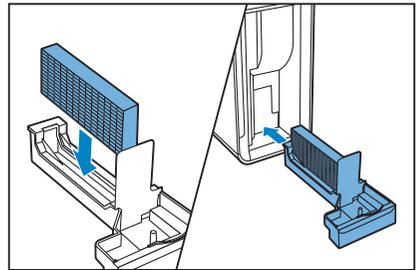

6 清潔預過濾器及加濕過濾器

提示

- 只有預過濾器及加濕過濾器可以清洗。所有其他過濾器都不可清洗。
- 請每星期沖洗加濕過濾網盤以確保衛生。
- 當過濾器燈  /  閃動時，您就需要清潔預過濾器及除去加濕過濾器的水垢。
- 過濾器燈會大約每兩星期閃動一次。

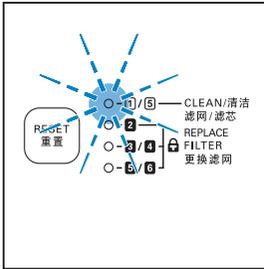

提示


- 過濾器燈  /  會持續閃動 24 小時。
- 當您清潔預過濾器及除去加濕過濾器的水垢後，過濾器燈會停止閃動，過濾器壽命亦會自動重設。
- 當您關閉本產品時，過濾器燈會停止閃動。

清洗預過濾網


提示

- 每兩星期清洗預過濾網，以確保本產品的最佳運作。


1 關閉本產品並拔除插頭。

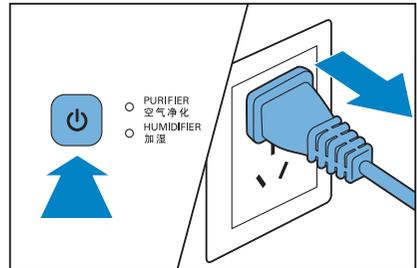


2 將手指放入側板的凹槽中，然後提起及向自己分拆前面板塊的底部。將前面板塊頂部輕輕從本產品提起。

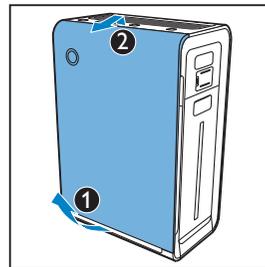

- 3 要移除預過濾網，將兩個夾按下並將過濾網向自己拉出。

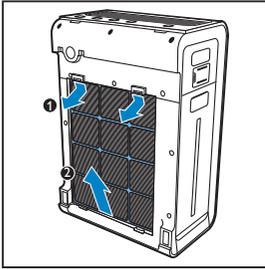


- 4 從預過濾網移除全效濾網。

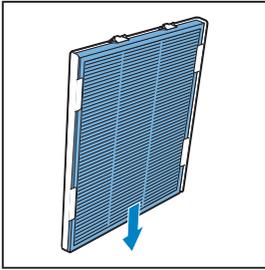


- 5 以自來水清洗預過濾網。如果預過濾網內部十分骯髒，可用軟刷將塵埃刷走。

- 6 吹乾預過濾網


- 7 將新的全效濾網移進預過濾網。

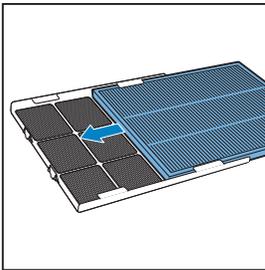

- 8 將預過濾網放回本產品內。張所有鉤子正確接回本產品上。

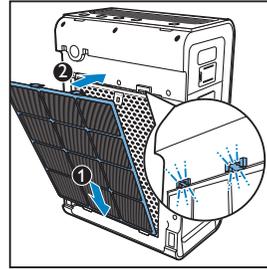

- 9 要重新連接前面板，先把頂部鉤子插入空氣本產品頂部 (1)。然後將板塊推向本產品的機身 (2)。

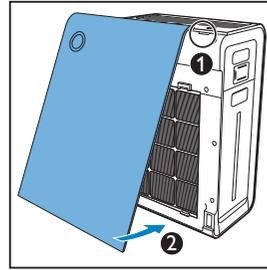

提示


- 另外，您亦可使用吸塵機將預過濾網上的塵埃吸走。
- 請確保預過濾網完全乾透。如果預過濾網仍是濕的，細菌可能會滋生，縮短預過濾網的壽命。
- 確保有兩個夾的一邊正對著您，且所有預過濾網的鉤已妥善連接本產品。

清潔加濕過濾網


請每星期沖洗加濕過濾網以確保衛生。另外，在過濾網燈 ① / ⑤ 閃動時亦請除去加濕過濾網的水垢。

沖洗加濕過濾網


- 1 關閉本產品並拔除插頭。

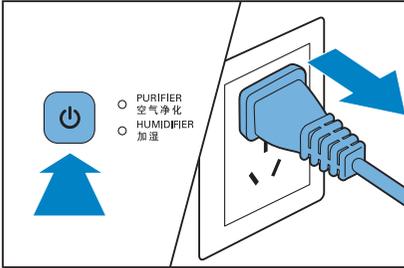


- 2 由本產品拿出水桶。

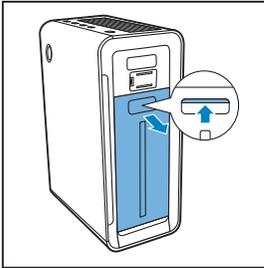

- 3 然後由本產品拉出加濕過濾網盤。

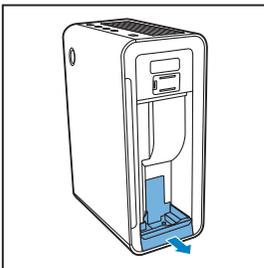


- 4 由加濕過濾網盤拿出加濕過濾網。

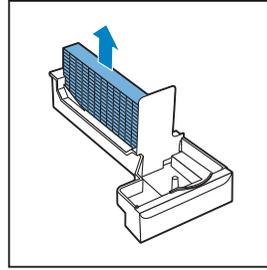


提示

- 拉出加濕過濾網盤前請先拿出水桶。(請參閱「準備加濕」章節)。

- 5 在緩慢流動的自來水下，用清潔毛擦輕輕地清潔加濕過濾網。

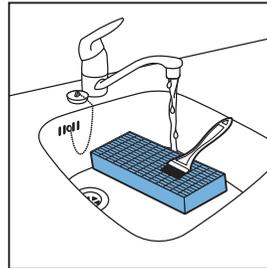

- 6 將加濕過濾網放回加濕過濾網盤。

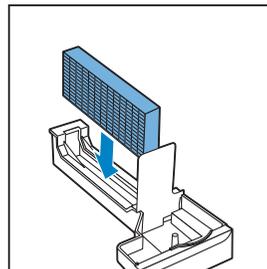


除去加濕過濾網的水垢


提示

- 除去加濕過濾網的水垢十分重要，可防止水垢積聚，嚴重影響加濕效能。


1 關閉本產品並拔除插頭。

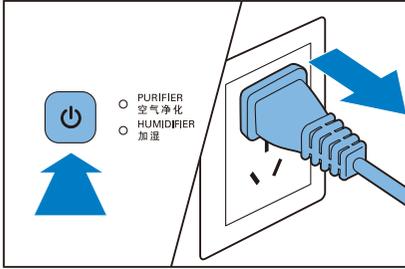


2 由本產品拿出水桶。

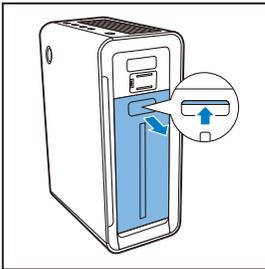

3 由本產品拉出加濕過濾網盤。

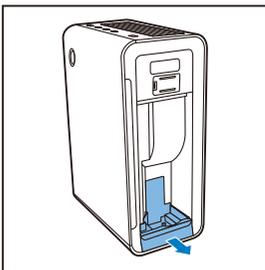


4 由加濕過濾網盤拿出加濕過濾網。

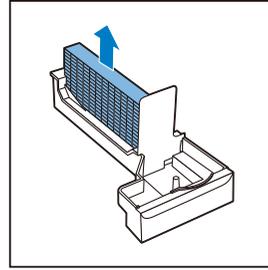

提示

- 拉出加濕過濾網盤前必需先拿出水桶。

5 在一個足夠浸著加濕過濾網的容器中，混合相同分量的白醋(5 ml / 100 ml 醋酸)及自來水。

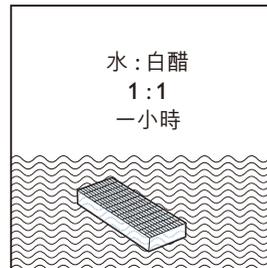


提示

- 如果過濾網上有白色沉積物(水垢)，請確保有白色沉積物的一面浸入水中。

6 讓加濕過濾網浸在溶液中一小時。


7 將水和醋的溶液倒去。

- 8 以自來水沖洗加濕過濾網以沖走剩餘的醋。沖洗時，請轉動加濕過濾網以確保前後兩面都有沖洗。

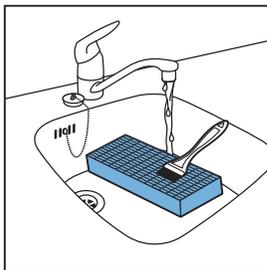

- 9 讓加濕過濾網上多餘的水分滴乾。

- 10 將加濕過濾網放回加濕過濾網盤。

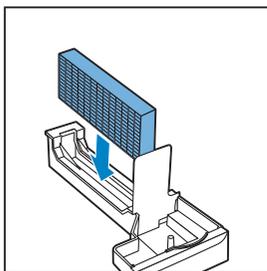

清潔時間表

頻率	清潔方法
每日	沖洗水桶。 沖洗軟水器。
每星期	沖洗加濕過濾網。 清潔加濕過濾網盤。
在過濾網燈 閃爍時	清洗預過濾網。 用醋和水的混合液除去加濕過濾網的水垢。
每兩個月	用乾的棉拭子清潔空氣質量及濕度感測器。
必要時	用柔軟的乾布抹乾淨本產品表面。

7 更換過濾網

過濾網燈（**2** / **3** / **4** / **5** / **6**）顯示過濾網需要更換。

提示

- 如果您在本產品開啟時打開前面板塊以更換過濾網，控制面板上所有燈都會熄滅，本產品亦會停止運作。
- 當前面板塊放回本產品時，所有燈會閃爍兩次。然後，本產品會回復其操作狀態。

更換全效濾網

提示

- 不可清洗或以吸塵機清潔全效濾網。

當過濾網燈 **2** 開始閃爍時，請更換全效濾網。


貼士

- 當您移除或裝上過濾網時，請於靠牆位置放置本產品，讓安裝程序能更穩定地進行。


提示

- 在正確的地方裝上過濾網。
- 確保按以下順序裝上過濾網：HEPA 過濾網、活性碳過濾網、全效濾網，最後為預過濾網。
- 確保有標籤的一邊正對著您。


1 關閉本產品並拔除插頭。

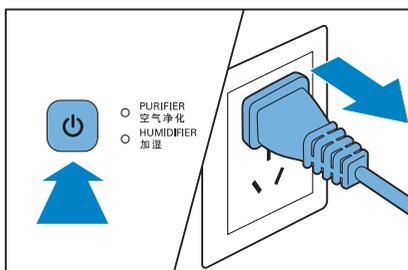


- 2 將手指放入側板的凹槽中。
- 3 輕輕拉出板塊底部，然後向自己提起前面板塊的頂部。

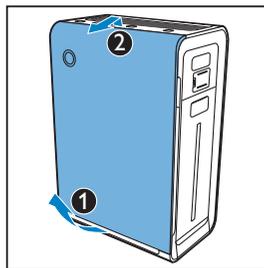


4 從本產品移除預過濾網。

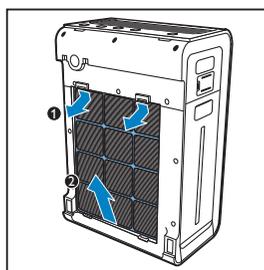


5 從本產品移除全效濾網。

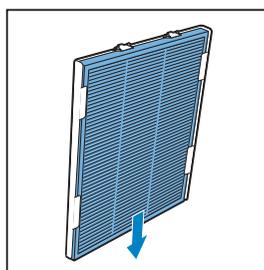


6 拆去新全效濾網上的所有包裝物料。

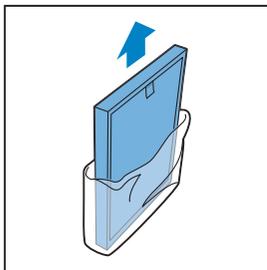

7 將新的全效濾網移進預過濾網。

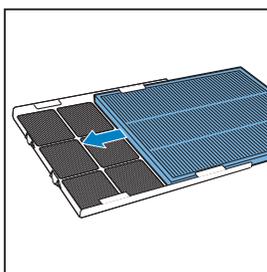


8 將預過濾網裝回本產品。

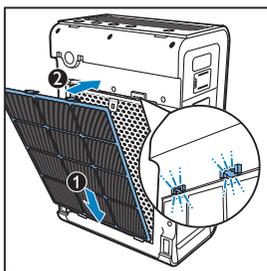

提示

- 確保有兩個夾的一邊正向著您，且所有預過濾網的鉤已妥善連接本產品。

9 要重新連接前面板塊，先將板塊固定於本產品頂部 (1)。然後輕輕將板塊放置於本產品的機身 (2)。

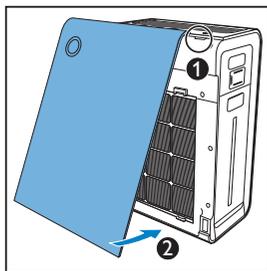


10 重設全效濾網壽命 (請參閱「重設過濾網壽命計時器」章節)。

更換活性炭濾網及 HEPA 過濾網

提示

- 不可清洗或以吸塵機清潔活性炭濾網及 HEPA 過濾網。

當過濾網燈 3/4 閃爍時，請更換活性炭濾網及 HEPA 過濾網。

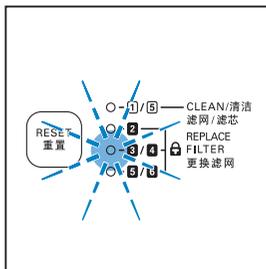


貼士

- 當您移除或裝上過濾網時，請於靠牆位置放置本產品，讓安裝程序能更穩定地進行。

提示


- 在正確的地方裝上過濾網。
- 確保按以下順序裝上過濾網：HEPA 過濾網、活性炭過濾網、全效過濾網，最後為預過濾網。
- 確保有標籤的一邊正向著您。

1 關閉本產品並拔除插頭。

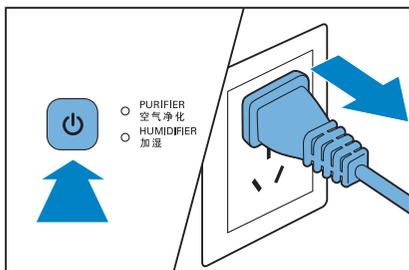


2 將手指放入側板的凹槽中。


3 輕輕拉出板塊底部 (1)，然後向自己提起前面板塊的頂部 (2)。

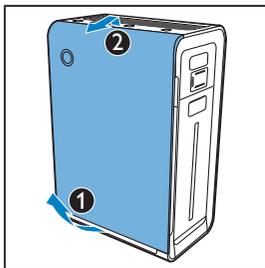


4 從本產品移除所有過濾網。

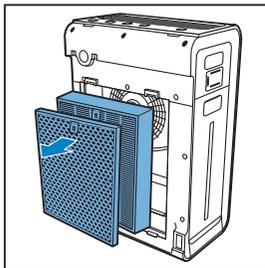


5 拆去新過濾網上的所有包裝物料。

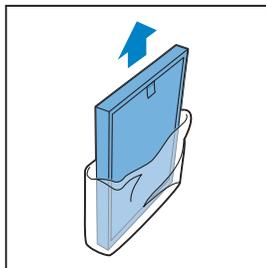


6 先將新 HEPA 過濾網裝上本產品。

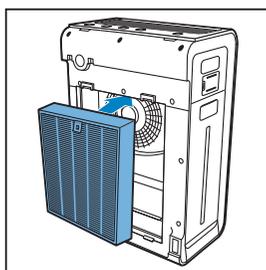

7 然後，將新活性炭過濾網裝上本產品。

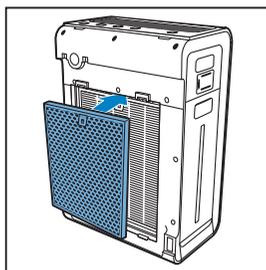


8 把預過濾網放回本產品內。

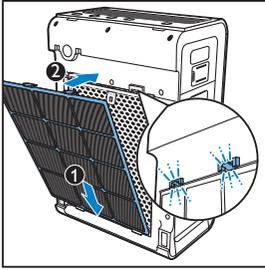

提示

- 確保有兩個夾的一邊正向著您，且所有預過濾網的鉤已妥善連接本產品。


9 要重新連接前面板塊，先將板塊固定於本產品頂部 (1)。然後輕輕將板塊放置於本產品的機身 (2)。

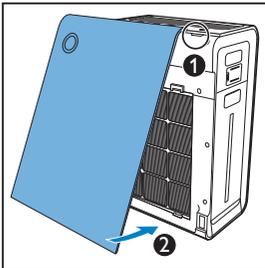

10 重設活性炭濾網及 HEPA 過濾網壽命計算 (請參閱「重設過濾網壽命計算」章節)。


更換加濕過濾網及軟水器

當過濾網燈 5 / 6 開始閃爍時，請更換加濕過濾網及軟水器。

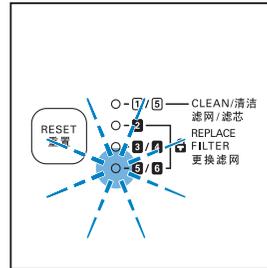


更換加濕過濾網


1 關閉本產品並拔除插頭。

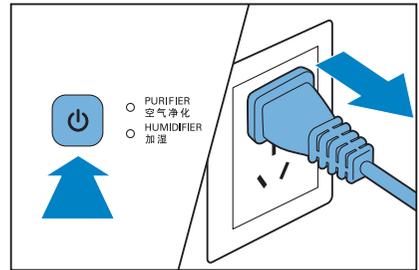


2 由本產品拿出水桶。

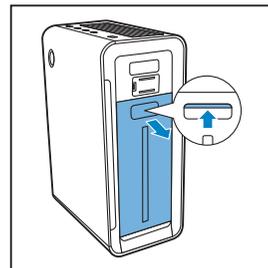


- 3 由本產品拉出加濕過濾網盤。

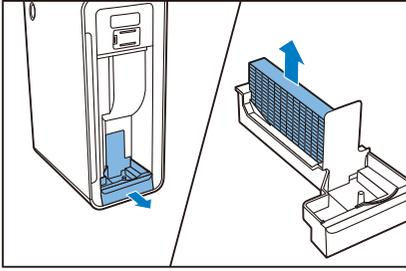

- 4 將加濕過濾網的包裝拆取。

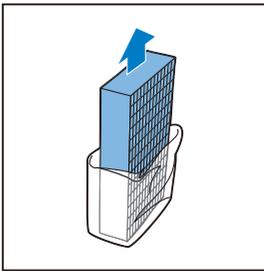


- 5 將新的加濕過濾網放回，並將加濕過濾網盤移回本產品中。

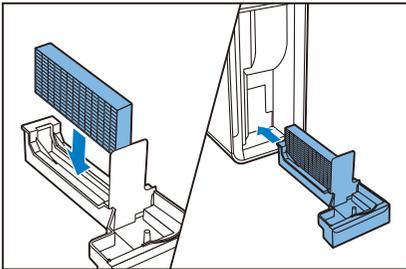


更換軟水器


- 1 扭開水桶的蓋子並拿出軟水器。

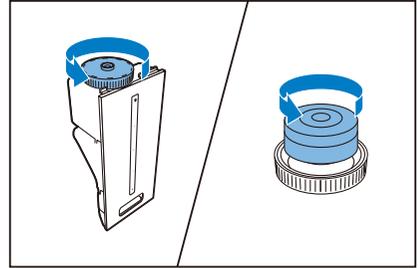

- 2 將軟水器的包裝拆開。

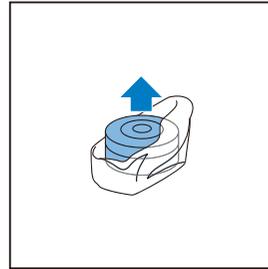

- 3 放入新的軟水器並重新扭回水桶蓋子。

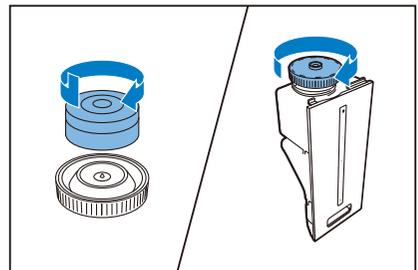

8 重設過濾網壽命計算


在更換過濾網後重設過濾網壽命計算是十分重要的。這讓本產品可與過濾網壽命計算同步。

提示

- 在本產品接上電源及啟動時重設淨化器。
- 只需在相應的過濾網燈閃爍時才更換該過濾網。
- 更換過濾網後，相應過濾網燈仍會閃動或亮器，直至您重設過濾網壽命計時器為止。


更換濾網後，請重設過濾網時間：

1 關閉本產品並拔除插頭。

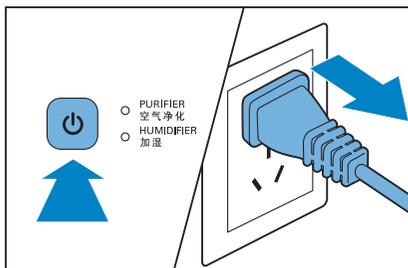


2 更換過濾網（請參閱「更換過濾網」章節）。

3 把插頭接上電源插槽並重新啟動本產品。

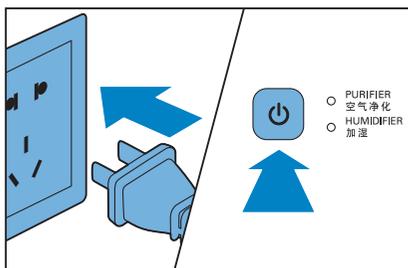

4 按住 RESET 按鈕 2 秒鐘。

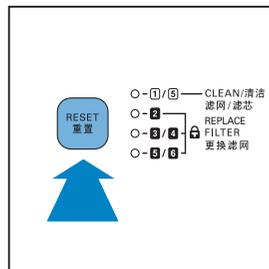

9 疑難排解

本章節總結一些您在本產品上最常見的問題。如果您按照以下資料仍未能解決問題，請聯絡您的國家的 Philips 顧客服務中心。

問題	可能的解決方法
本產品無法正常工作。	<ul style="list-style-type: none">• 如果過濾網更換燈已亮起但您沒有更換相應過濾網，那本產品已鎖上。在這場合，請更換該過濾網並重設過濾網壽命時間。• 請確保前面板塊已正確關上。
產品即使啟動了也沒有正常運作。	加濕過濾網盤沒有正確地放置。在這場合本產品不會運作， CURRENT HUMIDITY 燈 (30%、40%、50% 或 60%) 亦會閃爍。關掉本產品，拿出水桶，然後拿出加濕過濾網盤，並重新放回本產品內。然後再嘗試開啟本產品。
水桶漏水。	當您從本產品拿出水桶時發現蓋子有點濕滑，這是正常現象。但是，如果有水由水桶底部漏出，請檢查水桶蓋子是否有扭緊。如果問題仍然持續，請聯絡您所在國家的客戶服務中心。
當我清空加濕過濾網盤後，水桶內的水位下降得+分快。	這是正常的。水桶內的水會用來填滿加濕過濾網盤，而加濕過濾網本身亦會吸收部分的水。
我沒有看見現時的濕度顯示轉變。	<ul style="list-style-type: none">• 請確認您是否有將加濕過濾網放入加濕過濾網盤。• 預過濾網處於骯髒的狀態。沖洗或 / 及除去加濕過濾網的水垢 (請參閱「清潔預過濾網及加濕過濾網」章節，「清潔加濕過濾網」一欄)。• 請確認 PURIFIER 及 HUMIDIFIER 燈是否都有亮起。
加濕過濾網上有些白色的沉積物。	這些白色沉積物是水垢，它們含有水中的礦物質。水垢留在加濕過濾網會影響加濕效能。因此，當 I / II 燈閃動時，您就需要除去加濕過濾網的水垢 (請參閱「清潔預過濾網及加濕過濾網」章節，「清潔加濕過濾網」一欄)。
沒有空氣從排氣口排出。	把插頭接上牆壁插槽並啟動本產品。
靜音模式啟動後風扇速度沒有改變。	在靜音模式，風扇速度會設定得很低。如果您想改變風扇速度，按 SPEED 動按鈕一次或多次即可設定所需的風扇速度。

問題	可能的解決方法
排氣口排出的氣流比以前明顯減弱。	<ul style="list-style-type: none">預過濾網處於骯髒的狀態。清潔預過濾網（請參閱「清潔本產品」章節，「清潔預過濾網及加濕過濾網」一欄）。請確認您是否已拆去所有過濾網的包裝。
本產品經過長時間運作，空氣質素仍沒有改善。	<ul style="list-style-type: none">其中一個過濾網沒有裝在本產品內。請確認所有過濾網均按正確次序裝上，從最內部數起：1) HEPA 過濾網、2) 活性炭濾網、3) 全效過濾網及 4) 預過濾網。空氣質量感測器變濕。您的房間濕度高，導致水分凝結。請確認空氣質量感測器乾淨及乾爽（請參閱「清潔本產品」章節，「清潔空氣質量感測器及濕度感測器」一欄）。
空氣質素光環的顏色永遠保持同一顏色。	<ul style="list-style-type: none">空氣質量感測器處於骯髒的狀態。清潔空氣質量感測器（請參閱「清潔本產品」章節，「清潔空氣質量感測器及濕度感測器」一欄）。房間通風不足。請打開窗門，改善空氣流通。
我沒有看見任何水蒸氣由本產品冒出。它真的在運作嗎？	當水蒸氣質素很好的時候，它會是透明的。本產品備有特別設計的加濕過濾網，它會產生非常好的水蒸氣。因此，您不會看見水蒸氣。
我想檢查空氣濕度感測器是否運作。	打開空氣質量感測器 / 濕度感測器的蓋子，然後向著入口輕輕吹一些濕潤的空氣。一段時間後， CURRENT HUMIDITY 顯示將會改變。留意如果最初的 CURRENT HUMIDITY 顯示已是 60% ，即使您對感測器吹入濕潤空氣都不能令它顯示更高的濕度。
本產品發出一陣怪味。	在您最初數次使用本產品時，它可能會發出一點塑膠氣味。這是正常的。可是，如果本產品發出燒焦的氣味，請聯絡您的 Philips 經銷商或認可的 Philips 服務中心。本產品亦可能會在其中一個過濾網變得骯髒時發出令人不快的氣味。在這場合，請清潔或更換有關過濾網。
我有敏感，需要更乾淨的空氣。	您可改變空氣質量感測器的敏感度（請看「調節空氣質量感測器敏感度」章節）以令本產品更能潔淨空氣。
本產品聲浪太大。	<ul style="list-style-type: none">您並未拆去過濾網的所有包裝物料。請確認您是否已拆去所有包裝物料。您可以將風扇速度變更為較低的風扇速度。
即使我已替換過濾網，本產品仍表示需要替換。	可能您並未正確按 RESET 按鈕。插上本產品，按 ⏻ 按鈕開啟，並按住 RESET 按鈕 2 秒。

10 保障及服務

如果您需要資料或有疑問，請前往 Philips 網站 www.philips.com 或聯絡您的國家的 Philips 顧客服務中心（您會在全球保障小冊子上找到其電話號碼）。如果您的國家沒有顧客服務中心，請前往當地的 Philips 經銷商。

訂購零件或配件

如果您需要更換零件或想訂購額外配件，請前往您的 Philips 經銷商或瀏覽 www.philips.com/support。

如果您未能取得有關零件，請聯絡您的國家的 Philips 顧客服務中心（您會在全球保障小冊子上找到其電話號碼）。

11 告示

電磁場 (EMF)

本產品符合一切有關電磁場 (EMF) 之安全標準。在現存的科學證明下，本產品如按照本用戶手冊指示正確地使用，將會是安全的。

符合 EMF 標準

Koninklijke Philips Electronics N.V. 專為消費者製造及銷售許多產品 (例如任何電器用品)，而這些產品都能發出與接收電磁訊號。飛利浦的其中一項企業原則，就是針對自身的產品進行所有必要的健康與安全檢測，以符合所有適用的法律要求，以及在產品生產期間符合適用的 EMF 標準。Philips 致力於開發、生產及銷售對健康無害的產品。只要能依照說明正確使用 Philips 的產品，根據目前各項科學證據，Philips 確保本身的產品在使用方面都安全無虞。Philips 在開發國際 EMF 和安全標準中扮演著積極作用，有助其預見未來標準化的發展趨勢以便盡早融入至產品中。

回收



您的產品是使用優質材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。當產品附有打叉的滾輪回收筒標籤時，代表產品符合歐洲規格 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請瞭解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

環境資訊

所有不必要的包裝已不作考慮。我們已嘗試使包裝材料輕鬆分離成三種材料：紙板（紙箱）、泡沫塑料（緩衝器）和聚乙烯（包裝袋、保護性泡沫塑料板。）

如果由專門公司拆卸，您的系統由可循環再利用的材料組成。請遵循有關於處理包裝材料、廢棄電池和舊裝置的當地法規。規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 所有 或其個別擁有者所有。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需因應調整早期庫存。

