

PHILIPS

Fer vapeur

EasySpeed

Vapeur 25 g/min, effet pressing
100 g

2 000 W

Arrêt automatique

GC1029/40



Rapide, du début à la fin

3 façons d'accélérer votre repassage

Le fer EasySpeed vous permet de repasser plus rapidement grâce aux éléments suivants : pointe Triple Précision, répartition uniforme de la chaleur sur l'ensemble de la semelle et débit vapeur continu.

Élimination aisée des faux plis

- Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé
- Effet pressing de 100 g favorisant l'élimination des faux plis
- Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis
- Semelle en céramique pour une meilleure glisse
- Défroissage vertical pour éliminer les faux plis sur les vêtements suspendus

Durée de vie prolongée

- Glissière anticalcaire pour évacuer facilement les résidus de calcaire

Repassage agréable

- Le fer s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé
- Système antigoutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage
- Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales
- Répartition uniforme de la vapeur pour un repassage efficace
- Spray pour humidifier le tissu

Points forts

Jusqu'à 2 000 W de puissance



Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.

Effet pressing jusqu'à 100 g



L'effet pressing jusqu'à 100 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.

Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min



Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis.

Semelle en céramique



La semelle en céramique résiste aux rayures, glisse parfaitement et est facile à nettoyer.

Arrêt automatique



Le fer à repasser s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. S'il est posé sur son talon, il s'éteint au bout de 8 minutes. S'il reste sur sa semelle ou sur le côté, il s'éteint au bout de 30 secondes.

Défroissage vertical



Ce fer Philips offre une fonction de défroissage vertical pour éliminer les faux plis des vêtements suspendus.

Glissière anticalcaire




Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. La glissière anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que votre fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.

Système anti-goutte



Le système antigoutte vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans risquer de les tacher par des gouttes d'eau.

Pointe Triple Précision

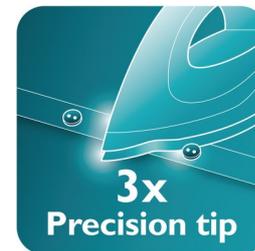

La pointe de ce fer Philips est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès : autour des boutons ou cols, par exemple.

Répartition uniforme de la vapeur

Grâce à une semelle parfaitement conçue, la vapeur est répartie de manière uniforme sur l'ensemble de la semelle. Ainsi, le vêtement est uniformément humidifié en moins de passages, pour un repassage plus rapide.

Spray



La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.

Caractéristiques

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d'eau: 200 ml

Arrêt automatique

Système anti-gouttes

Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m

Nom de la semelle: Céramique, SteamGlide

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 25 g/min

Alimentation: 2 000 W

Effet pressing: 100 g

Défroissage vertical

Vaporisation d'eau

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Auto-nettoyant

