



10

Suomi

Moltio

KÄYTTÖOHJEET

Type HD8769

Lue huolellisesti ennen keittimen käyttöä.



FI

10



Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja osoitteessa

www.philips.com/welcome

Onneksi olkoon superautomaattisen Saeco Moltio One Touch Cappuccino kahvinkeitTIMEN hankinnan johdosta! Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn Saecon huoltopalvelusta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Nämä käyttöohjeet ovat voimassa mallille HD8769.

Keitin sopii espressokahvin valmistukseen kokonaisista kahvipavuista ja se on varustettu maitokannulla, jotta voidaan valmistaa täydellinen Cappuccino tai Latte macchiato helposti ja nopeasti. Tästä oppaasta löydät kaikki tiedot, joita tarvitset keittimesi asennukseen, käyttöön, puhdistukseen ja kalkinpoistoon.

TIIVISTELMÄ

TÄRKEÄÄ	4
Turvallisuuteen liittyviä ohjeita.....	4
Varoitus.....	4
Huomautuksia.....	6
Määrausten yhdenmukaisuus	7
ASENNUS	8
Yleiskatsaus tuotteeseen.....	8
Yleiskuvaus	9
ESITOIMENPITEET	10
Keittimen pakkaus	10
Keittimen asennus	10
ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS	13
Järjestelmän lataaminen.....	13
Automaattinen huuhtelu-/puhdistusjakso.....	14
Manuaalinen huuhtelujakso	14
Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi	18
Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus	19
Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen	21
KAHVIPAPUJEN VAIHTO	22
Kahvipapusaaliön irrottaminen.....	22
Kahvipapusaaliön laittaminen	23
Kahvipapujen valinta	25
Kahvin tyhjennysjakso	26
SÄÄDÖT	27
Saeco Adapting System.....	27
Keraamisen kahvimyllyn säätäminen	27
Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)	28
Kahvisuuttimen säätö	29
Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen	30
KAHVIN JA ESPRESSOKAHVIN ANNOSTELU	31
Kahvin ja espressokahvin annostelu kahvipavuilla.....	31
Kahvin ja espressokahvin annostelu esijauhetulla kahvilla	32

MAITOKANNU.....	33
Maitokannun täyttäminen	33
Maitokannun asettaminen	34
Maitokannun poistaminen	34
Maitokannun tyhjentäminen	35
CAPPUCCINON ANNOSTELU	36
Cappuccinon pituuden säätö kupissa	38
LATTE MACCHIATON ANNOSTELU	39
Latte macchiaton pituuden säätö kupissa	41
MITEN VAAHDOTTAA MAITOA	42
Vaahdotetun maidon pituuden säätö kupissa	44
KUUMAN VEDEN ANNOSTELU	45
PUHDISTUS JA HUOLTO	47
Keittimen päivittäinen puhdistus.....	47
Vesisäiliön päivittäinen puhdistus.....	49
Maitokannun päivittäinen puhdistus	49
Keittimen viikoittainen puhdistus	52
Maitokannun viikoittainen puhdistus	52
Kahviyksikön viikoittainen puhdistus	54
Kahvipapusaaliön, tarjottimen ja kahvin tilan viikoittainen puhdistus	57
Maitokannun kuukausittainen puhdistus.....	58
Kahviyksikön kuukausittainen voitelu.....	61
Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"	62
KALKINPOISTO	65
OHJELMOINTI.....	69
Seuraavia parametrejä voidaan säätää.....	69
Miten keitin ohjelmoidaan.....	71
NÄYTÖLLÄ OLEVIENTYMBOLIEN MERKITYS	73
ONGELMIEN RATKAISU	77
ENERGIAANSÄÄSTÖ	79
Stand-by	79
Häviittäminen	79
TEKNISET OMINAISUUDET	80
TAKUU JA HUOLTOPALVELU	80
Takuu	80
Huoltopalvelu	80
OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN	81
KEITTIMEN LISÄVARUSTEET	82

TÄRKEÄÄ

Turvallisuuteen liittyviä ohjeita

Keitin on varustettu turvalaitteilla. Tässä käyttöohjeessa kuvatut turvallisuuteen liittyvät ohjeet on kuitenkin luettava huolellisesti, jotta satunnaisilta henkilö- tai esinevahingoilta välttyttäisiin.

Säilytä tätä opasta mahdollista tulevaa tarvetta varten.



Termi **VAROITUS** ja tämä symboli varoittavat käyttäjää vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.



Termi **HUOMIO** ja tämä symboli varoittavat käyttäjää vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja ja/tai vahinkoja keittimelle.

Varoitus

- Kytke keitin seinässä olevaan pistorasiaan, jonka pääjännite vastaa laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta tai sen koskemista kuumiin pintoihin.
- Älä koskaan upota keitintä, pistorasiaa tai virtajohtoa veteen: sähköiskun vaara!
- Älä suuntaa kuuman veden suihketta kehon osia kohti: palovammojen vaara!
- Älä koske kuumia pintoja. Käytä kahvoja ja nuppeja.

- Irrota pistoke pistorasiasta:
 - jos esiintyy toimintahäiriöitä;
 - jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan;
 - ennen keittimen puhdistukseen ryhtymistä.

Vedä pistokkeesta älä koskaan virtajohto. Älä koske pistokkeeseen märin käsin.

- Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut.
- Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Kaikki korjaustoimenpiteet on suoritettava Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Keitintä ei ole tarkoitettu fyysisesti, aistillisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden (lapset mukaan lukien) tai kokemattomien ja/tai asiasta tietämättömien henkilöiden käytettäväksi, ellei henkilö, joka vastaa heidän turvallisuudesta valvo toimintaa tai anna laitteen käyttöön liittyviä ohjeita.
- Valvo lapsia etteivät he pääse leikkimään laitteella.
- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.

Huomautuksia

- Keitin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi tiloissa, kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, maatilojen tai muiden työpaikkojen keittiöt.
- Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai samankaltaisia lämmönlähteitä.
- Laita säiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusäiliöön.
- Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista.
- Älä täytä säiliötä kuumalla tai kiehuvalle vedellä. Käytä vain kylmää vettä.
- Älä käytä puhdistuksessa hankaavia jauheita tai aggressiivisia pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä rätti riittää.
- Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Keitin ilmoittaa kun kalkinpoisto on tarpeen. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, keittimessä voi syntyä toimintahäiriöitä. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä!
- Älä varastoi keitintä alle 0 °C lämpötiloissa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva vesi voi jäätyä ja vahingoittaa keitintä.
- Älä jätä vettä säiliöön jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi voi saastua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä.


Määräysten yhdenmukaisuus

25. heinäkuuta 2005 annetun Italian lakiasetuksen n. 151 artiklan 13 mukaisesti "Toteutetaan direktiivit 2005/95/EY, 2002/96/EY ja 2003/108/EY, jotka liittyvät vaarallisten aineiden käytön vähentämiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä jätteen hävittämiseen".

Tämä keitin on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.

ASENNUS

Yleiskatsaus tuotteeseen

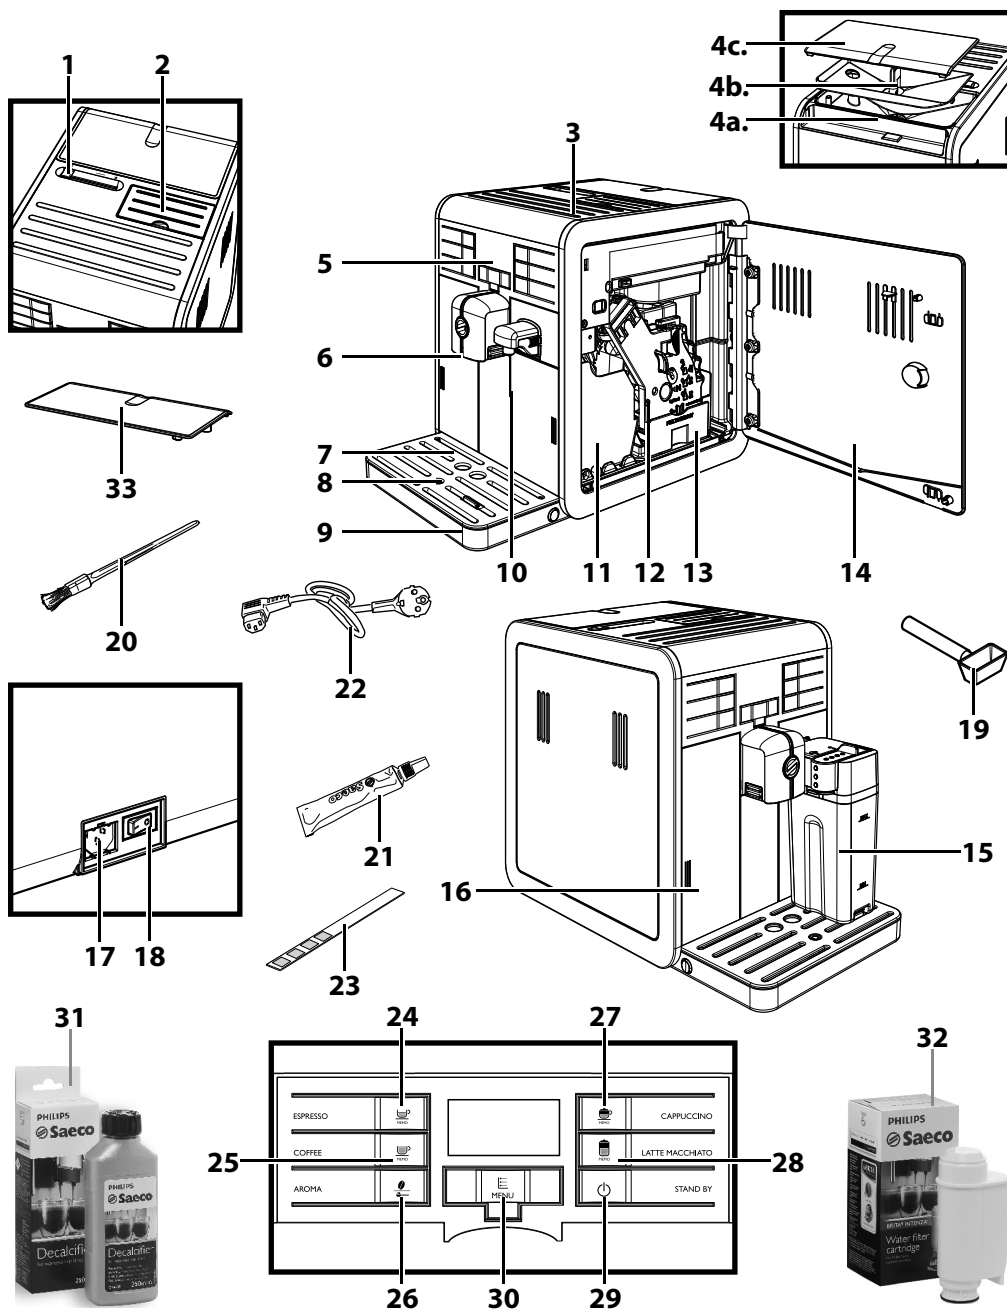

Yleiskuvaus

1. Kahvipapusailiön lukituksen/irrotuksen valitsin
2. Esijauhetun kahvin lokero
3. Kuppitaso
- 4a. Kahvipapusailiö
- 4b. Kahvipapusailiön tarjotin
- 4c. Kahvipapusailiön kansi
5. Ohjauspaneeli
6. Kahvisuutin
7. Kuppiritilä
8. Täyden tippa-alustan ilmaisin
9. Tippa-alusta
10. Vesisuutin (irrotettava)
11. Sakkasäiliö
12. Kahviyksikkö
13. Kahvin keräyssäiliö
14. Huoltoluukku
15. Maitokannu
16. Vesisäiliö
17. Virtajohdon pistorasia
18. Virtakatkaisin
19. Kahvimyllyn säätöavain + esijauhetun kahvin mittalusikka
20. Puhdistusharja
21. Kahviyksikön rasva
22. Virtajohto
23. Testiliuska veden kovuudelle
24. Espresso kahvin annostelunäppäin
25. Kahvin annostelunäppäin
26. Näppäin "Aroma" - Esijauhettu kahvi
27. Cappuccinon annostelunäppäin
28. Latte macchiaton annostelunäppäin
29. ON/OFF-näppäin
30. Näppäin "MENU"
31. Kalkinpoistoaineliuos (myydään erikseen)
32. Suodatin (INTENZA+) (myydään erikseen)
33. Suojakansi

ESITOIMENPITEET**Keittimen pakkaus**

Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen lähettämisen aikana. Suositellaan, että säilytät sen mahdollista tulevaa kuljetusta varten.


Keittimen asennus

1 Ota tippa-alusta ritilän kanssa pois pakkauksesta.


2 Vedä keitin pois pakkauksesta.

3 Ihanteellista käyttöä varten suositellaan:

- Valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa kahvinkeitin ei pääse kaatumaan eikä kukaan sen takia loukkaantumaan;
- valitse riittävästi valaistu ja hygieeninen tila, jossa on helposti saavutettava pistorasia;
- varaa keittimen ja sitä ympäröivien seinien välille minimietäisyys kuvassa osoitettuun tapaan.

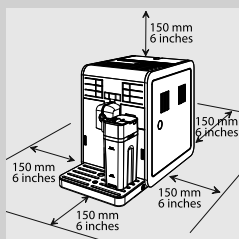


4 Työnnä ritilällä varustettu tippa-alusta keittimeen. Varmista, että se on asetettu kokonaan paikalleen.

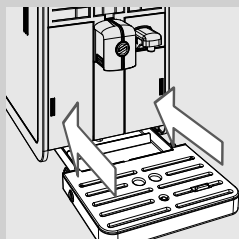**Huomautus:**

tippa-alusta kerää huuhtelu-/itsepuhdistusjakson aikana suuttimesta vuotava vesi ja kahvi, joka voi tulla ulos juomien valmistuksen aikana. Tyhjennä ja pese tippa-alusta päivittäin ja joka kerta kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.


**Huomio:**

ÄLÄ irrota tippa-alustaa välittömästi keittimen käynnistytyn jälkeen. Odota muutama minuutti keittimen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson suorittamista varten.

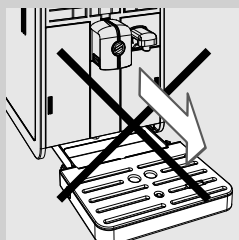




5 Paina kevyesti vesisäiliön luukun reunaa saadaksesi kahvan ulos.

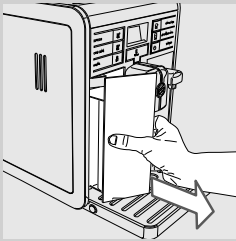

6 Irrota vesisäiliö kahvaa vetämällä.

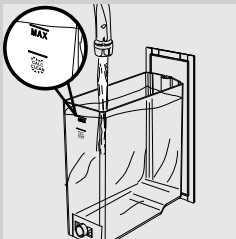


7 Huuhtele vesisäiliö raikkaalla vedellä.

8 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja aseta se takaisin keittimeen. Varmista, että se on asetettu kokonaan paikalleen.




Huomio:

Älä kaada vesisäiliöön kuumaa, kiehuvaa, hiilihappoista tai muun tyyppistä nestettä, joka voi vahingoittaa säiliötä ja myös keitintä.

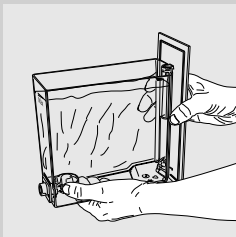

Huomautus:

Kun se on täynnä, vesisäiliö on kuljetettava kuvan osoittamalla tavalla.

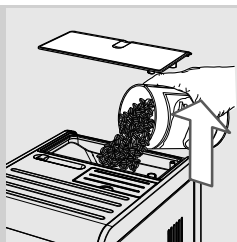

9 Poista kahvipapusaäiliön kansi. Kaada sinne hitaasti kahvipapuja.



Huomautus:


Kahvipapusaäiliöön kuuluu tarjotin, joka tärisee jauhatuksen aikana ja ohjaa pavut kahvimyllyyn.



Huomio:


laita säiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi, karamellisoitu kahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä.

10 Aseta kansi takaisin kahvipapusaäiliön päälle.

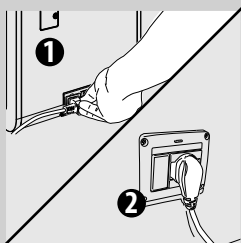


11 Aseta pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.


12 Aseta virtajohdon toinen pää seinässä olevaan pistorasiaan, jonka jännite on sopiva.

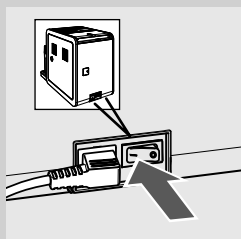

13 Aseta virtakatkaisin asentoon "I" keittimen käynnistämiseksi. Näppäimen "ON" vieressä oleva punainen led-valo vilkkuu.

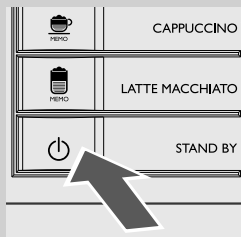

14 Keittimen käynnistämiseksi paina näppäintä "ON". Ohjauspaneeli osoittaa, että järjestelmä on ladattava.



Keltainen

ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS


Ennen ensimmäistä käyttöä:

- 1) järjestelmä on ladattava;
- 2) keitin suorittaa automaattisen huuhtelu-/puhdistusjakson;
- 3) manuaalinen huuhtelujakso on käynnistettävä.

Järjestelmän lataaminen

Tämän prosessin aikana raikasta vettä virtaa keittimen sisäisessä vesijärjestelmässä ja kuumentaa sitä. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

- 1** Aseta astia kahvisuuttimen alle.

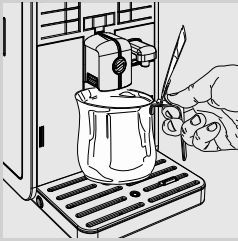

- 2** Paina näppäintä "☕" jakson käynnistämiseksi. Keitin suorittaa järjestelmän automaattisen lataamisen ja kahvisuuttimesta pääsee ulos pieni määrä vettä.




- 3** Symbolin alla oleva palkki osoittaa toimenpiteen etenemistä. Prosessin loppuksi keitin päättää annostelun automaattisesti.



Keltainen


- 4** Tässä vaiheessa ohjauspaneeliin ilmestyy keittimen lämmityksen symboli.



Keltainen

Automaattinen huuhtelu-/puhdistusjakso

Kun kuumennus on päättynyt, keitin suorittaa sisäisten järjestelmien automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson raikkaalla vedellä. Toimenpide vaatii alle minuutin.

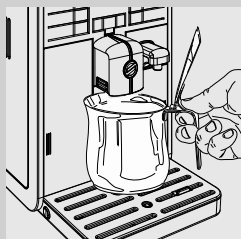

Keitin

- 1 Aseta astia kahvisuuttimen alle kerätäksesi talteen ulostuleva, pieni määrä vettä.


- 2 Keitin näyttää oikeisen näytön. Odota, että jakso päättyy automaattisesti.



Huomautus:

Paina näppäintä "☺" annostelun pysäyttämiseksi.

MEHO




Vihreä

- 3 Kun edellä kuvatut toimenpiteet on suoritettu, keitin näyttää oikeisen näytön. Nyt on mahdollista suorittaa manuaalinen huuhtelujakso.

Manuaalinen huuhtelujakso

Tämän prosessin aikana aktivoidaan annostelujakso ja raikasta vettä virtaa vesijärjestelmän läpi. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

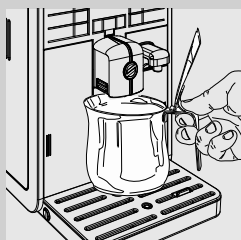


Vihreä

- 1 Aseta astia kahvisuuttimen alle.


- 2 Tarkista, että keitin näyttää oikeisen näytön.



Vihreä

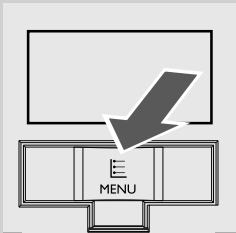

Vihreä

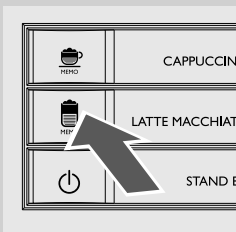

- 3** Valitse esijauhetun kahvin annostelutoiminto painaen näppäintä "☕".
Keitin näyttää oikeisen näytön.



Huomautus:

Älä lisää esijauhettua kahvia lokeroon.

- 4** Paina näppäintä "☕". Keitin alkaa annostella vettä.
- 5** Annostelun loputtua tyhjennä astia. Toista toimenpiteet kohdasta 1 kohtaan 4 kaksi kertaa ja siirry sitten kohtaan 6.
- 6** Aseta astia vesisuuttimen alle.

- 7** Paina näppäintä **MENU** "☰". Keitin näyttää oikeisen näytön.

- 8** Paina näppäintä "☕".




Vihreä

9 Näytölle tulee näkyviin oheinen symboli.



10 Paina näppäintä "☕" käynnistääksesi kuuman veden annostelun.



Vihreä


11 Näytölle tulee näkyviin oheinen symboli. Keitin kehottaa asentamaan vesisuuttimen. Tarkista, että vesisuutin on asennettu oikein. Paina "☕" vahvistaaksesi. Keitin alkaa annostella kuumaa vettä.



12 Veden annostelun jälkeen poista ja tyhjennä astia.


**Huomautus:**

Paina näppäintä "☕" manuaalisen huuhtelujakson keskeyttämiseksi.



Punainen

13 Toista proseduuri kohdasta 7 kohtaan 12, kunnes vesisäiliö on tyhjä ja näytetään veden loppumistaosoittava symboli.

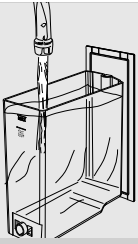

Vihreä

- 14** Lopuksi täytä vesisäiliö uudelleen tasoon MAX saakka. Nyt keitin on valmis kahvin annosteluun. Ohessa osoitettu symboli ilmestyy.

**Huomautus:**


Jos keitintä ei ole käytetty kahteen viikkoon tai kauemmin, käynnistyksen yhteydessä se suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson. Sen jälkeen manuaalinen huuhtelujakso on käynnistettävä edellä kuvattuun tapaan.

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso käynnistetään automaattisesti kun keitin on jäänyt stand-by-tilaan, tai se ollut sammutettuna yli 15 minuuttia.

Jakson päätyttyä kahvia voidaan annostella.

Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi

Veden kovuuden mittaaminen on erittäin tärkeää, jotta keittimen kal-kinpoistotiheys ja "INTENZA+" -suodattimen asennus voitaisiin määrittää (vesisuodattimeen liittyviä yksityiskohtia varten katso seuraava luku). Veden kovuuden mittaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

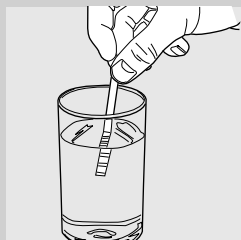


- 1 Upota veden kovuutta mittaava testiliuska 1 sekunnin ajaksi veteen (toimitettu keittimen kanssa).



Huomautus:

Testiliuska on kertakäyttöinen.

- 2 Odota minuutti.

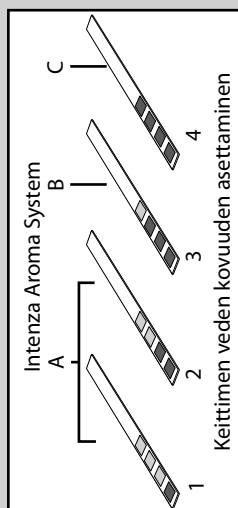

- 3 Tarkista punaiseksi muuttuneiden neliöiden määrä ja vertaa tauluk-
koon.



Huomautus:

Testiliuskassa olevat numerot vastaavat veden kovuuden säätöön liittyviä asetuksia.

Tarkemmin sanottuna:

- 1 = 1 (erittäin pehmeä vesi)
- 2 = 2 (pehmeä vesi)
- 3 = 3 (kova vesi)
- 4 = 4 (erittäin kova vesi)

Kirjaimet vastaavat viitteitä, jotka löytyvät "INTENZA+" -vesisuodattimen jalustasta (ks. seuraava luku).




Vihreä

- 4 Paina näppäintä **MENU** . Keitin näyttää oikean symbolin.



Keltainen



Keltainen



Vihreä

- 5** Paina näppäintä “” päästäksesi ohjelmointivalikkoon. Vieritä vaihtoehtoja painaen näppäintä “”, kunnes näytetään oikein symboli.

**Huomautus:**

Keitin toimitetaan veden kovuuden perusasetuksella, joka on yhteensopiva useimpien vesityyppien kanssa.


- 6** Paina näppäintä “” arvon lisäämiseksi tai näppäintä “” arvon vähentämiseksi.

- 7** Paina näppäintä “” asetuksen vahvistamiseksi.

- 8** Paina näppäintä “” poistuaksesi ohjelmoinnin valikosta. Keitin on nyt valmis annosteluun.

Vesisuodattimen “INTENZA+” asennus


On suositeltavaa asentaa vesisuodatin “INTENZA+”, joka rajoittaa kalkin muodostumista keittimen sisälle ja antaa voimakkaamman aromin kahville. Vesisuodatin “INTENZA+” myydään erikseen. Lisätietoja varten tutustu näissä käyttöohjeissa olevaan huoltotuotteita koskevaan sivuun. Vesi on jokaisen kahvin valmistuksen oleellinen osa ja näin ollen sen ammattimainen suodattaminen on aina äärimmäisen tärkeää. Vesisuodatin “INTENZA+” ennaltaehkäisee mineraalikerrostumien muodostumista parantaen veden laatua.

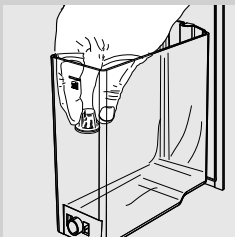

- 1** Poista vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa.



- 2** Ota vesisuodatin "INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko ylöspäin) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja poistaaksesi ilmakuplat.

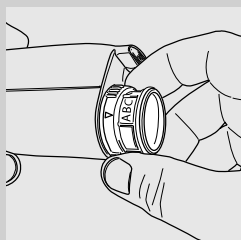


- 3** Aseta vesisuodatin "INTENZA+" tehtyjen mittausten (katso edellistä lukua) ja suodattimen jalustan erittelyjen mukaan:

A = pehmeä vesi – vastaa testiliuskalla 1 tai 2

B = kova vesi (vakio) – vastaa testiliuskalla 3

C = erittäin kova vesi – vastaa testiliuskalla 4

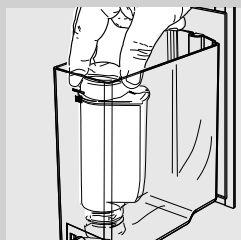

- 4** Laita vesisuodatin "INTENZA +" tyhjiin vesisäiliöön. Työnnä se mahdollisimman alas.

- 5** Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja aseta se takaisin keittimeen.


- 6** Annostele kaikki säiliössä oleva vesi kuumavesitoiminnon kautta (ks. kappale "Kuuman veden annostelu").

- 7** Täytä vesisäiliö uudelleen.




Vihreä

- 8** Paina näppäintä **MENU** . Keitin näyttää oikean symbolin.



Keltainen

- 9** Paina näppäintä  päästäksesi ohjelmointivalikkoon. Vieritä vaihtoehtoja painaen näppäintä , kunnes näytetään oikea symboli.



Keltainen

- 10** Paina näppäintä “☕” valitaksesi “ON” ja paina sitten näppäintä “☕” vahvistaaksesi.



Vihreä

- 11** Poistuaksesi paina näppäintä “☕”. Keitin on nyt valmis annosteluun.

Näin keitin on ohjelmoitu ilmoittamaan käyttäjälle tarpeesta vaihtaa “INTENZA+”-vesisuodatin.

Vesisuodattimen “INTENZA+” vaihtaminen

Kun on tarpeen vaihtaa vesisuodatin “INTENZA+”, näytetään oheinen symboli.




Keltainen

- 1** Huolehdi vesisuodattimen “INTENZA+” vaihdosta kuten kuvataan edellisessä luvussa.



Vihreä


- 2** Paina näppäintä **MENU** “☕”. Keitin näyttää oheisen symbolin.




Keltainen

- 3** Paina näppäintä “☕” päästäksesi ohjelmointivalikkoon. Vieritä vaihtoehtoja painaen näppäintä “☕”, kunnes näytetään oheinen symboli.

- 4** Valitse vaihtoehto “RESET”. Paina näppäintä “☕” vahvistaaksesi.



Vihreä



Keltainen

5 Poistuaksesi paina näppäintä "☕". Keitin on nyt valmis annosteluun.

Keitin on nyt ohjelmoitu käyttämään uutta suodatinta.

**Huomautus:**

Jos vesisuodatin "INTENZA+" on jo asennettu ja halutaan poistaa se kokonaan ilman uuden asettamista, valitse vaihtoehto "OFF".

Jos vesisuodatinta "INTENZA+" ei ole asennettu, aseta säiliöön aiemmin poistettu pieni valkoinen suodatin.

KAHVIPAPUJEN VAIHTO

Keittimeen kuuluu irrotettava kahvipapusailiö, jonka ansiosta voidaan siirtyä helposti kahvipaputyypistä toiseen erilaisten kahvimakujen nauttimiseksi.

**Huomautus:**


Lisävarusteeksi on mahdollista hankkia ylimääräinen kahvipapusailiö (CA6803).

Maun säilyttämiseksi voit säilyttää kahvipapuja säiliön sisällä jääkaapissa.


Kahvipapusailiön irrottaminen

Kahvipapusailiön irrottamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

1 Aseta valitsin asentoon "☕".

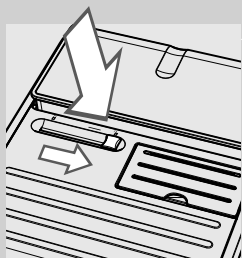**Huomio:**

Voi olla mahdollista, että valitsinta ei saada asetettua asentoon, sillä sitä lukitsee muutama kahvipapu. Tässä tapauksessa liikuta valitsinta edestakaisin, kunnes jumittunut kahvipapu saadaan poistettua.

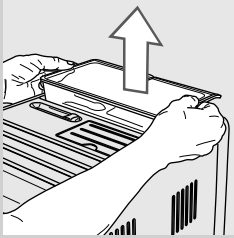


- 2** Nosta kahvipapusaaliö tartumalla reunoihin molemmilla käsillä kuvassa osoitettuun tapaan.




Huomio:

Älä irrota kahvipapusaaliötä muulla tavalla estääksesi kahvipapujen kaatumista.

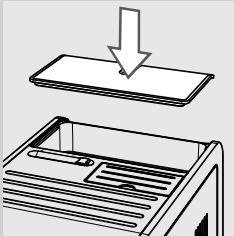

- 3** Kun se on irrotettu, aseta keittimen päälle suojakansi estääksesi pölyn pääsyä.



Punainen




Huomautus:

Jos keitin käynnistetään eikä kahvipapusaaliötä ole laitettu, ohessa annettu symboli ilmestyy. Kahvipapusaaliö on laitettava.


Kahvipapusaaliön laittaminen

Kahvipapusaaliön laittamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

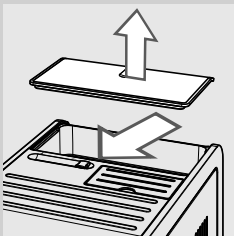


- 1** Irrota suojakansi keittimestä.


- 2** Aseta valitsin asentoon "1".

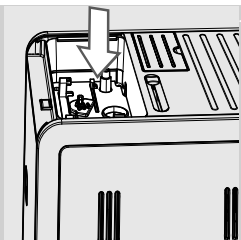

3 Ota kahvipavut pois kahvisäiliön lokerosta.

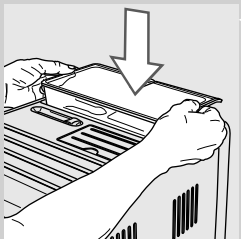

4 Laita kahvipapusailiö kahvisäiliön lokeroon kuvassa osoitettuun tapaan.

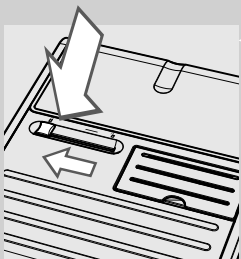

5 Aseta valitsin asentoon "1".



Varoitus:

Vaihtamalla kahvipapujen tyyppiä ja siirtymällä kofeiinittomaan kahviin paikalla voi vielä olla kofeiinijäämiä myös tyhjennysjakson jälkeen.

Kahvipapujen valinta

Tämän toiminnon avulla voidaan optimoida jauhatusta valitun kahvipaputyypin perusteella.



Vihreä

- 1 Paina näppäintä **MENU** . Keitin näyttää oheisen symbolin



Keltainen

- 2 Paina näppäintä  päästäksesi ohjelmointivalikkoon. Vieritä vaihtoehtoja painaen näppäintä ; kunnes näytetään oheinen symboli.

- 3 Paina näppäintä  tai näppäintä  kahvipaputyypin valitsemiseksi, joita on kahvipapusäiliössä.

- 4 Paina näppäintä  asetuksen vahvistamiseksi.

- 5 Poistuaksesi paina näppäintä .


Keitin on nyt ohjelmoitu kahvipapujen jauhatuksen optimointia varten.

Näytöllä osoitetaan valittu kahvipaputyyppe kun keitin on valmis annosteluun.



Vihreä

- kahvipaputyypille "ARABICA";



Vihreä

- kahvipaputyypille "ROBUSTA";



Vihreä

- kahvipaputyypille "SEKOITUS".

Kahvin tyhjennysjakso

Kahvipapujen vaihtamiseksi on suositeltavaa tyhjentää kahviputki ja kahvimylly. Tällä tavoin on mahdollista nauttia uusien kahvipapujen koko aromi. Näin tehdäksesi noudata seuraavia ohjeita:

1 Täytä kahvisäiliö kahvipavuilla.

2 Paina näppäintä **MENU** . Keitin näyttää oikean symbolin

3 Paina näppäintä  päästäksesi ohjelmointivalikkoon. Vieritä vaihtoehtoja painaen näppäintä ; kunnes näytetään oikein symboli.

4 Paina näppäintä .

5 Keitin suorittaa kaksi jauhatusjaksoa annostelematta kahvia.



Huomautus:

Jos ensimmäisen ja toisen jauhatusjakson välillä painetaan näppäintä , jauhatusjakso on mahdollista keskeyttää ennen loppua.

6 Kun edellä kuvatut jauhatusjaksot on suoritettu, keitin näyttää oikean symbolin.




Huomautus:

Jos kahviputkea ja kahvimyllyä ei ole tyhjennetty, vähintään kaksi kahvikupillista on annosteltava ennen kuin voidaan nauttia täysin siemauksin uudesta kahvipaputyyppistä.




Varoitus:


Vaihtamalla kahvipapujen tyyppiä ja siirtymällä kofeiinittomaan kahviin paikalla voi vielä olla kofeiinijäämiä myös tyhjennysjakson jälkeen.




Vihreä



Keltainen



Keltainen



Vihreä

SÄÄDÖT

Keittimellä voidaan suorittaa joitakin säätöjä parhaan kahvin annostelemiseksi.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesäätävällä järjestelmällä, jonka ansiosta siinä voidaan käyttää kaikkia myynnissä olevia kahvipaputyyppejä lukuun ottamatta karamellisoituja tai maustettuja. Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jälkeen kahvin uuttamisen optimoimiseksi.

Keraamisen kahvimyllyn säätäminen


Keraamiset kahvimyllyt takaavat aina täydellisen jauhatustason sekä sopivan raakoostumuksen jokaiselle kahvierikoisuudelle. Tämä teknologia huolehtii aromin täydellisestä säilyttämisestä taaten aidon italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.




Varoitus:

Keraaminen kahvimylly sisältää liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia. Älä laita sinne sormia tai muita esineitä. Säädä keraaminen kahvimylly käyttäen yksinomaan jauhatuksen säätöön tarkoitettua avainta.

Keraamisia jauhimia voidaan säätää kahvin jauhatuksen sovittamiseksi henkilökohtaisen maun mukaiseksi.

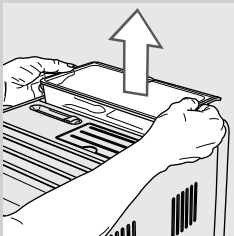

- 1 Irrota kahvipapusailiö kuten on osoitettu kappaleessa "Kahvipapusailiön irrottaminen".

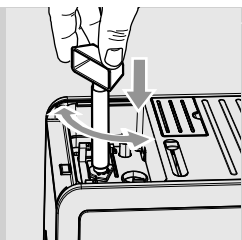


- 2** Paina ja käännä kahvipapusaaliön alle asetettua jauhatuksen säätönup-pia yksi askel kerrallaan. Käytä keittimen mukana toimitettua kahvimyl-lyn säätöavainta. Huomaat eron maussa annosteltuasi 2-3 kahvia.



Varoitus:

Estääksesi vahinkojen syntymistä keittimelle, älä käännä kahvimyllyä yli askel kerrallaan.

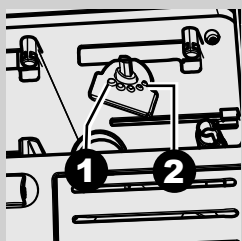

- 3** Kahvisäiliötilassa olevat viitteet osoittavat asetetun jauhatuksen as-teen. Voidaan asettaa 5 eri jauhatusastetta alkaen asennosta 1 karkeaa jauhatusta ja miedompaa makua varten asentoon 2 hienoa jauhatusta ja voimakkaampaa makua varten.

Asettamalla keraamisen kahvimyllyn hienomman jauhatuksen kohdalle, kahvin maku on voimakas. Saadaksesi kevyemmän maun, aseta keraami-nen kahvimylly karkeamman jauhatuksen kohdalle.

Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)


Valitse mieleisesi kahvisekoitus ja säädä jauhattava kahvimäärä oman makusi mukaan. Voit myös valita esijauhetun kahvin toiminnon.




Huomautus:

Säätö tulee tehdä ennen kahvin valitsemista.

Näppäintä "☺" painamalla käytettävissä on viisi eri valintaa. Joka kerta kun näppäintä "☺" painetaan, aromi vaihtuu yhdellä asteella valitun määrän mukaan:



Vihreä




Vihreä

- ☺☺☺☺☺ = erittäin kevyt aromi
 ☺☺☺☺ = kevyt aromi
 ☺☺☺☺☺ = keskinkertainen aromi
 ☺☺☺☺☺ = vahva aromi
 ☺☺☺☺☺☺ = erittäin vahva aromi
 ☺☺☺☺☺☺☺ = esijauhettu kahvi


Kahvisuuttimen säätö

Suutinta voidaan säätää korkeussuunnassa, jotta se saadaan sopimaan parhaiten käytettäviin kuppeihin.


Säädön suorittamiseksi, nosta tai laske suutinta manuaalisesti asettamalla sormet kuvan osoittamalla tavalla.

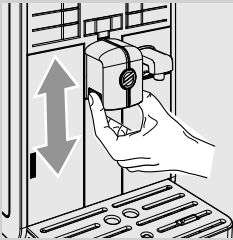


Suosittelavat asennot ovat:
Kun käytetään pieniä kuppeja.

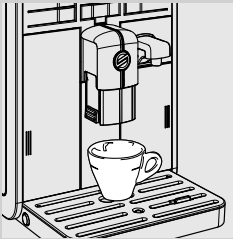


Kun käytetään suuria kuppeja.

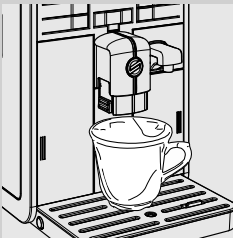

Kun käytetään kuppeja latte macchiatolle.

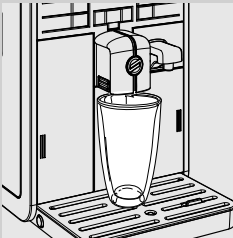

Suuttimen alle voidaan asettaa kaksi kuppia kahden kahvin samanaikaista annostelua varten.

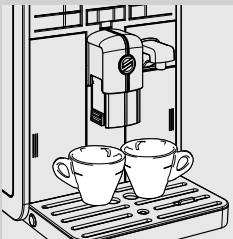


Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan kahvin määrää makusi ja/tai käytettävien kuppien koon mukaan.

Jokaisella näppäimen "MEMO" tai "MEMO" painalluksella keitin annostelee ohjelmoidun määrän kahvia. Jokaista näppäintä vastaa yksi kahvin annostelu; tämä tapahtuu itsenäisesti.

Seuraava menetelmä kuvaa, miten näppäin "MEMO" ohjelmoidaan.

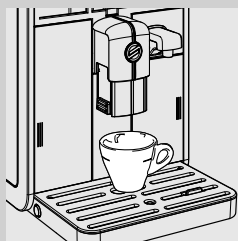

Vihreä

- 2 Pidä näppäintä "MEMO" painettuna, kunnes näytölle tulee näkyviin kuvake "MEMO", vapauta sitten näppäin. Tässä vaiheessa keitin on ohjelmointitilassa.

Keitin aloittaa kahvin annostelun.



Vihreä

- 3 Paina näppäintä "MEMO" heti, kun saavutetaan haluttu määrä kahvia.

Nyt näppäin "MEMO" on ohjelmoitu; joka kerta kun sitä painetaan, keitin annostelee ohjelmoidun määrän espressokahvia.




Huomautus:

Noudata samaa proseduuria kahvinäppäimen "MEMO" ohjelmoimiseksi. Käytä näppäintä "MEMO" keskeyttääksesi kahvin annostelun, kun haluttu määrä on saatu, myös kahvinäppäimen "MEMO" ohjelmoinnin aikana.

KAHVIN JA ESPRESSOKAHVIN ANNOSTELU

Ennen kahvin annostelua tarkista, ettei ohjauspaneelissa ole ilmoituksia ja että vesisäiliö sekä kahvipapusailiö ovat täysiä.

Kahvin ja espressokahvin annostelu kahvipavuilla.

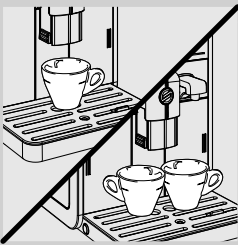

- 1 Aseta 1 kuppi tai 2 kuppia suuttimen alle.

- 2 Yhden espressokahvin tai kahvin annostelemiseksi, paina näppäintä “” valitaksesi halutun aromin.

- 3 Paina näppäintä “” espressokahvia tai näppäintä “” tavallista kahvia varten.

- 4 Yhden espressokahvin tai yhden kahvin annostelemiseksi, paina haluttua näppäintä yhden ainoan kerran. Tulee näkyviin oikein symboli.

- 5 Jos haluat annostella 2 espressokahvia tai 2 kahvia, paina näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Tulee näkyviin oikein symboli.



Huomautus:

Tässä toimintatavassa, keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean määrän kahvia. Kahden espressokahvin tai kahden kahvin valmistaminen vaatii kaksi jauhatusjaksoa ja kaksi annostelujaksoa, joita keitin ohjaa automaattisesti.

- 6 Kun esiuuttojakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.


- 7 Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso; keskeytä se painamalla näppäintä “”.



Vihreä



Vihreä



Vihreä



Kahvin ja espressokahvin annostelu esijauhettulla kahvilla

Tämän toiminnon avulla voidaan käyttää esijauhettua kahvia ja kofeiinitonta kahvia.

Toiminnolla esijauhettu kahvi voidaan annostella ainoastaan yksi kahvi kerrallaan.

1 Paina näppäintä "" toiminnon esijauhettu kahvi valitsemiseksi.

2 Nosta tarkoituksenmukaisen lokeron kantta ja lisää mittalusikallinen esijauhettua kahvia. Käytä vain koneen mukana tulevaa mittalusikkaa ja sulje sitten esijauhettun kahvin lokeron kansi.



Varoitus:

Kaada esijauhettun kahvin lokeroon ainoastaan esijauhettua kahvia. Muiden aineiden ja esineiden laittaminen voi aiheuttaa keittimelle vakavia vahinkoja. Kyseisiä vahinkoja ei korvata takuun piirissä.

3 Paina näppäintä "" espressokahvia tai näppäintä "" tavallista kahvia varten. Annostelujakso käynnistyy.

4 Kun esiuuttojakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.

5 Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso; keskeytä se painamalla näppäintä "".

Annostelun päätyttyä keitin palaa päävalikkoon.

Annostellaksesi lisää kahvia esijauhettua kahvia käyttämällä, toista edellä kuvatut toimenpiteet.




Huomautus:

Jos esijauhettun kahvin lokeroon ei kaadeta esijauhettua kahvia, suoritetaan pelkän veden annostelu.

Jos useampia mittalusikallisia on lisätty, keitin ei annostelee tuotetta ja jauhettu kahvi tyhjennetään sakkasäiliöön.

MAITOKANNU

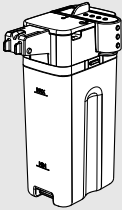

Tässä luvussa esitellään miten maitokannua käytetään cappuccinon tai maidon vaahdottamiseen.



Huomautus:

Ennen maitokannun käyttämistä, puhdista se huolellisesti luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.

On suositeltavaa täyttää kannu kylmällä maidolla (noin 5 °C).




Varoitus:


Käytä yksinomaan maidon tai veden kanssa puhdistukseen.

Maitokannun täyttäminen

Maitokannu voidaan täyttää ennen käyttöä tai käytön aikana.

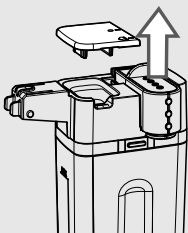


- 1 Nosta kannun kantta kuvan osoittamalla tavalla.

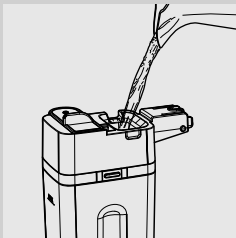


- 2 Kaada maito kannuun: maitomäärän on oltava kannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.


- 3 Maitokannu on valmis käytettäväksi.

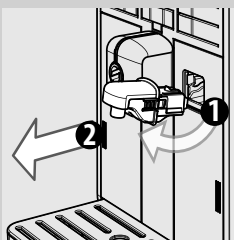Maitokannun asettaminen


- 1** Jos asennettu, poista veden suutin kuten osoitetaan kuvassa:
- Paina kahta sivupainiketta suuttimen vapauttamiseksi ja nosta sitä hieman;
 - Vedä vesisuutinta sen irrottamiseksi.

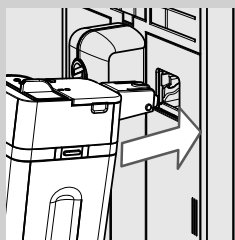

- 2** Kallista maitokannua kevyesti. Aseta se kokonaan keittimen ohjauskoihin.

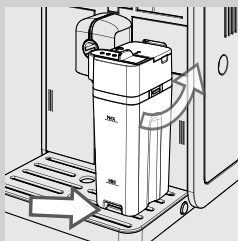


- 3** Paina ja käännä kannua alaspäin ja kytke se tippa-alustaan. Älä käytä liikaa voimaa kannun asetuksessa.

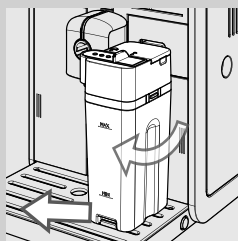
Maitokannun poistaminen

- 1** Käännä kannua ylöspäin, kunnes se irtaoo luonnollisesti tippa-alustasta olevasta insertistä. Ota se sitten pois.

Maitokannun tyhjentäminen

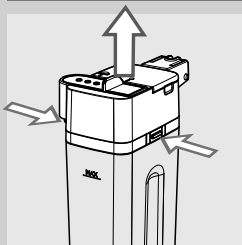

- 1 Paina vapautuspainikkeita, jotta voidaan irrottaa kannun yläosa.

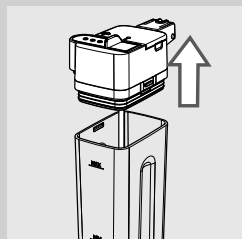

- 2 Nosta kannun yläosa. Tyhjennä maitokannu ja puhdista se asianmukaisesti.




Huomautus:

jokaisen käyttökerran jälkeen puhdista maitokannu kuten kuvataan luvussa "Puhdistus ja huolto".

CAPPUCCINON ANNOSTELU**Varoitus:**


Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa maitoa ja höyryä. Palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

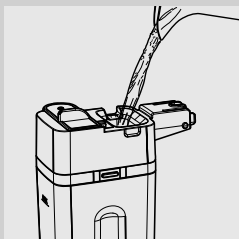**1**


Kaada kannu täyteen maitoa. Maitomäärän on oltava kannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

**Huomautus:**

Käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus vastaa vähintään 3% saadaksesi laadultaan erinomaisen cappuccinon. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa henkilökohtaisen makusi mukaan.

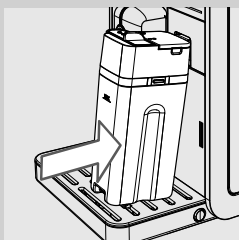**2**


Aseta kannu keittimeen.

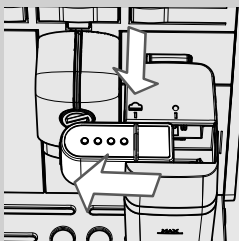**3**


Irrota kannun suutin vasemmalle päin symboliin "☁" asti.

**Huomautus:**


Jos kannun suutita ei irroteta kokonaan, höyryä voi tulla ulos eikä maito vaahdotu kunnolla.

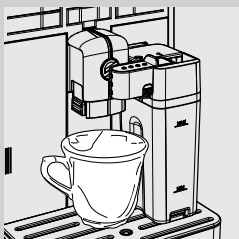**4**

Aseta kuppi suuttimen alle.

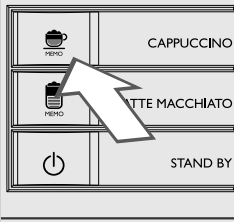


5 Paina näppäintä "☕" annostelun käynnistämiseksi.



Vihreä

6 Keitin muistuttaa, että kannu on asetettava ja kannun suutin on irrotettava.



Keltainen

7 Keitin vaatii esilämmitysajan: kyseisessä vaiheessa tulee näkyviin oikein symboli.




Vihreä

8 Kun näytetään oikein symboli, keitin annostelee maitoa. Annostelun keskeyttämiseksi paina näppäintä "☕".



Vihreä

9 Kun vaahdotetun maidon annostelu päättyy, keitin annostelee kahvia. Annostelun keskeyttämiseksi paina näppäintä "☕".

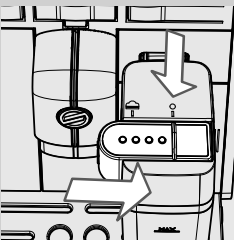

10 Aseta kannun suutin takaisin liu'uttamalla sitä symboliin "●" asti.






Huomautus:


Maitokannun käyttämisen jälkeen puhdista se huolellisesti luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.

Voit valmistaa cappuccinon esijauhetusta kahvista.

Paina näppäintä "☕" valitaksesi esijauhetun kahvin toiminnon ja lisää esijauhettua kahvia lokeroon.

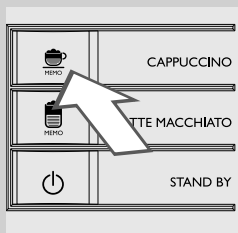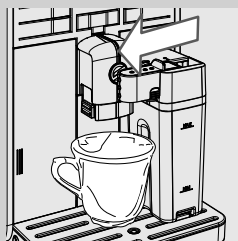

Vihreä



Keltainen



Vihreä



Vihreä

Cappuccinon pituuden säätö kupissa

Jokaisella näppäimen "MEMO" painalluksella keitin annostelee kuppiin ennalta määritellyn määrän cappuccinoa.

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan cappuccinon määrää makusi ja käytettävien kuppien koon mukaan.

- 1 Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.
- 2 Irrota kannun suutin vasemmalle päin symboliin "☼" asti. Aseta kuppi suuttimen alle.

- 3 Pidä näppäintä "MEMO" painettuna, kunnes näytölle tulee näkyviin symboli "MEMO", vapauta sitten näppäin. Tässä vaiheessa keitin on ohjelmointitilassa.

- 4 Keitin muistuttaa, että kannu on asetettava ja kannun suutin on irrotettava.

- 5 Keitin vaatii esilämmitysajan: kyseisessä vaiheessa tulee näkyviin oikeiden symbolien.

- 6 Kun keitin näyttää oikeiden symbolien, käynnistyy vaahdotetun maidon annostelu kuppiin. Kun saavutetaan haluttu määrä vaahdotettua maitoa, paina näppäintä "MEMO".


- 7 Kun vaahdotetun maidon annostelu päättyy, keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun saavutetaan haluttu määrä, paina näppäintä "MEMO".

Tässä vaiheessa näppäin "MEMO" on ohjelmoitu. Jokaisella painalluksella keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän cappuccinoa.

LATTE MACCHIATON ANNOSTELU

**Varoitus:**


Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa maitoa ja höyryä. Palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

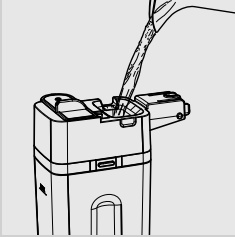**1**

Kaada kannu täyteen maitoa. Maitomäärän on oltava kannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

**Huomautus:**

Käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus vastaa vähintään 3% saadaksesi laadultaan erinomaisen cappuccinon. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa henkilökohtaisen makusi mukaan.

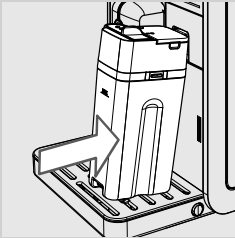**2**


Aseta kannu keittimeen.

**3**


Irrota kannun suutin vasemmalle päin symboliin "  " asti.

**Huomautus:**


Jos kannun suutita ei irroteta kokonaan, höyryä voi tulla ulos eikä maito vaahdotu kunnolla.

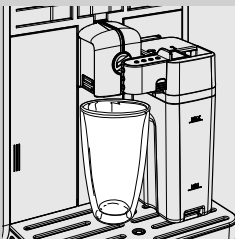**4**

Aseta kuppi suuttimen alle.

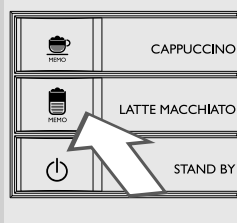


5 Paina näppäintä "☕" valitaksesi latte macchiaton annostelun.



Vihreä

6 Keitin muistuttaa, että kannu on asetettava ja kannun suutin on irrotettava.



Keltainen

7 Keitin vaatii esilämmitysajan: kyseisessä vaiheessa tulee näkyviin oikein symboli.




Vihreä

8 Kun näytetään oikein symboli, keitin annostelee maitoa. Annostelun keskeyttämiseksi paina näppäintä "☕".



Vihreä

9 Kun vaahdotetun maidon annostelu päättyy, keitin annostelee kahvia. Annostelun keskeyttämiseksi paina näppäintä "☕".

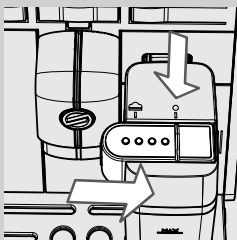

10 Aseta kannun suutin takaisin liu'uttamalla sitä symboliin "●" asti.




Huomautus:

Maitokannun käyttämisen jälkeen puhdistu se huolellisesti luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.

Voit valmistaa latte macchiattoa käyttäen myös esijauhettua kahvia. Paina näppäintä "☕" valitaksesi esijauhetun kahvin toiminnon ja lisää esijauhettua kahvia lokeroon.


Latte macchiaton pituuden säätö kupissa

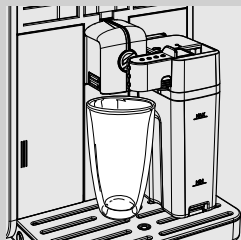


Jokaisella näppäimen "MEMO" painalluksella keitin annostelee kuppiin ennalta määritellyn määrän Latte macchiatoa.

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan latte macchiaton määrää makusi ja käytettävien kuppien koon mukaan.

- 1 Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.
- 2 Irrota kannun suutin vasemmalle päin symboliin "☕" asti. Aseta kuppi suuttimen alle.

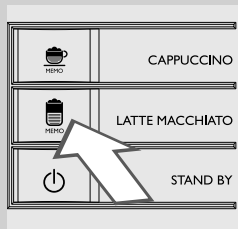


- 3 Pidä näppäintä "MEMO" painettuna, kunnes näytölle tulee näkyviin symboli "MEMO", vapauta sitten näppäin. Tässä vaiheessa keitin on ohjelmointitilassa.



Vihreä

- 4 Keitin muistuttaa, että kannu on asetettava ja kannun suutin on irrotettava.



Keltainen

- 5 Keitin vaatii esilämmitysajan: kyseisessä vaiheessa tulee näkyviin oikeiden symbolien.



Vihreä

- 6 Kun keitin näyttää oikean symbolin, käynnistyy vaahdotetun maidon annostelu kuppiin. Kun saavutetaan haluttu määrä vaahdotettua maitoa, paina näppäintä "MEMO".



Vihreä


- 7 Kun vaahdotetun maidon annostelu päättyy, keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun saavutetaan haluttu määrä, paina näppäintä "MEMO".

Tässä vaiheessa näppäin "MEMO" on ohjelmoitu. Jokaisella painalluksella keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän Latte macchiatoa.

MITEN VAAHDOTTAA MAITOA

**Varoitus:**


Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa maitoa ja höyryä. Palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

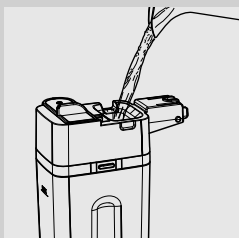**1**


Kaada kannu täyteen maitoa. Maitomäärän on oltava kannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

**Huomautus:**

Käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus vastaa vähintään 3% saadaksesi laadultaan erinomaisen cappuccinon. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa henkilökohtaisen makusi mukaan.

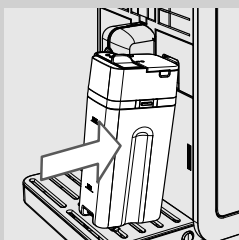**2**


Aseta kannu keittimeen.

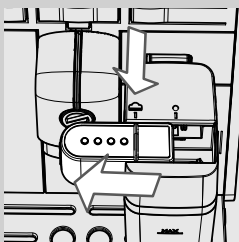**3**


Irrota kannun suutin vasemmalle päin symboliin "☁" asti.

**Huomautus:**

Jos kannun suutita ei irroteta kokonaan, höyryä voi tulla ulos eikä maito vaahdotu kunnolla.

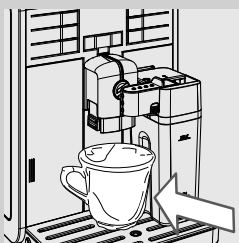**4**

Aseta kuppi suuttimen alle.

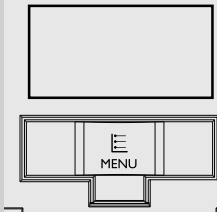


Vihreä



Vihreä




Vihreä



Keltainen



Vihreä

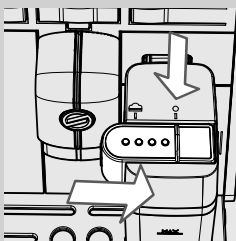

5 Paina näppäintä **MENU** . Näytölle tulee näkyviin oikeinen symboli.

6 Paina näppäintä . Näytölle tulee näkyviin oikeinen symboli.

7 Paina näppäintä valitaksesi vaahdotetun maidon.

8 Keitin muistuttaa, että kannu on asetettava ja kannun suutin on irrotettava.

9 Keitin vaatii esilämmitysajan: kyseisessä vaiheessa tulee näkyviin oikeinen symboli.

10 Keitin annostelee ennalta määritellyn määrän vaahdotettua maitoa. Annostelun keskeyttämiseksi paina näppäintä .

11 Aseta kannun suutin takaisin liu'uttamalla sitä symboliin asti.




Huomautus:

Maitokannun käyttämisen jälkeen puhdista se huolellisesti luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.


Vaahdotetun maidon pituuden säätö kupissa

Joka kerta kun valitaan tämä toiminto, keitin annostelee kuppiin ennalta määritellyn määrän vaahdotettua maitoa. Keittimellä voidaan säätää vaahdotetun maidon määrää makusi ja käytettävien kuppien koon mukaan.

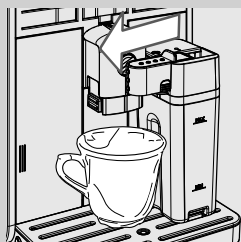


1 Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.

2 Irrota kannun suutin vasemmalle päin symboliin "☕" asti. Aseta kuppi suuttimen alle.

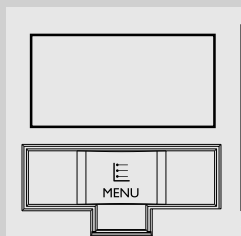


3 Paina näppäintä **MENU** "☰". Näytölle tulee näkyviin oheinen symboli.




4 Paina näppäintä "☕". Näytölle tulee näkyviin oheinen symboli.



5 Pidä näppäintä "☕" painettuna valitaksesi vaahdotetun maidon, kunnes näytölle tulee näkyviin symboli "MEMO", vapauta sitten näppäin. Tässä vaiheessa keitin on ohjelmointitilassa.

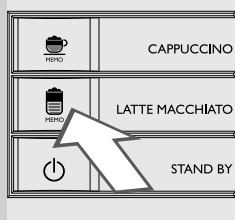



Vihreä



Keltainen



Vihreä

- 6** Keitin muistuttaa, että kannu on asetettava ja kannun suutin on irrotettava.

- 7** Keitin vaatii esilämmitysajan: kyseisessä vaiheessa tulee näkyviin oikeiden symbolien.

- 8** Kun saadaan haluttu määrä vaahdotettua maitoa, paina näppäintä "REMO".


Tässä vaiheessa näppäin "vaahdotettu maito" on ohjelmoitu. Jokaisella painalluksella keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän vaahdotettua maitoa.

KUUMAN VEDEN ANNOSTELU




Varoitus:

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä ja höyryä. Palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat vesisuuttimen.

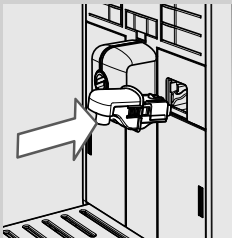


- 1** Kallista vesisuutinta hieman ja työnnä se kokonaan keittimen ohjauskiskoihin.

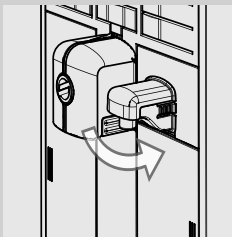

- 2** Paina ja käännä vesisuutinta alaspäin, kunnes se kiinnittyy keittimeen kuvan osoittamalla tavalla.



3 Aseta astia kuuman veden suuttimen alle.

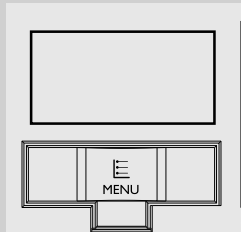

4 Paina näppäintä **MENU** . Näytölle tulee näkyviin oheinen symboli.



Vihreä




Vihreä

5 Paina näppäintä . Näytölle tulee näkyviin oheinen symboli.




6 Paina näppäintä  annostelun käynnistämiseksi.



Vihreä

7 Näytölle tulee näkyviin oheinen symboli. Keitin kehottaa asentamaan vesisuuttimen. Tarkista, että vesisuutin on asennettu oikein. Paina  vahvistaaksesi. Keitin alkaa annostella kuumaa vettä.



Keltainen



Vihreä

8 Keitin vaatii esilämmitysajan: kyseisessä vaiheessa tulee näkyviin oikein symboli.

9 Annostele haluttu määrä kuumaa vettä. Kuuman veden annosteluprosessin keskeyttämiseksi paina näppäintä "MEMO".

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen päivittäinen puhdistus



Huomio:


Säännöllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keittimen käyttöiän pidentämiseksi. Keitin altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille!

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti suoritettavat toimenpiteet ja niiden tiheys. Päinvastaisessa tapauksessa keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Takuu EI kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä!



Huomautus:


- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmeällä rätillä.
- Vain kuppiritilä voidaan pestä astianpesukoneessa. Kaikki muut osat on pestävä lämpimällä vedellä.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä käytä alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineitä keittimen puhdistamisessa.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai siihen kuuluvia osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.

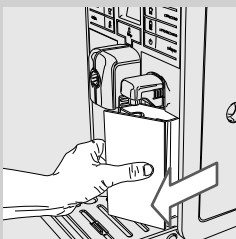


1 Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö joka päivä keitin päällä.

- Paina kevyesti sakkasäiliön luukun reunaa saadaksesi kahvan ulos.
- Irrota sakkasäiliö kahvaa vetämällä.

Ylimääräiset huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vasta sitten kun keitin on sammutettu ja kytketty irti verkkovirrasta.


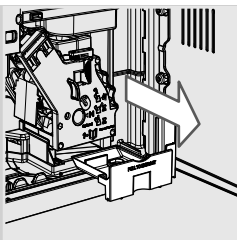


- 2** Tyhjennä ja puhdista kahvin keräyssäiliö, joka on keittimen sisällä. Avaa huoltoluukku, irrota säiliö ja tyhjennä se.

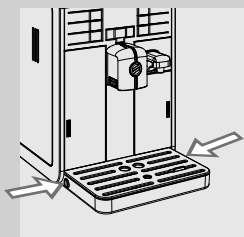

- 3** Tyhjennä ja pese tippa-alusta:


- Paina sivussa olevia näppäimiä.
- Poista tippa-alusta paikaltaan.

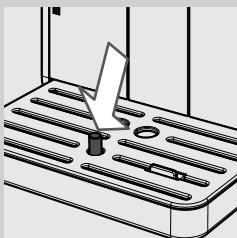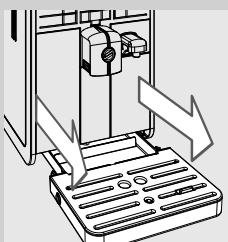

Huomautus:

Tyhjennä tippa-alusta myös silloin, kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.


Vesisäiliön päivittäinen puhdistus

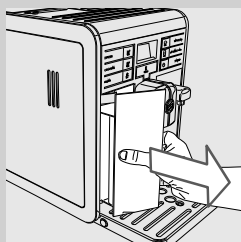

- 1** Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin INTENZA+ (jos kuuluu varustukseen) ja pese se raikkaalla vedellä.
- 2** Aseta pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin INTENZA+ (jos kuuluu varustukseen) takaisin paikoilleen painamalla ja kääntämällä sitä kevyesti.
- 3** Täytä säiliö raikkaalla vedellä.

Maitokannun päivittäinen puhdistus


Maitokannun päivittäinen ja jokaisen käyttökerran jälkeinen puhdistus on tärkeää, jotta hygieenisuus saadaan säilymään ja voidaan taata kiinteydeltään täydellisen maitovaahdon valmistaminen.

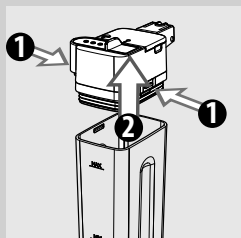


Varoitus:

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä ja höyryä. Palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.


- 1** Paina vapautuspainikkeita, jotta voidaan irrottaa kannun yläosa.

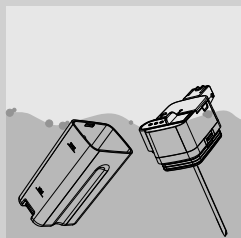


- 2** Huuhtelee kannun yläosa ja maitokannu lämpimällä vedellä. Poista kaikki maitojäämät.

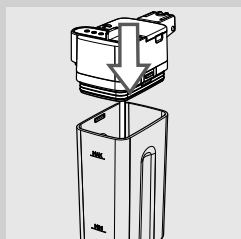

- 3** Asenna maitokannun yläosa paikalleen varmistaen, että se on kunnollisesti kiinnitetty.

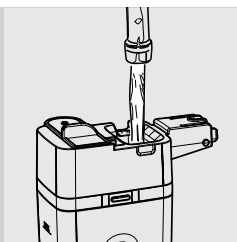


4 Irrota kansi ja täytä maitokannu raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka.

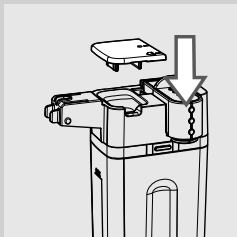


5 Aseta kansi takaisin maitokannuun.



6 Irrota kannun suutin vasemmalle päin symboliin "☕" asti.

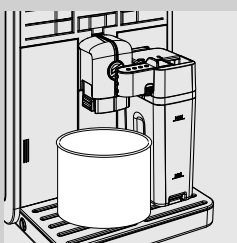


7 Aseta astia suuttimen alle.

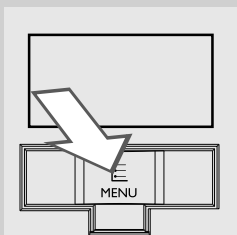

8 Paina näppäintä **MENU** . Näytölle tulee näkyviin oheinen symboli.




Vihreä

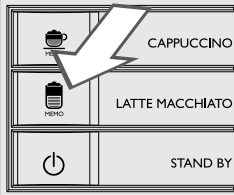

Vihreä




Vihreä



Keltainen



Vihreä

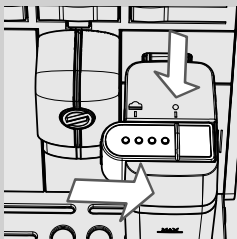

9 Paina näppäintä "☕". Näytölle tulee näkyviin oikein symboli.

Paina näppäintä "☕" valitaksesi vaahdotetun maidon.


10 Keitin muistuttaa, että kannu on asetettava ja kannun suutin on irrotettava.

11 Keitin vaatii esilämmitysajan: kyseisessä vaiheessa tulee näkyviin oikein symboli.


12 Annostelun päättyessä pesu on suoritettu loppuun.

13 Aseta kannun suutin takaisin liu'uttamalla sitä symboliin "●" asti. Poista maitokannu ja tyhjennä se.

Keittimen viikoittainen puhdistus

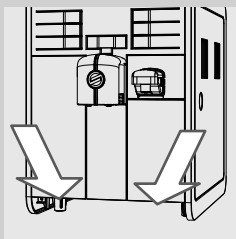


- 1** Puhdista tippa-alustan paikka.

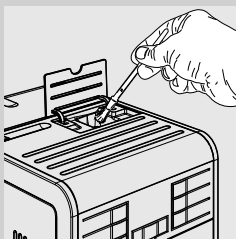


- 2** Varustuksiin kuuluvaa sivellintä käyttämällä, puhdista esijauhetun kahvin lokero.

Maitokannun viikoittainen puhdistus


Viikoittainen puhdistus on täydellisempi, koska poistetaan kaikki maitojäämät suuttimesta.

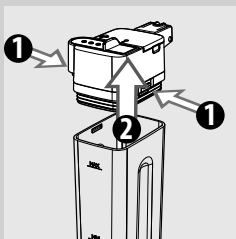


- 1** Paina vapautuspainikkeita, jotta voidaan irrottaa kannun yläosa.

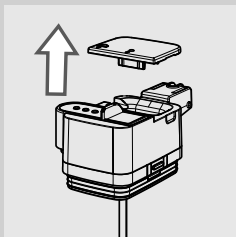


- 2** Poista kansi.

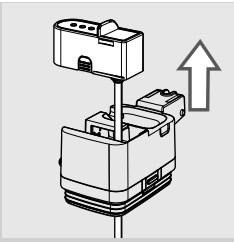


- 3** Nosta suutinta sen irrottamiseksi kannun yläosasta. Kannun suutin sisältää viisi osaa, jotka on purettava. Jokainen osa voidaan tunnistaa isolla kirjaimella (A, B, C, D, E) , kuten on kuvattu alla olevissa kuvissa.

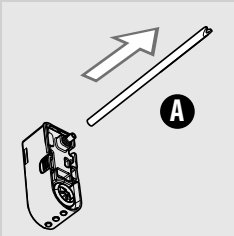


- 4** Poista imuputki (A).

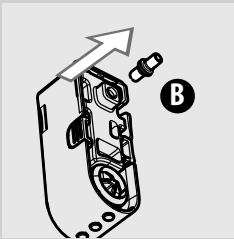


- 5** Irrota liitin (B) maidonvaahdottimesta vetäen sitä ulospäin.

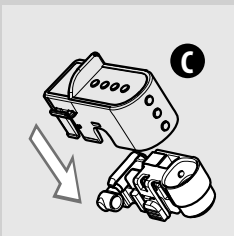


- 6** Irrota kansi (C) maitokannun suuttimesta painamalla alaspäin sekä aikaansaamalla kevyt painallus reunoille.

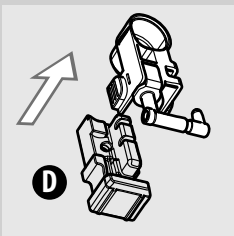

- 7** Jatka purkamista kuvassa näytetyllä tavalla.

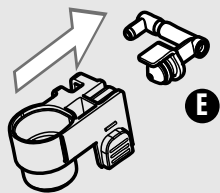

8 Irrota liitin (E) maidon emulgointilaitteesta vetäen sitä ulospäin.

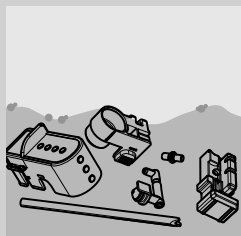

9 Puhdista huolellisesti kaikki osat haalealla vedellä.




Huomautus:

Osat voidaan pestä myös astianpesukoneessa.

10 Asenna takaisin kaikki osat noudattaen käännteistä järjestystä.


Kahviyksikön viikoittainen puhdistus

Kahviyksikkö on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusaäiliö täytetään tai vähintään kerran viikossa.

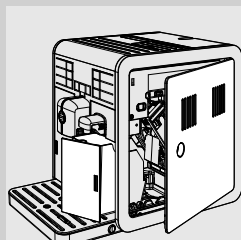


1 Sammuta keitin painamalla näppäintä "⏻" ja irrota virtajohdon pistoke.


2 Ota pois sakkaäiliö. Avaa huoltoluukku.

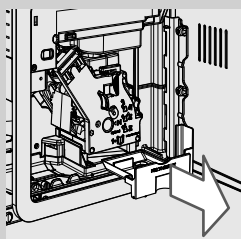

3 Irrota kahvin keräysäiliö ja puhdista se.

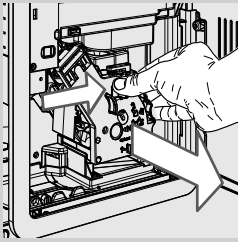

- 4** Irrota kahviyksikkö painamalla näppäintä «PUSH» ja vetämällä kahvas-
ta.

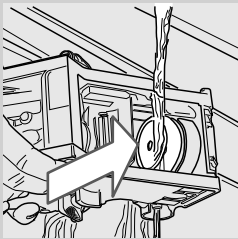

- 5** Pese kahviyksikkö huolellisesti raikkaalla ja haalealla vedellä; pese
ylempi suodatin huolellisesti.




Huomio:


Älä puhdista kahviyksikköä pesuaineilla tai saippualla.

- 6** Anna kahviyksikön kuivua täysin kuivaksi ilmassa.



- 7** Puhdista keittimen sisäosa huolellisesti veteen kostutetulla pehmeällä
liinalla.

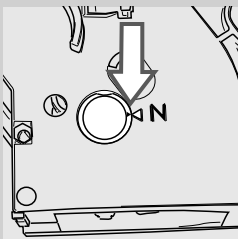


- 8** Tarkista, että kahviyksikkö on lepoasennossa; kahden viitteen on
osuttava kohdakkain. Päinvastaisessa tapauksessa suorita kohdassa (9)
kuvattu toimenpide.

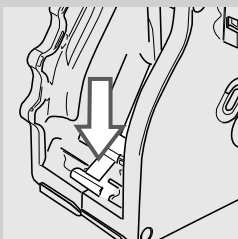


- 9** Paina vipua kevyesti alasuuntaan, kunnes se koskettaa kahviyksikön
alustaa ja kunnes kaksi yksikön sivussa olevaa viitettä osuvat kohdak-
kain.

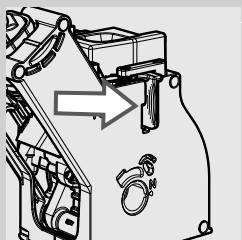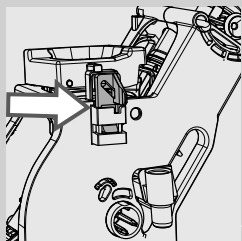

- 10** Tarkista, että kahviyksikön lukituskoukku on oikeassa asennossa painamalla pohjaan näppäin "PUSH", kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että koukku on ylhäällä rajaliikkeessä. Päinvastaisessa tapauksessa kokeile uudelleen.

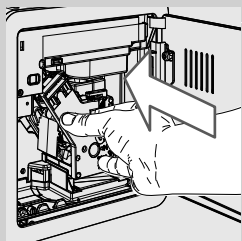


- 11** Aseta kahviyksikkö uudelleen paikalleen, kunnes se kytkeytyy ilman, että painat näppäintä "PUSH".

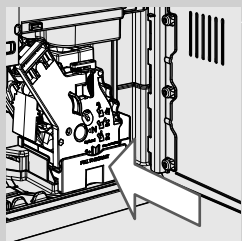


- 12** Aseta kahvin keräyssäiliö paikoilleen ja sulje huoltoluukku.


- 13** Aseta sakkasäiliö.

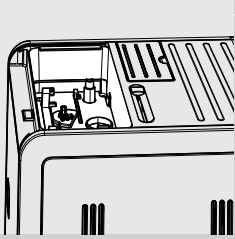Kahvipapusaïliön, tarjottimen ja kahvin tilan viikoittainen puhdistus


Puhdista kahvipapusaïliö, tarjotin ja kahvin tila kerran viikossa liinalla ja poista kahvi- ja pölyjäämät.

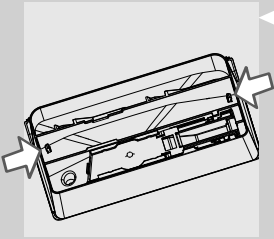

Tarjottimen irrottamiseksi, paina kahvipapusaïliön pohjaan asetettuja koukkuja, kuten on osoitettu vasemmalla olevassa kuvassa.

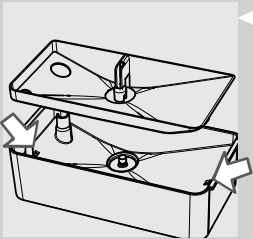

Puhdistuksen jälkeen aseta tarjotin kahvipapusaïliöön.

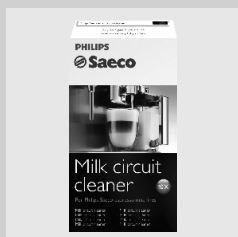

Maitokannun kuukausittainen puhdistus

Kuukausittaisessa maitojärjestelmän puhdistusjaksossa on suositeltavaa käyttää "Saeco Milk Circuit Cleaner" -tuotetta, jotta poistetaan mahdolliset maitojäämät järjestelmästä. Puhdistusainetta "Saeco Milk Circuit Cleaner" myydään erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltoon liittyviä tuotteita käsittelevään sivuun.




Varoitus:

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä ja höyryä. Palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.



Huomautus:

ennen proseduurin aloittamista varmista, että vesisäiliö on täynnä aina tasoon MAX saakka.

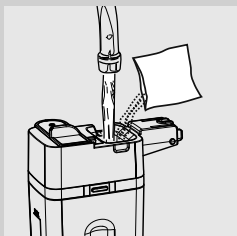


1 Täytä maitokannu vedellä enimmäistasoon (MAX) saakka.


2 Kaada puhdistusainetta maitokannuun ja odota, että se liukenee täydellisesti.



3 Aseta kannu keittimeen. Irrota kannun suutin vasemmalle päin symboliin "☕" asti.

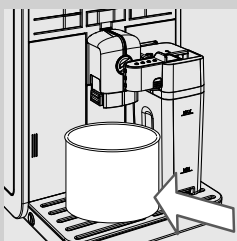

4 Aseta astia suuttimen alle.

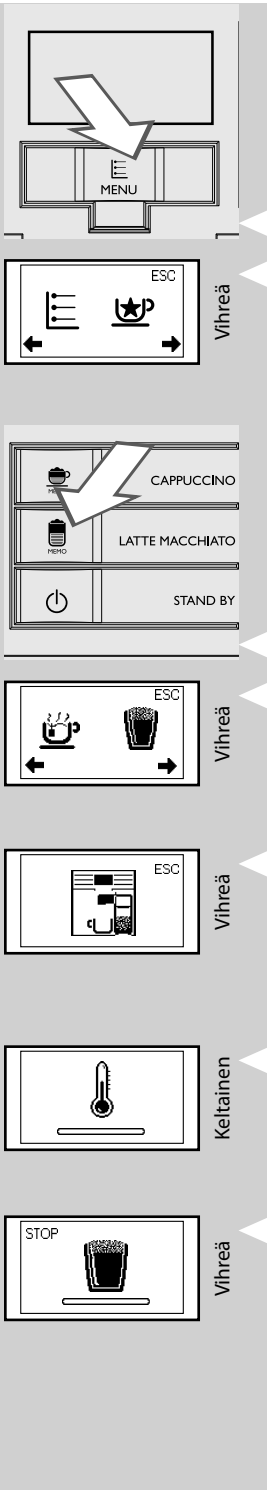

5 Paina näppäintä **MENU** . Näytölle tulee näkyviin oikeinen symboli.

6 Paina näppäintä . Näytölle tulee näkyviin oikeinen symboli.

Paina näppäintä  valitaksesi vaahdotetun maidon.

7 Keitin muistuttaa, että kannu on asetettava ja kannun suutin on irrotettava.


8 Keitin vaatii esilämmitysajan: kyseisessä vaiheessa tulee näkyviin oikeinen symboli.

9 Kun annostelu päättyy, toista toimenpiteet kohdasta 5 kohtaan 8, kunnes käytetään loppuun kannussa oleva liuos.




Varoitus:

Älä juo tämän prosessin aikana annosteltua liuosta.

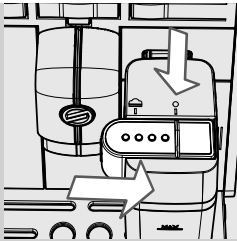


- 10** Aseta kannun suutin takaisin liu'uttamalla sitä symboliin "●" asti. Poista maitokannu ja tyhjennä se.

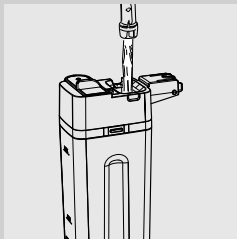


- 11** Poista maitokannu ja astia keittimestä.

- 12** Huuhtele ja täytä maitokannu raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka.

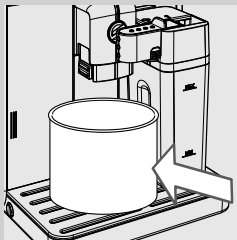

- 13** Aseta maitokannu keittimeen. Irrota kannun suutin vasemmalle päin symboliin "☼" asti. Laita astia suuttimen alle ja käynnistä huuhtelujakso.



Vihreä


- 14** Paina näppäintä **MENU** "☰". Näytölle tulee näkyviin oheinen symboli.



Vihreä


- 15** Paina näppäintä "☼". Näytölle tulee näkyviin oheinen symboli.

Paina näppäintä "☼" valitaksesi vaahdotetun maidon.



Vihreä

- 16** Keitin muistuttaa, että kannu on asetettava ja kannun suutin on irrotettava.



Keltainen



Vihreä

17 Keitin vaatii esilämmitysajan: kyseisessä vaiheessa tulee näkyviin oikein symboli.

18 Kun annostelu päättyy, toista toimenpiteet kohdasta 13 kohtaan 16, kunnes käytetään loppuun kannussa oleva liuos.

19 Poista maitokannu ja astia keittimestä. Toista toimenpiteet kohdasta 11 kohtaan 16 vielä kerran.

20 Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".




Kahviyksikön kuukausittainen voitelu

Voitele kahviyksikkö noin 500 kahvikupillisen jälkeen tai kerran kuukaudessa. Kahviyksikön voiteluaine Saeco voidaan ostaa erikseen. Lisätietoja varten tutustu näissä käyttöohjeissa olevaan huoltotuotteita koskevaan sivuun.




Huomio:



Ennen kahviyksikön voitelua puhdista se juoksevan veden alla ja anna sen kuivua luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvatulla tavalla.

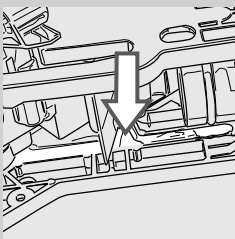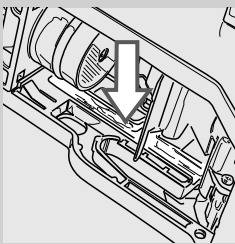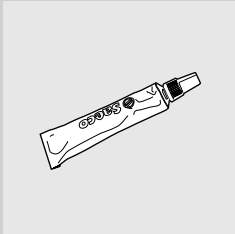

1 Levitä rasvaa tasaisesti molemmille ohjauskiskoille.

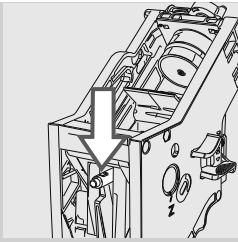

2 Voitele myös akseli.

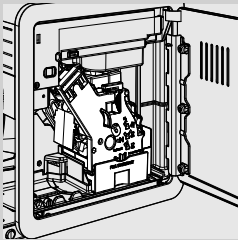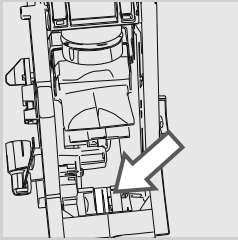

3 Aseta kahviyksikkö paikalleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus"). Työnnä kahvin keräyssäiliö paikoilleen.

4 Sulje huoltoluukku. Aseta sakkasäiliö paikalleen.



Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoisto-tabletteja"

Viikoittaisen puhdistuksen lisäksi suositellaan, että suoritat puhdistusjakson rasvanpoistotablettien kanssa noin 500 kahvikupin jälkeen tai kerran kuukaudessa. Tämä toimenpide täydentää kahviyksikön huollon. Rasvanpoistotabletteja myydään erikseen. Lisätietoja varten tutustu näissä käyttöohjeissa olevaan huoltotuotteita koskevaan sivuun.




Huomio:


Rasvanpoistotabletit on tarkoitettu yksinomaan puhdistusta varten eikä niillä ole kalkinpoistoon liittyvää vaikutusta. Kalkinpoistoa varten käytä Saecon kalkinpoistoainetta ja noudata menettelytapaa, joka kuvataan luvussa "Kalkinpoisto".



1 Laita astia kahvisuuttimen alle.

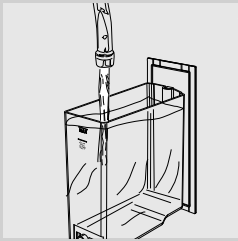

2 Varmista, että täytät vesisäiliön riikkaalla vedellä tasoon "MAX" saakka.

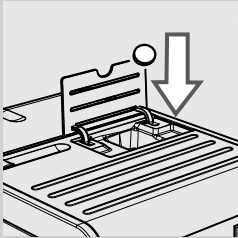

3 Laita yksi rasvanpoistotabletti esijauhetun kahvin lokeroon.




Vihreä






4 Paina näppäintä "P" yhden tai useamman kerran toiminnon esijauhettu kahvi valitsemiseksi. Älä lisää kahvijauhetta.

5 Paina näppäintä "C" käynnistääksesi kahvin annostelujakson.

6 Odota, että keitin annostelee puoli kupillista vettä.

7 Käännä keittimen takana oleva virtakatkaisin asentoon "0".

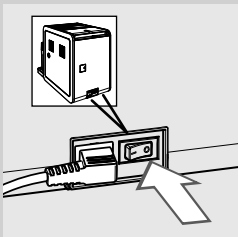

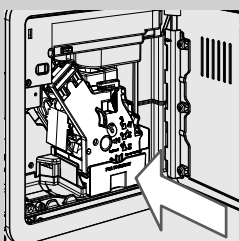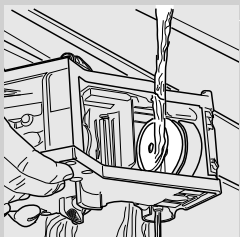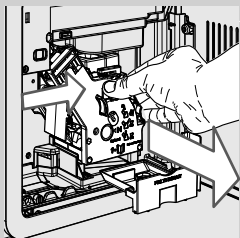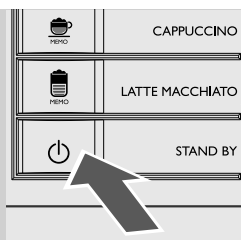

Vihreä

8 Annan liuoksen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan. Varmista, että annosteltu vesi heitetään pois.

9 Käännä keittimen takana oleva virtakatkaisin asentoon "I". Keittimen käynnistämiseksi paina näppäintä "I". Odota, että huuhtelujakso päättyy.

10 Irrota sakkasäiliö ja avaa huoltoluukku. Poista kahvin keräyssäiliö ja kahviyksikkö.

11 Pese kahviyksikkö huolellisesti raikkaalla vedellä.

12 Kun kahviyksikkö on huuhdeltu, aseta se uudelleen paikalleen kunnes se kiinnittyy (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus"). Aseta sakkasäiliö ja kahvin keräyssäiliö paikoilleen. Sulje huoltoluukku.

13 Paina näppäintä "☕" toiminnon esijauhettu kahvi valitsemiseksi. Älä kaada kahvia esijauhetun kahvin lokeroon.


14 Paina näppäintä "☕" käynnistääksesi kahvin annostelujakson.

15 Toista kohdissa 13-14 kuvatut toimenpiteet kaksi kertaa. Tyhjennä astia.

16 Tippa-alustan puhdistamiseksi aseta sen sisälle yksi rasvanpoistotabletti ja täytä siitä 2/3 kuumalla vedellä. Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa noin 30 minuuttia ja huuhtelee sitten runsaalla vedellä.

KALKINPOISTO

Kalkinpoistoprosessi vaatii noin 35 minuuttia.



Keltainen

Käytön aikana keittimen sisälle muodostuu kalkkia, joka on poistettava säännöllisin väliajoin; päinvastaisessa tapauksessa vesijärjestelmä ja kahvijärjestelmä voivat tukkeutua. Keitin ilmoittaa kun kalkinpoisto on tarpeen. Jos keittimen näytössä on symboli CALC CLEAN, on suoritettava kalkinpoisto.



Huomio:

Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla; kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjausta.



Käytä ainoastaan kalkinpoistoaineliuosta, joka on erityisesti suunniteltu keittimen suorituskyvyn säilyttämiseksi parhaana mahdollisena. Kalkinpoistoaineliuos on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu näissä käyttöohjeissa olevaan huoltotuotteita koskevaan sivuun.



Varoitus:

Älä juo kalkinpoistoaineliuosta äläkä annosteltuja tuotteita, kunnes jakso on saatu päätökseen. Älä missään tapauksessa käytä etikkaa kalkinpoistoon.




Huomautus:


Älä sammuta keitintä kalkinpoistojakson aikana. Päinvastaisessa tapauksessa suorita uusi kalkinpoistojakso alusta alkaen ja odota, kunnes se päättyy. Kalkinpoistojakso jatkuu sammutuskohdasta.

Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita:


Ennen kalkinpoistoon siirtymistä:

- 1** Tyhjennä tippa-alusta.

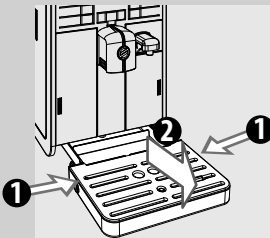


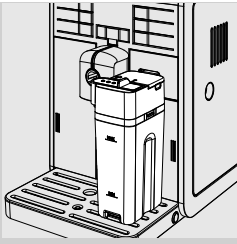


Vihreä





Keltainen



Vihreä



Keltainen

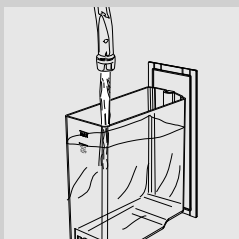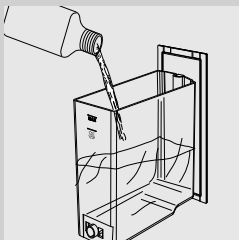

2 Aseta tyhjä maitokannu.

3 Irrota vesisuodatin "INTENZA+" (jos asennettu) vesisäiliöstä ja vaihda sen tilalle valkoinen alkuperäinen suodatin. Aseta vesisäiliö takaisin keittimeen.

4 Paina näppäintä **MENU** . Näytölle tulee näkyviin oheinen symboli.

5 Paina näppäintä . Paina näppäintä kunnes näytetään oheinen symboli.

6 Paina näppäintä käynnistääksesi kalkinpoistomenettelyn.


7 Keitin muistuttaa, että kannu on asetettava ja kannun suutin on irrotettava.

Huomautus:


Jos näppäintä on painettu vahingossa, poistu painamalla näppäintä .

8 Irrota vesisäiliö ja kaada siihen koko kalkinpoistaineliuksen sisältö. Täytä sitten säiliö raikkaalla vedellä tasoon CALC CLEAN saakka.

9 Aseta vesisäiliö takaisin keittimeen.

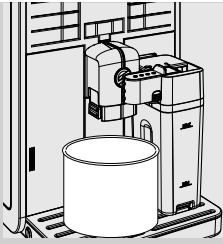


- 10** Irrota kannun suutin vasemmalle päin symboliin "☕" asti. Sijoita tilava astia (1,5 l) maitokannun suuttimen alle ja kahvisuuttimen alle.




Keltainen

- 11** Paina näppäintä "☕" käynnistääksesi kalkinpoistojakson.



Keltainen

- 12** Keitin aloittaa kalkinpoistoineriuksen annostelun säännöllisin väliajoin. Näytössä oleva palkki osoittaa jakson etenemisvaiheen.



Keltainen



Huomautus:

kalkinpoistojakso voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "☕". Jatkaaksesi jaksoa, paina näppäintä "☕" uudelleen. Näin toimimalla astia voidaan tyhjentää tai voidaan poistua paikalta lyhyeksi ajaksi.





Punainen

- 13** Kun oheinen symboli ilmestyy, vesisäiliö on tyhjä.

- 14** Poista ja tyhjennä astia ja maitokannu.

- 15** Tyhjennä tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen.

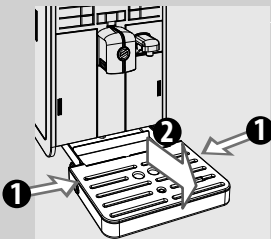


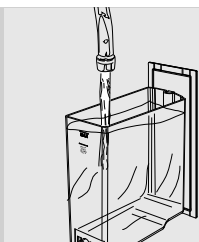

Keltainen



Punainen

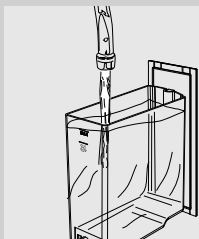

Vihreä



Keltainen

16 Ota vesisäiliö pois, huuhtelee se ja täytä raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Aseta se takaisin keittimeen. Kun keittimeen asetetaan vesisäiliö, näytetään vasemmalla oleva symboli.

17 Asenna maitokannu keittimeen. Aseta astia takaisin maitokannun suuttimen ja kahvisuuttimen alle.

18 Paina näppäintä "☺" huuhtelujakson käynnistämiseksi.

19 Kun oheinen symboli ilmestyy, vesisäiliö on tyhjä. Toista toimenpiteet kohdasta 14 kohtaan 18 ja siirry sitten kohtaan 20.


20 Kun vesisäiliö on tyhjä, ota se pois, huuhtelee ja täytä se raikkaalla vedellä tasoon MAX asti. Aseta se takaisin keittimeen.

21 Tyhjennä astia ja aseta se uudelleen suuttimen alle.

22 Kun huuhtelua varten pyydetty vesi on annosteltu loppuun, keitin näyttää oheisen symbolin. Paina näppäintä "☺" poistuaaksesi kalkinpoistojaksosta.

23 Keitin suorittaa järjestelmän automaattisen lataamisen.

24 Nyt keitin suorittaa automaattisen lämmitys- ja huuhtelujakson tuotteiden annostelua varten.

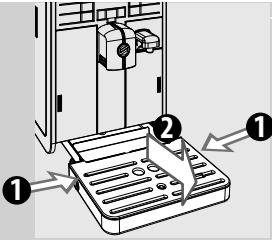

25 Poista ja tyhjennä astia.

26 Tyhjennä tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen.

27 Kalkinpoistojakso on suoritettu loppuun.

28 Irrota valkoinen suodatin ja aseta takaisin vesisuodatin "INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen) vesisäiliöön.



Huomautus:


kalkinpoistojakson lopussa pese kahviyksikkö luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvatulla tavalla.

Kaksi huuhtelujaksoa suoritetaan järjestelmän pesemiseksi riittävällä ennakoon määrätyllä määrällä vettä, joka takaa keittimen täydellisen toiminnan. Jos säiliötä ei täytetä MAX-tasoon asti, keitin voi vaatia kolmen tai useamman jakson suorittamista.

OHJELMOINTI

Keittimen toimintoja voidaan yksilöllistää menemällä ohjelmointivalikkoon.

Seuraavia parametrejä voidaan säätää



Keittimen

Kahvin lämpötila


Tämän toiminnon avulla voidaan säätää kahvin annostelun lämpötilaa.



Keittimen

Kahvipapujen valinta


Tämän toiminnon avulla voidaan optimoida jauhatusta valitun kahvipaputyypin perusteella.



Keittimen

Kahviputken tyhjennysjakso.

Tämän toiminnon avulla voidaan tyhjentää kahviputki ja kahvimylly ennen kahvipapujen vaihtoa.



Keltainen

Veden kovuus

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää asetuksia käyttäjän alueella olevan veden kovuuden mukaan.


1 = erittäin pehmeä vesi

2 = pehmeä vesi

3 = kova vesi

4 = erittäin kova vesi

Yksityiskohtia varten katso luku "Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi".




Keltainen

Vesisuodatin "INTENZA+"

Tämän toiminnon avulla voidaan ohjata "INTENZA+"-vesisuodattimen käyttöä.


Yksityiskohtia varten katso vastaavaa suodattimen käsittelyyn kuuluva lukua.



Keltainen

Kalkinpoistojakso


Tämän toiminnon avulla voidaan suorittaa kalkinpoistojakso.



Keltainen

Ajastin (Stand-by)


Tämän toiminnon avulla voidaan säätää Stand-by-tilaan siirtymisaikaa viimeisen annostelun jälkeen.



Keltainen

Kontrasti

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää näytön kontrastia viestien parasta visualisointia varten.



Keltainen

Tehdasasetukset

Tämän toiminnon avulla tehdasasetukset voidaan asettaa uudelleen.


Miten keitin ohjelmoidaan

Esimerkissä näytetään, miten näytön kontrasti ohjelmoidaan. Toimi samalla tavoin muiden toimintojen ohjelmoimiseksi.

Voit siirtyä ohjelmointivalikkoon ainoastaan silloin, kun keitin on päällä ja näkyy oheinen näyttö.



Vihreä

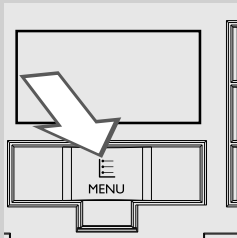


1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi valikkoon.





Vihreä

2 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi ohjelmointiin.





Keltainen

3 Päänäyttö näytetään.


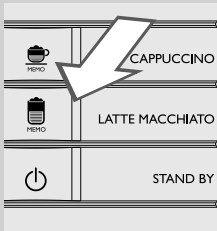


Keltainen

4 Paina näppäintä "☰" selataksesi vaihtoehtoja, kunnes tulee näkyviin näytön kontrastia käsittelevä toiminto.

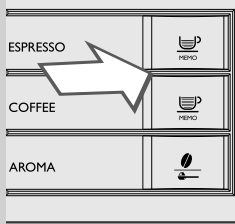

Keltainen

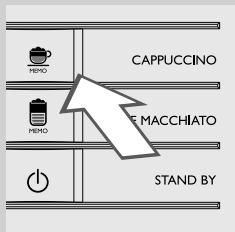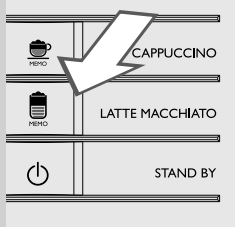

- 5** Paina näppäimiä “☕” ja “☕” kyseisen toiminnon arvon lisäämiseksi tai vähentämiseksi.

- 6** Kun arvo on muutettu, näytölle ilmestyy viesti “OK”. Paina näppäintä “☕” muutoksen vahvistamiseksi.

- 7** Paina näppäintä “☕” poistuaksesi ohjelmoinnin valikosta.



Huomautus:

Keitin poistuu automaattisesti ohjelmointivalikosta jos ei paineta mitään näppäintä 3 minuutin kuluessa. Jos muutettuja arvoja ei vahvisteta, niitä ei tallenneta muistiin.

NÄYTÖLLÄ OLEVIENTYMBOLIEN MERKITYS

Keitin on varustettu värijärjestelmällä, jonka avulla näytöllä olevien merkien tulkinta on helpompaa.
Symbolien kromaattisuus perustuu liikennevaloihin.

Valmiusmerkit (vihreä)




Keitin on valmis kahvin annostelua varten Arabica-kahvipapulajilla.



Keitin on valmis kahvin annostelua varten Robusta-kahvipapulajilla.




Keitin on valmis kahvin annostelua varten sekoitetuilla kahvipapulajilla.



Keitin on valmis esijauhetun kahvin annostelua varten.




Valitse ohjelmointivalikko tai erityisjuomien valikko.




Valitse vaahdotettu maito tai kuuma vesi.




Kuuman veden annostelu.




Keitin on yhden espressokahvin annosteluvaiheessa.




Keitin on yhden kahvin annosteluvaiheessa.




Keitin on kahden espressokahvin annosteluvaiheessa.

Valmiusmerkit (vihreä)

Keitin on kahden kahvin annosteluvaiheessa.



Esijauhetulla kahvilla valmistetun juoman annostelu meneillään.




Keitin on annosteltavan kahvimäärän ohjelmointivaiheessa.



Vaahdotetun maidon annostelu.



Keitin on annostelemassa cappuccinoa.




Keitin on ohjelmoimassa annosteltavaa maitomäärää cappuccino valmistusta varten.



Keitin on annosteltavan kahvimäärän ohjelmointivaiheessa cappuccinon valmistusta varten.



Keitin on annostelemassa latte macchiatoa.




Keitin on ohjelmoimassa annosteltavaa maitomäärää latte macchiaton valmistusta varten.




Keitin on ohjelmoimassa annosteltavaa kahvimäärää latte macchiaton valmistusta varten.




Keitin on ohjelmoimassa annosteltavaa maitomäärää vaahdotetun maidon valmistusta varten.

Valmiusmerkit (vihreä)


Aseta vesisuutin ja paina näppäintä "☕" annostelemiseksi.
Paina "☕" poistuaaksesi.



Keitin muistuttaa käyttäjälle, että kannu on laitettava.

Varoitusmerkit (keltainen)

Keitin on kuumennusvaiheessa juomien tai kuuman veden annostelua varten.



Keitin on lämmitysvaiheessa juomien ohjelmoinnin aikana.



Keitin on suorittamassa huuhtelujaksoa. Odota, että keitin päättää jakson.




Keitin ilmoittaa, että tulee vaihtaa vesisuodatin "INTENZA+".




Kahviyksikkö on palautusvaiheessa keittimen nollauksen jälkeen.




Täytä säiliö kahvipavuilla ja käynnistä jakso uudelleen.




Täytä järjestelmä.



Kalkinpoisto on suoritettava keittimessä. Paina näppäintä "☕" käynnistääksesi kalkinpoistomenettelyn. Noudata tämän oppaan luvussa "Kalkinpoisto" kuvattuja ohjeita. Suorittaaksesi kalkinpoiston myöhemmin ja jatkaaksesi keittimen käyttöä, paina näppäintä "☕".
Huomautus: jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä.

Hälytysmerkit (punainen)


Sulje huoltoluukku.




Täytä kahvipapusailiö.




Kahviyksikkö tulee asettaa keittimeen.



Aseta sakkasäiliö paikalleen.




Tyhjennä sakkasäiliö ja kahvin keräyssäiliö.



Aseta sakkasäiliö asianmukaiselle paikalleen ennen keittimen sammuttamista.




Täytä vesisäiliö.



Laita kahvipapusailiö.



Laita tippa-alusta.



Exx

Sammuta keitin. Käynnistä se uudelleen 30 sekunnin kuluttua. Kokeile 2 tai 3 kertaa.
Jos keitin ei käynnisty, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips SAECON palvelunumeroon ja ilmoita näytöllä näytetty virhekoodi.
Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa www.philips.com/support.

ONGELMIEN RATKAISU


Tässä luvussa esitetään yhteenveto yleisimmistä ongelmista, jotka voivat syntyä keittimessäsi. Jos seuraavat tiedot eivät auta ongelman ratkaisussa, katso usein tehtyjä kysymyksiä sivulla www.philips.com/support tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa www.philips.com/support.

Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Keitin ei käynnisty.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon. Virtakatkaisin asennossa "0".	Kytke keitin sähköverkkoon. Tarkista, että virtakatkaisin on asennossa "1".
Tippa-alusta täyttyy vaikka vettä ei tyhjenetä.	Keitin tyhjentää toisinaan veden automaattisesti tippa-alustalle sisäisten järjestelmien huuhtelun ohjaamiseksi ja ihanteellisen toiminnan takaamiseksi.	Tämä kuuluu keittimen normaaliin toimintaa.
Keittimen näytölle ilmestyy aina punainen symboli  .	Sakkasäiliö on tyhjennetty keitin sammutettuna.	Sakkasäiliö on aina tyhjennettävä kun keitin on päällä. Odota kunnes symboli  ilmestyy ennen kuin asetat säiliön takaisin paikalleen.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa.	Kupit ovat kylmiä.	Lämmitä kupit kuumalla vedellä.
Kuumaa vettä ei tule ulos.	Veden suuttimen aukko on tukossa.	Puhdista suuttimen aukko neulalla. Ennen tämän toimenpiteen suorittamista varmista, että keitin on sammutettu ja jäähtynyt.
Kahvissa on vähän vaahtoa (katso huomautus).	Sekoitus ei ole sopivaa tai paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatusta on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" osoitetulla tavalla.
Maitoa ei vaahtoudu.	Maitokannu likainen tai väärin laitettu. Maitokannun suutinta ei ole irrotettu oikein.	Puhdista kannu ja laita se oikein. Tarkista, että maitosuutin on irrotettu oikein.
Keittimen kuumenemiseen kuluu liikaa aikaa tai putkesta valuu vesimäärä on vähäinen.	Keittimen vesijärjestelmä on tukkeutunut kalkista.	Suorita kalkinpoisto.
Mahdotonta irrottaa kahviyksikkö.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan. Sakkasäiliö on asetettu.	Käynnistä keitin. Sulje huoltoluukku. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon. Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön poistamista.
Kahviyksikön alla on paljon jauhettua kahvia.	Kahvi ei sovellu automaattisille keittimille.	Kahvityypin vaihto tai kahvimyllyn säätö voi olla tarpeen.
Keitin jauhaa kahvipapuja, mutta kahvia ei tule ulos (katso huomautus).	Vesi puuttuu. Kahviyksikkö on likainen. Tämä voi tapahtua, kun keitin säätää automaattisesti annosta. Järjestelmää ei ole ladattu. Suutin on likainen.	Täytä vesisäiliö ja lataa järjestelmä (luku "Ensimmäinen käynnistys"). Puhdista kahviyksikkö (luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus"). Annostele muutama kahvikupillinen kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System". Lataa järjestelmä (luku "Ensimmäinen käynnistys"). Puhdista suutin.

Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Kahvi on liian vetistä (katso huomautus).	Tämä voi tapahtua, kun keitin säätää automaattisesti annosta.	Annostele muutama kahvikupillinen kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" osoitetulla tavalla.
	Kahvipapusailiön valitsinta on siirretty.	Aseta valitsin asentoon  .
Kahvia tulee ulos hitaasti (katso huomautus).	Kahvi on liian laihaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" osoitetulla tavalla.
	Järjestelmät ovat tukkiutuneet.	Suorita kalkanpoistojakso.
	Järjestelmää ei ole ladattu.	Lataa järjestelmä (luku "Ensimmäinen käynnistys").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
Kahvia valuu suuttimen ulkopuolelle.	Suutin on tukossa.	Puhdista suutin ja siihen kuuluvat aukot.
Valitsin on lukittunut.	Kahvipapuja voi olla jäänyt jumiin.	Liikuta valitsinta edestakaisin, kunnes jumittuneet kahvipavut saadaan poistettua.
Kahvipapusailiötä ei ole mahdollista laittaa.	Kahvipapusailiön alle asetettua terää on siirretty.	Anna terän liukua ohjauskiskon loppuun asti aukon peittämiseksi.
	Kahvipapuja voi olla jäänyt kahvin tilaan.	Ota kahvipavut pois.
	Valitsin ei ole oikeassa asennossa.	Aseta valitsin auki asentoon.
Kahvin maku ei vastaa uusien kahvipapujen makua.	Kahviputkea ja kahvimyllyä ei ole tyhjennetty.	Vähintään kaksi kahvikupillista on annosteltava ennen kuin voidaan nauttia uusien kahvipapujen mausta.
Näytetään symboli  .	Kahvipapusailiön valitsinta on siirretty.	Aseta valitsin asentoon  .
	Kahvipapusailiö ja tarjotin ovat likaisia.	Puhdista kahvipapusailiö ja tarjotin mahdollisista kahvijäämistä. (Luku "Kahvipapusailiön, tarjottimen ja kahvin tilan viikoittainen puhdistus")

**Huomautus:**

nämä ongelmat voivat olla normaaleja, jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos kyseessä on ensimmäinen asennus. Kyseisessä tapauksessa odota, että keitin suorittaa itsesäädön kuten kuvataan kappaleessa "Saeco Adapting System".

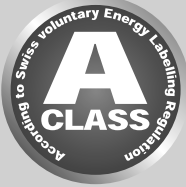ENERGIANSÄÄSTÖ**Stand-by**

Saeco superautomaattinen espressokahvikeitin on suunniteltu energiansäästöä silmällä pitäen, A-luokan energiamerkin osoittamalla tavalla.

Keitin sammuu automaattisesti 30 minuutin toimitettoman jakson jälkeen (ellei stand-by-aikaa ole ohjelmoitu eri tavalla). Jos tuotetta on annosteltu, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Stand-by-tavassa energian kulutus on alle 1Wh tunnissa. Keittimen käynnistämiseksi paina näppäintä "☺" (Jos keittimen takana oleva virtakatkaisin on asennossa "I"). Jos säiliö on kylmä, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Hävittäminen

Keittimen käyttöön lopussa sitä ei saa käsitellä normaalin kotitalousjätteen tapaan vaan se on toimitettava viralliseen keräyspisteeseen sen kierrätystä varten. Tällä tavoin toimimalla edesautetaan ympäristön suojelemista.

- Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää.
- Keitin: irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise virtajohto.
- Toimita keitin ja virtajohto huoltokeskukseen tai julkiseen jätehuoltoon jätteiden hävittämistä varten.

Tämä tuote on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.

Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteen tapaan, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen siihen kuuluvien sähköisten ja elektronisten osien kierrätystä varten.

Tuotteen oikeaoppinen hävittäminen edesauttaa ympäristön ja henkilöiden suojaamista mahdollisilta negatiivisilta seuraamuksilta, jotka voivat johtua tuotteen väärästä käsittelystä sen käyttöön lopussa. Tuotteen kierrätykseen liittyviä lisätietoja varten ota yhteyttä paikalliseen toimistoon, kotitalousjätteiden jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta tuote hankittiin.

TEKNISET OMINAISUUDET

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellisjännite - Nimellisteho - Virransyöttö	Katso huoltoluukun sisälle asetettua kilpeä
Rungon materiaali	ABS - Kestomuovi
Mitat (l x k x s)	256 x 350 x 470 mm
Paino	8,5 kg
Johdon pituus	1,2 m
Ohjauspaneeli	Etuosassa
Kupin mitta	142
Vesisäiliö	1,9 litraa - Irrotettava
Kahvipapussäiliön tilavuus	300 g
Sakkasäiliön tilavuus	14
Pumpun paine	15 bar
Kuumennussäiliö	Ruostumatonta terästä
Turvalaitteet	Lämpösulake

TAKUU JA HUOLTOPALVELU

Takuu

Myönnettyyn takuuseen ja siihen kuuluvia ehtoja varten tutustu erikseen toimitettuun takuukirjaseen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, että olet tyytyväinen keittiimesi.

Jos et ole vielä tehnyt, rekisteröi nyt ostosi osoitteessa

www.philips.com/welcome. Tällä tavalla voimme olla yhteydessä sinuun ja lähettää muistutuksen puhdistus- ja kalkinpoistotoimenpiteistä.

Jos tarvitset tuki- tai huoltopalvelua, tutustu Philipsin sivustoon osoitteessa **www.philips.com/support** tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.philips.com/support**.

OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten käytä ainoastaan Saecon huoltotuotteita. Näitä tuotteita voidaan ostaa Philipsin verkkokaupasta osoitteessa **www.shop.philips.com/service**, lähimmältä jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltovaroiteiden hankinnassa syntyy ongelmia, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.philips.com/support**.


Yleiskatsaus huoltoon liittyviin tuotteisiin



- Kalkinpoistoaine CA6700




- Vesisuodatin INTENZA+ CA6702

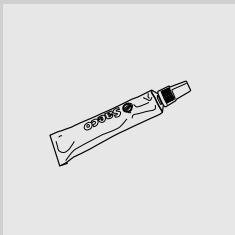

- Voiteluaine HD5061



- Rasvanpoistotabletit CA6704

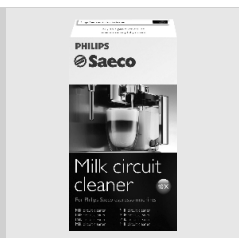


- Maitojärjestelmän puhdistus CA6705



- Huoltopakkaus CA 6706

KEITTIMEN LISÄVARUSTEET

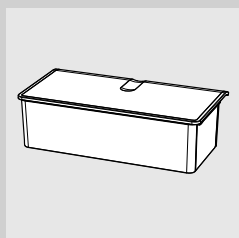

- Irrotettava kahvipapusailiö CA6803



Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

www.philips.com/saeco



421940437121

Rev.00 del 05-02-13