













1

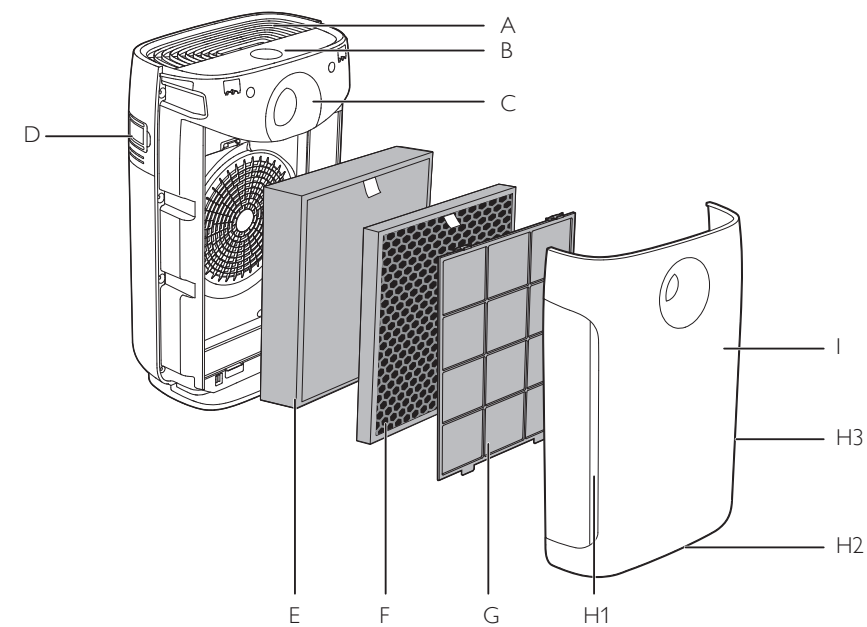

2

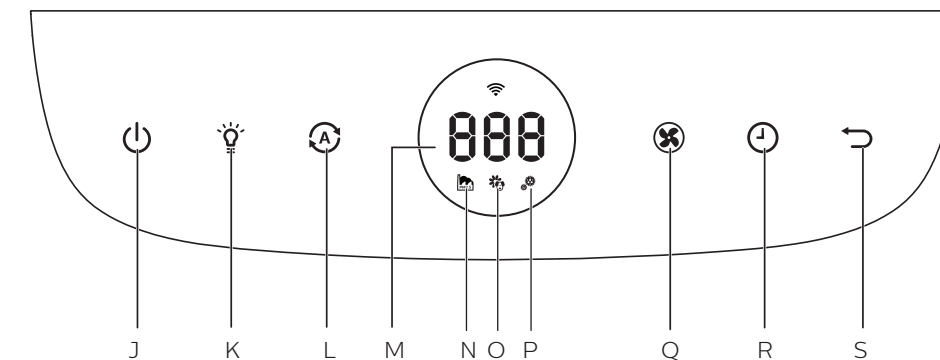

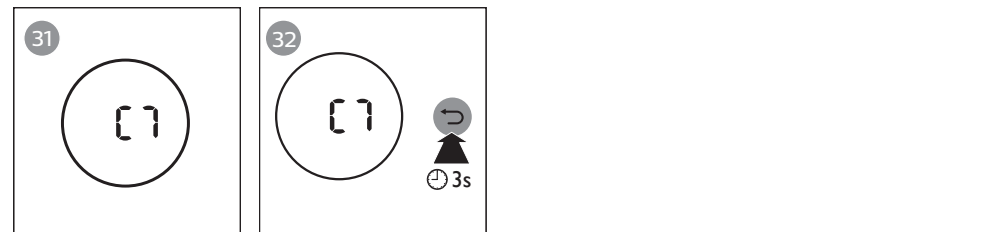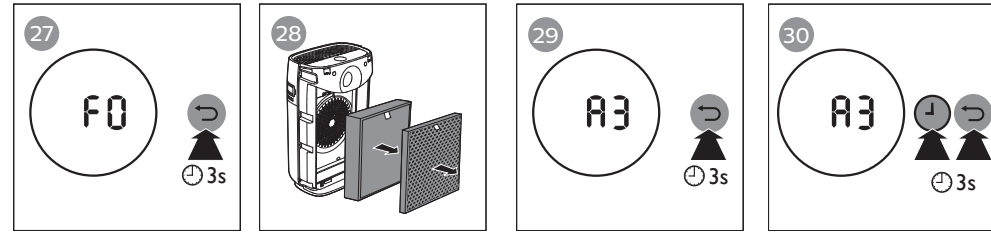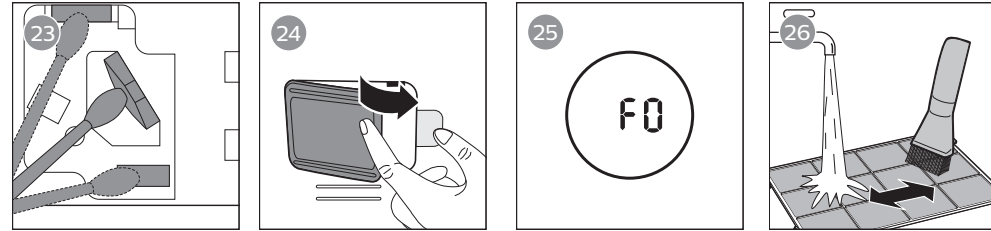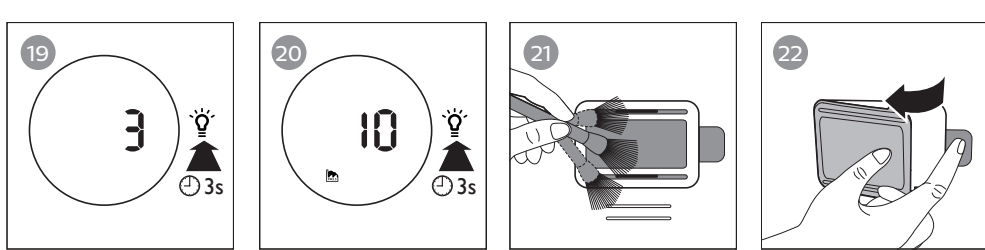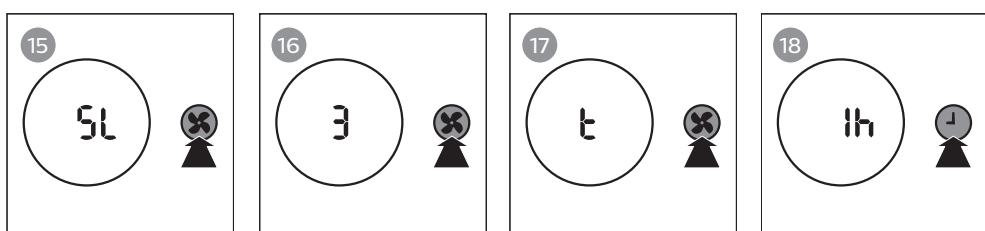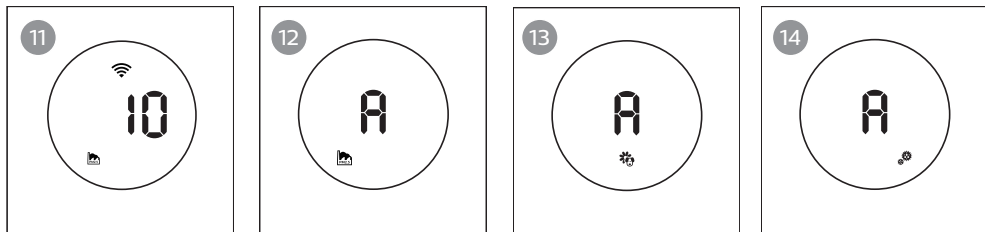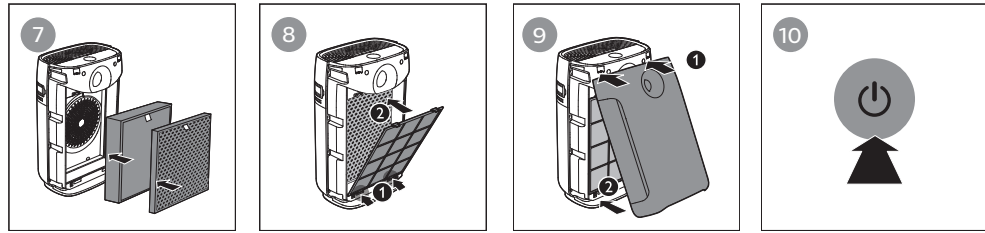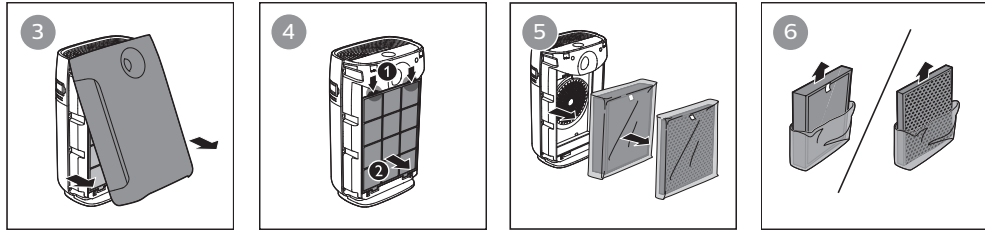

Contents

1 Important	2	8 Troubleshooting	13
Safety	2		
2 Your air purifier	5	9 Guarantee and service	15
Product overview (fig. ①)	5	Order parts or accessories	15
Controls overview (fig. ②)	5		
3 Getting started	5	10 Notices	16
Installing the filters	5	Electromagnetic fields (EMF)	16
Wi-Fi connection	6	Recycling	16
		Notice	16
		Simplified EU declaration of conformity	16
4 Using the air purifier	7		
Understanding the air quality light	7		
Turning on and off	7		
Changing the Auto mode setting	7		
Changing the fan speed	8		
Setting the timer	8		
Using the light on/off function	9		
Switching the display mode	9		
5 Cleaning	9		
Cleaning the body of the air purifier	9		
Cleaning the air quality sensor	10		
Cleaning the pre-filter	10		
6 Replacing the filters	11		
Filter replacement indicator	11		
Replacing the filters	11		
Filter reset	12		
7 Storage	12		

Environmental friendly paper used. Thanks for your contribution to save trees.

1 Important

Safety

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

Danger

- Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not clean the appliance with water, any other liquid, or a (flammable) detergent to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not spray any flammable materials such as insecticides or fragrance around the appliance.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.
- If the power cord is damaged, you must have

it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Do not use the appliance if the plug, the power cord, or the appliance itself is damaged.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Child shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not block the air inlet and outlet, e.g. by placing items on the air outlet or in front of the air inlet.
- Make sure that foreign objects do not fall into the appliance through the air outlet.

- Standard WiFi interface based on 802.11b/g/n at 2.4 GHz with a maximum output power of 17 mW EIRP.

Caution

- This appliance is not a substitute for proper ventilation, regular vacuum cleaning, or use of an extractor hood or fan while cooking.
- If the power socket used to power the appliance has poor connections, the plug of the appliance becomes hot. Make sure that you plug the appliance into a properly connected power socket.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, level, and horizontal surface.
- Leave at least 20cm free space behind and on both sides of the appliance and leave at least 30cm free space above the appliance.
- Do not place anything on top of the appliance.
- Do not sit or stand on the appliance. Sitting or standing on the appliance may lead to potential injury.
- Do not place the appliance directly below an air conditioner to prevent condensation from dripping onto the appliance.
- Make sure all filters are properly installed before you switch on the appliance.
- Only use the original Philips filters specially intended for this appliance. Do not use any other filters.
- Combustion of the filter may cause irreversible human hazard and/or jeopardize other lives. Do not use the filter as fuel or for similar purpose.
- Avoid knocking against the appliance (the air inlet and outlet in particular) with hard objects.
- Always lift or move the appliance by the handle on back side of the appliance.

- Do not insert your fingers or objects into the air outlet or the air inlet to prevent physical injury or malfunctioning of the appliance.
- Do not use this appliance when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense, or chemical fumes.
- Do not use the appliance near gas appliances, heating devices or fireplaces.
- Always unplug the appliance after use and before cleaning, or carrying out other maintenance or replacing the filters.
- Do not use the appliance in a room with major temperature changes, as this may cause condensation inside the appliance.
- To prevent interference, place the appliance at least 2 meters away from electrical appliances that use airborne radio waves such as TVs, radios, and radio-controlled clocks.
- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.
- Do not use the appliance in wet surroundings or in surroundings with high ambient temperatures, such as the bathroom, toilet, or kitchen.
- The appliance does not remove carbon monoxide (CO) or radon (Rn). It cannot be used as a safety device in case of accidents with combustion processes and hazardous chemicals.
- If you need to move the appliance, disconnect the appliance from the power supply first.
- Do not move the appliance by pulling its power cord.
- Always cleanse your hands after changing the filters.
- Unplug the appliance to override smart enabled or remote functions.

2 Your air purifier

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Product overview (fig. ①)

- A Air outlet
- B Control panel
- C Air quality light
- D Air quality sensors
- E NanoProtect filter Series 3 (FY2422)
- F NanoProtect filter active carbon (FY2420)
- G Pre-filter
- H H1, H2 and H3 air inlets
- I Front panel

Controls overview (fig. ②)

- J On/Off button
- K Light dimming button
- L Auto mode button
- M Display screen
- N Pollution mode icon
- O Allergen mode icon
- P Bacteria & Virus mode icon
- Q Fan speed button
- R Timer button
- S Reset button

3 Getting started

Installing the filters



Note

- Make sure the air purifier is unplugged from the electrical outlet before installing the filters.
- Make sure the side of the filter with the tag is pointing towards you.

- 1 Pull the bottom part of the front panel to remove it from the air purifier (fig. ③).
- 2 Press the two clips down (1) and pull the pre-filter towards you (2) (fig. ④).
- 3 Remove all filters (fig. ⑤).
- 4 Remove all packaging materials from the filters (fig. ⑥).
- 5 Place the thick filter (FY2422) into the air purifier and then the thin AC filter (FY2420) (fig. ⑦). The model numbers are shown on each filter.
- 6 Attach the pre-filter back into the air purifier (fig. ⑧).



Note

- Make sure the side with the two clips is pointing towards you, and that all hooks of the pre-filter are properly attached to the purifier.

- 7 Reattach the front panel by pressing the top part of the panel onto the top of the air purifier (1). Then, gently push the panel against the body of the air purifier (2) (fig. ⑨).
- 8 Wash your hands thoroughly after installing filters.

Wi-Fi connection

Setting up the Wi-Fi connection for the first time

- 1 Download and install the Philips "Clean Home+" app from the **App Store** or **Google Play**.



- 2 Put the plug of the air purifier in the power socket and touch  to turn on the air purifier.
 - ↳ The Wi-Fi indicator  blinks orange for the first time.
- 3 Make sure that your smartphone or tablet is successfully connected to your Wi-Fi network.
- 4 Launch the "Clean Home+" app and click on "Connect a New Device" or press the "+" button on the top of the screen. Follow the onscreen instructions to connect the air purifier to your network.
- 5 After the successful pairing and connection, the Wi-Fi indicator  will light up white. If pairing is not successful, consult the troubleshooting section, or the help section in the "Clean Home+" app for extensive and up-to-date troubleshooting tips.

Note

- This instruction is only valid when the air purifier is being set up for the first time. If the network has changed or the setup needs to be performed again, consult section "Reset the Wi-Fi connection" on page 6.
- If you want to connect more than one air purifier to your smartphone or tablet, you have to do this one by one. Complete the set up of one air purifier before you turn on the other air purifier.
- Make sure that the distance between your smartphone or tablet and the air purifier is less than 10 m without any obstructions.
- This app supports the latest versions of Android and iOS. Please check www.philips.com/cleanhome for the latest update of supported operating systems and devices.

Reset the Wi-Fi connection

Note

- This applies when the default network to which your purifier is connected has changed.
- Reset the Wi-Fi connection when your default network has changed.

- 1 Put the plug of the air purifier in the power socket and touch  to turn on the air purifier.
- 2 Touch  and  simultaneously for 3 seconds until you hear a beep.
 - ↳ The air purifier goes to pairing mode.
 - ↳ The Wi-Fi indicator  blinks orange.
- 3 Follow the steps 4-5 in "Setting up the Wi-Fi connection for the first time" section.

4 Using the air purifier

Understanding the air quality light

PM2.5 level	Air quality light color	Air quality level
≤12	Blue	Good
13-35	Blue-Purple	Fair
36-55	Purple-Red	Poor
>55	Red	Very poor

The air quality light automatically goes on when the air purifier is switched on, and lights up all colors in sequence. After approximately 30 seconds, the air quality sensors select the color that corresponds to the surrounding air quality of airborne particles.

Turning on and off

Note

- Always place the air purifier on a stable, horizontal, and level surface with the front of the unit facing away from walls or furniture.
- For optimum purification performance, close doors and windows.
- Keep curtains away from the air inlet or air outlet.

- 1 Put the plug of the air purifier in the wall outlet.
- 2 Touch  to switch on the air purifier (fig. 10).
 - ↳ The air purifier beeps.

- ↳ The air purifier operates under the Pollution mode by default.
- ↳ When the air purifier is warming up, "----" displays on the screen. After measuring the particulate matter only in the air, the air purifier shows the PM2.5 level and operates in the auto mode with  displayed on the screen (fig. 11).
- ↳ After measuring the air quality for approximately 30 seconds, the air quality sensor automatically selects the appropriate air quality light color.

- 3 Touch and hold  for 3 seconds to switch off the air purifier.

Note

- If the air purifier stays connected to the electrical outlet after turning OFF, the air purifier will operate under the previous settings when turned ON again.

Changing the Auto mode setting

You can choose the Pollution mode () , the Allergen mode () , or the Bacteria & Virus mode () .

Pollution mode

The specially designed pollution mode can effectively remove airborne pollutants such as PM2.5.

- Touch the Auto mode button  to select the Pollution mode (fig. 12).
 - ↳ Auto (A) and  display on the screen.

Allergen mode

The extra-sensitive allergen mode is designed to react to even a small change in allergen levels in the surrounding air.

- Touch the Auto mode button  to select the Allergen mode (fig. 13).
 - ↳ Auto (A) and  display on the screen.

Bacteria & Virus mode

The bacteria & virus mode boosts the airflow to quickly reduce bacteria & viruses.

- Touch the Auto mode button  to select the Bacteria & Virus mode (fig. 14).
 - ↳ Auto (A) and  display on the screen.

Changing the fan speed

In addition to the Auto modes, there are several fan speeds available.

When using the manual fan speed settings, the purifier will still monitor the air quality, but it will not automatically adjust the fan speed if it detects changes in the air quality.

Sleep (SL)

In sleep mode, the air purifier operates quietly on a very low speed.

- Touch the fan speed button  to select the sleep mode ( (fig. 15)).



Note

- All the lights will go off in sleep mode.
- You can turn on the lights manually by touching .

Manual

- Touch the fan speed button  repeatedly to select the fan speed you need (fig. 16).

Turbo (t)

In turbo mode, the air purifier operates on the highest speed.

- Touch the fan speed button  to select the turbo mode ( (fig. 17)).

Setting the timer

With the timer, you can have the air purifier operate for a set number of hours. When the set time has elapsed, the air purifier will automatically switch off.

- Touch the timer button  repeatedly to choose the number of hours you want the air purifier to operate (fig. 18).
 - ↳ The timer is available from 1 to 12 hours.

To deactivate the timer, touch the timer button  repeatedly until "---" displays on the screen.



Note

- If you set the timer once, next time you use the timer, it starts from the previous setting time.

Using the light on/off function

With the light dimming button, you can switch on or off the air quality light, the display screen and the function indicator if desired.

- 1 Touch the light dimming button  once, the air quality light will be dimmed.
- 2 Touch the light dimming button  again, the air quality light will go off.
- 3 Touch the light dimming button  for the third time, all lights will be on again.

Switching the display mode

The air purifier has dual display mode, PM2.5 display and IAI display.



Note

- The air purifier operates in PM2.5 display mode by default.

- 1 Touch the light dimming button  for 3 seconds to switch to IAI display mode (fig. 19).
 - ↳ IAI blinks twice.
 - ↳ The IAI level displays on the screen.
- 2 Touch the light dimming button  for 3 seconds again to switch back to PM2.5 display mode (fig. 20).
 - ↳ P25 blinks twice.
 - ↳ The actual PM2.5 level displays on the screen.

5 Cleaning



Note

- Always turn the air purifier off and unplug from the electrical outlet before cleaning.
- Never immerse the air purifier in water or any other liquid.
- Never use abrasive, aggressive, or flammable cleaning agents such as bleach or alcohol to clean any part of the air purifier.
- Only the pre-filter is washable. The air purification filter is not washable nor vacuum cleanable.
- Do not attempt to clean the filters or air quality sensor with a vacuum.

Cleaning the body of the air purifier

Regularly clean the inside and outside of the air purifier to prevent dust from collecting.

- 1 Use a soft, dry cloth to clean both the interior and exterior of the air purifier.
- 2 The air outlet can also be cleaned with a dry, soft cloth.

Cleaning the air quality sensor

Clean the air quality sensor every 2 months for optimal functioning of the purifier.

Note

- If the air purifier is used in a dusty environment, it may need to be cleaned more often.
- If the humidity level in the room is very high, condensation may develop on the air quality sensor and the air quality light may indicate a more poor air quality even though the air quality is actually good. If this occurs, clean the air quality sensor or use the air purifier on a manual speed setting.

- 1 Switch off the air purifier and unplug from the wall outlet.
- 2 Clean the air quality sensor inlet and outlet with a soft brush (fig. 21).
- 3 Open the air quality sensor cover (fig. 22).
- 4 Clean the air quality sensor, the dust inlet and the dust outlet with a damp cotton swab (fig. 23).
- 5 Dry all parts thoroughly with a dry cotton swab.
- 6 Reattach the air quality sensor cover (fig. 24).

Cleaning the pre-filter

Clean the pre-filter when **F0** is displayed on the screen (fig. 25).

- 1 Switch off the air purifier and unplug from the wall outlet.

- 2 Pull the bottom part of the front panel to remove it from the air purifier (fig. 3).
- 3 Press the two clips down (1) and pull the pre-filter towards you (2) (fig. 4).
- 4 If the pre-filter is very dirty, use a soft brush to brush away the dust (fig. 26). Then wash the pre-filter under running tap water.
- 5 Allow the pre-filter to air dry thoroughly before placing back in the air purifier.

Note

- To optimize the lifetime of the pre-filter, make sure it air dries completely after cleaning.
- Wash your hands after handling the filter.

- 6 Put the pre-filter back into the air purifier (fig. 8).

Note

- Make sure the side with the two clips is pointing towards you, and that all hooks of the pre-filter are properly attached to the air purifier.

- 7 To reattach the front panel, press the top part of the panel onto the top of the air purifier (1). Then, gently push the panel against the body of the air purifier (2) (fig. 9).
- 8 Put the plug of the air purifier in the wall outlet.
- 9 Touch and hold the reset button  for 3 seconds to reset the pre-filter cleaning time (fig. 27).
- 10 Wash your hands thoroughly after installing filters.

6 Replacing the filters

Filter replacement indicator

This air purifier is equipped with a filter replacement indicator to make sure that the air purification filter is in optimal condition when the air purifier is operating. When the filters need to be replaced, the filter code displays on the screen (see Filter alert chart).

If the filters are not replaced in time, the air purifier will stop operating and automatically lock to protect the air quality in the room. Replace the filters as soon as possible according to the filter code.

Replacing the filters

Note

- The air purification filters are not washable nor vacuum cleanable.
- Always turn off the air purifier and unplug from the electrical outlet before replacing the filters.
- Do not clean the filters with a vacuum.
- If the pre-filter is damaged, worn or broken, do not use. Visit www.philips.com/support or contact the Consumer Care Center in your country.

Filter alert light status	Action
A3 displays on the screen	Replace the NanoProtect filter Series 3 (FY2422)
C7 displays on the screen	Replace the NanoProtect filter active carbon (FY2420)
A3 and C7 display on the screen alternately	Replace both filters

- 1 Turn off the air purifier and unplug from the wall outlet.
- 2 Take out the used air filter according to the filter alert light status displayed on the screen (fig. 28). Discard used filters.

Note

- Do not touch the pleated filter surface, or smell the filters as they have collected pollutants from the air.

- 3 Remove all packaging material from the new filters (fig. 6).
- 4 Place the new filters into the air purifier (fig. 7).
- 5 Put the plug of the air purifier in the wall outlet.
- 6 Touch and hold the reset button  for 3 seconds to reset the filter lifetime counter (fig. 29).

Note

- Wash your hands after changing a filter.

Filter reset

You can replace filters even if there is no filter replacement code displayed on the screen. After replacing a filter, you need to reset the filter lifetime counter manually.

- 1 Touch  and  simultaneously for 3 seconds to enter the filter reset mode (fig. 30).
↳ Code (A3) of the NanoProtect filter Series 3 displays on the screen.
- 2 Touch and hold  for 3 seconds to force reset the filter lifetime counter of the NanoProtect filter Series 3 (fig. 29).
- 3 Code (C7) of the Nanoprotect filter active carbon displays on the screen after the lifetime counter of the NanoProtect filter Series 3 has been reset (fig. 31).
- 4 Touch and hold  for 3 seconds to force reset the filter lifetime counter of the Nanoprotect filter active carbon and exit the filter reset mode (fig. 32).

7 Storage

- 1 Turn off the air purifier and unplug from the wall outlet.
- 2 Clean the air purifier, air quality sensor and pre-filter (see chapter 'Cleaning').
- 3 Let all parts air dry thoroughly before storing.
- 4 Wrap the filters and pre-filter separately in air tight plastic bags.
- 5 Store the air purifier, filters and pre-filter in a cool, dry location.
- 6 Always thoroughly wash hands after handling filters.

8 Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible solution
The appliance does not work even though it is plugged in.	• Check if the front cover is properly installed. • The filter replacement code has been displaying on the screen but you have not replaced the corresponding filter yet. The appliance will be locked if you keep using the expired filter. In this case, replace the filter and reset the filter lifetime counter.
The appliance does not work even though it is switched on.	• The filter replacement code has been on continuously but you have not replaced the corresponding filter, and the appliance is now locked. In this case, replace the filter and reset the filter lifetime counter.
The appliance accidentally powers off.	• The appliance restarts automatically and goes to the previous mode when the power resumes.
The Wi-Fi setup is not successful.	• If the router your purifier is connected to is dual – band and currently it is not connecting to a 2.4GHz network, please switch to another band of the same router (2.4GHz) and try to pair your purifier again. 5Ghz networks are not supported. • Web authentication networks are not supported. • Check if the purifier is within range of the Wi-Fi router. You can try to locate the air purifier closer to the Wi-Fi router. • Check if the network name is correct. The network name is case-sensitive. • Check if the Wi-Fi password is correct. The password is case-sensitive. • Retry the setup with the instructions in section ‘Set up the Wi-Fi connection when the network has changed’. • The Wi-Fi connectivity can be interrupted by electromagnetic or other interferences. Keep the appliance away from other electronic devices that may cause interferences. • Check if the mobile device is in airplane mode. Make sure to have the airplane mode deactivated when connecting to the Wi-Fi network. • Consult the help section in the app for extensive and up-to-date troubleshooting tips.

Problem	Possible solution
The airflow that comes out of the air outlet is significantly weaker than before.	The pre-filter is dirty. Clean the pre-filter (see chapter "Cleaning").
The air quality does not improve, even though the appliance has been operating for a long time.	- Check if the packing material is removed from the filters. - One of the filters has not been placed in the appliance. Make sure that all filters are properly installed in the following order, starting with the innermost filter: 1) NanoProtect filter Series 3; 2) NanoProtect filter active carbon; 3) pre-filter. - The air quality sensor is wet. The humidity level in your room is high and causes condensation. Make sure that the air quality sensor is clean and dry (see chapter "Cleaning").
The color of the air quality light always stays the same.	The air quality sensor is dirty. Clean the air quality sensor (see chapter "Cleaning").
The appliance produces a strange smell.	The first few times you use the appliance, it may produce a plastic smell. This is normal. However, if the appliance produces a burnt smell, contact your Philips dealer or an authorized Philips service centre. The appliance may also produce an unpleasant smell when the filter is dirty. In this case, clean or replace the filter concerned.
The appliance is extra loud.	If the appliance is too loud, you can change the fan speed to a lower fan speed level. When using the appliance in a bedroom at night, choose the sleep mode.
The appliance still indicates that I need to replace a filter, but I already did.	Perhaps you did not reset the filter lifetime counter. Plug in the appliance, touch  to switch on the appliance, and touch and hold the reset button  for 3 seconds.
Error codes "E1", "E2", "E3" or "E4" displays on the screen.	The appliance has malfunctions. Contact the Consumer Care Center in your country.

9 Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Center in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Order parts or accessories

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support.

If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Center in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

10 Notices

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Compliance with EMF

Koninklijke Philips N.V. manufactures and sells many products targeted at consumers, which, like any electronic apparatus, in general have the ability to emit and receive electromagnetic signals.

One of Philips' leading Business Principles is to take all necessary health and safety measures for our products, to comply with all applicable legal requirements and to stay well within the EMF standards applicable at the time of producing the products.

Philips is committed to develop, produce and market products that cause no adverse health effects. Philips confirms that if its products are handled properly for their intended use, they are safe to use according to scientific evidence available today.

Philips plays an active role in the development of international EMF and safety standards, enabling Philips to anticipate further developments in standardization for early integration in its products.

Recycling



This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Notice

App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play is a trademark of Google Inc.

This Philips appliance and Clean Home+ app applied multiple open source softwares. Copies of open source software license text used in this product can be derived from website- www.philips.com/cleanhome.

Simplified EU declaration of conformity

Hereby, Philips Consumer Lifestyle B.V. declares that the radio equipment type AC2889 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.philips.com.

Contenido

1 Importante	18
Seguridad	18
2 Purificador de aire	21
Descripción del producto (fig. ①)	21
Descripción de los controles (fig. ②)	22
3 Introducción	22
Instalación de los filtros	22
Conexión Wi-Fi	23
4 Uso del purificador de aire	25
Explicación del piloto de calidad del aire	25
Encendido y apagado	25
Cambio de la configuración del modo automático	26
Cambio de la velocidad del ventilador	26
Ajuste del temporizador	27
Uso de la función de encendido/apagado de la luz	27
Cambio del modo de visualización	27
5 Limpieza	28
Limpieza del cuerpo del purificador de aire	28
Limpieza del sensor de calidad del aire	28
Limpieza del prefiltro	29

6 Sustitución de los filtros	30
Indicador de sustitución del filtro	30
Sustitución de los filtros	30
Restablecimiento de filtros	31
7 Almacenamiento	31
8 Solución de problemas	32
9 Garantía y servicio	35
Solicitud de piezas y accesorios	35
10 Avisos	35
Campos electromagnéticos (CEM)	35
Reciclaje	36
Aviso	36
Declaración de conformidad de la UE simplificada	36

Se usa papel ecológico. Gracias por su contribución para salvar árboles.

1 Importante

Seguridad

Antes de usar el artefacto, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas.

Peligro

- No deje que entre agua ni cualquier otro líquido o detergente inflamable en el artefacto para evitar el riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- No lave el artefacto con agua ni con cualquier otro líquido o detergente (inflamable) para evitar el riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- No pulverice materiales inflamables, como insecticidas o fragancias alrededor del artefacto.

Advertencia

- Antes de enchufar el artefacto, compruebe si el voltaje indicado en este aparato coincide con el voltaje de la alimentación local.
- Si el cable de alimentación presenta

algún daño, deberá solicitarle a Philips, a un centro de servicio autorizado por Philips o a personas con una cualificación similar que lo sustituyan para evitar que se produzcan situaciones de peligro.

- No utilice el artefacto si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- Niños a partir de 8 años y personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida, además de aquellas personas que no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, pueden usar el artefacto con la debida supervisión o instrucciones acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el artefacto. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento del producto sin supervisión.

- No bloquee la entrada y salida del aire con ningún objeto.
- Asegúrese de que no caigan objetos extraños dentro del artefacto a través de la salida del aire.
- Interfaz Wi-Fi estándar basada en 802.11b/g/n a 2,4 GHz con una potencia de salida máxima de 17 mW EIRP.

Precaución

- Este artefacto no puede sustituir un sistema de ventilación, la limpieza regular con aspirador ni el uso de una campana extractora o un ventilador mientras cocina.
- Si los conectores de la toma de corriente utilizada para conectar el artefacto están en mal estado, el enchufe del artefacto se calentará. Asegúrese de enchufar el artefacto a una toma de corriente conectada adecuadamente.
- Ponga y utilice siempre el artefacto sobre una superficie seca, estable, plana y horizontal.
- Deje al menos 20 cm de espacio libre por detrás y a ambos lados del artefacto, y al menos 30 cm por encima del aparato.
- No coloque nada sobre el artefacto.
- No se siente ni se ponga de pie sobre el artefacto. Sentarse o ponerse de pie sobre el artefacto podría hacer que se lesione.
- No coloque el artefacto directamente bajo un sistema de aire acondicionado a fin de evitar que el agua condensada caiga sobre él.
- Antes de encender el artefacto, asegúrese de que todos los filtros estén bien instalados.
- Utilice solo filtros originales de Philips especialmente diseñados para este artefacto. No utilice otros filtros.
- La combustión del filtro puede crear riesgos irreversibles para los seres humanos o poner en peligro a otros seres vivos. No use el filtro como

material combustible ni con fines similares.

- Evite golpear el artefacto (especialmente la entrada y la salida del aire) con objetos duros.
- Levante o mueva siempre el artefacto con la ayuda del mango en la parte superior.
- No introduzca los dedos ni objetos en la salida o la entrada del aire para evitar lesiones físicas o un funcionamiento incorrecto del artefacto.
- No use este artefacto si ha utilizado insecticidas domésticos que producen humo, ni en lugares donde haya residuos oleosos, incienso encendido o gases químicos.
- No utilice el artefacto cerca de artefactos de gas, sistemas de calefacción ni chimeneas.
- Desenchufe siempre el artefacto después de usarlo y antes de limpiarlo o realizar otras tareas de mantenimiento.

- No utilice el artefacto en habitaciones con grandes cambios de temperatura, ya que esto puede provocar condensación dentro del artefacto.
- Para evitar interferencias, coloque el artefacto a una distancia de al menos 2 m de otros artefactos eléctricos que utilicen ondas de radio aéreas, como televisores, radios y relojes de control por radio.
- El artefacto está diseñado únicamente para su uso doméstico en condiciones de funcionamiento normales.
- No utilice el artefacto en entornos húmedos o con elevadas temperaturas ambiente, como el baño o la cocina.
- El artefacto no elimina el monóxido de carbono (CO) ni el radón (Rn). No puede utilizarse como dispositivo de seguridad en el que intervienen procesos de combustión y productos químicos peligrosos.

- Si necesita mover el artefacto, primero desenchúfelo de la fuente de alimentación.
- No tire del cable de alimentación para mover el artefacto.
- Lávese siempre las manos después de cambiar los filtros.
- Desenchufe el artefacto para anular las funciones inteligentes o remotas activadas.

2 Purificador de aire

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips.

Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Español

Descripción del producto (fig. ①)

- A Salida de aire
- B Panel de control
- C Piloto de calidad del aire
- D Sensores de calidad del aire
- E Filtro NanoProtect serie 3 (FY2422)
- F Filtro NanoProtect de carbono activo (FY2420)
- G Prefiltro
- H Entradas de aire H1, H2 y H3
- I Panel frontal

Descripción de los controles (fig. ②)

J Botón de encendido/apagado

K Botón de atenuación de la luz

L Botón de modo automático

M Pantalla de visualización

N Ícono del modo para contaminación

O Ícono del modo para alérgenos

P Ícono del modo para virus y bacterias

Q Botón de velocidad del ventilador

R Botón del temporizador

S Botón de reinicio

3 Introducción

Instalación de los filtros



Nota

- Asegúrese de que el purificador de aire esté desenchufado de la toma de corriente antes de instalar los filtros.
- Asegúrese de que el costado del filtro con la etiqueta apunte hacia usted.

- 1** Tire de la parte inferior del panel frontal para extraerlo del purificador de aire (fig. ③).
- 2** Presione los dos clips hacia abajo (1) y tire del prefiltro hacia usted (2) (fig. ④).
- 3** Retire todos los filtros (fig. ⑤).
- 4** Retire todos los materiales de embalaje de los filtros (fig. ⑥).
- 5** Coloque el filtro grueso (**FY2422**) en el purificador de aire y, a continuación, el filtro AC fino (**FY2420**) (fig. ⑦). Los números de modelo se muestran en cada filtro.
- 6** Vuelva a colocar el prefiltro en el purificador de aire (fig. ⑧).



Nota

- Asegúrese de que el costado con los dos clips apunte hacia usted y de que todos los ganchos del prefiltro estén correctamente conectados al purificador.

- 7 Vuelva a fijar el panel frontal presionando la parte superior del panel sobre la parte superior del purificador de aire (1). A continuación, empuje suavemente el panel contra el cuerpo del purificador de aire (2) (fig. ⑨).
- 8 Lávese muy bien las manos después de instalar los filtros.

Conexión Wi-Fi

Configuración de la conexión Wi-Fi por primera vez

- 1 Descargue e instale la aplicación "Clean Home+" de Philips desde App Store o Google Play.



- 2 Conecte el enchufe del purificador de aire a la toma de corriente y toque  para encenderlo.
↳ El indicador Wi-Fi  parpadea en naranja por primera vez.
- 3 Asegúrese de que el smartphone o la tableta estén correctamente conectados a la red Wi-Fi.
- 4 Abra la aplicación **Clean Home+** y haga clic en "**Conectar un nuevo dispositivo**" o pulse el botón + en la parte superior de la pantalla. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar el purificador de aire a la red.
- 5 Una vez que la conexión y el emparejamiento se hayan realizado correctamente, el indicador Wi-Fi  se iluminará en blanco. Si el emparejamiento no se realiza correctamente, consulte la sección de solución de problemas o la sección de ayuda de la aplicación "Clean Home+" para obtener más información y consejos actualizados sobre la solución de problemas.



Nota

- Esta instrucción es válida únicamente cuando el purificador de aire se configura por primera vez. Si la red cambió o es necesario realizar la configuración nuevamente, consulte la sección "Restablecer la conexión Wi-Fi" en la página 24.
- Si desea conectar más de un purificador de aire a su smartphone o tableta, tendrá que realizar estos pasos uno por uno. Complete la configuración de un purificador de aire antes de encender el siguiente.
- Asegúrese de que la distancia entre su smartphone o tableta y el purificador de aire sea inferior a 10 m y de que no haya obstáculos entre ellos.
- Esta aplicación es compatible con las versiones más recientes de Android e iOS. Visite www.philips.com/cleanhome para obtener información sobre la última actualización de sistemas operativos y dispositivos compatibles.

Restablecer la conexión Wi-Fi



Nota

- Esto se aplica cuando cambió la red predeterminada a la que está conectado el purificador.
- Restablezca la conexión Wi-Fi cuando cambie la red predeterminada.

- 1 Conecte el enchufe del purificador de aire a la toma de corriente y toque  para encenderlo.
- 2 Toque  y  simultáneamente durante tres segundos hasta que oiga un pitido.
 - ➔ El purificador de aire inicia el modo de emparejamiento.
 - ➔ El indicador Wi-Fi  parpadea en naranja.
- 3 Siga los pasos 4 y 5 de la sección "Configuración de la conexión Wi-Fi por primera vez".

4 Uso del purificador de aire

Explicación del piloto de calidad del aire

Nivel de PM2.5	Color del piloto de calidad del aire	Nivel de calidad del aire
≤12	Azul	Bueno
13-35	Azul-morado	Aceptable
36-55	Morado-rojo	Deficiente
>55	Roja	Muy malo

El piloto de calidad del aire se ilumina automáticamente cuando se enciende el purificador de aire y muestra todos los colores en secuencia. Después de aproximadamente 30 segundos, los sensores de la calidad del aire seleccionan el color que corresponde a la calidad del aire del entorno y sus partículas en suspensión.

Encendido y apagado



Nota

- Coloque siempre el purificador de aire sobre una superficie estable, horizontal y plana con la parte frontal de la unidad dando la espalda a las paredes y los muebles.
- Para obtener un rendimiento óptimo de la purificación, cierre las puertas y ventanas.
- Mantenga las cortinas alejadas de la entrada o la salida de aire.

- 1 Enchufe el purificador de aire a la toma de corriente.
- 2 Pulse  para encender el purificador de aire (fig. 10).
 - ↳ El purificador de aire emite un pitido.
 - ↳ De forma predeterminada, el purificador de aire funciona en modo para contaminación.
 - ↳ Cuando el purificador de aire se está calentando, "----" se muestra en la pantalla. Después de medir el material particulado solo en el aire, el purificador de aire muestra el nivel de PM2.5 y funciona en el modo automático con  que se muestra en la pantalla (fig. 11).
 - ↳ Después de medir la calidad del aire durante aproximadamente 30 segundos, el sensor de calidad del aire selecciona automáticamente el color adecuado para el piloto de calidad del aire.
- 3 Mantenga pulsado  durante tres segundos para apagar el purificador de aire.

Nota

- Si el purificador de aire se mantiene enchufado a la toma de corriente después de apagarlo, seguirá funcionando con la misma configuración cuando vuelva a encenderse.

Cambio de la configuración del modo automático

Puede elegir el modo para contaminación () , el modo para alérgenos () o el modo para virus y bacterias () .

Modo para contaminación

El modo para contaminación diseñado especialmente puede eliminar con efectividad los contaminantes en el aire como las partículas PM2.5.

- Pulse el botón de modo automático  con el fin de seleccionar el modo para contaminación (fig. 12).
 - ↳ El modo automático (A) y  aparecen en la pantalla.

Modo para alérgenos

El modo para alérgenos extrasensible se diseñó para reaccionar incluso a los pequeños cambios en los niveles de alérgenos en el aire circundante.

- Pulse el botón de modo automático  para seleccionar el modo para alérgenos (fig. 13).
 - ↳ El modo automático (A) y  aparecen en la pantalla.

Modo para virus y bacterias

El modo para virus y bacterias aumenta el flujo de aire para reducir rápidamente los niveles de virus y bacterias.

- Pulse el botón de modo automático  con el fin de seleccionar el modo para virus y bacterias (fig. 14).
 - ↳ El modo automático (A) y  aparecen en la pantalla.

Cambio de la velocidad del ventilador

Además de los modos automáticos, el ventilador tiene varias velocidades.

Al utilizar las posiciones de velocidad manuales del ventilador, el purificador supervisa la calidad del aire, pero no ajusta automáticamente la velocidad del ventilador si detecta cambios en la calidad del aire.

Reposo (SL)

En el modo de reposo, el purificador de aire funciona de forma silenciosa a una velocidad muy baja.

- Pulse el botón de velocidad del ventilador  para seleccionar el modo de reposo (SL) (fig. 15).

Nota

- Todos los pilotos se apagarán en el modo de reposo.
- Puede encender los pilotos manualmente con solo pulsar .

Manual

- Pulse el botón de velocidad del ventilador  varias veces para seleccionar la velocidad deseada (fig. 16).

Turbo (t)

En el modo turbo, el purificador de aire funciona a la velocidad más alta.

- Pulse el botón de velocidad del ventilador  para seleccionar el modo turbo  (fig. 17).

Ajuste del temporizador

Con el temporizador, puede mantener el purificador de aire funcionando durante un número de horas establecido. Una vez transcurrido dicho tiempo, el purificador de aire se apagará automáticamente.

- Pulse el botón del temporizador  varias veces para establecer el número de horas que desea mantener el funcionamiento del purificador de aire (fig. 18).
 - ↳ El temporizador se puede ajustar entre **1 y 12 horas**.

Para desactivar el temporizador, pulse el botón  varias veces hasta que aparezca "---" en la pantalla.



Nota

- Si anteriormente ya utilizó el temporizador, la próxima vez que lo utilice comenzará desde el ajuste de tiempo anterior.

Uso de la función de encendido/apagado de la luz

Con el botón de atenuación de la luz, puede encender o apagar, según lo desee, el piloto de calidad del aire, la pantalla y el indicador de función.

- 1 Pulse el botón de atenuación de la luz  una vez, y el piloto de calidad del aire se atenuará.
- 2 Pulse el botón de atenuación de la luz  nuevamente, y la luz de la calidad del aire se apagará.
- 3 Pulse el botón de atenuación de la luz  una tercera vez para que se enciendan todos los indicadores.

Cambio del modo de visualización

El purificador de aire dispone de dos modos de visualización: la visualización de PM2.5 y de IAI.



Nota

- De forma predeterminada, el purificador de aire funciona en el modo de pantalla de PM2.5.

- 1 Toque el botón de atenuación de la luz  durante tres segundos para cambiar al modo de visualización de IAI (fig. 19).
 - ↳ IAI parpadea dos veces.
 - ↳ El nivel de IAI se muestra en la pantalla.
- 2 Toque de nuevo el botón de atenuación de la luz  durante tres segundos para volver al modo de visualización de PM2.5 (fig. 20).
 - ↳ PM2.5 parpadea dos veces.
 - ↳ El nivel real de PM2.5 se muestra en la pantalla.

5 Limpieza



Nota

- Apague y desconecte siempre el purificador de aire de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el purificador de aire en agua ni otros líquidos.
- Nunca utilice productos de limpieza abrasivos, agresivos ni inflamables, como lejía o alcohol, para limpiar cualquier parte del purificador de aire.
- Solo se puede lavar el prefiltro. El filtro de purificación del aire no se puede lavar ni limpiar con una aspiradora.
- No intente limpiar los filtros ni el sensor de calidad del aire con un aspirador.

Limpieza del cuerpo del purificador de aire

Limpie regularmente la parte interior y exterior del purificador de aire para evitar la acumulación de polvo.

- 1 Utilice un paño suave y seco para limpiar tanto el exterior como el interior del purificador de aire.
- 2 La salida de aire también puede limpiarse con un paño suave y seco.

Limpieza del sensor de calidad del aire

Limpie el sensor de calidad del aire cada dos meses para obtener un funcionamiento óptimo del purificador.



Nota

- Si se utiliza el purificador de aire en un entorno con polvo, puede que sea necesario limpiarlo con más frecuencia.
- Si el nivel de humedad de la habitación es muy elevado, se puede formar condensación en el sensor de calidad del aire y el piloto de calidad del aire puede indicar que esta es más deficiente de lo que realmente es. Si ocurre esto, limpie el sensor de calidad del aire o utilice el purificador de aire en una posición de velocidad manual.

- 1 Apague y desconecte el purificador de aire de la toma de corriente.
- 2 Limpie la entrada y la salida del sensor de calidad del aire con un cepillo suave (fig. 21).
- 3 Abra la cubierta del sensor de calidad del aire (fig. 22).
- 4 Limpie el sensor de calidad del aire y la entrada y la salida de polvo con un bastoncillo de algodón húmedo (fig. 23).
- 5 Seque todas las piezas bien con un bastoncillo de algodón seco.
- 6 Coloque nuevamente la cubierta del sensor de calidad del aire (fig. 24).

Limpieza del prefiltro

Limpie el prefiltro cuando se muestre F0 en la pantalla (fig. 25).

- 1 Apague y desconecte el purificador de aire de la toma de corriente.
- 2 Tire de la parte inferior del panel frontal para extraerlo del purificador de aire (fig. 3).
- 3 Presione los dos clips hacia abajo (1) y tire del prefiltro hacia usted (2) (fig. 4).
- 4 Si el prefiltro está muy sucio, utilice un cepillo suave para retirar el polvo (fig. 26). A continuación, enjuague el prefiltro con agua corriente del grifo.
- 5 Deje que el prefiltro se seque completamente al aire antes de volver a colocarlo en el purificador de aire.



Nota

- Para prolongar al máximo la vida útil del prefiltro, asegúrese de que se seque por completo después de limpiarlo.
- Lávese las manos tras manipular el filtro.

- 6 Vuelva a colocar el prefiltro en el purificador de aire (fig. 8).



Nota

- Asegúrese de que el costado con los dos clips apunte hacia usted y de que todos los ganchos del prefiltro estén correctamente conectados al purificador de aire.

- 7 Para volver a fijar el panel frontal, presione la parte superior del panel sobre la parte superior del purificador de aire (1). A continuación, empuje suavemente el panel contra el cuerpo del purificador de aire (2) (fig. 9).
- 8 Enchufe el purificador de aire a la toma de corriente.
- 9 Mantenga pulsado el botón de reinicio  durante tres segundos para reiniciar el tiempo de limpieza del prefiltro (fig. 27).
- 10 Lávese muy bien las manos después de instalar los filtros.

6 Sustitución de los filtros

Indicador de sustitución del filtro

Este purificador de aire cuenta con un indicador de sustitución del filtro para garantizar que el filtro de purificación del aire se encuentra en un estado óptimo cuando el purificador de aire está en funcionamiento. Si hay que sustituir los filtros, el código del filtro se muestra en la pantalla (consulte tabla de alertas de filtros).

Si los filtros no se sustituyen a tiempo, el purificador de aire dejará de funcionar y se bloqueará automáticamente para proteger la calidad del aire en la habitación. Sustituya los filtros lo más pronto posible según el código del filtro.

Sustitución de los filtros

Nota

- Los filtros de purificación del aire no se pueden lavar ni limpiar con un aspirador.
- Apague y desenchufe siempre el purificador de aire de la toma de corriente antes de sustituir los filtros.
- No limpie los filtros con una aspiradora.
- Si el prefiltro está dañado, desgastado o roto, no lo utilice. Visite www.philips.com/support o comuníquese con el servicio de atención al cliente en su país.

Estado de la luz de alerta del filtro	Acción
A3 aparece en la pantalla	Sustituya el filtro NanoProtect serie 3 (FY2422)
C7 aparece en la pantalla	Sustituya el filtro NanoProtect de carbono activo (FY2420)
En la pantalla se muestran A3 y C7 alternativamente	Cambie ambos filtros

- 1 Apague y desconecte el purificador de aire de la toma de corriente.
- 2 Extraiga el filtro de aire usado de acuerdo con el estado de la luz de alerta del filtro que se muestra en la pantalla (fig. 28). Deseche los filtros usados.

Nota

- No toque la superficie plegada de los filtros ni los huela, dado que se han utilizado para recoger agentes contaminantes del aire.

- 3 Retire todos los materiales de embalaje de los nuevos filtros (fig. 6).
- 4 Coloque los filtros nuevos en el purificador de aire (fig. 7).
- 5 Enchufe el purificador de aire a la toma de corriente.
- 6 Mantenga pulsado el botón de reinicio  durante tres segundos para reiniciar el contador de vida útil del filtro (fig. 29).

Nota

- Lávese las manos después de cambiar el filtro.

Restablecimiento de filtros

Puede sustituir los filtros incluso si no se muestra el código de sustitución del filtro en la pantalla. Después de sustituir el filtro, debe restablecer el contador de vida útil del filtro manualmente.

- 1 Pulse  y  simultáneamente durante tres segundos para entrar en el modo de reinicio del filtro (fig. 30).
↳ En la pantalla se muestra el código (A3) del filtro NanoProtect serie 3.
- 2 Mantenga pulsado  durante tres segundos para forzar el reinicio del contador de vida útil del filtro NanoProtect serie 3 (fig. 29).
- 3 En la pantalla se muestra el código (C7) del filtro NanoProtect de carbono activo después de que se haya restablecido el contador de vida útil del filtro NanoProtect serie 3 (fig. 31).
- 4 Mantenga pulsado  durante tres segundos para forzar el reinicio del contador de vida útil del filtro NanoProtect de carbono activo y salir del modo de reinicio (fig. 32).

7 Almacenamiento

- 1 Apague y desconecte el purificador de aire de la toma de corriente.
- 2 Limpie el purificador de aire, el sensor de calidad del aire y el prefiltro (consulte el capítulo "Limpieza").
- 3 Deje que todas las piezas se sequen bien antes de guardarlas.
- 4 Envuelva los filtros y el prefiltro por separado en las bolsas herméticas de plástico.
- 5 Guarde el purificador de aire, los filtros y el prefiltro en un lugar fresco y seco.
- 6 Lávese siempre bien las manos después de manipular los filtros.

8 Solución de problemas

En este capítulo, se resumen los problemas más comunes que podría detectar en el artefacto. Si no puede resolver el problema con la información que aparece a continuación, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente en su país.

Problema	Posible solución
El artefacto no funciona a pesar de que está enchufado.	• Compruebe si la cubierta frontal está instalada correctamente. • El código de sustitución del filtro se ha estado mostrando en la pantalla, pero aún no se ha hecho el cambio del filtro correspondiente. El artefacto se bloqueará si se sigue utilizando el filtro desgastado. En este caso, sustituya el filtro y restablezca el temporizador del filtro.
El artefacto no funciona a pesar de que está encendido.	• El código de sustitución del filtro se ha estado mostrando continuamente, pero no se ha hecho el cambio del filtro correspondiente y ahora el artefacto está bloqueado. En este caso, sustituya el filtro y restablezca el temporizador del filtro.
El artefacto se apaga accidentalmente.	• El artefacto se reinicia automáticamente y va al modo anterior cuando se reanuda el suministro de alimentación.

Problema	Posible solución
La configuración de la conexión Wi-Fi no se realizó correctamente.	• Si el router al que está conectado su purificador es de doble banda y en estos momentos no está conectado a una red de 2,4 GHz, intente conectarse a otra banda del mismo router (2,4 GHz) y vuelva a probar emparejar el purificador. Las redes de 5 GHz no son compatibles. • Las redes de autenticación web no son compatibles. • Compruebe si el purificador se encuentra dentro del alcance del router Wi-Fi. Puede tratar de colocar el purificador de aire más cerca del router Wi-Fi. • Compruebe si el nombre de la red es correcto. El nombre de la red distingue entre mayúsculas y minúsculas. • Compruebe si es correcta la contraseña de la conexión Wi-Fi. La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas. • Intente realizar la configuración nuevamente con las instrucciones de la sección "Configuración de la conexión Wi-Fi cuando cambió la red". • La conectividad Wi-Fi se puede interrumpir debido a las interferencias electromagnéticas o de otro tipo. Mantenga el artefacto alejado de otros dispositivos electrónicos que pueden provocar interferencias. • Compruebe si el dispositivo móvil se encuentra en modo avión. Asegúrese de desactivar el modo avión cuando se conecte a la red Wi-Fi. • Consulte la sección de ayuda de la aplicación para obtener más información y consejos actualizados sobre la solución de problemas.
El flujo de aire procedente de la salida de aire es mucho más débil que anteriormente.	• El prefiltro está sucio. Limpie el prefiltro (consulte la sección "Limpieza").
La calidad del aire no mejora a pesar de que el artefacto lleva funcionando bastante tiempo.	• Compruebe si se retiró el material de embalaje de los filtros. • Uno de los filtros no se sustituyó en el artefacto. Asegúrese de instalar todos los filtros correctamente en el orden siguiente, empezando por el filtro más interno: 1) filtro NanoProtect serie 3; 2) filtro NanoProtect de carbono activo; 3) prefiltro. • El sensor de calidad del aire está húmedo. El nivel de humedad de la habitación es elevado y provoca que el agua se condense. Asegúrese de que el sensor de calidad del aire esté limpio y seco (consulte la sección "Limpieza").

Problema	Posible solución
El color del piloto de calidad del aire siempre permanece igual.	El sensor de calidad del aire está sucio. Limpie el sensor de calidad del aire (consulte la sección "Limpieza").
Sale un olor extraño del artefacto.	Las primeras veces que use el artefacto puede oler a plástico. Esto es normal. Sin embargo, si el artefacto produce un olor a quemado, comuníquese con su distribuidor Philips o con un centro de servicio Philips autorizado. También es posible que el artefacto desprenda un olor desagradable cuando el filtro está sucio. En este caso, limpie o sustituya el filtro correspondiente.
El artefacto hace demasiado ruido.	Si el artefacto hace demasiado ruido, puede cambiar la velocidad del ventilador a un ajuste inferior. Cuando use el artefacto de noche en un dormitorio, elija el modo de reposo.
El artefacto aún me indica que necesito sustituir un filtro, pero ya lo hice.	Es posible que no haya reiniciado el contador de vida útil del filtro. Enchufe el artefacto, pulse  para encenderlo y mantenga pulsado el botón de reinicio  durante tres segundos.
En la pantalla se muestra el código de error "E1", "E2", "E3" o "E4".	El artefacto presenta algún defecto. Comuníquese con el servicio de atención al cliente de su país.

9 Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite el sitio web de Philips en www.philips.com o comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no existe un centro de atención al cliente en su país, diríjase al distribuidor de Philips local.

Solicitud de piezas y accesorios

Si tiene que sustituir una pieza o desea adquirir una pieza adicional, diríjase a su distribuidor Philips o visite www.philips.com/support.

Si tiene problemas para obtener las piezas, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Philips en su país (puede encontrar el número de teléfono en el folleto de garantía mundial).

10 Avisos

Campos electromagnéticos (CEM)

Este artefacto de Philips cumple con los estándares y las normativas vigentes sobre exposición a campos electromagnéticos.

Cumplimiento de las normas de campos electromagnéticos

Koninklijke Philips N.V. fabrica y vende muchos productos dirigidos a consumidores que, al igual que cualquier aparato electrónico, tienen en general la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.

Uno de los principios empresariales más importantes de Philips es adoptar todas las medidas de sanidad y seguridad necesarias para que nuestros productos satisfagan todos los requisitos legales vigentes y respeten ampliamente toda normativa aplicable sobre CEM en el momento en que se producen.

Philips está comprometida con el desarrollo, producción y comercialización de productos no perjudiciales para la salud. Philips confirma que todos sus productos son seguros de usar, según lo indican las pruebas científicas disponibles en la actualidad, siempre que se manipulen de forma correcta de acuerdo con el uso al que están destinados.

Philips participa activamente en el desarrollo de estándares de CEM y seguridad internacionales, por lo que se puede anticipar a futuros desarrollos de estándares para integrarlos a sus productos en una etapa temprana.

Reciclaje



Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE).

Siga la normativa de su país con respecto a la recolección de productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Aviso

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google Play es una marca comercial de Google Inc.

Este artefacto de Philips y la aplicación Clean Home+ usan varios software de código abierto. Las copias de texto de la licencia del software de código abierto que se utilizan en este producto se pueden consultar en el sitio web: www.philips.com/cleanhome.

Declaración de conformidad de la UE simplificada

Por la presente, Philips Consumer Lifestyle B.V. declara que el equipo de radio tipo AC2889 cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.philips.com.