


 **BRITA®**

Intenza +

**RI9113**

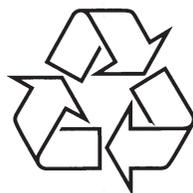

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

 **Saeco**

# 1. Produkto aprašymas ir privalumai

BRITA INTENZA vandens filtro kasetė leidžia naudoti švaresnį, puikaus skonio filtruotą vandenį, skirtą:

## Patikimai kavos aparato apsaugai

Inovatyvi INTENZA technologija sumažina kalkių nuosėdų kaupimąsi kavos aparate ir suteikia:

- Ilgesnį kavos aparato veikimą;
- Optimalų Saeco espresso kavos aparato veikimą, kalbant apie virimo slėgį ir temperatūrą.

## Intensyvus skonis ir aromatas

Tobulos kavos paruošimo receptas – tai geros kokybės kavos pupelės, galingas Saeco espresso kavos aparatas ir teisingas vanduo. Su unikalia INTENZA aromato sistema (Aroma System), jūs galite pakeisti savo vandenį taip, kad išgautumėte intensyvių skonį ir aromatą.

# 2. Pasiruošimas ir vandens filtro kasetės keitimas

## 2.1 “Aroma System” sistemos reguliavimas

Naudojant unikalią “INTENZA Aroma System” sistemą jūs galite pakeisti savo vandentiekio vandenį, kad pasiektumėte geriausių rezultatų virdami kavą.

Norėdami pareguliuoti filtravimą optimaliai vandens kokybei išgauti, pareguliuokite “INTENZA Aroma System” vandens filtro kasetės apačioje. Pasukite žiedelį į atitinkamą poziciją (raidė **A**, **B** arba **C**).

- A:** vietovėms, kur vanduo yra minkštas
- B:** vietovėms, kur vanduo yra vidutinio kietumo (numatytasis nustatymas)
- C:** vietovėms, kur vanduo yra kietas

Norėdami būti tikri, kad “Aroma System” sistema yra nustatyta optimaliai, patikrinkite vietinio vandens kokybę naudodami specialią testo juostelę, pridėdamą prie jūsų Saeco automatinio kavos aparato arba susisiekite su vietine vandens priežiūros įstaiga.



## 2.2 Vandens filtro kasetės paruošimas



- a) Apverskite kasetę dugnu į viršų ir įmerkite ją į šaltą vandenį. Švelniai paspauskite šonus, kad išeitų oro burbulai.
- b) Išimkite vandens talpą iš espresso kavos aparato ir įstatykite kasetę į jai skirtą vietą. “Aroma System” turi būti nukreipta žemyn. Siekiant geriausio veikimo, užtikrinkite, kad kasetė yra įstatyta tvirtai ir sandariklis yra teisingoje pozicijoje. Filtrą geriausia įdiegti drėgnoje aplinkoje.
- c) Užpildykite talpą šaltu geriamuoju vandeniu ir įstatykite ją į kavos aparatą.

# ... Pasiruošimas ir vandens filtro kasetės keitimas

- d) Ant pridedamo lipduko užsirašykite kitą filtro pakeitimo datą (po 2 mėnesių) ir priklijuokite jį prie vandens talpos.
- e) Naudojant filtrą pirmą kartą, kiekviena BRITA INTENZA vandens filtro kasetė privalo būti perskalauta puse litro vandens. Norėdami tai padaryti, išleiskite apie pusę litro vandens per aparato garų vamzdelį ir išpilkite šį vandenį. Filtras ir aparatas dabar yra paruošti naudojimui.

## 2.3 Vandens filtro kasetės keitimas

Siekiant išlaikyti optimalų kavos skonį ir nuolatinę jūsų kavos aparato apsaugą, svarbu reguliariai keisti kasetę. Prašome ją keisti kas du mėnesius.

# 3. Veikimo ir saugumo informacija

- BRITA INTENZA vandens filtro kasetės yra sukurtos naudojimui tik su vandentiekio vandeniu, prižiūrimu komunalininkų (pastaba: toks vanduo yra nuolat tikrinamas ir pagal teisinius reglamentus yra tinkamas gerti) arba su vandeniu iš privačių vandenviečių, kurių naudojimo saugumas buvo patvirtintas. Jei iš komunalinės įstaigos gaunate nurodymą, kad vandentiekio vandenį privaloma virinti, vadinasi, filtruotą vandenį taip pat reikia virinti. Kai nurodymas virinti vandenį atšaukiamas, visą aparatą reikia išvalyti ir įdėti naują kasetę.
- Filtruokite tik šaltą vandentiekio vandenį.
- Naujas vandens filtro kasetes laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje.
- Reguliariai valykite vandens talpą.
- Tam tikroms žmonių grupėms (pvz., žmonės su silpna imunine sistema, kūdikiams) rekomenduojama virinti vandentiekio vandenį. Tai taip pat taikoma filtruotam vandeniui.
- Higienos sumetimais, vandens filtro kasetės medžiagų apdorojimui naudojamas sidabras. Mažas sidabro kiekis, kuris yra nepavojingas sveikatai, gali patekti į vandenį. Tai atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus geriamajam vandeniui.
- Informacija žmonėms, sergantiems inkstų ligomis arba dializės pacientams: filtravimo metu kalio kiekis gali nežymiai padidėti. Jei jūs sergate inkstų ligomis ir / arba laikotės sumažinto kalio kiekio dietos, rekomenduojame pirmiausia pasitarti su savo gydytoju. Kalio kiekis, patenkantis į vieną litrą filtruoto vandens yra mažesnis, nei esantis viename obuolyje ar banane.
- Kadangi vanduo yra maisto produktas, vanduo, esantis filtre turi būti sunaudojamas per vieną – dvi dienas.
- Jei jūsų kavos aparatas bus nenaudojamas ilgesnį laiką (pvz., per atostogas), rekomenduojame išpilti vandenį, likusį vandens talpoje, o kasetę palikti viduje. Prieš naudojant aparatą vėl, išimkite kasetę, išvalykite vandens talpą ir iš naujo nustatykite kasetę, kaip aprašyta aukščiau (a-e).
- Jei iš aparato reikia pašalinti kalkių nuosėdas, visuomet išimkite vandens filtro kasetę iš vandens talpos. Tuomet kruopščiai išvalykite visą vandens talpą ir įstatykite vandens filtro kasetę.
- Saeco ir BRITA nepriima jokios atsakomybės, jei nesilaikoma aukščiau pateiktų BRITA INTENZA vandens filtro kasetės naudojimo ir keitimo rekomendacijų.