

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



AC4084

AC4085



# 目錄

<b>1 重要資訊</b>	<b>72</b>	
安全性注意事項	72	
<b>2 您的空氣淨化加濕器</b>	<b>73</b>	
包裝盒內含物件	73	
<b>3 開始使用</b>	<b>74</b>	
安裝過濾網	74	
準備加濕	75	
<b>4 使用本產品</b>	<b>77</b>	
認識空氣質素燈	77	
瞭解濕度顯示燈	77	
認識自動模式	77	
認識清新空氣保護提示	77	
了解清新空氣保護鎖	77	
開啟及關閉本產品	78	
設定空氣質量感測器的靈敏度	79	
變更風扇速度	80	
自動	80	
手動	80	
靜音模式	81	
設定定時功能	81	
設定濕度級別	82	
水位	83	
<b>5 清潔本產品</b>	<b>84</b>	
清潔本產品機身	84	
清潔空氣質量感測器及濕度感測器	84	
清潔水桶	85	
清潔加濕過濾網盤	86	
<b>6 清潔預過濾器及加濕過濾器</b>	<b>87</b>	
清洗預過濾網	87	
清潔加濕過濾網	88	
沖洗加濕過濾網	88	
除去加濕過濾網的水垢	89	
清潔時間表	91	
<b>7 更換過濾網</b>	<b>92</b>	
更換全效濾網	92	
更換活性碳濾網及 HEPA 過濾網	94	
更換加濕過濾網	95	
<b>8 加入全效濾網</b>	<b>97</b>	
啟用全效濾網	97	
<b>9 重設過濾網壽命計算</b>	<b>98</b>	
<b>9 疑難排解</b>	<b>99</b>	
<b>10 保障及服務</b>	<b>101</b>	
訂購零件或配件	101	
<b>11 告示</b>	<b>102</b>	
電磁場 (EMF)	102	
符合 EMF 標準	102	
回收	102	

# 1 重要資訊

## 安全性注意事項

使用本產品前請先閱讀本用戶手冊，並保管以作將來參考。



### 危險事項

- 請勿讓水或任何液體或易燃清潔劑進入此產品，以避免觸電和/或火災的危險。
- 請勿用水或任何液體或（易燃）清潔劑清潔此產品，以避免觸電和/或火災的危險。
- 請勿在本產品周圍噴射殺蟲劑或芳香劑等易燃物品。
- 水桶 的水並不適合飲用。請勿將這些水用作餵動物或淋灑植物。清空水桶時，請將水倒進排水管。



### 警告

- 在連接產品前，請檢查顯示於產品側面下方的電壓是否與您當地的電壓相符。
- 如果電源軟線損壞，為避免危險，必須由製造廠或其維修部或類似的專職人員來更換。
- 若插頭、電線或產品本身已受損，請勿使用。
- 本產品不打算由肢體不健全、感覺或精神上有障礙或缺乏相關經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非有負責他們安全的人對他們使用本產品進行監督或指導。應照看好兒童，確保他們不玩要本產品。
- 兒童應受監督以確保他們不會以本產品玩耍。
- 請勿阻塞通風口和排氣口，如在排氣口上或通風口前放置物品。



### 注意

- 本產品並不是適當通風設備、正規吸塵器或煮食時使用的抽油煙機或風扇的代替品。
- 若為本產品提供電力的電源插座沒有妥善連接，本產品的插頭便會發熱。請確保您已妥善連接電源插座。
- 在乾燥、穩定、平滑和水平表面上使用產品。
- 在本產品兩側及後方保留 20 厘米的空間，以及在本產品上方保留 30 厘米的空間。
- 請勿在本產品上放置任何東西。請勿坐在本產品上。
- 請勿在冷氣機正下方放置產品，以避免冷凝滴水到產品上。
- 開啟產品之前，請確保所有過濾網已妥善安裝。
- 只可使用為此產品而設的原裝 Philips 過濾網。請勿使用其他過濾網。
- 避免以硬物碰撞產品（尤其是產品的通風口和排氣口）。
- 舉起或移動本產品時，一律拿著本產品兩邊的挽手。
- 請勿將您的手指或其他物件放入通風口或排氣口，以免造成身體傷害或產品故障。
- 若您使用室內煙型驅蚊劑，或該地方有油跡、香火或化學煙霧，請勿使用本產品。
- 請勿在煤氣用具、暖氣設備或壁爐旁邊使用本產品。
- 一律在使用產品後或清潔產品前拔除插頭。
- 請勿在溫差很大的房間內使用本產品，這樣會導致產品內凝結水滴。
- 為了防止干擾，請與使用空中無線電波的電器距離 2 米的地方使用本產品。
- 長時間不使用本產品時，濾網上可能滋生細菌。如長時間未經使用，請檢查濾網。如果濾網十分骯髒，請更換（請參閱「更換濾網」）。
- 本產品只適合一般操作環境下的家居使用。
- 請勿在洗手間或廚房等濕潤環境或高溫環境使用本產品。
- 本產品不會去除一氧化碳 (CO) 或氮 (Rn)。本產品不能在含有燃燒過程和危險化學品的意外中充當安全裝置。
- 請每日清理水桶以保持清潔。
- 只可用冷自來水注入水桶。請勿使用地下水或熱水。
- 請勿將水以外的物質注入水桶。請勿將芳香劑放入水桶。
- 如果您將長時間不使用加濕功能，請清理水桶及加濕過濾網盤。晾乾加濕濾網。
- 如果您需要移動本產品，請先拔除其電源供應。然後再清空水桶。利用本產品兩邊的挽手，水平地移動本產品。

## 2 您的空氣淨化加濕器

感謝您購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！

要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在以下網站 [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome) 註冊您的產品。

安裝及使用本產品前請先閱讀本用戶手冊。保管本用戶手冊以作將來參考。

### 包裝盒內含物件

請清點包裝盒內含物件：

濾網4: HEPA過濾網 (AC4144)

濾網3: 活性碳過濾網 (AC4143)

濾網2: 多功能過濾網 (AC4141)

與 AC4084 分開出售

濾網1: 預過濾網

微粒感應器

濾網5: 加濕過濾網  
(AC4148)



使用手冊



快速入門指南



保固責任

# 3 開始使用

## 安裝過濾網

本產品所有過濾網已預先安裝好。請於使用本產品前除下過濾網包裝。移除所有過濾網並除下所有包裝，然後根據以下方法重新裝上過濾網。



### 貼士


- 當您移除或裝上過濾網時，請於靠牆位置放置本產品，讓安裝程序能更穩定地進行。




### 提示

- 在正確的地方裝上過濾網。
- 確保按以下順序裝上過濾網：HEPA 過濾網、活性碳過濾網、全效過濾網，最後為預過濾網。
- 全效濾網與 AC4084 分開出售。
- 確保有標籤的一邊正向著您。


- 1 將手指放入側板的凹槽中。
- 2 輕輕拉出板塊頂部，然後向自己提起前面板塊的頂部。

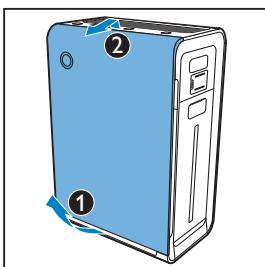


- 3 從產品移除所有過濾網。

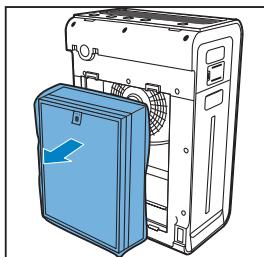


- 4 除下所有過濾網的包裝。

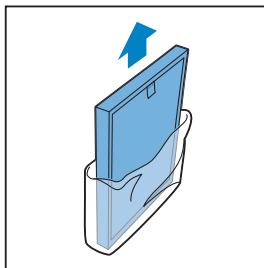


- 5 將過濾網裝回本產品。

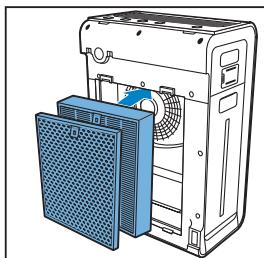

- 6 將全效濾網（如果有）推入預過濾網。

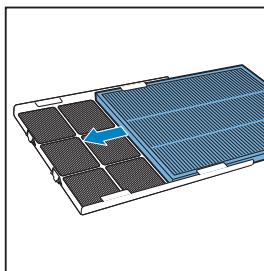


**7** 把預過濾網放回本產品內。

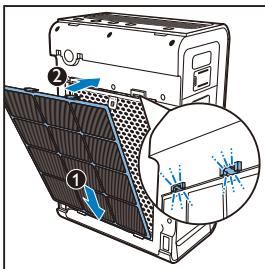

### 提示


- 確保有兩個夾的一邊正向著您，且所有預過濾網的鉤已妥善連接本產品。

**8** 要重新連接前面板塊，先將板塊固定於本產品頂部 (1)。然後輕輕將板塊放置於本產品的機身 (2)。

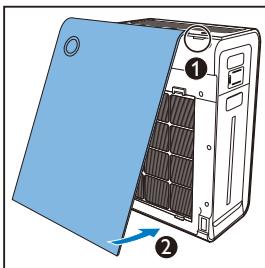


## 準備加濕


**1** 由本產品側面拉出水桶。

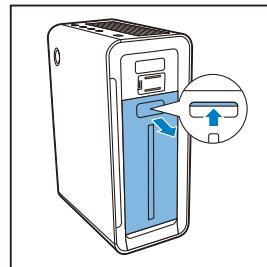


**2** 由本產品拉出加濕過濾網盤。

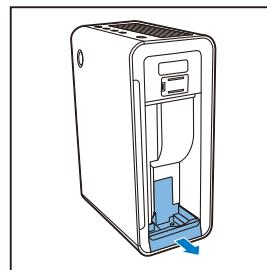


**3** 將加濕過濾網的包裝拆取。

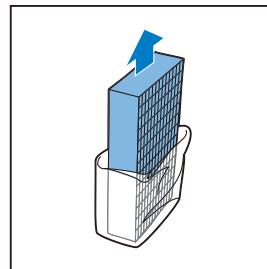


**4** 將加濕過濾網放回，並將加濕過濾網盤移回本產品中。

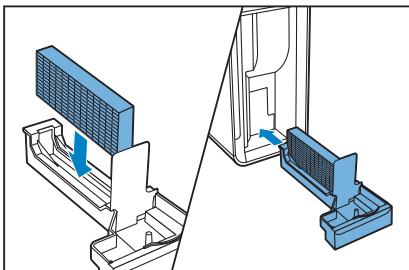


**7** 將水桶的蓋扭緊，直至感到及聽到「喀噠」的聲音。

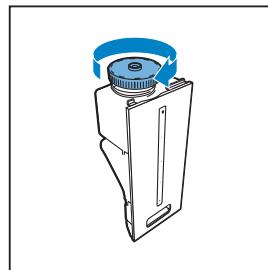


**5** 將水桶頂部的蓋扭開。

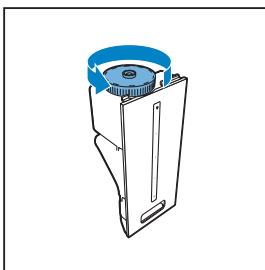

**8** 將水桶放回本產品中。

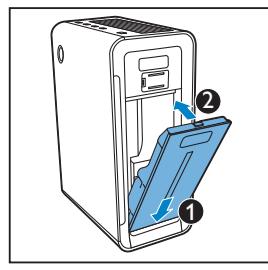

**6** 只可用冷自來水注入水桶。

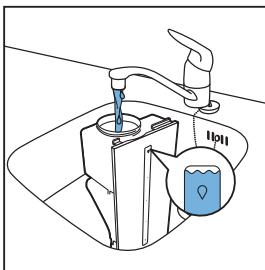

# 4 使用本產品

## 認識空氣質素燈

空氣質素燈的顏色	空氣質素水平
藍色	良好
紫色	一般
紅色	差

啟動本產品後，空氣質素燈會自動開啟。

### 提示

- 內置空氣質量感測器監控空氣質素，並自動選擇適當的空氣質素燈顏色。當空氣乾淨時，空氣質素燈為藍色。當空氣質素轉差時，空氣質素燈變為紫色或紅色。

## 瞭解濕度顯示燈

本產品備有內置濕度感測器。該 CURRENT HUMIDITY 燈 (30%、40%、50% 或 60%) 顯示現時的濕度。

### 提示

- 濕度顯示燈的準確度是大約高或低 5% 左右。
- 測量房間的濕度需要一點時間。

## 認識清新空氣保護提示

過濾網顯示燈顯示過濾網需要清潔或更換。

不同清新空氣保護的提示燈 按照此步驟進行操作

過濾網燈 ① / ⑤ 閃爍。	清潔預過濾網並除去加濕過濾網的水垢。
過濾網燈 ② 閃爍。	更換全效濾網。
過濾網燈 ③/④ 閃爍。	更換活性碳濾網及 HEPA 過濾網。
過濾網燈 ⑤ 閃爍。	更換加濕過濾網。

## 了解清新空氣保護鎖

本產品配備清新空氣保護鎖，確保過濾網在本產品運作中保持最佳狀態。當過濾網已差不多滿並需要更換，特定過濾網燈 ( ② / ③/④ / ⑤ ) 會開始閃爍。

如果您不及時更換過濾網：

- 本產品會停止運作並鎖上。
- 特定過濾網燈 ( ② / ③/④ / ⑤ / ) 會持續亮起。

### 提示

- 本產品會在過濾網燈持續閃爍 2 星期後鎖上。
- 在本產品鎖上的約 1 日前，它會每 30 分鐘發出嗶嗶聲以提醒您過濾網需要替換。


## 認識自動模式

內置空氣質量感測器自動檢測環境空氣質素，並選擇最適當的風扇速度。

## 開啟及關閉本產品

本產品一律同時進行空氣淨化及加濕運作。如果您想本產品只作空氣淨化器運作，您需要將水桶中的水清除。


### 1 替本產品插入電源。

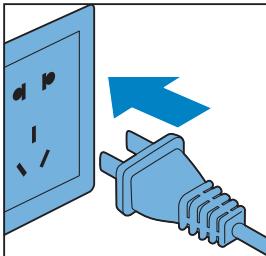


→ 所有燈會亮起來兩次，而您亦會聽到嘩聲。然後所有燈會熄滅。

### 2 按 ⏪ 按鈕開啟本產品。


→ PURIFIER 及 HUMIDIFIER 燈會亮起。

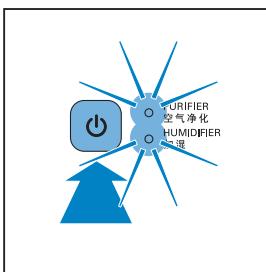

→ 空氣質素燈顯示目前的空氣質素。

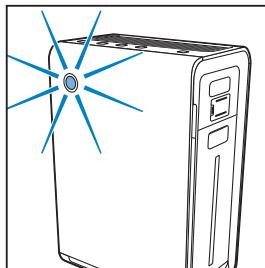

→ CURRENT HUMIDITY 燈會顯示現時濕度。

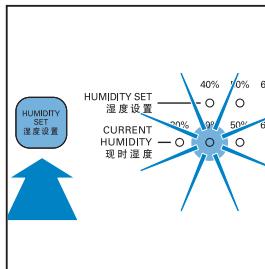

### 3 按 ⏪ 按鈕關閉本產品。

#### 提示

- 加濕器不能在沒有空氣淨化器運作下單獨使用。
- 如果水桶是空的，加濕器將會關閉，但空氣淨化器仍會運作。這樣就能令本產品只作空氣淨化器運作 (PURIFIER 燈及 REFILL WATER 燈亮起)。

# 設定空氣質量感測器的靈敏度

有某些健康問題（例如：過敏或哮喘）的人更需要清新空氣。因此，本產品讓您調整空氣質量感測器的靈敏度。若您設定較高的靈敏度，本產品便會從較低的污染水平開始淨化空氣。

共有三個靈敏度：

- 標準
- 敏感
- 極敏感


污染感測器已設定為標準靈敏度。您可以透過下列方法調整空氣質量感測器的靈敏度：

## 提示


- 若您設定較高的靈敏度，本產品便會從較低的污染水平開始淨化空氣，令空氣更清新。

1 確保淨化器已開啟。

2 同時按 SPEED 及 HUMIDITY SET 按鈕。

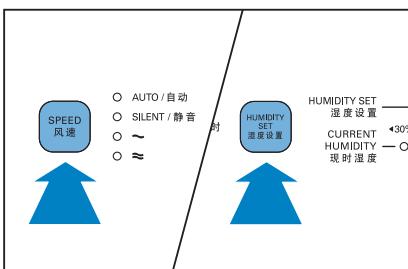

→ 本淨化器會發出兩下嗶嗶聲，風扇速度燈 (≈) 會閃爍，顯示現在的空氣質量感測器靈敏度。

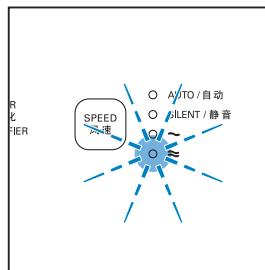

風扇速度燈 靈敏度


SILENT 極敏感

~ 敏感

≈ 標準

3 按 SPEED 按鈕調整空氣質量感測器的靈敏度。

→ 其中一個 SPEED 燈 (SILENT、~ 或 ≈) 會亮起以顯示空氣質量感測器的偏好靈敏度。

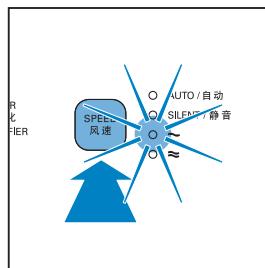

4 再次按住 SPEED 及 HUMIDITY SET 按鈕確認設定。


## 提示

- 當您更改靈敏度時，在開啟本產品時便會自動以既設的靈敏度運作。


## 變更風扇速度

### 自動

1 按  按鈕開啟本產品。

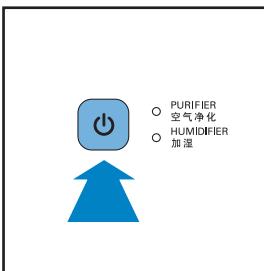

2 按 SPEED 按鈕選擇自動模式。

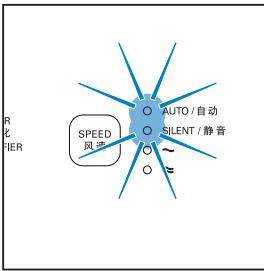


### 提示

- 在自動模式中，您可設定喜好的房間內濕度級別（40%、50%、60%）（請參閱「設定濕度級別」章節）。


### 手動

您可手動選擇擇所需的風扇速度，以覆蓋自動模式。

1 按  按鈕開啟本產品。

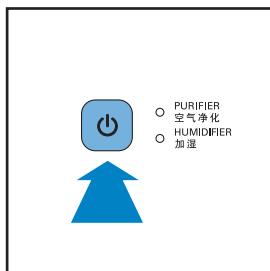

2 按 SPEED 按鈕一次或多次以選擇所需的風扇速度 (AUTO、SILENT、~ 或 ≈)。

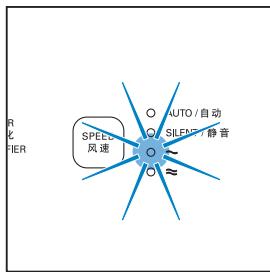


### 貼士

- 如果空氣質素光環呈藍色或深紫色，即表示空氣質素良好或優異，而您可選擇較慢的風扇速度。
- 另一方面，如果空氣質素燈為紅色或紫色，則表示空氣質素為差或一般。您可以選擇風扇速度 ≈ 以快速淨化空氣。


## 靜音模式

在靜音模式下，空氣過濾網會十分安靜地運作。

- 按 **◇** 按鈕開啟本產品。

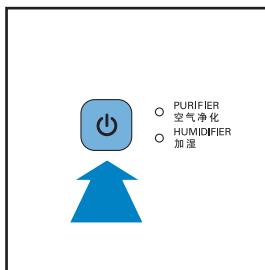

- 按 **SPEED** 按鈕選擇靜音模式。  
→ **SILENT** 燈會亮起來。

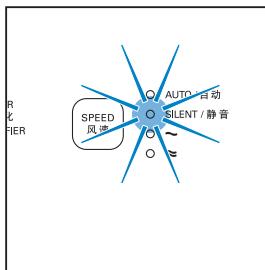

若要轉換至其他風扇速度，請按 **SPEED** 按鈕。


## 設定定時功能

透過定時模式，您可以讓本產品在設定時間內運作。設定時間過去之後，本產品便會自動關閉。

您可以在以下情況使用定時功能：


情況	您會看見
手動選擇風扇速 度（請參閱「手 動」）。	其中一個 SPEED 燈 (~ 或 ≈ ) 及其中一個 TIMER 燈 (1、4 或 8) 會亮起。
本產品處於自動 模式（請參閱「自 動」）。	AUTO 燈會亮起。 其中一個 SPEED 燈 (SILENT、~ 或 ≈ ) 及其 中一個 TIMER 燈 (1、4 或 8) 會亮起。
本產品處於靜音 模式（請參閱「靜 音模式」）。	SILENT 燈及其中一個 TIMER 燈 (1、4 或 8) 會亮起。

- 按 **◇** 按鈕開啟本產品。

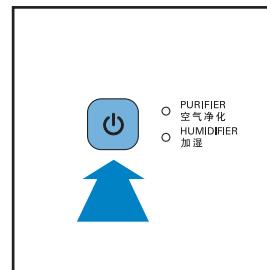

## 2 按 TIMER 按鈕啟動定時。

↳ TIMER 燈 (1、4 或 8) 會亮起。

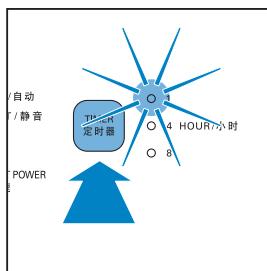

3 連續按 TIMER 按鈕以選擇本產品運作的所需小時數。對應的 TIMER 燈會亮起。要停用定時功能，重複按 TIMER 按鈕，直到 TIMER 燈 (1、4 或 8) 熄滅。

## 設定濕度級別





- 使用加濕功能時請確保水桶已裝滿水（請參閱「開始使用」章節的「準備加濕」一欄）。

您只能在 AUTO 模式設定喜好的濕度級別。當房間內濕度達到喜好的級別，濕度將一直維持於這級別。

- 按下 HUMIDITY SET 按鈕一次或以上可將喜好的空氣濕度設定為 40%、50% 或 60%。

↳ 對應的 HUMIDITY SET 燈 (40%、50% 或 60%) 會亮起。

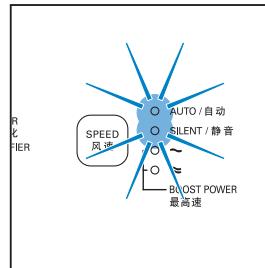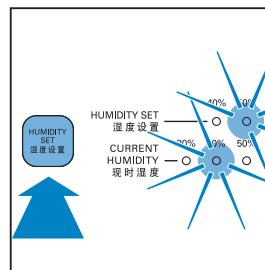


## 三 提示

- 如您沒有設定濕度級別，HUMIDITY SET 燈會熄滅。加濕器會在 AUTO 模式中加濕空氣，而預設的濕度級別是 50%。
- 如果您改變風扇速度 (SILENT、~ 或 ≈ )，加濕器會自動按照風扇速度級別運作，AUTO 模式將會關閉。
- 如果您想短時間內提升濕度級別，您可設定較高的風扇速度。
- 本產品備有智能記憶功能，它可在本產品關閉時（例如停電）記住它的設定。當本產品再次開啟時，它會自動以先前的設定啟動。

## 水位

水桶內的水位可從本產品側面的水位窗看見。當水桶內沒有足夠的水，REFILL WATER 燈會開始閃爍，顯示您需要提水桶重新注水。

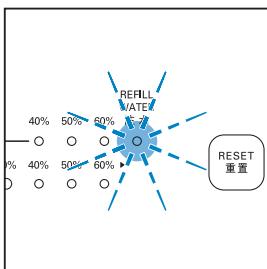

## 三 提示

- 本產品在水桶沒水而 REFILL WATER 燈閃動時可只啟動空氣淨化功能。加濕功能則只能在水桶已注滿水時啟動。

# 5 清潔本產品


## 提示

- 在清洗前請拔除本產品的插頭。
- 請勿將本產品浸入水或任何液體中。
- 請勿使用磨蝕性、侵略性或易燃清潔劑（如漂白劑或酒精）清洗本產品的任何一部分。
- 只有預過濾器及加濕過濾器可以清洗。不可清洗或以吸塵機清潔其他空氣淨化器過濾網。


## 清潔本產品機身

請定期清潔本產品的內部，以避免本體內積聚塵埃。


- 1 使用柔軟的乾布擦掉本體內的塵埃。
- 2 使用柔軟的乾布清潔通風口和排氣口。

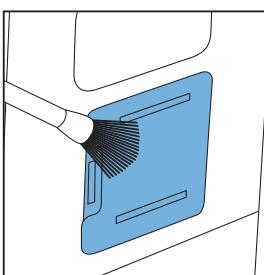

- 2 移除空氣質量及濕度感測器的蓋。

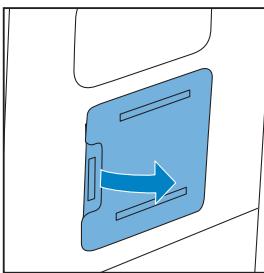

- 3 使用有一點濕潤的棉花棒清潔感測器和塵埃的出入口。

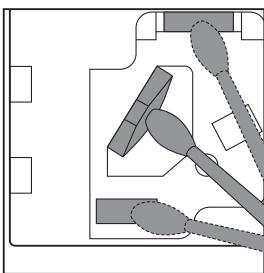


- 4 再以乾爽的棉花棒刷乾。
- 5 重新接上感測器的蓋。


## 清潔水桶

請每日清理水桶以保持清潔。

- 1 將水桶頂部的蓋扭開。

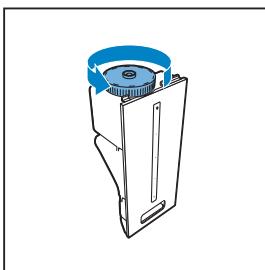


- 2 將水注入，填滿水桶的 1/3。

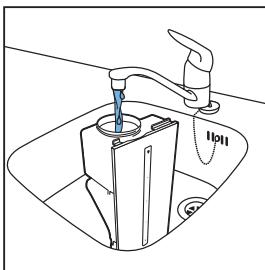


- 3 在水桶中的水加入一點柔性的清潔液。


- 4 將水桶頂部的蓋子重新扭緊。

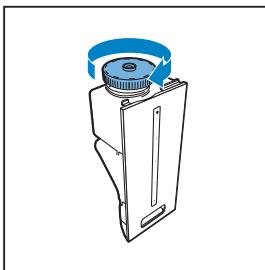

- 5 用雙手前後方向搖動水桶以清潔水桶內側。

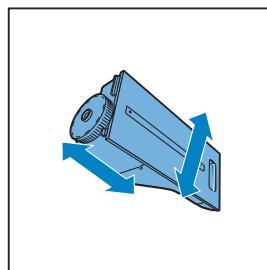


- 6 將水桶頂部的蓋扭開。

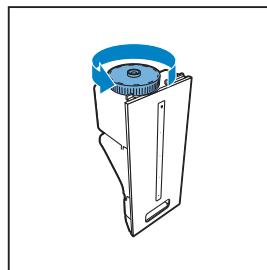

- 7 將水桶內的水倒出。

- 8 用清水多次清洗水桶內側。


- 9 將水桶頂部的蓋子重新扭緊。

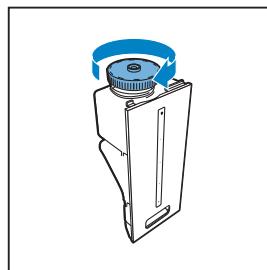

## 清潔加濕過濾網盤

請每星期清潔加濕過濾網盤以確保衛生。


- 由本產品拿出水桶。然後由本產品拉出加濕過濾網盤。

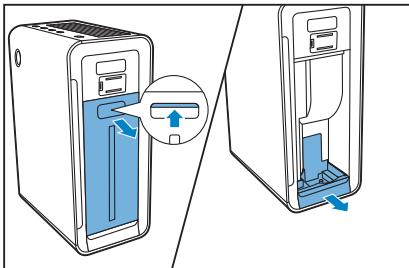


### 提示

- 拉出加濕過濾網盤前請先拿出水桶。

- 2 由加濕過濾網盤拉出加濕過濾網。

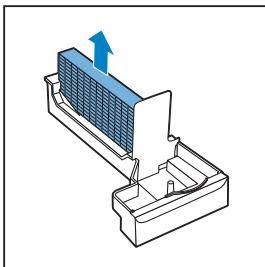


- 3 用自來水沖洗加濕過濾網盤。

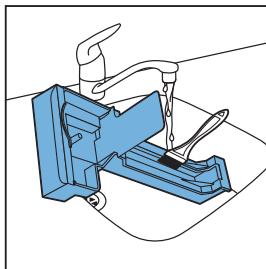

### 提示

- 如有必要，使用柔性清潔液清潔加濕過濾網盤。這場合，請徹底沖洗加濕過濾網盤。


- 4 用柔軟、乾爽的布抹乾加濕過濾網盤。
- 5 將加濕過濾網放回，並將加濕過濾網盤移回本產品中。

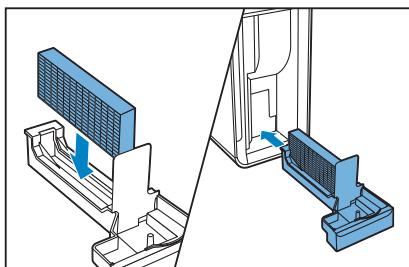

# 6 清潔預過濾器及 加濕過濾器

## 提示

- 只有預過濾器及加濕過濾器可以清洗。所有其  
他過濾器都不可清洗。
- 請每星期沖洗加濕過濾網盤以確保衛生。
- 當過濾器燈 ① / ⑤ 閃動時，您就需要清潔  
預過濾器及除去加濕過濾器的水垢。
- 過濾器燈會大約每兩星期閃動一次。

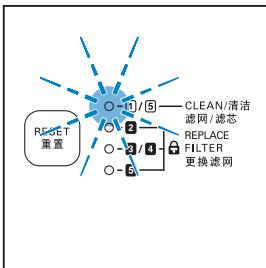

## 提示


- 過濾器燈 ① / ⑤ 會持續閃動 24 小時。
- 當您清潔預過濾器及除去加濕過濾器的水垢  
後，過濾器燈會停止閃動，過濾器壽命亦會自動  
重設。
- 當您關閉本產品時，過濾器燈會停止閃動。

## 清洗預過濾網


### 提示

- 當過濾器燈 ① / ⑤ 閃爍，清潔預過濾網，確保本  
產品發揮最佳功能。


- 關閉本產品並拔除插頭。

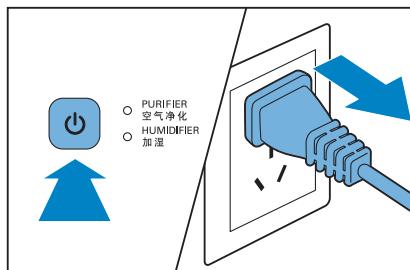


- 將手指放入側板的凹槽中，然後提起及向  
自己分拆前面板塊的底部。將前面板塊頂  
部輕輕從本產品提起。

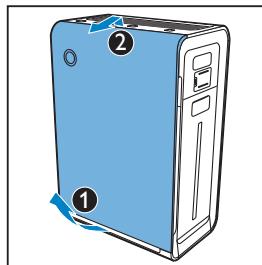

- 要移除預過濾網，將兩個夾按下並將過濾  
網向自己拉出。

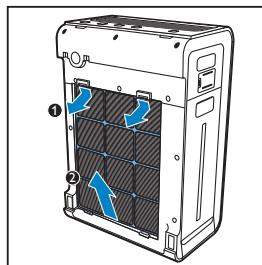


**4** 從本產品移除全效濾網。

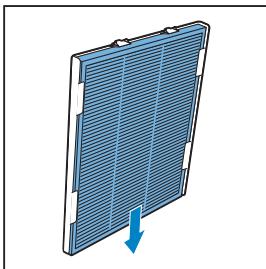


**5** 以自來水清洗預過濾網。如果預過濾網內部十分骯髒，可用軟刷將塵埃刷走。

**6** 吹乾預過濾網


**7** 將全效濾網（如果有）推入預過濾網。

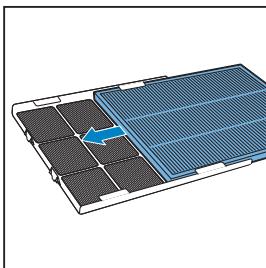

**8** 將預過濾網放回本產品內。張所有鉤子正確接回本產品上。

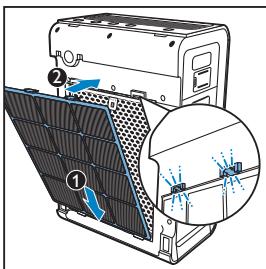

**9** 要重新連接前面板塊，先把頂部鉤子插入空氣本產品頂部 (1)。然後將板塊推向本產品的機身 (2)。

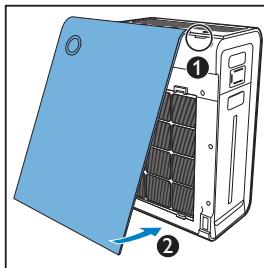

### 提示


- 另外，您亦可使用吸塵機將預過濾網上的塵埃吸走。
- 請確保預過濾網完全乾透。如果預過濾網仍是濕的，細菌可能會滋生，縮短預過濾網的壽命。
- 確保有兩個夾的一邊正向著您，且所有預過濾網的鉤已妥善連接本產品。

## 清潔加濕過濾網


請每星期沖洗加濕過濾網以確保衛生。另外，在過濾網燈 **① / ⑤** 閃動時亦請除去加濕過濾網的水垢。

### 沖洗加濕過濾網


**1** 關閉本產品並拔除插頭。

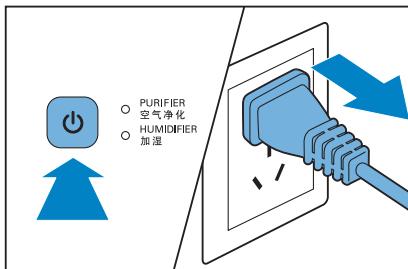

2 由本產品拿出水桶。

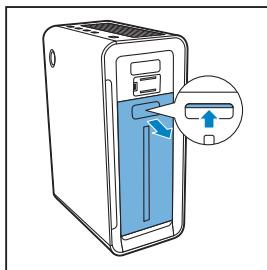


5 在緩慢流動的自來水下，用清潔毛擦輕輕地清潔加濕過濾網。

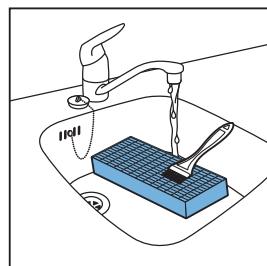


3 然後由本產品拉出加濕過濾網盤。



6 將加濕過濾網放回加濕過濾網盤。

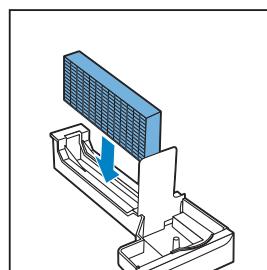

4 由加濕過濾網盤拿出加濕過濾網。

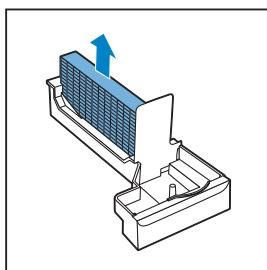


### 除去加濕過濾網的水垢



提示

- 除去加濕過濾網的水垢十分重要，可防止水垢積聚，嚴重影響加濕效能。


1 關閉本產品並拔除插頭。

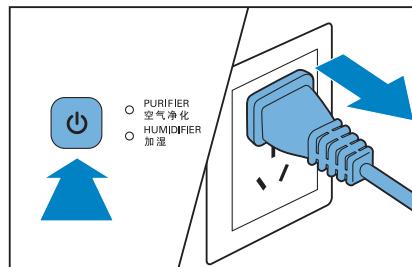


提示

- 拉出加濕過濾網盤前請先拿出水桶。（請參閱「準備加濕」章節）。

2 由本產品拿出水桶。

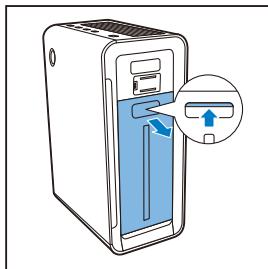


5 在一個足夠浸著加濕過濾網的容器中，混合相同分量的白醋(5 ml / 100 ml 醋酸) 及自來水。

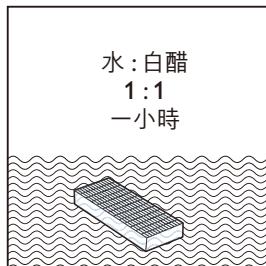

3 由本產品拉出加濕過濾網盤。




4 由加濕過濾網盤拿出加濕過濾網。

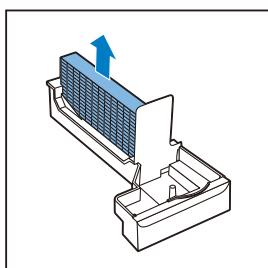

6 讓加濕過濾網浸在溶液中一小時。

7 將水和醋的溶液倒去。

8 以自來水沖洗加濕過濾網以沖走剩餘的  
醋。沖洗時，請轉動加濕過濾網以確保前  
後兩面都有沖洗。

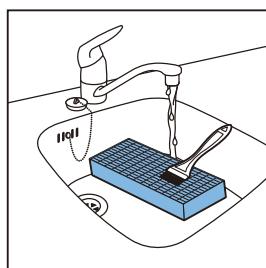


9 讓加濕過濾網上多餘的水分滴乾。

提示

- 拉出加濕過濾網盤前必需先拿出水桶。

**10** 將加濕過濾網放回加濕過濾網盤。

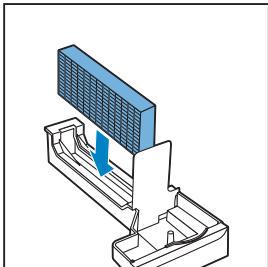

## 清潔時間表

頻率	清潔方法
每日	沖洗水桶。
每星期	沖洗加濕過濾網。
	清潔加濕過濾網盤。
在過濾網燈① / ⑤ 閃爍時	清洗預過濾網。 用醋和水的混合液除去加濕 過濾網的水垢。
每月	用乾的棉拭子清潔空氣質量 及濕度感測器。
必要時	用柔軟的乾布抹乾淨本產品 表面。

# 7 更換過濾網

過濾網燈（**2 / 3 / 4 / 5**）顯示過濾網需要更換。

## 提示


- 如果您在本產品開啟時打開前面板塊以更換過濾網，控制面板上所有燈都會熄滅，本產品亦會停止運作。
- 當前面板塊放回本產品時，所有燈會閃爍兩次。然後，本產品會回復其操作狀態。

## 更換全效濾網

## 提示

- 全效濾網僅適用於 AC4085。至於 AC4084，全效濾網需另行購買。
- 不可清洗或以吸塵機清潔全效濾網。

當過濾網燈 **2** 開始閃爍時，請更換全效濾網。

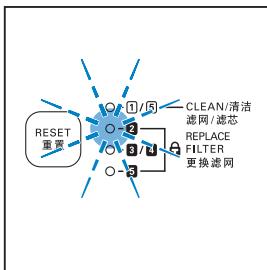


## 貼士

- 當您移除或裝上過濾網時，請於靠牆位置放置本產品，讓安裝程序能更穩定地進行。

## 提示


- 在正確的地方裝上過濾網。
- 確保按以下順序裝上過濾網：HEPA 過濾網、活性碳過濾網、全效過濾網，最後為預過濾網。
- 確保有標籤的一邊正向著您。

1 關閉本產品並拔除插頭。

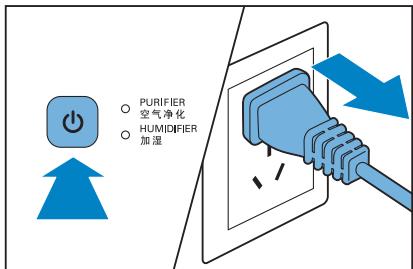


2 將手指放入側板的凹槽中。


3 輕輕拉出板塊底部，然後向自己提起前面板塊的頂部。

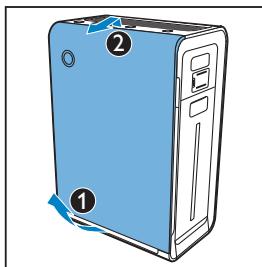


4 從本產品移除預過濾網。

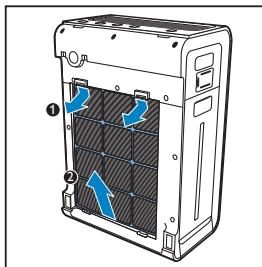


**5** 從預過濾網移除全效濾網（如果有）。

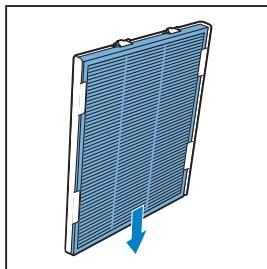


**8** 將預過濾網裝回本產品內。

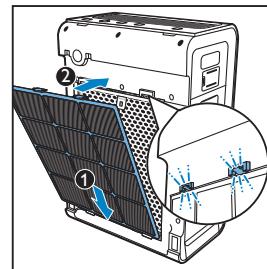


**6** 拆去新全效濾網上的所有包裝物料。

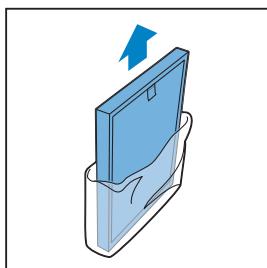

**7** 將新的全效濾網移進預過濾網。

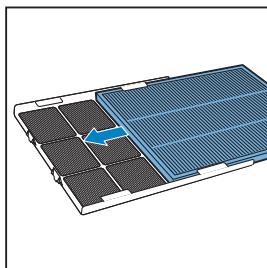

**9** 要重新連接前面板塊，先將板塊固定於本產品頂部 (1)。然後輕輕將板塊放置於本產品的機身 (2)。

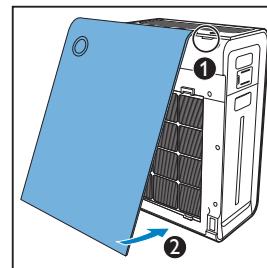


**10** 重設全效濾網壽命（請參閱「重設過濾網壽命計時器」章節）。

# 更換活性碳濾網及 HEPA 過濾網

## 提示

- 不可清洗或以吸塵機清潔活性碳濾網及 HEPA 過濾網。

當過濾網燈 **3/4** 閃爍時，請更換活性碳濾網及 HEPA 過濾網。

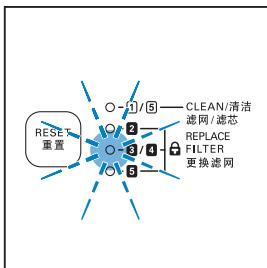


## 貼士

- 當您移除或裝上過濾網時，請於靠牆位置放置本產品，讓安裝程序能更穩定地進行。

## 提示


- 在正確的地方裝上過濾網。
- 確保按以下順序裝上過濾網：HEPA 過濾網、活性碳過濾網、全效濾網（如果有），最後為預過濾網。
- 確保有標籤的一邊正向著您。

**1** 關閉本產品並拔除插頭。

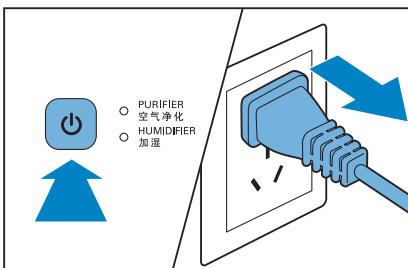


**2** 將手指放入側板的凹槽中。


**3** 輕輕拉出板塊底部，然後向自己提起前面板塊的頂部。

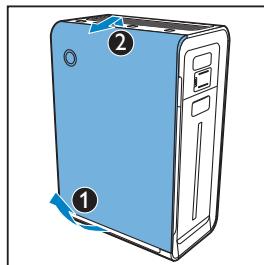


**4** 從本產品移除所有過濾網。

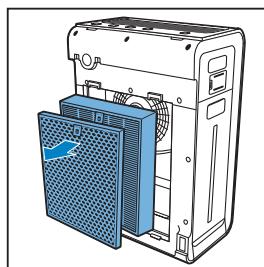


**5** 拆去新過濾網上的所有包裝物料。

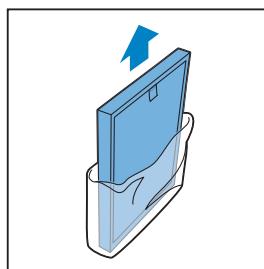


6 先將新 HEPA 過濾網裝上本產品。

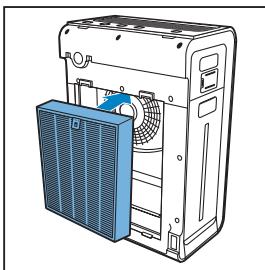

7 然後，將新活性碳濾網裝上本產品。

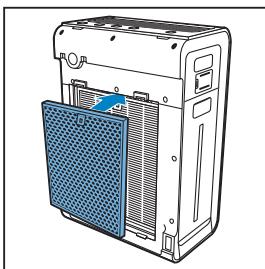


8 把預過濾網放回本產品內。

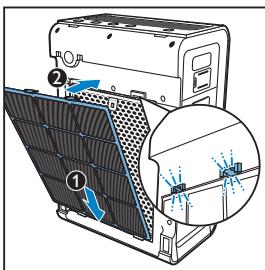

### 提示

- 確保有兩個夾的一邊正向著您，且所有預過濾網的鉤已妥善連接本產品。


9 要重新連接前面板塊，先將板塊固定於本產品頂部 (1)。然後輕輕將板塊放置於本產品的機身 (2)。

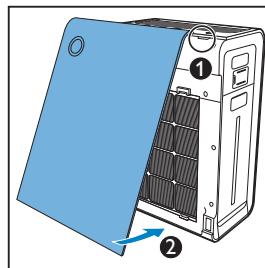


10 重設活性碳濾網及 HEPA 過濾網壽命計算  
(請參閱「重設過濾網壽命計算」章節)。

## 更換加濕過濾網


當過濾網燈 5 閃爍時，請更換加濕濾網。

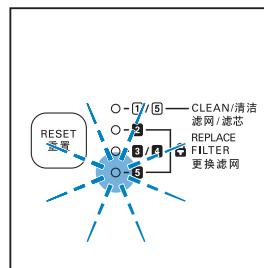


1 關閉本產品並拔除插頭。

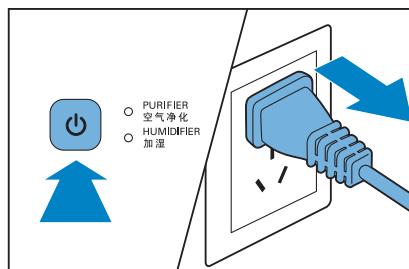


**2** 由本產品拿出水桶。

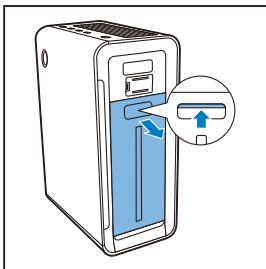


**5** 將新的加濕過濾網放回，並將加濕過濾網盤移回本產品中。

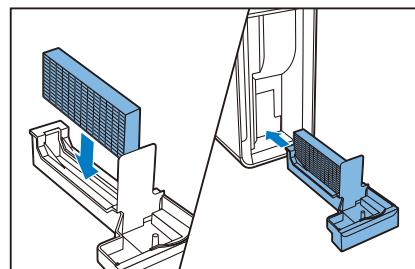

**3** 由本產品拉出加濕過濾網盤。

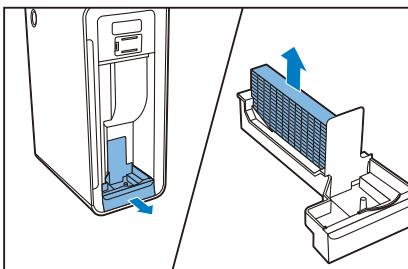

**4** 將加濕過濾網的包裝拆取。

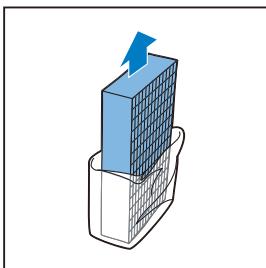

# 8 加入全效濾網



提示

- 僅適用於 AC4084。

AC4084 隨附預過濾網、活性碳濾網及 HEPA 濾網。針對本產品的使用，只有過濾網燈 ① / ⑤ 及過濾網燈 ③ / ④（活性碳濾網及 HEPA 濾網）會開啟。

要感受全效濾網的效果，您可另外購買此過濾網。搭配 HEPA 濾網使用，全效濾網能過濾灰塵、花粉及超細粒子。

## 啟用全效濾網


當完成安裝全效濾網後，你可根據下列所示啟用：




提示

- 有關如何安裝全效濾網的資訊，請參閱「更換過濾網」章節的「更換全效濾網」部分。

- 關掉本產品。
- 按 RESET 按鈕一次。

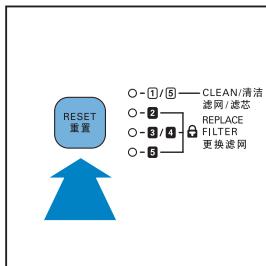


→ 過濾網燈 ① / ⑤ 、③ / ④ 及 ⑤ 會開啟。  
過濾網燈 ② 會關閉。

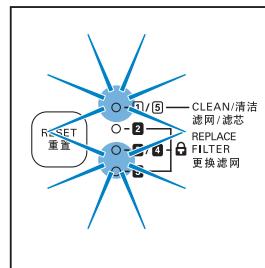

- 按住 RESET 按鈕 2 秒鐘。

→ 全效濾網使用壽命啟用。過濾網燈 ② 會開啟。

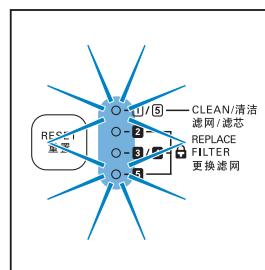

提示

- 若要停用全效濾網使用壽命，按住 RESET 按鈕 2 秒鐘。過濾網燈便會關閉。

## 9 重設過濾網壽命 計算


在更換過濾網後重設過濾網壽命計算是十分重要的。這讓本產品可與過濾網壽命計算同步。

### 提示


- 在本產品接上電源及啟動時重設淨化器。
- 只需在相應的過濾網燈閃爍時才更換該過濾網。
- 更換過濾網後，相應過濾網燈仍會閃動或亮器，直至您重設過濾網壽命計時器為止。

更換濾網後，請重設過濾網時間：

1 把插頭接上電源插槽並重新啟動本產品。

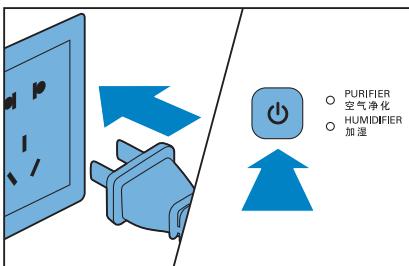

2 按住 RESET 按鈕 2 秒鐘。

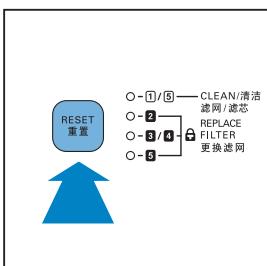

## 9 疑難排解

本章節總結一些您在本產品上最常見的問題。如果您按照以下資料仍未能解決問題，請聯絡您的國家的 Philips 顧客服務中心。

問題	可能的解決方法
本產品無法正常工作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果過濾網更換燈已亮起但您沒有更換相應過濾網，那本產品已鎖上。在這場合，請更換該過濾網並重設過濾網壽命時間。</li> <li>請確保前面板塊已正確關上。</li> </ul>
產品即使啟動了也沒有正常運作。	加濕過濾網盤沒有正確地放置。在這場合本產品不會運作， <b>CURRENT HUMIDITY</b> 燈（30%、40%、50% 或 60%）亦會閃爍。關掉本產品拿出水桶，然後拿出加濕過濾網盤，並重新放回本產品內。然後再嘗試開啟本產品。
水桶漏水。	當您從本產品拿出水桶時發現蓋子有點濕滑，這是正常現象。但是，如果有水由水桶底部漏出，請檢查水桶蓋子是否有扭緊。如果問題仍然持續，請聯絡您所在國家的客戶服務中心。
當我清空加濕過濾網盤後，水桶內的水位下降得十分快。	這是正常的。水桶內的水會用來填滿加濕過濾網盤，而加濕過濾網本身亦會吸收部分的水。
我沒有看見現時的濕度顯示轉變。	<ul style="list-style-type: none"> <li>請確認您是否有將加濕過濾網放入加濕過濾網盤。</li> <li>預過濾網處於骯髒的狀態。沖洗或 / 及除去加濕過濾網的水垢（請參閱「清潔預過濾網及加濕過濾網」章節，「清潔加濕過濾網」一欄）。</li> <li>請確認 <b>PURIFIER</b> 及 <b>HUMIDIFIER</b> 燈是否都有亮起。</li> </ul>
加濕過濾網上有些白色的沉積物。	這些白色沉積物是水垢，它們含有水中的礦物質。水垢留在加濕過濾網會影響加濕效能。因此，當 ① / ⑤ 燈閃動時，您就需要除去加濕過濾網的水垢（請參閱「清潔預過濾網及加濕過濾網」章節，「清潔加濕過濾網」一欄）。
沒有空氣從排氣口排出。	把插頭接上牆壁插槽並啟動本產品。
靜音模式啟動後風扇速度沒有改變。	在靜音模式，風扇速度會設定得很低。如果您想改變風扇速度，按 <b>SPEED</b> 動按鈕一次或多次即可設定所需的風扇速度。

問題	可能的解決方法
排氣口排出的氣流比以前明顯減弱。	<ul style="list-style-type: none"><li>預過濾網處於骯髒的狀態。清潔預過濾網（請參閱「清潔本產品」章節，「清潔預過濾網及加濕過濾網」一欄）。</li><li>請確認您是否已拆去所有過濾網的包裝。</li></ul>
本產品經過長時間運作，空氣質素仍沒有改善。	<ul style="list-style-type: none"><li>其中一個過濾網沒有裝在本產品內。請確認所有過濾網均按正確次序裝上，從最內部數起：1) HEPA 過濾網、2) 活性碳濾網、3) 全效濾網（如果有）及 4) 預過濾網。</li><li>空氣質量感測器變濕。您的房間濕度高，導致水分凝結。請確認空氣質量感測器乾淨及乾爽（請參閱「清潔本產品」章節，「清潔空氣質量感測器及濕度感測器」一欄）。</li></ul>
空氣質素光環的顏色永遠保持同一顏色。	<ul style="list-style-type: none"><li>空氣質量感測器處於骯髒的狀態。清潔空氣質量感測器（請參閱「清潔本產品」章節，「清潔空氣質量感測器及濕度感測器」一欄）。</li><li>房間通風不足。請打開窗門，改善空氣流通。</li></ul>
我沒有看見任何水蒸氣由本產品冒出。它真的在運作嗎？	當水蒸氣質素很好的時候，它會是透明的。本產品備有特別設計的加濕過濾網，它會產生非常好的水蒸氣。因此，您不會看見水蒸氣。
我想檢查空氣濕度感測器是否運作。	打開空氣質量感測器 / 濕度感測器的蓋子，然後向著入口輕輕吹一些濕潤的空氣。一段時間後， <b>CURRENT HUMIDITY</b> 顯示將會改變。留意如果最初的 <b>CURRENT HUMIDITY</b> 顯示已是 <b>60%</b> ，即使您對感測器吹入濕潤空氣都不能令這它顯示更高的濕度。
本產品發出一陣怪味。	在您最初數次使用本產品時，它可能會發出一點塑膠氣味。這是正常的。可是，如果本產品發出燒焦的氣味，請聯絡您的 Philips 經銷商或認可的 Philips 服務中心。本產品亦可能會在其中一個過濾網變得骯髒時發出令人不快的氣味。在這場合，請清潔或更換有關過濾網。
我有敏感，需要更乾淨的空氣。	您可改變空氣質量感測器的敏感度（請看「調節空氣質量感測器敏感度」章節）以令本產品更能潔淨空氣。
本產品聲浪太大。	<ul style="list-style-type: none"><li>您並未拆去過濾網的所有包裝物料。請確認您是否已拆去所有包裝物料。</li><li>您可以將風扇速度變更為較低的風扇速度。</li></ul>
即使我已替換過濾網，本產品仍表示需要替換。	可能您並未正確按 <b>RESET</b> 按鈕。插上本產品，按 ⏺ 按鈕開啟，並按住 <b>RESET</b> 按鈕 2 秒。

# 10 保障及服務

如果您需要資料或有疑問，請前往 Philips 網站 [www.philips.com](http://www.philips.com) 或聯絡您的國家的 Philips 顧客服務中心（您會在全球保障小冊子上找到其電話號碼）。如果您的國家沒有顧客服務中心，請前往當地的 Philips 經銷商。

## 訂購零件或配件

如果您需要更換零件或想訂購額外配件，請前往您的 Philips 經銷商或瀏覽 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)。

如果您尾能取得有關零件，請聯絡您的國家的 Philips 顧客服務中心（您會在全球保障小冊子上找到其電話號碼）。

# 11 告示

## 電磁場 (EMF)

本產品符合一切有關電磁場 (EMF) 之安全標準。在現存的科學證明下，本產品如按照本用手冊指示正確地使用，將會是安全的。

### 符合 EMF 標準

Koninklijke Philips Electronics N.V. 專為消費者製造及銷售許多產品 (例如任何電器用品)，而這些產品都能發出與接收電磁訊號。

飛利浦的其中一項企業原則，就是針對自身的產品進行所有必要的健康與安全檢測，以符合所有適用的法律要求，以及在產品生產期間符合適用的 EMF 標準。

Philips 致力於開發、生產及銷售對健康無害的產品。只要能依照說明正確使用 Philips 的產品，根據目前各項科學證據，Philips 確保本身的產品在使用方面都安全無虞。

Philips 在開發國際 EMF 和安全標準中扮演著積極作用，有助其預見未來標準化的發展趨勢以便盡早融入至產品中。

### 環境資訊

所有不必要的包裝已不作考慮。我們已嘗試使包裝材料輕鬆分離成三種材料：紙板（紙箱）、泡沫塑料（緩衝器）和聚乙烯（包裝袋、保護性泡沫塑料板。）

如果由專門公司拆卸，您的系統由可循環再利用的材料組成。請遵循有關於處理包裝材料、廢棄電池和舊裝置的當地法規。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 所有 或其個別擁有者所有。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需因應調整早期庫存。

## 回收



您的產品是使用優質材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。

當產品附有打叉的滾輪回收筒標籤時，代表產品符合歐洲規格 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請瞭解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。





© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

4222 248 54443

11495

