

Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja osoitteessa
www.philips.com/welcome

10

Suomi

INTELIA EVO

Type HD8751 / HD8880

KÄYTTÖOHJEET



FI

10

LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA.



Onneksi olkoon superautomaattisen Saeco Intelia EVO Focus kahvinkeitin hankinnan johdosta!

*Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn Saecon huoltopalvelusta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.philips.com/welcome**.*

Nämä käyttöohjeet ovat voimassa mallille HD8751 ja HD8880.

Kahvinkeitin on tarkoitettu espressokahvin valmistukseen kokonaisista kahvipavuista sekä höyryn ja kuuman veden annosteluun. Tästä oppaasta löydät kaikki tiedot, joita tarvitset keittimesi asennukseen, käyttöön, puhdistukseen ja kalkinpoistoon.

TIIVISTELMÄ

TÄRKEÄÄ	4
Turvallisuuteen liittyviä ohjeita.....	4
Varoitus.....	4
Huomautuksia.....	6
Määrausten yhdenmukaisuus	7
ASENNUS	8
Yleiskatsaus tuotteeseen.....	8
Yleiskuvaus	9
ESITOIMENPITEET.....	10
Keittimen pakkaus	10
Keittimen asennus	10
ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS.....	12
Järjestelmän lataaminen.....	12
Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso	13
Manuaalinen huuhtelujakso	14
Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi.....	16
Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus	17
Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen	19
SÄÄDÖT.....	20
Saeco Adapting System.....	20
Keraamisen kahvinylyn säätäminen.....	20
Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus).....	21
Suuttimen säätäminen	22
Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen	23
KAHVIN JA ESPRESSOKAHVIN ANNOSTELU	24
Kahvin ja espressokahvin annostelu kahvipauvilla	24
Kahvin ja espressokahvin annostelu esijauhetulla kahvilla	25
HÖYRYN ANNOSTELU / CAPPUCCINON VALMISTUS	26
KUUMAN VEDEN ANNOSTELU	27
PUHDISTUS JA HUOLTO	28
Keittimen päivittäinen puhdistus.....	28
Vesisäiliön päivittäinen puhdistus.....	29
Klassisen maidonvaahdottimen päivittäinen puhdistus.....	30
Keittimen viikoittainen puhdistus.....	30
Klassisen maidonvaahdottimen viikoittainen puhdistus	31
Kahviyksikön viikoittainen puhdistus.....	31
Kahviyksikön kuukausittainen voitelu	34
Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"	35
Kahvipapusaaliön kuukausittainen puhdistus.....	37
KALKINPOISTO	38
NÄYTÖLLÄ OLEVIENTUNUSTEN MERKITYS	42
ONGELMIEN RATKAISU	45
ENERGIANSÄÄSTÖ	47
Stand-by	47
Hävittäminen	47
TEKNISET OMINAISUUDET	48
TAKUU JA HUOLTOPALVELU	48
Takuu	48
Huoltopalvelu	48
OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN	49

TÄRKEÄÄ

Turvallisuuteen liittyviä ohjeita

Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvallisuutta koskevat ohjeet, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot.

Säilytä tätä opasta mahdollista tulevaa tarvetta varten.



Termi **VAROITUS** ja tämä tunnus varoittavat käyttäjää vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.



Termi **HUOMIO** ja tämä tunnus varoittavat käyttäjää vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja ja/tai vahinkoja keittimelle.



Tämän tunnuksen avulla pyydetään lukemaan opas huolellisesti ennen minkä tahansa käyttö- tai huoltotoimenpiteen suorittamista.

Varoitus

- Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka pääjännite vastaa laitteen teknisiä tietoja.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta tai sen koskemista kuumiin pintoihin.
- Älä koskaan upota keitintä, pistorasiaa tai virtajohtoa veteen: sähköiskun vaara!
- Älä suuntaa kuumaa vettä suihketta kehon osia kohti: palovammojen vaara!

- Älä koske kuumia pintoja. Käytä kahvoja ja nuppeja.

- Irrota pistoke pistorasiasta:

- jos toimintahäiriöitä esiintyy;
- jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan;
- ennen keittimen puhdistukseen ryhtymistä.

Vedä pistokkeesta älä koskaan virtajohto. Älä koske pistokkeeseen märin käsin.

- Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut.
- Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Kaikki korjaustoimenpiteet on suoritettava Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
- Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat.
- Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi paitsi, jos he ovat yli 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen.
- Pidä keitin ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja ja/tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena.

- Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa.
- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.

Huomautuksia

- Keitin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön eikä se sovellu käytettäväksi ympäristöissä kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, tehtaiden tai muiden työympäristöjen keittiöt.
- Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai samankaltaisia lämmönlähteitä.
- Laita säiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusäiliöön.
- Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista.
- Älä täytä säiliötä kuumalla tai kiehuvalle vedellä. Käytä ainoastaan kylmää hiilihapotonta juomavettä.
- Älä käytä puhdistuksessa hankaavia jauheita tai aggressiivisia pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä rätti riittää.
- Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Keitin ilmoittaa kun kalkinpoisto on tarpeen. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, laite voi lakata toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä!
- Älä säilytä keitintä alle 0 °C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva jäämävesi voi jäätä ja vahingoittaa keitintä.

- Älä jätä vettä säiliöön jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä.

Määräysten yhdenmukaisuus











25. heinäkuuta 2005 annetun Italian lakiasetuksen n. 151 artiklan 13 mukaisesti "Toteutetaan direktiivit 2005/95/EY, 2002/96/EY ja 2003/108/EY, jotka liittyvät vaarallisten aineiden käytön vähentämiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä jätteiden hävittämiseen".

Tämä keitin on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.

Tämä Philipsin laite on kaikkien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen.

ASENNUS

Yleiskatsaus tuotteeseen

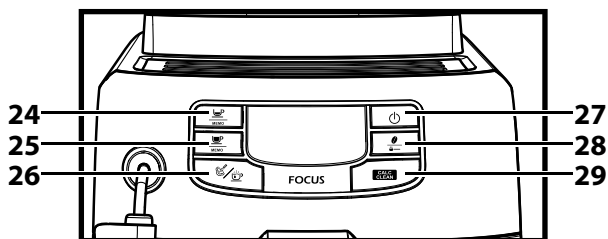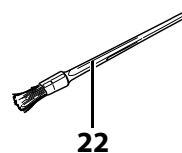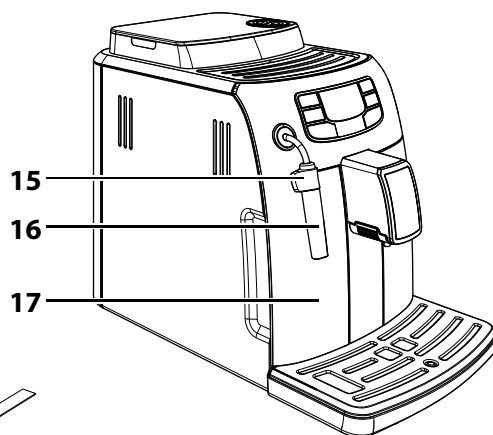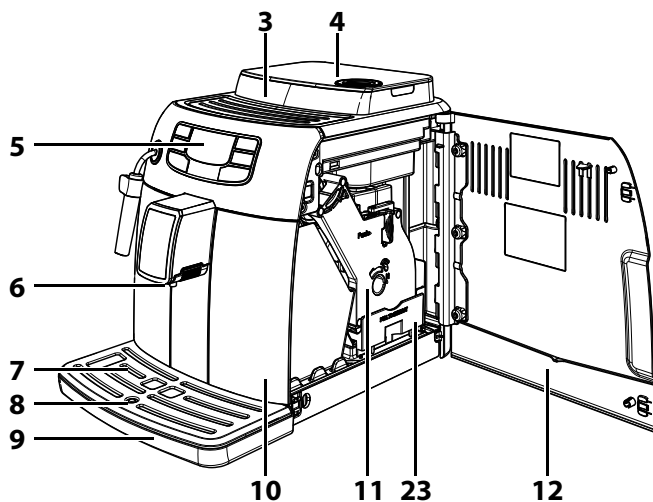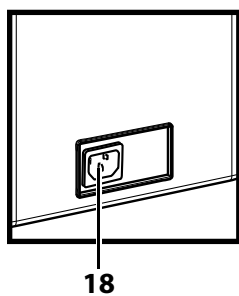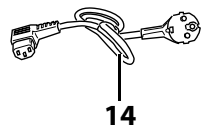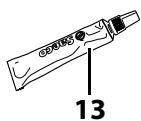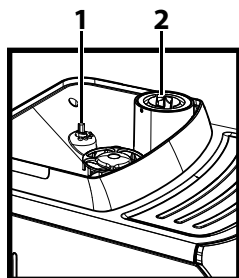

Yleiskuvaus

1. Jauhatuksen säätönuppi
2. Esijauhutun kahvin lokero
3. Kahvipapusailiö
4. Kahvipapusailiön kansi
5. Ohjauspaneeli
6. Kahvisuutin
7. Kuppiritilä
8. Täyden tippa-alustan ilmaisin
9. Tippa-alusta
10. Sakkasäiliö
11. Kahviyksikkö
12. Huoltoluukku
13. Kahviyksikön rasva- myydään erikseen
14. Virtajohto
15. Annosteluputken suojus
16. Klassinen maidonvaahdotin (höyryn/kuuman veden annosteluputki)
17. Vesisäiliö
18. Virtajohdon pistorasia
19. Kalkinpoistoaineliuos - myydään erikseen
20. Kahvimyllyn säätöavain + Esijauhutun kahvin mittalusikka
21. Veden kovuustesti
22. Puhdistusharja- myydään erikseen
23. Kahvin keräyssäiliö
24. Espresso kahvin annostelunäppäin
25. Kahvin annostelunäppäin
26. Kuuman veden/höyryn valintanäppäin
27. ON/OFF-näppäin
28. Näppäin "Aroma" - Esijauhettu kahvi
29. Kalkinpoiston näppäin

ESITOIMENPITEET**Keittimen pakkaus**

Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen lähettämisen aikana. Suositellaan, että säilytät sen mahdollista tulevaa kuljetusta varten.


Keittimen asennus

1 Ota tippa-alusta ritilän kanssa pois pakkauksesta.


2 Ota keitin pois pakkauksesta.

3 Ihanteellista käyttöä varten suositellaan:

- valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa kukaan ei saa keitintä kaatumaan eikä pääse sen takia loukkaantumaan;
- valitse riittävästi valaistu ja hygieeninen tila, jossa on helposti saavutettava pistorasia;
- varaa keittimen ja sitä ympäröivien seinien välille minimietäisyys kuvassa osoitettuun tapaan.

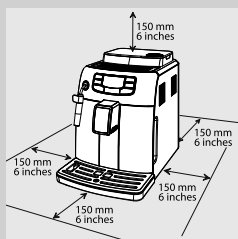

4 Työnnä ritilällä varustettu tippa-alusta keittimeen. Varmista, että se on asetettu pohjaan.

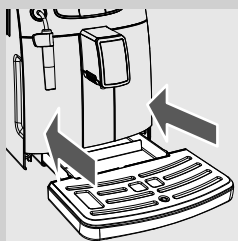
**Huomautus:**

Tippa-alustan tehtävänä on kerätä huuhtelujaksojen/itsepuhdistuksen aikana suuttimesta vuotava vesi ja kahvi, joka voi tulla ulos juomien valmistuksen aikana. Tyhjennä ja pese tippa-alusta päivittäin ja joka kerta kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.


**Huomio:**

ÄLÄ irrota tippa-alustaa välittömästi keittimen käynnistytyn jälkeen. Odota muutama minuutti keittimen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson suorittamista varten.



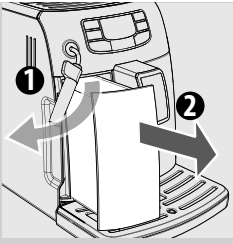

5 Irrota vesisäiliö.

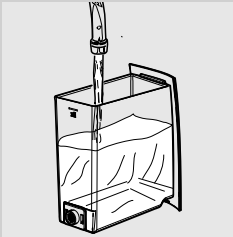


6 Huuhtele säiliö raikkaalla vedellä.

7 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja aseta se takaisin keittimeen. Varmista, että se on asetettu pohjaan.



Huomio:

älä kaada vesisäiliöön kuumaa, kiehuvaa, hiilihappoista tai muun tyyppistä nestettä, joka voi vahingoittaa säiliötä ja myös keitintä.

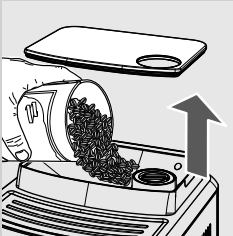

8 Ota kahvipapusailiön kansi pois ja kaada kahvipapuja hitaasti säiliöön.



Huomautus:


Älä kaada liikaa kahvipapuja kahvipapusailiöön, jotta keittimen jauhatuksen suorituskyky ei pääsisi heikkenemään.



Huomio:


laita säiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi, karamellisoitu kahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä.

9 Aseta kansi kahvipapusailiön päälle.


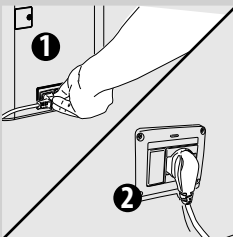


10 Aseta pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.

11 Aseta virtajohdon toinen pää seinässä olevaan pistorasiaan, jonka jännite on sopiva.



Musta

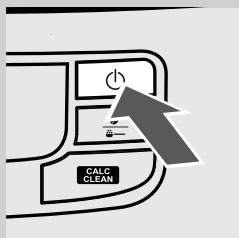

Keltainen

12 Näyttöön ilmestyy stand-by-kuvake.

13 Keittimen käynnistämistä varten riittää, että painat näppäintä "⏻". Näyttö osoittaa, että järjestelmä on ladattava.

ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS

Ennen ensimmäistä käyttöä:


- 1) järjestelmä on ladattava;
- 2) keitin suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson;
- 3) manuaalinen huuhtelujakso on käynnistettävä.

Järjestelmän lataaminen

Tämän prosessin aikana raikasta vettä virtaa keittimen sisäisessä vesijärjestelmässä ja kuumentaa sitä. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.



1 Aseta astia klassisen maidonvaahdotin alle.

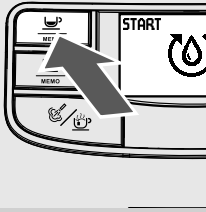


- 2** Paina näppäintä "MEMO" jakson käynnistämiseksi. Keitin etenee järjestelmän automaattiseen lataamiseen ja päästää klassisesta maidonvaahdotimesta ulos pienen määrän vettä.



Keltainen

- 3** Tunnuksen alla oleva palkki osoittaa toimenpiteen etenemisen vaiheen. Prosessin lopuksi keitin päättää annostelun automaattisesti.



Keltainen

- 4** Nyt näyttöön ilmestyy koneen kuumennuksen tunnus.

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso

Kun kuumennus on päättynyt, keitin suorittaa sisäisten järjestelmien automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson raikkaalla vedellä. Toimenpide vaatii alle minuutin.



- 5** Aseta astia suuttimen alle kerätäksesi talteen ulostuleva, pieni määrä vettä.




Keltainen

- 6** Keitin näyttää oikeisen näytön. Odota, että jakso päättyy automaattisesti.



Huomautus:

Paina näppäintä "MEMO" annostelun pysäyttämiseksi.





Vihreä


- 7** Kun edellä kuvatut toimenpiteet on suoritettu, keitin näyttää oikeisen näytön.

Manuaalinen huuhtelujakso

Tämän prosessin aikana aktivoidaan annostelujakso ja raikasta vettä virtaa höyry/kuuman veden järjestelmän läpi. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

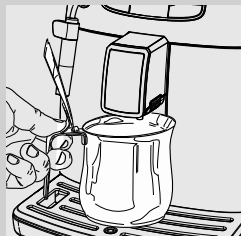

Vihreä



Vihreä

1 Aseta astia suuttimen alle.

2 Tarkista, että keitin näyttää oikeisen näytön.

3 Valitse esijauhettun kahvin annostelutoiminto painaen näppäintä "☕". Keitin näyttää näytön sivussa.

**Huomautus:**


Älä lisää esijauhettua kahvia lokeroon.

4 Paina näppäintä "☕ MEMO". Keitin alkaa annostella vettä.

5 Annostelun loputtua tyhjennä astia. Toista toimenpiteet kohdasta 1 kohtaan 4 kaksi kertaa ja siirry sitten kohtaan 6.




6 Aseta astia klassisen maidonvaahdottimen alle.





Vihreä

7 Paina näppäintä "☕/☕". Näytölle tulee näkyviin oikeinen tunnus.

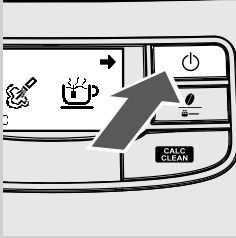

Punainen

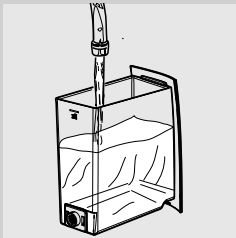

Vihreä

8 Paina näppäintä "⏻" käynnistääksesi kuuman veden annostelun.

9 Annostele vettä, kunnes tulee näkyviin veden loppumista osoittava tunnus.

10 Annostelun päätyttyä täytä uudelleen vesisäiliö MAX-tasoon asti. Nyt keitin on valmis kahvin annosteluun. Osoitettu näyttö ilmestyy vasemmalle.



Huomautus:

Jos keitin on ollut käyttämättömänä kaksi viikkoa tai pidempään, käynnistyksen yhteydessä se suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson. Sen jälkeen manuaalinen huuhtelujakso on käynnistettävä edellä kuvattuun tapaan.

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso käynnistetään automaattisesti myös kun keitin on jäänyt stand-by-tilaan, tai se ollut sammutettuna yli 15 minuuttia. Jakson päätyttyä kahvia voidaan annostella.

Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi

Veden kovuuden mittaaminen on erittäin tärkeää, jotta keittimen kal-kinpoistotiheys ja "INTENZA+" -suodattimen asennus voitaisiin määrittää (vesisuodattimeen liittyviä yksityiskohtia varten katso seuraava luku).

Veden kovuuden mittaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:


- 1 Upota veden kovuutta mittaava testiliuska 1 sekunnin ajaksi veteen (toimitettu keittimen kanssa).



Huomautus:

Testiliuska on kertakäyttöinen.

- 2 Odota minuutti.

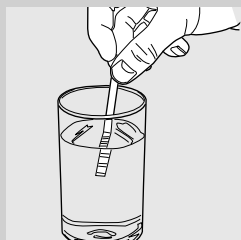

- 3 Tarkista kuinka monen ruudun väri muuttuu punaiseksi ja tutustu sitten taulukkoon.




Huomautus:

Testiliuskassa olevat numerot vastaavat veden kovuuden säätöön liittyviä asetuksia.

Tarkemmin sanottuna:
 1 = 1 (erittäin pehmeä vesi)
 2 = 2 (pehmeä vesi)
 3 = 3 (kova vesi)
 4 = 4 (erittäin kova vesi)

Kirjaimet vastaavat viitteitä, jotka löytyvät "INTENZA+" -vesisuodattimen jalustasta (ks. seuraava luku).

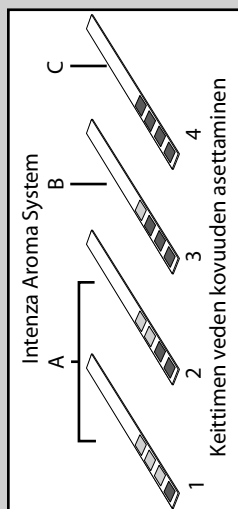


Keltainen

- 4 Veden kovuuden asetukset voidaan nyt ohjelmoida. Paina näppäintä "CALC. CLEAN" ja vieritä vaihtoehtoja painaen näppäintä "0", kunnes näytetään oikein tunnus.



Huomautus:

Keitin toimitetaan veden kovuuden perusasetuksella, joka on yhteensopiva useimpien vesityyppien kanssa.



Keltainen



Vihreä

5 Paina näppäintä “☕_{MEMO}” arvon lisäämiseksi tai näppäintä “☕_{MEMO}” arvon vähentämiseksi.

6 Paina näppäintä “☕_{MEMO}” asetuksen vahvistamiseksi.


7 Paina näppäintä “⏻” poistuaaksesi ohjelmoinnin VALIKOSTA.

Vesisuodattimen “INTENZA+” asennus


On suositeltavaa asentaa vesisuodatin “INTENZA+”, joka rajoittaa kalkin muodostumista keittimen sisälle ja antaa voimakkaamman aromin espressokahvillesi.

Vesisuodatin “INTENZA+” myydään erikseen. Lisätietoja varten viittaa käyttöohjeessa olevia huoltotuotteita koskevaan sivuun.


Vesi on jokaisen espressokahvin valmistuksen oleellinen osa ja näin ollen sen ammattimainen suodattaminen on aina äärimmäisen tärkeää. Vesisuodatin “INTENZA+” ennaltaehkäisee mineraalikerrostumien muodostumista parantaen veden laatua.

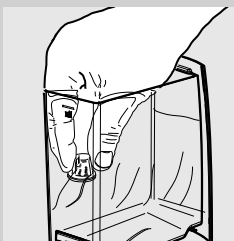

1 Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa.

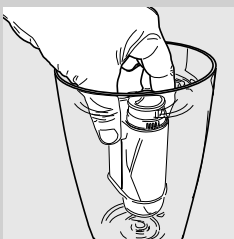

2 Ota vesisuodatin “INTENZA+” pois pakkauksesta ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko yläsuuntaan) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja saadaksesi ilmakuplat pois.

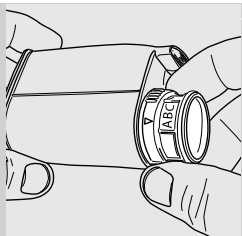


- 3** Aseta suodatin tehtyjen mittausten (katso edellistä lukua) ja suodattimen jalustan erittelyjen mukaan:

A = pehmeä vesi – vastaa testiliuskalla 1 tai 2

B = kova vesi (vakio) – vastaa testiliuskalla 3

C = erittäin kova vesi – vastaa testiliuskalla 4

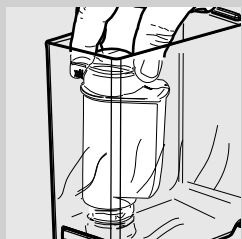


- 4** Laita suodatin tyhjiin vesisäiliöön. Työnnä se mahdollisimman alas.

- 5** Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja aseta se takaisin keittimeen.


- 6** Annostele kaikki säiliössä oleva vesi kuumavesitoiminnon kautta (ks. luku "Kuumen veden annostelu").

- 7** Täytä vesisäiliö uudelleen.




Keltainen

- 8** Paina näppäintä "CALC CLEAN" ja vieritä vaihtoehtoja painamalla näppäintä "0", kunnes näytetään oikein näyttöruutu.



Keltainen

- 9** Paina näppäintä "MEMO" valitaksesi "ON", ja paina sitten näppäintä "0" vahvistaaksesi.



Vihreä

- 10** Poistuaksesi paina näppäintä "P".

Tällä tavoin kahvinkeitin on ohjelmoitu ilmoittamaan käyttäjälle, koska hänen tulee vaihtaa vesisuodatin "INTENZA+".

Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen

Kun on tarpeen vaihtaa vesisuodatin "INTENZA+", näytetään oheinen tunnus.



Keltainen

- 1 Huolehdi suodattimen vaihdosta edellisessä luvussa kuvattuun tapaan.



Keltainen

- 2 Paina näppäintä "CALC CLEAN" ja vieritä sivuja painaen näppäintä "ON/OFF", kunnes näytetään oheinen tunnus.


- 3 Valitse vaihtoehto "RESET". Paina näppäintä "ON/OFF" vahvistaaksesi.



Vihreä

- 4 Poistuaksesi paina näppäintä "ON/OFF".

Keitin on nyt ohjelmoitu käyttämään uutta suodatinta.



Keltainen

Huomautus:

Kun suodatin on jo asennettu ja haluat irrottaa sen vaihtamatta sitä uuteen, valitse "OFF".

Kun "INTENZA+" -vesisuodatin ei ole paikalla, aseta säiliöön edellä poistettu pieni valkoinen suodatin.

SÄÄDÖT

Keittimellä voidaan suorittaa joitakin säätöjä parhaan kahvin annostelemiseksi.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesäätyvällä järjestelmällä, jonka ansiosta siinä voidaan käyttää kaikkia myynnissä olevia kahvipaputyyppejä (ei karamellisoituja).

Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvikupillisen annostelun jälkeen kahvin uuttamisen optimoimiseksi suhteessa jauhetun kahvin tiiviyyteen.

Keraamisen kahvimyllyn säätäminen

Keraamiset kahvimyllyt takaavat aina täydellisen jauhatusteen sekä sopivan raekoostumuksen jokaiselle kahvierikoisuudelle.

Tämä teknologia huolehtii aromin täydellisestä säilyttämisestä taaten aidon italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.

**Varoitus:**


Keraamiseen kahvimyllyyn kuuluu liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia. Älä laita sinne sormia tai muita esineitä. Säädä keraaminen kahvimylly käyttäen yksinomaan jauhatuksen säätöön tarkoitettua avainta.

Keraamisia jauhimia voidaan säätää kahvin jauhatuksen sovittamiseksi henkilökohtaisen maun mukaiseksi.


**Varoitus:**

Kahvipapusaaliön sisälle asetettua jauhatuksen säätönuppia saa kääntää vain kun keraaminen kahvimylly toimii.

Tämä säätö voidaan suorittaa painamalla jauhatuksen säätönuppia, joka on asetettu kahvipapusaaliön sisälle käyttämällä varustuksiin kuuluvaa jauhatuksen säädön avainta.

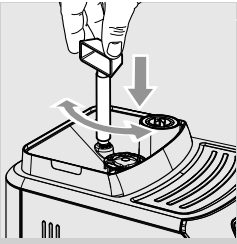


- 1** Paina ja käännä jauhatuksen säätönuppia naksahdus kerrallaan. Huomaat eron maussa annosteltuasi 2-3 kahvia.

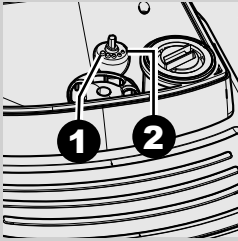

- 2** Kahvipapusailiön sisälle asetetut viitteet osoittavat asetettua jauhatusastetta. Voidaan asettaa 5 eri jauhatusastetta alkaen asennosta 1 karkeaa jauhatusta ja miedompaa makua varten asentoon 2 hienoa jauhatusta ja voimakkaampaa makua varten.

Asettamalla keraamisen kahvimyllyn hienomman jauhatuksen kohdalle, kahvin maku on voimakas. Saadaksesi kevyemmän maun, aseta keraaminen kahvimylly karkeamman jauhatuksen kohdalle.

Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)

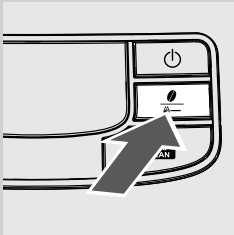

Valitse mieleisesi kahvisekoitus ja säädä jauhettava kahvimäärä oman makusi mukaan. Voit myös valita esijauhettun kahvin toiminnon.




Huomautus:


Säätö tulee tehdä ennen kahvin valitsemista.

Näppäintä "  " painamalla käytettävissä on neljä eri valintaa. Joka kerta kun näppäintä painetaan, aromi vaihtuu yhdellä asteella valitun määrän mukaan:

-  = kevyt aromi
-  = keskinkertainen aromi
-  = vahva aromi
-  = esijauhettu kahvi




Vihreä




Vihreä

Suuttimen säätäminen


Suutinta voidaan säätää korkeussuunnassa, jotta se saadaan sopimaan parhaiten käytettävien kuppien kokoon.

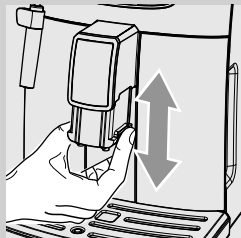

Säädön suorittamiseksi, nosta tai laske suutinta manuaalisesti asettamalla sormet kuvan osoittamalla tavalla.

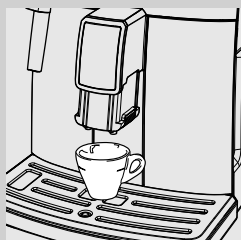

Suosittelavat asennot ovat:
Kun käytetään pieniä kuppeja;

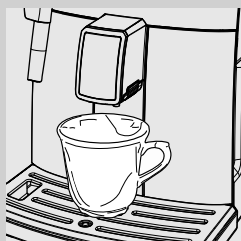

Kun käytetään suuria kuppeja.



Suuttimen alle voidaan asettaa kaksi suurta kuppia/pientä kuppia kahden kahvin samanaikaista annostelua varten.

Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan kahvin määrää makusi ja/tai käytettävien kuppien/kahvikuppien koon mukaan. Jokaisella näppäimen "MEMO" tai "MEMO" painalluksella keitin annostelee ohjelmoidun määrän kahvia. Jokaista näppäintä vastaa yksi kahvin annostelu; tämä tapahtuu itsenäisesti.


Seuraavassa kuvattu menetelmä osoittaa, miten näppäin "MEMO" ohjelmoidaan.



Vihreä

- 1 Aseta pieni kuppi suuttimen alle.

- 2 Paina ja pidä painettuna näppäintä "MEMO", kunnes tunnus "MEMO" ilmestyy. Vapauta näppäin. Tässä vaiheessa keitin on ohjelmointitilassa. Keitin aloittaa kahvin annostelun.



Vihreä

- 3 Kun tunnus "STOP" ilmestyy, paina näppäintä "MEMO" heti kun haluttu määrä kahvia on saatu.

Nyt näppäin "MEMO" on ohjelmoitu; joka kerta kun sitä painetaan, keitin annostelee ohjelmoidun määrän espressokahvia.



Huomautus:

Noudata samaa proseduuria kahvinäppäimen "MEMO" ohjelmoimiseksi. Käytä näppäintä "MEMO" keskeyttääksesi kahvin annostelun, kun haluttu määrä on saatu, myös kahvinäppäimen "MEMO" ohjelmoinnin aikana.

KAHVIN JA ESPRESSOKAHVIN ANNOSTELU

Ennen kahvin annostelua tarkista ettei näytöllä ole ilmoituksia ja että vesi- ja kahvipapusäiliöt ovat täysiä.

Kahvin ja espressokahvin annostelu kahvipavuilla



- 1 Aseta 1 tai 2 kahvikuppia suuttimen alle.



Vihreä

- 2 Yhden espressokahvin tai tavallisen kahvin annostelemiseksi, paina näppäintä "☕" valitaksesi halutun aromin.

- 3 Paina näppäintä "☕ MEMO" espressokahvia tai näppäintä "☕ MEMO" tavallista kahvia varten.

- 4 Jos haluat annostella 1 espressokahvin tai 1 kahvin, paina näppäintä yhden ainoan kerran. Näytetään oheinen tunnus.

- 5 2 espressokahvin tai 2 kahvin annostelemiseksi, paina näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Näytetään oheinen tunnus.



Vihreä



Huomautus:


Tässä toimintatavassa, keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean määrän kahvia. Kahden espressokahvin valmistaminen vaatii kaksi jauhasjaksoa ja kaksi annostelujaksoa, joita keitin ohjaa automaattisesti.

- 6 Kun esiutosjakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.

- 7 Kahvin annostelu pysähtyy automaattisesti, kun asetettu taso on saavutettu; voit kuitenkin keskeyttää kahvin annostelun aikaisemmin painamalla näppäintä "☕ MEMO".



Vihreä

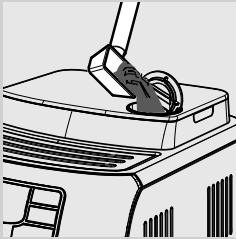

Kahvin ja espressokahvin annostelu esijauhetulla kahvilla

Tämän toiminnon avulla voidaan käyttää esijauhetta kahvia ja kofeiinitonta kahvia.

Toiminnolla esijauhettu kahvi voidaan annostella ainoastaan yksi kahvi kerrallaan.

- 1** Paina näppäintä "☕" yhden tai useamman kerran toiminnon esijauhettu kahvi valitsemiseksi.

- 2** Nosta tarkoituksenmukaisen lokeron kantta ja lisää mittalusikallinen esijauhetta kahvia. Käytä vain koneen mukana tulevaa mittalusikkaa ja sulje sitten esijauhetun kahvin lokeron kansi.



Varoitus:

Kaada esijauhetun kahvin lokeroon ainoastaan esijauhetta kahvia. Muiden aineiden ja esineiden laittaminen voi aiheuttaa keittimelle vakavia vahinkoja. Kyseisiä vahinkoja ei korvata takuun piirissä.

- 3** Paina näppäintä "☕
MEMO" espressokahvia tai näppäintä "☕
MEMO" tavallista kahvia varten. Annostelujakso käynnistyy.
- 4** Kun esiuutosjakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.
- 5** Kahvin annostelu pysähtyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso; voit kuitenkin keskeyttää kahvin annostelun aikaisemmin painamalla näppäintä "☕
MEMO".

Annostelun päätyttyä, keitin palaa päävalikkoon.

Annostellaksesi lisää kahvia esijauhetta kahvia käyttämällä, toista edellä kuvatut toimenpiteet.




Huomautus:

Jos lokeroon ei kaadeta esijauhetta kahvia, annostellaan pelkkää vettä. Jos annos on liiallinen tai kaadetaan 2 mittalusikallista tai enemmän, keitin ei annostele tuotetta. Suoritetaan vain veden annostelu ja jauhettu kahvi tyhjennetään sakkasäiliöön.

HÖYRYN ANNOSTELU / CAPPUCCINON VALMISTUS

**Varoitus:**

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä. Höyry/kuumavesiputki voi kuumentua polttavaksi. Älä koske siihen suoraan käsilläsi. Käytä vain erityistä suojaavaa kädensijaa.

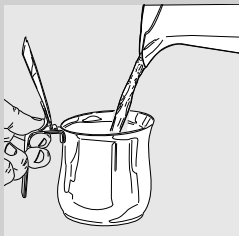**1**

Täytä 1/3 astiasta kylmällä maidolla.

**Huomautus:**

Käytä kylmää maitoa (~5°C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus vastaa vähintään 3% saadaksesi hyvänlaatuisen Cappuccinon. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa henkilökohtaisen makusi mukaan.

**2**


Upota klassinen maidonvaahdotin maitoon.



Vihreä

3

Paina näppäintä "☞☞". Näytölle tulee näkyviin oheinen tunnus. Paina näppäintä "☞☞" aloittaaksesi höyryn annostelun.



Keltainen

4

Keitin vaatii esilämmitysajan: kyseisessä vaiheessa tulee näkyviin oheinen tunnus.



Vihreä

5

Vaahdota maitoa pyörittämällä astiaa kevyesti ylöspäin ja alaspäin.

6

Kun maitovaahdotus saavuttaa haluamasi kiinteyden, paina näppäintä "☞☞" keskeyttääksesi höyryn annostelun.

**Huomio:**

Kun maito on vaahdotettu, puhdista klassinen maidonvaahdotin annostelemalla säiliöön pieni määrä kuumaa vettä. Puhdistukseen liittyviä yksityiskohtaisia lisätietoja varten, katso luku "Puhdistus ja huolto".


**Huomautus:**

Höyryn annostelun jälkeen voit siirtyä välittömästi espressokahvin tai kuuman veden annosteluun.


KUUMAN VEDEN ANNOSTELU**Varoitus:**

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä. Kuuman veden tai höyryn annosteluputki voi tulla erittäin kuumaksi: älä koske siihen suoraan käsillä. Käytä vain erityistä suojaavaa kädensijaa.

Ennen kuuman veden annostelua tarkista, että keitin on käyttövalmis ja vesisäiliö täynnä.



Vihreä

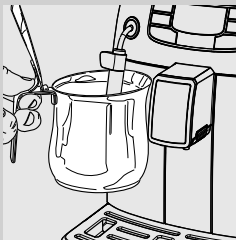


- 1** Aseta astia klassisen maidonvaahdottimen alle.




Vihreä

- 2** Paina näppäintä "☺/☹". Näytölle tulee näkyviin oheinen tunnus.

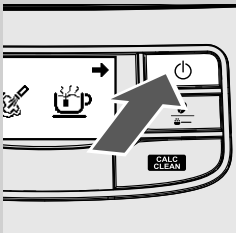

- 3** Paina näppäintä "☺/☹" käynnistääksesi kuuman veden annostelun.



Keltainen



Vihreä

4 Keitin vaatii esilämmitysajan: kyseisessä vaiheessa tulee näkyviin oikeiden tunnus.

5 Kaada haluttu määrä kuumaa vettä. Kuumen veden annostelun keskeyttämiseksi paina näppäintä "  ".

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen päivittäinen puhdistus



Huomio:


säännöllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keittimen käyttöiän pidentämiseksi. Keittimesi altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille!

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti suoritettavat toimenpiteet ja niiden tiheys. Päinvastaisessa tapauksessa keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Takuu EI kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä.




Huomautus:

- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmeällä rätillä.
- Älä laita irrotettavia osia astianpesukoneeseen.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä käytä alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineitä keittimen puhdistamisessa.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai siihen kuuluvia osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.

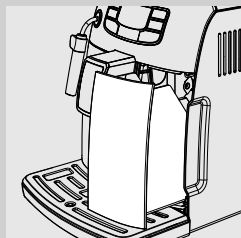


1 Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö joka päivä keitin päällä.


Ylimääräiset huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vasta sitten kun keitin on sammutettu ja kytketty irti verkkovirrasta.

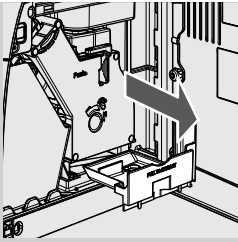


- 2** Tyhjennä ja puhdista kahvin keräyssäiliö, joka on keittimen laidassa. Avaa huoltoluukku, irrota kahvin keräyssäiliö ja tyhjennä kahvijäämät.

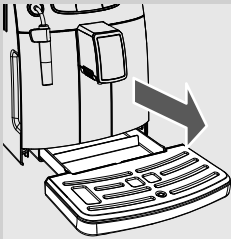

- 3** Tyhjennä ja pese tippa-alusta. Suorita tämä toimenpide myös kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.

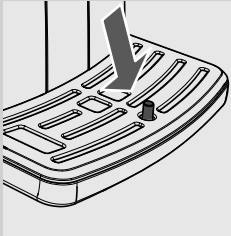

Vesisäiliön päivittäinen puhdistus

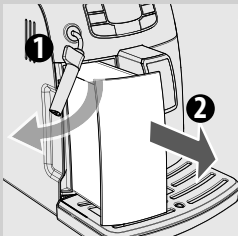


- 1** Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin INTENZA+ (jos kuuluu varustukseen) ja pese se raikkaalla vedellä.
- 2** Aseta pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin INTENZA+ (jos kuuluu varustukseen) takaisin paikoilleen painamalla ja kääntämällä sitä kevyesti.
- 3** Täytä säiliö raikkaalla vedellä.

Klassisen maidonvaahdottimen päivittäinen puhdistus



Klassisen maidonvaahdottimen päivittäinen ja jokaisen käyttökerran jälkeinen puhdistus on tärkeää, jotta säilytetään hygieenisuus ja voidaan taata kiinteydeltään täydellisen maitovaahdon valmistaminen.

Kun maito on vaahdotettu, klassisen maidonvaahdottimen ulkoinen osa on aina poistettava ja se on pestävä raikkaalla vedellä.

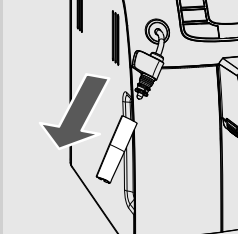


Keittimen viikoittainen puhdistus

- 1** Puhdista tippa-alustan paikka.

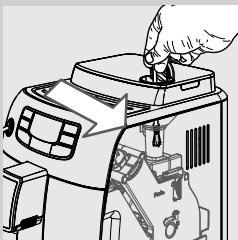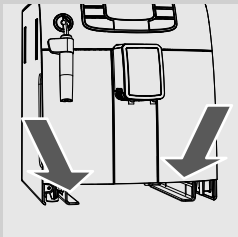

- 2** Sivellintä (voidaan ostaa erikseen) tai ruokailuvälineen kahvaa käyttämällä voit puhdistaa esijauhetun kahvin lokeron.

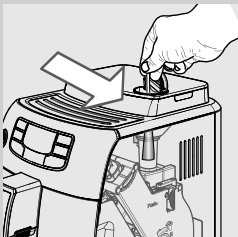

Klassisen maidonvaahdottimen viikoittainen puhdistus

Klassisen maidonvaahdottimen viikoittainen puhdistus on perusteellisempi, sillä kaikki klassiseen maidonvaahdottimeen kuuluvat osat on irrotettava.

Suorita seuraavat puhdistustoimenpiteet:


- 1** Irrota klassisen maidonvaahdottimen ulkoinen osa. Pese se raikkaalla vedellä.
- 2** Vedä klassisen maidonvaahdottimen yläosa pois höyry/kuumavesiputkesta.
- 3** Pese klassisen maidonvaahdottimen yläosa raikkaalla vedellä.
- 4** Puhdista höyry/kuumavesiputki kostealla rätillä ja poista maitojäämät.
- 5** Aseta yläosa takaisin höyry/kuumavesiputkeen (varmistu, että se on työnnetty pohjaan asti).
- 6** Asenna takaisin klassisen maidonvaahdottimen ulkoinen osa.

Kahviyksikön viikoittainen puhdistus


Kahviyksikkö on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusaäiliö täytetään tai vähintään kerran viikossa.

- 1** Sammuta keitin painamalla näppäintä ja irrota pistoke pistorasiasta.


- 2** Ota sakkasäiliö pois. Avaa huoltoluukku.

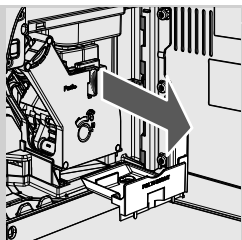

- 3** Irrota kahvin keräyssäiliö ja puhdista se.

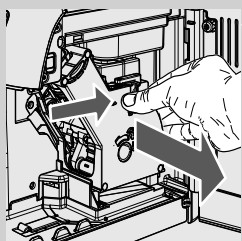

- 4** Kahviyksikön irrottamiseksi paina näppäintä «PUSH» kahvasta vetämällä.

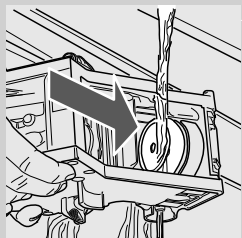

- 5** Pese kahviyksikkö huolellisesti raikkaalla ja haalealla vedellä; pese ylempi suodatin huolellisesti.




Huomio:


älä puhdista kahviyksikköä pesuaineella tai saippualla.

- 6** Anna kahviyksikön kuivua täysin kuivaksi ilmassa.


- 7** Puhdista keittimen sisäosa huolellisesti veteen kostutetulla pehmeällä liinalla.

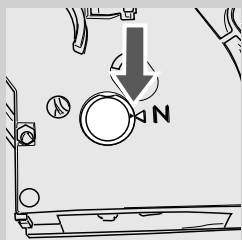



- 8** Tarkista, että kahviyksikkö on lepoasennossa; kahden viitteen on osuttava kohdakkain. Päinvastaisessa tapauksessa suorita kohdassa (9) kuvattu toimenpide.

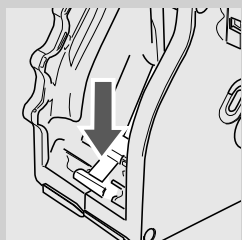


- 9** Paina vipua kevyesti alasuuntaan, kunnes se koskettaa kahviyksikön alustaa ja kunnes kaksi yksikön sivussa olevaa viitettä osuvat kohdakkain.

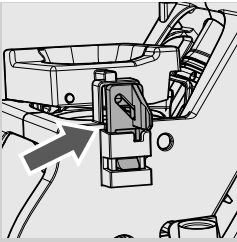


- 10** Tarkista, että kahviyksikön lukituskoukku on oikeassa asennossa, sen asennon tarkistamiseksi paina voimakkaasti näppäintä "PUSH", kunnes se kytkeytyy paikoilleen. Varmista, että koukku on ylhäällä rajaliikkeessä. Päinvastaisessa tapauksessa kokeile uudelleen.

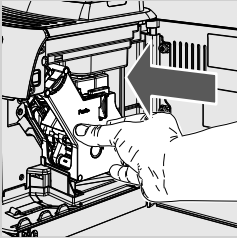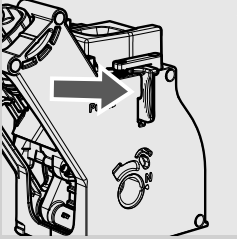

- 11** Aseta kahviyksikkö uudelleen paikalleen, kunnes se kytkeytyy ilman, että painat näppäintä "PUSH".

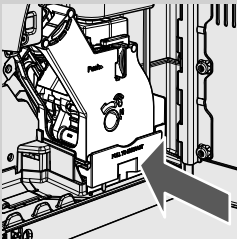

- 12** Aseta kahvin keräyssäiliö paikoilleen ja sulje huoltoluukku.

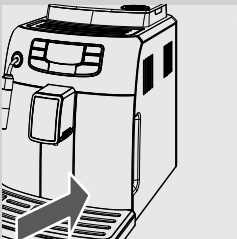




- 13** Aseta sakkasäiliö.

Kahviyksikön kuukausittainen voitelu


Voitele kahviyksikkö noin 500 kupillisen jälkeen tai kerran kuukaudessa. Kahviyksikön voitelussa käytettyä Saeco-rasvaa myydään erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltoon liittyviä tuotteita käsittelevään sivuun näissä käyttöohjeissa.

**Huomio:**


ennen kahviyksikön voitelua puhdista se juoksevan veden alla ja anna sen kuivua luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" selitettyyn tapaan.

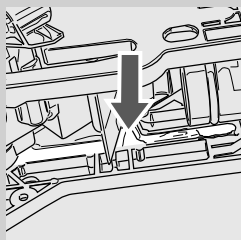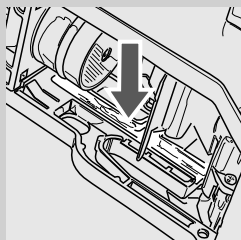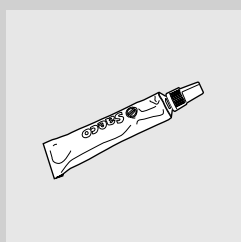


- 1** Levitä rasvaa tasaisesti molemmille ohjauskiskoille.

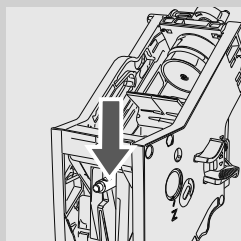

- 2** Voitele myös akseli.

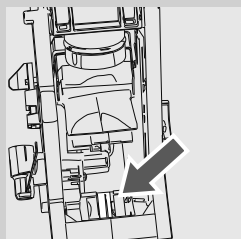

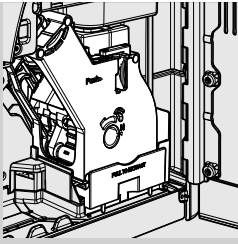

3 Aseta kahviyksikkö paikoilleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus"). Työnnä kahvin keräyssäiliö paikoilleen.

4 Sulje huoltoluukku ja aseta sakkasäiliö.

Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"



Viikoittaisen puhdistuksen lisäksi suositellaan, että suoritat tämän puhdistusjakson käyttäen "Rasvanpoistotabletteja" noin 500 kahvikupin jälkeen tai kerran kuukaudessa. Tämä toimenpide täydentää kahviyksikön huollon. Rasvanpoistotabletteja myydään erikseen. Lisätietoja varten viittaa käyttöohjeessa olevia huoltotuotteita koskevaan sivuun.




Huomio:



rasvanpoistotabletit on tarkoitettu yksinomaan puhdistusta varten eikä niillä ole kalkinpoistoon liittyvää vaikutusta. Kalkinpoistoa varten käytä Saecon kalkinpoistoainetta ja noudata menettelytapaa, joka kuvataan luvussa "Kalkinpoisto".






1 Aseta astia suuttimen alle.

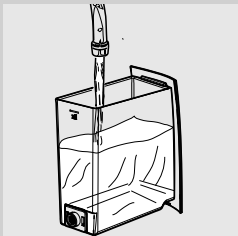

2 Varmista, että täytät vesisäiliön riikkaalla vedellä tasoon "MAX" saakka.

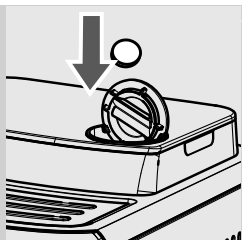

Vihreä

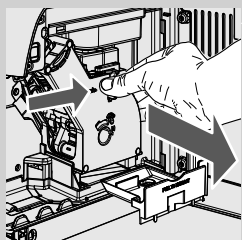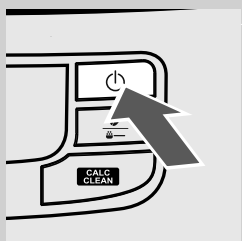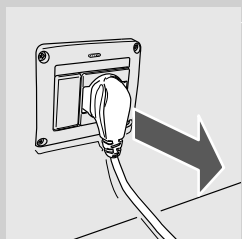

3 Laita yksi rasvanpoistotabletti esijauhetun kahvin lokeroon.

4 Paina näppäintä "☕" esijauhetun kahvitoiminnon valitsemiseksi lisäämättä esijauhettua kahvia lokeroon.

5 Paina näppäintä "☕ MEMO" käynnistääksesi kahvin annostelujakson.


6 Odota, että keitin on annostellut puoli kupillista vettä.

7 Irrota virtajohdon päässä oleva pistoke seinässä olevasta pistorasiasta.


8 Annan liuoksen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan. Varmista, että annosteltu vesi heitetään pois.

9 Työnnä virtajohdon päässä oleva pistoke uudelleen seinässä olevaan pistorasiaan.
Käynnistä keitin painamalla näppäintä "☕".
Odota, että huuhtelujakso on suoritettu loppuun.

10 Irrota sakkasäiliö ja avaa huoltoluukku. Poista kahvin keräyssäiliö ja kahviyksikkö.

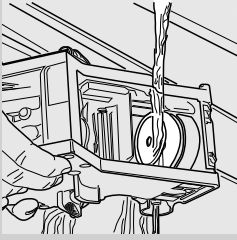

- 11** Pese kahviyksikkö huolellisesti raikkaalla vedellä.

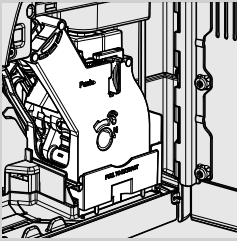

- 12** Kun kahviyksikkö on huuhdeltu, aseta se uudelleen paikoilleen kunnes se kiinnittyy (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus"). Aseta kahvin keräyssäiliö ja sakkasäiliö paikoilleen. Sulje huoltoluukku.




Vihreä

- 13** Paina näppäintä "U" esijauhetun kahvitoiminnon valitsemiseksi lisäämättä esijauhettua kahvia lokeroon.


- 14** Paina näppäintä "MEMO" käynnistääksesi kahvin annostelujakson.

- 15** Toista kohdissa 13-14 kuvatut toimenpiteet kaksi kertaa. Varmista, että annosteltu vesi heitetään pois.

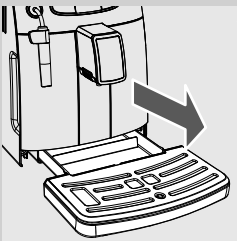

- 16** Tippa-alustan puhdistamiseksi aseta sen sisälle yksi rasvanpoistotabletti ja täytä siitä 2/3 kuumalla vedellä. Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa noin 30 minuuttia ja huuhtelee sitten runsaalla vedellä.

Kahvipapusaäiliön kuukausittainen puhdistus

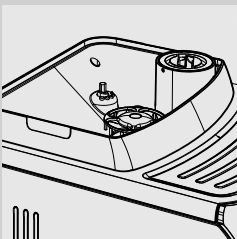

Puhdista kahvipapusaäiliö kerran kuukaudessa kun se on tyhjä kosteaa liinaa käyttämällä poistaaksesi kahviin kuuluvat öljymäiset aineet. Täytä säiliö uudelleen kahvipavuilla.

KALKINPOISTO



Keltainen

Kalkinpoistoprosessi vaatii noin 35 minuuttia.

Käytön aikana keittimen sisälle muodostuu kalkkia, joka on poistettava säännöllisin väliajoin; päivittäisessä tapauksessa vesi- ja kahvijärjestelmä voivat tukkeutua. Keitin ilmoittaa kun kalkinpoisto on tarpeen. Jos keittimen näytössä on tunnus **CALC CLEAN**, on siirryttävä kalkinpoistoon.



Huomio:

Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla; kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjausta.



Käytä vain Saeco-kalkinpoistoainetta, joka on suunniteltu keittimen suurtuskyvyn säilyttämiseksi parhaana mahdollisena.

Kalkinpoistoainetta SAECO myydään erikseen. Lisätietoja varten viittaa käyttöohjeessa olevia huoltotuotteita koskevaan sivuun.



Varoitus:

Älä juo kalkinpoistoaineliuosta äläkä annosteltuja tuotteita, kunnes jakso on saatu päätökseen. Älä missään tapauksessa käytä etikkaa kalkinpoistoon.




Huomautus:


Älä sammuta keitintä kalkinpoistojakson aikana. Päivittäisessä tapauksessa suorita jakso uudelleen alusta alkaen.

Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

Ennen kalkinpoistoon siirtymistä:

- 1 Tyhjennä tippa-alusta.

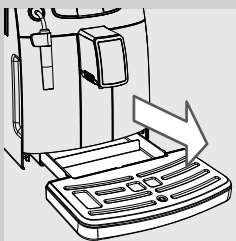

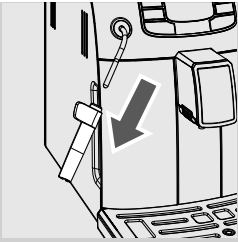


2 Ota klassinen maidonvaahdotin pois höyry/kuumavesiputkesta.

3 Irrota vesisuodatin "INTENZA+" (jos se on asennettu) vesisäiliöstä.



Keltainen

4 Paina näppäintä "CALC CLEAN". Paina näppäintä "☺", kunnes näytetään oikein näytetty.




Punainen

5 Paina näppäintä "☺" päästäksesi kalkinpoistovalikkoon.




Huomautus:


Jos näppäintä "☺" on painettu vahingossa, poistu painamalla näppäintä "⏻".

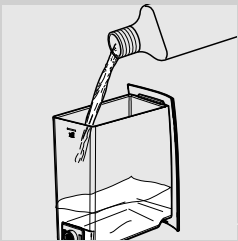


6 Irrota vesisäiliö ja kaada siihen koko Saecon kalkipoistoaineen sisältö. Täytä säiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti.

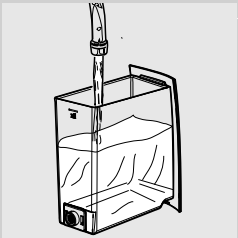

7 Aseta vesisäiliö takaisin keittimeen.

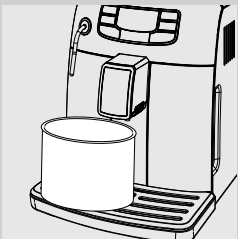

8 Aseta tilava astia (1,5 l) höyry/kuumavesiputken ja suuttimen alle.



Punainen




Punainen



Punainen



Punainen

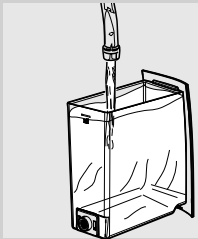

Punainen



Punainen

9 Paina näppäintä "MEMO" käynnistääksesi kalkinpoistojakson.

10 Keitin aloittaa kalkinpoistoaineliuoksen annostelun säännöllisin väliajoin. Näytössä oleva palkki osoittaa jakson etenemisvaiheen.



Huomautus:

Kalkinpoistojakso voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "MEMO"; jatkaaksesi jaksoa, paina näppäintä "MEMO" uudelleen. Näin toimimalla astia voidaan tyhjentää tai voidaan poistua paikalta lyhyeksi ajaksi.

11 Kun tämä tunnus tulee näkyviin, vesisäiliö on tyhjä.



12 Ota vesisäiliö pois, huuhtelee se ja täytä raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Aseta se takaisin keittimeen.

13 Tyhjennä tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen.

14 Tyhjennä astia ja aseta se höyry/kuumavesiputken ja suuttimen alle.

15 Kun vesisäiliö asetetaan, tulee näkyviin oheinen tunnus. Paina näppäintä "MEMO" huuhtelujakson käynnistämiseksi.



16 Kun tämä tunnus tulee näkyviin, vesisäiliö on tyhjä. Toista toimenpiteet kohdasta 12 kohtaan 15 ja siirry sitten kohtaan 17.

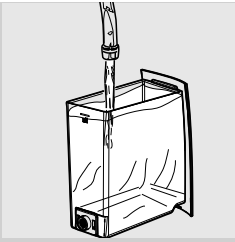

Punainen



Keltainen

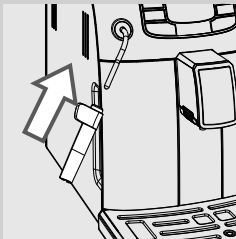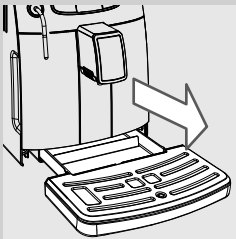

17 Kun vesisäiliö on tyhjä, ota se pois, huuhtelee ja täytä se raikkaalla vedellä tasoon MAX asti. Aseta se takaisin keittimeen.

18 Tyhjennä astia ja aseta se uudelleen suuttimen alle.

19 Kun huuhtelua varten pyydetty vesi on annosteltu loppuun, keitin näyttää oikean tunnuksen. Paina näppäintä "END" poistujaksosta.

20 Keitin suorittaa järjestelmän automaattisen lataamisen.

21 Nyt keitin suorittaa automaattisen lämmitys- ja huuhtelujakson tuotteen annostelua varten.

22 Tyhjennä tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen.

23 Irrota ja tyhjennä astia.

24 Kalkinpoistojakso on suoritettu loppuun.

25 Aseta vesisuodatin "INTENZA+" (jos se on asennettu) vesisäiliöön ja aseta klassinen maidonvaahdotin takaisin.



Huomautus:


Kalkinpoistojakson loputtua pese kahviyksikkö luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvatulla tavalla.

Kaksi huuhtelujaksoa suoritetaan järjestelmän pesemiseksi riittävällä ennakko määrättyllä määrällä vettä, joka takaa keittimen täydellisen toiminnan. Jos säiliötä ei täytetä MAX-tasoon asti, keitin voi vaatia kolmen tai useamman jakson suorittamista.


NÄYTÖLLÄ OLEVIENTUNUSTEN MERKITYS

Keitin on varustettu värijärjestelmällä, jonka avulla näytöllä olevien merkien tulkinta on helpompaa.
Tunnusten kromaattisuus perustuu liikennevaloihin.


Valmiusmerkit (vihreä)




Keitin on valmis tuotteiden annostelua varten.



Keitin on valmis esijauhetun kahvin annostelua varten.




Höyryn tai kuuman veden valinta.




Kuuman veden annostelu.



Höyryn annostelu.



Keitin on yhden espressokahvin annosteluvaiheessa.




Keitin on yhden kahvin annosteluvaiheessa.




Keitin on kahden espressokahvin annosteluvaiheessa.




Keitin on kahden kahvin annosteluvaiheessa.

Valmiusmerkit (vihreä)


Keitin on annosteltavan kahvimäärän ohjelmointivaiheessa.



Esijauhetulla kahvilla valmistetun juoman annostelu meneillään.

Varoitusmerkit (Keltainen)


Keitin on kuumennusvaiheessa juomien tai kuuman veden annostelua varten.



Keitin on kuumennusvaiheessa juomien ohjelmointivaiheen aikana.



Keitin on huuhteluvaiheessa. Odota, että keitin päättää jakson.



Keitin ilmoittaa, että tulee vaihtaa vesisuodatin "INTENZA+".



Kahviyksikkö on palautusvaiheessa keittimen nollauksen jälkeen.



Täytä säiliö kahvipavuilla ja käynnistä jakso uudelleen.




Täytä järjestelmä.




Kalkinpoisto on suoritettava keittimessä. Paina näppäintä "MEMO" päästäksesi kalkinpoistovalikkoon. Noudata tämän oppaan luvussa "Kalkinpoisto" kuvattuja ohjeita.

Suorittaaksesi kalkinpoiston myöhemmin ja jatkaaksesi keittimen käyttöä, paina näppäintä "ON".

Huomautus: jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu EI kata korjaustoimenpidettä.

Hälytysmerkit (punainen)


Sulje huoltoluukku.




Täytä kahvipapusailiö.




Kahviyksikkö tulee asettaa keittimeen.




Aseta sakkasäiliö paikalleen.




Tyhjennä sakkasäiliö ja kahvin keräyssäiliö.



Aseta sakkasäiliö asianmukaiselle paikalle ennen keittimen sammuttamista.



Täytä vesisäiliö.



Sammuta keitin. Käynnistä se uudelleen 30 sekunnin kuluttua. Kokeile 2 tai 3 kertaa.
Jos keitin ei käynnisty, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips SAECO-palvelunumeroon. Numerot on annettu takuukirjasessa, jotka toimitetaan erikseen tai osoitteessa www.philips.com/support.

ONGELMIEN RATKAISU

Tässä luvussa esitetään yhteenveto yleisimmistä ongelmista, jotka voivat syntyä keittimessäsi. Jos seuraavassa annetut tiedot eivät auta ongelman ratkaisussa, tutustu osoitteessa www.philips.com/support annettuihin useimmin tehtyihin kysymyksiin tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa www.philips.com/support.

Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Keitin ei käynnisty.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon.	Kytke keitin sähköverkkoon.
Tippa-alusta täyttyy vaikka vettä ei tyhjenetä.	Keitin tyhjentää toisinaan veden automaattisesti tippa-alustalle sisäisten järjestelmien huuhtelun ohjaamiseksi ja ihanteellisen toiminnan takaamiseksi.	Tätä käyttöä pidetään normaalina.
Keitin näyttää aina punaisen tunnuksen  .	Sakkasäiliö on tyhjennetty keitin sammutettuna.	Sakkasäiliö on aina tyhjennettävä kun keitin on päällä. Odota kunnes tunnus  tulee näkyviin ennen kuin asetat säiliön takaisin paikalleen.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa.	Kupit ovat kylmiä.	Lämmitä kupit kuumalla vedellä.
Kuumaa vettä tai höyryä ei tule ulos.	Höyryputken aukko on tukossa.	Puhdista höyryputken aukko neulalla. Ennen tämän toimenpiteen suorittamista varmista, että keitin on sammutettu ja jäähtynyt.
	Klassinen maidonvaahdotin on likainen.	Puhdista klassinen maidonvaahdotin.
Kahvissa on vähän vaahtoa. (Katso huomautus)	Sekoitus ei ole sopivaa tai paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatusta on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta kappaleessa ”Keraamisen kahvimyllyn säätäminen” osoitetulla tavalla.
Keittimen kuumenemiseen kuluu liikaa aikaa tai annosteltu vesimäärä ei riitä.	Keittimen vesijärjestelmä on tukkeutunut kalkista.	Suorita kalkinpoisto.
Kahviyksikköä ei voi irrottaa.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Käynnistä keitin. Sulje huoltoluukku. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
	Sakkasäiliö on asetettu.	Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön poistamista.


Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Kahviyksikön alla on paljon jauhattua kahvia.	Kahvi ei sovellu automaattisille keittimille.	Kahvityypin vaihto tai kahvimyllyn säätö voi olla tarpeen.
Keitin jauhaa kahvipapuja, mutta kahvia ei tule ulos. (Katso huomautus)	Vesi puuttuu.	Täytä vesisäiliö ja lataa järjestelmä (luku "Ensimmäinen käynnistys").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
	Järjestelmää ei ole ladattu.	Lataa järjestelmä (luku "Ensimmäinen käynnistys").
	Tämä voi tapahtua, kun keitin säätää automaattisesti annosta.	Annostele muutama kahvi kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Suutin on likainen.	Puhdista suutin.
Kahvi on liian vetistä. (Katso huomautus)	Tämä voi tapahtua, kun keitin säätää automaattisesti annosta.	Annostele muutama kahvi kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
Kahvia tulee ulos hitaasti. (Katso huomautus)	Kahvi on liian laihaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" osoitetulla tavalla.
	Järjestelmää ei ole ladattu.	Lataa järjestelmä (luku "Ensimmäinen käynnistys").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
Kahvia valuu suuttimen ulkopuolelle.	Suutin on tukossa.	Puhdista suutin ja siihen kuuluvat aukot.

**Huomautus:**

nämä ongelmat voivat olla normaaleja jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos kyseessä on ensimmäinen asennus; tässä tapauksessa odota, kunnes keitin suorittaa itsesäädön luvussa "Saeco Adapting System" kuvattuun tapaan.

ENERGIANSÄÄSTÖ

Stand-by

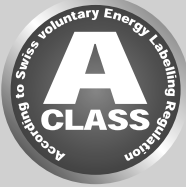

Musta

Saeco superautomaattinen espressokahvikeitin on suunniteltu energiansäästöä silmällä pitäen, A-luokan energiamerkinnän osoittamalla tavalla.

Kun viimeisestä käyttökerrasta on kulunut 30 minuuttia, keitin sammuu automaattisesti. Jos tuotetta on annosteltu, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Stand-by-tavassa energian kulutus on alle 1Wh tunnissa.

Keittimen käynnistämiseksi paina näppäintä "☺" (Jos keittimen takana oleva virtakatkaisin on asennossa "I"). Jos säiliö on kylmä, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Hävittäminen



Keittimen käyttöiän lopussa sitä ei saa käsitellä normaalin kotitalousjätteen tapaan vaan se on toimitettava viralliseen keräyspisteeseen sen kierrätystä varten. Tällä tavoin toimimalla edesautetaan ympäristön suojelemista.

- Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää.
- Keitin: irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise virtajohto.
- Toimita keitin ja virtajohto huoltokeskukseen tai julkiseen jätehuoltoon jätteiden hävittämistä varten.

Tämä tuote on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.

Tuotteessa tai pakkauksessa oleva tunnus osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteen tapaan, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen siihen kuuluvien sähköisten ja elektronisten osien kierrätystä varten.

Tuotteen oikeaoppinen hävittäminen edesauttaa ympäristön ja henkilöiden suojaamista mahdollisilta negatiivisilta seuraamuksilta, jotka voivat johtua tuotteen väärästä käsittelystä sen käyttöiän lopussa. Tuotteen kierrätykseen liittyviä lisätietoja varten ota yhteyttä paikalliseen toimistoon, kotitalousjätteiden jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta tuote hankittiin.

TEKNISET OMINAISUUDET

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellisjännite - Nimellisteho - Virransyöttö	Katso huoltoluukun sisälle asetettua kilpeä
Rungon materiaali	Lämpömuovi
Mitat (l x k x s)	265,5 x 341 x 449 mm
Paino	9 kg
Johdon pituus	800 - 1200 mm
Ohjauspaneeli	Etuosassa
Klassinen maidonvaahdotin	Erityisesti Cappuccinoa varten
Kupin mitat	110 mm
Vesisäiliö	1,5 litraa - Irrotettava
Kahvipapusaäiliön tilavuus	300 g
Sakkasäiliön tilavuus	10
Pumpun paine	15 bar
Kuumennussäiliö	Säiliö ruostumatonta terästä
Turvalaitteet	Lämpösulake

TAKUU JA HUOLTOPALVELU**Takuu**

Myönnettyyn takuuseen ja siihen kuuluvia ehtoja varten tutustu erikseen toimitettuun takuukirjaseen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, että olet tyytyväinen keittimeesi. Jos et ole vielä tehnyt, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.philips.com/welcome**. Tällä tavalla voimme olla yhteydessä sinuun ja lähettää muistutuksen puhdistus- ja kalkinpoistotoimenpiteistä.

Jos tarvitset tuki- tai huoltopalvelua, tutustu Philipsin sivustoon osoitteessa **www.philips.com/support** tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteysnumerot on annettu kirjasessa, jotka toimitetaan erikseen tai osoitteessa **www.philips.com/support**.

OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten käytä ainoastaan Saecon huoltotuotteita. Näitä tuotteita voidaan ostaa Philipsin verkkokaupasta (mikäli käytettävissä maassasi) osoitteessa **www.shop.philips.com/service**, lähimmältä jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltovaroiteiden hankinnassa syntyy ongelmia, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.philips.com/support**.

Yleiskatsaus huoltoon liittyviin tuotteisiin


- Kalkinpoistoaine CA6700



- Vesisuodatin Intenza+ CA6702



- Voiteluaine HD5061

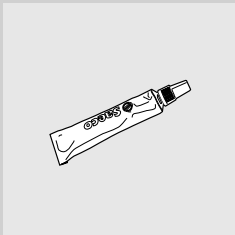




- Rasvanpoistotabletit CA6704



- Huoltopakkaus CA 6706





Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

www.philips.com/saeco



421946010211

Rev.00 del 15-11-13