

*Moltio***دليل المستخدم****Type HD8769**

يُقرأ بعناية قبل استخدام الجهاز.



SA

28

**CE**

قم بتسجيل منتجك واحصل على الدعم من

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# احتياطات مهمة

- عند استخدام الأجهزة الكهربائية، ينبغي دائمًا اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك ما يلي:
١. اقرأ كافة التعليمات.
  ٢. لا تلمس الأسطح الساخنة. استخدم المقابض أو الأزرار.
  ٣. للحماية من الحرائق والصدمات الكهربائية وإصابة الأشخاص، لا تغمر السلك أو المقابس أو الجهاز في الماء أو سوائل أخرى.
  ٤. الإشراف الدقيق ضروري عند استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو بالقرب منهم.
  ٥. انزع القابس من المقابس عندما لا يكون الجهاز قيد الاستعمال وقبل التنظيف. اترك الجهاز حتى تنخفض درجة حرارته قبل وضع الأجزاء أو نزعها، وقبل تنظيف الجهاز.
  ٦. لا تشغّل أي جهاز باستخدام سلك أو قابس تالفين أو بعد أخطال الجهاز، أو بعد تضرره بأي شكل من الأشكال. أعد الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لفحصه أو إصلاحه أو ضبطه.
  ٧. استخدام أجزاء إضافية لا تتصفح بها الشركة المصنعة للجهاز قد ينتج عنه حريق أو صدمات كهربائية أو إصابات للأشخاص.
  ٨. لا تستخدم في الخلاء.
  ٩. لا تدع السلك متسللاً فوق حافة المنضدة أو الطاولة أو يلمس الأسطح الساخنة.
  ١٠. لا تضع الجهاز على أو بالقرب من غاز ساخن أو موقد كهربائي أو في فرن ساخن.
  ١١. دائمًا وصل القابس بالجهاز أولاً، ثم وصل السلك بمقابس الحائط. للفصل، ضع أي مفتاح على وضع "Off"، ثم انزع القابس من مقابس الحائط.
  ١٢. لا تستخدم الجهاز لغير الغرض المخصص لاستخدامه.
  ١٣. احفظ هذه التعليمات.

## احفظ هذه التعليمات

## تنبيه

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. أي صيانة، بخلاف التنظيف وصيانة المستخدم، يجب إجراؤها بواسطة مركز خدمة معتمد. لا تغمر الجهاز في الماء. لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، لا تفك الجهاز. لا توجد أجزاء داخل الجهاز يمكن للمستخدم صيانتها. يجب أن يقوم بالإصلاح أفراد الصيانة المعتمدون فقط.

١. افحص الجهد الكهربائي لتتأكد أن الجهد المشار إليه على لوحة البيانات يطابق الجهد المتوفّر لديك.
٢. لا تستخدم أبداً الماء الدافئ أو الساخن لملء خزان الماء. استخدم الماء البارد فقط.
٣. احفظ يديك والسلك بعيداً عن أجزاء الجهاز الساخنة أثناء التشغيل.
٤. لا تستخدم في التنظيف أبداً مساحيق التنظيف أو منظفات خشنة. ببساطة استخدم قطعة من القماش الناعم المبللة بالماء.
٥. للحصول على أفضل نكهة من القهوة الخاصة بك، استخدم مياه منقاء أو معبأة في زجاجات. من المستحسن إزالة الترببات بشكل دوري كل ٣-٢ شهور.
٦. لا تستخدم حبوب البن بالكراميل أو بالنكهة.

## تعليمات خاصة بـ سلك مصدر التيار الكهربائي

- أ. سيتم توفير سلك كهرباء قصير (أو سلك كهرباء قابل للفصل) للحد من المخاطر الناجمة عن التشابك أو التعرّض بالسلوك الطويل.
- ب. توفر أسلاك كهرباء قابلة للفصل أطول أو أسلاك تمديد ويمكن استخدامها إذا توفر الحرص في استخدامها.
- ج. إذا تم استخدام سلك كهرباء قابل للفصل طويلاً أو سلك تمديد،  
١. القدرة الكهربائية المحددة لسلك الكهرباء القابل للفصل أو لسلك التمديد ينبغي أن تكون على الأقل بنفس قيمة القدرة الكهربائية للجهاز.
٢. إذا كان الجهاز من النوع المتصل كهربائياً بالأرض، ينبغي أن يكون سلك التمديد من النوع المتصل بالأرض ويحتوي على ٣ أطراف، و
٣. ينبغي ترتيب السلك الأطول بحيث لا ينתרى على سطح الطاولة أو سطح المائدة، حيث يمكن للأطفال سحبه أو التعرّض به.

تهانينا على شرائكم لجهاز تحضير القهوة *Saeco Moltio One Touch* والذى يعمل أوتوماتيكياً بشكل كامل! *Cappuccino* للانتفاع التام من الدعم الذى توفره *Saeco*، يرجى تسجيل منتجك على [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

يمكن استخدام دليل المستخدم هذا مع *HD8769*. يمكن للجهاز تحضير القهوة الإسبريسو باستخدام حبوب البن الكاملة، وهو مزود بابريق للبن لتتمكن من إعداد مشروب الكابتشينو أو اللاتي ماشياتو المثالي بطريقة سريعة وسهلة. في دليل المستخدم هذا، ستجد جميع المعلومات التي تحتاجها لتركيب واستخدام وتنظيف جهازك وإزالة الترببات العالقة به.

## المحتويات

٤	هام.....
٤	تعليمات السلامة.....
٤	تحذير.....
٥	تنبيه.....
٧	الاستئنال للمعايير.....
٨	التركيب.....
٨	نظرة عامة على المنتج.....
٩	وصف عام.....
١٠	الإعداد للاستخدام.....
١٠	تغليف الجهاز.....
١٠	تركيب الجهاز.....
١٣	استخدام الجهاز للمرة الأولى.....
١٣	تجهيز الدورة.....
١٤	دورة الشطف(التقطيف الثاني الأوتوماتيكية.....
١٤	دورة الشطف اليومية.....
١٨	قياس وبرمجة حسر الماء.....
١٩	تركيب فلتر الماء "INTENZA+".....
٢١	استبدال فلتر الماء "INTENZA+".....
٢٢	تغيير حبوب البن.....
٢٢	نزع وعاء حبوب البن.....
٢٣	تركيب وعاء حبوب البن .....
٢٥	اختيار حبوب البن.....
٢٦	دورة تفريغ البن.....
٢٧	عمليات الضبط.....
٢٧	Saeco Adapting System (نظام تكيف Saeco).....
٢٧	ضبط مطحنة البن السيرامييك .....
٢٨	ضبط التكثة (مذاق القهوة) .....
٢٩	ضبط فوهه صب القهوة.....
٣٠	ضبط مقدار القهوة .....

٣١ .....	<b>تحضير القهوة والإسبريسو</b>
٣١ .....	تحضير الإسبريسو والقهوة باستخدام حبوب البن .....
٣٢ .....	تحضير الإسبريسو والقهوة باستخدام حبوب البن المطحونة مسبقاً .....
٣٣ .....	<b>إبريق اللبن</b> .....
٣٣ .....	ملء إبريق اللبن .....
٣٤ .....	إدخال إبريق اللبن .....
٣٤ .....	نزع إبريق اللبن .....
٣٥ .....	تفريغ إبريق اللبن .....
٣٦ .....	<b>تحضير الكابتشينو</b> .....
٣٨ .....	ضبط مقدار الكابتشينو .....
٣٩ .....	<b>تحضير لاتي ماشياتو</b> .....
٤١ .....	ضبط مقدار اللاتي ماشياتو .....
٤٢ .....	<b>إعداد اللبن ذي الرغوة</b> .....
٤٤ .....	ضبط مقدار اللبن ذي الرغوة .....
٤٥ .....	<b>صب الماء الساخن</b> .....
٤٧ .....	<b>التنظيف والصيانة</b> .....
٤٧ .....	التنظيف اليومي للجهاز .....
٤٩ .....	التنظيف اليومي لحزان الماء .....
٤٩ .....	التنظيف اليومي لإبريق اللبن .....
٥٢ .....	التنظيف الأسبوعي للجهاز .....
٥٢ .....	التنظيف الأسبوعي لإبريق اللبن .....
٥٤ .....	التنظيف الأسبوعي لمجموعة التحضير .....
٥٧ .....	التنظيف الأسبوعي لوعاء حبوب البن والصينية والجيرة .....
٥٨ .....	التنظيف الشهري لإبريق اللبن .....
٦١ .....	الشحيم الشهري لمجموعة التحضير .....
٦٢ .....	التنظيف الشهري لمجموعة التحضير باستخدام "نانزع زيت البن" .....
٦٥ .....	<b>إزالة الترببات</b> .....
٦٩ .....	<b>البرمجة</b> .....
٦٩ .....	يمكن ضبط المعاملات التالية .....
٧١ .....	كيفية برمجة جهازك .....
٧٣ .....	مدلول الرموز التي تظهر على الشاشة .....
٧٧ .....	استكشاف الأعطال وإصلاحها .....
٧٩ .....	<b>توفير الطاقة</b> .....
٧٩ .....	وضع الاستعداد .....
٧٩ .....	التخلص من الجهاز .....
٨٠ .....	<b>المواصفات الفنية</b> .....
٨٠ .....	<b>الضمان والخدمات</b> .....
٨٠ .....	الضمان .....
٨٠ .....	الخدمات .....
٨١ .....	طلب منتجات الصيانة .....
٨٢ .....	ملحقات الجهاز .....

**هام****تعليمات السلامة**

الجهاز مزود بخصائص للسلامة. ومع ذلك، اقرأ تعليمات السلامة بعناية واستخدم الجهاز فقط كما هو موضح في تلك التعليمات لتجنب أي إصابات أو أضرار عرضية.  
احفظ بدليل المستخدم هذا كمرجع في المستقبل.

إن المصطلح تحذير وهذا الرمز يُحذر من الإصابات الخطيرة المحتملة أو ما قد يمثل خطراً على الحياة وأو أي تلف قد يلحق بالجهاز.



إن المصطلح تبيه وهذا الرمز يُحذر من الإصابات الطفيفة وأو أي تلف قد يلحق بالجهاز.

**تحذير**

- قم بإيصال الجهاز بمقبس في الحائط بحيث يكون موصلأً بالأسلاك بشكل سليم. يجب أن يتواافق الجهد الكهربائي الأساسي مع البيانات التقنية للجهاز.
- لا تدع سلك التيار الرئيسي متسللاً فوق حافة المنضدة أو الطاولة أو ملامساً للأسطح الساخنة.
- لا تقم مطلقاً بغمر الجهاز أو قابس التغذية الكهربائية أو سلك التيار الرئيسي في الماء (خطر التعرض لصدمة كهربائية).
- لا توجه تيار الماء الساخن نحو أجزاء الجسم مطلقاً (خطر التعرض لحرق).
- لا تلمس الأسطح الساخنة. استخدم المقابض والأزرار.

- انزع قابس التيار الكهربائي من مقبس الحائط:
  - في حالة حدوث تشويش.
  - في حالة اعتزام عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة.
  - قبل تنظيف الجهاز.

انزع القابس، لا سلك التيار الكهربائي. لا تلمس قابس التيار الكهربائي بأيدي مبللة.

- لا تقم باستخدام الجهاز في حالة تلف قابس التيار الكهربائي أو سلك التيار الكهربائي أو الجهاز نفسه.
- لا تقم بإجراء أية تعديلات على الجهاز أو سلك التيار الكهربائي الخاص به. يجب أن تُجرى الإصلاحات بواسطة مركز خدمة معتمد من Philips فقط وذلك لتجنب التعرض لأية مخاطر.
- لا يستخدم هذا الجهاز من قبل الأفراد (بما فيهم الأطفال) ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو من لديهم نقص في الخبرات والمعرفة، ما لم يكونوا خاضعين لإشراف أو تعليمات تتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب أن يخضع الأطفال للإشراف للتأكد من عدم عبنهم بالجهاز.
- لا تقم بوضع الأصابع أو أي أغراض أخرى داخل مطحنة البن.

#### **تنبيه**

- 
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لم يُخصص هذا الجهاز للاستخدام في أجواء كمطابخ المتاجر أو المكاتب أو المزارع أو أي أجواء عمل أخرى.
  - قم بوضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت.

- لا تقم بوضع الجهاز على لوحة ساخنة أو بجانب فرن ساخن أو موقد أو أي مصدر مشابه للحرارة مباشرةً.
- قم بوضع حبوب البن فقط في وعاء حبوب البن. في حالة وضع البن المطحون أو القهوة الفورية أو أي مادة أخرى في وعاء حبوب البن، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز.
- اترك الجهاز حتى يبرد قبل وضع الأجزاء أو نزعها.
- لا تستخدم أبداً الماء الدافئ أو الساخن لملء خزان الماء. استخدم الماء البارد فقط.
- لا تستخدم في التنظيف أبداً مساحيق التنظيف أو منظفات خشنة. ببساطة استخدم قطعة من القماش الناعم المبللة بالماء.
- قم بإزالة الترببات من جهازك بشكل منتظم. يعطي الجهاز إشارة عندما تكون هناك حاجة إلى إجراء عملية لإزالة الترببات. عدم القيام بذلك سيجعل جهازك يتوقف عن العمل بشكل صحيح. وفي هذه الحالة لا يغطي ضمانك تكاليف الإصلاح!
- لا تحفظ الجهاز في درجة حرارة أقل من صفر درجة مئوية. قد تتجمد بقايا الماء الموجودة بجهاز التسخين وتسبب التلف.
- لا تترك الماء في خزان الماء في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة. قد يصبح الماء ملوثاً. استخدم ماءً عذباً كلما استخدمت الجهاز.


## الامتثال للمعايير

يمتثل الجهاز للمادة ١٣ من المرسوم التشريعي الإيطالي والمؤرخ ٢٥ يوليو ٢٠٠٥، رقم ١٥١ "تطبيق التوجيهات 2003/108/EC و 2002/96/EC و 2005/95/EC على تحديد الاستخدام لمواد خطرة محددة في المعدات الكهربية والإلكترونية، بالإضافة إلى التخلص من النفايات".

هذا الجهاز يمتثل لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2002/96/EC.

## التركيب

### نظرة عامة على المنتج

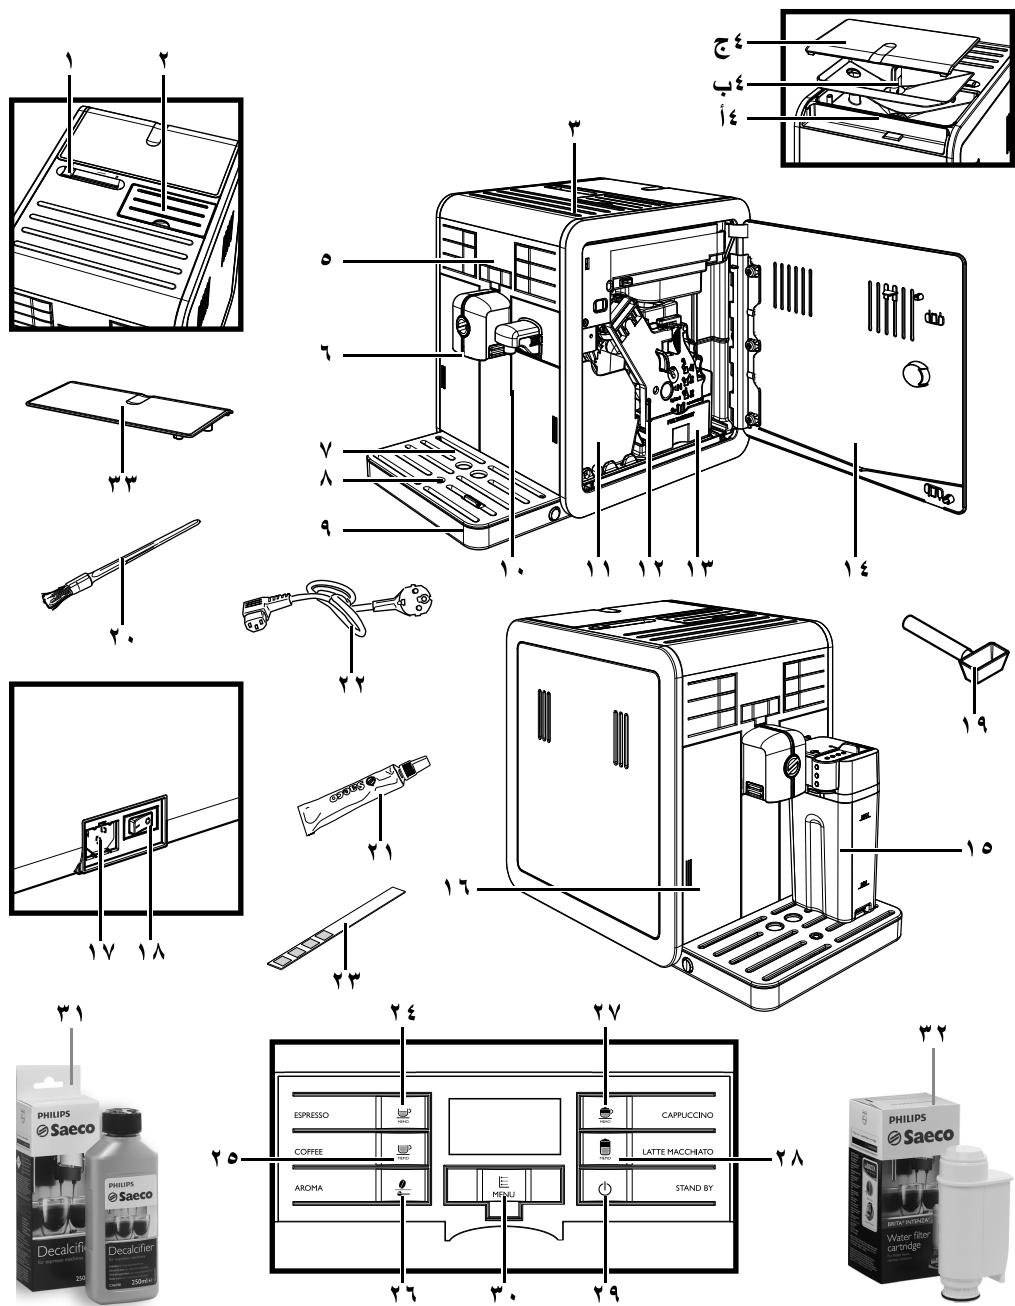

**وصف عام**

١. مفتاح غلق انزع وعاء حبوب البن
٢. حجيرة البن المطحون مسبقاً
٣. مساحة تخزين للأكواب
٤. وعاء حبوب البن
٤. صينية وعاء حبوب البن
٤. غطاء وعاء حبوب البن
٥. لوحة التحكم
٦. فوهة صب القهوة
٧. شبكة حامل الأكواب
٨. مؤشر امتلاء صينية التقطيف
٩. صينية التقطيف
١٠. فوهة صب الماء (قبلة للإله)
١١. درج البن المطحون
١٢. مجموعة التحضير
١٣. درج بقايا البن
١٤. باب الصيانة
١٥. إبريق البن
١٦. خزان الماء
١٧. مقبس سلك الكهرباء
١٨. زر الكهرباء
١٩. مفتاح ضبط مطحنة البن + مغرفة البن المطحون مسبقاً
٢٠. فرشاة التنظيف
٢١. مادة الشحم لمجموعة التحضير
٢٢. سلك الكهرباء
٢٣. شريط اختبار عسر الماء
٢٤. زر تحضير قهوة إسبريسو
٢٥. زر تحضير القهوة
٢٦. زر البن المطحون مسبقاً - "النكهة"
٢٧. زر تحضير الكابتشينو
٢٨. زر تحضير لاتي ماشياتو
٢٩. زر ON(OFF) "MENU"
٣١. محلول ازالة الترسيبات (بيتاع بشكل منفصل)
٣٢. فلتر (+) (INTENZA+) (بيتاع بشكل منفصل)
٣٣. غطاء الحماية.

## الإعداد للاستخدام

## تغليف الجهاز

تم تصميمه وتركيب التغليف الأصلي لحماية الجهاز أثناء النقل. ننصح بالاحتفاظ بمواد التغليف لاحتياط نقل الجهاز في المستقبل.


## تركيب الجهاز

**١** انزع صينية التقطيف مع الشبكة من العبوة.

**٢** أخرج الجهاز من العبوة.

**٣** للحصول على أفضل استخدام، من المستحسن:


- اختيار سطح آمن ومستوي بحيث لا يوجد خطر لانقلاب الجهاز أو خطر التعرض للإصابة.
- اختيار موضع مضاء جيداً بما فيه الكفاية ونظيفاً وقريباً من مقبس يسهل الوصول إليه؛ ترك حد أدنى من المسافة على جانبي الجهاز كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

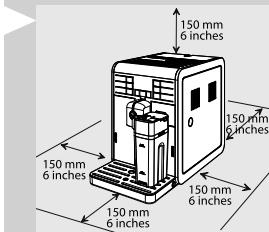

**٤** ضع صينية التقطيف مع الشبكة في مكانها بالجهاز. تأكد من إدخاله بالكامل.


## ملاحظة:

تقوم صينية التقطيف بتجميع الماء الذي يخرج من فوهة الصب أثناء كل دورة شطف/انتظيف ذاتي، بالإضافة إلى القهوة التي قد تتساقط أثناء تحضير المشروبات. أفرغ صينية التقطيف وأغسلها يومياً وفي كل مرة يرتفع فيها مؤشر امتلاء صينية التقطيف.

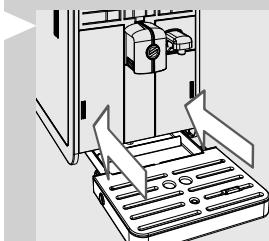

## ! نصيحة:


لا تنزع أبداً صينية التقطيف بعد بدء تشغيل الجهاز. انتظر بعض دقائق ليقوم الجهاز بإجراء دورة شطف/انتظيف ذاتي.

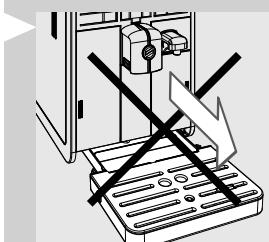

٥ اضغط برفق على حافة باب خزان الماء لتحرير المقابض اليدوي.



٦ انزع خزان الماء عن طريق سحب المقابض اليدوي.

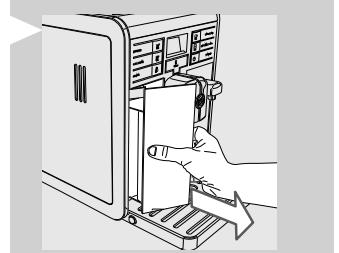


٧ اشطف خزان الماء بماء عذب.

٨ املأ خزان الماء بماء عذب حتى المستوى "MAX" وأعد إدخاله في الجهاز. تأكّد من إدخاله بالكامل.


#### ! تنبيه:

لا تقم أبداً بملء خزان الماء بماء دافئ أو ساخن أو فوار أو أي سائل آخر، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف خزان الماء والجهاز.

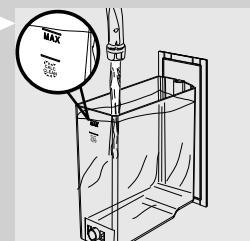

#### ملاحظة:

قم بحمل خزان الماء الكامل دانماً بالطريقة الموضحة بالصورة.

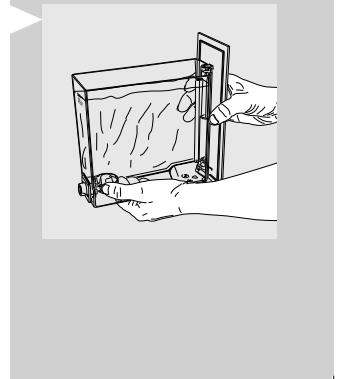


**٩** انزع غطاء وعاء حبوب البن. صب حبوب البن في وعاء حبوب البن ببطء.

**ملاحظة:**

بحوي وعاء حبوب البن صينية تهتز أثناء الطحن. مما يساعد على تدفق الحبوب إلى داخل المطحنة.

**تنبيه:**


ينبغي وضع حبوب البن فقط في وعاء حبوب البن. قد يتسبب البن المطحون أو القهوة الفورية أو القهوة بالكرياميل أو أي مادة أخرى في إتلاف الجهاز.

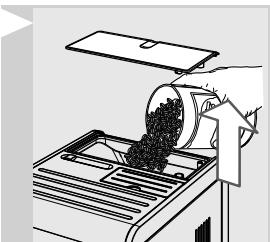


**١٠** أعد غطاء وعاء حبوب البن على الوعاء.

**١١** أدخل القابس في المقبس الموجود على الجانب الخلفي من الجهاز.

**١٢** أدخل قابس الطرف الآخر من سلك الكهرباء في مقبس بحائط بحيث يكن ذا جهد كهربائي مناسب.

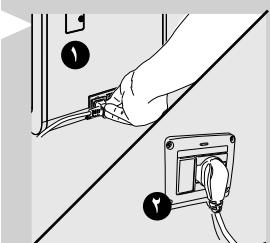

**١٣** قم بتoggle زر الكهرباء إلى الوضع "I" لتشغيل الجهاز. توalesce اللمسة الحمراء الواقعة بجانب زر "P".

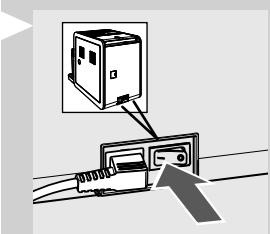

**١٤** لتشغيل الجهاز، فقط قم بضغط زر "P". تشير لوحة التحكم إلى ضرورة تجهيز الدورة.



## استخدام الجهاز للمرة الأولى


عند استخدام الجهاز لأول مرة، يجب القيام بالمهام التالية:

- ١) يجب تجهيز الدورة؛
- ٢) سيجري الجهاز دورة شطف/تنظيف ذاتي أوتوماتيكية؛
- ٣) يجب أن تبدأ دورة شطف يدوية.

## تجهيز الدورة

أثناء هذه العملية، يتدفق الماء العذب عبر الدورة الداخلية للجهاز ويصبح الجهاز دافئاً. تستغرق هذه العملية لعدة دقائق.


- ١ ضع حاويةً أسفل فوهة صب القهوة.

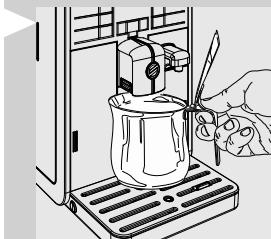


- ٢ اضغط زر "P" لبدء الدورة. ببدأ الجهاز إعداد الدورة أوتوماتيكياً عن طريق صب بعض الماء عبر فوهة صب القهوة.



- ٣ يوضح الشريط الواقع أسفل الأيقونة مدى تقدم عملية التشغيل. وعند اكتمال العملية، يقوم الجهاز بوقف عملية الصب أوتوماتيكياً.

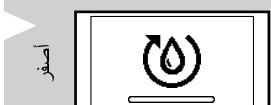


- ٤ بعد ذلك تُظهر لوحة التحكم أيقونة إحماء الجهاز.

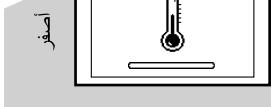

### دورة الشطف التظيف الذاتي الأوتوماتيكية

عند انتهاء مرحلة الإحماء، ينفذ الجهاز دورة شطف تظيف ذاتي بالماء العذب للدواير الداخلية أوتوماتيكياً. تستغرق العملية أقل من دقيقة.

- ٥ ضع حاويةً أسفل فوهة صب القهوة لالتقط الكمية الضئيلة من الماء التي سُتصب.

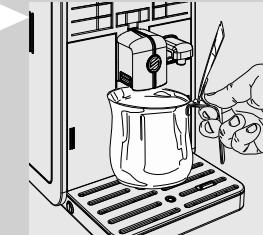

- ٦ يعرض الجهاز هذه الشاشة. انتظر حتى تنتهي الدورة أوتوماتيكياً.

**ملاحظة:**

يمكنك إيقاف عملية الصب بضغط زر "MEMO".




- ٧ عند إتمام الخطوات المُبيَّنة أعلاه، يعرض الجهاز هذه الشاشة. يمكنك الآن المتابعة بإجراء دورة الشطف اليدوية.



### دورة الشطف اليدوية

خلال هذه العملية، تقوم بتفعيل دورة تحضير القهوة ويتدفق الماء العذب عبر دائرة الماء. تستمر هذه العملية لبضعة دقائق.

- ١ ضع حاويةً أسفل فوهة صب القهوة.

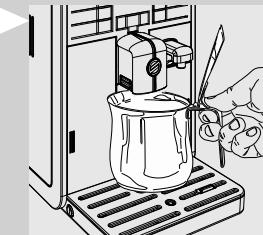

- ٢ تأكد أن الجهاز يعرض هذه الشاشة.



٣ اختر خاصية تحضير البن المطحون مسبقاً بضغط زر "窮". يعرض الجهاز هذه الشاشة.

**ملاحظة:**


لا تنسف البن المطحون مسبقاً إلى الحجيره.




٤ اضغط الزر "窮 MEMO". يبدأ الجهاز في صب الماء.

٥ بعد انتهاء عملية الصب، أفرغ الحاوية. كرر العمليات من الخطوة ١ وحتى الخطوة ٤ مررتين، ثم تابع بالخطوة ٦.


٦ ضع حاوية تحت فوهة صب الماء.

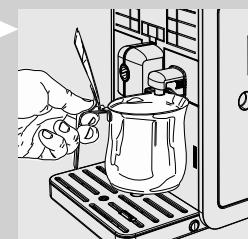

٧ اضغط زر MENU "穷". يعرض الجهاز هذه الشاشة.

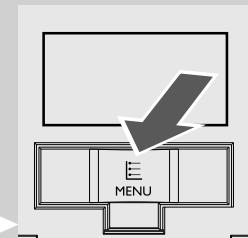

٨ اضغط الزر "窮 MEMO".

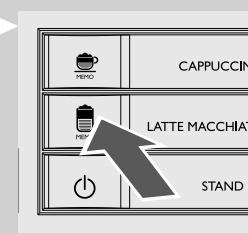

٩ عندئذ تظهر الأيقونة التالية.




١٠ اضغط على الزر "邈" لبدء صب الماء الساخن.



١١ تظهر هذه الأيقونة. يقوم الجهاز بتنكيب فوهة صب الماء. تأكد من تركيب فوهة صب الماء بشكل صحيح. اضغط الزر "邈" للتأكد. يقوم الجهاز بصب الماء الساخن.




١٢ بمجرد صب الماء، انزع الحاوية وقم بتغريغها.


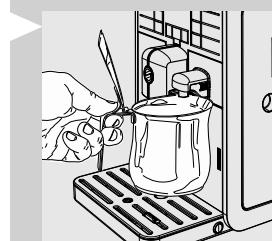


#### ملاحظة:

يمكنك إيقاف الشطف اليدوي بضغط الزر "邈".

١٣ كرر الخطوات من ٧ إلى ٩ حتى يصبح خزان الماء فارغاً وتظهر أيقونة "لا يوجد ماء".

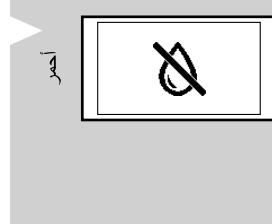

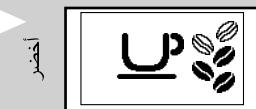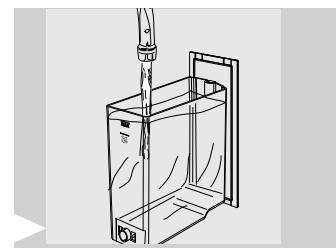

**١٤** في النهاية، املا خزان الماء مجددا حتى المستوى "MAX". يكون الجهاز حينئذ جاهزاً لتحضير القهوة. سترى الشاشة بالشكل الموضح على اليمين.

#### ملاحظة:

عندما توقف عن استخدام الجهاز لمدة تصل إلى أسبوعين أو أكثر، سيقوم الجهاز أوتوماتيكياً بإجراء دورة شطف-التنظيف ذاتي أوتوماتيكية بعد أن تقوم بتشغيله. وبعدها يجب أن تبدأ دورة الشطف اليدوية بالطريقة الموضحة أعلاه.

كما يمكن بدء دورة الشطف-التنظيف الذاتي الأوتوماتيكية عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، أو متوقف عن العمل لأكثر من ١٥ دقيقة. وبعد استكمال هذه الدورة، يمكنك تحضير كوب من القهوة.

## قياس وبرمجة عسر الماء


تُعد عملية قياس عسر الماء في غاية الأهمية لتحديد مرات تكرار عملية إزالة التربسات من الجهاز وتركيب فلتر الماء "INTENZA+" (لمزيد من التفاصيل حول فلتر الماء انظر الفصل التالي). لقياس نسبة عسر الماء، اتبع الخطوات المبوبة أدناه:

- ١ اغمر شريط اختبار عسر الماء (المرفق مع الجهاز) في الماء لثانية واحدة.



**ملاحظة:** شريط الاختبار صالح للاستخدام لمرة واحدة فقط.

- ٢ انتظر دقيقة واحدة.

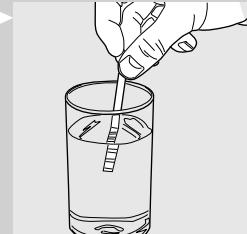


- ٣ تحقق من عدد المربعات التي تغير لونها إلى الأحمر ثم ارجع إلى الجدول.



الأرقام الموجودة على شريط اختبار عسر الماء تتوافق مع إعدادات ضبط عسر الماء على نحو أدق:

- ١ = (ماء يسر جداً)
- ٢ = (ماء يسر)
- ٣ = (ماء عسر)
- ٤ = (ماء عسر جداً)


تنوافق الأحرف مع المرجعيات المدرجة بقاعدة فلتر الماء "INTENZA+" (راجع الفصل التالي).

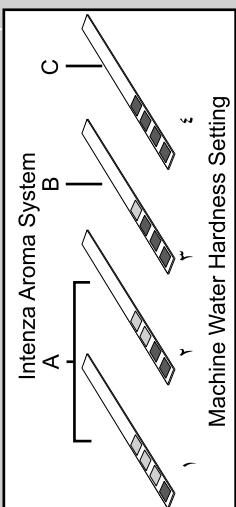

- ٤ اضغط زر **MENU** . يعرض الجهاز هذه الشاشة.




- ٥ اضغط الزر "MEMO" للدخول على قائمة البرمجة. تنقل بين الصفحات بالضغط على الزر "MEMO" حتى تظهر الأيقونة التالية.

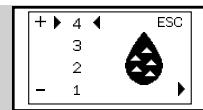

**ملاحظة:**  
الجهاز مزود بإعدادات قياسية لعسر الماء، تلائم معظم أنواع المياه.

- ٦ اضغط الزر "MEMO" لزيادة القيمة أو الزر "MEMO" لخفضها.

- ٧ اضغط على الزر "MEMO" للتأكيد على عملية الإعداد.

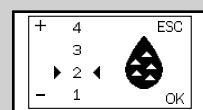

- ٨ اضغط الزر "MEMO" للخروج من قائمة البرمجة. أصبح الجهاز جاهزاً الآن للتحضير.




### تركيب فلتر الماء "INTENZA+"


ننصحك بتركيب فلتر الماء "INTENZA+" حيث يمنع ذلك تراكم الترببات الحبرية في جهازك ويحافظ على نكهة أقوى للقهوة التي تقوم تحضيرها. يمكنك شراء فلتر الماء "INTENZA+" بشكل منفصل. يرجى الرجوع إلى صفحة منتجات الصيانة الموجودة بدليل المستخدم هذا لمعرفة المزيد من التفاصيل. يُعد الماء مكوناً جوهرياً من مكونات كل كوب قهوة، لذلك تُعد فلترته فلترة احترافية خطوة بالغة الأهمية. سيؤدي استخدام فلتر الماء "INTENZA+" إلى منع تراكم الترببات المعدنية وسيحسن من نوعية الماء.



- ١ انزع الفلتر الأبيض الصغير من خزان الماء واحتفظ به في مكان جاف.

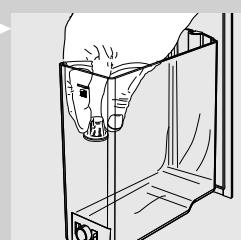


**٢** انزع فلتر الماء "INTENZA+" من عبوته واغمره رأسياً (على أن تكون الفتحة متوجهة لأعلى) في ماء بارد واضغط على الجوانب برفق وذلك للسماح بخروج فقاعات الهواء.

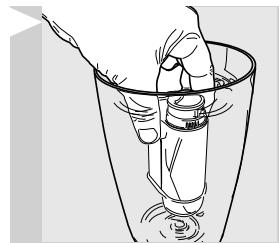

**٣** اضبط فلتر الماء "INTENZA+" وفقاً للمقاييس المُحددة (انظر الفصل السابق) والموضحة على قاعدة الفلتر:

- = ماء يسر - يساوي ١ أو ٢ على شريط الاختبار
- = ماء عسر (قياسي) - يساوي ٣ على شريط الاختبار
- = ماء عسر جداً - يساوي ٤ على شريط الاختبار

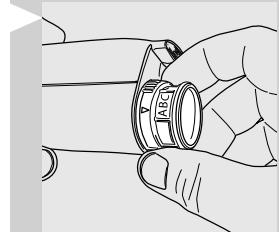


**٤** أدخل فلتر الماء "INTENZA+" في خزان الماء الفارغ. اضغط عليه إلى أن يتغير تعبيره لأسفل أكثر.

**٥** املأ خزان الماء بماء عذب وأعد إدخاله في الجهاز.

**٦** صب كل مقدار الماء الموجود في الخزان باستخدام خاصية الماء الساخن (انظر فصل "صب الماء الساخن").


**٧** املأ خزان الماء مجدداً.

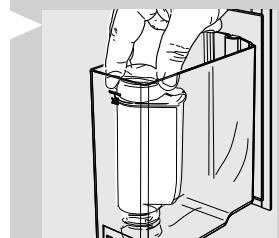


**٨** اضغط زر **"MENU"**. يعرض الجهاز هذه الشاشة.



**٩** اضغط الزر **"MEMO"** للدخول على قائمة البرمجة. تنقل بين الصفحات بضغط الزر **""** حتى تظهر الأيقونة التالية.

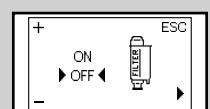

- ١٠ اضغط الزر "MEMO" لاختيار "ON" واضغط الزر "MEMO" للتأكيد.

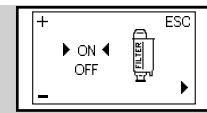

أصفر

- ١١ للخروج، اضغط الزر "MEMO". أصبح الجهاز جاهزاً الآن للتحضير.



أخضر

بهذه الطريقة تتم برمجة الجهاز لخطر المستخدم بضرورة استبدال فلتر الماء ".INTENZA+".

### استبدال فلتر الماء "INTENZA+"

عند الحاجة إلى استبدال فلتر الماء "INTENZA +" بأخر جديد، ستظهر الأيقونة التالية.

- ١ استبدل فلتر الماء "INTENZA+" بالطريقة الموضحة في الفصل السابق.




أصفر

- ٢ اضغط زر MENU. يعرض الجهاز هذه الشاشة.



أخضر

- ٣ اضغط الزر "MEMO" للدخول على قائمة البرمجة. تنقل بين الصفحات بضغط الزر "MEMO" حتى تظهر الأيقونة التالية.

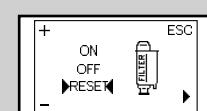

أصفر


- ٤ حدد خيار "RESET". اضغط زر "MEMO" للتأكيد.

٥ للخروج، اضغط زر "POWER". أصبح الجهاز جاهزاً الآن للتحضير.  
الجهاز الآن مبرمج للتعامل مع فلتر جديد.



#### ملاحظة:

إذا كان فلتر الماء "INTENZA+" مرکباً بالفعل وأردت نزعه لكن دون استبداله، حدد خيار "OFF" بدلاً من ذلك.

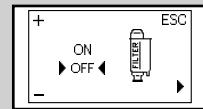

إذا لم يكن هناك فلتر "INTENZA+" مركب، أدخل الفلتر الأبيض الصغير الذي سبق نزعه داخل خزان الماء.

### تغيير حبوب البن

يأتي الجهاز مزوداً بوعاء حبوب بن قابل للإزالة حتى يُمكنك الانتقال بسهولة من أحد أنواع حبوب البن إلى الآخر والتمنتع بمذاق قهوة مختلف.


#### ملاحظة:

يُمكنك شراء وعاء حبوب بن إضافي باعتباره ملحقاً (CA6803).  
للحفاظ على مذاق حبوب البن، يُمكنك تخزينها بوعاء حبوب البن في الثلاجة.

### نزع وعاء حبوب البن

لنزع وعاء حبوب البن، اتبع الخطوات المبينة أدناه:

١ حرك مفتاح التحديد إلى الوضع "■".

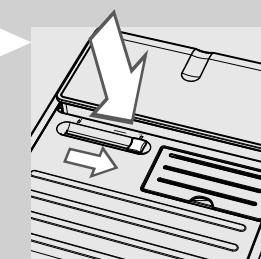


#### ! تنبيه:

قد لا يمكن تحريك مفتاح التحديد بسبب تجمع حبوب البن. في هذه الحالة حرك المفتاح إلى الأمام والخلف حتى يتم تحرير الحبوب.


٢ ارفع وعاء حبوب البن من الجانبين بكلتا اليدين كما هو موضح في الصورة.

!  
تنبيه:

لا تخرج وعاء حبوب البن بطريقة مختلفة لتجنب سقوط حبوب البن.

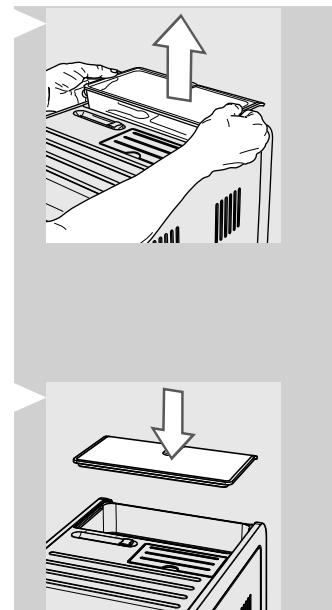


٣ بعد نزعه قم بوضع غطاء الحماية على الجهاز لمنع تراكم الأتربة.

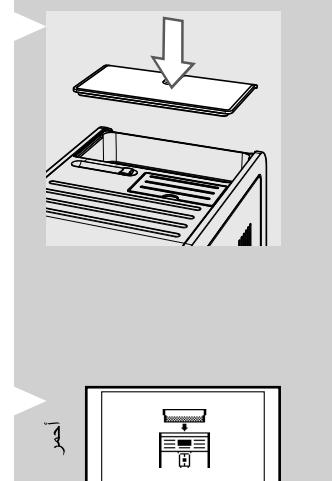

ملاحظة:

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز قبل تركيب وعاء حبوب البن، تظهر الأيقونة التالية. يجب عليك تركيب وعاء حبوب البن أولاً.

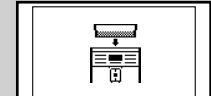


### تركيب وعاء حبوب البن


لتركيب وعاء حبوب البن، اتبع الخطوات المبينة أدناه:

١ انزع غطاء الحماية من الجهاز.


٢ حرك مفتاح التحديد إلى الوضع "■".

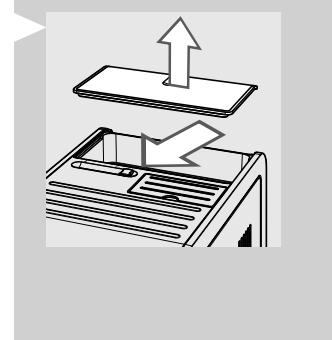

٣ أخرج آية حبوب من حجيرة وعاء حبوب البن.

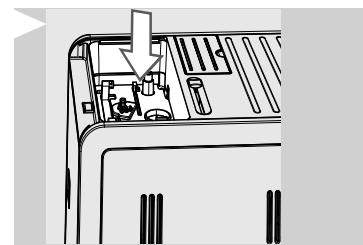

٤ أدخل وعاء حبوب البن بالحجيرة كما هو موضح في الصورة.

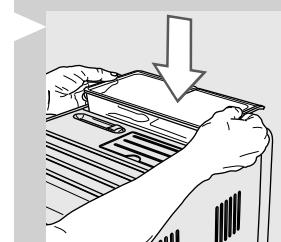


٥ حرك مفتاح التحديد إلى الوضع "■".



تحذير:

يرجى العلم بأنه في حالة قيامك بتغيير مزيج القهوة والتحول إلى القهوة منزوعة الكافيين، قد تتبقي بعض بقايا الكافيين حتى بعد إجراء دورة التفريغ.

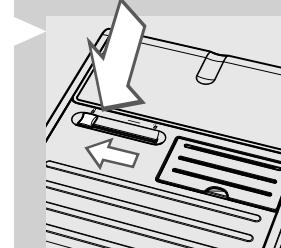

**اختيار حبوب البن**

تسمح لك هذه الخاصية بتحسين عملية الطحن للنوع المختار من حبوب البن.

**١ اضغط زر "MENU"**. يعرض الجهاز هذه الشاشة



**٢ اضغط الزر "MEMO"** للدخول إلى قائمة البرمجة. تنتقل بين الصفحات بضغط الزر "MEMO" حتى تظهر الأيقونة التالية.



**٣ اضغط زر "MEMO" أو زر "MEMO"** لاختيار نوع حبوب البن بوعاء حبوب البن.

**٤ اضغط الزر "MEMO"** لتأكيد الإعداد.

**٥ للخروج، اضغط زر "MEMO".**

أصبح الجهاز مبرمجاً الآن لتحسين عملية طحن حبوب البن التي اخترتها.  
تعرض الشاشة نوع حبوب البن المختار عندما يصبح الجهاز جاهزاً للتحضير المشروبات.

- لحبوب البن "أرابيكا"



- لحبوب البن "روبوستا"



- لـ"مزيج" من حبوب البن.



## دورة تفريغ البن

في حالة رغبتك في تغيير حبوب البن، ننصح بتفريج مطحنة وأنبوب البن. بهذه الطريقة ستتمتع بالنكهة الكاملة لحبوب البن الجديدة. للقيام بذلك اتبع الخطوات الموضحة أدناه.


١ أدخل وعاء حبوب البن مع وضع حبوب البن الجديدة.

٢ اضغط زر "MENU". يعرض الجهاز هذه الشاشة



٣ اضغط الزر "MEMO" للدخول إلى قائمة البرمجة. تنقل بين الصفحات بضغط الزر "MEMO" حتى تظهر الأيقونة التالية.


٤ اضغط الزر "MEMO".

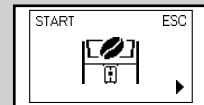


٥ يقوم الجهاز بإجراء دورتي طحن دون تحضير القهوة.

**ملاحظة:**

يمكنك إيقاف دورة الطحن مبكراً بضغط زر "MEMO" بين دورتي الطحن الأولى والثانية.

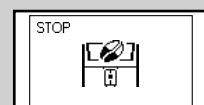

٦ بعد انتهاء دورات الطحن، تظهر الأيقونة التالية.

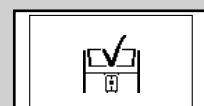

**ملاحظة:**

في حالة عدم قيامك بتفريج أنبوب ومطحنة البن، فيجب عليك تحضير كوبين على الأقل من القهوة قبل تمكنك من تذوق حبوب البن الجديدة.

**تحذير:**

يرجى العلم بأنه في حالة قيامك بتغيير مزيج القهوة والتوصيل إلى القهوة منزوعة الكافيين، قد تتبقي بعض بقايا الكافيين حتى بعد إجراء دورة التفريغ.



### عمليات الضبط

يسمح الجهاز بإجراء عمليات ضبط معينة بحيث يمكنك إعداد قهوة تتميز بأفضل مذاق ممكن.

#### (ظام تكيف Saeco Adapting System

البن منتج طبيعي وقد تتغير خصائصه وفقاً لمنشأه وطريقة مزجه وتمثيله. الجهاز مزود بنظام ضبط ذاتي يسمح باستخدام جميع أنواع حبوب البن المتوفرة في السوق فيما عدا حبوب البن بالكراميل والحبوب المُنكهة.

يقوم الجهاز بضبط نفسه أوتوماتيكياً بعد تحضير عدة أكواب من القهوة لتحسين عملية استخلاص القهوة.

#### ضبط مطحنة البن السيراميک


تضمن مطاحن البن السيراميک دائمًا عملية طحن وخشونة مضبوطة ومثالية لكل مشروب من القهوة، مما يساعد على حفظ النكهة بشكل كامل وإضافة المذاق الإيطالي الأصلي إلى كل كوب.

##### **تحذير:**

تحتوي مطحنة البن السيراميک على أجزاء متحركة قد تكون خطيرة. لذلك، لا تدخل الأصابع وأوأشياء أخرى. اضبط مطحنة البن السيراميک فقط باستخدام مفتاح ضبط المطحنة.

يمكنك ضبط المطاحن السيراميک لتعديل مقدار طحن البن ليتناسب مع مذاقك الخاص.


١ انزع وعاء حبوب البن بالشكل الموضح بقسم "انزع وعاء حبوب البن".

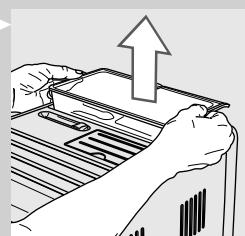

**٢** قم بضغط زر ضبط المطحنة الواقع أسفل وعاء حبوب البن وتدويره درجة واحدة في المرة الواحدة. استخدم مقاوح ضبط مطحنة البن المزود مع الجهاز. ستشعر بالفرق بعد تحضير ٣-٢ أكواب من القهوة.


**تحذير:**

لا تقم بإدارة المطحنة أكثر من درجة واحدة في كل مرة وذلك لتجنب تلفها.

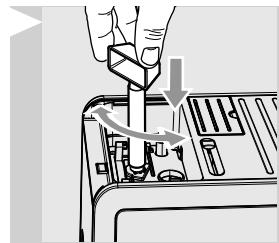

**٣** تشير العلامات المرجعية داخل حجرة وعاء حبوب البن إلى اعدادات الطحن. توجد ٥ اعدادات طحن مختلفة للاختيار من بينها، من الوضع ١ للطحن الخشن والمذاق الأخف إلى الوضع ٢ للطحن الناعم والمذاق الأقوى.

عندما تقوم بتعديل وضع ضبط مطحنة البن السيراميك لوضع ألمع، سيكون مذاق القهوة أقوى. للحصول على مذاق أخف للكפה، قم بتعديل مطحنة البن السيراميك لوضع ضبط أخشن.

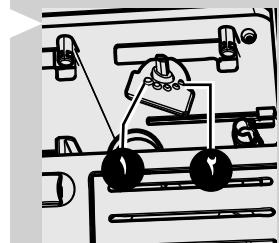


### ضبط النكهة (مذاق القهوة)

اختر مزيج القهوة الذي تفضله وضبط مقدار البن المراد طحنه حتى الحصول على مذاقك الخاص. يمكنك كذلك تحديد خاصية البن المطحون مسبقاً.


**ملاحظة:**

يجب إجراء الاختيار قبل تحديد القهوة.

هناك خمسة خيارات متاحة عند الضغط على الزر "●". في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر "●" تغير النكهة بدرجة واحدة، وذلك وفقاً للمقدار المحدد:

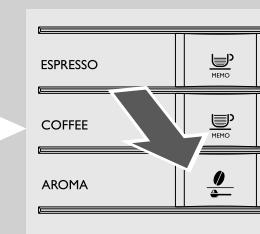

نكتة خفيفة جداً = ①①①①①  
نكتة خفيفة = ①①①①①  
نكمة متوسطة = ①①①①①  
نكمة قوية = ①①①①①  
نكمة قوية جداً = ①①①①①  
البن المطحون مسبقاً = ①①①①①

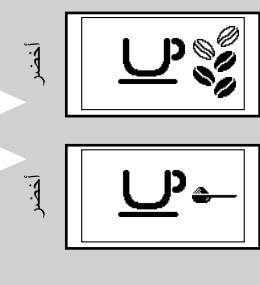

### ضبط فوهة صب القهوة

يمكن ضبط ارتفاع فوهة الصب لتتوافق بشكل أفضل مع أبعاد الأكواب التي ترغب في استخدامها.

حرك فوهة الصب لأعلى أو لأسفل باستخدام أصابعك لضبط ارتفاعها وذلك على النحو المبين في الشكل.



الأوضاع الموصى بها هي:  
لاستخدام الأكواب الصغيرة.

لاستخدام الأكواب الكبيرة.

لاستخدام الأكواب الخاصة بمشروب لاتي ماشيناتو.


يمكن وضع كوبين أسفل فوهة الصب لتحضير مشرب قهوة في نفس الوقت.

### ضبط مقدار القهوة

يتيح لك الجهاز ضبط مقدار القهوة المحضررة وفقاً لذوقك وأو حجم أكوابك. في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر  أو الزر ، يقوم الجهاز بتحضير مقدار معد مسبقاً من القهوة. كل زر قد تتم برمجته منفرداً لضبط تحضير محدد.

يوضح الإجراء التالي طريقة برمجة الزر .

**١** وضع كوبًا أسفل فوهة الصب.

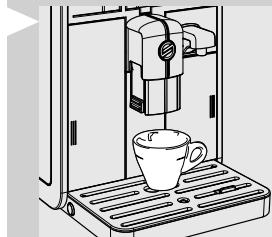

**٢** اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر  حتى تظهر الأيقونة "MEMO". ثم حرر الزر. الآن الجهاز في مرحلة البرمجة. يبدأ الجهاز في تحضير القهوة.



**٣** اضغط زر  بمجرد الوصول إلى كمية القهوة المطلوبة.



الآن أصبح الزر  مبرمجاً؛ كل مرة عند الضغط عليه، سيحضر الجهاز نفس مقدار الإسبريسو الذي تمت برمجته توا.

#### ملاحظة:

لبرمجة زر القهوة ، يجب اتباع نفس الخطوات.


يجب عليك دانما استخدام الزر  لوقف تحضير القهوة عندما تصل إلى الكمية المطلوبة حتى عندما تقوم ببرمجة زر القهوة .

## تحضير القهوة والإسبريسو

قبل تحضير القهوة، تحقق من عدم ظهور تحذيرات على لوحة التحكم ومن امتلاء خزان الماء ووعاء حبوب البن.

### تحضير الإسبريسو والقهوة باستخدام حبوب البن

١ ضع ١ أو ٢ كوب أسفل فوهة الصب.

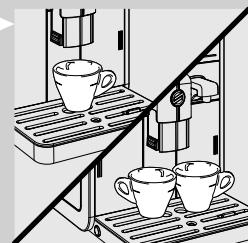

٢ لتحضير الإسبريسو أو القهوة، اضغط زر "�能" لتحديد النكهة المطلوبة.



٣ اضغط الزر "能" لتحضير الإسبريسو أو الزر "能" لتحضير القهوة.



٤ لتحضير ١ كوب من الإسبريسو أو القهوة، اضغط الزر المطلوب مرة واحدة، سوف تظهر هذه الأيقونة.

٥ لتحضير ٢ كوب من الإسبريسو أو القهوة، اضغط على الزر المطلوب مرتين متتاليتين. سوف تظهر هذه الأيقونة.

#### ملاحظة:

في وضع التشغيل هذا، يقوم الجهاز بطحن وتجزئة المقدار الصحيح من البن أوتوماتيكياً. يتطلب تحضير كوبين من الإسبريسو أو القهوة إجراء دورتين من الطحن والتحضير، ويقوم الجهاز بتنفيذها أوتوماتيكياً.

٦ بعد دورة ما قبل التحضير، تبدأ القهوة بالخروج من فوهة الصب.

٧ تتوقف عملية تحضير القهوة أوتوماتيكياً عند الوصول للمستوى المبرمج مسبقاً؛ اضغط الزر "能" لوقفها قبل ذلك.

## تحضير الإسبريسو والقهوة باستخدام حبوب البن المطحونة مسبقاً

هذه الخاصية تُمكّنك من استخدام البن المطحون مسبقاً ومتزوج الكافيين.

يمكنك تحضير كوب واحد فقط من القهوة في المرة عند استخدام خاصية البن المطحون مسبقاً.


١ اضغط زر "MEMO" لاختيار خاصية البن المطحون مسبقاً.



٢ ارفع غطاء حجيرة البن المطحون مسبقاً وأضف مغرفة واحدة من البن المطحون مسبقاً بها. استخدم مغرفة القياس المرفقة مع الجهاز فقط. ثم أغلق غطاء تجويف البن المطحون مسبقاً.

**تحذير:**

لا تضع إلا البن المطحون مسبقاً في الحجيرة الخاصة به. قد تتسبب المواد والأشياء الأخرى في حدوث أضرار شديدة للجهاز. هذه الأضرار لا يغطيها الضمان.

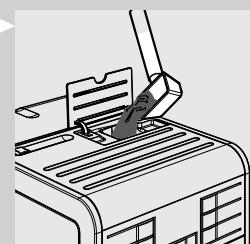

٣ اضغط الزر "MEMO" لتحضير الإسبريسو أو الزر "MEMO" لتحضير القهوة، تبدأ حينئذ دورة التحضير.

٤ بعد دورة ما قبل التحضير، تبدأ القهوة بالخروج من فوهه الصب.

٥ تتوقف عملية تحضير القهوة أوتوماتيكياً عند الوصول للمستوى المعد مسبقاً؛ اضغط الزر "MEMO" لوقفها قبل ذلك.

بعد انتهاء عملية التحضير، يعود الجهاز إلى القائمة الرئيسية.

كرر الخطوات المُبيّنة أعلاه لتحضير المزيد من أكواب القهوة باستخدام البن المطحون مسبقاً.

**ملاحظة:**

إذا لم يتم وضع بن مطحون مسبقاً في حجيرة البن المطحون مسبقاً، فسيتم صب ماء فقط. في حالة إضافة مغارف إضافية، فلن يقوم الجهاز بتحضير المنتج وسيتم التخلص من أي بن مطحون وإرساله إلى درج البن المطحون.

**ابريق اللبن**


يوضح هذا الفصل كيفية استخدام ابريق اللبن لإعداد الكابتشينو أو اللبن ذي الرغوة.

**ملاحظة:**

قبل استخدام ابريق اللبن، نظفه جيداً كما هو موضح في فصل "التنظيف والصيانة".  
نوصي بملئه باللبن البارد (٥ درجات مئوية تقريباً).


**تحذير:**

لا تقم بصب أي سوائل أخرى بخلاف الماء للتنظيف أو اللبن.

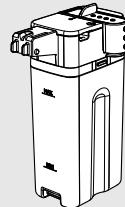
**ملء ابريق اللبن**

يمكن ملء ابريق اللبن قبل الاستخدام أو حتى أثناء الاستخدام.

**١** ارفع غطاء الإبريق كما هو مبين في الشكل.

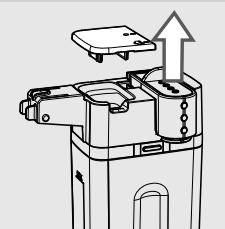


**٢** قم بصب اللبن في ابريق اللبن: ينبغي أن يكون مستوى اللبن بين مؤشر مستوى الحد الأدنى (MIN) والحد الأقصى (MAX) المبين على ابريق اللبن.

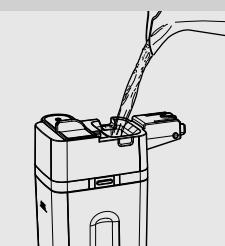


**٣** الآن أصبح ابريق اللبن جاهزاً للاستخدام.

### ادخال ابريق اللبن


- ١ إذا كانت فوهة صب الماء مركبة، قم بتنزعها كما هو مبين في الشكل:
- اضغط على الزرين الموجودين على الجانب لفتحها وارفعها برفق؛
  - اسحب فوهة صب الماء لنزعها.

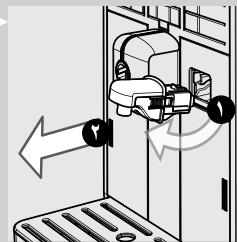

- ٢ أملِّي إبريق اللبن جزئياً. أدخلها في موجهات الجهاز كلياً.

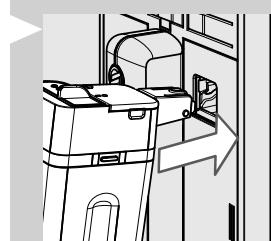


- ٣ قم بدفع الإبريق إلى الأسفل مع تدويره في نفس الوقت إلى أن يستقر في صينية التقطيع.  
لا تتم بدخول الإبريق بالقوة.

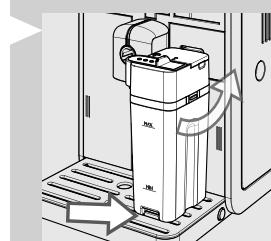


### نزع ابريق اللبن

- ١ ادفع الإبريق إلى أعلى حتى يتحرر من القفل الموجود في صينية التقطيع. انزعها بعد ذلك.

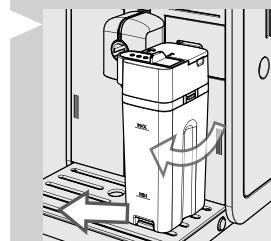

### تغريغ إبريق اللبن


١ اضغط أزرار التحرير لتمكن من نزع الجزء العلوي للإبريق.

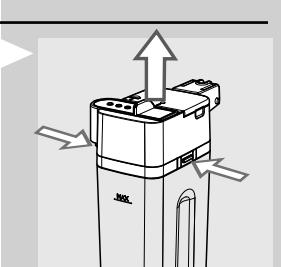

٢ ارفع الجزء العلوي للإبريق. قم بتغريغ إبريق اللبن ثم نظفه جيداً.

**ملاحظة:**

بعد كل استخدام، نظف إبريق اللبن على النحو المبين في فصل "التنظيف والصيانة".

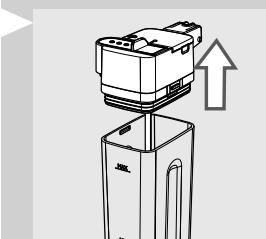


## تحضير الكابتشينو

**تحذير:**

خطر الحرق! قد يسبق الصب رشات قصيرة من اللبن والبخار. خطر الإصابة بحروق! انتظر إلى أن تنتهي الدورة قبل تزيع إبريق اللبن.


- ١** املأ إبريق اللبن باللبن. ينبغي أن يكون المستوى ما بين مؤشر مستوى الحد الأدنى (MIN) والحد الأقصى (MAX) المبين على إبريق اللبن.

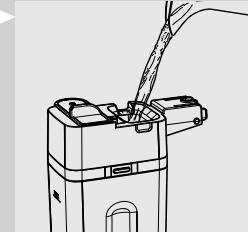

**ملاحظة:**

قم باستخدام اللبن البارد (~٥ درجات مئوية / ٤٠ درجة فهرنهايت) المحتوي على نسبة لا تقل عن ٣٪ من البروتين للتأكد من الحصول على أفضل النتائج عند تحضير الكابتشينو. يمكن استخدام اللبن كامل الدسم أو منخفض الدسم وفقاً لذوقك الخاص.


- ٢** أدخل الإبريق في الجهاز.

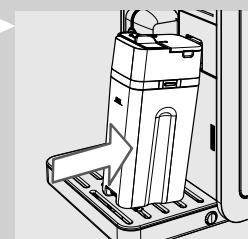


- ٣** اسحب فوهة الصب بإبريق اللبن لليسار حتى أيقونة "▲".

**ملاحظة:**


إذا لم يتم سحب فوهة الصب بإبريق اللبن بالكامل، من الممكن أن يخرج البخار ولا تتكون رغوة اللبن بشكل صحيح.

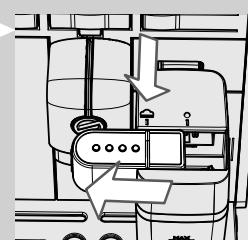


- ٤** وضع كوبًا أسفل فوهة الصب.

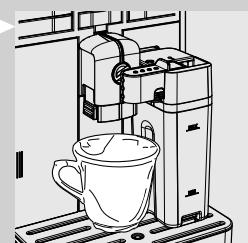


٥ اضغط الزر "MEMO" لبدء الصب.

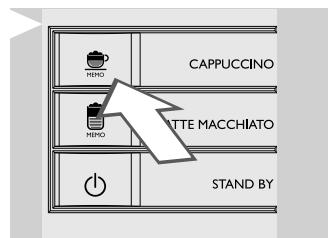

٦ يذكرك الجهاز بإدخال الإبريق وسحب فوهة الصب بابريق اللبن.

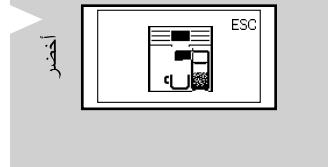

٧ تظهر الأيقونة التالية أثناء وقت التسخين المسبق الذي يتطلب الجهاز.

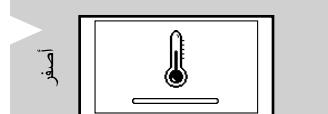


٨ عندما يُظهر الجهاز الأيقونة التالية، يقوم الجهاز بصب اللبن. يمكن إيقاف الصب بضغط الزر "MEMO".



٩ بمجرد صب رغوة اللبن، يبدأ الجهاز في تحضير القهوة. يمكن إيقاف التحضير بضغط الزر "MEMO".



١٠ أعد فوهة الصب بابريق اللبن وادفعها حتى أيقونة "●".

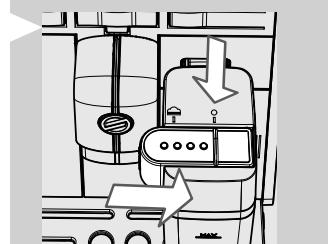

#### ملاحظة:

بعد استخدام إبريق اللبن، نظفه جيداً كما هو موضح في فصل "التنظيف والصيانة".


من الممكن تحضير الكابتشينو بين مطحون مسبقاً.  
اضغط زر "●" لاختيار اللبن المطحون مسبقاً وإضافة اللبن المطحون مسبقاً بالحصيرة.

### ضبط مقدار الكابتشينو


في كل مرة يتم فيها ضغط الزر "MEMO" ، يقوم الجهاز بحسب مقدار معد مسبقاً من الكابتشينو في الكوب .  
يتيح لك الجهاز ضبط مقدار الإسبريسو المحضر وفقاً لذوقك وحجم أكوابك.

١ املأ إبريق اللبن باللبن وأدخله في الجهاز.


٢ اسحب فوهة الصب بإبريق اللبن لليسار حتى أيقونة " " . ضع كوبًا أسفل فوهة الصب.

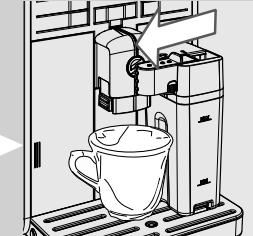


٣ اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر "MEMO" حتى تظهر الأيقونة "MEMO" على الشاشة. ثم حرج الزر. الآن الجهاز في مرحلة البرمجة.

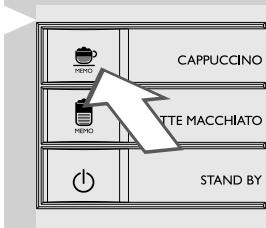

٤ يذكر الجهاز بإدخال الإبريق وسحب فوهة الصب بإبريق اللبن.

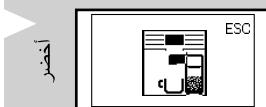

٥ تظهر الأيقونة التالية أثناء وقت التسخين المسبق الذي يتطلب الجهاز.

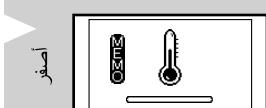

٦ عندما يُظهر الجهاز الأيقونة التالية، يبدأ الجهاز في صب رغوة اللبن في الكوب. عند الوصول إلى الكمية المرغوب فيها من اللبن ذا الرغوة، اضغط على الزر "MEMO".



٧ بمجرد صب رغوة اللبن، يبدأ الجهاز في تحضير القهوة. عند الوصول إلى الكمية المرغوب فيها من القهوة، اضغط على الزر "MEMO".



الآن تتم برمجة الزر "MEMO". في كل مرة يتم فيها الضغط عليه، سيحضر الجهاز نفس المقدار من الكابتشينو الذي تم ضبطه.

## تحضير لاتي ماشياتو


### **تحذير:**

خطر الحرق! قد يسبق الصب رشات قصيرة من اللبن والبخار. خطر الإصابة بحروق! انتظر إلى أن تنتهي الدورة قبل تزيع إبريق اللبن.


- املاً إبريق اللبن باللبن. ينبغي أن يكون المستوى ما بين مؤشر مستوى الحد الأدنى (MIN) والحد الأقصى (MAX) المبين على إبريق اللبن.

### **ملاحظة:**

قم باستخدام اللبن البارد (~٥ درجات مئوية / ٤١ درجة فهرنهايت) المحتوي على نسبة لا تقل عن ٣٪ من البروتين للتأكد من الحصول على أفضل النتائج عند تحضير الكابتشينو. يمكن استخدام اللبن كامل الدسم أو منخفض الدسم وفقاً لذوقك الخاص.

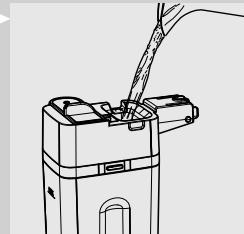


- ادخل الإبريق في الجهاز.

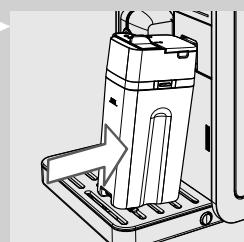


- اسحب فوهة الصب بإبريق اللبن لليسار حتى أيقونة "▲".

### **ملاحظة:**


إذا فوهة الصب بإبريق اللبن لم يتم سحبها بالكامل، من الممكن أن يخرج البخار ولا يكون رغوة اللبن بشكل صحيح.

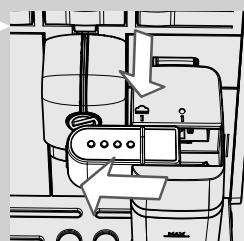


- ضع كوبًا أسفل فوهة الصب.

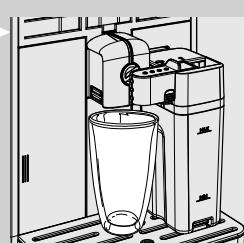


٥ اضغط على الزر "MEMO" لتحديد تحضير Latte Macchiato.

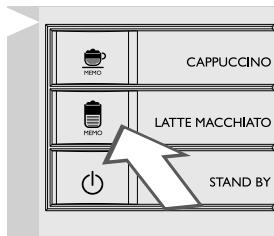

٦ يذكر الجهاز بإدخال الإبريق وسحب فوهة الصب بابريق اللبن.

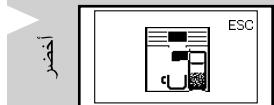

٧ تظهر الأيقونة التالية أثناء وقت التسخين المسبق الذي يتطلبها الجهاز.

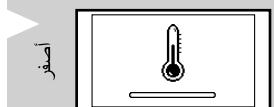


٨ عندما يُظهر الجهاز الأيقونة التالية، يقوم الجهاز بصب اللبن. يمكن إيقاف الصب بضغط الزر "MEMO".



٩ بمجرد صب رغوة اللبن، يبدأ الجهاز في تحضير القهوة. يمكن إيقاف التحضير بالضغط على الزر "MEMO".



١٠ أعد فوهة الصب بابريق اللبن من خلال دفعها حتى أيقونة "●".

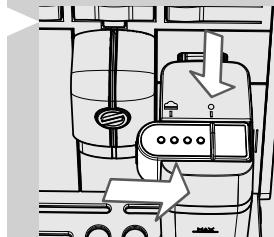

#### ملاحظة:

بعد استخدام إبريق اللبن، نظفه جيداً كما هو موضح في فصل "التنظيف والصيانة".

من الممكن تحضير مشروب لاتي ماشيتو باستخدام بن مطحون مسبقاً.  
اضغط زر "●" لاختيار البن المطحون مسبقاً وإضافة البن المطحون مسبقاً بالحبيبة.


### ضبط مقدار اللاتي ماشياتو

في كل مرة يتم فيها ضغط الزر "MEMO" ، يقوم الجهاز بحسب مقدار مع مسبقًا من اللاتي ماشياتو في الكوب.


ينتج لك الجهاز ضبط مقدار اللاتي ماشياتو المحضر وفقاً لذوقك وحجم أكوابك.

**١** املاً إبريق اللبن باللبن وأدخله في الجهاز.


**٢** اسحب فوهة الصب بإبريق اللبن لليسار حتى أيقونة "MEMO". وضع كوبًا أسفل فوهة الصب.

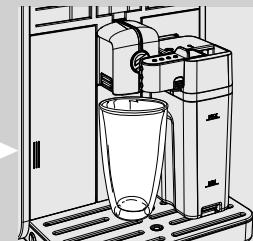


**٣** اضغط زر "MEMO" مع الاستمرار في الضغط حتى تظهر الأيقونة "MEMO" على الشاشة. ثم حرج الزر. الآن الجهاز في مرحلة البرمجة.

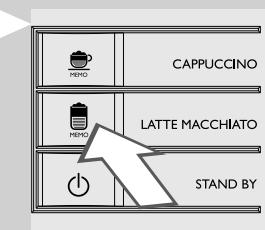

**٤** يذكرك الجهاز بإدخال الإبريق وسحب فوهة الصب بإبريق اللبن.

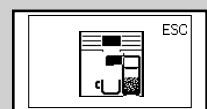

**٥** تظهر الأيقونة التالية أثناء وقت التسخين المسبق الذي يتطلبها الجهاز.

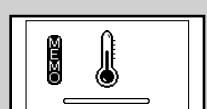

**٦** عندما يظهر الجهاز الأيقونة التالية، يبدأ الجهاز في صب رغوة اللبن في الكوب. عند الوصول إلى الكمية المرغوب فيها من اللبن ذي الرغوة، اضغط الزر "MEMO".



**٧** بمجرد صب رغوة اللبن، يبدأ الجهاز في تحضير القهوة. عند الوصول إلى الكمية المرغوب فيها من القهوة، اضغط على الزر "MEMO".



الآن تم برمجة الزر "MEMO". في كل مرة يتم فيها الضغط عليه، سيحضر الجهاز نفس المقدار من اللاتي ماشياتو الذي تم ضبطه.

## إعداد اللبن ذي الرغوة


**تحذير:**

خطر الحرق! قد يسبق الصب رشات قصيرة من اللبن والبخار. خطر الإصابة بحرق!  
انتظر إلى أن تنتهي الدورة قبل نزع إبريق اللبن.


- ١** املأ إبريق اللبن باللبن. ينبغي أن يكون المستوى ما بين مؤشر مستوى الحد الأدنى (MIN) والحد الأقصى (MAX) المبين على إبريق اللبن.

**ملاحظة:**

قم باستخدام اللبن البارد (~5 درجات مئوية / 41 درجة فهرنهايت) المحتوي على نسبة لا تقل عن ٣٪ من البروتين للتأكد من الحصول على أفضل النتائج عند تحضير الكابتشينو. يمكن استخدام اللبن كامل الدسم أو منخفض الدسم وفقاً لذوقك الخاص.

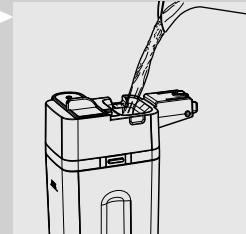


- ٢** أدخل الإبريق في الجهاز.

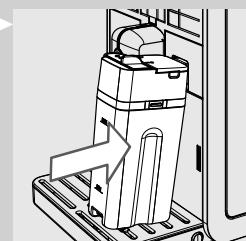


- ٣** اسحب فوهة الصب بإبريق اللبن لليسار حتى أيقونة ".

**ملاحظة:**


إذا لم يتم سحب فوهة الصب بإبريق اللبن بالكامل، من الممكن أن يخرج البخار ولا تتكون رغوة اللبن بشكل صحيح.

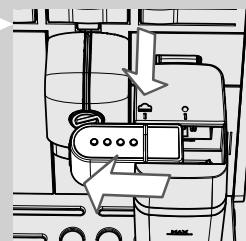

- ٤** ضع كوبًا أسفل فوهة الصب.

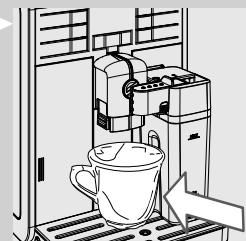


٥ اضغط زر **MENU**. عندئذ تظهر الأيقونة التالية.

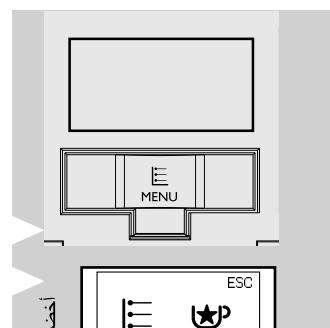


٦ اضغط الزر **MEMO**. عندئذ تظهر الأيقونة التالية.



٧ اضغط الزر **MEMO** لاختيار اللبن الساخن.

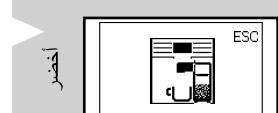


٨ يذكرك الجهاز بإدخال الإبريق وسحب فوهة الصب بابيريق اللبن.

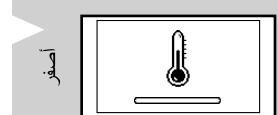

٩ تظهر الأيقونة التالية أثناء وقت التسخين المسبق الذي يتطلبها الجهاز.



١٠ يصب الجهاز مقدار محدد مسبقاً من اللبن ذي الرغوة في الكوب. يمكن إيقاف الصب بضغط الزر **MEMO**.

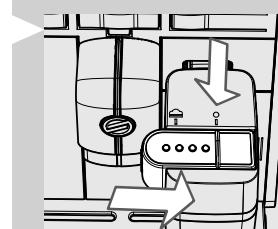

١١ أعد فوهة الصب بابيريق اللبن من خلال دفعها حتى أيقونة **●**.

#### **ملاحظة:**

بعد استخدام إبريق اللبن، نظفه جيداً كما هو موضح في فصل "التنظيف والصيانة".

### ضبط مقدار اللبن ذي الرغوة


في كل مرة يتم فيها اختيار هذه الخاصية يقوم الجهاز بضبط مقدار معد مسبقاً من اللبن ذي الرغوة في الكوب. يتيح لك الجهاز ضبط مقدار اللبن ذي الرغوة وفقاً لذوقك وحجم أكوابك.

١ املأ إبريق اللبن باللبن وأنزله في الجهاز.

٢ اسحب فوهة الصب بابريق اللبن لليسار حتى أيقونة " ". ضع كوبًا أسفل فوهة الصب.




٣ اضغط زر " MENU ". عندئذ تظهر الأيقونة التالية.

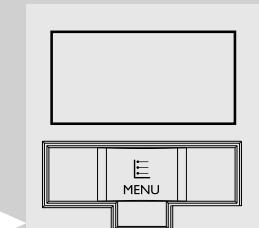


٤ اضغط زر " MEMO ". عندئذ تظهر الأيقونة التالية.




٥ اضغط زر " MEMO " على الشاشة، ثم حرر الزر. الآن الجهاز في مرحلة البرمجة.

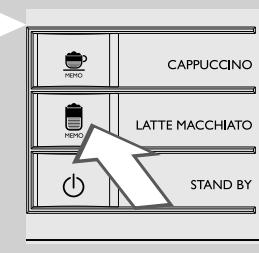

٦ يذكرك الجهاز بدخول الإبريق وسحب فوهة الصب بإبريق اللين.

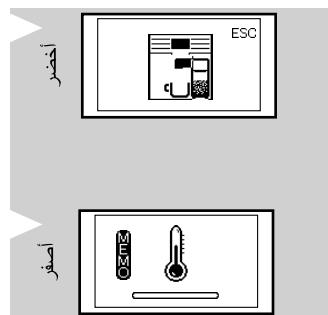

٧ تظهر الأيقونة التالية أثناء وقت التسخين المسبق الذي يتطلبه الجهاز.

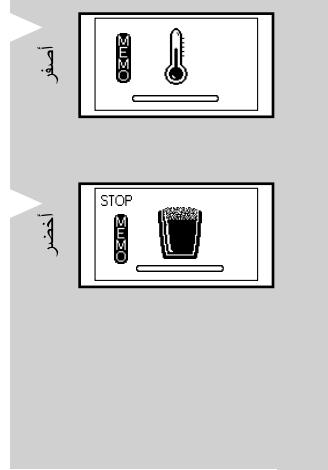

٨ عند الوصول إلى الكمية المرغوب فيها من اللين ذي الرغوة، اضغط الزر "MENÜ".


أصبح زر "اللين ذو الرغوة" مبرمجاً الآن. في كل مرة يتم فيها الضغط عليه، سيحضر الجهاز نفس المقدار من اللين ذي الرغوة الذي تمت برمجته.




### صب الماء الساخن

#### **تحذير:**

خطر الحرق! قد يسبق الصب رشات من الماء الساخن والبخار. خطر الإصابة بحروق! انتظر إلى أن تنتهي الدورة قبل نزع فوهة صب الماء.

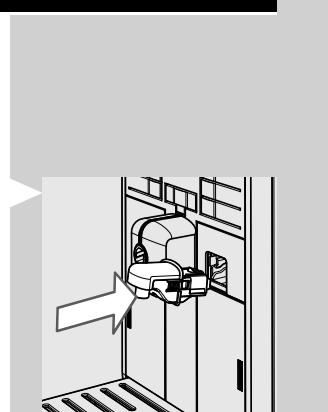


١ أمل فوهة صب الماء جزئياً ثم أدخلها كلياً إلى داخل الموجهات الخاصة بالجهاز.

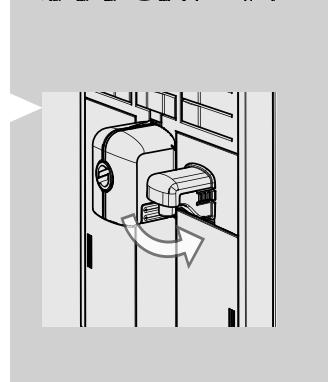


٢ قم بدفع فوهة صب الماء إلى الأسفل أثناء تدويرها في نفس الوقت إلى أن تستقر في الجهاز كما هو موضح في الشكل.


٣ ضع حاوية أسفل فوهة صب الماء الساخن.

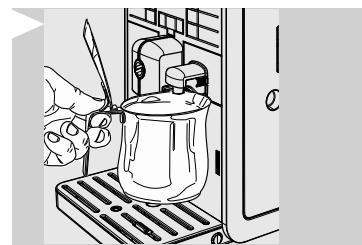


٤ اضغط زر "MENU". عندئذ تظهر الأيقونة التالية.

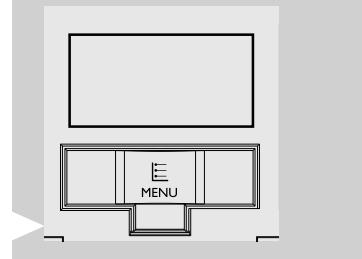


٥ اضغط الزر "MEMO". عندئذ تظهر الأيقونة التالية.

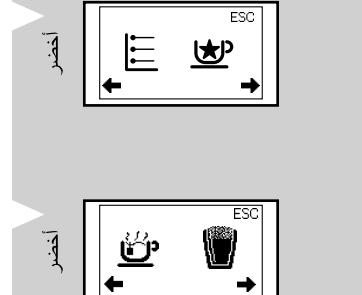


٦ اضغط الزر "MEMO" لبدء الصب.

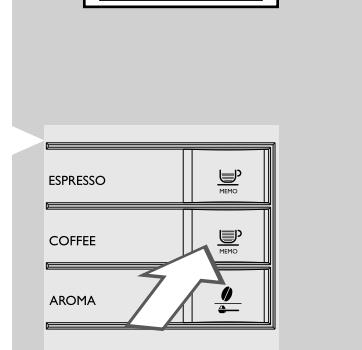

٧ تظهر هذه الأيقونة. يقوم الجهاز بتركيب فوهة صب الماء. تأكد من تركيب فوهة صب الماء بشكل صحيح. اضغط الزر "MEMO" للتأكيد. يقوم الجهاز بصب الماء الساخن.

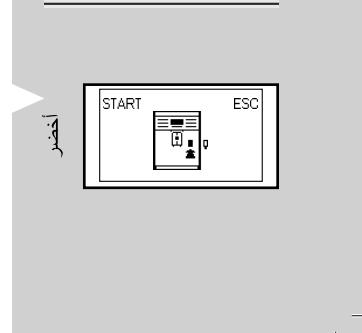

**٨** تظير الأيقونة التالية أثناء وقت التسخين المسبق الذي يتطلب الجهاز.

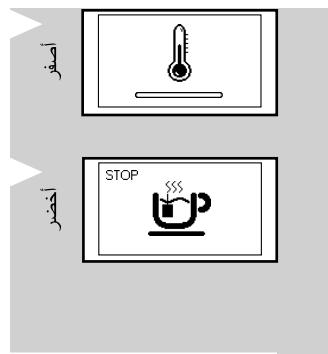

**٩** صب المقدار المطلوب من الماء الساخن. لإيقاف عملية صب الماء الساخن، اضغط على الزر **صب**.

## التنظيف والصيانة


### التنظيف اليومي للجهاز



تُعد عملية تنظيف وصيانة الجهاز في غاية الأهمية نظراً لأنها تطيل من عمر جهازك. يتعرض جهازك للرطوبة وبقايا القهوة والتسميدات الجيرية بشكل متواصل! في هذا الفصل، هناك وصف مفصل للإجراءات التي يجب عليك اتخاذها ومعدلات تكرارها. عدم القيام بذلك سيجعل جهازك في النهاية يتوقف عن العمل بشكل صحيح. لا يغطي ضمانك تكاليف هذا النوع من أعمال الصيانة.



- استخدم قلمة قماش ناعمة ومبلاة لتنظيف الجهاز.
- يمكنك غسل شبكة حامل الأكواب فقط في غسالة الأواني؛ بينما تحتاج الأجزاء الأخرى إلى غسلها بماء فاتر.
- لا تغير الجهاز في الماء.
- لا تستخدم الكحول أو المذيبات وأو المواد الكاشطة لتنظيف الجهاز.
- لا تُجفف الجهاز وأو مكوناته باستخدام فرن الميكروويف وأو الفرن العادي.

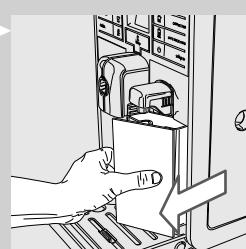


**١** قم بتفريغ وتنظيف درج البن المطحون يومياً، أثناء تشغيل الجهاز.

- اضغط برفق حافة باب درج البن المطحون لتحرير المقضي اليدوي.
- انزع درج البن المطحون عن طريق سحب المقضي اليدوي.



لا يمكن تنفيذ عمليات الصيانة الأخرى إلا أثناء إيقاف تشغيل الجهاز وفصل القابس.

٢ قم بتنفيع وتنظيف درج بقایا الين الموجود داخل الجهاز. افتح باب الصيانة وانزع الدرج رقم بتنفيعه.

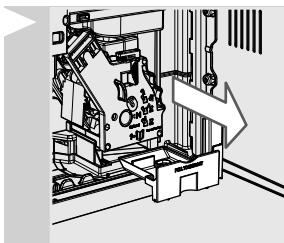


٣ قم بتنفيع وتنظيف صينية التقطيع:

- اضغط الأزرار الجانبية.
- انزع صينية التقطيع.

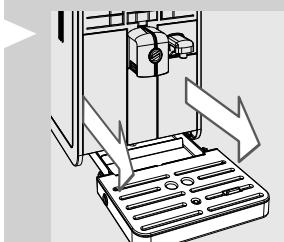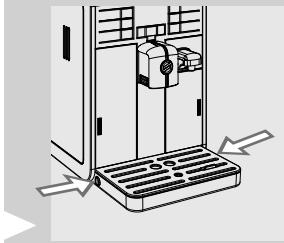


 ملاحظة:

كذلك أفرغ صينية التقطيع عندما يكون مؤشر امتلاء صينية التقطيع مرتفعاً.

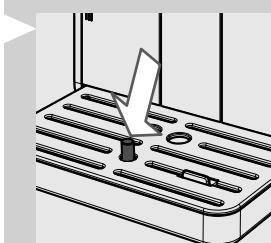

### التنظيف اليومي لخزان الماء


- ١ انزع الفلتر الأبيض الصغير أو فلتر الماء **INTENZA+** (إذا تم تركيبه) من خزان الماء واغسله بالماء العذب.
- ٢ أعد الفلتر الأبيض الصغير إلى مكانه أو ضع فلتر الماء **INTENZA+** في مبيته بالضغط عليه برفق وإدارته في نفس الاتجاه.
- ٣ املأ خزان الماء بماء عذب.

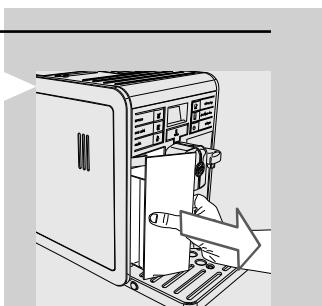


### التنظيف اليومي لإبريق اللبن

من المهم تنظيف إبريق اللبن يومياً أو بعد كل استخدام، لأن ذلك يحافظ على الصحة ويضمن الحصول على قوام مثالي لرغوة اللبن.


- تحذير:** خطر الحرق! قد يسبق الصب رشات قصيرة من الماء الساخن والبخار. خطر الإصابة بحروق!  
انتظر إلى أن تنتهي الدورة قبل نزع إبريق اللبن.
- ١ اضغط أزرار التحرير وانزع الجزء العلوي للإبريق.

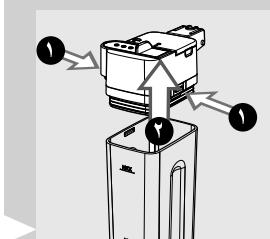


- ٢ اشطف الجزء العلوي من الإبريق وإبريق اللبن بماء فاتر. أزل كل بقايا اللبن.

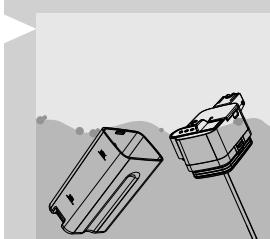


- ٣ ركِّب الجزء العلوي من إبريق اللبن؛ وتَأكُّد من وضعه في مكانه.

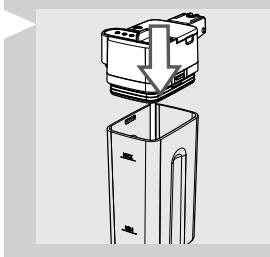


٤ انزع الغطاء واملاً ببريق اللبن بماء عذب حتى المستوى "MAX".

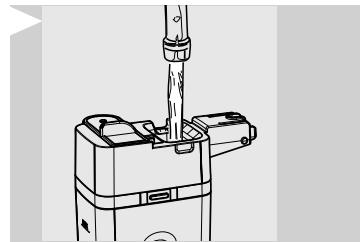


٥ أعد الغطاء إلى مكانه ببريق اللبن.

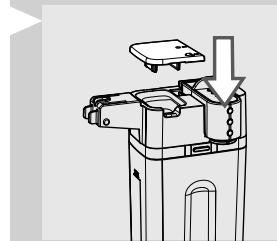


٦ اسحب فوهة الصب ببريق اللبن لليسار حتى أيقونة "▲".

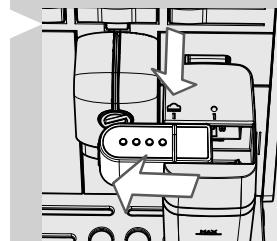


٧ ضع حاوية أسفل فوهة الصب.

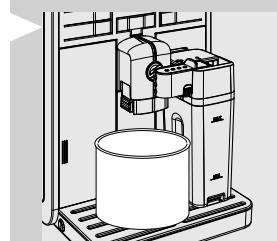

٨ اضغط زر "MENU". عندئذ تظهر الأيقونة التالية.

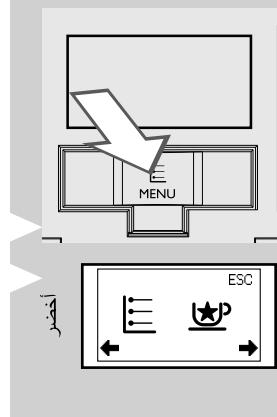

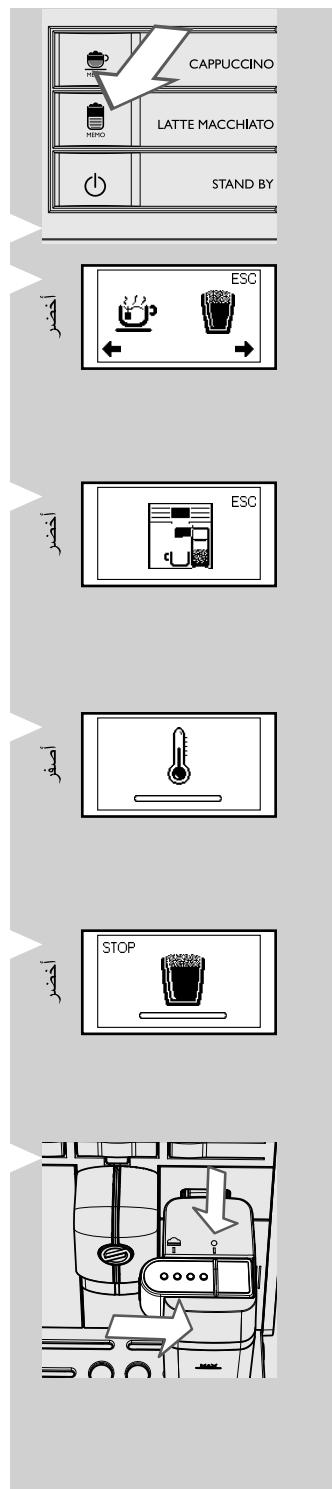

٩ اضغط الزر " MLEO ". عندئذ تظهر الأيقونة التالية.

اضغط الزر " MLEO " لتحديد خيار اللين ذي الرغوة.

١٠ يذكر الجهاز بإدخال الإبريق وسحب فوهة الصب بابريق اللبن.


١١ تظهر الأيقونة التالية أثناء وقت التسخين المسبق الذي يتطلبه الجهاز.

١٢ بمجرد أن يتوقف الجهاز عن صب الماء، فهذا يعني انتهاء عملية التنظيف.

١٣ أعد فوهة الصب بابريق اللبن من خلال دفعها حتى أيقونة " ● ". قم بنزع إبريق اللبن ثم افرغه.

### التنظيف الأسبوعي للجهاز

١ نظف قاعدة صينية التنقيط.

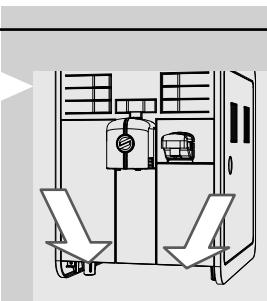


٢ نظف حبيرة البن المطحون مسبقاً باستخدام فرشاة تنظيف.




### التنظيف الأسبوعي لإبريق اللبن

يُعد التنظيف الأسبوعي أكثر تعمقاً حيث يزيل أي بقايا لبن من فوهة الصب.


١ اضغط أزرار التحرير وانزع الجزء العلوي لإبريق.

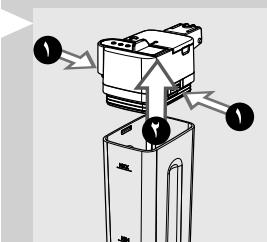


٢ انزع الغطاء.

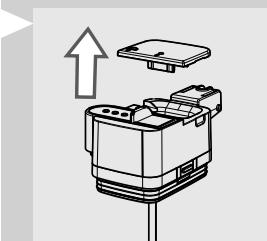


**٣** ارفع فوهة الصب بابريق اللبن لنزعها من أعلى الإبريق. فوهة الصب بابريق اللبن مكونة من خمسة أجزاء يجب نزعها. كل جزء معرف بحرف كبير (A, B, C, D, E) يظهر بالصور أدناه.

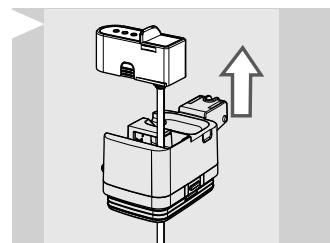


**٤** انزع أنبوب الشفط (A).

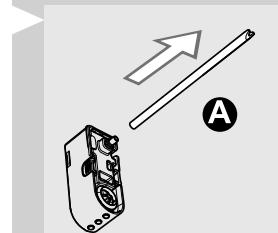


**٥** انزع الجزء (B) من وحدة رغوة اللبن عن طريق سحبه للخارج.

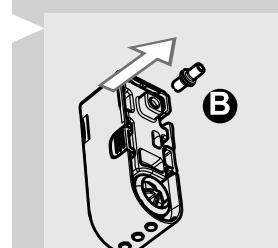


**٦** افصل الغطاء (C) من فوهة الصب بابريق اللبن عن طريق شده لأسفل مع ضغط الجوانب برفق.

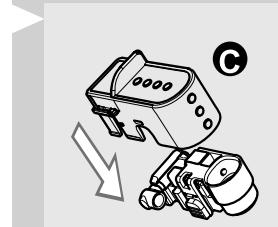

**٧** أكمل التفكيك كما هو موضح في الصورة.

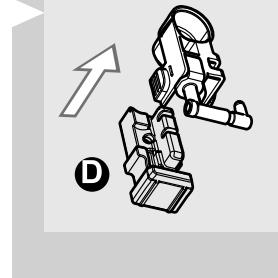


٨ شد الجزء (E) للخارج من جهاز إعداد رغوة اللبن.

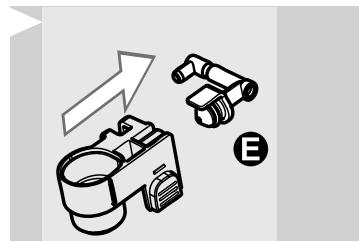

٩ اغسل جميع الأجزاء جيداً بماء فاتر.

**ملاحظة:**

كذلك يمكنك تنظيف هذه الأجزاء بوضعها في منظف الأطباق.

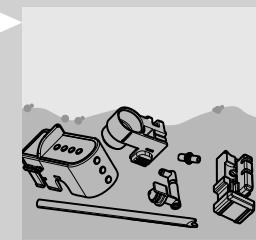


١٠ أعد تركيب الأجزاء عن طريق اتباع الترتيب العكسي.

### التنظيف الأسبوعي لمجموعة التحضير


ينبغي تنظيف مجموعة التحضير كل مرة عند ملء وعاء حبوب اللبن أو على الأقل مرة كل أسبوع.

١ أطفئ الجهاز بضغط زر "P" وانزع سلك الكهرباء.


٢ انزع درج اللبن المطحون. افتح باب الصيانة.

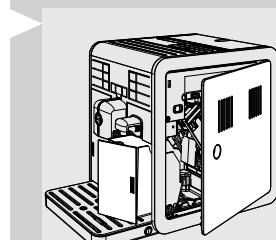

٣ انزع أدراج بقايا اللبن ونظفها.

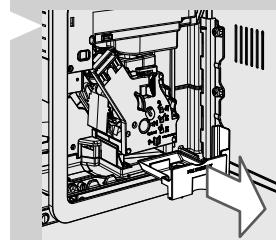


٤ لنزع مجموعة التحضير، اضغط الزر "PUSH" (ادفع) واسحبها من المقابض.

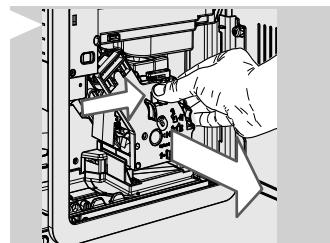

٥ اغسل مجموعة التحضير بماء عذب فاتر ونظف الفلتر العلوي بعناية.


**نَّصِيبَهُ:**  
لا تستخدم المنظفات الصابون لتنظيف مجموعة التحضير.

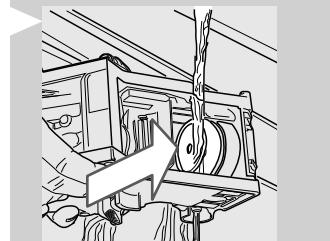


٦ دع مجموعة التحضير تجف في الهواء جيداً.

٧ نطف الأجزاء الداخلية للجهاز جيداً باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبلة.



٨ تأكيد من أن مجموعة التحضير في وضع الراحة؛ يجب تطابق العلامتين المرجعيتين. في حالة عدم تطابقهم، تابع كما هو موضح في الخطوة (٩).

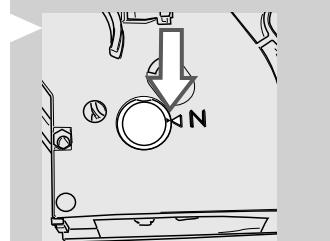


٩ قم بسحب الرافعة إلى الأسفل برفق حتى تلامس قاعدة مجموعة التحضير وتتطابق العلامتان المرجعيتان على جانب مجموعة التحضير.

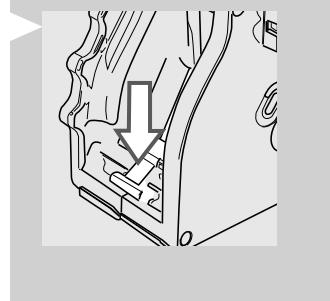

١٠ تأكّد من أن الخطاف الخاص يغلق مجموعة التحضير في الوضع الصحيح وذلك عن طريق ضغط زر "PUSH" بقوة حتى يثبت في موضعه. تأكّد من أن الخطاف في الموضع العلوي الأخير. إذا لم يكن كذلك، برجاء المحاولة مرة أخرى.

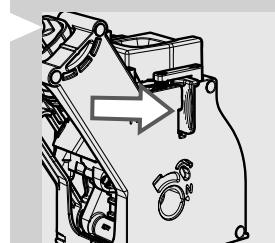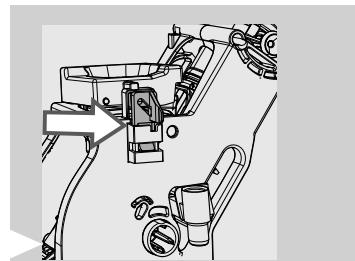


١١ أدخل مجموعة التحضير في موضعها مجدداً حتى تستقر في مكانها دون ضغط زر "PUSH".

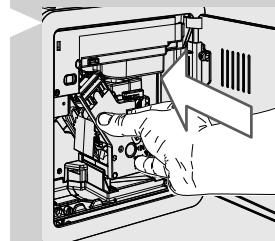


١٢ أدخل درج بقايا البن وأغلق باب الصيانة.

١٣ أدخل درج البن المطحون.

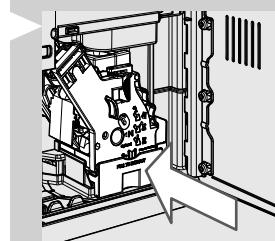


### **التنظيف الأسبوعي لوعاء حبوب البن والصينية والجيرة**


تنظيف وعاء حبوب البن والصينية وحبرة وعاء حبوب البن مرة واحدة أسبوعياً باستخدام قطعة من القماش وذلك لمسح أي بقايا بن أو أتربة.

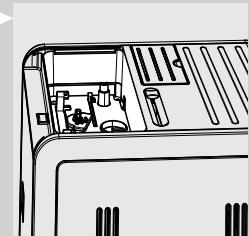

لنزع الصينية، اضغط الخطافات الموجودة أسفل وعاء حبوب البن. تظهر هذه الخطوة بالصورة الموجودة ناحية اليمين.

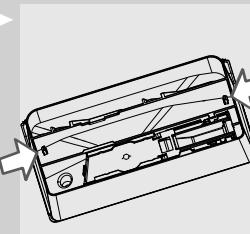

بعد الانتهاء من التنظيف، أعد وضع الصينية بوعاء حبوب البن.

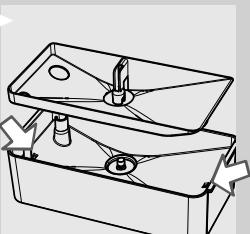


### التنظيف الشهري لإبريق اللبن

في دورة التنظيف الشهري، ننصح باستخدام "منظف دائرة اللبن" Saeco للحفاظ على نظافة الدائرة بأكملها من بقايا اللبن. يمكنك شراء "منظف دائرة اللبن" Saeco بشكل منفصل. يرجى الرجوع إلى صفحة منتجات المساعدة لمزيد من التفاصيل.




**خطر الحرق!** قد يسبق الصب رشات قصيرة من الماء الساخن والبخار. خطر الإصابة بحروق! انتظر إلى أن تنتهي الدورة قبل نزع إبريق اللبن.

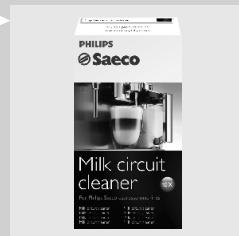


**ملاحظة:** قبل بدء الإجراء، تأكد من أن خزان الماء ممتليء حتى المستوى "MAX".

**١** املأ إبريق اللبن بماء الشرب العذب إلى أن يصل إلى المستوى (MAX).


**٢** قم بصب كيس منظف اللبن في إبريق اللبن واترك محتواه إلى أن يذوب تماماً.

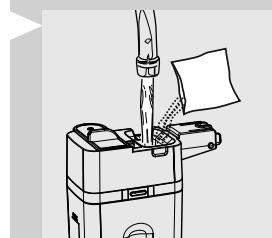


**٣** أدخل الإبريق في الجهاز. اسحب فوهة الصب بإبريق اللبن لليسار حتى أيقونة " ".

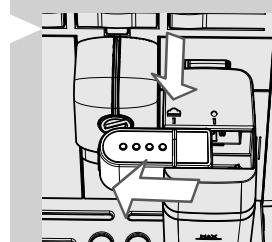


**٤** ضع حاوية أسفل فوهة الصب.

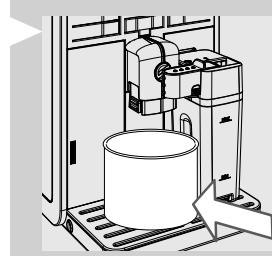

٥ اضغط زر "MENU". عند ظهور الأيقونة التالية.

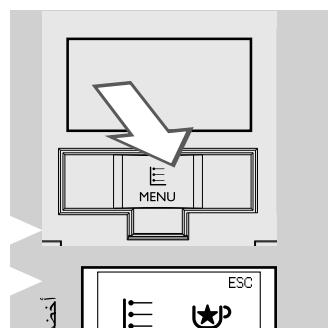


٦ اضغط الزر "MEMO". عند ظهور الأيقونة التالية.

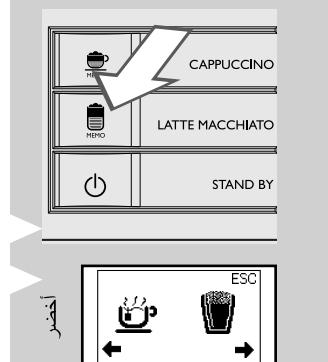


اضغط الزر "MEMO" لتحديد خيار اللين ذي الرغوة.

٧ ينثرك الجهاز بإدخال الإبريق وسحب فوهة الصب بابريق اللين.

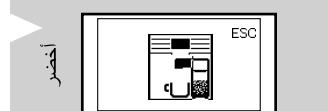


٨ تظهر الأيقونة التالية أثناء وقت التسخين المسبق الذي يتطلبه الجهاز.

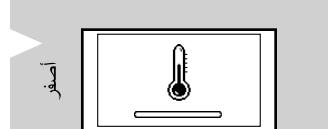


٩ بمجرد أن يتوقف الجهاز عن صب الماء، أعد الخطوات ٥ - ٨ حتى يصبح الإبريق فارغاً.

**تحذير:**  
لا تقم أبداً بشرب محلول الذي يُصب أثناء العملية.

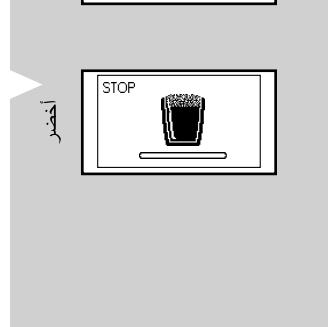


١٠ أعد فوهة الصب بابريق اللبن من خلال دفعها حتى أيقونة "●". قم بتنزع ابريق اللبن ثم افرغه.

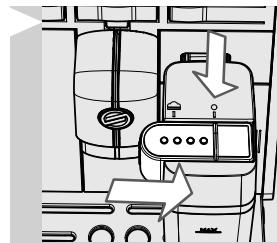


١١ انزع ابريق اللبن والحاوية من الجهاز.

١٢ اشطف ابريق اللبن واملاه بماء عذب حتى أن يصل الى المستوى "MAX".

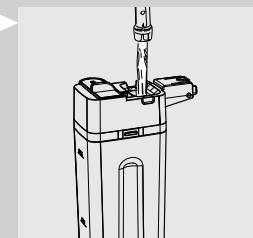

١٣ أدخل ابريق اللبن في الجهاز. اسحب فوهة الصب بابريق اللبن لليسار حتى أيقونة "●". ضع حاوية أسفل فوهة الصب لبدء دورة الشطف.

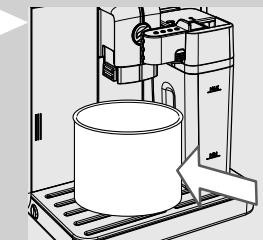

١٤ اضغط زر **MENU**. عندئذ تظهر الايقونة التالية.




١٥ اضغط الزر "". عندئذ تظهر الايقونة التالية.


اضغط الزر "" لتحديد خيار اللبن ذي الرغوة.



١٦ يذكرك الجهاز بإدخال الإبريق وسحب فوهة الصب بابريق اللبن.

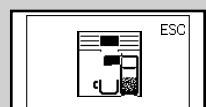

١٧ تظير الأيقونة التالية أثناء وقت التسخين المسبق الذي يتطلبه الجهاز.

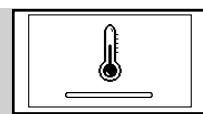

١٨ بمجرد أن يتوقف الجهاز عن صب الماء، أعد الخطوات ١٣ - ١٦ حتى يصبح الإبريق فارغاً.



١٩ انزع إبريق اللبن والحاوية من الجهاز. كرر الخطوات ١٦-١١ مرة أخرى.


٢٠ فك إبريق اللبن واغسله على النحو المُبيّن في فصل "التنظيف الأسبوعي لإبريق اللبن".

### التشحيم الشهي لمجموعة التحضير



قم بتشحيم مجموعة التحضير بعد إعداد ٥٠٠ كوبًا تقريبًا من القهوة أو مرة شهريًا. يمكنك شراء مادة الشحم Saeco بشكل منفصل لتشحيم مجموعة التحضير. يرجى الرجوع إلى صفحة منتجات الصيانة الموجودة بدليل المستخدم هذا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

**!**  
تنبيه:


قبل تشحيم مجموعة التحضير، قم بتنظيفها بالماء العذب وجفتها، كما هو موضح في فصل "التنظيف الأسبوعي لمجموعة التحضير".

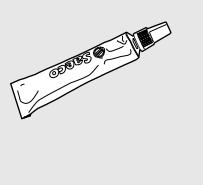

١ قم بتوزيع مادة الشحم بالتساوي على كلٍ من الموجهات الجانبية.

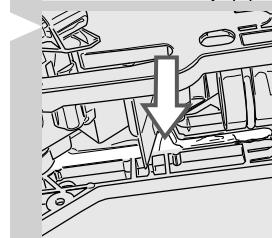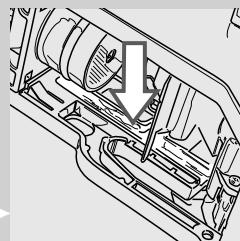

٢ كذلك قم بتشحيم محور المحرك.

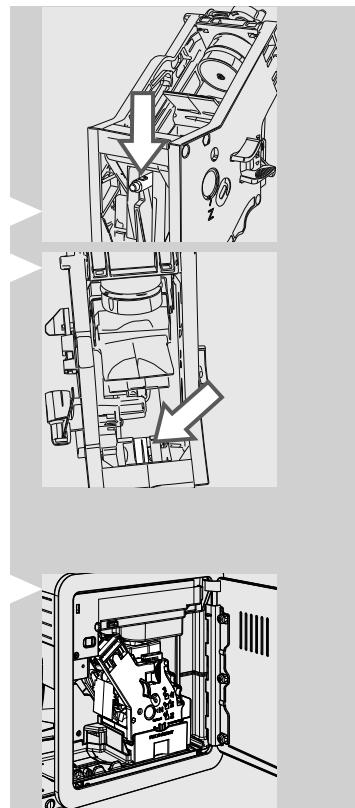

٣ أدخل مجموعة التحضير في موضعها حتى تستقر في مكانها (انظر فصل "التنظيف الأسبوعي لمجموعة التحضير"). أدخل درج بقايا البن.

٤أغلق باب الصيانة. أدخل درج البن المطحون.

#### التنظيف الشهري لمجموعة التحضير باستخدام "نارع زيت البن"


فضلاً عن التنظيف الأسبوعي، فإننا نوصي بإجراء دورة التنظيف باستخدام "نارع زيت البن" بعد تحضير حوالي ٥٠٠ كوبًا من القهوة أو مرة شهرياً. تكمل هذه الخطوة عملية الصيانة لمجموعة التحضير. يمكنك شراء "نارع زيت البن" بشكل منفصل. يرجى الرجوع إلى صفحة منتجات الصيانة الموجودة بدليل المستخدم هذا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

**!**  
تنبيه:


تستخدم أقراص "نارع زيت البن" بهدف التنظيف فقط ولا تزيل الترسبات. لإجراء عملية إزالة الترسبات، قم باستخدام محلول **Saeco** لإزالة الترسبات واتبع الإجراء المبين في فصل "إزالة الترسبات".




١ ضع حاويةً أسفل فوهة صب القهوة.

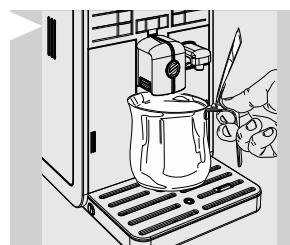

٢ تأكّد من امتلاء خزان الماء بماء عذب حتى المستوى "MAX".

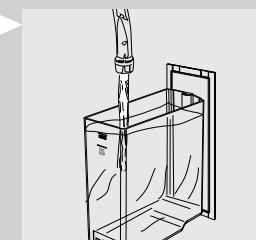


٣ ضع قرص "نازع زيت البن" في حجيرة البن المطحون مسبقاً.

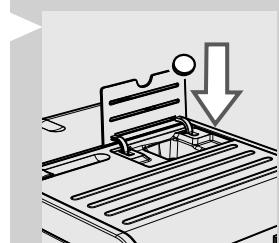

٤ اضغط زر "●" مرة أو أكثر لتحديد خاصية البن المطحون مسبقاً. لا تضف بن مطحون.



٥ اضغط الزر "●" لبدء دورة تحضير القهوة.

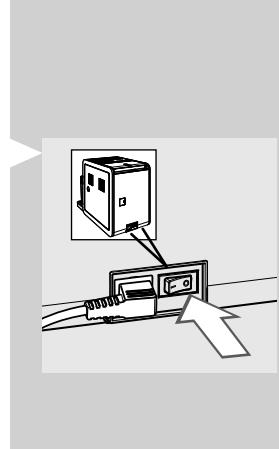


٦ انتظر حتى يصب الجهاز نصف كوب من الماء.

٧ قم بتبديل زر الكهرباء الموجود على الجانب الخلفي للجهاز إلى الوضع "●".


٨ اترك محلول يؤتى مفعوله لمدة ١٥ دقيقة تقريباً. تأكّد من التخلص من المياه التي تم صبها.

٩ قم بتبديل زر الكهرباء الموجود على الجانب الخلفي للجهاز إلى الوضع "I". لتشغيل الجهاز اضغط زر "I".


انتظر حتى اكتمال دورة الشطف الآوتوماتيكية بالكامل.

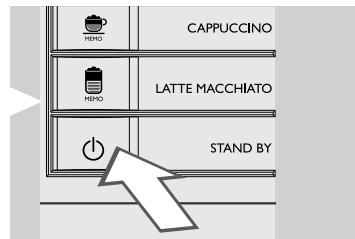


١٠ انزع درج البن المطحون وافتح باب الصيانة. انزع درج بقايا البن ثم مجموعة التحضير.

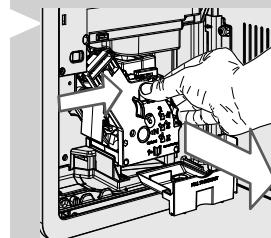

١١ قم بغسل مجموعة التحضير جيداً بماء عذب.

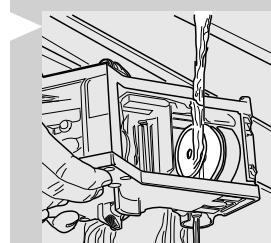

١٢ بعد شطف مجموعة التحضير، أدخلها مجدداً في موضعها حتى تستقر في مكانها (انظر فصل "التنظيف الأسبوعي لمجموعة التحضير"). أدخل درج بقايا البن ودرج البن المطحون.أغلق باب الصيانة.

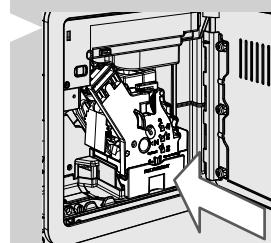

١٣ اضغط زر "I" لاختيار خاصية البن المطحون مسبقاً. لا تضف البن إلى حبيرة البن المطحون مسبقاً.



١٤ اضغط الزر "MEMO" لبدء دورة تحضير القهوة.


١٥ كرر الخطوات ١٣ و ١٤ ١ مرتين. قم بتفریغ الحاوية.

١٦ لتنظيف صينية التقطر، ضع قرص "نازع زيت البن" بالداخل وأملأ ثلاثة كاملين بالماء الساخن. اترك محلول التنظيف لحوالي ٣٠ دقيقة ليؤتى مفعوله، ثم اشطفه جيداً.

**إزالة التربسات**

تستغرق عملية إزالة التربسات ٣٥ دقيقة تقريباً.

تراكم تربسات الجير داخل الجهاز أثناء الاستخدام، فتحتاج لأن يتم التخلص منها بشكل منتظم حيث أنها قد تسد دورة الماء والقهوة في جهازك. يعطي الجهاز إشارة عندما تكون هناك حاجة إلى إجراء عملية لإزالة التربسات. في حالة ظهور الأيقونة "CALC CLEAN" على الشاشة، فهذا يعني أنك بحاجة لإجراء عملية لإزالة التربسات.

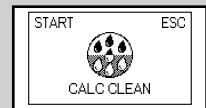**!**  
تنبيه:

عدم القيام بذلك سيجعل جهازك في النهاية يتوقف عن العمل بشكل صحيح، وفي هذه الحالة لا يغطي ضمانك تكاليف الإصلاح.

استخدم محلول إزالة التربسات فقط. تم تصميم تكوينه لتحقيق أداء أفضل للجهاز. يمكن شراء محلول إزالة التربسات بشكل منفصل. يرجى الرجوع إلى صفحة منتجات الصيانة الموجودة بدليل المستخدم هذا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

**!**  
تحذير:

لا تشرب أبداً محلول إزالة التربسات أو أي منتجات مصبوبة حتى يتم تنفيذ الدورة للنهاية. لا تستخدم الخل أبداً كنازع للكالسيوم.


**=**  
ملاحظة:

أثناء دورة إزالة التربسات، لا توقف تشغيل الجهاز. في حالة حدوث ذلك، يجب عليك إعادة دورة إزالة التربسات لاستكمالها بالكامل. وستبدأ مرة أخرى من النقطة التي توقفت عنها دورة إزالة التربسات سابقاً.

لتنفيذ دورة إزالة التربسات، اتبع الخطوات المبينة أدناه:


قبل عملية إزالة التربسات:

١ قم بتفريغ صينية التقاط.

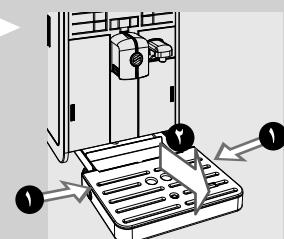

٢ ادخل ابريق اللبن الفارغ.


٣ انزع فلتر الماء "INTENZA+" من خزان الماء إذا كان مركتا واستبدله بالفلتر الأبيض الصغير الأصلي. أعد خزان الماء إلى موضعه في الجهاز.

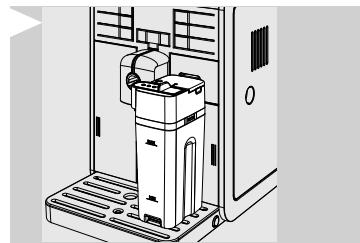

٤ اضغط زر **MENU**. عندئذ تظهر الأيقونة التالية.



٥ اضغط الزر **MEMO**. اضغط زر **MEMO** حتى تظهر الشاشة التالية.

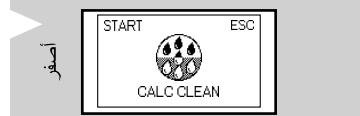

٦ اضغط زر **MEMO** لبدء عملية إزالة التربات.




٧ يذكر الجهاز بإدخال الإبريق وسحب فوهة الصب بإبريق اللبن.




#### ملاحظة:


إذا قمت بالضغط على الزر **MEMO** عن طريق الخطأ، اضغط على الزر **MEMO** للتوقف.

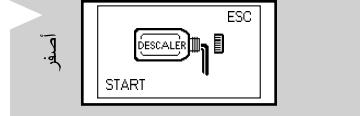


٨ انزع خزان الماء وصب محتوى عبوة محلول إزالة التربات بالكامل. ثم املأ خزان الماء بالماء العذب إلى أن يصل إلى المستوى "CALC CLEAN".

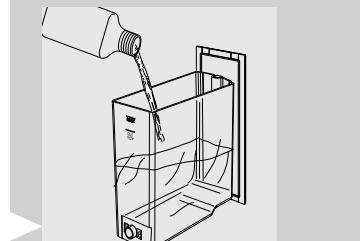


٩ أعد الخزان إلى موضعه في الجهاز.

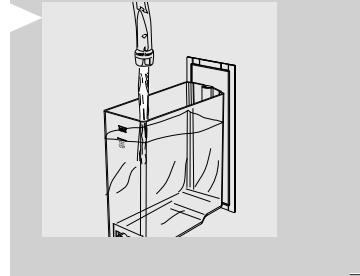


- ١٠ اسحب فوهة الصب بابريق اللبن لليسار حتى يقونة  . ضع حاوية كبيرة (١٠ لتر) أسفل كل من فوهات الصب بابريق اللبن وفوهة الصب الأخرى.

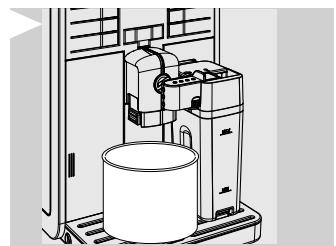


- ١١ اضغط الزر  "MEMO" لبدء دورة إزالة التربات.

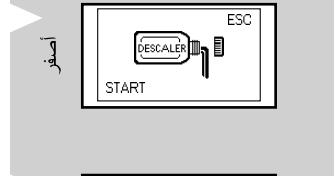

- ١٢ سيدأ الجهاز بصب محلول إزالة التربات على فترات. الشريط الذي يظهر على الشاشة يبين مدى تقدم الدورة.

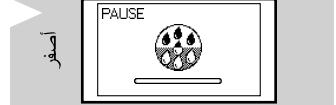

**ملاحظة:**   
يمكن إيقاف دورة إزالة التربات مؤقتاً بضغط زر  "MEMO". لاستئناف الدورة، اضغط زر  "MEMO" مرة أخرى. يتيح لك هذا تفريح الحاوية أو الابتعاد عن الجهاز لفترة قصيرة من الزمن.

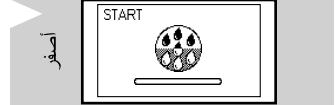


- ١٣ عند ظهور هذه الأيقونة، فهذا يعني أن خزان الماء فارغ.



- ١٤ انزع الحاوية وابريق اللبن وأفرغ محتواهم.

- ١٥ قم بتفريغ صينية التقاط ثم أدخلها إلى موضعها مجدداً.

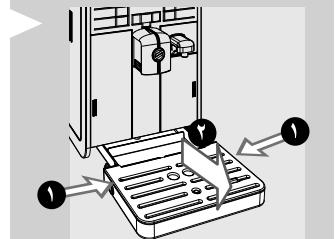

**١٦** انزع خزان الماء واسطفه واملاه بالماء العذب حتى المستوى "MAX". أعده إلى موضعه في الجهاز. عند إدخال خزان الماء في الجهاز، تظهر الشاشة الموجودة على اليمين.

**١٧** ركب إبريق اللبن في الجهاز. أعد الحاوية تحت كل من فوهة الصب بابريق اللبن وفوهة الصب.

**١٨** اضغط زر  ليبدء دورة الشطف.

**١٩** عند ظهور هذه الأيقونة، فهذا يعني أن خزان الماء فارغ. كرر الخطوات ١٨-١٤. ثم تابع إلى الخطوة ٢٠.



**٢٠** انزع خزان الماء عندما يكون فارغاً واسطفه واملاه بالماء العذب حتى المستوى "MAX". أعده إلى موضعه في الجهاز.

**٢١** قم بتفريغ الحاوية ثم أعدها أسفل فوهة الصب.

**٢٢** عند صب مقدار المياه اللازم لدوره الشطف بالكامل، تظهر هذه الأيقونة على الجانب. اضغط زر  لإيقاف دورة إزالة الترسبات.

**٢٣** يقوم الجهاز بتجهيز الدائرة أوتوماتيكياً.


**٢٤** يجري الجهاز الآن عملية الإهماء ودوره الشطف الأوتوماتيكية للإعداد لتحضير المنتج.

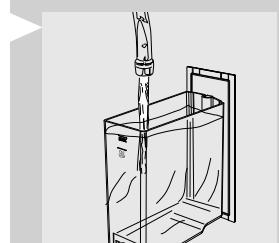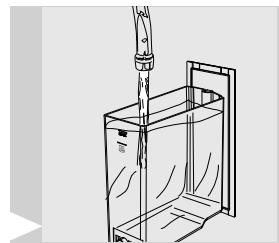

**٢٥** انزع الحاوية وأفرغها.

**٢٦** قم بتفريغ صينية التقطيف ثم أدخلها إلى موضعها مجدداً.

**٢٧** دورة إزالة الترسيبات اكتملت الآن.

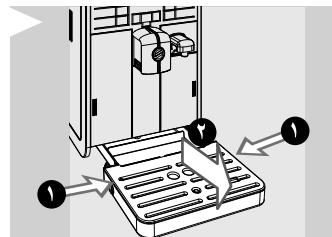

**٢٨** انزع فلتر الماء الأبيض الصغير وأعد فلتر الماء "INTENZA+" بخزان الماء إذا كان مركاً.

#### ملاحظة:

في نهاية دورة إزالة الترسيبات، أغسل مجموعة التحضير على النحو المبين في فصل "التنظيف الأسبوعي لمجموعة التحضير".

يتم تنفيذ دورتي الشطف من أجل تنظيف الدائرة بكمية محددة مسبقاً من الماء، ولضمان عمل الجهاز بطريقة جيدة. إذا لم يكن خزان الماء متى حتى المستوى "MAX"، قد يحتاج الجهاز إلى إجراء ثلاث دورات إضافية أو أكثر.


### البرمجة

يمكنك ضبط خواص الجهاز وفقاً لفضيلاتك الشخصية وذلك عن طريق الدخول إلى قائمة البرمجة.

#### يمكن ضبط المعاملات التالية

##### درجة حرارة القهوة

تتيح لك هذه الخاصية ضبط درجة حرارة تحضير القهوة.

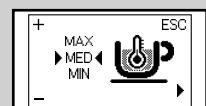

##### اختيار حبوب البن

تتيح لك هذه الخاصية تحسين عملية الطحن للنوع المختار من حبوب البن.



##### دورة تفريغ أنبوب البن.


تتيح لك هذه الخاصية تفريغ أنبوب ومطحنة البن قبل تغيير حبوب البن.



**عسر الماء**  
نتيج لك هذه الخاصية ضبط عسر الماء بما يتناسب مع المنطقة التي تعيش بها.


- ١ = ماء يسر جداً
- ٢ = ماء يسر
- ٣ = ماء عسر
- ٤ = ماء عسر جداً

لمزيد من التفاصيل، ترجى مراجعة فصل "قياس وبرمجة عسر الماء".

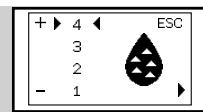

**"INTENZA+"**  
نتيج لك هذه الخاصية التعامل مع فلتر الماء "INTENZA+".


لمزيد من التفاصيل، راجع الفصل المتعلق بالتعامل مع الفلتر.

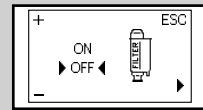


**دورة إزالة التربسات**  
نتيج لك هذه الخاصية إجراء دورة إزالة التربسات.




**الموقت (الانتظار)**  
نتيج لك هذه الوظيفة ضبط الوقت الذي يستغرقه الجهاز في وضع الانتظار بعد آخر تحضير.

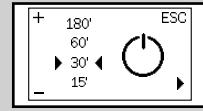

**التبابين**  
نتيج لك هذه الخاصية ضبط تبabin الشاشة من أجل عرض أفضل للرسائل.

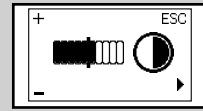

**إعدادات المصنع**  
نتيج لك هذه الخاصية إعادة ضبط كافة قيم المصنع.

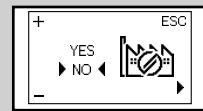


### كيفية برمجة جهازك

في هذا المثال، نوضح كيفية برمجة تبديل الشاشة. تابع بنفس الطريقة لبرمجة الخواص الأخرى. يمكن دخول قائمة البرمجة فقط عندما يكون الجهاز في وضع التشغيل ويبين هذه الشاشة.



١ اضغط الزر "☰" للدخول إلى القائمة.

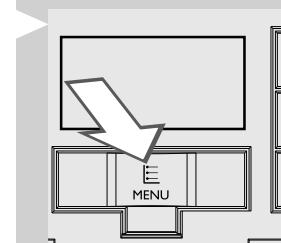



٢ اضغط الزر "MEMO" للدخول للبرمجة.




٣ عندئذ تظهر الصفحة الأولى.





٤ اضغط الزر "MEMO" للتنقل بين صفحات الخواص حتى ظهور خاصية تبديل الشاشة.

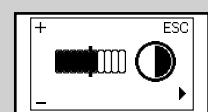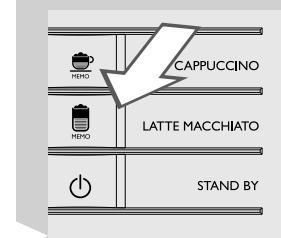

٥ اضغط الزرين "MEMO" و "MEMO" لزيادة قيمة الخاصية أو خفضها.

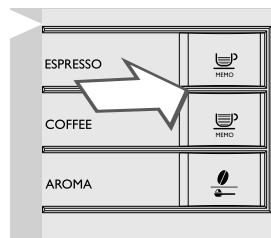


٦ عند تغيير القيمة المبينة على الشاشة، تظهر رسالة "OK". اضغط على الزر "MEMO" للتاكيد على التغيير.

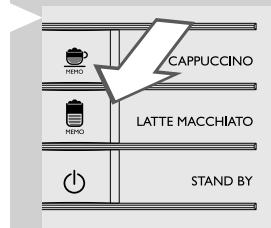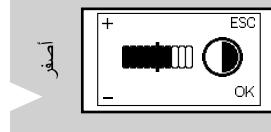

٧ اضغط الزر "MEMO" للخروج من قائمة البرمجة.

**ملاحظة:**  
سوف يخرج الجهاز من قائمة البرمجة أتوماتيكياً إذا لم تقم بضغط أي زر لمدة ٣ دقائق. لن يتم حفظ القيم التي تم تغييرها دون تأكيدتها.

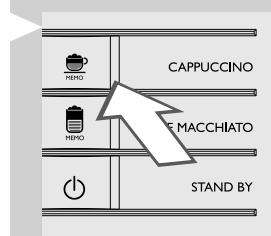

**مدخل الرموز التي تظهر على الشاشة**

هذا الجهاز مزود بنظام مرمز بالألوان وذلك لتسهيل عملية فهم الإشارات التي تظهر على الشاشة على المستخدم. تم ترميز الأيقونات بالألوان وفقاً لقاعدته إشارات المرور.

**إشارات الاستعداد (اللون الأخضر)**

أصبح الجهاز جاهزاً لتحضير القهوة باستخدام حبوب البن أرابيكا



أصبح الجهاز جاهزاً لتحضير القهوة باستخدام حبوب البن روبيوستا



أصبح الجهاز جاهزاً لتحضير القهوة باستخدام مزيج من حبوب البن



الجهاز مُعد لتحضير البن المطحون مسبقاً.



اختر قائمة البرمجة أو قائمة المشروبات الخاصة



اختيار الماء أو اللبن الساخن.



صب الماء الساخن.




يقوم الجهاز بتحضير كوب من قهوة الإسبريسو.



يقوم الجهاز بتحضير ١ كوب من القهوة.



يقوم الجهاز بتحضير ٢ كوب من قهوة الإسبريسو.

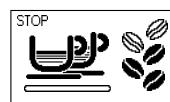


إشارات الاستعداد (اللون الأخضر)

يقوم الجهاز بتحضير ٢ كوب من القهوة.



تتم الآن عملية تحضير القهوة باستخدام حبوب البن المطحونة مسبقاً.

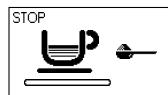

الجهاز يبرمج مقدار القهوة المراد تحضيرها.



تحضير اللبن الساخن.



الجهاز يحضر الكابتشينو.



الجهاز يبرمج مقدار اللبن المراد صبها لتحضير الكابتشينو.



الجهاز يبرمج مقدار القهوة المراد صبها لتحضير الكابتشينو.



يقوم الجهاز بتحضير مشروب لاتي ماشياتو.



الجهاز يبرمج مقدار اللبن المراد صبها لتحضير لاتي ماشياتو.



الجهاز يبرمج مقدار القهوة المراد صبها لتحضير لاتي ماشياتو.




الجهاز يبرمج مقدار اللبن المراد صبها لتحضير اللبن الساخن.




**اشارات الاستعداد (اللون الأخضر)**


أدخل فوهة صب الماء واضغط الزر "MEMO" لبدء عملية الصب.  
اضغط الزر "MEMO" للخروج.

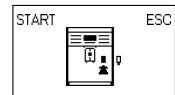


سيذكر الجهاز المستخدم بضرورة تركيب الإبريق.

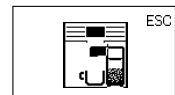**اشارات التحذير (اللون الأصفر)**

يقوم الجهاز بعملية إحماء لتحضير المشروبات أو صب الماء الساخن.

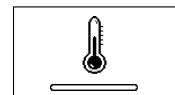

يتم إحماء الجهاز أثناء مرحلة برمجة المشروبات.

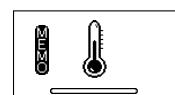

ينفذ الجهاز دورة الشطف. انتظر حتى يكمل الجهاز الدورة.



يحتاج الجهاز إلى أن يتم استبدال فلتر الماء "INTENZA+".



تم إعادة ضبط مجموعة التحضير بسبب إعادة ضبط الجهاز.



أعد ملء وعاء حبوب البن بحبوب البن وأعد تشغيل الدورة.



جهز الدورة.



الجهاز يحتاج إلى إزالة الترسيبات العالقة به. اضغط زر "MEMO" لبدء عملية إزالة الترسيبات. اتبع الخطوات الموضحة في فصل إزالة الترسيبات بهذا الدليل.


في حالة رغبتك في إجراء عملية إزالة الترسيبات لاحقاً، اضغط على الزر "MEMO" للاستمرار في استخدام الجهاز.

يرجى ملاحظة أن عدم إزالة الترسيبات من جهازك يمنعه من العمل جيداً. وفي هذه الحالة لا يغطي ضمانك تكاليف الإصلاح!



إشارات التحذير (اللون الأحمر)


أغلق باب الصيانة.

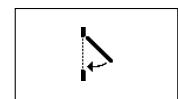


املاً وعاء حبوب البن.




يجب إدخال مجموعة التحضير في الجهاز.

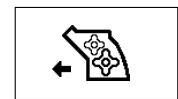


أدخل درج البن المطحون.

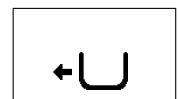

قم بتقريغ درج البن المطحون ودرج بقايا البن.

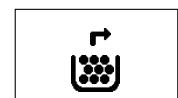


أدخل درج البن المطحون بالكامل قبل وقف تشغيل الجهاز.

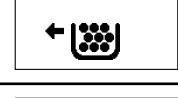

املاً خزان الماء.



تركيب وعاء حبوب البن.

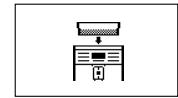


أدخل صينية التقاط.



قم بوقف الجهاز. بعد ٣٠ ثانية، شغله مجدداً. جرب هذا مررتين أو ثلاث.

إذا لم يبدأ الجهاز بالعمل، اتصل بخط Philips SAEKO الساخن في بلدك وأدخل رمز الخطأ الذي تراه على الشاشة.

يمكنك إيجاد بيانات الاتصال بكتيب الضمان المرفق بصورة منفصلة أو على الموقع .[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

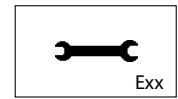

Exx

### استكشاف الأعطال وإصلاحها

يُجمل هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعاً التي يمكن أن يواجهها جهازك. إذا لم تتمكن من حل المشكلة باستخدام المعلومات الموضحة أدناه، قم بزيارة الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) للحصول على قائمة من الأسئلة الشائعة أو اتصل بالخط الساخن التابع لـ Philips Saeco في بلدك. يمكن إيجاد بيانات الاتصال بكتيب الضمان المرفق بصورة منفصلة أو على الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

أعطال الجهاز	الأسباب	الحلول
الجهاز لا يبدأ العمل.	الجهاز غير متصل بشبكة الكهرباء.	قم بتنويم الجهاز بشبكة الكهرباء.
زر الكهرباء عند الوضع "I".	تأكد من أن زر الكهرباء مضبوط على الوضع "I".	
تمتنى صينية التقطيف بالرغم من عدم تصريف في بعض الأحيان يقظ الجهاز بتصريف الماء أي كمية من الماء.	تعد هذه الخاصية من ضمن الخواص الطبيعية الموجودة بالجهاز.	تم تنفيذ درج البن المطحون أثناء إغلاق الجهاز.
ظهور دافعاً الأيقونة الحمراء "↑" على الجهاز.	يجب تشغيل الجهاز أثناء تفريغ درج البن المطحون دائماً. انتظر حتى تظهر أيقونة "↓" قبل إعادة الدرج إلى موضعه.	القهوة ليست ساخنة بالقدر الكافي.
لا يتم صب ماء ساخن.	فتحة فوهه الصب الماء مسدودة.	قم بتنظيف فتحة فوهه الصب باستخدام دبوس.
البن لا يكون رغوة.	لا تحتوي القهوة على كريمة كافية (راجع الملاحظة).	تأكد أن الجهاز في وضع الإيقاف وبارد قبل تنفيذ هذه العملية.
يستخدم الماء المصبوغ من الأليوب قليل جداً.	المزيج غير مناسب أو تمبيص القهوة ليس حديثاً أو المبنى في فصل "ضبط مطحنة البن السيراميكي".	يجب تغيير مزيج القهوة أو ضبط الطحن على النحو المطلوب.
لا يمكن نزع مجموعة التحضير.	مجموعة التحضير خارج موضعها.	قم بتشغيل الجهاز.أغلق باب الصيانة. مجموعة التحضير تعود تلقائياً إلى موضعها الأولى.
هناك الكثير من البن المطحون أسفل مجموعة التحضير.	تم إدخال درج البن المطحون.	انزع درج البن المطحون قبل نزع مجموعة التحضير.
يقوم الجهاز بطحن حبوب البن لكن القهوة لا تخرج.	لا يصلح البن للأجهزة الآلية.	قد يكون من الضروري تغيير نوع البن أو إعادة مطحنة البن.
(راجع الملاحظة).	لا يوجد ماء.	املا خزان الماء وجهز الدائرة (فصل "استخدام الجهاز للمرة الأولى").
هذا قد يحدث عندما يقوم الجهاز بتعديل الكمية أوتوماتيكياً.	مجموعة التحضير متسلخة.	قم بتنظيف مجموعة التحضير (فصل "مجموعة التحضير").
لم يتم تجهيز الدائرة.	قد يحصل عدد محدود من أكواب القهوة على النحو Saeco Adapting System" (Saeco) (نظام تكيف).	قم بتجهيز الدائرة (فصل "استخدام الجهاز للمرة الأولى").
فوهة الصب متسلخة.	فوهة الصب متسلخة.	قم بتنظيف فوهه الصب.

الأسباب	أعطال الجهاز
الحلول	<p>هذا قد يحدث عندما يقوم الجهاز بتعديل الكمية او تلقائياً.</p> <p>مذاق القهوة خفيف للغاية (راجع الملاحظة).</p>
قم بتحضير عدد محدود من أكواب القهوة على التحريك Saeco Adapting System™ (نظام تكيف سايكو). البن خشن للغاية.	البن في قفل "ضبط مطحنة البن السيراميكي".
قم بتغيير مزيج القهوة أو ضبط الطحن على التحريك البن في قفل "ضبط مطحنة البن السيراميكي". تم تحريك مفتاح وعاء حبوب البن.	تم تحضير القهوة ببطء (راجع الملاحظة).
حرك المفتاح إلى الوضع "P". طرد البن ناعم جداً.	طرد البن ناعم جداً.
قم بتغيير مزيج القهوة أو ضبط الطحن على التحريك البن في قفل "ضبط مطحنة البن السيراميكي". الداونر مسدودة.	قام بإجراء دورة إزالة ترسيات.
قم بتجهيز الدورة (فضل "استخدام الجهاز للمرة الأولى"). مجموعة التحضير متسلخة.	لم يتم تجهيز الدارة.
تنظيف مجموعه التحضير (فضل "التنظيف الآسيوي لمجموعة التحضير"). قهوة الصب مسدودة.	مجموعة التحضير متسلخة.
قم بتنظيف فوهه الصب وتقويبها. من الممكن أن تكون بعض حبوب البن قد تجمعت وعلت به.	قمفاح التحديد مقول.
حرك المفتاح وكرر هذه الحركة حتى يتم تحريك الحبوب.	لا يمكن إدخال وعاء حبوب البن.
حرك الشفرة إلى نهاية الموجه الخاص بها لتنظيف البن.	قد تكون هناك بعض حبوب البن متبقية بحجرة وعاء حبوب البن.
اضع المفتاح على وضع الفتح. يجب عليك تحضير كوبين على الأقل من القهوة قبل تتمكنك من تذوق حبوب البن الجديدة.	لا يظهر مذاق الحبوب الجديدة بكوب القهوة. لم يتم تفريغ أنبوب ومطحنة البن.
حرك المفتاح إلى الوضع "P". نفف وعاء وصينية حبوب البن من أي بقايا البن. (فضل "التنظيف الآسيوي لوعاء حبوب البن والصينية والحجرة").	تظهر الإيقونة "P".

#### ملاحظة:

يمكن اعتبار هذه المشكلات من بين المشكلات العادلة إذا كان قد تم تغيير مزيج القهوة أو إذا وقعت بعد تركيب الجهاز مباشرةً. في هذه الحالة، انتظر حتى ينفذ الجهاز عملية ضبط ذاتي على النحو "Saeco Adapting System™" (نظام تكيف سايكو).

## توفير الطاقة

## وضع الاستعداد

تم تصميم جهاز تحضير الإسبريسو Saeco الذي يعمل أوتوماتيكياً بشكل كامل لتوفير الطاقة، وذلك موضع بملحق الطاقة من الفتة أ.

بعد ٣٠ دقيقة من عدم استخدام الجهاز، يتوقف أوتوماتيكياً (إلا في حالة قيامك بترجمة توقيت الاستعداد بطريقة مختلفة). إذا تم تحضير منتج، يقوم الجهاز بإجراء دورة شطف.



عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، تكون نسبة استهلاك الطاقة أقل من ١ وات في الساعة. لتشغيل الجهاز، اضغط زر "P" (إذا ما كان زر الكهرباء الموجود بالجانب الخلفي للجهاز مضبوط على "P"). إذا كانت الغلبة باردة، يقوم الجهاز بإجراء دورة شطف.

## التخلص من الجهاز

لا تقم بالتخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية بعد انتهاء عمره الافتراضي، بل قم بتسليمه إلى مركز تجميع رسمي للنفايات لإعادة تدويره. بقيامك بهذا، فإنك تساعد على الحفاظ على البيئة.

- يمكن إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف.
- الجهاز: انزع قابس الجهاز واقطع سلك الكهرباء.
- سلم الجهاز وسلك الكهرباء إلى مركز خدمة أو مرافق عام للتخلص من النفايات.



هذا المنتج يتوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي EC 2002/96/EC. الرمز الموجود على المنتج أو على عبوته يشير إلى أنه لا يجوز معاملة هذا المنتج باعتباره من النفايات المنزلية. بدلاً من ذلك، يجب تسليمه إلى مركز تجميع نفايات مناسب لإعادة تدوير المعدات الكهربية والإلكترونية.

من خلال حفظ النفايات من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد على منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان، التي كان من الممكن أن تترتب عن معاملة نفاية غير مناسبة لهذا المنتج. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بمكتب مدينتك المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المحل الذي اشتريت منه المنتج.

### المواصفات الفنية

تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في إجراء تغييرات على المواصفات الفنية للمنتج.

الجهد الاسمي - معدل الطاقة - امداد الكهرباء	انظر البطاقة داخل باب الصيانة
مادة الكسae الخارجي	ABS - بلاستيك حراري
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	٤٧٠ × ٣٥٠ × ٢٥٦ مم
الوزن	٨,٥ كجم
طول سلك الكهرباء	١,٢ م
لوحة التحكم	في الواجهة الأمامية
حجم الكوب	١٤٢
خزان الماء	١,٩ لتر - نوع قابل للإزالة
سعة وعاء حبوب البن	٣٠٠ حبة
سعة درج البن المطحون	١٤
ضغط المضخة	١٥ بار
الغلاية	صلب مقاوم للصدأ
أجهزة السلامة	قاطع تيار حراري

### الضمان والخدمات

#### الضمان

للحصول على معلومات مفصلة حول ضمانك والشروط المرتبطة به، يرجى قراءة كتيب الضمان المرفق بشكل منفصل.

#### الخدمات

نريد أن نضمن رضاك عن جهازك.  
إذا لم تكن قد قمت بهذه الخطوة بالفعل، يُرجى تسجيل المنتج الخاص بك على [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). عبر اتخاذ هذه الخطوة، يمكننا البقاء على اتصال معك وإرسال رسائل تذكيرية بمواعيد تنظيف الجهاز وإزالة التربسات منه.

إذا كنت بحاجة إلى أية خدمات أو دعم، تفضل بزيارة موقع Philips الإلكتروني على عنوان [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) أو اتصل بالخط الساخن التابع لـ Philips Saeco في بلدك. يمكن إيجاد بيانات الاتصال بكتيب الضمان المرفق بصورة منفصلة أو على الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### طلب منتجات الصيانة

للتقطيف وإزالة الترسبات، استخدم منتجات الصيانة من SAEKO فقط. يمكنك شراء هذه المنتجات من متجر Philips على الإنترنت على الموقع [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)، أو من المتعهد المحلي الذي تتعامل معه أو من مراكز الخدمة المعتمدة. إذا واجهتك أية صعوبات في الحصول على منتجات الصيانة اللازمة لجهازك، تفضل بالاتصال بالخط الساخن التابع لـ Philips Saeco في بلدك.

يمكن إيجاد بيانات الاتصال بكتيب الضمان المرفق بصورة منفصلة أو على الموقع

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

نظرة عامة حول منتجات الصيانة

- نازع الكالسيوم CA6700



- فلتر الماء CA6702




- مادة الشحم HD5061



- نازع زيت البن CA6704



- منظف دائرة اللبن CA6705

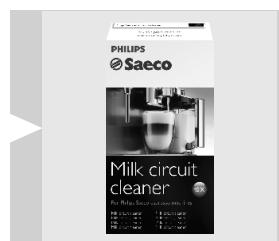


- حقبة الصيانة CA 6706



### ملحقات الجهاز

- وعاء حبوب البن القابل للإزالة CA6803

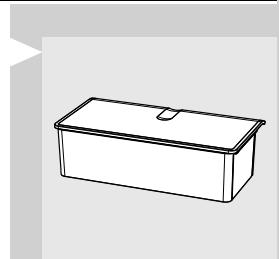









421940437291

SA  
28

تحفظ الشركة المصنعة لنفسها بالحق في إجراء التغييرات دون إشعار سابق.



[www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)