

Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja osoitteessa
www.philips.com/welcome

10

Suomi

INTUITA

Type HD8750

KÄYTTÖOHJEET



LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

FI

10

CE

 **Saeco**

*Onneksi olkoon superautomaattisen Saeco Intuita Silver kahvinkeitin hankinnan johdosta!
Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn
Saecon huoltopalvelusta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.*

*Nämä käyttöohjeet ovat voimassa mallille HD8750.
Tämä espressokahvikeitin on tarkoitettu espressokahvin
valmistukseen kokonaisia kahvipapuja käyttämällä. Tästä
oppaasta löydät kaikki tiedot, joita tarvitset keittimesi asen-
nukseen, käyttöön, puhdistukseen ja kalkinpoistoon.*

TIIVISTELMÄ

TÄRKEÄÄ	4
Turvallisuuteen liittyviä ohjeita.....	4
Varoitus.....	4
Huomautuksia.....	6
Määräysten yhdenmukaisuus	7
ASENNUS	8
Yleiskatsaus tuotteeseen.....	8
Yleiskuvaus	9
ESITOIMENPITEET.....	10
Keittimen pakkaus	10
Keittimen asennus	10
ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS.....	12
Järjestelmän lataaminen.....	12
Huuhdelu-/itsepuhdistusjakso.....	13
Manuaalinen huuhtelujakso	14
VESISUODATTIMEN "INTENZA+" ASENNUS	15
SÄÄDÖT.....	17
Saeco Adapting System.....	17
Keraamisen kahvimyllyn säätäminen	17
Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)	18
Suuttimen säätäminen	19
Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen	20
KAHVIN JA ESPRESSOKAHVIN ANNOSTELU	21
Kahvin ja espressokahvin annostelu kahvipavuilla.....	21
CAPPUCCINON ANNOSTELU	22
KUUMAN VEDEN ANNOSTELU	25
PUHDISTUS JA HUOLTO	27
Keittimen päivittäinen puhdistus.....	27
Vesisäiliön päivittäinen puhdistus.....	28
Automaattisen maidonvaahdottimen päivittäinen puhdistus.....	28
Keittimen viikoittainen puhdistus.....	29
Kahviyksikön viikoittainen puhdistus	30
Automaattisen maidonvaahdottimen kuukausittainen puhdistus	32
Kahviyksikön kuukausittainen voitelu	37
Kahvipapusaaliön kuukausittainen puhdistus.....	38
KALKINPOISTO	39
VALOMERKKIEN MERKITYS.....	43
Ohjauspaneelin näyttö	43
ONGELMIEN RATKAISU	46
ENERGIAANSÄÄSTÖ	48
Stand-by	48
Hävittäminen	48
TEKNISET OMINAISUUDET	49
TAKUU JA HUOLTOPALVELU	49
Takuu	49
Huoltopalvelu	49
OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN	50

TÄRKEÄÄ

Turvallisuuteen liittyviä ohjeita

Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvallisuutta koskevat ohjeet, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot.

Säilytä tätä opasta mahdollista tulevaa tarvetta varten.



Termi **VAROITUS** ja tämä tunnus varoittavat käyttäjää vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.



Termi **HUOMIO** ja tämä tunnus varoittavat käyttäjää vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja ja/tai vahinkoja keittimelle.

Varoitus

- Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka pääjännite vastaa laitteen teknisiä tietoja.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta tai sen koskemista kuumiin pintoihin.
- Älä koskaan upota keitintä, pistorasiaa tai virtajohtoa veteen: sähköiskun vaara!
- Älä suuntaa kuuman veden suihketta kehon osia kohti: palovammojen vaara!
- Älä koske kuumia pintoja. Käytä kahvoja ja nuppeja.

- Irrota pistoke pistorasiasta:
 - jos toimintahäiriöitä esiintyy;
 - jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan;
 - ennen keittimen puhdistukseen ryhtymistä.Vedä pistokkeesta älä koskaan virtajohdosta. Älä koske pistokkeeseen märin käsin.
- Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut.
- Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Kaikki korjaustoimenpiteet on suoritettava Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
- Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat.
- Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi paitsi, jos he ovat yli 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen.
- Pidä keitin ja sen virtajohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja ja/tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena.

- Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa.
- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.

Huomautuksia

- Keitin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön eikä se sovellu käytettäväksi ympäristöissä kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, tehtaiden tai muiden työympäristöjen keittiöt.
- Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai samankaltaisia lämmönlähteitä.
- Laita säiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusäiliöön.
- Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista.
- Älä täytä säiliötä kuumalla tai kiehuvalle vedellä. Käytä vain kylmää vettä.
- Älä käytä puhdistuksessa hankaavia jauheita tai aggressiivisia pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä rätti riittää.
- Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Keitin ilmoittaa kun kalkinpoisto on tarpeen. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, laite voi lakata toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä!
- Älä säilytä keitintä alle 0 °C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva jäämävesi voi jäätyä ja vahingoittaa keitintä.

- Älä jätä vettä säiliöön jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä.

Määräysten yhdenmukaisuus






25. heinäkuuta 2005 annetun Italian lakiasetuksen n. 151 artiklan 13 mukaisesti "Toteutetaan direktiivit 2005/95/EY, 2002/96/EY ja 2003/108/EY, jotka liittyvät vaarallisten aineiden käytön vähentämiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä jätteiden hävittämiseen".

Tämä keitin on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.





Tämä Philipsin laite on kaikkien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen.

ASENNUS

Yleiskatsaus tuotteeseen

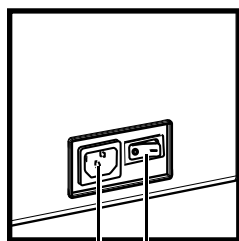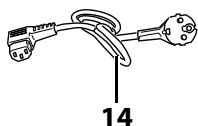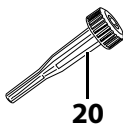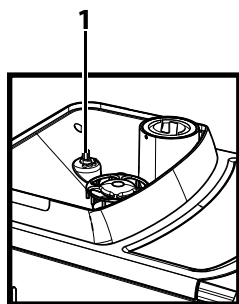

18 19

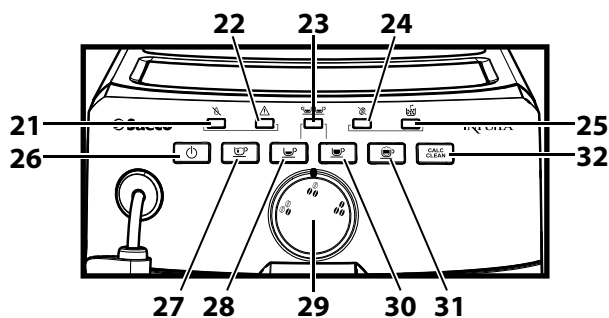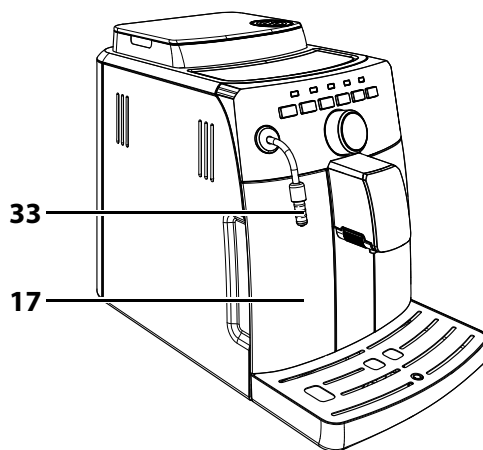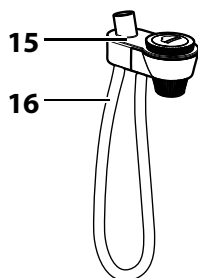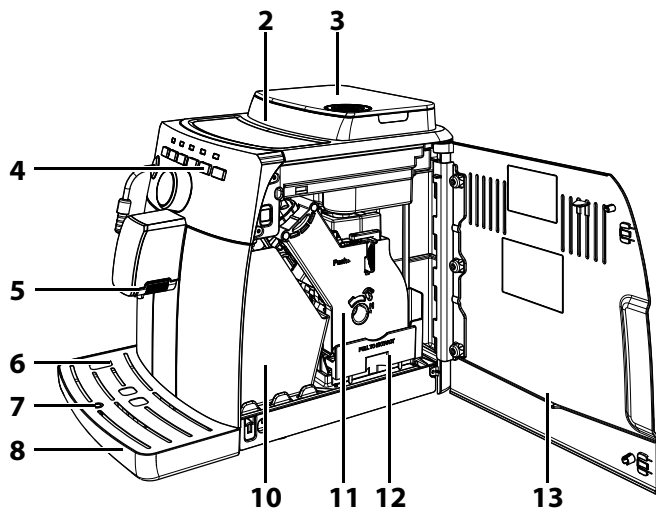

Yleiskuvaus

1. Jauhatuksen säätönuppi
2. Kahvipapusailiö
3. Kahvipapusailiön kansi
4. Ohjauspaneeli
5. Kahvisuutin
6. Kuppiritilä
7. Täyden tippa-alustan ilmaisin
8. Tippa-alusta
9. Kahviyksikön rasva
10. Sakkasäiliö
11. Kahviyksikkö
12. Kahvin keräyssäiliö
13. Huoltoluukku
14. Virtajohto
15. Automaattinen maidonvaahdotin
16. Imuputki
17. Vesisäiliö
18. Virtajohdon pistorasia
19. Virtakatkaisin
20. Kahvimyllyn säätöavain
21. "Vesi loppu" Led-valo
22. "Hälytyksen" Led-valo
23. "Kaksinkertainen kahvi" Led-valo
24. "Kahvi loppu" Led-valo
25. "Sakkasäiliö" Led-valo
26. ON/OFF-näppäin
27. Kuumen veden annostelunäppäin
28. Espresso-kahvin annostelunäppäin
29. "Aromin" valitsin
30. Kahvin annostelunäppäin
31. Cappuccinon/höyryn annosteluputki
32. Kalkinpoiston näppäin
33. Höyryputki + kumisuojaus automaattiselle maidonvaahdottimelle
34. Kalkinpoistoinen liuos (myydään erikseen)

ESITOIMENPITEET

Keittimen pakkaus

Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen lähettämisen aikana. Suositellaan, että säilytät sen mahdollista tulevaa kuljetusta varten.



Keittimen asennus

1 Ota tippa-alusta ritilän kanssa pois pakkauksesta.

2 Ota keitin pois pakkauksesta.

3 Ihanteellista käyttöä varten suositellaan:

- valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa kukaan ei saa keitintä kaatumaan eikä pääse sen takia loukkaantumaan;
- valitse riittävästi valaistu ja hygieeninen tila, jossa on helposti saavutettava pistorasia;
- varaa keittimen ja sitä ympäröivien seinien välille minimietäisyys kuvassa osoitettuun tapaan.

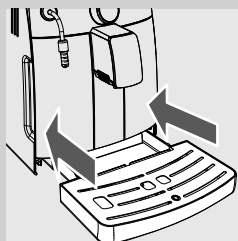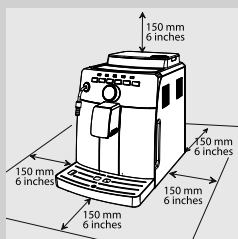

4 Työnnä ritillä varustettu tippa-alusta keittimeen. Varmista, että se on asetettu pohjaan.




Huomautus:


tippa-alustan tehtävänä on kerätä huuhtelu-/itsepuhdistusjakson aikana suuttimesta vuotava vesi ja kahvi, joka voi tulla ulos juomien valmistuksen aikana. Tyhjennä ja pese tippa-alusta päivittäin ja joka kerta kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.




Huomio:

ÄLÄ irrota tippa-alustaa välittömästi keittimen käynnistykseen jälkeen. Odota muutama minuutti keittimen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson suorittamista varten.

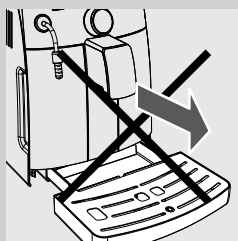

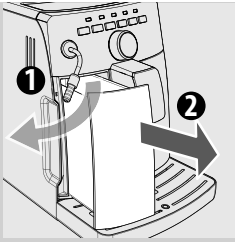

5 Irrota vesisäiliö.

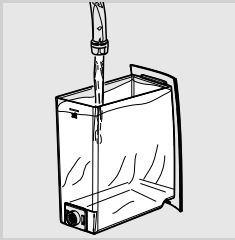


6 Huuhtele säiliö raikkaalla vedellä.

7 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja aseta se takaisin keittimeen. Varmista, että se on asetettu pohjaan.



Huomio:

älä kaada vesisäiliöön kuumaa, kiehuvaa, hiilihappoista tai muun tyyppistä nestettä, joka voi vahingoittaa säiliötä ja myös keitintä.

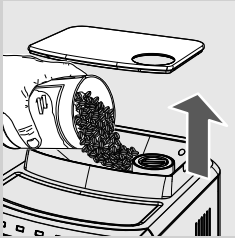

8 Ota kahvipapusailiön kansi pois ja kaada kahvipapuja hitaasti säiliöön.



Huomautus:


älä kaada liikaa kahvipapuja kahvipapusailiöön, jotta keittimen jauhatuksen suorituskyky ei pääsisi heikkenemään.



Huomio:


laita säiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi, karamellisoitu ja aromisoitu kahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä.

9 Aseta kansi kahvipapusailiön päälle.

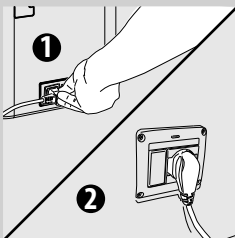


10 Aseta pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.


11 Aseta virtajohdon toinen pää seinässä olevaan pistorasiaan, jonka jännite on sopiva.

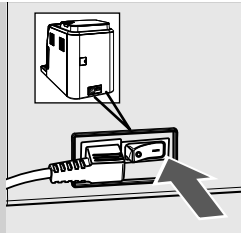

12 Käännä koneen takana oleva virtakatkaisin asentoon "I".

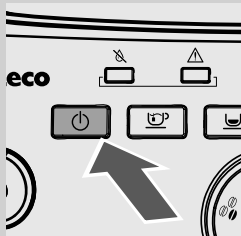

13 Ohjauspaneelilla vilkkuu näppäin "⏻". Paina näppäintä "⏻" keittimen käynnistämistä varten.

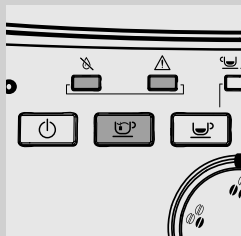

14 Led-valot "☹" "⚠" ja näppäimen "⏻" led-valot alkavat vilkkua nopeasti ja osoittavat, että hydraulijärjestelmä on ladattava.

ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS

Ennen ensimmäistä käyttöä:


- 1) järjestelmä on ladattava;
- 2) keitin suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson;
- 3) manuaalinen huuhtelujakso on käynnistettävä.

Järjestelmän lataaminen


Tämän prosessin aikana raikasta vettä virtaa keittimen sisäisessä vesijärjestelmässä ja kuumentaa sitä. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.




1 Aseta astia höyryputken alle.

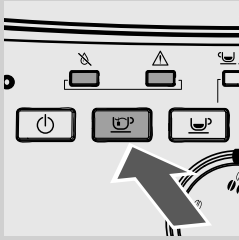


- 2** Paina näppäintä "☺" käynnistääksesi jakson. Keitin lataa järjestelmän automaattisesti ja päästää höyryputkesta ulos pienen määrän vettä.

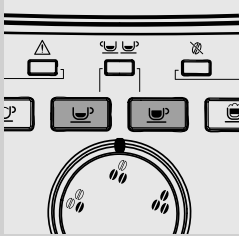

- 3** Prosessin lopussa näppäimet "☺" ja "☹" vilkkuvat. Keitin kuumenee.

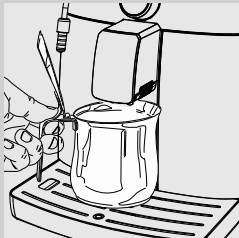

- 4** Aseta astia suuttimen alle kerätäksesi talteen pienen määrän ulostulevaa vettä.

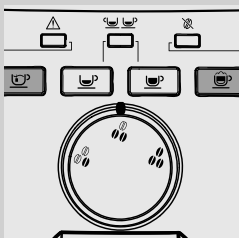


- 5** Näppäimet "☺" ja "☹" vilkkuvat koko prosessin ajan.

- 6** Odota, että jakso päättyy automaattisesti.



Huomautus:


annostelu voidaan lopettaa painaen näppäintä "☺" tai "☹".

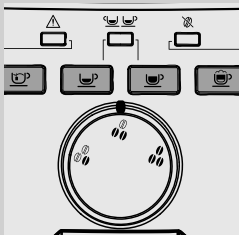


- 7** Kun edellä mainitut toimenpiteet ovat päättäneet tarkista, että näppäimet "☺", "☹", "☹" ja "☺" vilkkuvat.

Manuaalinen huuhtelujakso

Tämän prosessin aikana annostellaan kahvikupillinen ja höyry/kuuman veden järjestelmästä valuu raikasta vettä. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

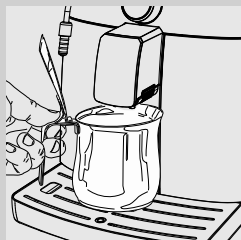

- 1** Aseta astia kahvisuuttimen alle.

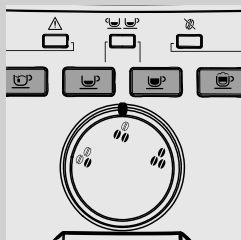


- 2** Tarkista, että led-valot "☺", "☹", "☹" ja "☹" palavat kiinteästi.

- 3** Paina näppäintä "☹". Keitin alkaa annostella kahvia.

- 4** Annostelun loputtua tyhjennä astia.
Toista toimenpiteet kohdasta 1 kohtaan 3 ja siirry sitten kohtaan 5.




- 5** Aseta astia höyryputken alle.

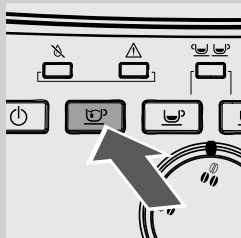

- 6** Paina näppäintä "☹" käynnistääksesi kuuman veden annostelun.

- 7** Annostele vettä, kunnes led-valo, joka osoittaa veden puuttumisesta "☹" jää palamaan kiinteästi.

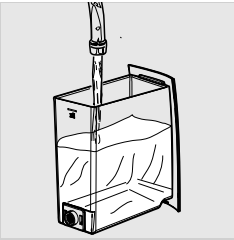

8 Annostelun päätyttyä täytä uudelleen vesisäiliö. Keitin on käyttövalmis.

9 Aseta tappi imuputken kanssa Cappuccinatoreen.



Huomautus:

Jos keitin on ollut käyttämättömänä kaksi viikkoa tai pidempään, käynnistuksen yhteydessä se suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson. Sen jälkeen manuaalinen huuhtelujakso on käynnistettävä edellä kuvattuun tapaan.

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso käynnistetään automaattisesti myös kun keitin on jäänyt stand-by-tilaan, tai se ollut sammutettuna yli 15 minuuttia.

Jakson päätyttyä kahvia voidaan annostella.


VESISUODATTIMEN "INTENZA+" ASENNUS



On suositeltavaa asentaa vesisuodatin "INTENZA+", joka rajoittaa kalkin muodostumista keittimen sisälle ja antaa voimakkaamman aromin espressokahvillesi.

Vesisuodatin "INTENZA+" myydään erikseen. Lisätietoja varten viittaa käyttöohjeessa olevia huoltotuotteita koskevaan sivuun.


Vesi on jokaisen espressokahvin valmistuksen oleellinen osa ja näin ollen sen ammattimainen suodattaminen on aina äärimmäisen tärkeää. Vesisuodatin "INTENZA+" ennaltaehkäisee mineraalikerrostumien muodostumista parantaen veden laatua.

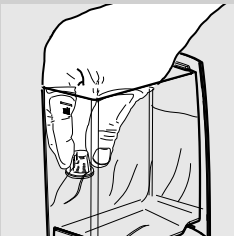


1 Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa.



- 2** Ota vesisuodatin "INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko yläsuuntaan) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja saadaksesi ilmakuplat pois.

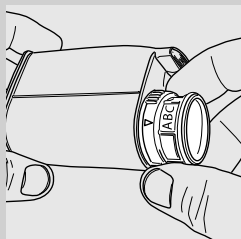

- 3** Aseta suodatin alueellasi olevan veden kovuuden mukaan. Asetukset lukevat suodattimen pakkauksessa.
- A = Pehmeä vesi
 - B = Kova vesi (vakio)
 - C = Erittäin kova vesi

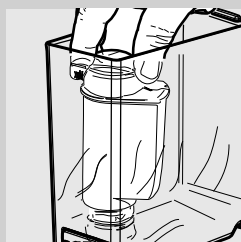

- 4** Laita suodatin tyhjään vesisäiliöön. Työnnä se mahdollisimman alas.

- 5** Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja aseta se takaisin keittimeen. Merkitse vesisuodattimen seuraava vaihtopäivämäärä muistiin (+ 2 kuukautta).

- 6** Annostele kaikki säiliössä oleva vesi kuumavesitoiminnon kautta (ks. luku "Kuuman veden annostelu").

- 7** Täytä vesisäiliö uudelleen.

SÄÄDÖT

Keittimellä voidaan suorittaa joitakin säätöjä parhaan kahvin annostelemiseksi.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesäätyvällä järjestelmällä, jonka ansiosta siinä voidaan käyttää kaikkia myynnissä olevia kahvipaputyypppejä (ei karamellisoituja).

Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvikupillisen annostelun jälkeen kahvin uuttamisen optimoimiseksi suhteessa jauhetun kahvin tiiviyyteen.

Keraamisen kahvimyllyn säätäminen


Keraamiset kahvimyllyt takaavat aina täydellisen jauhatustasteen sekä sopivan raakoostumuksen jokaiselle kahvierikoisuudelle.

Tämä teknologia huolehtii aromin täydellisestä säilyttämisestä taaten aidon italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.



Varoitus:

Keraaminen kahvimylly sisältää liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia. Älä laita sinne sormia tai muita esineitä. Säädä keraaminen kahvimylly käyttäen yksinomaan jauhatuksen säätöön tarkoitettua avainta.

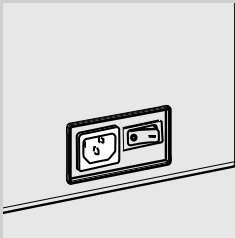


Keraamisia jauhimia voidaan säätää kahvin jauhatuksen sovittamiseksi henkilökohtaisen maun mukaiseksi.




Varoitus:

kahvipapusailiön sisälle asetettua jauhatuksen säätönappia saa kääntää vain kun keraaminen kahvimylly toimii.

Tämä säätö voidaan suorittaa painamalla jauhatuksen säätönappia, joka on asetettu kahvipapusailiön sisälle käyttämällä varustuksiin kuuluvaa jauhatuksen säädön avainta.

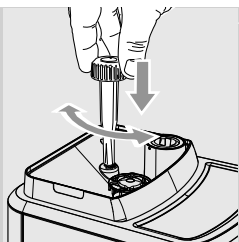

- 1** Paina ja käännä jauhatuksen säätönuppia naksahdus kerrallaan. Huomaat eron maussa annosteltuasi 2-3 kahvia.

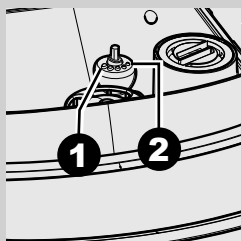

- 2** Kahvipapusailiön sisälle asetetut viitteen osoittavat asetettua jauhatusastetta. Voidaan asettaa 5 eri jauhatusastetta alkaen asennosta 1 karkeaa jauhatusta ja miedompaa makua varten asentoon 2 hienoa jauhatusta ja voimakkaampaa makua varten.

Asettamalla keraamisen kahvimyllyn hienomman jauhatuksen kohdalle, kahvin maku on voimakas. Saadaksesi kevyemmän maun, aseta keraaminen kahvimylly karkeamman jauhatuksen kohdalle.

Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)


Valitse mieleisesi kahvisekoitus ja säädä jauhattava kahvimäärä oman makusi mukaan.



Huomautus:

säätö on tehtävä ennen kahvin valitsemista.

Kääntämällä nuppia käytettävissä on kolme eri valintaa. Aromi muuttuu valitun asennon perusteella:

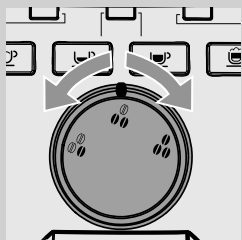

= Kevyt aromi




= Keskinkertainen aromi



= Vahva aromi

Suuttimen säätäminen

Suutinta voidaan säätää korkeussuunnassa, jotta se saadaan sopimaan parhaiten käyttämiisi kuppeihin.

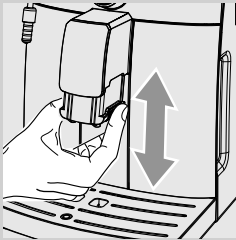

Säädön suorittamiseksi, nosta tai laske suutinta manuaalisesti asettamalla sormet kuvan osoittamalla tavalla.



Suosittelavat asennot ovat:
Kun käytetään pieniä kuppeja;



Kun käytetään suuria kuppeja.




Suuttimen alle voidaan asettaa kaksi suurta kuppia/pientä kuppia kahden kahvin samanaikaista annostelua varten.

Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen


Keittimellä voidaan säätää annosteltavan espressokahvin määrää makusi ja/tai käytettävien kuppien/kahvikuppien koon mukaan.

Jokaisella näppäimen "☺" tai "☹" painalluksella keitin annostelee ohjelmoidun määrän kahvia. Jokaista näppäintä vastaa yksi kahvin annostelu; tämä tapahtuu itsenäisesti.

Seuraava menetelmä osoittaa, miten espressokahvin näppäin "☹" ohjelmoidaan.

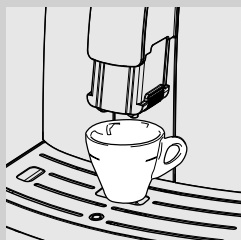

- 1 Aseta pieni kuppi suuttimen alle.

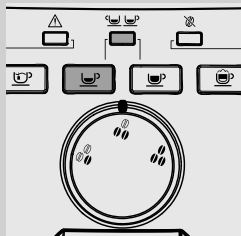

- 2 Pidä näppäintä "☹" painettuna.
Näppäin "☹" ja led-valo "☹ ☹" vilkkuvat tämän vaiheen aikana.
Vapauta näppäin: Tässä vaiheessa keitin on ohjelmoinnissa.
Keitin käynnistää kahvin annostelun.

- 3 Kun kahvia on valunut kuppiin haluttu määrä, paina uudelleen näppäintä "☹".

Nyt näppäin "☹" on ohjelmoitu; joka kerta kun sitä painetaan, keitin annostelee edellä ohjelmoidun määrän espressokahvia.



Huomautus:


noudata samaa proseduuria kahvinäppäimen "☹" ohjelmoimiseksi. Käytä näppäintä "☹" keskeyttääksesi kahvin annostelun kun haluttu määrä on saavutettu.

KAHVIN JA ESPRESSOKAHVIN ANNOSTELU


Kahvin ja espressokahvin annostelu kahvipavuilla.

Ennen kahvin annostelua tarkista, että sekä vesisäiliö ja kahvipapusailiö ovat molemmat täynnä.

- 1 Käännä aromin valitsinta valitun aromin valitsemiseksi.

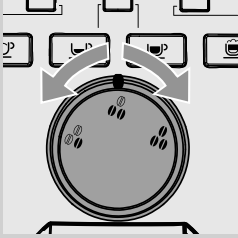


- 2 Aseta 1 tai 2 kahvikupia suuttimen alle.

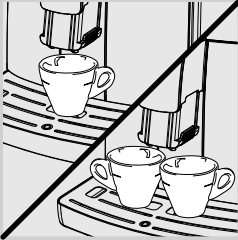


- 3 Paina näppäintä "☺" espressokahvia ja näppäintä "☹" kahvia varten.

- 4 Jos haluat annostella 1 espressokahvin tai 1 kahvin, paina näppäintä yhden ainoan kerran.

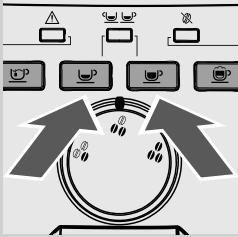

- 5 2 espressokahvin tai 2 kahvin annostelemiseksi, paina näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Led-valo "☺ ☹" syttyy.

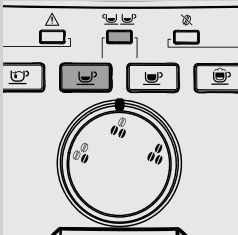**Huomautus:**

tässä toimintatavassa, keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean määrän kahvia.

Kahden espressokahvin valmistaminen vaatii kaksi jauhatusjaksoa ja kaksi annostelujaksoa, joita keitin ohjaa automaattisesti.

- 6** Kun esiuutosjakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.
- 7** Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti kun asetettu taso on saavutettu; voit kuitenkin keskeyttää kahvin annostelun painamalla vastaavaa näppäintä uudelleen (espressokahvinäppäin "") tai kahvinäppäin "").

CAPPUCCINON ANNOSTELU

Seuraavassa annetuissa vaiheissa kuvataan, miten cappuccino valmistetaan.



Varoitus:

Palovammojen vaara! Annostelun alussa putkesta voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä. Automaattinen maidonvaahdotin voi tulla erittäin kuumaksi. Älä koske siihen suoraan käsilläsi. Käytä vain määrättyä suojaavaa kädensijaa.

- 1** Täytä 1/3 astiasta kylmällä maidolla.



Huomautus:


käytä kylmää maitoa (~5 °C/ 41 °F), jonka proteiinipitoisuus vastaa vähintään 3% saadaksesi hyvänlaatuisen Cappuccinon. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa henkilökohtaisen makusi mukaan.




Huomautuksia:


Jos haluat annostella höyryä keittimen käynnistyksen yhteydessä tai kahvin annostelun jälkeen, järjestelmässä mahdollisesti vielä olevan veden annostelu voi olla tarpeen ennen toimenpiteeseen siirtymistä. Sitä varten on painettava näppäintä "" höyryn annostelemiseksi muutama sekunnin ajan. Paina sitten näppäintä "" annostelun keskeyttämiseksi. Siirry sitten kohtaan 2.

- 2** Työnnä imuputki automaattiseen maidonvaahdottimeen.

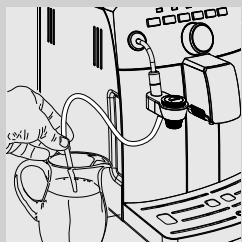

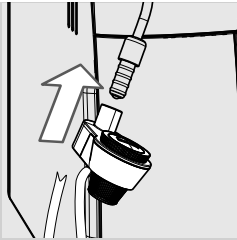

- 3** Työnnä automaattinen maidonvaahdotin höyryputkeen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

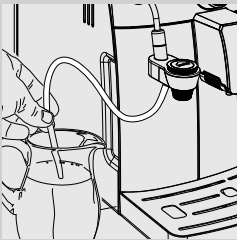


- 4** Työnnä imuputki maitosäiliöön.




Huomio:


hygieenisistä syistä varmista, että imuputken pinta on puhdas.

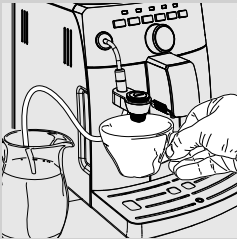


- 5** Laita pieni kuppi automaattisen maidonvaahdottimen alle.

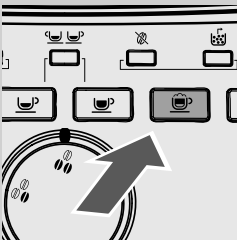

- 6** Paina näppäintä "☕".

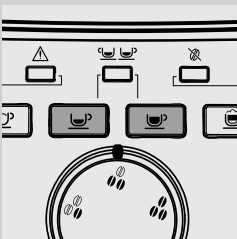


- 7** Keitin kuumenee ja näppäimet "☕" "☕" vilkkuvat. Näppäin "☕" sammuu.

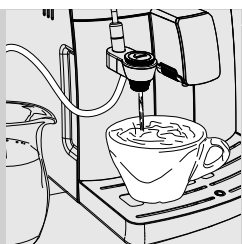

8 Kun näppäin "☕" syttyy uudelleen palamaan, maitovaahdon annostelu alkaa.

9 Lopeta annostelu painamalla näppäintä "☕".

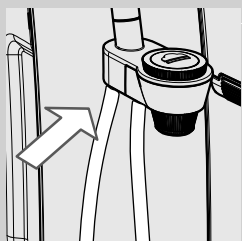

10 Käytön jälkeen imuputki voidaan asettaa kuvassa osoitetulla tavalla.



Huomautus:

Kun näppäintä "☕" on painettu, odota muutama sekunti ennen kuin keitin keskeyttää höyryn annostelun kokonaan.



Huomio:

Maidon vaahdottamisen jälkeen on ehdottomasti annosteltava pieni määrä kuumaa vettä astiaan. Katso luku "Automaattisen maidonvaahdottimen päivittäinen puhdistus" saadaksesi yksityiskohtaista puhdistukseen liittyvää tietoa.



Huomautus:

höyryn annostelun jälkeen voit siirtyä välittömästi espressokahvin tai kuuman veden annosteluun.



KUUMAN VEDEN ANNOSTELU




Varoitus:

Palovammojen vaara! Annostelun alussa putkesta voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä. Automaattinen maidonvaahdotin voi tulla erittäin kuumaksi: vältä koskettamasta sitä suoraan käsillä. Käytä vain määrättyä suojaavaa kädensijaa.


Ennen kuuman veden annostelua tarkista, että led-valot "" "" "" ja "" palavat kiinteästi ja että vesisäiliö on täynnä.

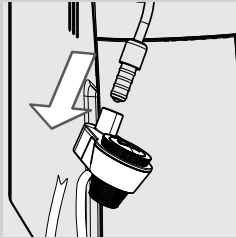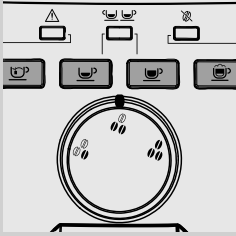



1 Irrota automaattinen maidonvaahdotin kuvan osoittamalla tavalla.

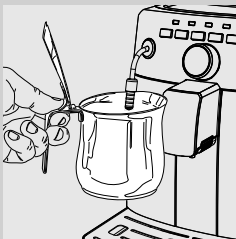

2 Aseta astia höyryputken alle.

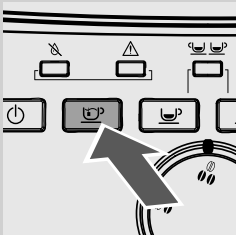

3 Paina näppäintä "" käynnistääksesi kuuman veden annostelun.

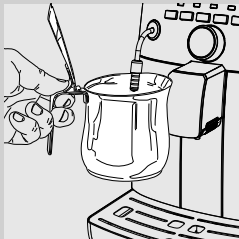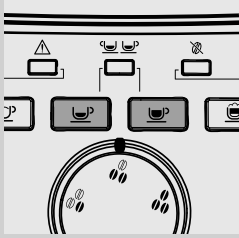

- 4** Keitin kuumenee ja näppäimet "☺" "☺" vilkkuvat. Näppäin "☺" sammuu.
- 5** Kun näppäin "☺" syttyy uudelleen, höyryn annostelu alkaa.
- 6** Kaada haluttu määrä kuumaa vettä. Kuuman veden annostelun keskeyttämiseksi paina näppäintä "☺".

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen päivittäinen puhdistus



Huomio:


säännöllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keittimen käyttöiän pidentämiseksi. Keittimesi altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille!

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti suoritettavat toimenpiteet ja niiden tiheys. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta, keittimesi lakkaa toimimasta säännöllisesti. Takuu EI kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä.



Huomautus:


- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmeällä rätillä.
- Älä laita irrotettavia osia astianpesukoneeseen.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä käytä alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineitä keittimen puhdistamisessa.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai siihen kuuluvia osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.

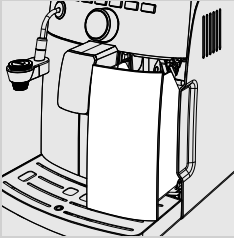

1


Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö kerran päivässä keitin päälle kytkettynä.


Ylimääräiset huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vasta sitten kun keitin on sammutettu ja kytketty irti verkkovirrasta.

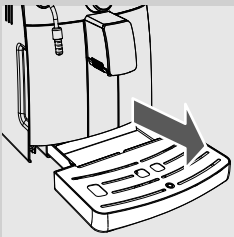

2


Tyhjennä ja pese tippa-alusta. Suorita tämä toimenpide myös kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.

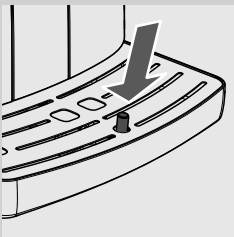

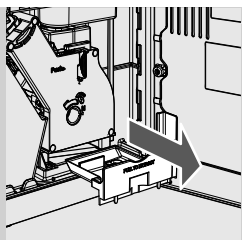

- 3** Tyhjennä ja puhdista kahvin keräyssäiliö, joka on keittimen laidassa. Avaa huoltoluukku, irrota kahvin keräyssäiliö ja tyhjennä kahvijäämät.

Vesisäiliön päivittäinen puhdistus

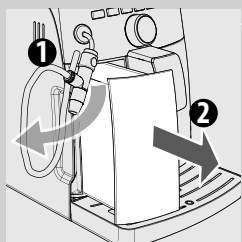


- 1** Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin INTENZA+ (jos kuuluu varustukseen) ja pese se raikkaalla vedellä.
- 2** Aseta pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin INTENZA+ (jos kuuluu varustukseen) takaisin paikoilleen painamalla ja kääntämällä sitä kevyesti.
- 3** Täytä säiliö raikkaalla vedellä.


Automaattisen maidonvaahdottimen päivittäinen puhdistus

Automaattisen maidonvaahdottimen päivittäinen ja jokaisen käyttökerran jälkeinen puhdistus on tärkeää, jotta säilytetään hygieenisuus ja voidaan taata kiinteydeltään täydellisen maitovaahdon valmistaminen.


Maidon vaahdottamisen jälkeen suorita aina seuraavat toimenpiteet:

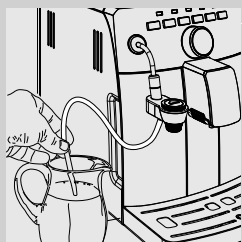


- 1** Aseta imuputki astiaan, joka on täynnä raikasta vettä.

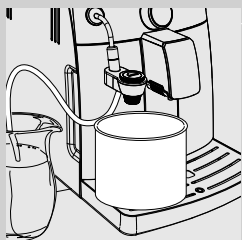

- 2** Aseta tyhjä astia automaattisen maidonvaahdottimen alle.

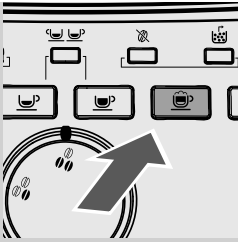

3 Paina näppäintä "☕".

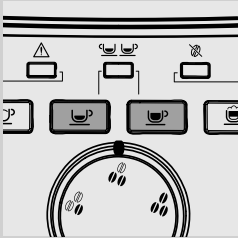


4 Keitin kuumenee ja näppäimet "☕" "☕" vilkkuvat. Näppäin "☕" sammuu.

5 Kun näppäin "☕" syttyy palamaan, keitin aloittaa veden annostelun puhdistusta varten.

6 Kun Cappuccinatoresta ulostuleva vesi on puhdasta, paina näppäintä "☕" annostelun lopettamiseksi.

7 Puhdista imuputki kostealla rätillä.


Keittimen viikoittainen puhdistus

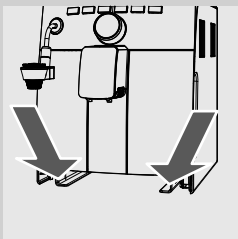


Puhdista tippa-alustan paikka.

Kahviyksikön viikoittainen puhdistus


Kahviyksikkö on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusaäiliö täytetään tai vähintään kerran viikossa.

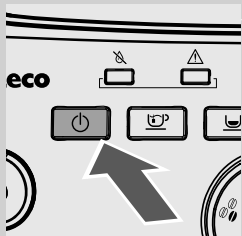


- 1** Sammuta keitin painamalla näppäintä "⏻" ja irrota pistoke pistorasiasta.

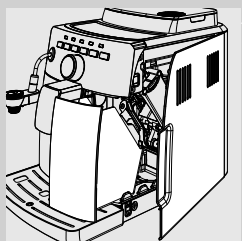


- 2** Ota sakkasäiliö pois. Avaa huoltoluukku.

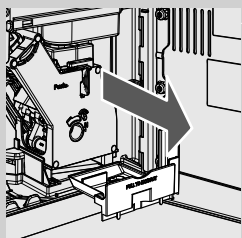

- 3** Irrota kahvin keräyssäiliö ja puhdista se.

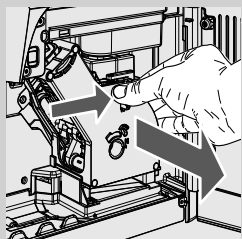

- 4** Irrota kahviyksikkö painamalla näppäintä «PUSH» ja vetämällä kahvas-
ta.





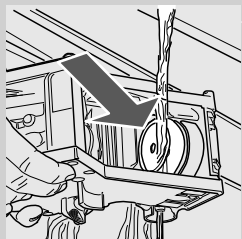


- 5** Pese kahviyksikkö huolellisesti haalealla vedellä ja pese ylempi suoda-
tin huolellisesti.



Huomio:

älä puhdista kahviyksikköä pesuaineella tai saippualla.

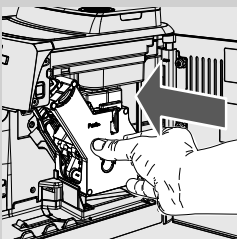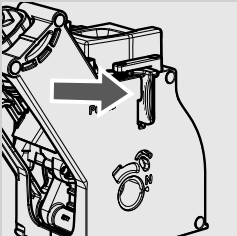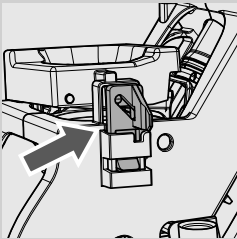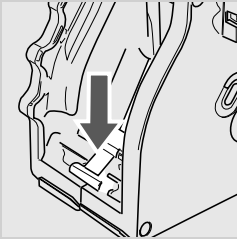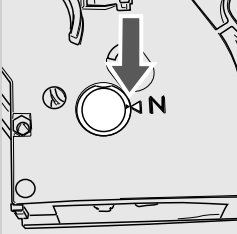

6 Anna kahviyksikön kuivua täysin kuivaksi ilmassa.


7 Puhdista keittimen sisäosa huolellisesti veteen kostutetulla pehmeällä rätillä.

8 Tarkista, että kahviyksikkö on lepoasennossa; kahden viitteen on osuttava kohdakkain. Päinvastaisessa tapauksessa suorita kohdissa 9-10 kuvattu toimenpide.


9 Paina vipua kevyesti alasuuntaan, kunnes se koskettaa kahviyksikön alustaa ja kunnes kaksi yksikön sivussa olevaa viitettä osuvat kohdakkain.

10 Tarkista, että kahviyksikön lukituskoukku on oikeassa asennossa. Asennon tarkistamiseksi paina voimakkaasti näppäintä "PUSH", kunnes se kytkeytyy paikoilleen. Varmista, että koukku on ylhäällä rajaliikkeessä. Päinvastaisessa tapauksessa kokeile uudelleen.

11 Aseta uusi kahviyksikkö uuteen paikkaan, kunnes se kytkeytyy ilman, että painat näppäintä "PUSH".

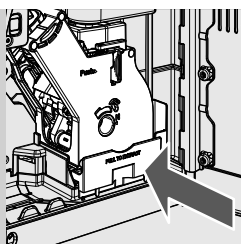


12 Aseta kahvin keräyssäiliö paikoilleen ja sulje huoltoluukku.

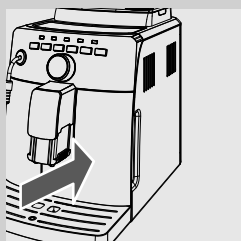

13 Aseta sakkasäiliö.


Automaattisen maidonvaahdottimen kuukausittainen puhdistus

Automaattinen maidonvaahdotin vaatii perusteellisempaa kuukausittaista puhdistusta käyttämällä maitojärjestelmän "Saeco Milk Circuit Cleaner" -puhdistusjärjestelmää. Puhdistusainetta "Saeco Milk Circuit Cleaner" myydään erikseen. Lisätietoja varten tutustu näissä käyttöohjeissa olevaan huoltotuotteita koskevaan sivuun.

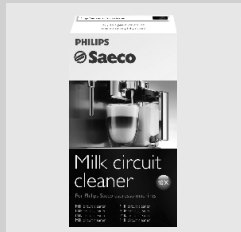


1 Varmista, että automaattinen maidonvaahdotin on asennettu oikein paikalleen.


2 Kaada maitopiiriin puhdistukseen tarkoitettua tuotetta astiaan. Lisää ½ l haaleaa vettä ja odota, että tuote liukenee kokonaan.

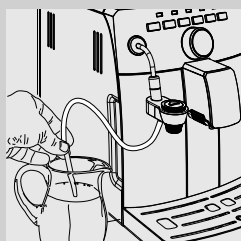


3 Työnnä imuputki astiaan.

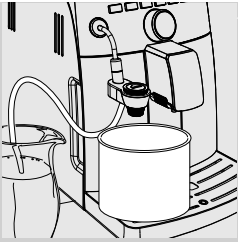

- 4** Aseta tilava astia (1,5 l) automaattisen maidonvaahdottimen alle.

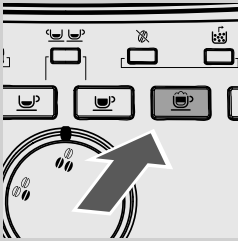

- 5** Paina näppäintä "☕".

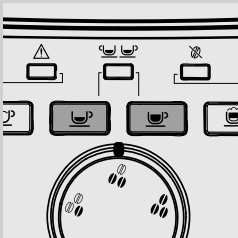

- 6** Keitin kuumenee ja näppäimet "☕" "☕" vilkkuvat. Näppäin "☕" sammuu.


- 7** Kun näppäin "☕" syttyy uudelleen palamaan, keitin aloittaa liuoksen annostelun puhdistusta varten.

- 8** Kun liuos on loppunut, paina näppäintä "☕" keskeyttääksesi annostelun.




Varoitus:


älä juo tämän prosessin aikana annosteltua liuosta.

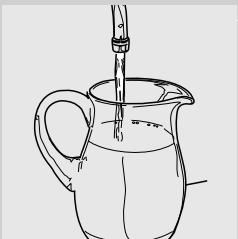

- 9** Pese astia huolellisesti ja täytä se raikkaalla vedellä, jota käytetään huuhtelujakossa.

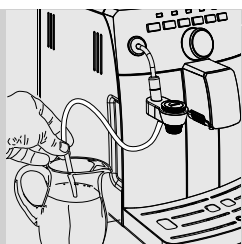


10 Työnnä imuputki astiaan.

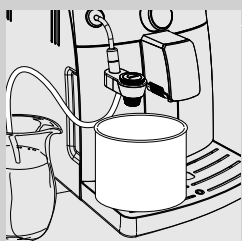

11 Tyhjennä astia ja aseta se uudelleen automaattisen maidonvaahdottimen alle.

12 Paina näppäintä "☕" annostelun käynnistämiseksi.

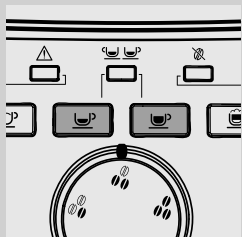


13 Keitin kuumenee ja näppäimet "☕" "☕" vilkkuvat. Näppäin "☕" sammuu.


14 Kun näppäin "☕" syttyy palamaan, keitin aloittaa veden annostelun huuhtelua varten.

15 Kun vesi on loppunut, paina näppäintä "☕" keskeyttääksesi annostelun.

16 Pese automaattisen maidonvaahdottimen kaikki osat kuten kuvataan seuraavassa.

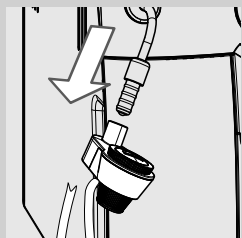

17 Irrota automaattinen maidonvaahdotin keittimestä.

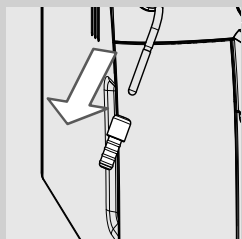


18 Irrota kumisuojaus höyryputkesta.




Huomio:


Höyryputki voi olla kuuma jos sitä on käytetty äskettäin.

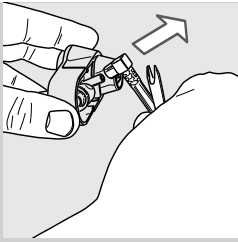


19 Irrota imuputki.

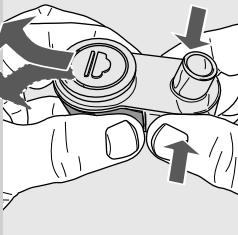

20 Automaattisen maidonvaahdottimen irrottamiseksi paina reunoja ja irrota liikuttamalla sitä kevyesti sivuttain kuvassa osoitettuun tapaan.

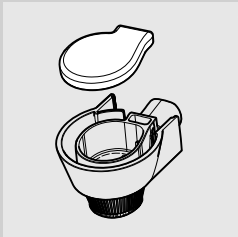

21 Irrota muovikansi kuvan osoittamalla tavalla.

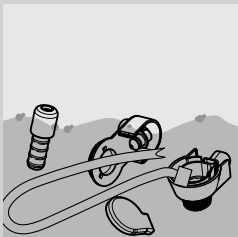


22 Pese kaikki osat haalealla vedellä.




Huomautus:


Puhdistusta varten nämä osat voidaan laittaa myös astianpesukoneeseen.

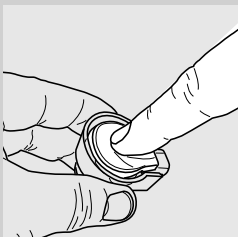


23 Aseta kansi paikalleen keskiosaa painamalla; varmista, että se on kunnollisesti asennettu.

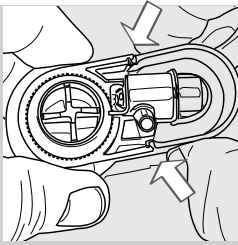


- 24** Aseta automaattinen maidonvaahdotin liittimeen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.

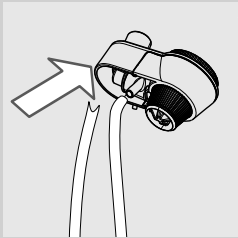

- 25** Asenna imuputki.

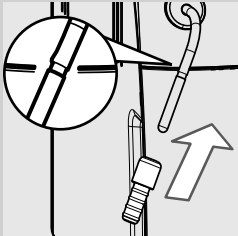

- 26** Aseta kumisuojaus höyryputkeen.

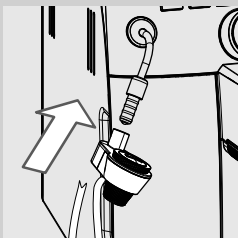


- 27** Työnnä automaattista maidonvaahdotinta kumisuojukseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.



Huomio:

Älä työnnä kumisuojusta korostettua kohtaa pidemmälle. Tässä tapauksessa automaattinen maidonvaahdotin ei toimi kunnolla, koska se ei kykene imemään maitoa.

Kahviyksikön kuukausittainen voitelu

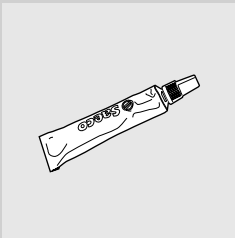


Voitele kahviyksikkö noin 500 kahvikupillisen annostelun jälkeen tai kerran kuukaudessa.

Kahviyksikön voitelussa käytetty Saeco-rasva voidaan hankkia erikseen. Lisätietoja varten viittaa käyttöohjeessa olevia huoltotuotteita koskevaan sivuun.





Huomio:


ennen kahviyksikön voitelua puhdista se juoksevan veden alla ja anna sen kuivua luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" selitettyyn tapaan.

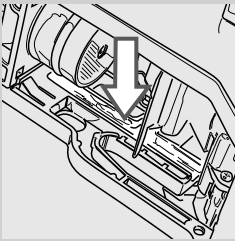


- 1 Levitä rasvaa tasaisesti molemmille ohjauksiskoille.

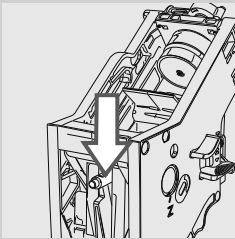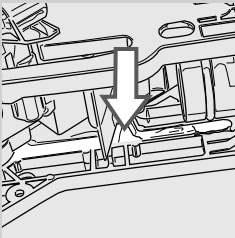

- 2 Voitele myös akseli.

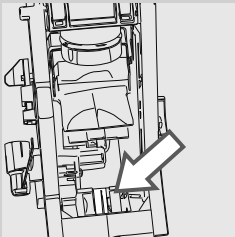


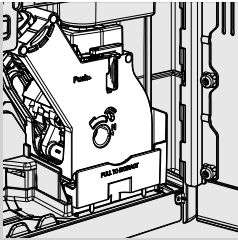

3 Aseta kahviyksikkö paikoilleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus"). Työnnä kahvin keräyssäiliö paikoilleen.

4 Aseta sakkasäiliö paikoilleen ja sulje huoltoluukku.


Kahvipapussäiliön kuukausittainen puhdistus

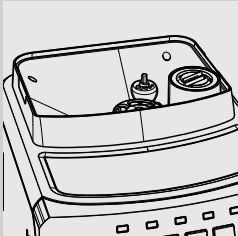

Puhdista kahvipapussäiliö kerran kuukaudessa kun se on tyhjä kosteaa liinaa käyttämällä poistaaksesi kahviin kuuluvat öljymäiset aineet. Täytä säiliö uudelleen kahvipavuilla.

KALKINPOISTO

Kalkinpoistoprosessi vaatii noin 35 minuuttia.

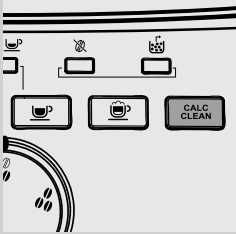

Käytön aikana keittimen sisälle muodostuu kalkkia, joka on poistettava säännöllisin väliajoin; päivävästaisessa tapauksessa vesi- ja kahvijärjestelmä voivat tukkeutua. Keitin ilmoittaa kun kalkinpoisto on tarpeen. Jos led-valo "CALC" jää palamaan kiinteästi, kalkinpoistoon on siirryttävä.



Huomio:

jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla; kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjausta.



Käytä vain Saeco kalkinpoistainetta. Se on valmistettu erityisesti keittimen suorituskyvyn säilyttämiseksi parhaana mahdollisena. Kalkinpoistainetta Saeco myydään erikseen. Lisätietoja varten viittaa käyttöohjeessa olevia huoltotuotteita koskevaan sivuun.



Varoitus:

älä juo kalkinpoistaineliuosta äläkä annosteltuja tuotteita, kunnes jakso on saatu päätökseen. Älä missään tapauksessa käytä etikkaa kalkinpoistoon.




Huomautus:


älä sammuta keitintä kalkinpoistojakson aikana. Päinvastaisessa tapauksessa suorita jakso uudelleen alusta alkaen.

Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita:


Ennen kalkinpoistoon siirtymistä:

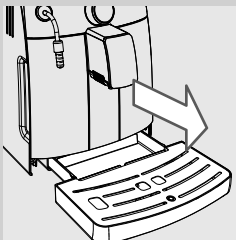


1 Tyhjennä tippa-alusta.

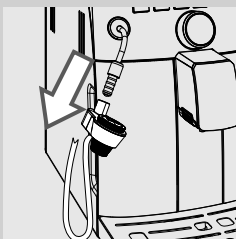

2 Ota automaattinen maidonvaahdotin pois höyry/kuumavesiputkesta.

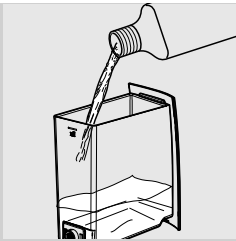


3 Irrota vesisuodatin "INTENZA+" (jos se on asennettu) vesisäiliöstä.

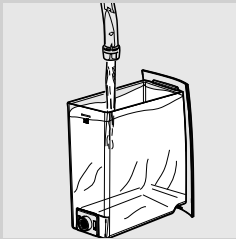


4 Irrota vesisäiliö ja kaada siihen koko Saecon kalkipoistoaineen sisältö. Täytä säiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti.

5 Aseta vesisäiliö takaisin keittimeen.

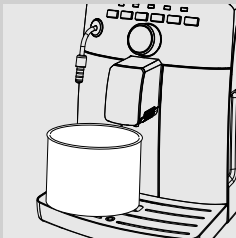

6 Aseta tilava astia (1,5 l) höyry/kuumavesiputken ja suuttimen alle.

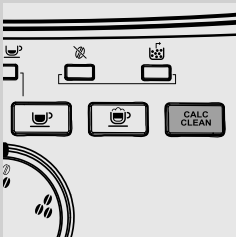




7 Pidä näppäintä "CALC CLEAN" painettuna 3 sekunnin ajan. Kun näppäin alkaa vilkkua, vapauta se jakson käynnistämiseksi. Näppäin "CALC CLEAN" vilkkuu koko kalkinpoistojakson suorittamisen aikana.



Huomautus:

jos näppäintä "CALC CLEAN" painetaan vahingossa, poistu painamalla näppäintä "☕".

8 Nyt alkaa kalkinpoistoineriliuoksen annostelu höyry/kuumavesiputkesta (näppäin "☕" palaa kiinteästi) ja suuttimesta (näppäin "☕" palaa kiinteästi).

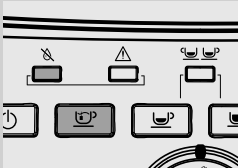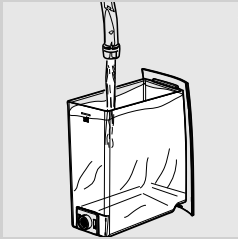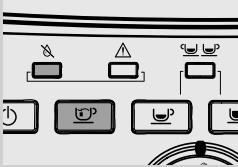**Huomautus:**

Kalkinpoistojakso voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "CALC CLEAN"; jatkaaksesi jaksoa, paina näppäintä "CALC CLEAN" uudelleen. Näin toimimalla astia voidaan tyhjentää tai voidaan poistua paikalta lyhyeksi ajaksi.

- 9 Kun säiliössä oleva kalkinpoistoaine loppuu, Led-valo "LED" syttyy ja näppäin "CALC CLEAN" vilkkuu.

- 10 Tyhjennä astia.

- 11 Ota vesisäiliö pois, huuhtelee ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti. Aseta se takaisin keittimeen.

- 12 Tyhjennä tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen. Aseta astia takaisin höyry/kuumavesiputken ja suuttimen alle.

- 13 Huuhtelun suorittamiseksi paina vilkkuvaa näppäintä "CALC CLEAN".


- 14 Kun huuhteluaine loppuu, Led-valo "LED" syttyy ja näppäin "CALC CLEAN" vilkkuu.

- 15 Toista toimenpiteet kohdasta 10 kohtaan 14 ja siirry sitten kohtaan 16.

- 16 Toisen huuhtelun lopussa led-valo "CALC CLEAN" sammuu ja vain led "LED" jää palamaan; kalkinpoisto on päättynyt.


**Huomautus:**

Jos säiliötä ei täytetä tasoon MAX saakka huuhtelua varten, led-valo "CALC CLEAN" jatkaa vilkkumista ja keitin voi pyytää toisen jakson suorittamista; toista uudelleen toimenpiteet kohdasta 10 kohtaan 14.

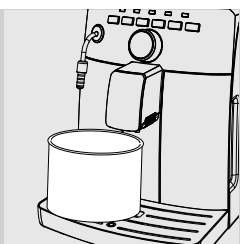

17 Tyhjennä astia ja aseta se höyry/kuumavesiputken ja suuttimen alle.

18 Tyhjennä tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen.

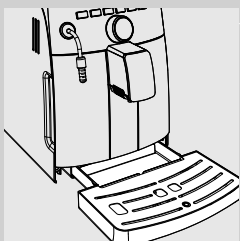

19 Keitin kuumenee ja käynnistää huuhtelujakson tuotteiden annosteluun valmistautumiseksi.

20 Aseta vesisuodatin "INTENZA+" (jos se on asennettu) vesisäiliöön ja aseta automaattinen maidonvaahdotin takaisin.








Huomautus:








kalkinpoistojakson lopussa pese kahviyksikkö luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvattuun tapaan.






VALOMERKKIEN MERKITYS



Ohjauspaneelin näyttö

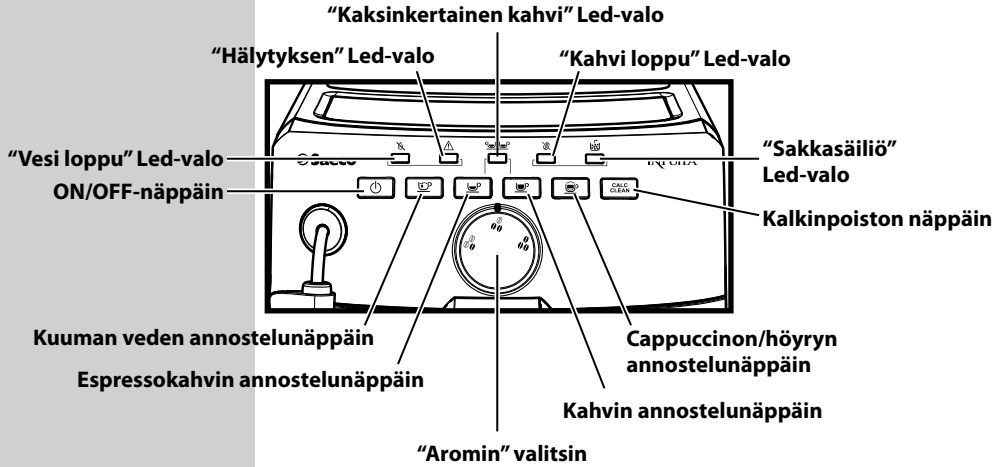

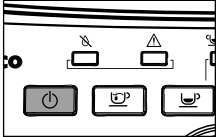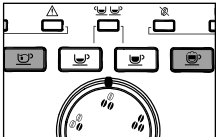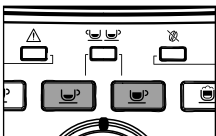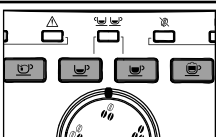Led-valojen symbolit	Merkitys	Toiminnot
 VILKKUVA	Keitin stand-by-tilassa.	Paina näppäintä "⏻" keittimen käynnistämistä varten.
 VILKKUVAT	Keitin on huuhteluvaiheessa.	Keitin lopettaa jakson automaattisesti. Paina näppäintä "☺" tai "☹" pysäyttääksesi jakson ennen sen loppua.
 VILKKUVAT	Keitin on kuumennusvaiheessa espressokahvin, kuuman veden tai höyryn annostelua varten.	
 PALAVAT KIINTEÄNÄ	Keitin on käyttövalmis.	

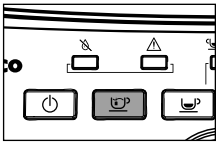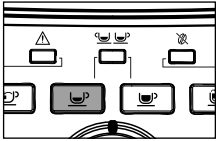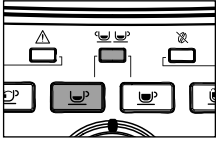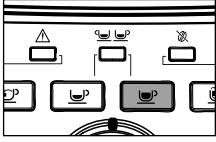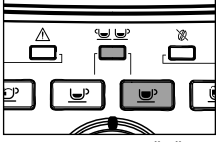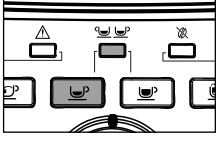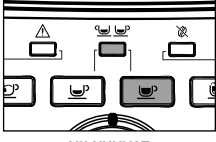Led-valojen symbolit	Merkitys	Toiminnot
 PALAA KIINTEÄNÄ	Keitin on kuuman veden annosteluvaiheessa.	
 PALAA KIINTEÄNÄ	Keitin on yhden espresso-kahvin annosteluvaiheessa.	
 PALAVAT KIINTEÄNÄ	Keitin on 2 espressokahvin annosteluvaiheessa.	
 PALAA KIINTEÄNÄ	Keitin on yhden kahvin annosteluvaiheessa.	
 PALAVAT KIINTEÄNÄ	Keitin on 2 kahvin annosteluvaiheessa.	
 VILKKUVAT	Keitin on annosteltavan espressokahvimäärän ohjelmointivaiheessa.	
 VILKKUVAT	Keitin on annosteltavan kahvimäärän ohjelmointivaiheessa.	

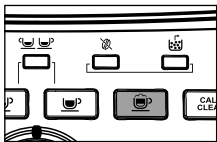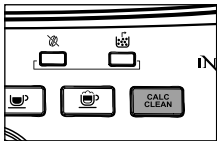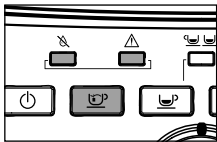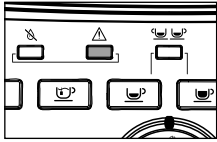Led-valojen symbolit	Merkitys	Toiminnot
 PALAA KIINTEÄNÄ	Keitin on höyryn annoste-luvaiheessa tai vaahdottaa maitoa.	
 PALAA KIINTEÄNÄ	Kalkinpoisto on suoritettava keittimessä.	Aloita kalkinpoistojakso. Jos kalkinpoistoa ei suoriteta säännöllisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Takuu ei kata toimintahäiriötä.
 VILKKUVAT	Keitin on kalkinpoistovaiheessa.	Paina näppäintä "CALC CLEAN" asettaaksesi jakson tauolle.
 VILKKUVA	Täytä järjestelmä.	Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja lataa vesi-järjestelmä luvussa "Ensimmäinen käynnistys" kuvattuun tapaan.
 VILKKUVA	- Sulje huoltoluukku. - Aseta kahviyksikkö.	Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ja suljettu.
 PALAA KIINTEÄNÄ	Kahvipapusäiliö on tyhjä.	Täytä säiliö kahvipavuilla ja käynnistä annoste-lujakso uudelleen.
 VILKKUVA	Sakkasäiliötä ei ole asetettu paikoilleen.	Aseta sakkasäiliö.
 VILKKUU NOPEASTI	Sakkasäiliö ja tippa-alusta ovat täynnä.	Keitin päällä, tyhjennä sakkasäiliö ja tip-pa-alusta. Jos sakkasäiliö tyhjennetään kun keitin on sammunut tai kun merkkivalo ei pala, kahvinkeittojaksojen laskin ei nollaudu. Tässä tapauksessa merkkivalo, joka osoittaa, että sakkasäiliö on tyhjennettävä voi vilkkua vaikka säiliö ei olisikaan täynnä.

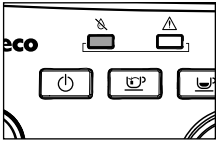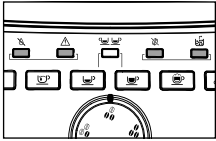Led-valojen symbolit	Merkitys	Toiminnot
 PALAA KIIHTEÄNÄ	Vesisäiliö on tyhjä.	Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä.
 VILKKUVAT	Keitin on epätavallisessa tilassa eikä salli espresso-kahvin, veden tai höyryn annostelua.	Sammuta keitin ja käynnistä se uudelleen 30 sekunnin kuluttua. Kokeile 2 tai 3 kertaa. Jos keitin EI käynnisty, ota yhteyttä Philips Saeco-kuumaan linjaan.

ONGELMIEN RATKAISU

Tässä luvussa esitetään yhteenveto yleisimmistä ongelmista, jotka voivat syntyä keittimessäsi. Jos seuraavassa annetut tiedot eivät auta ongelman ratkaisussa, tutustu osoitteessa www.philips.com/support annettuihin useimmin tehtyihin kysymyksiin tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Numerot on annettu takuukirjasessa, jotka toimitetaan erikseen tai osoitteessa www.philips.com/support.

Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Keitin ei käynnisty.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon.	Kytke keitin sähköverkkoon.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa.	Kupit ovat kylmiä.	Lämmitä kupit kuumalla vedellä.
Tippa-alusta täyttyy vaikka vettä ei tyhjennetä.	Keitin tyhjentää toisinaan veden automaattisesti tippa-alustalle sisäisten järjestelmien huuhtelun ohjaamiseksi ja ihanteellisen toiminnan takaamiseksi.	Tätä käyttöä pidetään normaalina.
Keittimen näytölle ilmestyy aina punainen Led-valo  , joka vilkkuu nopeasti.	Sakkasäiliö on tyhjennetty keitin sammuttuna.	Sakkasäiliö on aina tyhjennettävä kun keitin on päällä. Odota, kunnes punainen Led-valo  alkaa vilkkua hitaammin ennen kuin säiliö asetetaan takaisin paikalleen.
Kuumaa vettä tai höyryä ei tule ulos.	Höyryputken aukko on tukossa.	Puhdista höyryputken aukko neulalla.
	Likainen automaattinen maidonvaahdotin (jos kuuluu varustukseen).	Puhdista automaattinen maidonvaahdotin.
Kahvissa on vähän vaahtoa. (Katso huomautus)	Sekoitus ei ole sopivaa tai paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatusta on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Kahvimyllyn säätäminen" osoitetulla tavalla.




Huomio: ennen tämän toimenpiteen suorittamista varmista, että keitin on sammutettu ja jäähtynyt.

Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Keittimen kuumenemiseen kuluu liikaa aikaa tai putkesta valuva vesimäärä on vähäinen.	Keittimen vesijärjestelmä on tukkeutunut kalkista.	Suorita kalkinpoisto.
Kahviyksikköä ei voi irrottaa.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Käynnistä keitin. Sulje huoltoluukku. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
	Sakkasäiliö on asetettu.	Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön poistamista.
Kahviyksikön alla on paljon jauhattua kahvia.	Kahvi ei sovellu automaattisille keittimille.	Kahvityypin vaihto tai kahvimyllyn säätö voi olla tarpeen.
Keitin jauhaa kahvipapuja, mutta kahvia ei tule ulos. (Katso huomautus)	Vesi puuttuu.	Täytä vesisäiliö ja lataa järjestelmä (luku "Ensimmäinen käynnistys").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
	Järjestelmää ei ole ladattu.	Lataa järjestelmä (luku "Ensimmäinen käynnistys").
	Tämä voi tapahtua, kun keitin säätää automaattisesti annosta.	Annoitele muutama kahvi kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Suutin on likainen.	Puhdista suutin.
Kahvi on liian vetistä. (Katso huomautus)	Tämä voi tapahtua, kun keitin säätää automaattisesti annosta.	Annoitele muutama kahvi kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
Kahvia tulee ulos hitaasti. (Katso huomautus)	Kahvi on liian laihaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Kahvimyllyn säätäminen" osoitetulla tavalla.
	Järjestelmää ei ole ladattu.	Lataa järjestelmä (luku "Ensimmäinen käynnistys").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
Kahvia valuu suuttimen ulkopuolelle.	Suutin on tukossa.	Puhdista suutin ja siihen kuuluvat aukot.
Maito ei vaahtoudu.	Automaattinen maidonvaahdotin on työnnetty liian pohjaan. Maitoa ei imetä.	Anna automaattisen maidonvaahdotin jäähtyä. Liikuta sitä kevyesti alasuuntaan. Aseta se takaisin oikealle paikalle.
Vaahdotettu maito on liian kylmää.	Kupit ovat kylmiä.	Lämmitä kupit kuumalla vedellä.



Huomautus:

nämä ongelmat voivat olla normaaleja jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos kyseessä on ensimmäinen asennus; tässä tapauksessa odota, kunnes keitin suorittaa itsesäädön kappaleessa "Saeco Adapting System" kuvattuun tapaan.

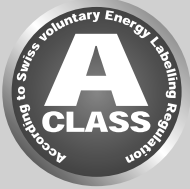ENERGIANSÄÄSTÖ**Stand-by**

Saeco superautomaattinen espressokahvikeitin on suunniteltu energiansäästöä silmällä pitäen, A-luokan energiamerkinnän osoittamalla tavalla.

Kun viimeisestä käyttökerrasta on kulunut 30 minuuttia, keitin sammuu automaattisesti. Jos tuotetta on annosteltu, keitin suorittaa huuhtelujakson.



Stand-by-tavassa energian kulutus on alle 1W tunnissa.

Keittimen käynnistämiseksi paina tätä näppäintä (jos keittimen takana oleva virtakatkaisin on asennossa "I"). Jos säiliö on kylmä, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Hävittäminen

Keittimen käyttöön lopussa sitä ei saa käsitellä normaalin kotitalousjätteen tapaan vaan se on toimitettava viralliseen keräyspisteeseen sen kierrätystä varten. Tällä tavoin toimimalla edesautetaan ympäristön suojelemista.

- Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää.
- Keitin: irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise virtajohto.
- Toimita keitin ja virtajohto huoltokeskukseen tai julkiseen jätehuoltoon jätteiden hävittämistä varten.

Tämä tuote on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.

Tuotteessa tai pakkauksessa oleva tunnus osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteen tapaan, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen siihen kuuluvien sähköisten ja elektronisten osien kierrätystä varten.

Tuotteen oikeaoppinen hävittäminen edesauttaa ympäristön ja henkilöiden suojaamista mahdollisilta negatiivisilta seuraamuksilta, jotka voivat johtua tuotteen väärästä käsittelystä sen käyttöön lopussa. Tuotteen kierrätykseen liittyviä lisätietoja varten ota yhteyttä paikalliseen toimistoon, kotitalousjätteiden jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta tuote hankittiin.

TEKNISET OMINAISUUDET

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellisjännite - Nimellisteho - Virransyöttö	Katso huoltoluukun sisälle asetettua kilpeä
Rungon materiaali	Lämpömuovi
Mitat (l x k x s)	256 x 340 x 440 mm
Paino	9 kg
Johdon pituus	800 - 1200 mm
Ohjauspaneeli	Etuosassa
Cappuccinatore	Erityisesti Cappuccinoa varten
Suuttimen alle asetettavan kupin maksimaalinen korkeus	110 mm
Vesisäiliö	1,5 litraa - Irrotettava
Kahvipapusaäiliön tilavuus	300 g
Sakkasäiliön tilavuus	10
Pumpun paine	15 bar
Kuumennussäiliö	Ruostumatonta terästä
Turvalaitteet	Lämpösulake

TAKUU JA HUOLTOPALVELU**Takuu**

Myönnettyyn takuuseen ja siihen kuuluvia ehtoja varten tutustu erikseen toimitettuun takuukirjaseen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, että olet tyytyväinen keittimeesi. Jos et ole vielä tehnyt, rekisteröi nyt tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Tällä tavalla voimme olla yhteydessä sinuun ja lähettää muistutuksen puhdistus- ja kalkinpoistotoimenpiteistä.

Jos tarvitset tuki- tai huoltopalvelua, tutustu Philipsin sivustoon osoitteessa www.philips.com/support tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Numerot on annettu takuukirjasessa, jotka toimitaan erikseen tai osoitteessa www.philips.com/support.

OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten käytä ainoastaan Saecon huoltotuotteita.

Näitä tuotteita voidaan ostaa Philipsin verkkokaupasta (mikäli käytettävissä maassasi) osoitteessa **www.shop.philips.com/service**, lähimmältä jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltovaroiteiden hankinnassa syntyy ongelmia, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.philips.com/support**.


Yleiskatsaus huoltoon liittyviin tuotteisiin:




- Kalkinpoistoaine CA6700



- Vesisuodatin Intenza+ CA6702

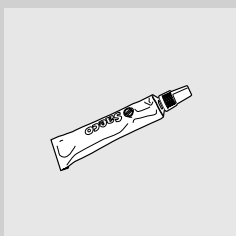

- Voiteluaine HD5061

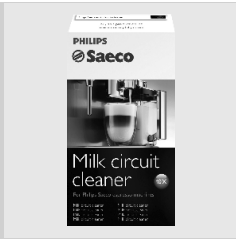

- Maitojärjestelmän puhdistus CA6705



- Huoltopakkaus CA 6706



Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

www.philips.com/saeco



421946004001

Rev.00 del 15-07-13