

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
sonique électrique

Essence+

1 mode

1 tête de brosse



HX3211/12



Élimine 3 fois plus de plaque*

Conçue comme la brosse à dents parfaite pour passer d'une brosse manuelle à une brosse électrique. Vous aurez l'impression de redécouvrir le brossage.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle
- Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire le long des gencives*

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare
- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

Assure un nettoyage optimal

- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

Optimisez votre brossage

- Autonomie de la batterie
- Système de tête de brosse clipsable

Caractéristiques

Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire




Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire le long des gencives qu'une brosse à dents manuelle.

Aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle



La brosse à dents électrique Philips Sonicare aide à éliminer et réduire les taches sur vos dents, pour un sourire plus éclatant.


Quadpacer et Smartimer

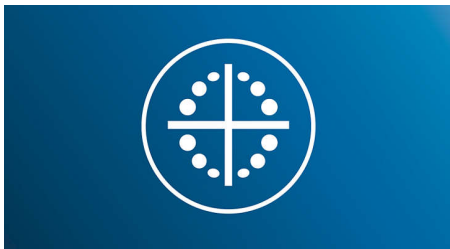

Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de

vos dents, tandis que Smartimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes

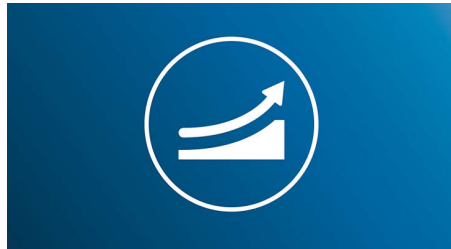

Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

Autonomie de la batterie



Jusqu'à 10 jours d'autonomie entre deux charges.

Système de tête de brosse clipsable



Cette tête de brosse se clipse au manche et se déclipse. Le maintien est sûr ; l'entretien et le nettoyage sont faciles. Elle est compatible avec les manches de brosse à dents Philips Sonicare PowerUp Battery et Essence+/Elite+/CleanCare+.

Technologie Philips Sonicare



Les puissantes vibrations soniques transforment votre dentifrice en bulles actives contre la plaque dentaire, puis les dirigent dans les espaces interdentaires et le long des gencives. Pendant ce temps, 62 000 mouvements de brossage doux mais efficaces nettoient vos dents. L'équivalent d'un mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.

Spécifications

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 10 jours

Type de batterie: NiMH

Design et finition

Couleur: Mid-Blue

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique, Manche antidérapant pour une prise en main facile

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 10 jours

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 ProResults standard

Chargeur: 1

Manche: 1 Essence+

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives plus saines

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de brosse par minute

Performances: Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

