

PHILIPS

AVENT

SCF291



Gebruiksaanwijzing

Inhoud

Belangrijk	3
Gevaar	3
Waarschuwing	3
Let op	4
Introductie	6
Algemene beschrijving	6
Let op het volgende	7
De instellingen leren kennen	8
Voor het eerste gebruik	8
Klaarmaken voor gebruik	10
Vorbereiden voor sterilisatie	10
De sterilisator in elkaar zetten	10
Het apparaat gebruiken	11
Steriliseren	11
Reinigen	13
Ontkalken	14
Accessoires bestellen	15
Recycling	15
Ondersteuning	15
Problemen oplossen	16

Belangrijk

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Dompel de voet, het netsnoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
 - Het niet opvolgen van de ontkalkingsinstructies kan leiden tot onherstelbare schade.
 - Demonteer de voet nooit, om elektrische schokken te voorkomen.
-

Waarschuwing

- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties, om gevaar te voorkomen.
- Er zijn geen onderdelen in dit apparaat die kunnen worden gerepareerd. Probeer het apparaat niet zelf te openen, te repareren of er onderhoud aan uit te voeren.

- Het apparaat wordt zeer heet tijdens gebruik en kan bij aanraking brandwonden veroorzaken.
- Pas op voor hete stoom die vrijkomt uit de opening in het deksel of die vrijkomt als het deksel wordt verwijderd. Stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Raak de voet, de manden en het deksel niet aan tijdens of kort na gebruik, aangezien deze erg heet zijn. Til het deksel alleen met de greep op.
- Verplaats of open het apparaat niet tijdens gebruik of als het water in het apparaat nog heet is.
- Plaats tijdens gebruik geen voorwerpen bovenop het apparaat.
- Gebruik uitsluitend water zonder toevoegingen.
- Doe geen bleek of andere chemicaliën in het apparaat.
- Vul het reservoir niet boven het aangegeven niveau van 130 ml water.
- Steriliseer uitsluitend babyflessen en andere artikelen die geschikt zijn voor dit apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de te steriliseren artikelen om er zeker van te zijn dat ze geschikt zijn voor dit apparaat.
- Als u het programma wilt stoppen, drukt u op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld, om mogelijk letsel te voorkomen.

Let op

- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte of direct zonlicht.

- Laat het apparaat altijd afkoelen voordat u het verplaatst of opbergt.
- De aanraakbare oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden. 
- Steriliseer geen heel kleine artikelen die door de openingen in de bodem van de mand kunnen vallen.
- Plaats de artikelen nooit rechtstreeks op het verwarmingselement wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Gebruik het apparaat niet als dit is gevallen of op enige manier schade heeft opgelopen. Breng het apparaat ter reparatie naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum.
- Plaats en gebruik het apparaat altijd op een droge, stabiele, vlakke en horizontale ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit op een hete ondergrond.
- Laat het netsnoer niet hangen over de rand van de tafel of het aanrecht waarop het apparaat staat.
- Giet na gebruik en wanneer het apparaat is afgekoeld altijd het overgebleven water uit het apparaat.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voor u accessoires verwisselt of in de buurt komt van onderdelen die tijdens gebruik bewegen.
- Omgevingscondities, zoals temperatuur en hoogte, kunnen de werking van het apparaat beïnvloeden.
- Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen te worden uitgevoerd.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat onbeheerd achterlaat.


Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips Avent! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips Avent geboden ondersteuning.

Algemene beschrijving

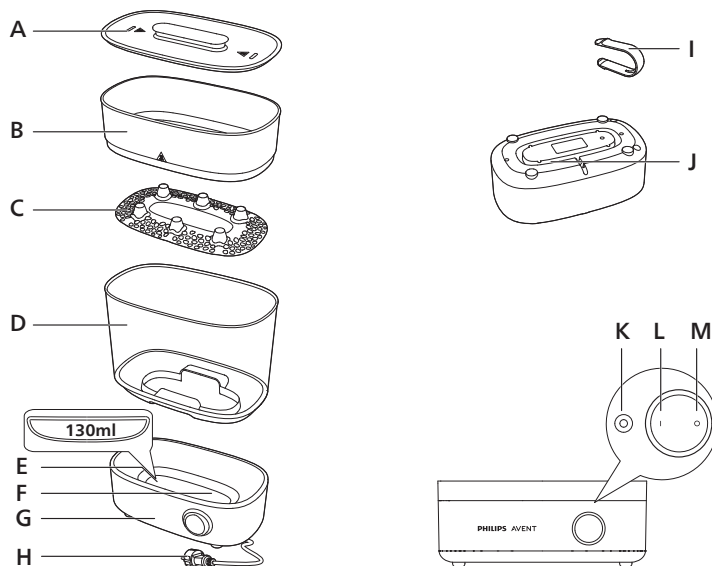

A	Deksel met greep	H	Voedingskabel
B	Kleine mand	I	Tang
C	Bodemplaat voor grote mand	J	Opbergvak voor snoer
D	Grote mand met lekzak	K	Indicatielampje
E	Indicator voor maximaal waterniveau	L	Aan-knop
F	Verwarmingselement met waterreservoir	M	Uit-knop
G	Basisunit		

Let op het volgende




- Dompel de basisunit niet onder in water.



- Gebruik 130 ml water.



- Maak voorwerpen schoon voordat u ze in het apparaat plaatst.

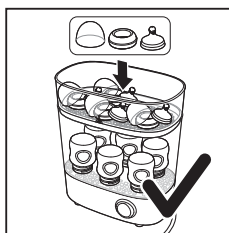

- Demonteer alle onderdelen van de fles en plaats ze in het apparaat met de openingen naar beneden, zodat ze niet vollopen met water.



- Giet na elk gebruik het overgebleven water uit de grote mand.




- Ontkalk het apparaat elke 2 weken.

De instellingen leren kennen

Opmerking: Maak flessen en andere artikelen schoon voorafgaand aan de sterilisatie. Plaats alleen voorwerpen die geschikt zijn voor sterilisatie in de sterilisator. Steriliseer geen artikelen die gevuld zijn met vloeistof, zoals een bijtring met koelwater.

Steriliseren

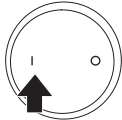



- De sterilisatiemodus is bedoeld voor het steriliseren van babyartikelen.
- Een sterilisatiecyclus duurt ongeveer 10 minuten.
- Het opwarmen duurt ongeveer 4 minuten en het steriliseren duurt ongeveer 6 minuten.
- Giet precies 130 ml water rechtstreeks in het waterreservoir van de voet.

Voor het eerste gebruik


Bij het eerste gebruik van het apparaat raden we aan om het apparaat een volledig sterilisatieproces met lege manden te laten voltooien.

- 1 Gebruik een schone babyfles en giet precies 130 ml water rechtstreeks in het waterreservoir van de voet.**


Tip: Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Als u in een gebied met hard water woont, kan er snel kalkaanslag ontstaan. Daarom wordt u aangeraden water zonder mineralen te gebruiken, zoals gedistilleerd of gezuiverd water, om de levensduur van het apparaat te verlengen. Raadpleeg het gedeelte 'Ontkalken' voor meer informatie over kalkaanslag.

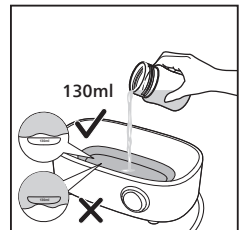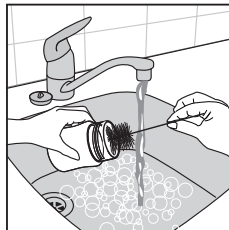


- 2 Plaats de grote mand op de voet.**

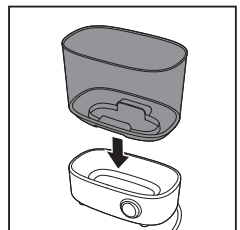


3 Plaats de bodemplaat in de grote mand.

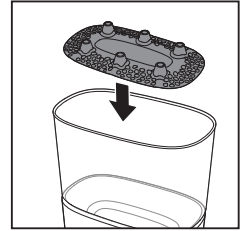


4 Plaats de kleine mand op de grote mand.

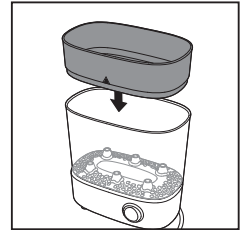

5 Plaats het deksel boven op de kleine mand.

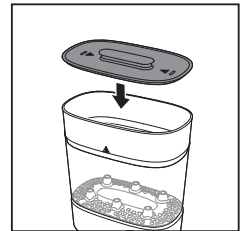


6 Steek de stekker in het stopcontact.

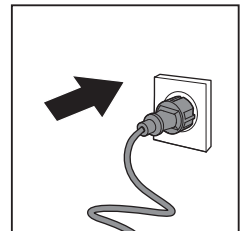

7 Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.

Opmerking: als u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt nadat u op de aan-knop hebt gedrukt, begint de sterilisator direct te werken. Het apparaat kan worden uitgeschakeld door op de uit-knop te drukken.

Let op: De voet, de manden en het deksel zijn heet tijdens of kort na gebruik.

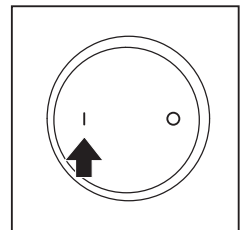

- Het indicatielampje voor aan/uit gaat branden om aan te geven dat het apparaat begint met steriliseren.
- Wanneer het sterilisatieproces is voltooid, gaat het lampje uit en schakelt het apparaat automatisch uit.

- 8 Verwijder, nadat het apparaat volledig is afgekoeld, het deksel, de kleine mand, de bodemplaat en de grote mand, en veeg ze droog.

Opmerking: er zit nog water in de lekbak van de voet wanneer de grote mand van de voet wordt verwijderd.

- 9 Laat het apparaat gedurende circa 10 minuten volledig afkoelen vóór het volgende gebruik.

Opmerking: het apparaat werkt niet gedurende de 10 minuten na een sterilisatiecyclus. Het moet eerst afkoelen.

Klaarmaken voor gebruik


Voorbereiden voor sterilisatie

Reinig de in de sterilisator te steriliseren artikelen grondig in de vaatwasmachine of reinig ze met de hand met warm water en afwasmiddel.


De sterilisator in elkaar zetten

Er zijn verschillende manieren om de sterilisator in elkaar te zetten.


- 1 Met alleen de kleine mand op de voet om kleine artikelen zoals fopspenen te steriliseren.

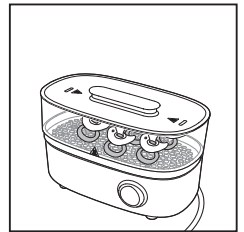

- 2 Met alleen de grote mand op de voet om middelgrote artikelen, zoals onderdelen van borstkolven of kinderbordjes of -bestek, te steriliseren.

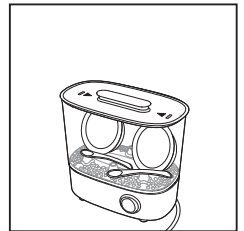


- 3 Met de grote en de kleine mand op de voet om maximaal zes flessen van 330 ml te steriliseren. Plaats de flessen ondersteboven in de grote mand en plaats de flesafsluitdoppen, schroefringen en spenen in de kleine mand.

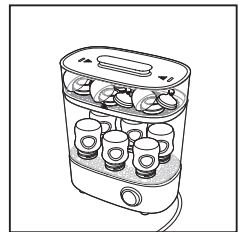

Opmerking: wanneer u de kleine mand vult, leg dan de schroefringen op de bodem en plaats de spenen en de flesdoppen losjes op de schroefringen.

Opmerking: zorg dat alle te steriliseren onderdelen volledig uit elkaar zijn gehaald en plaats ze in de mand met de openingen naar beneden, zodat ze niet vollopen met water.

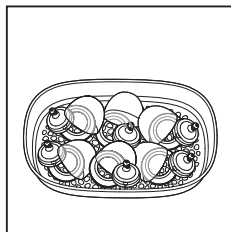


Het apparaat gebruiken


Steriliseren

Door de grondige reiniging zonder chemicaliën van de sterilisator blijft de inhoud tot 24 uur steriel met het deksel erop. Na sterilisatie is het op de babyartikelen achterblijvende water steriel en zonder bacteriën.

- 1 Giet water rechtstreeks in het waterreservoir van de voet (zie het gedeelte 'Voor het eerste gebruik').
- 2 Zet de sterilisator in elkaar (zie het gedeelte 'De sterilisator in elkaar zetten') en plaats de te steriliseren artikelen erin.
- 3 Plaats het deksel boven op de kleine of grote mand.

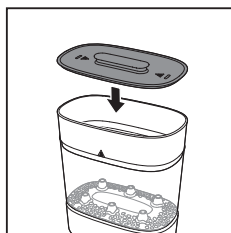

- 4 Steek de stekker in het stopcontact.

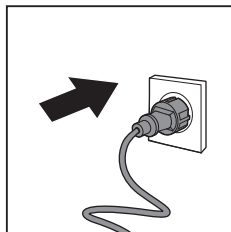


5 Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.

Let op: De voet, de manden en het deksel zijn heet tijdens of kort na gebruik.

Opmerking: het apparaat kan worden uitgeschakeld door op de uit-knop te drukken.

- Het indicatielampje voor aan/uit gaat branden om aan te geven dat het apparaat begint met steriliseren.
- Wanneer het sterilisatieproces is voltooid, gaat het lampje uit en schakelt het apparaat automatisch uit.

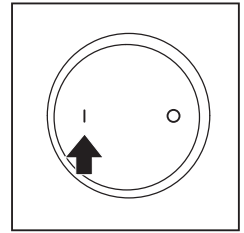

6 Verwijder het deksel.

Wacht totdat het apparaat is afgekoeld voordat u het deksel verwijderd.

Wees voorzichtig. Er kan hete stoom uit de sterilisator komen.

7 Neem de flessen en andere artikelen uit de mand. Gebruik de tang om kleinere artikelen te verwijderen.

Wees voorzichtig. De gesteriliseerde artikelen kunnen nog heet zijn.

Opmerking: raak gesteriliseerde artikelen alleen aan nadat u uw handen grondig hebt gewassen.

8 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld.

9 Verwijder de kleine mand en de grote mand.

Opmerking: er zit nog water in de lekbak van de voet wanneer de grote mand wordt verwijderd.

Opmerking: de lekbak is ontworpen om melk of etensresten op te vangen en te voorkomen dat deze in het waterreservoir van de voet terechtkomen. Dit is om de sterilisatieprestaties te optimaliseren en het verwarmingselement gemakkelijk te reinigen.

10 Maak de bodemplaat los van de grote mand. Giet eventueel overgebleven water uit de lekbak van de grote mand en maak deze schoon (zie het gedeelte 'Reiniging').

11 Giet eventueel overgebleven water uit het waterreservoir en veeg het droog.

Opmerking: het apparaat werkt niet gedurende de 10 minuten na een sterilisatiecyclus. Het moet eerst afkoelen.

Reinigen

Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen (zoals bleekwater) of een schuursponsje om dit apparaat schoon te maken.



Dompel de voet en het netsnoer nooit onder in water of een andere vloeistof.

Opmerking: de sterilisator is niet vaatwasmachinebestendig. De manden, de bodemplaat en het deksel kunnen worden schoongemaakt met warm water en afwasmiddel.

- 1 Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat je het gaat schoonmaken.
- 2 Maak de voet schoon met een vochtige doek.
- 3 Maak de bodemplaat los van de grote mand.

Giet eventueel overgebleven water uit de lekbak van de grote mand.

Opmerking: Na elke sterilisatiecyclus verzamelt zich water in de lekbak van de grote mand. Giet na elk gebruik het overgebleven water uit de grote mand.

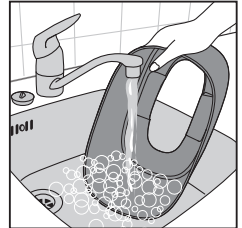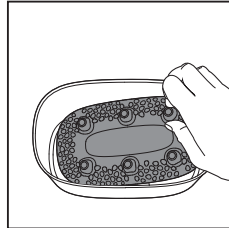

- 4 Maak het deksel, de kleine mand, de bodemplaat en de grote mand schoon in warm water met een beetje afwasmiddel.

Opmerking: bewaar de sterilisator na het schoonmaken op een schone en droge plek.


Ontkalken

Het sterilisatieproces is uiterst belangrijk om de strengste hygiënenormen voor baby's te waarborgen. Kalkaanslag kan de sterilisatiecyclus vertragen en kan zelfs de effectiviteit van de sterilisator beperken.


Kalkaanslag is een harde en kalkachtige aanslag. Afhankelijk van het watertype in de regio kan kalkaanslag verschillende verschijningsvormen hebben, variërend van sneeuwwit poeder tot bruinachtige vlekken. Hoe harder het water, hoe sneller er kalkaanslag ontstaat. Het hoopt zich op in apparaten in de vorm van resten van mineralen die van nature in water voorkomen, en die niet verdampen wanneer het water wordt verwarmd. Hoewel kalk niet schadelijk is, is het lelijk en moeilijk schoon te maken. Kalkophoping kan de werking van apparaten verminderen of de onderdelen beschadigen.

Ontkalk de sterilisator minimaal elke 2 weken om ervoor te zorgen dat het apparaat effectief werkt.


- 1 Giet 12 ml witte azijn (5% azijnzuur) en 120 ml water in het waterreservoir.**

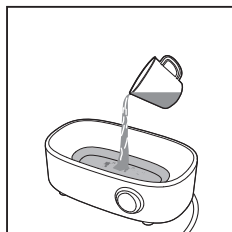


- 2 Wacht 6 uur/een nacht of totdat alle kalkaanslag is opgelost.**

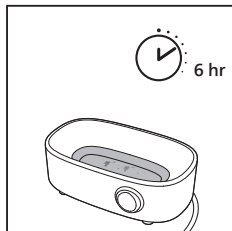

- 3 Giet het waterreservoir leeg en spoel het grondig uit.**

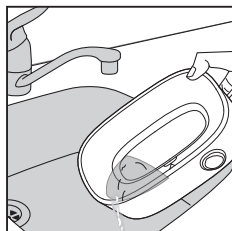

- 4 Verwijder nog niet opgeloste kalkresten met een spons. Spoel opnieuw af en veeg de voet af met een vochtige doek.

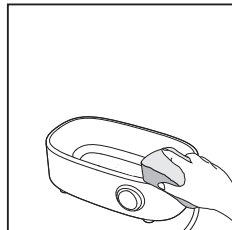

Opmerking: Je kunt ook ontkalkers op basis van citroenzuur gebruiken.

Opmerking: Gebruik geen ander type ontkalker.

Accessoires bestellen

Ga naar **www.philips.com** of een Philips-dealer om accessoires of reserveonderdelen aan te schaffen. U kunt ook contact opnemen met het Philips Klantenservice in uw land (zie het 'worldwide guarantee'-vouwblad voor contactgegevens).

Recycling

Dit symbool betekent dat elektrische apparaten niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische producten.



Ondersteuning

Voor alle productondersteuning, zoals veelgestelde vragen, kunt u terecht op **www.philips.com/support**.

Opmerking: Dit apparaat moet regelmatig worden ontkalkt voor optimale prestaties. Als dit niet gebeurt, is het mogelijk dat het apparaat uiteindelijk niet meer werkt. In dat geval valt reparatie NIET onder de garantie.

Opmerking: Stroomverbruik (uitgeschakelde modus): < 0,3 W (tijd tot automatische uitgeschakelde modus: < 1 min)

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als je er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Klantenservice in jouw land.

Probleem	Oplossing
Wanneer moet ik mijn sterilisator ontkalken?	Bij gebruik van de sterilisator kunnen er kleine vlekken op de verwarmingsplaat verschijnen, variërend van sneeuwwit tot bruinachtig. Dit is een teken dat de sterilisator moet worden ontkalkt. In ieder geval moet de sterilisator minimaal elke 2 weken worden ontkalkt om ervoor te zorgen dat het apparaat effectief blijft werken.
Waarom is de sterilisatietijd zo kort?	Er is te weinig water toegevoegd voor de sterilisatie. Giet precies 130 ml water rechtstreeks in het waterreservoir van de voet.
Waarom blijft er na het steriliseren nog veel water op de verwarmingsplaat liggen?	De verwarmingsplaat is mogelijk verstopt door kalkaanslag. De sterilisator moet minimaal elke 2 weken worden ontkalkt. Raadpleeg het gedeelte 'Ontkalken'.
Waarom geeft de voet een brandlucht af en zit er een brandplek op de voet?	Mogelijk is het overgebleven water niet regelmatig uit de lekbak van de grote mand gegoten. Na elke sterilisatiecyclus verzamelt zich water in de lekbak van de grote mand. Giet na elk gebruik eventueel overgebleven water uit de grote mand. 1 Maak de bodemplaat los van de grote mand. Giet eventueel overgebleven water uit de lekbak van de grote mand. 2 Maak de bodemplaat en de grote mand schoon in warm water met afwasmiddel. Mogelijk zijn de artikelen niet grondig schoongemaakt vóór het steriliseren. Reinig de in de sterilisator te steriliseren artikelen grondig in de vaatwasmachine of reinig ze met de hand met warm water en afwasmiddel.

Probleem	Oplossing
De coating op de verwarmingsplaat bladdert af. Werkt het apparaat nu minder goed?	Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de sterilisator. Maak de verwarmingsplaat niet schoon met schurende of bijtende schoonmaakmiddelen (zoals bleekmiddel) of een schuursponsje. Giet nooit meteen na gebruik koud water op de verwarmingsplaat. Hierdoor kan de antiaanbaklaag barsten doordat deze te snel afkoelt.
Waarom werkt de sterilisator niet meer?	De verwarmingsplaat is mogelijk verstopt door kalkaanslag. De sterilisator moet minimaal elke 2 weken worden ontkalkt. Raadpleeg het gedeelte 'Ontkalken'.
Moet ik babyartikelen drogen na het steriliseren?	Door de grondige reiniging zonder chemicaliën van de sterilisator blijft de inhoud tot 24 uur steriel met het deksel erop. Water dat na sterilisatie op babyartikelen achterblijft, is steriel en verzamelt geen bacteriën, dus u hoeft de artikelen niet te drogen.

