

PHILIPS

AVENT

SCF291



Naudotojo vadovas

Turinys

Svarbu	3
Pavojus	3
Įspėjimas	3
Dėmesio	4
Įvadas	6
Bendrasis aprašymas	6
Svarbu paminėti	7
Supažindinimas su nustatymais	8
Prieš naudojant pirmą kartą	8
Paruošimas naudoti	10
Paruošimas sterilizuoti	10
Sterilizatoriaus surinkimas	10
Prietaiso naudojimas	11
Sterilizavimas	11
Valymas	13
Kalkių nuosėdų šalinimas	14
Priedų užsakymas	15
Perdirbimas	15
Palaikymas	15
Trikčių diagnostika ir šalinimas	16

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Stovo, maitinimo laido ar kištuko niekada nemerkite į vandenį ar jokią kitą skystį.
- Nesilaikant kalkių nuosėdų šalinimo instrukcijų galimas nepataisomas gedimas.
- Jokiu būdu neardykite stovo – galimas elektros smūgio pavojus.

Įspėjimas

- Šį prietaisą gali naudoti asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra sumažėję arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu saugiai naudotis ir supranta susijusius pavojus.
- Šiuo prietaisu negalima naudotis vaikams. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
- Prietaiso viduje nėra dalių, kurių priežiūrą būtų galima atlikti. Nebandykite prietaiso atidaryti, atlikti jo priežiūrą arba remontuoti.
- Naudojamas prietaisas labai įkaista ir jį palietę galite nudegti.
- Būkite atsargūs nuimdami dangtį ir saugokitės karštų garų, sklindančių pro dangčio angą. Garai gali nudeginti.

- Nelieskite stovo, krepšių ir dangčio naudojimo metu ar iškart po to, nes šios dalys yra labai karštos. Tik pakelkite dangtį laikydami už rankenos.
- Niekada neperkelkite ir neatidarykite prietaiso, kai jis naudojamas arba kai jame esantis vanduo vis dar karštas.
- Nedėkite daiktų ant prietaiso, kai jis naudojamas.
- Naudokite tik vandenį be jokių priedų.
- Nepilkite į prietaisą baliklio ar kitų cheminių medžiagų.
- Nepilkite vandens virš ant rezervuaro esančio indikatoriaus žymos arba daugiau nei 130 ml.
- Sterilizuokite tik kūdikiams skirtus buteliukus ir kitus daiktus, kurie tinkami šiam prietaisui. Naudotojo vadove patikrinkite informaciją apie norimus sterilizuoti daiktus ir įsitikinkite, kad jie tinkami šiam prietaisui.
- Jeigu norite sustabdyti veikimą, paspauskite išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
- Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį, kad būtų išvengta galimų sužalojimų.

Dėmesio

- Niekada nenaudokite kitų gamintojų priedų ar dalių, taip pat priedų ar dalių, kurių „Philips“ konkrečiai nerekomenduoja. Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
- Saugokite šį prietaisą nuo didelio karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
- Prieš perkeldami arba padėdami į saugojimo vietą, palaukite, kol prietaisas atvės.
- Naudojant prieinami paviršiai gali įkaisti.
- Nesterilizuokite labai mažų daiktų, kurie gali iškristi pro krepšelio dugno angas.
- Nedėkite daiktų tiesiai ant kaitinimo elemento, kai prietaisas įjungtas.



- Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito arba buvo bet koku būdu pažeistas. Nuneškite jį į įgaliotą „Philips“ aptarnavimo centrą taisyti.
- Prietaisą dėkite ir naudokite tik ant sauso, stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Nedėkite prietaiso ant karšto paviršiaus.
- Nepalikite maitinimo laido, kabančio nuo stalo ar pagrindo, ant kurio pastatytas prietaisas, krašto.
- Visada panaudoję išpilkite iš prietaiso likusį vandenį, kai prietaisas atvėsta.
- Prieš keisdami priedus ar liesdami naudojant judančias dalis prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Aplinkos sąlygos, pvz., temperatūra ir aukštis virš jūros lygio, gali turėti įtakos šio prietaiso veikimui.
- Valyti ir taisyti prietaiso vaikai negali.
- Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, jei jis paliekamas be priežiūros.


Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Įvadas

Sveikiname įsigijus „Philips Avent“ ir sveiki prisijungę! Norėdami pasinaudoti visa „Philips Avent“ teikiama pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu www.philips.com/welcome.

Bendrasis aprašymas

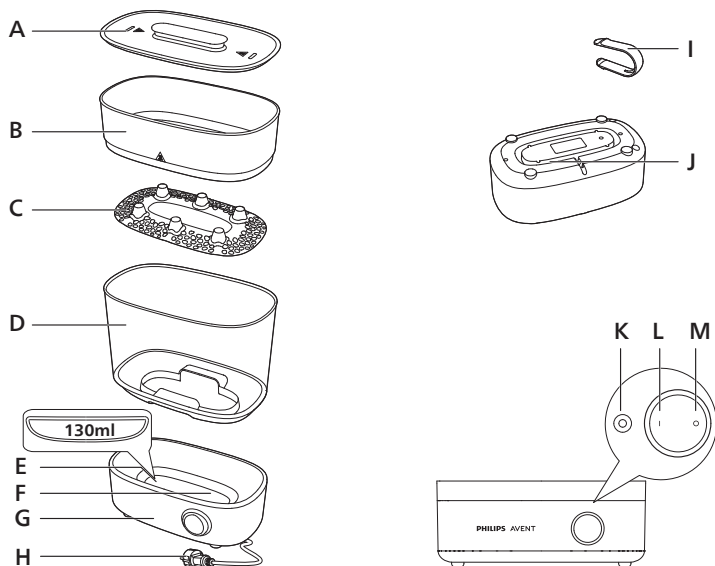

A	Dangtelis su rankena	H	Maitinimo laidas
B	Mažas krepšelis	I	Fiksatoriai
C	Padėklas dideliam krepšiui	J	Laido laikymo vieta
D	Didelis krepšys su lašų surinkimo padėklų	K	Šviesos diodų indikatoriaus lemputė
E	Didžiausio vandens lygio indikatorius	L	Ijungimo mygtukas
F	Kaitinimo elementas su vandens rezervuaru	M	Išjungimo mygtukas
G	Stovas		

Svarbu paminėti




- Nenardinkite stovo vandenyje.



- Naudokite 130 ml vandens.



- Išplaukite sterilizuojamus daiktus prieš įdėdami juos į prietaisą.

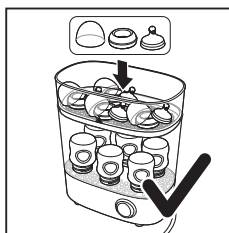

- Visiškai išardykite visas buteliuko dalis ir sudėkite į prietaisą angomis į apačią, kad jos neprisipildytų vandens.



- Po kiekvieno naudojimo išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio.




- Iš prietaiso kas 2 savaites pašalinkite kalkes.

Supažindinimas su nustatymais

Pastaba. Prieš sterilizuodami buteliukus ir kitus daiktus, pirmiausia juos išplaukite.

Į sterilizatorių dėkite tik tuos daiktus, kuriuos galima sterilizuoti. Nesterilizuokite daiktų, pripildytų skysčiu, pvz., kramtuko su vėsinančiu skysčiu.

Sterilizuokite

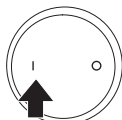



- Sterilizavimo režimas skirtas kūdikių daiktams sterilizuoti.
- Sterilizavimo ciklas trunka apie 10 min.
- Kaitinimas trunka apie 4 min., o sterilizavimas – apie 6 min.
- Įsitikinkite, kad įpylėte tiksliai 130 ml vandens tiesiai į vandens rezervuarą stovė.

Prieš naudojant pirmą kartą


Pirmą kartą naudojant prietaisą rekomenduojame vieną sterilizavimo procesą atlikti su tuščiais krepšeliais.

- 1 Pasinaudodami švariu kūdikio buteliuku, įpilkite tiksliai 130 ml vandens tiesiai į stovo vandens rezervuarą.**


Patarimas: Šis prietaisas naudojamas su vandentiekio vandeniu. Jei gyvenate vietovėje, kur vanduo labai kietas, gali greitai susidaryti nuosėdos. Todėl rekomenduojama naudoti demineralizuotą vandenį, pvz., distiliuotą arba išgrynintą, kad pailgėtų jūsų prietaiso naudojimo laikas. Daugiau informacijos apie kalkių nuosėdas rasite skyriuje „Kalkių nuosėdų šalinimas“.

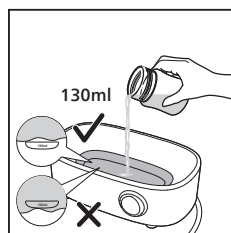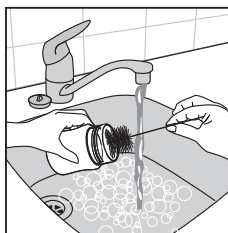


- 2 Uždėkite didelį krepšelį ant stovo.**

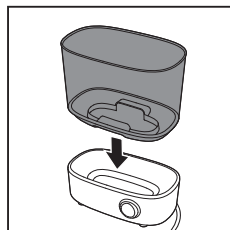


3 Įdėkite padėklą į didelį krepšį.

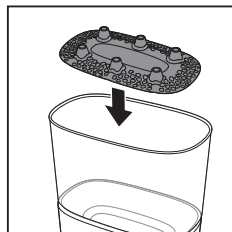


4 Uždėkite mažą krepšelį ant didelio krepšelio.

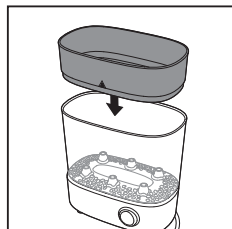

5 Uždėkite dangtį ant mažo krepšelio.

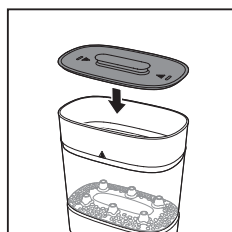

6 Įkiškite kištuką į sieninį elektros lizdą.

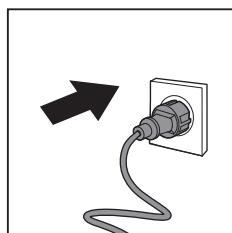


7 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo mygtuką.

Pastaba. Jei prietaiso kištuką į maitinimo lizdą įkišite jau paspaudę maitinimo mygtuką, sterilizatorius iškart pradės veikti. Galite jį išjungti paspausdami išjungimo mygtuką.

Atsargiai! Stovas, krepšiai ir dangtis labai įkaista naudojimo metu ir yra karšti iškart po to.

- Įjungimo / išjungimo indikatoriaus lemputė pradeda šviesti nurodyma, kad prietaisas pradėjo sterilizuoti.
- Pasibaigus sterilizavimo procesui, lemputė užgęsta ir prietaisas automatiškai išsijungia.

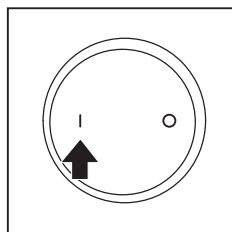

- 8 Kai prietaisas visiškai atvės, nuimkite dangtį, ištraukite mažą krepšėlį, padėklą ir didelį krepšį, ir sausai juos nušluostykite.

Pastaba. Kai išimate didelį krepšį iš stovo, saugokitės stovo lašų surinkimo padėkle likusio vandens.

- 9 Prieš vėl naudodami prietaisą, apie 10 minučių palaukite, kol jis visiškai atvės.

Pastaba. Po sterilizavimo ciklo prietaisas neveikia 10 min. Jis pirmiausia turi atvėsti.

Paruošimas naudoti


Paruošimas sterilizuoti

Prieš sudėdami norimus sterilizuoti daiktus į sterilizatorių, kruopščiai juos išplaukite indaplovėje arba išplaukite rankomis karštu vandeniu ir indų plovimo skysčiu.


Sterilizatoriaus surinkimas

Yra keli būdai surinkti sterilizatorių.


- 1 Tik su mažu krepšeliu ant stovo mažiems daiktams, pvz., čiulptukams, sterilizuoti.

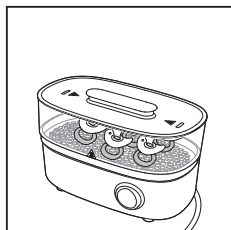

- 2 Tik su dideliu krepšiu ant pagrindo vidutinio dydžio daiktams sterilizuoti, pvz., pientraukių dalims, vaikų lėkštutėms arba vaikų stalo įrankiams sterilizuoti.

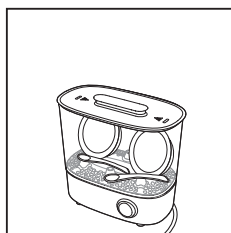


- 3 Su dideliu krepšiu ir mažu krepšeliu ant stovo galima sterilizuoti iki šešių 330 ml buteliukų. Sudėkite apverstus buteliukus į didelį krepšį ir sudėkite buteliukų dangtelius, užsukamus žiedus ir čiulptukus į mažą krepšėlį.

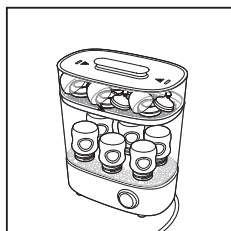

Pastaba. Dėdami daiktus į mažą krepšėlį, sudėkite užsukamus žiedus apačioje, čiulptukus ir buteliukų dangtelius laisvai sudėkite ant užsukamų žiedų.

Pastaba. Įsitikinkite, kad visos sterilizuotinos dalys yra visiškai išrinktos; sudėkite jas į krepšį taip, kad jų angos būtų nukreiptos žemyn ir jose negalėtų prisikaupti vandens.

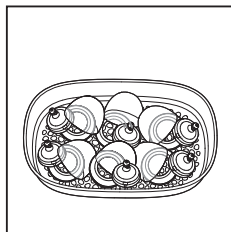


Prietaiso naudojimas


Sterilizavimas

Sterilizatorius kruopščiai valo be chemikalų, todėl nenukėlus dangtelio viduje esantys daiktai išliks sterilūs iki 24 valandų. Po sterilizavimo, ant kūdikių daiktų likęs vanduo yra sterilus ir jame nesikaupia bakterijos.

- 1 Pilkite vandenį tiesiai į stovo vandens rezervuarą (žr. skyriuje „Prieš naudodami pirmą kartą“).
- 2 Surinkite sterilizatorių (žr. skyriuje „Sterilizatoriaus surinkimas“) ir sudėkite norimus sterilizuoti daiktus.
- 3 Uždėkite dangtį ant mažo arba didelio krepšio.

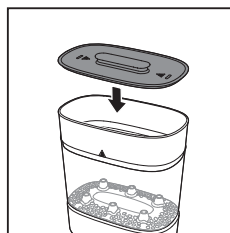

- 4 Įkiškite kištuką į sieninį elektros lizdą.

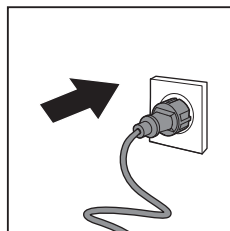

5 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo mygtuką.

Atsargiai! Stovas, krepšiai ir dangtis labai įkaista naudojimo metu ir yra karšti iškart po to.

Pastaba. Galite išjungti prietaisą spausdami išjungimo mygtuką.

- Įjungimo / išjungimo indikatoriaus lemputė pradeda šviesti nurodyma, kad prietaisas pradėjo sterilizuoti.
- Pasibaigus sterilizavimo procesui, lemputė užgesa ir prietaisas automatiškai išsijungia.

6 Nuimkite dangtelį.

Prieš nuimdami dangtelį palaukite, kol prietaisas atvės.

Būkite atsargūs. Iš sterilizatoriaus gali sklisti karšti garai.

7 Išimkite buteliukus ir kitus daiktus iš krepšio. Naudokite žnyplės mažesniems daiktams išimti.

Būkite atsargūs. Sterilizuoti daiktai gali vis dar būti karšti.

Pastaba. Prieš liesdami sterilizuotus daiktus, nepamirškite kruopščiai nusiplauti rankų.

8 Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atvės.

9 Išimkite mažą krepšelį ir didelį krepšį.


Pastaba. Kai išimate didelį krepšį, saugokitės pagrindo stovo lašų surinkimo padėkle likusio vandens.

Pastaba. Lašų surinkimo padėklas skirtas pieno ir maisto likučiams iš daiktų surinkti, kad jie nepatektų į stovo vandens rezervuarą. Taip optimizuojamas sterilizavimo efektyvumas ir dėl to lengviau valyti kaitinimo elementą.

10 Nuimkite padėklą nuo didelio krepšio. Išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio lašų surinkimo padėklo ir jį išplaukite (žr. skyriuje „Valymas“).

11 Išpilkite likusį vandenį iš vandens rezervuaro ir sausai iššluostykite.

Pastaba. Po sterilizavimo ciklo prietaisas neveikia 10 min. Jis pirmiausia turi atvėsti.

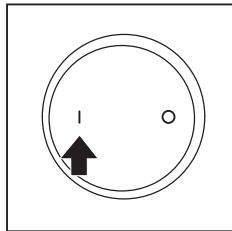

Valymas



Valydami prietaisą nenaudokite šlifuojančių ar šiurkščių valymo medžiagų (pvz., baliklio) arba šiurkščių kempinių.

Niekada nemerkite stovo ir maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį.

Pastaba. Sterilizatoriaus negalima plauti indaplovėje. Krepšį, padėklą ir dangtį galima plauti karštu vandeniu ir skystu indų plovimo skysčiu.

- 1 Prieš valydami visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir palaukite, kol jis atvės.
- 2 Pagrindą valykite drėgna šluoste.
- 3 Nuimkite padėklą nuo didelio krepšio.
Išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio lašų surinkimo padėkle.

Pastaba. Vanduo surenkamas didelio krepšio lašų surinkimo padėkle po kiekvieno sterilizavimo ciklo. Išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio po kiekvieno naudojimo.

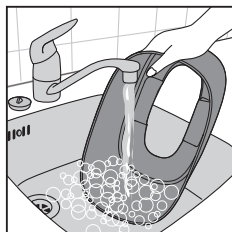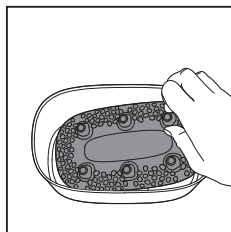

- 4 Nuplaukite dangtį, mažą krepšelį, padėklą ir didelį krepšį karštu vandeniu su šiek tiek skysto indų plovimo skysčio.

Pastaba. Išplovę laikykite sterilizatorių švarioje ir sausoje vietoje.


Kalkių nuosėdų šalinimas

Sterilizavimo procesas yra ypatingai svarbus, siekiant kūdikiui užtikrinti aukščiausius higienos standartus. Dėl kalkių nuosėdų gali sulėtėti sterilizavimo ciklas ir net suprastėti jo veiksmingumas.


Kalkių nuosėdos yra kietos ir kalkingos nuosėdos. Priklausomai nuo vandens tipo jūsų gyvenamojoje vietoje, kalkių nuosėdos gali būti skirtingos išvaizdos – nuo sniego baltumo miltelių iki rusvų dėmių. Kuo kietesnis vanduo, tuo greičiau susikaupia kalkės. Kalkės atsiranda prietaisuose kaip natūraliai vandenyje esančių mineralų, neišgaravusių kaitinant vandenį, nuosėdos. Nors jos nėra kenksmingos, jos negražiai atrodo, jas sunku išvalyti, jos gali pabloginti prietaisų veikimą ar sugadinti jų dalis, jei nesirūpinama, kad jų nebūtų.

Šalinkite kalkes iš sterilizatoriaus bent kas 2 savaites, kad užtikrintumėte našumą.


- 1 Įpilkite 12 ml baltojo acto (5 % acto rūgšties) ir 120 ml vandens į vandens rezervuarą.**

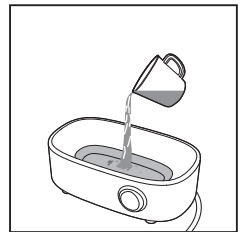


- 2 Palaukite 6 valandas ar per naktį arba kol ištirps visos kalkių nuosėdos.**

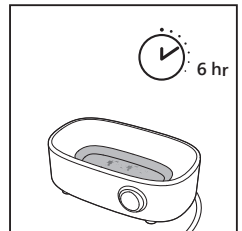

- 3 Ištuštinkite vandens rezervuarą ir kruopščiai jį išskalaukite.**

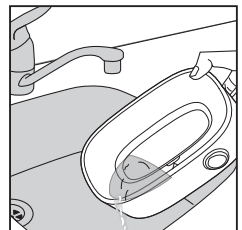

- 4 Jei vis dar matote kalkių nuosėdų, pašalinkite jas kempine. Dar kartą išskalaukite ir nuvalykite stovą drėgnu skudurėliu.

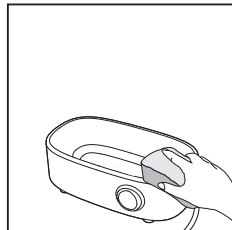

Pastaba. Taip pat galite naudoti citrinos rūgšties pagrindu pagamintas nuosėdų šalinimo priemones.

Pastaba. Nenaudokite jokių kitokio tipo nuosėdų šalinimo priemonių.

Priedų užsakymas

Norėdami pirkti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite **www.philips.com** arba kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite susisiekti su „Philips“ klientų aptarnavimo centru savo šalyje (kontaktinius duomenis žr. visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke).

Perdirbimas

Šis simbolis reiškia, kad elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Vadovaukitės savo šalies atskiro elektrinių produktų surinkimo taisyklėmis.



Palaikymas

Jei reikia pagalbos dėl gaminių, pvz., atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus, apsilankykite svetainėje **www.philips.com/support**.

Pastaba. Iš šio prietaiso reikia reguliariai šalinti kalkių nuosėdas, kad jis veiktų optimaliai. Jei to nedarysite, prietaisas galiausiai nustos veikti. Tokiu atveju garantija taisyto NEDENGIA.

Pastaba. Energijos vartojimas (išjungimo režimu): <0,3 W (laikas iki automatinio išjungimo režimo: <1 min.)

Triukčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Sprendimas
Kada turėčiau šalinti kalkes iš sterilizatoriaus?	Naudodami sterilizatorių galite ant kaitinimo plokštės pastebėti mažų dėmelių, kurių spalva gali būti nuo sniego baltumo iki rusvos. Tai yra ženklas, kad reikėtų pašalinti kalkes iš sterilizatoriaus. Bet kuriuo atveju kalkes iš sterilizatoriaus reikėtų šalinti bent kas 2 savaites, kad užtikrintumėte veiksmingą jo tolesnį veikimą.
Kodėl sterilizavimo trukmė tokia trumpa?	Neįpylėte pakankamai vandens sterilizavimui. Įpilkite tiksliai 130 ml vandens tiesiai į vandens rezervuarą stovė.
Kodėl po sterilizavimo ant kaitinimo plokštės lieka tiek daug vandens?	Kaitinimo plokštė gali būti blokuojama kalkių nuosėdomis. Kalkes iš sterilizatoriaus reikėtų šalinti bent kas 2 savaites. Žr. skyriuje „Kalkių nuosėdų šalinimas“.
Kodėl iš stovo sklinda degėsių kvapas ir matosi degimo žymių?	Gali būti, kad reguliariai neišpylėte didelio krepšio lašų surinkimo padėkle likusio vandens. Vanduo surenkamas didelio krepšio lašų surinkimo padėkle po kiekvieno sterilizavimo ciklo. Po kiekvieno naudojimo išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio. 1 Nuimkite padėklą nuo didelio krepšio. Išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio lašų surinkimo padėklo. 2 Nuplaukite padėklą ir didelį krepšį karštu vandeniu su šiek tiek skysto indų plovimo skysčio. Gali būti, kad prieš sterilizavimą daiktai nebuvo kruopščiai išplauti. Prieš sudėdami norimus sterilizuoti daiktus į sterilizatorių, kruopščiai juos išplaukite indaplovėje arba rankomis karštu vandeniu ir indų plovimo skysčiu.

Problema	Sprendimas
Nuo kaitinimo plokštės lupasi danga. Ar tai turės įtakos jos veikimui?	Sterilizatoriaus veikimo efektyvumui tai įtakos nedaro. Valydami kaitinimo plokštę nenaudokite šlifuojančių ar šiurkščių valymo medžiagų (pvz., baliklio) arba šiurkščių kempinių. Nepilkite šalto vandens ant kaitinimo plokštės iškart baigę ją naudoti, nes staiga atšalusį nepriteganti danga gali suskilinti.
Kodėl sterilizatorius nustoja veikti?	Kaitinimo plokštė gali būti blokuojama kalkių nuosėdomis. Kalkes iš sterilizatoriaus reikėtų šalinti bent kas 2 savaites. Žr. skyriuje „Kalkių nuosėdų šalinimas“.
Ar sterilizavus reikia išdžiovinti kūdikiui skirtus daiktus?	Po kruopštaus sterilizatoriaus valymo nenaudojant cheminių medžiagų turinys bus sterilus iki 24 val., jei neatidengsite dangtelio. Ant kūdikio daiktų po sterilizavimo likęs vanduo yra sterilus ir jame nesidaugina bakterijos, todėl jų nereikia džiovinti.

