

PHILIPS

AVENT

SCF291



Lietošanas instrukcija

Saturs

Svarīgi!	3
Bīstami!	3
Brīdinājums!	3
Ievēroībai	4
Ievads	6
Vispārīgs apraksts	6
Ievēroībai!	7
Informācija par iestatījumiem	8
Pirms pirmās lietošanas reizes	8
Sagatavošana lietošanai	10
Sagatavošana sterilizācijai	10
Sterilizatora salikšana	10
Ierīces lietošana	11
Sterilizācija	11
Tīrīšana	12
Atkaļķošana	13
Pioderumu pasūtišana	14
Otrreizējā pārstrāde	14
Atbalsts	14
Traucējummeklēšana	15

Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Bīstami!

- Neiegremdējiet pamatni, elektrības vadu un kontaktdakšu ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
- Neievērojot atkalķošanas norādījumus, var tikt radīti nelabojami bojājumi.
- Nekad neizjauciet pamatni, lai izvairītos no riska saņemt elektrisko triecienu.

Brīdinājums!

- Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensoriskajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni. Ierīci un tās elektrības vadu glabājiēt bērniem nepieejamā vietā.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts tās kontaktspraudnis, elektrības vads vai pati ierīce.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips, pilnvarotā Philips servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Ierīces iekšpusē nav detaļu, kurām var veikt apkopi. Nemēģiniet atvērt, apkopt vai labot ierīci saviem spēkiem.
- Darbības laikā ierīce kļūst ārkārtīgi karsta un, pieskaroties tai, var gūt apdegumus.

- Uzmanieties no karstā tvaika, kas izplūst no atveres vāka vai pēc vāka noņemšanas. Tvaiks var izraisīt apdegumus.
- Darbības laikā vai neilgi pēc tās nepieskarieties pamatnei, groziem un vākam, jo tie ir ārkārtīgi karsti. Noceliet vāku tikai aiz tā roktura.
- Nekad nepārvietojiet un neatveriet ierīci lietošanas laikā vai kamēr ūdens tajā joprojām ir karsts.
- Ierīces lietošanas laikā nekad uz tās nenovietojiet priekšmetus.
- Izmantojiet tikai ūdeni bez piejaukumiem.
- Nelieciet ierīcē balinātājus vai citus ķīmiskos līdzekļus.
- Nepārsniedziet ūdens tvertnes līmeņa indikatoru vai 130 ml ūdens daudzumu.
- Sterilizējiet tikai zīdaiņu pudelītes un citus šai ierīcei piemērotus priekšmetus. Pārbaudiet sterilizējamo priekšmetu lietošanas instrukcijas, lai pārliecinātos, vai tie ir piemēroti šai ierīcei.
- Ja vēlaties pārtraukt darbību, nospiediet izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.
- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā.
- Lai izvairītos no iespējamām savainojumiem, izmantojiet šo ierīci tikai paredzētajam nolūkam.

Ievēroībai

- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam vai tiešai saules gaismas iedarbībai.
- Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist pirms tās pārvietošanas vai novietošanas glabāšanā.
- Ierīcei darbojoties, saskares virsmas var sakarst.
- Nesterilizējiet ļoti mazus priekšmetus, kas var izkrist pa atverēm groza apakšā.
- Kad ierīce ir ieslēgta, nekad nenovietojiet priekšmetus tieši uz sildelementa.



- Neizmantojiet šo ierīci, ja tā ir nokritis vai bojāta. Nogādājiet to pilnvarotā Philips servisa centrā, lai veiktu remontu.
- Vienmēr novietojiet un lietojiet ierīci tikai uz sausas, stabilas un horizontālas virsmas.
- Nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas.
- Neļaujiet strāvas vadam karāties pāri galda vai darba virsmas, uz kuras atrodas ierīce, malai.
- Pēc lietošanas, kad ierīce ir atdzisusi, vienmēr izlejiet atlikušo ūdeni no ierīces.
- Pirms piederumu maiņas vai pieskaršanās kustīgām detaļām izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.
- Ierīces darbību var ietekmēt tādi vides apstākļi kā temperatūra un absolūtais augstums.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni.
- Ja ierīce ir atstāta bez uzraudzības, vienmēr atvienojiet to no strāvas padeves.


Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips Avent! Lai pilnībā izmantotu Philips Avent piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.

Vispārīgs apraksts

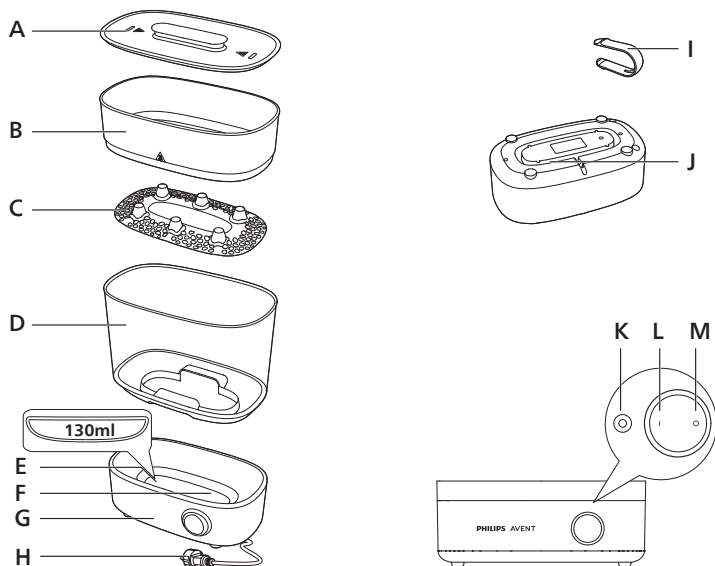

A	Vāks ar rokturi	H	Strāvas padeves vads
B	Mazais grozs	I	Knaibles
C	Apakšējā plātne lielajam grozam	J	Vada nodalījums
D	Lielais grozs ar pilienu savācēju	K	Indikatora lampiņa
E	Maksimālā ūdens līmeņa indikators	L	Ieslēgšanas poga
F	Sildelements ar ūdens tvertni	M	Izslēgšanas poga
G	Pamatne		

Ievērbai!




- Neiemērciet pamatni ūdenī.



- Izmantojiet 130 ml ūdens.



- Notīriet priekšmetus pirms ievietošanas ierīcē.

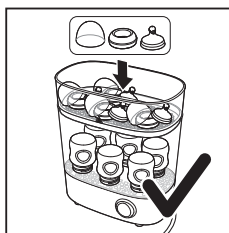

- Pilnībā izjauciet visas pudelītes daļas un ievietojiet tās ierīcē ar atverēm uz leju, lai tās nepiepildītos ar ūdeni.



- Pēc katras lietošanas reizes izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza.




- Atkalņojiet ierīci reizi 2 nedēļās.

Informācija par iestatījumiem

Piezīme. Pirms pudelišu un citu priekšmetu sterilizācijas notīriet tos.

Sterilizatorā ievietojiet tikai tos priekšmetus, kas ir piemēroti sterilizēšanai. Nesterilizējiet priekšmetus, kuros ir šķidrums, piemēram, grauzamās rotaļlietas ar atvērinošu šķidrumu.

Sterilizācija

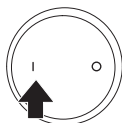



- Sterilizācijas režīms ir zīdaiņu priekšmetu sterilizēšanai.
- Sterilizācijas cikls ilgst aptuveni 10 minūtes.
- Uzsilšana notiek aptuveni 4 minūtes, bet sterilizācija – aptuveni 6 minūtes.
- Pārļiecinieties, ka ielejat tieši 130 ml ūdens tieši pamatnes ūdens tvertnē.

Pirms pirmās lietošanas reizes


Lietojot ierīci pirmo reizi, iesakām ļaut tai veikt vienu sterilizēšanas ciklu ar tukšiem groziem.

1 Izmantojiet tīru zīdaiņa pudelīti un ielejiet tieši 130 ml ūdens pamatnes ūdens tvertnē.


Padoms. Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai ar krāna ūdeni. Gadījumā, ja dzīvojat reģionā ar cietu ūdeni, var ātri veidoties katlakmens. Tāpēc ieteicams izmantot ūdeni bez minerālvielām, piemēram, destilētu vai attīrītu ūdeni, lai paildzinātu ierīces kalpošanas laiku. Plašāku informāciju par kaļķakmeni meklējiet sadaļā "Atkaļķošana".

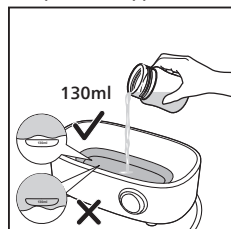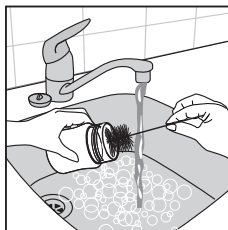


2 Novietojiet lielo grozu uz pamatnes.

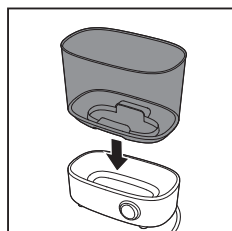


3 Ievietojiet apakšējo plātni lielajā grozā.

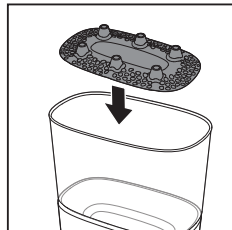


4 Novietojiet mazo grozu uz lielā groza.

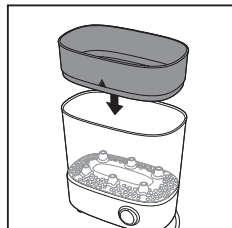

5 Uzlieciet vāku uz mazā groza.

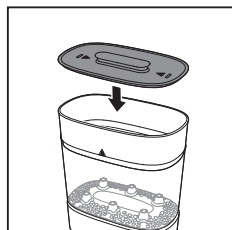

6 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

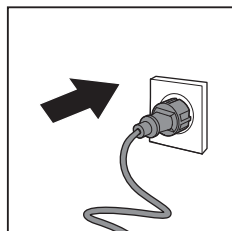


7 Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

Piezīme. Ja ierīces kontaktdakšu iespraudisiet kontaktligzdā pēc tam, kad būsiet nospiedis ieslēgšanas pogu, sterilizators uzreiz sāks darboties. Varat to izslēgt, nospiežot izslēgšanas pogu.

Uzmanību! Darbības laikā vai neilgi pēc tās pamatne, grozi un vāks kļūst karsti.

- Ieslēgšanas/izslēgšanas indikatora gaismas iedegas, lai norādītu, ka ierīce sāk sterilizāciju.
- Kad sterilizācijas process ir pabeigts, gaismas izdziest un ierīce automātiski izslēdzas.

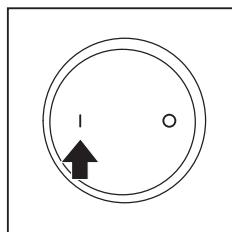

8 Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā atdzisusi, noņemiet vāku, mazo grozu, apakšējo plātni, lielo grozu un izslaukiet tos.

Piezīme. Pēc lielā groza noņemšanas no pamatnes ņemiet vērā atlikušo ūdeni, kas atrodas pamatnes pilienu savācējā.

9 Ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist aptuveni 10 minūtes, pirms lietojat to atkārtoti.

Piezīme. Pēc sterilizācijas cikla ierīce nedarbosies 10 minūtes. Vispirms tai nepieciešams atdzist.

Sagatavošana lietošanai




Sagatavošana sterilizācijai

Pirms ievietojat sterilizējamus priekšmetus sterilizatorā, rūpīgi nomazgājiet tos trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām, izmantojot karstu ūdeni un šķidro trauku mazgājamo līdzekli.

Sterilizatora salikšana


Ir vairāki sterilizatora salikšanas veidi.

- 1 Tikai ar mazo grozu uz pamatnes, lai sterilizētu tādus mazus priekšmetus kā knupīšus.
- 2 Tikai ar lielo grozu uz pamatnes, lai sterilizētu vidēja izmēra priekšmetus, piemēram, krūts piena sūkņa detaļas, mazuļu šķīvjus vai galda piederumus.
- 3 Ar lielo grozu un mazo grozu uz pamatnes, lai sterilizētu līdz pat sešām 330 ml pudelītēm. Ievietojiet otrādi apvērstas pudelītes lielajā grozā un pudelišu kupola vāciņus, uzskrūvējamus gredzenus un knupīšus – mazajā grozā.

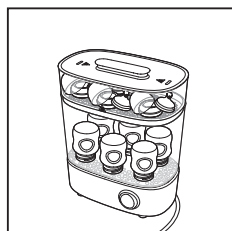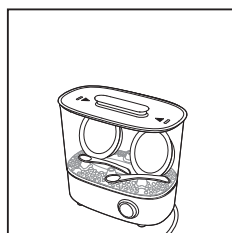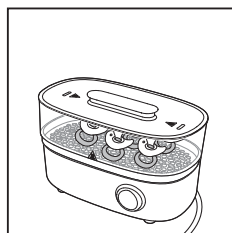

Piezīme. Kad piepildāt mazo grozu, ieleciet uzskrūvējamos gredzenus apakšā un knupīšus un pudelišu vāciņus brīvi tiem virsū.

Piezīme. Pārliecinieties, vai visas detaļas, kuras nepieciešams sterilizēt, ir pilnībā izjauktas, un ievietojiet tās grozā ar atverēm uz leju, lai novērstu to piepildīšanos ar ūdeni.

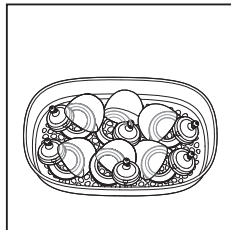


Ierīces lietošana


Sterilizācija

Sterilizatora pilnīgā tīrīšana bez ķīmiskām vielām nodrošina tā satura sterilitāti līdz 24 stundām, ja vāks ir aizvērts. Pēc sterilizācijas uz zīdaiņu aprūpes priekšmetiem atlikušais ūdens ir sterils un neuzkrās baktērijas.

- 1 Ielejiet ūdeni pamatnes ūdens tvertnē (skatiet sadaļu "Pirms pirmās lietošanas reizes").
- 2 Salieciet sterilizatoru (skatiet sadaļu "Sterilizatora salikšana") un ievietojiet tajā sterilizācijai paredzētos priekšmetus.
- 3 Uzlieciet vāku uz mazā vai lielā groza.

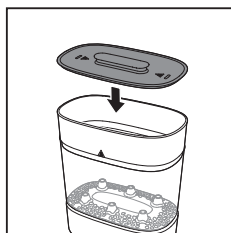

- 4 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

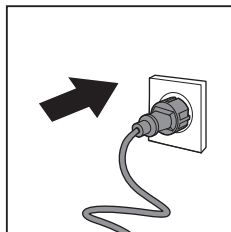


- 5 Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

Uzmanību! Darbības laikā vai neilgi pēc tās pamatne, grozi un vāks kļūst karsti.

Piezīme. Varat ierīci izslēgt, piespiežot izslēgšanas pogu.

- Ieslēgšanas/izslēgšanas indikatora gaismas iedegas, lai norādītu, ka ierīce sāk sterilizāciju.
- Kad sterilizācijas process ir pabeigts, gaismas izdziest un ierīce automātiski izslēdzas.

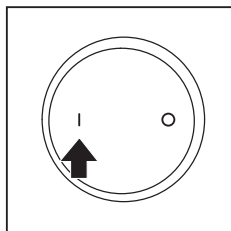

6 Noņemiet vāku.

Pirms noņemam vāku, uzgaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi.
Uzmanieties! No sterilizatora var plūst karsts tvaiks.

7 Izņemiet pudelītes un citus priekšmetus no groza. Izmantojiet standziņas, lai izņemtu mazākos priekšmetus.

Uzmanieties! Sterilizētie priekšmeti var būt karsti.

Piezīme. Pirms pieskaraties sterilizētajiem priekšmetiem, rūpīgi nomazgājiet rokas.

8 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un pagaidiet, līdz ierīce ir pilnībā atdzisusi.

9 Izņemiet mazo un lielo grozu.

Piezīme. Pēc lielā groza izņemšanas ņemiet vērā atlikušo ūdeni, kas atrodas pamatnes pilienu savācējā.

Piezīme. Pilienu savācējs ir paredzēts piena un ēdienu palieku uztveršanai, lai novērstu to iekļūšanu pamatnes ūdens tvertnē. Tās ir paredzēts, lai optimizētu sterilizācijas veikspēju un atvieglotu sildelementa tīrīšanu.

10 Atdaliet apakšējo plātņi no lielā groza. Izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza pilienu savācēja un iztīriet to (skatiet sadaļu "Tīrīšana").

11 Izlejiet atlikušo ūdeni no ūdens tvertnes un izslaukiet to.

Piezīme. Pēc sterilizācijas cikla ierīce nedarbosies 10 minūtes. Vispirms tai nepieciešams atdzist.

Tīrīšana

Šīs ierīces tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus (piem., balinātāju), kā arī skrāpi.

Neiemērciet pamatni un strāvas vadu ūdenī vai kādā citā šķīdumā.

Piezīme. Sterilizators nav piemērots mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā. Grozus, apakšējo plātņi un vākus var mazgāt ar karstu ūdeni un šķidro trauku mazgājamo līdzekli.


1 Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla un uzgaidiet, līdz tā atdziest.

2 Tīriet pamatni ar mitru drānu.

3 Atdaliet apakšējo plātņi no lielā groza.

Izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza pilienu savācējā.

Piezīme. Pēc katra sterilizācijas cikla ūdens uzkrājas lielā groza pilienu savācējā. Pēc katras lietošanas reizes izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza.

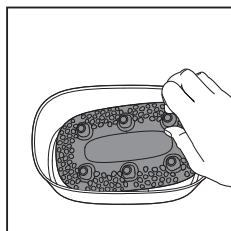

- 4** Tīriet vāku, mazo grozu, apakšējo plātni un lielo grozu karstā ūdenī ar neredz šķidra trauku mazgājamā līdzekļa.

Piezīme. Pēc tīrīšanas uzglabāiet sterilizatoru tīrā un sausā vietā.


Atkalķošana

Sterilizācijas process ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu augstākos higiēnas standartus jūsu mazulim. Kalķakmens nogulsnes var palēnināt sterilizācijas ciklu un pat ietekmēt tā efektivitāti.


Kalķakmens ir cietās un krītainās nogulsnes. Atkarībā no ūdens veida jūsu apvidū kalķakmenim var būt atšķirīgs izskats – sākot no sniegbalta pulvera līdz brūnganiem traipiem. Jo cietāks ūdens, jo ātrāk katlakmens veidojas. Tas veidojas ierīcēs kā ūdens dabīgo minerālu nosēdumi, kas neiztvaiko pēc ūdens uzsildīšanas. Lai gan tas nav kaitīgs, tomēr neglīti izskatās, to ir grūti notīrīt un tas var ietekmēt ierīču darbību vai sabojāt to komponentus, ja tiek pieļauta katlakmens veidošanās.

Atkalķojiet sterilizatoru vismaz reizi 2 nedēļās, lai nodrošinātu tā efektīvu darbību.


- 1** Ielejiet ūdens tvertnē 12 ml baltā etiķa (5 % etiķskābes) un 120 ml ūdens.

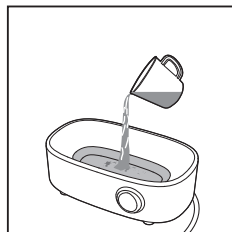


- 2** Uzgaidiet 6 stundas/visu nakti vai līdz brīdim, kad viss kalķakmens ir izšķīdis.

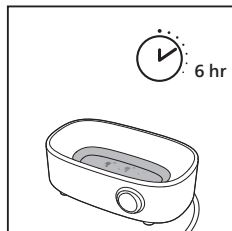

- 3** Rūpīgi iztukšojiet un izskalojiet ūdens tvertni.

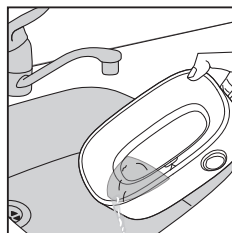

- 4 Ja redzat kaļķakmens paliekas, notīriet tās ar sūkli. Vēlreiz izskalojiet un noslaukiet pamatni ar mitru drānu.

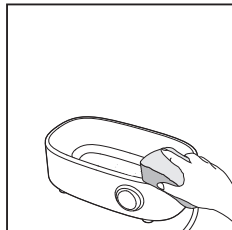

Piezīme. Varat izmantot arī atkaļķotājus uz citronskābes bāzes.

Piezīme. Nelietojiet citu veidu atkaļķotājus.

Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **www.philips.com** vai vērsieties pie Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontakta informāciju skatiet pasaules garantijas bukletā).

Otrreizējā pārstrāde

Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Ievērojiet savas valsts noteikumus par elektrisko produktu savākšanu.



Atbalsts

Lai iegūtu informāciju par visu produktu atbalstu, piemēram, bieži uzdotos jautājumus, lūdzu, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support**.

Piezīme. Šī ierīce ir jāatkaļķo regulāri, lai nodrošinātu optimālu darbību. Ja to nedarīsiet, ierīce var galu galā pārstāt darboties. Šādā gadījumā garantija NESEDZ tās remontu.

Piezīme. Energijas patēriņš (izslēgts režīms): <0,3 W (laiks līdz automātiskās izslēgšanas režīmam: <1 min.)

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Risinājums
Kad atkalķot sterilizatoru?	Lietojot sterilizatoru, iespējams, pamanīsiet, ka uz apsildes plāksnes redzami nelieli plankumi, sākot no sniega baltiem līdz brūnganiem. Tā ir pazīme, kas norāda, ka sterilizators būtu jāatkalķo. Jebkurā gadījumā sterilizators būtu jāatkalķo vismaz reizi 2 nedēļās, lai nodrošinātu, ka tas turpina darboties efektīvi.
Kāpēc sterilizācijas procesa laiks ir tik īss?	Jūs nepievienojāt pietiekamu ūdens daudzumu, lai veiktu sterilizēšanu. Ielejiet tieši 130 ml ūdens pamatnes ūdens tvertnē.
Kāpēc pēc sterilizācijas veikšanas uz apsildes plāksnes joprojām ir daudz ūdens?	Apsildes plāksni, iespējams, bloķē kalķakmens. Sterilizators jāatkalķo vismaz reizi 2 nedēļās. Skatiet sadaļu "Atkalķošana".
Kāpēc rodas deguma smaka un uz pamatnes redzams deguma traips?	Iespējams, ka neesat regulāri izlējis atlikušo ūdeni no lielā groza pilienu savācējā. Pēc katra sterilizācijas cikla ūdens uzkrājas lielā groza pilienu savācējā. Pēc katras lietošanas reizes izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza. 1 Atdaliet apakšējo plātni no lielā groza. Izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza pilienu savācējā. 2 Tīriet apakšējo plātni un lielo grozu karstā ūdenī ar šķidro trauku mazgājamo līdzekli. Pirms sterilizācijas priekšmeti, iespējams, nav bijuši rūpīgi notīrīti. Pirms ievietošanas sterilizējamajos priekšmetus sterilizatorā, rūpīgi nomazgājiet tos trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām, izmantojot karstu ūdeni un šķidro trauku mazgājamo līdzekli.

Problēma	Risinājums
No sildvirsmas lobās pārklājums. Vai tas ietekmē ierīces darbību?	Sterilizatora darbība netiek ietekmēta. Sildvirsmas tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet abrazīvus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, balinātāju), kā arī skrāpi. Nelejiet aukstu ūdeni uz sildvirsmas uzreiz pēc lietošanas, jo nepiedegošais pārklājums pārāk strauji atdzisis, un tādēļ var veidoties plaisas.
Kāpēc sterilizators pārstāj darboties?	Apsildes plāksni, iespējams, bloķē kaļķakmens. Sterilizators jāatkalķo vismaz reizi 2 nedēļās. Skatiet sadaļu "Atkalķošana".
Vai zīdaiņu aprūpes priekšmeti pēc sterilizācijas ir jāžāvē?	Sterilizatora pilnīgā tīrīšana bez ķīmiskām vielām nodrošina tā satura sterilitāti līdz 24 stundām, ja vāks netiek noņemts. Ūdens, kas pēc sterilizēšanas atlicis uz zīdaiņu aprūpes priekšmetiem, ir sterils un neuzkrāj mikrobus, tādēļ tas nav jānožāvē.

