

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer


HP4996/22



KK

Қолдануышының нұсқасы

PHILIPS

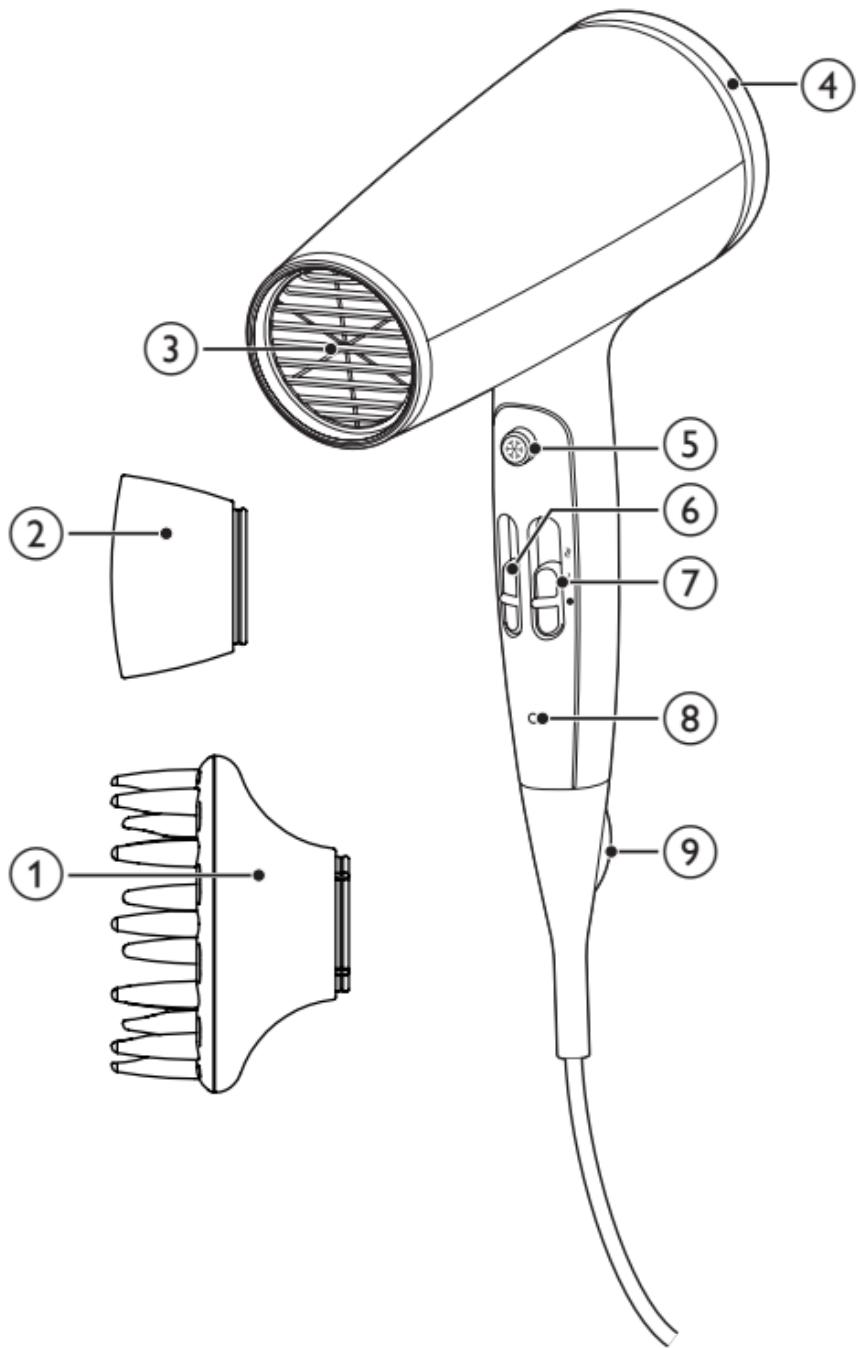

Қазақша

Сатып алғаныңыз күттү болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсыннатын қолдауды толығымен рахатыңызға қолдану үшін, өзініздің өніміңізді www.philips.com/welcome бойынша тіркеуге отырғызыңыз.

1 Маңызды

Құралды қолданар алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- АБАЙЛАҢЫЗ: Бұл құралды суға жақын пайдаланбаңыз.
- Құралды ваннада пайдаланған кезде оны пайдаланып болғаннан кейін токтан ажыратыңыз. Құрал ажыратулы болса да, оның суға жақын болуы қауіпті.
- ЕСКЕРТУ: Құралды суға жақын қолданбаңыз. Құралды ваннада, душта, бассейнде және басқа су бар жерлерде қолданбаңыз.
- Электр шогын алмас үшін, ауа шығатын тесік торға темір заттарды енгізбеніз.
- Ауа торларын ешқашан жаппаңыз.
- Құралды қосар алдында онда көрсетілген кернеудің жергілікті берілетін кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Құралды нұсқаулықта көрсетілмеген басқа мақсаттарға пайдаланбаңыз.
- Құралды жасанды шашқа пайдаланбаңыз.
- Құрал токқа қосулы тұрса, оны қадағалаусыз тастап кетпеніз.
- Пайдаланып болғаннан соң құралды токтан сұрыныңыз.
- Басқа өндірушілер шығарған немесе Philips компаниясы нақты ұсынбаған керек-жараптар мен бөлшектерді ешқашан пайдаланбаңыз. Егер осы керек-жараптар мен бөлшектерді пайдалансаңыз, кепілдігіңіз күшін жояды.



- Сымды құралға орамаңыз.
- Егер ток сымы зақымдалған болса, өзінізге зиян тигізіп алмас үшін оны тек Philips, Philips әкімшілігі ұсынған қызмет орталығы немесе соған сәйкес білкті маман көмегімен алмастырыңыз.
- Олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қажетті бақылау жасамаса немесе осы құралдарды қалай пайдалану керектігі жөнінде нұсқау бермеген болса, физикалық сезімталдығы төмен немесе ақыл-есі кем, сондай-ақ, тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (оның ішінде жас балаар да) бұл құралды пайдалануына болмайды.
- Балалардың құралмен ойнауына рұқсат берменіз.
- Қосымша қауіпсіздік үшін ваннаға кіргізілген электр желісіне тізбекті ток құралын (RCD) орнатуға кеңес беріледі. Осы RCD құралында мөлшерленген жұмыс жасайтын ток 30 миллиамперден аспауы тиіс. Орнатушыныздан кеңес алыңыз.
- Егер құрал қатты қызып кетсе, онда ол автоматты түрде өшеді. Құралды тоқтан шығарып, оны бірнеше минутқа сұтытыңыз. Құралды қайтадан токқа қосар алдында, ауа торын тексеріп, оның мамықпен, шашпен, немесе т.б. заттармен жабылып қалмағанын тексеріңіз.

Шу деңгейі: $Lc = 85 \text{ дБ [A]}$

Электромагниттік өрістер (EMF)

Бұл құрал электромагниттік өрістерге (EMF) қатысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер дұрыс және пайдалану нұсқаулығына сәйкес етіп пайдаланылған болса, бүгінгі ғылыми дәлелдер негізінде құралды пайдалану қауіпсіз болып табылады.

Қоршаған орта

Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



2 Шашты кептіру

1 Ашаны розеткаға қосыңыз.

- Жақсылап кептіру үшін концентраторды (②) шаш кептіргішке (③) жалғаңыз.
- Шаш серіппелі болып, бұйралардың көлемін арттыру үшін диффузорды (①) шаш кептіргішке (③) орнатыңыз.
- Қосымша бөлшекті ажырату үшін оны шаш кептіргіштен сұрып алыңыз.

2 Қысқа шашты кептіру және сәндеу үшін (⑥) жұмсақ ауа ағымы күйіне, I немесе II жылдам кептіру үшін қатты ауа ағымы күйіне келтіріңіз.

- Иондау қызметі ауа ағымы таңдалған кезде және ион көрсеткіші (⑧) қосылып тұрған жағдайда іске қосылады. Бұл функция шашты қосымша жылтыратады және бұйраланып қалуын азайтады.
 - ↳ Функция қосылғанда ерекше иіс шығуы мүмкін. Бұл иондар әсерінен пайда болады және қалыпты жағдай болып есептеледі.

3 (⑦) температура қосқышын ыстық ауа ағымы үшін ↘, жылы ауа ағымы үшін ↗ немесе салқын ауа ағымы үшін ● реттеніз. Салқын ауа ағымымен шашынызды сәндеу үшін салқын жіберу түймесін (⑤) басыңыз.

- **Дифузормен:** шашқа көлем беру үшін тарақ ұштарын шаштың түбіне дейін жеткізіп, қолыңызben айналма қозғалыс жасаңыз.
 - ↳ Шаш ұзын болса, шаш бөлімдерін диффузордың үстінен өткізініз немесе диффузор тістерімен шашты төмен қарай тараңыз.
 - ↳ Шаштың сәнін бүйра немесе толқынды сәнге келтіру үшін диффузорды 10-15 см қашықтықта ұстап, жайлап кептіріңіз.

Пайдаланғаннан кейін:

- 1 Құрылғыны өшіріп, тоқтан сұрыңыз.
- 2 Оны әбден сұғанша ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
- 3 Ауа кіретін торды (④) күралдан алып, шаш және шанды алып тастаңыз.

- 4 Құралды дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- 5 Құрылғыны шаңы жоқ, құргақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз.
Оны ілмегінен (⑨) іліп қоюыңызға да болады.

3 Кепілдік және қызмет.

Егер ақпарат алу керек болса немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының www.philips.com веб-торабына кіріңіз немесе елініздегі Philips тұтынушылар орталығына телефон (ол нөмірді дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан алуға болады) шалыңыз. Егер елінізде Тұтынушыларды қолдау орталығы болмаса, онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21221

100% recycled paper
100% papier recyclé