

フィリップス
脱毛器 サティネル プレステージ

品番 **BRE650/00**

取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので販売店で記入を受けてください。

フィリップス サティネル プレステージをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この製品は、肌が濡れた状態と、肌が乾いた状態のどちらでもご使用いただくことができます。

脱毛機能では表面に凹凸のあるセラミックディスクにより、寝ている毛を起こし、アタッチメントを使うことで痛みをおさえながら脱毛ができます。

また、フィリップス サティネル プレステージには用途別のアタッチメントが付属されていて、脱毛機能のほか、シェービング機能、ボディケア機能もあり、普段のお手入れにもご使用いただけます。

長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

商品をご確認ください


商品のご確認




脱毛ヘッド



シェービング
ヘッド




からだ用
タッピングヘッド



からだ用
角质ケアブラシ




顔用キャップ



シェービング
コーム



カップリング
ユニット

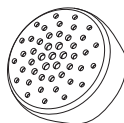

からだ用
角质ケアブラシ
保護キャップ



デリケートゾーン用
キャップ




ローラーキャップ



スキinstretch
キャップ




本体

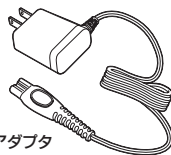

充電アダプタ



クリーニング
ブラシ



収納用ポーチ

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目次

● はじめに	商品のご確認 2
	目次 3
	必ずお守りください 4~6
	各部の名称 7・8
	お手入れのためのガイドライン 9・10
● ご使用方法	充電の仕方 11
	製品の使い方 12
	脱毛について 13・14
	腕／脚の脱毛 15・16
	ワキの下／ビキニラインの脱毛 17
	顔のうぶ毛の脱毛 18
	シェービング 19
	上手なお手入れ方法 20
	ボディケア 21・22
	製品のメンテナンス方法 23・24
	保管の仕方 24
● 廃棄について	製品を廃棄するとき 25
● 困ったとき	困ったとき 26
● 保証	保証とアフターサービス 27
	仕様 28
	無料修理規定 30
	保証書／フィリップスサポートセンター 最終ページ

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区別しています。

必ずお守り
ください

○絵表示について



記号は、「警告、注意」を示します。

図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例



●記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

警告



●本体ならびに充電アダプタは改造しないでください。また、分解したり修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。修理はフィリップスサポートセンター (0120-944-859)にご相談ください。



●メンテナンスの際は必ず充電アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。



●乳幼児の手の届くところにこの製品を置かないでください。



●この製品を流水で清掃する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから清掃してください。



●充電アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



●充電アダプタを水に浸けたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。



●充電アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●充電アダプタには変圧器が内蔵されています。充電アダプタを切り離して別のプラグに接続するのは危険ですのでおやめください。

⚠ 注 意



●充電アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源プラグ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



●充電時以外は、充電アダプタをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。



●充電するときは、専用アダプタを使用してください。



●電源コネクタ受部にピンやこみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●本体、付属品、充電アダプタなどが破損または故障した場合は、使用しないでください。ケガの原因になります。交換の際には必ずフィリップス社製の同型部品と取り替えてください。

使 用 上 の ご 注 意

1. この製品は脱毛、シェービング、ボディケアをするためのものです。それ以外の目的で使用しないでください。また、付属の専用ヘッドを使用してお手入れ以外はできません。
2. 製品の使用、充電、保管は室温10℃～35℃の環境下で行ってください(尚、低温や高温で充電すると、充電池の寿命が短くなります)。
3. 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でご使用になる場合は、製品をその環境下で30分ほど慣らしてからお使いください。
4. 衛生上の理由から、本体および付属品は他の方と共用しないでください。
5. 本体および付属品を、40℃を超えるお湯で洗わないでください。また食洗機で洗わないでください。
6. 極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
7. この製品は、使用の都度、掃除をしてください。
8. 本体は防水加工をしておりますが、水や液体の中に浸けないでください。
9. この製品は、まつ毛、眉毛や頭髮の脱毛には使用しないでください。
10. この製品が動作中は(アタッチメントを付けている、付けていないにかかわらず)頭髮、眉毛、まつ毛、衣服、布、ひも類、プラスチックなどに近づけないでください。損傷やケガの原因になります。
11. ボディケアの際は、髪が巻き込まれないようにご注意ください。

使用上のご注意

12. 脱毛後すぐからだ用角質ケアブラシを使用しないでください。脱毛による皮膚の炎症を起こす可能性があります。
13. 肌が濡れている状態で脱毛する場合はバスオイルやシャワーオイル類を使用しないでください。深刻な皮膚の炎症を引き起こす可能性があります。
14. プラグ式消臭・芳香剤を使用しているコンセントあるいはその近くのコンセントに充電アダプタを接続しないでください。充電アダプタを傷める原因となります。
15. 本体は防水加工をしております。浴室やシャワールームでの使用が可能で、流水で清掃することができます。安全のため、本体を使用する際は電源コードを抜いた状態で使用してください。
16. この製品には、機器の過度な温度上昇を防ぐためのオーバーヒートプロテクション機能が付いています。オーバーヒート(過度な温度上昇)した場合、製品を使用できなくなり、モード表示ランプ(低速・高速)が4秒間点滅します。10分以上放置して冷ましてから再度お使いください。

下記に該当する方は、製品を使用しないでください


1. 重度の皮膚アレルギー、アトピー性皮膚炎の方。
2. 傷口や外傷のある方。
3. 重度の皮膚疾患のある方。
4. 肌に傷、重度のニキビ、日焼け、炎症などが見られる方。
5. 皮膚感染症などの皮膚疾患や肌トラブルがある方。
6. ステロイド系の薬を服用している方。

次のような方はご使用前にかかりつけの医師へご相談ください


1. 最近、ケミカルピーリングやレーザー治療、顔の美容整形等の施術をされた方。
2. かゆみなどの肌トラブル、皮膚疾患で通院中の方。
3. かゆみや薬疹をおこすような薬を服用されている方。
4. 皮膚に炎症、静脈瘤、発疹、しみ、(発毛のある)ほくろや傷がある方。
5. 免疫反応の低下、糖尿病、血友病や免疫不全のある方。

各部の名称

本 体

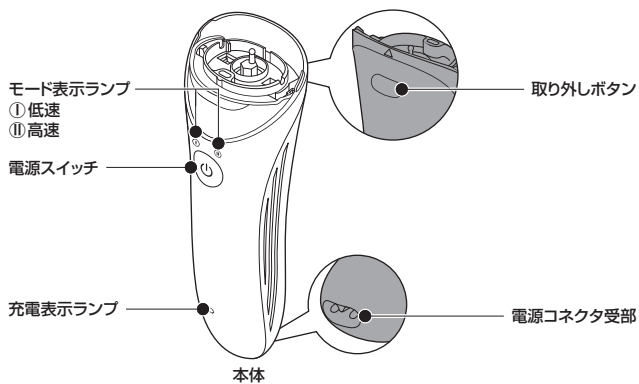


充電アダプタ

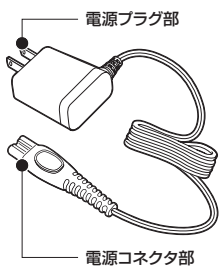


クリーニングブラシ





収納用ポーチ

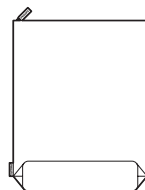

アタッチメント

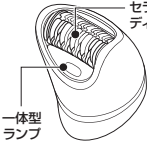脱毛機能	
脱毛ヘッド	付属品
 セラミック ディスク 一体型 ランプ	 顔用 キャップ デリケートゾーン用 キャップ スキストレッチ キャップ ローラー キャップ

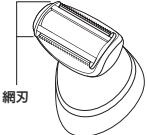シェービング機能	
シェービングヘッド	付属品
 網刃	 シェービング コーム


ボディケア機能	
カップリングユニット	付属品
	 からだ用 タッピングヘッド からだ用 角质ケアブラシ からだ用 角质ケアブラシ 保護キャップ

お手入れのための ガイドライン

定期的にお手入れすることで
なめらかな肌を維持できます。

サティネル プレステージには用途別のアタッチメントが付属されています。
用途に応じて使い分けることで、脱毛、シェービング、ボディケアといったお手入れを、普段の
お肌のお手入れに簡単に組み入れることができます。

〈お手入れ可能な箇所〉

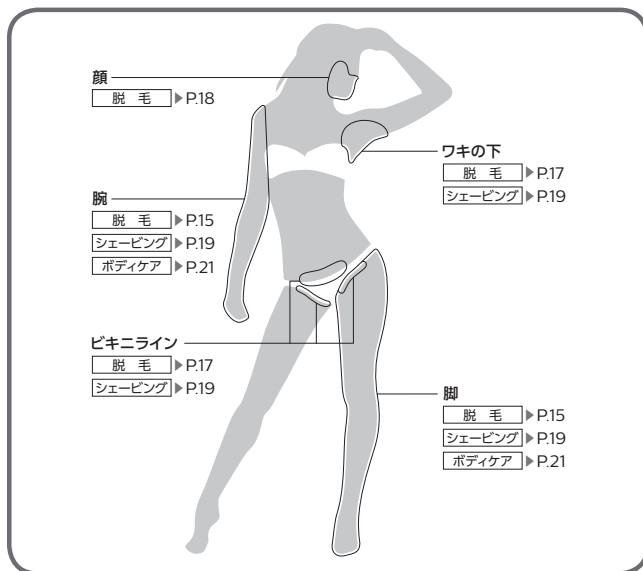

〈ウェット & ドライシーンの使用〉



この製品はお肌が濡れた状態や、乾いた状態でご使用になれます。
浴室やシャワールーム、お部屋など様々なシーンでのお手入れが
可能です。

〈 3つの機能 〉

●脱毛機能

4種類のキャップを使い分けることで、腕、脚に加え、ワキの下やビキニラインなどのデリケートな部分の脱毛が可能です。

●シェービング機能

2方向に動かせるシェービングヘッドにより、腕、脚、ワキの下など、お体のさまざまな箇所のシェービングが可能です。

●ボディケア機能

からだ用タッピングヘッドによる心地よい刺激での腕や脚のタッピングケアや、からだ用角質ケアブラシによる、ひじ・ひざ・かかとなどに溜まった古い角質の除去が可能です。

〈 使用可能範囲別 付属品一覧 〉

使用可能範囲 付属品		顔	腕	脚	ワキの下	ビキニライン
脱毛ヘッド 	ローラーキャップ 	—	○	○	—	—
	スキinstretchキャップ 	—	○	○	—	—
	デリケートゾーン用キャップ 	—	—	—	○	○
	顔用キャップ 	○	—	—	—	—
シェービングヘッド 	シェービングコーム 	—	○	○	○	○
カップリングユニット 	からだ用タッピングヘッド 	—	○	○	—	—
	からだ用角質ケアブラシ 	—	○	○	—	—



注意

- 耳、乳首、乳輪、へそ内部、外陰部、臍部、肛門には使用できません。
- その他の例外として使用できない項目についてはP6「下記に該当する方は、製品を使用しないでください」の項をお読みください。

充電の仕方


お客様による充電電池の交換はできません。

この商品は通常1時間30分充電です。

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、充電しないで使用できません。ご使用前に充電してください。充電時間は約1時間30分です。本製品は完全に充電した状態で、約40分間ご使用になれます。海外(AC100~240V)でのご使用も可能です。ただし、コンセントの形状や電圧など現地で充分お確かめのうえご使用ください。

※この製品はリチウムイオン電池を使用しているため、ご使用の都度充電をしても充電電池の寿命には影響ありません。


- 1 充電表示ランプがオレンジ色に点滅すると電池残量が少なくなっています。この状態になると製品を充電する必要があります。



- 3 充電中は充電表示ランプが白色に点滅します。充電時間は約1時間30分です。



- 2 電源コネクタ部を、本体の底にある電源コネクタ受部に差し込み(図①)、充電アダプタをコンセントに差し込みます(図②)。

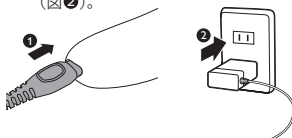

- 4 充電が完了すると、充電表示ランプが白色に点灯し、約30分後に消えます。満充電で、最長40分のコードレスでのご使用が可能です。



クイックチャージの方法

電池が空の状態になった場合に充電を開始すると、充電表示ランプが白色の早い点滅になります。約15分後、充電表示ランプは白色のゆっくりとした点滅になります。この時点の充電量で、最長10分の脱毛が可能です。



注意


- 専用の充電アダプタ以外での充電はしないでください。
- この製品は、コードレスで使用する製品です。
- 製品の電源が入っている場合は、充電表示ランプは点灯しません。本体に充分な電池残量がある状態です。
- 満充電後に電源プラグが電源コンセントに差し込まれたままの場合、電源スイッチを押すと充電表示ランプが数回点滅しますが、これは、本体の電源を入れる前に電源プラグを電源コンセントから抜いてくださいという合図です。

本製品は交流式ではないため、コンセント
につないだまま使用はできません。

製品の使い方

電源スイッチのON/OFF

動作していない状態で電源スイッチを1回押すとモード表示ランプ①(高速)が点灯し、もう1回押すとモード表示ランプ②(低速)が点灯します。本体の電源を切る場合は、さらに電源スイッチをもう一度押します。



※お手入れしやすくするために、脱毛ヘッドを
使用している間は、一体型ランプが自動的に
点灯し手元を照らします。一体型ランプを切
る場合は、本体の電源が入っていない状態
で、電源スイッチを3秒間押してください。



ヘッドの取り付けと取り外し

- 1 ヘッドを取り付けるときは、ヘッドを本体に“カチッ”と差し込みます。
※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。



- 2 ヘッドを取り外すときは、本体の裏側にある取り外しボタンを押して外します。



付属品の取り付けと取り外し

- 1 キャップなどの付属品を取り付けるときは、ヘッドの上に“カチッ”とはめ込みます。
※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。



- 2 キャップを取り外すときは、前後をつかんで、ヘッドの上方向に引き上げます(図①)。コームを取り外すときは、コームを本体正面側に引き上げます(図②)。
※付属品の取り付けと取り外しの際は製品に無理な力を加えないでください。



オーバーヒートプロテクション機能

オーバーヒート(過度な温度上昇)した場合、製品を使用できなくなり、モード表示ランプ(低速・高速)が4秒間点滅します。10分以上放置して冷ましてから再度お使いください。




注意

この製品のご使用開始後数回は、皮膚に赤みが出たり、ひりひりすることがありますが、これらは正常な反応で、通常はすぐにこれらの症状は消えて感じなくなります。この製品をご使用になるうちに、皮膚が慣れてくると皮膚がひりひりすることはなくなります。3日以内にこれら症状がおさまらない場合は、皮膚科医の受診をお勧めします。

脱毛について

サティネル プレステージの脱毛機能では、腕や脚などのお手入れ面積の広い部分のほか、ワキの下やビキニラインなどのデリケートな部分や、顔のうぶ毛部分など、体のさまざまな箇所の脱毛が可能です。

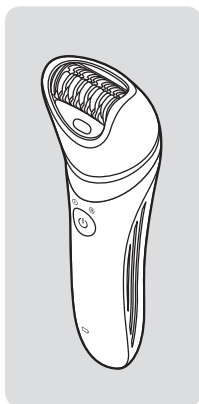

【脱毛ヘッド装着時】

●腕や脚などのお手入れ面積の広い部分

広い範囲をお手入れしやすくするために肌のすべりをよくするローラーキャップや、肌を張った状態にするスキンストレッチキャップをご使用ください。

お手入れ方法は
▶P.15「腕／脚の脱毛」



●ワキの下やビキニラインなどのデリケートな部分

デリケートな部分のお手入れには脱毛する幅を短くできるデリケートゾーン用キャップをご使用ください。

お手入れ方法は
▶P.17「ワキの下／ビキニラインの脱毛」



●顔のうぶ毛部分

顔のお手入れには脱毛する幅がより短く、細かなお手入れのしやすい顔用キャップをご使用ください。

お手入れ方法は
▶P.18「顔のうぶ毛の脱毛」




〈脱毛前のお手入れに〉

毛の長さが3～4mm以上ある場合は、シェービングコームを使って、事前にカットしてからお手入れしますと、より簡単で痛みの少ない脱毛ができます。



■ 脱毛前のお手入れに必要な付属品

シェービングヘッド



シェービングコーム




脱毛前のお手入れの仕方

- 1 シェービングヘッドを本体にカチッと差し込みます。
※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。



- 3 電源スイッチをONにしてイラストのような角度で本体を皮膚に当ててください。

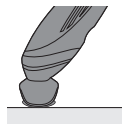

- 2 シェービングヘッドの上にシェービングコームをカチッとはめ込みます。



- 4 本体を軽くおさえ、たまたま体毛の流れに逆らうようにして動かします。



腕／脚の脱毛

腕、脚の脱毛方法は、本体に脱毛ヘッドを取り付けて行う以外に、付属品のキャップをつけることで肌ケアをしたり、痛みをおさえながら脱毛ができます。初めてご使用になる際や慣れるまではキャップをつけてのご使用をお勧めします。キャップをつけずに使用する場合は、肌に強く押し付けられないようご注意ください。



■ 肌をケアしながらの脱毛に必要な付属品

脱毛ヘッド



ローラーキャップ




ローラーキャップをご使用になることで、やさしくローラーで皮膚を刺激しながら脱毛します。お手入れ中に引っ張られる感じを抑えたい場合は、脱毛ヘッドに取り付けてご使用ください。



■ 痛みをおさえた脱毛に必要な付属品

脱毛ヘッド



スキンストレッチキャップ




スキンストレッチキャップをご使用になることで、お手入れ中の皮膚をピンと張りながら脱毛しますので痛みが軽減します。脱毛ヘッドに取り付けてご使用ください。

脱毛の仕方

- 1 脱毛ヘッドを本体にカチッと差し込みます。
※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。




- 4 本体を軽くおさえ、
たまた体毛の流れに
逆らうようにして
動かします。

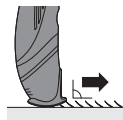

- 2 キャップを使用する際は、ローラー
キャップ、またはスキントレッチ
キャップを脱毛ヘッドの上にカチッと
はめ込みます。



- 5 腕
手首から肩に向
かって脱毛します。

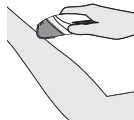

- 脚
体毛の流れに逆
らうように、足首
の方から、ひざに
向かって脱毛し
ます。



- 3 電源スイッチをONにし
てイラストのような角度
で本体を皮膚に当てて
ください。



ポイント

モード表示ランプ①(高速)を選択しますと、
最も効率的に脱毛ができます。毛の少ない
部分や膝や足首のように脱毛ヘッドが行き
届きにくい部分をお手入れする場合は、モ
ード表示ランプ②(低速)を選択してください。



注意

- 本体を早く動かさすぎないでください。きれいに脱毛できない場合があります。
- 毛の長さが3~4mm以上ある場合は、事前にカットしてください。より簡単で痛みの少ない脱毛ができます(P.14参照)。

ワキの下／ ビキニラインの脱毛



■ ワキの下／ビキニラインの脱毛に必要な付属品

脱毛ヘッド



デリケートゾーン用キャップ




脱毛の仕方

- 1** 脱毛ヘッドを本体に力
チツと差し込みます。
※電源スイッチがOFFに
なっていることを確か
めてください。




- 4** 本体を軽くおさえ
たまま体毛の流れ
に逆らうようにして
動かします。

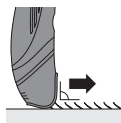

- 2** デリケートゾーン用
キャップを脱毛ヘッドの
上に力チツとはめ込み
ます。



- 3** 電源スイッチをON
にしてイラストのよ
うな角度で本体を
皮膚に当ててくだ
さい。

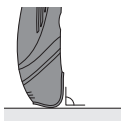

ポイント

- ワキの下をお
手入れする場合
は、イラストのよ
うに腕を上げて
手を頭の後ろに
おいて皮膚を
伸ばしながらお
手入れをしてく
ださい。
- 体の特に敏感な部分のお手入れをする
場合は、空いている方の手で皮膚を伸ば
しながらお手入れをしてください。



注意

- 本体を早く動かしすぎないでください。きれいに脱毛できない場合があります。
- 毛の長さが3～4mm以上ある場合は、事前にカットしてください。より簡単で痛みの少ない脱毛ができます (P.14参照)。

顔のうぶ毛の脱毛



■ 顔のうぶ毛の脱毛に必要な付属品

脱毛ヘッド



顔用キャップ




脱毛の仕方

- 1 脱毛ヘッドを本体にカチッと差し込みます。
※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。




- 4 本体を軽くおさえたまま体毛の流れに逆らうようにして動かします。

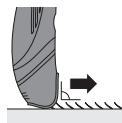

- 2 顔用キャップを脱毛ヘッドの上にカチッとはめ込みます。



- 3 電源スイッチをONにしてイラストのような角度で本体を皮膚に当ててください。

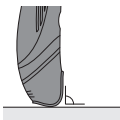

ポイント


おでこ、頬、口まわりでうぶ毛の脱毛が可能ですが、肌には強く押し付けると痛みが生じることがありますのでご注意ください。




注意

本体を早く動かしすぎないでください。きれいに脱毛できない場合があります。

シェービング



■ シェービングに必要な付属品




シェービングヘッド

シェービングの仕方


- 1 シェービングヘッドを本体にカチッと差し込みます。
※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。



- 2 電源スイッチをONにしてイラストのような角度で本体を皮膚に当ててください。



- 3 本体を軽くおさえ、たまたま体毛の流れに逆らうようにして動かします。

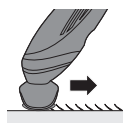

ポイント

- シェービングコームを使用することで、毛を3mmの長さになりそろえることができます。シェービングヘッドに取り付けてご使用ください。
- この製品は2方向に動かせるので、ワキの下のシェービングがより簡単にできます。

高速／低速モードの選択

動作していない状態で電源スイッチを1回押すとモード表示ランプ⑩(高速)が点灯し、もう1回押すとモード表示ランプ⑪(低速)が点灯します。本体の電源を切る場合は、さらに電源スイッチをもう一度押します。



注意


ご使用前に、必ず網刃に異常がないか確認してください。網刃に損傷がある場合は、すぐに網刃を交換してください。

特によく使う、腕、ワキ、脚を
きれいに整える方法です。


上手な お手入れ方法

上手なお手入れ方法


- 1 腕**
手首から肩に向かってお手入れします。

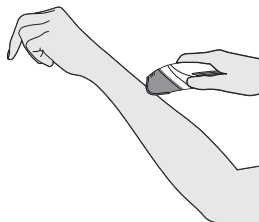

- 2 ワキ**
腕を上げて、皮膚をなるべく伸ばした状態でお
手入れします。

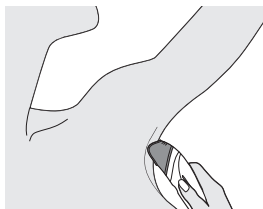

- 3 脚**
体毛の流れに逆らうように、足首の方から、ひざ
に向かってお手入れします。

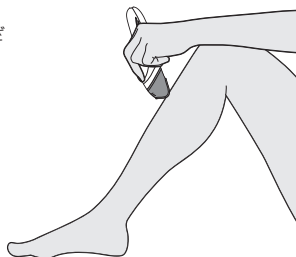

ボディケア



■ 心地よい刺激を与えるタッピングケアに必要な付属品

カップリングユニット




からだ用タッピングヘッド



タッピングケアの仕方

お好みにより、クリームやオイルを塗ってご使用いただけます。
お風呂でご使用の場合は、シャワージェルなどを塗ってご使用いただけます。

- 1 本体にカップリングユニットをカチッと差し込みます。
※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。
- 2 カップリングユニットにからだ用タッピングヘッドをカチッとはめ込みます。
- 3 電源スイッチをONにしてからだ用タッピングヘッドを肌にあて、やさしく滑らせます。
- 4 ご使用のたびに掃除をしてください。

高速／低速モードの選択

動作していない状態で電源スイッチを1回押すとモード表示ランプ⑩(高速)が点灯し、もう1回押すとモード表示ランプ⑪(低速)が点灯します。本体の電源を切る場合は、さらに電源スイッチをもう一度押します。



注意

髪が巻き込まれないようにご注意ください。



■ ひじ、ひざ、かかとなどの角質ケアに必要な付属品

カップリングユニット




からだ用角質ケアブラシ



角質ケアの仕方

角質のたまりやすい、ひじ、ひざ、かかとのお手入れにご使用ください。

- 1 本体にカップリングユニットをカチッと差し込みます。
※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。



- 3 電源スイッチをONにして、からだ用角質ケアブラシをお手入れしたい肌にあてて、円を描くようにゆっくり滑らせます。
※顔には使用しないでください。

- 2 カップリングユニットにからだ用角質ケアブラシをカチッとめ込みます。



- 4 ご使用のたびに掃除をしてください。

ポイント

少量のボディソープと水をブラシに含ませて使用すると、肌への負担も軽減します。

高速／低速モードの選択

動作していない状態で電源スイッチを1回押すとモード表示ランプ⑩(高速)が点灯し、もう1回押すとモード表示ランプ⑪(低速)が点灯します。本体の電源を切る場合は、さらに電源スイッチをもう一度押します。



注意

髪が巻き込まれないようにご注意ください。

製品の メンテナンス方法

※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。



注意


- 圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ベトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使わないでください。
- 充電アダプタは絶対に濡らさないでください。
- 本体は水洗いできますが、水中に浸けないでください。

部品の取り替え

アタッチメントやコーム、刃、網刃が破損・摩耗した場合は、必ずフィリップス社製の同型部品とお取替えください。


脱毛ヘッドのメンテナンス

- 1 脱毛ヘッドにたまった毛をふきはらうか、クリーニングブラシで掃除します。
- 2 本体のヘッド部分を下にして電源スイッチを入れ15秒間、水ですすいでください。
- 3 水ですすいだ後は充分に乾燥させてください。



シェービングヘッドのメンテナンス

- 1 網刃をつまみあげて、シェービングヘッドから取り外してください。
※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。
- 2 シェービングヘッドの清掃は、網刃の下にたまった毛をクリーニングブラシで取り除いてください。
- 3 網刃を流水ですすいでください。すすぎ終わったら、水分をしっかりと振り落とし、充分に乾燥させてください。
- 4 網刃をシェービングヘッドに「カチッ」とはめてください。



からだ用タッピングヘッドのメンテナンス

- 1 カップリングユニットから、からだ用タッピングヘッドを取り外します。
※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。
- 2 刺激の少ない石鹸を使い、水またはぬるま湯で、からだ用タッピングヘッドをよく洗います。
- 3 水ですすいだ後は十分に乾燥させてください。



からだ用角質ケアブラシのメンテナンス


- 1 カップリングユニットから、からだ用角質ケアブラシを取り外します。
※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。
- 2 刺激の少ない石鹸を使い、水またはぬるま湯で、からだ用角質ケアブラシをよく洗います。
- 3 水ですすいだ後は十分に乾燥させてください。
- 4 保護キャップを取り付けて保管してください。



収納用ポーチに入れる前に
きちんと乾燥させてください

保管の仕方

保管するときは、ヘッドの損傷を避けるために付属品を取り付けた状態で収納用ポーチに入れて10℃～35℃の範囲の場所で、ほこりと多湿を避けて保管します。



製品を 廃棄するとき

※お客様による充電電池の
修理交換はできません。

リチウムイオン電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
ご使用済みの製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り出し、
各自自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。



注意

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- 本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。

充電電池の取り外し方

電源スイッチをONIにして、動作しなくなるまで充電電池を完全に放電させてから、行ってください。

- 1 本体上部のカバーの左右のツメの隙間にマイナスドライバーを差し込み、ツメを外しカバーを取り外します。




- 3 充電電池ホルダーを本体から引き抜きます。



- 2 ゴムパッキンの端にマイナスドライバーを差し込み、ゴムパッキンを取り外します。



- 4 充電電池ホルダーから充電電池を取り出します。
※充電電池を取り外した後に通電しないでください。

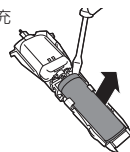

ご使用中にお困りになったとき、
まずは下記をご確認ください。

困ったとき

製品が作動しない

- ▶ **ご使用後のメンテナンスは充分ですか？**
ヘッドと付属品をご使用ごとに清掃してください。
- ▶ **電源プラグがコンセントに差し込まれたままになっていませんか？**
電源プラグをコンセントに差し込んだまま本体の電源を入れると、充電表示ランプが作動して本体のスイッチが入りません。電源プラグをコンセントから抜いてご使用ください。

動作中に製品が停止する

- ▶ **オーバーヒートプロテクション機能が作動しているおそれがあります。**
オーバーヒートプロテクション機能が起動すると製品を使用できなくなり、モード表示ランプ(低速・高速)が4秒間点滅します。10分以上放置して冷ましてから再度お使いください。オーバーヒートを起こさないようにするため、本体を皮膚に強く押し当てないでください。

お手入れの際に皮膚に赤みが出る

- ▶ **製品を正しく使用できていますか？**
お手入れの際、必ず毛の生えている方向とは反対方向に本体をやさしく動かしてください。その際、押し付けないように注意してください。
体の特に敏感な部分のお手入れをする場合は、空いている方の手で皮膚を伸ばしながらお手入れをしてください。ワキの下をお手入れする場合は、腕を上げて手を頭の後ろにおいて皮膚を伸ばしながらお手入れしてください。
- ▶ **この製品のご使用開始後数回は、皮膚に赤みが出たり、ひりひりすることがあります。**
これらは正常な反応で、通常はすぐにこれらの症状は消えて感じなくなります。この製品をご使用になるうちに、皮膚が慣れてくると皮膚がひりひりすることはなくなります。3日以内にこれら症状がおさまらない場合は、皮膚科医の受診をお勧めします。

以上の内容をお読みのうえ、対処されても問題が解決しない場合は、
フィリップスサポートセンター (0120-944-859)にお問い合わせ願います。

保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて
(必ずお読みください)

〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へご連絡ください。

【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてフィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN
The Netherlands Fax: +31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

保証 期間	お買い上げ日から2年間
対象 部分	本体、充電アダプタ(脱毛ヘッド、シェービングヘッド、からだ用タッピングヘッド、からだ用角質ケアブラシ、カップリングユニット、および付属品を除く)

便 利 メ モ

お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店名	TEL. ()
--------	-------	---------	----------

ご使用の時、このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにご相談ください。



仕 様

品 名	脱毛器 サティネル プレステージ
品 番	BRE650/00
充電アダプタ品番	HQ8505
電 源 方 式	充電式(専用充電アダプタ使用)
使 用 充 電 池	リチウムイオン電池(Li-ion)
消 費 電 力	9W (AC100V充電時)
定 格 電 圧	AC100-240V (50/60Hz)
本 体 質 量	約160g (アダプタを除く)
充 電 時 間	約1時間30分

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

- フィリップス製品の修理受付はフィリップスサポートセンターにお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

日本販売代理店

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>



無料修理規定

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤ 保証書の提示がない場合。
 - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

＜ フィリップス 脱毛器 サティネル プレステージ 保証書 持込修理 ＞

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご用意いただき、
フィリップスサポートセンターにご連絡ください。お客様にご記入いただいた個人情報
(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ
<http://www.philips.co.jp/>に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いに
ついての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品 名	脱毛器 サティネル プレステージ
品 番	BRE650/00
保 証 期 間	お買い上げ日より2年
対 象 部 分	本体、充電アダプタ(脱毛ヘッド、シェービングヘッド、からだ 用タッピングヘッド、からだ用角質ケアブラシ、カップリング ユニット、および付属品を除く)
お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	ご住所 〒
	ご芳名
	電話番号
★ 販 売 店	販売店名・住所・電話番号

- ★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン

日本販売代理店 小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町 3-3-7

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター 0120-944-859

〒283-0013 千葉県東金市土塵田17-9

support-da@philips.com

受付時間:平日9:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

この印刷物は再生紙を使用しております。



4222.003.0169.2 (06/16)

©2016 Philips Electronics Japan, Ltd.