


Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

TT3000



**PHILIPS**



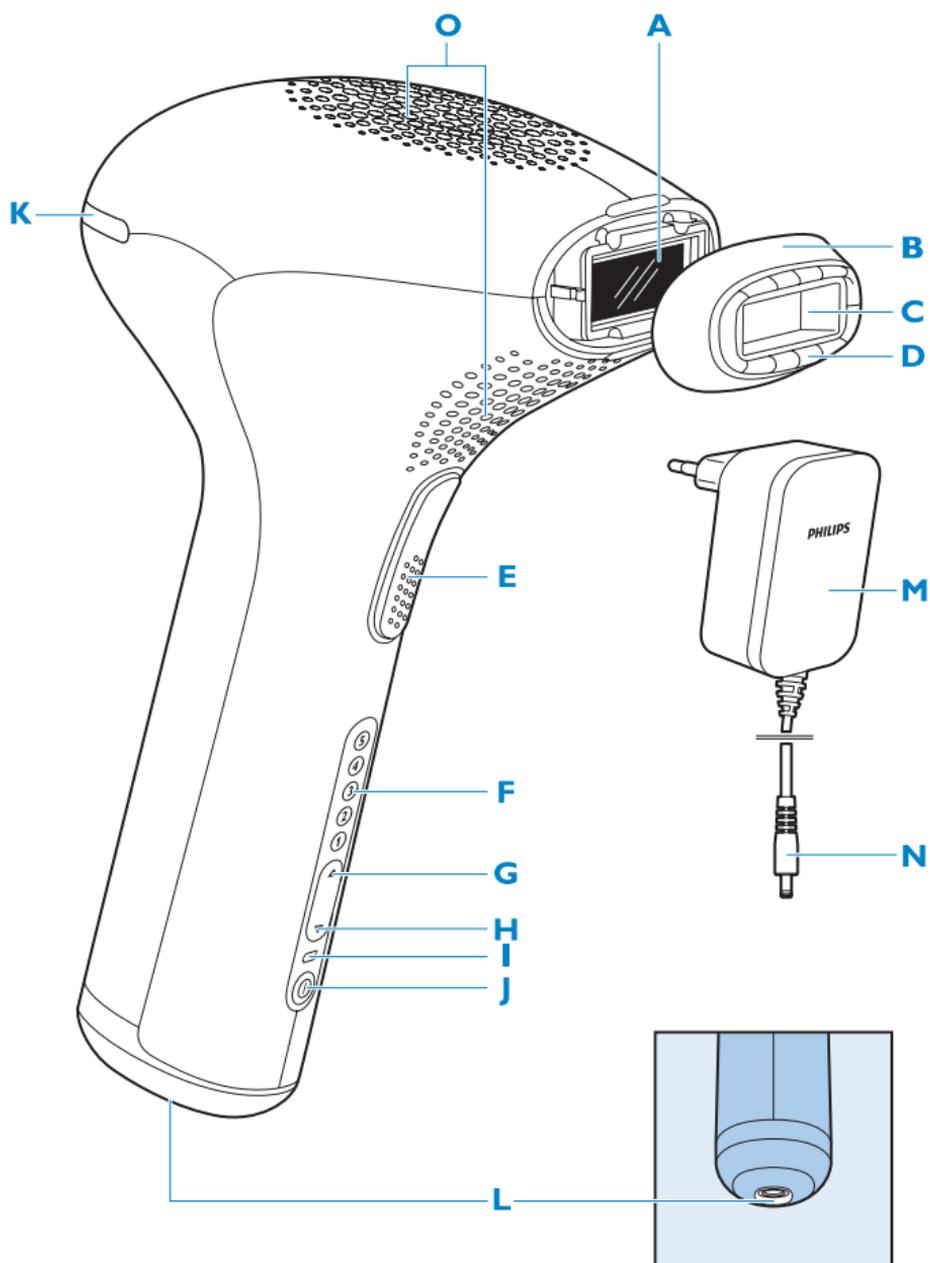



**TT3000**

**ENGLISH 6**

**FRANÇAIS 48**

**Table of contents**

Introduction	7
Benefits	8
Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use	8
Effective hair re-growth prevention for everyday smoothness	9
Gentle treatment	9
Cordless operation for maximum freedom and flexibility	9
Lamp does not require replacement	9
How Philips' Intense Pulsed Light technology works	10
Hair growth	10
Working principle	10
What effect can you expect after treatment?	11
General description	11
Important	12
Danger	12
Warning	12
To prevent damage:	13
Caution	14
Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea:	14
For whom is Philips Lumea for men not suitable?	14
Contraindications	15
Electromagnetic fields (EMF)	17
Charging	18
Preparing for use	19
Preparing treatment areas	19
Setting the light intensity	20
Recommended light intensities (1-5)	21
Tanning advice	23
Using the appliance	24
First use and skin test	24
Subsequent use	25

Guidelines for treatment	28
Average treatment time	28
Intended treatment areas	29
Using the appliance on the shoulders, chest, back and legs	29
How to achieve optimal results	29
Maintenance phase	30
Possible side effects and skin reactions	30
After use	32
Cleaning and maintenance	32
Storage	33
Replacement	34
Replacement parts	34
Environment	34
Removing the rechargeable batteries	35
Guarantee and service	36
Technical specifications	37
Troubleshooting	37

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/lumeaformen](http://www.philips.com/lumeaformen).

Hair removal with light is one of the most effective methods to get rid of unwanted body hair with longer-lasting results. It is completely different from current home hair removal methods and Philips has been investigating this method together with leading dermatologists for over 10 years. You can now use this innovative technology comfortably in the privacy of your own home, whenever and wherever you want.

This appliance has been designed and developed for removing men's body hair on areas mentioned below:

- arms
- underarms
- pubic area (excluding the scrotum)
- shoulders
- chest
- back
- legs

Do not use the Philips Lumea IPL hair removal system for men above the neckline, i.e. do not use it on your face or neck. Do not use the Philips Lumea IPL hair removal system for men on the scrotum. If you want to remove hair from the scrotum, use the Bodygroom included in the package. Please note that the Philips Lumea for men is designed for use by one person only. This appliance has been specifically designed for use by men, but can be used by women as well. For more information about Philips Lumea for men, see [www.philips.com/lumeaformen](http://www.philips.com/lumeaformen). Check our homepage regularly for updates.

## **Benefits**

---

This appliance provides the following benefits:

### **Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use**

Philips Lumea for men uses a light-based technology called 'Intense Pulsed Light' (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal and has been in use for the last fifteen years. Philips Lumea for men now brings this innovative technology to the comfort of your home.

### **Effective hair re-growth prevention for everyday smoothness**

This method provides you with long-lasting hair regrowth prevention and smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction already after two treatments. Optimal results were generally achieved after six to seven treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results last varies from person to person. For more information, see chapter 'Using the appliance', section 'How to achieve optimal results'.

### **Gentle treatment**

Philips Lumea for men has been developed in close cooperation with leading dermatologists for an effective and gentle treatment.

### **Cordless operation for maximum freedom and flexibility**

Because the appliance runs on rechargeable batteries, it is portable and can be used anywhere.

### **Lamp does not require replacement**

Philips Lumea for men is equipped with a high-performance lamp. This lamp can generate over 80,000 flashes and should enable you to continuously maintain results for more than 5 years\* while saving money on expensive replacement lamps.

\*Based on average usage scenario and recommended treatment regime for one user.

## How Philips' Intense Pulsed Light technology works

### Hair growth

Hair growth rates differ from person to person, depending on age, metabolism and other factors. However, everyone's hair normally grows in 3 phases.

#### 1 Growing phase (anagen phase)

The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of melanin is highest. Melanin is responsible for the pigmentation of the hair. Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of this method. Only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light.

#### 2 Degradation phase (catagen phase)

Hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.


#### 3 Resting phase (telogen phase)

The old hair separates from its hair follicle and sheds. The follicle remains at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a new hair.

### Working principle

The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin. The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses. The darker the colour of the hair, the more light can be absorbed. This process stimulates the hair to go into the resting phase.

The hair now sheds naturally and the hair growth is inhibited. Hairs can take one or two weeks to shed. Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light. During a treatment, hairs on the treated area are usually in different stages of the hair growth cycle. To effectively

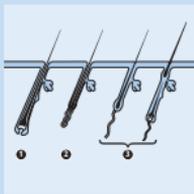

treat all hairs you have to repeat the treatment every two weeks for a few times.

An integrated optical filter ensures that no UV light reaches the skin and guarantees that the appliance is safe for the skin.

### **What effect can you expect after treatment?**

- After you have treated the hairs every two weeks two to four times (depending on your skin/hair type and the intensity setting), you notice that hair growth decreases and that the hairs that grow back are softer.
- After you have treated the hairs six to eight times (depending on your skin/hair type and the intensity setting), you notice that most of the hairs do not return.
- After you have treated the hairs eight times, continue to use the Lumea for men to maintain a smooth skin. For more information, see section 'Maintenance phase' in chapter 'Using the appliance'.
- If you stop using the Lumea for men, the hairs start to regrow after some time.

### **General description (Fig. 2)**

- A** Light exit window with integrated UV filter
- B** Body attachment
- C** Metallic frame inside the body attachment
- D** Safety system (safety ring with contact switches)
- E** Flash button
- F** Intensity lights (1- 5)
- G** ▲ Intensity increase button
- H** ▼ Intensity decrease button
- I** Charging light and battery-low indication
- J** On/off button
- K** 'Ready to flash' light

**L** Appliance socket

**M** Adapter

**N** Small plug

**O** Air vents

Also included: pouch, cleaning cloth and Bodygroom

### Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

### Danger



- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a bath, a shower or a swimming pool).
- Keep the appliance and the adapter dry.
- If the appliance is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Never insert any objects into the appliance.

### Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended for children younger than 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults from 19 years and older can use the appliance freely.

- Only charge the appliance with the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
- Do not use the appliance if the light exit window is broken.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.

**To prevent damage:**

- Make sure nothing obstructs the air flow through the ventilation slots.
- Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the appliance in the pouch so that it does not become dusty.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always switch off the appliance after use.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light.
- Do not flash against any other surface than the skin.

## Caution

---

- This appliance is only intended for removing unwanted body hair from areas below the neck. Do not use it for any other purpose.
- Use this appliance only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.

### **Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea:**

- Do not expose the appliance to temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with your treatment.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Never use the appliance in any of the cases mentioned in the section 'Contraindications'.

### **For whom is Philips Lumea for men not suitable?**

Philips Lumea for men is not designed for everyone. If any of the following is true for you, then this appliance is **not** suitable for you to use!

## Contraindications

---

### **Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.:**

- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white, grey or red.
- If you are of skin type VI (you rarely or never get sunburnt and you tan very darkly; your skin colour is brownish black or darker). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as strong redness, burns or discolourations, when you use Philips Lumea.

### **Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:**

- If you have a skin disease such as active skin cancer; if you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
- If you have a history of collagen disorder; including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematodes, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

**Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:**

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta- Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane® or Roaccutane® in the last six months. This treatment thins the skin and can therefore make it more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are on painkillers, which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the appliance if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.

**Never use the appliance on the following areas:**

- In the face.
- On the inside of the nostrils and ears.
- On the nipples, areolas and anus.
- If you are a man: on the scrotum.
- If you are a woman: on the labia minora and vagina. Never use the appliance if you are pregnant or breast feeding.
- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.

- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin colour, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases (e.g. skin cancer).
- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and a change in skin colour.
- On areas, where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

**Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 48 hours) or fake-tanned skin:**

- All types of tanning can influence the safety of the treatment. This applies to exposure to natural sunlight as well as artificial tanning methods, such as tanning lotions, tanning appliances etc. If you are tanned or are planning to tan, see chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice'.

**Note:** The list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the appliance, we advise you to consult a doctor.

---

**Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

## Charging

Fully charge the batteries before you use the appliance for the first time and when the batteries are empty. Fully charging the batteries takes up to 1 hour and 40 minutes.


Charge the appliance when the charging light lights up orange during use to indicate that the battery is low. When this happens, the remaining capacity is at least 30 flashes.

Fully charged batteries provide at least 320 flashes at light intensity 5.

Fully charge the appliance every 3 to 4 months, even if you do not use the appliance for a longer time.

**Charge the appliance in the following way:**

**1** Switch off the appliance.

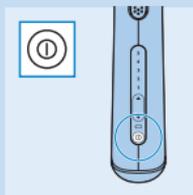

**2** Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.

- ▶ The charging light flashes green to indicate that the appliance is charging.
- ▶ When the batteries are fully charged, the charging light lights up green continuously.

Notes:

- The adapter feels warm during charging. This is normal.
- You cannot use the appliance during charging.
- This appliance is equipped with battery overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40°C.

Never cover the appliance and adapter during charging.



- 3 After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

### Preparing for use

For optimal results and greatest effect, prepare the areas on which you intend to use the appliance in the manner described below.

#### Preparing treatment areas

- 1 Always shave the areas you intend to treat before you use the Lumea for men. The Lumea for men can only be used on a shaved skin.

Note: Philips recommends that you use the Philips Bodygroom included in the package to preshave the areas to be treated with the Philips Lumea for men. Use the Philips Bodygroom dry because the Philips Lumea for men can only be used on dry skin.

Note: If your last depilation method involved removing hairs by the root (e.g epilating, waxing etc.), wait until you notice significant hair regrowth before you use Philips Lumea for men.

Note: Do not use depilatory creams instead of shaving.

**Please note that treatment on unshaved or improperly shaved areas has a number of undesired effects:**

- The light exit window and attachment may become contaminated with stray hairs and dirt. A contaminated light exit window and attachment can reduce the life and efficacy of the appliance.



In addition, burns or black spots that appear on the light exit window and attachment due to contamination can cause the treatment to become painful or cause skin reactions like redness and discolouration.

- 2** Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances (e.g. present in cosmetic products like deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).
- 3** Check the appliance, especially the light exit window and the body attachment for trapped hair, dust and fibres. If you see any contamination, clean the appliance according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.

Notes:

- If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive and the light treatment might feel uncomfortable sometimes.
- Once the hairs stop growing back - which usually happens after 6-7 treatments - you no longer have to shave before you use the appliance.

---

### Setting the light intensity

Philips Lumea for men is an appliance developed for home use and therefore not comparable with professional light-based appliances with respect to pain sensation. Pulses of light delivered by Philips Lumea for men are gentler than those from professional appliances and therefore you can expect a **convenient** and **effective** treatment.

Adjust the light intensity to your skin and body hair colour and to a level you find comfortable.

The table with recommended light intensities below helps you to establish the right light intensity.

- 1** Consult the table below to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour and to check if this method is suitable for you (if it is not, this is indicated with x in the table).
- 2** Each body area and possibly even parts of a body area may require a separate appropriate light intensity according to the recommended light intensities table below. The method is more effective at higher intensities, but you should reduce the light intensity if you experience any pain or discomfort.

Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended for persons with darker skin.

The light intensity you use can feel warm or hot on the skin, but should never feel uncomfortable. To prevent skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

### **Recommended light intensities (1-5)**

In the table below, 'x' means that the appliance is not suitable for you.

Skin colour & characteristics:	White (always sunburn, no tanning)	Beige (easy sunburn, minimal tanning)	Light brown (sometimes sunburn, good tanning)	Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning)	Dark brown (rarely sunburn, very good tanning)	Black (rarely to never sunburn, very dark tanning)
hair colour: dark blond/light brown/ brown/dark brown/ black	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
hair colour: white/grey/ red/light blond	x	x	x	x	x	x

**Important:**

To check whether Philips Lumea for men is suitable for you, see section 'For whom is Philips Lumea for men not suitable?'

If your skin has been exposed to natural sunlight or an artificial tanning method, it may be darker than during the previous treatment. Check the table above to determine which settings are suitable for your skin colour. If your skin has been exposed to natural sunlight or an artificial tanning method, it may be darker than during the previous treatment. Check the table above to determine which settings are suitable for your skin colour.

## **Tanning advice**

### **Sun exposure before treatment**

- Wait at least 48 hours after sunbathing before you use the appliance. Sunbathing can cause skin to darken (tan) and/or can cause sunburn (reddening of the skin).
- After these 48 hours, check the skin for any remaining sunburn. Do not use Philips Lumea for men as long as sunburn persists.
- When the sunburn has disappeared, perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use and skin test') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity.
- If your skin is tanned, perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use and skin test') on the area to be treated and select the appropriate light intensity. A failure to do so causes a risk of developing skin reactions after treatment with Philips Lumea for men.

### **Sun exposure after treatment**

- Wait at least 24 hours after treatment before you expose treated areas to the sun. Even after 24 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore before you expose it to the sun.
- Cover treated areas when you go out in the sun or use a sun block (SPF 30+) in the two weeks after the treatment.
- Exposing treated areas to the sun immediately after treatment without protection can increase the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

### Tanning with artificial light

- Follow the instructions in 'Sun exposure before treatment' and 'Sun exposure after treatment' above.

### Tanning with creams


- If you have used artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has fully disappeared before you use Philips Lumea for men.

## Using the appliance

If the treatment becomes intolerably painful at any point in time, reduce the light intensity setting until the treatment is comfortable again. If you notice skin reactions stronger than slight redness, stop the treatment immediately and read section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter.


### First use and skin test

When you use the appliance for the first time, we advise you to perform a skin test on the area to be treated to check your skin's reaction to the treatment and to get accustomed to light-based treatment.

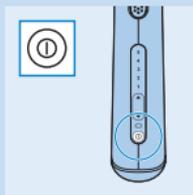

- 1** Choose an area close to the intended treatment area.


- 2** Press the on/off button to switch on the appliance.

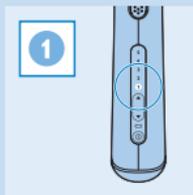


- ▶ Intensity light 1 goes on automatically to indicate that the appliance is switched on at default intensity 1.

- 3** Apply one flash at the lowest recommended intensity for your skin type.
- 4** As long as it feels comfortable (not painful), increase the setting by one level within the recommended range for your skin type and apply one flash for each setting. Do not apply more than one flash on the same spot.
- 5** After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for any reaction. If the skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

### Subsequent use

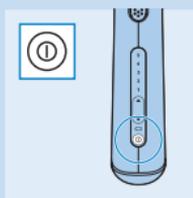

- 1** Before every treatment, clean the body attachment, light exit window and metallic frame of Philips Lumea for men.
- 2** Press the on/off button to switch on the appliance.

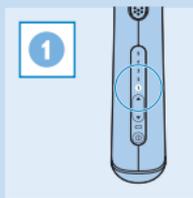


- ▶ Intensity light 1 goes on automatically to indicate that the appliance is switched on at default intensity 1.

**Note:** It is normal that the appliance and the attachment become warm during use.

- 3** Start each treatment by selecting the light intensity very carefully, based on your skin's sensitivity and on how comfortable the treatment feels.

Your skin may react differently on different days/ occasions for a number of reasons. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter for more information.

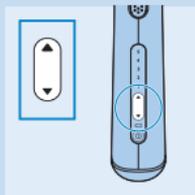


- 4** Press the ▲ button to increase the intensity. To lower the intensity, press the ▼ button.
- Every time you press the button, the corresponding intensity light starts to flash. This takes a few seconds.



- 5** Place the appliance at a 90° angle on the skin so that the body attachment and the safety ring are in contact with the skin.


Note: It may be difficult to have the safety ring make proper contact with the skin on certain areas. In that case, you could hold the Lumea for men upside down, while you press the flash button with your thumb.

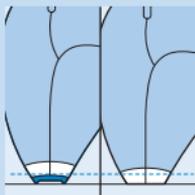

- 6** Press the safety ring fully onto the skin with slight pressure.



- The 'ready to flash' light on the back of the appliance lights up green when all contact switches of the safety ring are in contact with the skin and the appliance is charged.

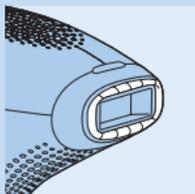

Note: The safety ring has contact switches that together are the safety system of the appliance. This safety ring prevents unintentional flashing without skin contact.

*Tip: For easier use, stretch the skin you want to treat. On areas with softer skin, you may need to exert*

*more pressure on the appliance to push in all contact switches.*

Note: Bony areas like shinbone, ankles or ribs are more sensitive than other areas of the body. When you press the appliance hard onto these areas, the skin can be more susceptible to skin reactions like irritation and redness. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter. Press the appliance onto the skin just hard enough to make the 'ready to flash' light go on, but no harder.




- 7** Press the flash button to release a flash. After the appliance has flashed once, release the flash button.

Note: The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use.

- 8** Let go of the flash button after the appliance has flashed. For the next flash, repeat steps 5 to 8. After each flash it takes up to 3.5 seconds until the appliance is ready to flash again.

Do not treat exactly the same area multiple times during one session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.

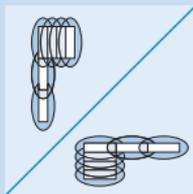

- 9** To avoid untreated areas, always make sure there is some overlap with the previously treated area when you place the appliance on the skin. The effective light only comes out of the light exit window with integrated UV filter. Make sure the flashes are produced close to each other. Ask somebody else to help you

with the treatment if you want to treat your back to ensure that the treated areas overlap.

- 10** Switch off the appliance after you have finished the treatment.
- 11** Check the body attachment and light exit window for hairs and dirt and clean the appliance after use. See chapter 'Cleaning and maintenance'.

### Guidelines for treatment

#### Average treatment time

Area	Approx. treatment time
Underarms	2-5 minutes
Entire pubic area (excluding scrotum)	2-5 minutes
Shoulders	10-15 minutes
Chest	up to 30 minutes, depending on size of hairy area
Back	up to 30 minutes, depending on size of hairy area
One lower leg	10-15 minutes
One full leg	up to 25 minutes

**Note:** The average treatment times above have been observed during research and tests. Individual treatment times may vary from person to person.

**Note:** Fully charged batteries offer at least 320 flashes at intensity 5. How long you can use the

appliance depends on the size of the area to be treated and the intensity setting used.

### **Intended treatment areas**

The appliance is intended to treat unwanted hairs on the underarms, shoulders, back, chest, arms, pubic area (excluding the scrotum) and legs.

### **Using the appliance on the shoulders, chest, back and legs**

If you use the appliance to treat your shoulders, chest, back and legs you may have to recharge the appliance during the treatment. This is normal. How long you can use the appliance depends on the size of the treatment area and the intensity setting used.

*Tip: If you want to treat your back and your shoulders, you require the help of your partner or a friend to guarantee complete coverage and best results.*

*Tip: The back and chest are often tanned. Take special care to select the appropriate intensity for treating the tanned skin to prevent skin reactions.*

### **How to achieve optimal results**

- It is normal that hairs are still visible after the first few treatments (see chapter 'Introduction', section 'Working principle' for more information).
- To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two to three months. Your skin should be smooth and hair-free by then. Please

read section 'Maintenance phase' to find out how you can keep these results.

### **Maintenance phase**

- To ensure that your skin stays smooth and hair-free, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.

### **Possible side effects and skin reactions**

#### **Common skin reactions:**

- Your skin may show slight redness and/or may prickles, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.
- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor.
- Dry skin and itching may occur because of the combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented

moisturiser on the treated area 24 hours after the treatment.

**Rare side effects:**

- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur very rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discolouration: this occurs very rarely. Skin discolouration manifests itself as either a darker or lighter patch than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If the discolouration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discoloured areas until the discolouration has disappeared and your skin has regained its normal skin colour.
- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light intensity that is too high for your skin

colour; if you flash the same area more than once and if you use the appliance on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. See chapter 'Important', section 'Contraindications' for more information.

### After use

- Do not apply any perfumed cosmetics to the areas treated immediately after treatment.
- Do not use deodorant immediately after treating the underarms. Wait until any skin redness has disappeared completely.
- See chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice' for information about sun exposure and artificial tanning.

## Cleaning and maintenance

To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment. The appliance loses its effectiveness if you do not clean it properly.

Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the dishwasher.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Never scratch the light exit window or the metallic surface inside the body attachment.


**Note:** Make sure that the contact switches of the safety ring do not get congested with dirt.



Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the light exit window or the body attachment.

- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.

Note: The light exit window becomes hot during use. Make sure it has cooled down before you clean it.

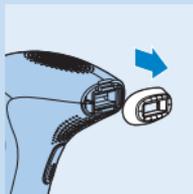

- 2 To remove the body attachment, put your fingers in the recesses at the top and bottom and pull gently. The attachment should come off easily.

- 3 Moisten the soft cloth supplied with the appliance with a few drops of water and use it to clean the following parts:

- the light exit window
- the outside surface of the body attachment
- the metallic frame inside the body attachment

Note: If water does not clean effectively, use a few drops of high-percentage alcohol to clean the parts mentioned above.



Note: A contaminated light exit window can look like this picture. Make sure you clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment according to the instructions in this section.

- 4 If necessary, clean the outside of the appliance with the dry soft cloth supplied with the appliance.

*Tip: If it is no longer possible to clean the edges of the attachment with the cleaning cloth supplied, use a cotton bud instead. Make sure that no fluff of fibres stay behind on the attachment or on the light exit window.*

## Storage

- 1** Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
- 2** Clean the appliance before you store it.
- 3** Put the appliance in the pouch supplied.
- 4** Store the appliance in a dry place at a temperature between 0°C and 60°C.

## Replacement

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit [www.philips.com/shop](http://www.philips.com/shop).

If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country.

### Replacement parts

The following replacement parts are available:

- Adapter
- Pouch
- Body attachment

## Environment





- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.




- The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Always remove the batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way.

### Removing the rechargeable batteries


Only remove the rechargeable batteries if they are completely empty.

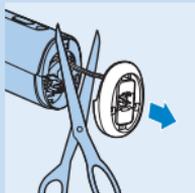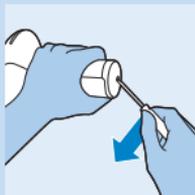


- 1 Insert an awl or another pointed tool into the bottom cap of the appliance and pry off the bottom cap.
- 2 Undo the two screws in the bottom of the handle with a screwdriver.
- 3 Remove the bottom part of the handle and cut the two wires that connect the bottom part to the appliance.

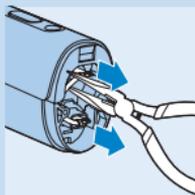

- 4 Pull the battery connectors off the battery terminals with long nose pliers.

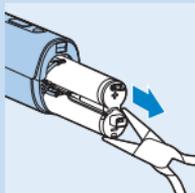

- 5 Pull the rechargeable batteries out of the appliance with long nose pliers.

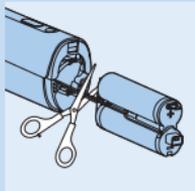

- 6 Cut the two wires one at a time to ensure that no mishaps due to possible residual charge occur.

### Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **[www.philips.com](http://www.philips.com)** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (please look for the phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

## Technical specifications

### Model SC2001

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	7.5W
Protection against electric shock	Class II 
Protection rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: +15° to +35°C Relative humidity: 25% to 75%
Storage conditions	Temperature: 0° to +60°C Relative humidity: 5% to 95%
Intense pulsed light lamp	Spectrum: >570nm
Lithium-ion battery	2 x 3.7Volt 1100 mAh

## Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country (please look for the phone number in the worldwide guarantee leaflet).

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').
	The appliance is broken.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance suddenly switches off.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').
The adapter becomes warm during charging.	This is normal.	No action required.
The charging light does not go on when I put the small plug in the appliance socket.	You have not put the adapter in the wall socket.	Insert the small plug into the appliance socket and put the adapter in the wall socket.
	The wall socket is not live.	Connect another appliance to the wall socket to check if the wall socket is live. If the socket is live but the appliance still does not charge, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.

Problem	Possible cause	Solution
	The adapter is not inserted properly into the wall socket and/or the small plug is not inserted properly into the appliance socket.	Make sure the adapter is inserted properly into the wall socket and/or the small plug is inserted properly into the appliance socket.
	The appliance is broken.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I have switched on the appliance but I cannot increase or decrease the light intensity.	The appliance has to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and then switch it on again. If you still cannot adjust the light intensity, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not go on when I place the appliance on the skin.	You have not put the body attachment with safety ring properly on the skin.	Place the appliance at a 90° angle onto the skin in such a way that all contact switches touch the skin. Then check if the 'ready to flash' light is on and press the flash button.

Problem	Possible cause	Solution
		<p>If this does not work, place the appliance on a part of your body where it is easy to establish full skin contact, for example on your lower arm. Then check if the 'ready to flash' light works. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.</p>
	<p>The safety ring is dirty.</p>	<p>Clean the safety ring carefully. If you are unable to clean the safety ring properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the flash screen.</p>

Problem	Possible cause	Solution
The 'ready to flash' light does not go on when I place the body attachment on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protection has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the appliance and let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light is green but the appliance does not produce a flash when I press the flash button.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the 'ready to flash' light is green but the appliance still does not produce a flash when you press the flash button, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance becomes warm during use.	This is normal.	No action required.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not show light intensity 1 when I switch it on.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch it off and on again. If the appliance still does not show light intensity 1, contact your Customer Care Centre, your Philips dealer or a Philips Service Centre.
The appliance produces a strange smell.	The body attachment is dirty.	Clean the body attachment carefully. If you are unable to clean the body attachment properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the body attachment.
	You have not shaved the area to be treated properly.	If there are hairs on the area to be treated, these hairs may get burnt when you use the appliance. As a result, you notice a strange smell. Shave the area to be treated properly before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.

Problem	Possible cause	Solution
	You stored the appliance in a dusty environment.	The strange smell disappears after a few flashes.
The skin feels more sensitive than normal during treatment.	The light intensity you use is too high.	Check if you have selected the right light intensity. If necessary, select a lower light intensity.
	You did not shave the areas to be treated.	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	The filter glass in the light exit window is broken.	If the filter glass in the light exit window is broken, do not use the appliance anymore. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I experience an unacceptable pain sensation when I use the appliance.	You did not shave the areas to be treated	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.

Problem	Possible cause	Solution
	You treated an area for which the appliance is not intended.	Only use the appliance on the underarms, pubic area (excluding the scrotum), shoulders, chest, back and legs.
	You have used a light intensity which is too high for you.	Reduce the light intensity to a level that is comfortable for you. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter of the light exit window is broken, do not use the appliance any more. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The appliance is not suitable for your skin colour.	Do not use the appliance if you have a very dark skin. Do not use it either if your body hair is light blond, red, grey or white.
The treated areas become red after the treatment.	Slight redness is harmless and normal and disappears quickly.	No action required.
The skin reaction after the treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity which is too high for you.	Select a lower light intensity the next time. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'.

Problem	Possible cause	Solution
		If the skin reaction lasts longer than 3 days, contact your doctor.
The hair reduction results are not satisfactory.	You have used a light intensity which is too low for you.	Select a higher light intensity the next time.
	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', step 7.

Problem	Possible cause	Solution
	<p>You do not use the appliance as often as recommended.</p>	<p>To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two to three months. Your skin should be smooth and hair-free by then. To ensure that your skin stays smooth and hair-free, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.</p>

Problem	Possible cause	Solution
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have very dark skin.
Hair starts to grow again on some spots of the treated areas.	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', step 7.
	Hair starts to grow again as part of the natural cycle of hair growth.	This is normal. It is part of the natural cycle of hair growth that hair starts growing again. The hairs that come back, however, tend to be softer and thinner.

## Table des matières

Introduction	49
Avantages	50
Technologie dite de « lumière intense pulsée » ou IPL pour une utilisation à domicile	50
Prévient efficacement de la repousse du poil pour une peau lisse et nette tous les jours	51
Traitement doux	51
Fonctionnement sans fil pour une liberté et une flexibilité maximales	51
La lampe n'a pas besoin d'être remplacée	51
Quel est le principe de fonctionnement de la technologie de lumière intense pulsée de Philips ?	52
Cycle de vie du poil	52
Principes de fonctionnement de l'appareil	52
À quel effet pouvez-vous vous attendre après Les séances ?	53
Description générale	53
Important	54
Danger	54
Avertissement	54
Pour éviter tous dommages :	55
Attention	56
Pour assurer une durée de vie optimale à votre appareil Philips Lumea, tenez compte des considérations suivantes :	56
Pour quelles personnes Philips Lumea pour hommes n'est-il pas recommandé ?	57
Contre-indications	57
Champs électromagnétiques (CEM)	60
Charge	60
Avant l'utilisation	61
Préparation des zones à flasher	62
Réglage de l'intensité lumineuse	63
Intensités lumineuses recommandées (1-5)	64
Conseils de bronzage	66

Utilisation de l'appareil	67
Première utilisation et test cutané	67
Utilisation ultérieure	68
Recommandations relatives à la séance	71
Durée moyenne de la séance	71
Zones d'épilation recommandées	72
Utilisation de l'appareil sur les épaules, le torse, le dos et les jambes	72
Pour des résultats optimaux	73
Phase d'entretien	73
Éventuels effets secondaires et réactions cutanées	74
Après utilisation	75
Nettoyage et entretien	76
Rangement	77
Remplacement	78
Pièces de rechange	79
Environnement	78
Retrait des batteries	79
Garantie et service	80
Spécificités techniques	80
Dépannage	81

## Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site Web suivant : [www.philips.com/lumeaformen](http://www.philips.com/lumeaformen). Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser cet appareil et conservez-la pour toute référence ultérieure. L'épilation à la lumière pulsée est l'une des méthodes les plus efficaces pour éliminer les poils durablement. Issue de plus de 10 ans de collaboration entre Philips et d'éminents dermatologues, elle se différencie complètement des modes d'épilation à domicile actuellement sur le

marché. Profitez de cette technologie innovante chez vous, quand vous le souhaitez.

Cet appareil a été conçu et développé pour les hommes, pour éliminer les poils situés sur les zones du corps ci-dessous :

- Bras
- Aisselles
- Zone pubienne (à l'exception du scrotum)
- Épaules
- Torse
- Dos
- Jambes

N'utilisez pas l'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea pour hommes au-dessus de la nuque, c'est-à-dire sur votre visage ou votre cou. N'utilisez pas l'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea pour hommes autour du scrotum. Si vous souhaitez épiler cette zone, utilisez le Bodygroom inclus dans l'emballage. Notez que Philips Lumea pour hommes est conçu pour être utilisé par une seule personne. Cet appareil a été conçu particulièrement pour les hommes, mais peut être également utilisé par les femmes.

Pour plus d'informations sur Philips Lumea pour hommes, rendez-vous sur [www.philips.com/lumeaformen](http://www.philips.com/lumeaformen). Consultez régulièrement notre page d'accueil pour connaître les mises à jour.

---

### **Avantages**

Cet appareil offre les avantages suivants :

#### **Technologie dite de « lumière intense pulsée » ou IPL pour une utilisation à domicile**

Philips Lumea pour hommes utilise la technologie dite de « lumière intense pulsée » ou IPL, utilisée depuis quinze ans dans le secteur de l'esthétique professionnelle pour les épilations. Avec

Philips Lumea pour hommes, bénéficiez de cette technologie innovante chez vous.

### **Prévient efficacement la repousse des poils pour une peau lisse et nette tous les jours.**

Cette méthode offre une prévention longue durée de la repousse des poils et vous laisse une peau lisse et nette. Nos études ont mis en évidence une diminution considérable des poils après seulement 2 à 4 séances. Les résultats optimaux ont généralement été obtenus après 6 ou 7 séances. La pilosité diminue visiblement de séance en séance. La rapidité d'apparition de cet effet et la durée du résultat dépendent de l'individu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Pour des résultats optimaux » du chapitre « Utilisation de l'appareil ».

### **Une application tout en douceur**

Conçu en étroite collaboration avec des dermatologues de renom, Philips Lumea pour hommes offre une épilation efficace et douce.

### **Fonctionnement sans fil pour une liberté et une flexibilité maximales**

L'appareil fonctionne avec une batterie rechargeable : vous pouvez donc l'emporter partout et l'utiliser où que vous soyez.

### **La lampe n'a pas besoin d'être remplacée**

Philips Lumea est équipé d'une lampe haute performance. Cette lampe peut produire plus de 80 000 flashes : elle vous permettra d'obtenir des résultats continus sur plus de 5 ans\* et ne nécessite aucune dépense supplémentaire sur le remplacement de la lampe.

\*Basé sur une utilisation et une fréquence de séances moyennes pour un utilisateur.

## Quel est le principe de fonctionnement de la technologie de lumière intense pulsée de Philips ?

### Cycle de vie du poil

La vitesse de pousse des poils varie en fonction de l'individu, de son âge et de son métabolisme, entre autres facteurs. Toutefois, la pousse des poils s'effectue normalement en 3 phases.

#### 1 Phase de pousse (la phase anagène)


Le poil pousse à la racine. C'est lors de cette phase que la concentration de mélanine, le pigment responsable de la couleur du poil, est la plus élevée. La concentration de mélanine est également déterminante pour l'efficacité de cette méthode. Seuls les poils en phase anagène sont réceptifs à l'exposition à la lumière intense pulsée.

#### 2 Phase de dégradation (phase catagène)

Le poil arrête de pousser, la racine passe en phase de repos, puis le poil tombe.

#### 3 Phase de repos (phase télogène)

Le poil mort se détache de son follicule et tombe. Le follicule reste au repos jusqu'à ce que l'horloge biologique la réactive et lui fasse produire un nouveau poil.

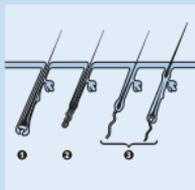

### Principes de fonctionnement de l'appareil

L'appareil chauffe le poil et la racine sous la peau. La mélanine contenue dans le poil et sa racine absorbe la lumière pulsée émise. Plus le poil est foncé, plus la lumière absorbée est élevée. Ce processus permet au poil de passer en phase de repos.

Le poil tombe alors naturellement, et sa repousse est inhibée. Il peut falloir une ou deux semaines pour que les poils tombent. Une épilation optimale nécessite plusieurs séances, car seuls les poils en phase anagène sont réceptifs à l'épilation

à la lumière. Les poils d'une zone traitée sont généralement chacun à différents stades de leur cycle de vie. Pour réussir à épiler tous les poils et prévenir la réactivation des racines, vous devez répéter les séances toutes les 2 semaines.

Un filtre optique intégré protège votre peau des UV, pour une utilisation sans danger.

### **À quel effet pouvez-vous vous attendre après les séances?**

- Après avoir répété deux à quatre fois une séance toutes les deux semaines (en fonction de votre peau/type de poils et de l'intensité utilisée), vous remarquez que la repousse des poils diminue et que les poils qui repoussent sont plus doux.
- Après avoir répété une séance six à huit fois (en fonction de votre peau/type de poils et de l'intensité utilisée), vous remarquez que la plupart des poils ne repoussent pas.
- Après avoir répété une séance huit fois, continuez à utiliser le Lumea pour hommes afin de garder une peau douce. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Phase d'entretien » du chapitre « Utilisation de l'appareil ».
- Si vous cessez d'utiliser le Lumea pour hommes, les poils commenceront à repousser après un certain temps.

### **Description générale (fig. 2)**

- A** Verre filtrant avec filtre UV intégré
- B** Accessoire corps
- C** Cadre métallique intégré à l'accessoire corps
- D** Système de sécurité (anneau de sécurité avec interrupteurs de contact)
- E** Bouton Flash
- F** Voyants d'intensité (1- 5)

- G** ▲ Bouton d'augmentation de l'intensité  
**H** ▼ Bouton de diminution de l'intensité  
**I** Voyant de charge et indication de batterie faible  
**J** Bouton marche/arrêt  
**K** Voyant « prêt-à-flasher »  
**L** Prise de l'appareil  
**M** Adaptateur secteur  
**N** Petite fiche  
**O** Fentes de ventilation
- Également inclus : étui, tissu de nettoyage et Bodygroom

### Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

### Danger



- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage !  
Donc, n'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide (par ex. près d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine).
- Évitez de mouiller l'appareil et l'adaptateur secteur.
- Si l'appareil est cassé, ne touchez aucun de ses composants internes afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- N'introduisez jamais d'objets dans l'appareil.

### Avertissement

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de

l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 15 ans. Les adolescents de 15 à 18 ans peuvent l'utiliser avec l'autorisation et/ou l'aide de leurs parents ou des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale. Les adultes de plus de 18 ans peuvent utiliser cet appareil en toute liberté.
- Chargez toujours l'appareil à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.
- N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur s'il est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil si le verre filtrant est cassé.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
- L'adaptateur contient un transformateur. Pour éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur secteur.

### **Pour éviter tous dommages :**

- Veillez à ce que rien n'obstrue le flux d'air à travers les fentes de ventilation.
- Ne soumettez jamais l'appareil à des chocs violents, des secousses ou des chutes.
- Lorsque l'appareil passe d'un environnement très froid à un environnement très chaud, et inversement, attendez environ 3 heures avant de l'utiliser.
- Rangez l'appareil dans la housse pour éviter l'accumulation de poussière.
- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance. Éteignez impérativement l'appareil après utilisation.

- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil ou à des rayons UV.
- Ne faites pas fonctionner le flash sur d'autres surfaces que votre peau.

### **Attention**

---

- Cet appareil a été conçu uniquement pour épiler les poils indésirables situés en dessous de la nuque. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins.
- N'utilisez cet appareil qu'avec une intensité adaptée à votre type de peau. Une utilisation avec une intensité supérieure à celle recommandée augmente le risque de réactions cutanées et d'effets secondaires.

### **Pour assurer une durée de vie optimale à votre appareil Philips Lumea, tenez compte des considérations suivantes :**

- Utilisez votre appareil à une température comprise entre 15 °C et 35 °C.
- L'appareil est équipé d'une protection anti-surchauffe intégrée. Le flash ne fonctionne pas en cas de surchauffe. N'éteignez pas l'appareil, mais laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de reprendre la séance.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer dangereuse pour l'utilisateur.
- N'utilisez jamais l'appareil dans les conditions mentionnées dans la section « Contre-indications ».

## **Pour quelles personnes Philips Lumea pour hommes n'est-il pas recommandé ?**

Philips Lumea pour hommes n'est pas destiné à tout le monde. Si l'une des conditions ci-dessous vous concerne, **n'utilisez pas** cet appareil !

### **Contre-indications**

---

#### **N'utilisez jamais l'appareil si la couleur de votre peau et/ou de vos poils n'est pas adaptée, à savoir :**

- Dans les zones d'application, la couleur naturelle de vos poils est blond clair, blanc, gris ou roux.
- Votre peau est de type VI (vous attrapez rarement, voire jamais, des coups de soleil et vous obtenez un bronzage très foncé ; votre peau est brune ou noire). Dans ce cas, vous risquez d'avoir des réactions cutanées (vives rougeurs, brûlures ou altérations de la pigmentation) lorsque vous utilisez Philips Lumea.

#### **N'utilisez jamais l'appareil si vous souffrez d'une des maladies répertoriées ci-dessous :**

- Si vous avez une maladie de peau comme le cancer de la peau actif, si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou un autre cancer localisé dans les zones à flasher.
- Si vous présentez des antécédents de maladie du collagène, y compris des antécédents de formation de cicatrices chéloïdes ou de cicatrisation difficile.
- Si vous présentez des antécédents de troubles vasculaires, tels que varices ou ectasie vasculaire dans les zones à flasher.
- Si votre peau est sensible à la lumière et développe facilement une irritation ou une réaction allergique.

- Si vous souffrez d'infections, d'eczéma, de brûlures, de follicules enflammés, de lacérations ouvertes, d'abrasions, d'herpès simplex, de plaies ou de lésions, d'hématomes sur les zones à flasher.
- Si vous avez subi une intervention chirurgicale sur les zones à flasher.
- Si vous souffrez d'épilepsie avec sensibilité aux flashes.
- Si vous souffrez de diabète, de lupus érythémateux, de porphyrie ou d'une maladie cardiaque congestive.
- Si vous présentez un trouble de la coagulation.
- Si vous avez des antécédents de maladie immunodépressive (y compris infection par le VIH ou le SIDA).

**N'utilisez jamais l'appareil si vous prenez l'un des traitements suivants :**

- Si vous suivez un traitement ou avez récemment subi un traitement à base d'acides alpha hydroxylés (AHA), d'acides bêta hydroxylés (BHA), d'isotrétinoïne topique et d'acide azélaïque.
- Si vous avez pris de l'Accutane® ou du Roaccutane® à l'isotrétinoïne au cours des six derniers mois. Ce traitement affine la peau et peut, par conséquent, la rendre plus sujette aux déchirures, plaies et irritations.
- Si vous prenez des analgésiques, qui réduisent la sensibilité de votre peau à la chaleur.
- Si vous prenez des médicaments ou produits photosensibilisants, reportez-vous à leur notice, et n'utilisez en aucun cas l'appareil si cette dernière indique des risques de réaction photo-allergique ou photo-toxique, ou si elle précise qu'il faut éviter une exposition au soleil.
- Si vous prenez des médicaments anticoagulants, y compris de fortes doses d'aspirine, à un rythme

ne permettant pas d'aménager une période d'élimination d'une semaine avant chaque séance.

**N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes :**

- Sur le visage.
- Sur l'intérieur des narines et des oreilles.
- Sur les mamelons, les aréoles et l'anus.
- Si vous êtes un homme : sur le scrotum.
- Si vous êtes une femme : sur les petites lèvres et le vagin. N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
- Au-dessus ou près de produits artificiels tels que des implants en silicone, des stimulateurs cardiaques, des points d'entrée d'injection sous-cutanée (pompe à insuline) ou des piercings.
- Sur les grains de beauté, les taches de rousseur, les veines de taille importante, les zones à la pigmentation plus foncée, les cicatrices et les anomalies cutanées sans consultation préalable avec un médecin, en raison d'un risque de brûlure ou de modification de la pigmentation, qui rendrait difficile le dépistage d'éventuelles maladies de peau telles que le cancer de la peau.
- Sur des verrues, des tatouages ou un maquillage permanent en raison du risque de brûlure ou de modification de la pigmentation.
- Sur les zones où vous utilisez un déodorant longue durée, car cela pourrait entraîner des réactions cutanées. Reportez-vous à la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées » du chapitre « Utilisation de l'appareil ».

**N'utilisez jamais l'appareil sur des coups de soleil ou sur une peau teintée par un bronzage récent (moins de 48 heures) ou artificiel :**

- Tous les types de bronzage peuvent influencer sur la sécurité de la séance, qu'il s'agisse d'une exposition au soleil ou de méthodes de bronzage artificiel telles que crèmes de bronzage, appareils de bronzage, etc. Si vous êtes bronzé ou prévoyez de bronzer, lisez le chapitre « Avant utilisation », section « Conseils de bronzage ».

**Remarque : Cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez consulter votre médecin.**

### **Champs électromagnétiques (CEM)**

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.


### **Charge**

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et lorsque celle-ci est épuisée. Une charge complète prend jusqu'à environ 1 heure et 40 minutes.

Chargez l'appareil lorsque le voyant de charge devient orange pendant l'utilisation, indiquant que la batterie est faible. Lorsque ceci se produit, la capacité de l'appareil est de 30 flashes.

Une batterie entièrement chargée permet d'émettre au moins 320 flashes d'une intensité lumineuse de 5. Rechargez entièrement l'appareil tous les 3 à 4 mois, même en cas d'inutilisation prolongée.

**Pour charger l'appareil, suivez la procédure ci-dessous :**

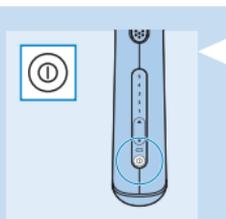

**1** Éteignez l'appareil.



**2** Insérez la petite fiche dans l'appareil et l'adaptateur secteur dans la prise secteur.

- ▶ Le voyant de charge clignote en vert pour indiquer que l'appareil se charge.
- ▶ Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de charge cesse de clignoter et devient vert.

Remarques :

- L'adaptateur secteur chauffe en cours de charge. Ce phénomène est normal.
- Il est impossible d'utiliser l'appareil pendant la charge.
- Cet appareil est équipé d'un dispositif de protection de surchauffe de la batterie et ne se recharge pas si la température ambiante est supérieure à 40 °C.

Ne recouvrez jamais l'appareil ou l'adaptateur secteur lors de la charge.

**3** Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur de la prise murale, puis retirez la petite fiche de l'appareil.

### Avant l'utilisation

Pour une efficacité et des résultats optimaux, préparez les zones sur lesquelles vous souhaitez utiliser l'appareil de la manière suivante :



## Préparation des zones à flasher

- 1** Rasez impérativement les zones à épiler avant d'utiliser le Lumea pour hommes. Le Lumea pour hommes ne peut être utilisé que sur une peau rasée.

Remarque : Philips vous recommande d'utiliser le Philips Bodygroom inclus dans l'emballage pour raser au préalable les zones à épiler avec le Philips Lumea pour hommes. Utilisez le Philips Bodygroom à sec car le Philips Lumea pour hommes ne peut être utilisé que sur une peau sèche.

Remarque : Si votre dernière méthode d'épilation consistait à éliminer les poils à la racine (par exemple épilation électrique, à la cire, etc.), attendez la repousse des poils avant d'utiliser Philips Lumea pour hommes.

Remarque : N'utilisez pas de crème dépilatoire pour remplacer le rasage.

**Sachez que flasher des zones mal ou non rasées entraîne un certain nombre de réactions indésirables :**

- Le verre filtrant et l'embout peuvent être contaminés par la présence de poils et de saletés. Si le verre filtrant et l'embout sont contaminés, cela peut réduire la durée de vie et l'efficacité de l'appareil. En outre, la présence de brûlures/tâches sombres sur le verre filtrant et l'embout peut rendre la séance inconfortable ou entraîner des réactions cutanées telles que rougeurs ou altérations de la pigmentation.

- 2** Nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle est débarrassée de tout poil, parfaitement sèche et exempte de substance grasse (les

produits cosmétiques tels que les déodorants, laits, parfums, crèmes de bronzage et crèmes solaires en contiennent).

- 3** Vérifiez l'appareil. Regardez notamment si des poils, de la poussière et des fibres ne sont pas piégés au niveau du verre filtrant ou de l'accessoire corps. En cas de présence de salissures, nettoyez l'appareil en suivant les instructions du chapitre « Nettoyage et entretien ».

Remarques :

- Si le rasage cause des plaies ou des lésions, il est possible que votre peau soit extrêmement sensible. Dans ce cas, utilisez Lumea avec précaution, en évitant ces zones.
- Une fois que les poils ne repoussent plus, ce qui est généralement le cas après 6 ou 7 séances, vous n'avez plus besoin de vous raser avant utilisation.

## Réglage de l'intensité lumineuse

Philips Lumea pour hommes est un appareil destiné à un usage domestique. En ce qui concerne la douleur, il n'est donc pas comparable aux appareils professionnels qui utilisent la lumière. Les impulsions lumineuses de Philips Lumea pour hommes sont plus modérées que celles des appareils professionnels, pour une épilation pratique et efficace.

Réglez l'intensité lumineuse en fonction de la couleur de votre peau et de vos poils, tout en recherchant un niveau confortable.

Le tableau ci-dessous indique les intensités lumineuses recommandées afin de vous aider à trouver le niveau qui vous convient.

- 1** Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer les intensités lumineuses les plus adaptées à la couleur de votre peau et de vos poils, et pour vérifier que cette méthode d'épilation vous convient (une croix figure dans le tableau lorsque ce n'est pas le cas).
- 2** Chaque zone du corps et même certaines parties de celle-ci peuvent nécessiter une intensité lumineuse différente, conformément aux valeurs recommandées dans le tableau ci-dessous. La méthode est plus efficace à intensité élevée, mais nous vous invitons à réduire l'intensité lumineuse en cas de douleur ou d'inconfort.

Le risque d'irritation cutanée est plus important pour les personnes à peau foncée car leur peau absorbe plus de lumière. Les faibles intensités sont alors recommandées.

L'intensité lumineuse sélectionnée peut produire des sensations de chaleur plus ou moins importante sur la peau, mais ne doit jamais être inconfortable. Pour éviter les réactions cutanées, reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées ».

### **Intensités lumineuses recommandées (1-5)**

Dans le tableau ci-dessous, la croix signifie qu'il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil.

Couleur et caractéristiques de la peau :	Blanc (coups de soleil à chaque exposition, aucun bronzage)	Beige (coups de soleil réguliers, léger bronzage)	Brun clair (quelques coups de soleil, bon bronzage)	Brun moyen (rares coups de soleil, bronzage bon et rapide)	Brun foncé (rares coups de soleil, très bon bronzage)	Noir (coups de soleil rares ou inexistants, bronzage très foncé)
couleur des poils : blond foncé/brun clair/brun foncé/noir	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
couleur des poils : blanc/gris/roux/blond clair	x	x	x	x	x	x

### Important :

Pour savoir si Philips Lumea pour hommes vous convient, consultez la section « Quelles sont les personnes auxquelles Philips Lumea pour hommes ne convient pas ? ».

Si votre peau a été exposée au soleil ou à une méthode de bronzage artificiel, elle peut être plus foncée que lors de la séance précédente. Consultez le tableau ci-dessus afin de déterminer le réglage le plus adapté à la couleur de votre peau. Si votre peau a été exposée au soleil ou à une méthode de bronzage artificiel, elle peut être plus foncée que lors de la séance précédente. Consultez le tableau ci-dessus afin de déterminer le réglage le plus adapté à la couleur de votre peau.

## **Conseils de bronzage**

### **Exposition au soleil avant la séance**

- Après un bain de soleil, attendez au moins 48 heures avant d'utiliser l'appareil. Les bains de soleil peuvent rendre la peau plus foncée (bronzée) et/ou provoquer des coups de soleil (rougeurs).
- Après 48 heures, regardez si votre peau présente toujours des coups de soleil. N'utilisez pas Philips Lumea pour hommes tant que le coup de soleil persiste.
- Une fois que le coup de soleil a disparu, faites un test (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Première utilisation et test cutané ») sur la zone à flasher pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée.
- Si votre peau est bronzée, faites un test (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Première utilisation et test cutané ») sur la zone à flasher et sélectionnez l'intensité lumineuse appropriée. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de développer des réactions cutanées après avoir utilisé Philips Lumea pour hommes.

### **Exposition au soleil après la séance**

- Après la séance, attendez au moins 24 heures avant d'exposer les zones flashées au soleil. Même après 24 heures, assurez-vous que la peau ne présente plus de rougeurs dues aux flashes avant de l'exposer au soleil.
- Pendant les deux semaines qui suivent la séance, couvrez les zones flashées quand vous allez au soleil ou utilisez un écran total d'indice SPF 30+.
- L'exposition au soleil sans protection des zones tout juste flashées peut accroître le risque d'effets secondaires et de réactions cutanées. Reportez-

vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées ».

### **Bronzage à la lumière artificielle**

- Suivez les instructions décrites ci-dessus dans « Exposition au soleil avant la séance » et « Exposition au soleil après la séance ».

### **Bronzage avec des crèmes**

- Si vous avez utilisé une crème de bronzage artificiel, attendez la disparition totale du bronzage artificiel avant d'utiliser Philips Lumea pour hommes.


## **Utilisation de l'appareil**

Si, à un moment, Lumea provoque une douleur intolérable, réduisez l'intensité lumineuse jusqu'à ce que l'utilisation du produit redevienne plus confortable. Si vous remarquez des réactions cutanées plus importantes qu'une légère rougeur, arrêtez immédiatement la séance et lisez la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées », dans le présent chapitre.

### **Première utilisation et test cutané**

Lors de la première utilisation, nous vous conseillons d'effectuer un test sur la zone à flasher pour voir comment votre peau réagit et pour vous habituer à cette méthode d'épilation.

- 1** Choisissez une zone à proximité de celle que vous voulez flasher.
- 2** Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

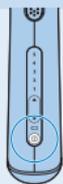

1



► Le voyant d'intensité 1 s'allume automatiquement pour indiquer que l'appareil est allumé et réglé sur l'intensité par défaut 1.

**3** Appliquez un flash à l'intensité la plus faible recommandée pour votre type de peau.

**4** Tant que l'utilisation de Lumea reste sans douleur, augmentez l'intensité d'un niveau dans la plage recommandée pour votre type de peau et appliquez un flash pour chaque intensité. N'appliquez pas plus d'un flash à un même endroit.

**5** Après ce test, attendez 24 heures et vérifiez si votre peau a réagi. Si elle présente des réactions, lors des utilisations ultérieures, choisissez l'intensité la plus élevée n'ayant pas provoqué de réaction cutanée.

### Utilisation ultérieure



**1** Avant chaque séance, nettoyez l'accessoire corps, le verre filtrant et le cadre métallique du Philips Lumea pour hommes.

**2** Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

1




- Le voyant d'intensité 1 s'allume automatiquement pour indiquer que l'appareil est allumé et réglé sur l'intensité par défaut 1.


Remarque : Il est normal que l'appareil et l'accessoire chauffent au cours de l'utilisation.

- 3** Commencez chaque séance en sélectionnant très soigneusement l'intensité lumineuse en fonction de la sensibilité de votre peau et de votre sensation de confort.

Pour plusieurs raisons, votre peau peut réagir différemment selon les jours/occasions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées », dans le présent chapitre.

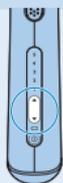


- 4** Appuyez sur le bouton ▲ pour augmenter l'intensité, et sur le bouton ▼ pour la diminuer.
- À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le voyant d'intensité correspondant au niveau clignote au bout de quelques secondes.

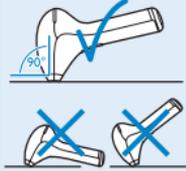

- 5** Placez l'appareil perpendiculairement à la peau de sorte que l'accessoire et l'anneau de sécurité soient en contact avec la peau.


Remarque : Le contact de l'anneau de sécurité avec la peau peut s'avérer difficile sur certaines zones. Dans ce cas, vous pouvez tenir le Lumea pour hommes à l'envers et appuyer sur le bouton du flash avec le pouce.

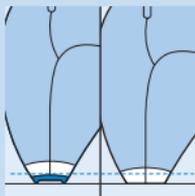

- 6** L'anneau de sécurité doit exercer une légère pression sur la peau, de manière à ce que le contact soit total.



- Le voyant « prêt-à-flasher » situé à l'arrière de l'appareil s'allume en vert lorsque tous les interrupteurs de contact de l'anneau de sécurité sont en contact avec la peau et que l'appareil est chargé.

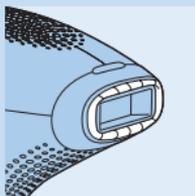

Remarque : L'anneau de sécurité est équipé d'interrupteurs de contact servant de système de sécurité de l'appareil. Il évite tout flash indésirable lorsque l'appareil ne touche pas la peau.

*Conseil : Pour faciliter l'utilisation, étirez la peau à flasher. Il vous faudra peut-être exercer une pression plus forte sur les zones moins fermes du corps pour que tous les interrupteurs de contacts s'enfoncent.*

Remarque : Les zones osseuses telles que les tibias, les chevilles et les côtes sont plus sensibles que d'autres. Si vous pressez l'appareil très fort sur ces zones, la peau peut être plus susceptible de développer des réactions cutanées comme des irritations ou des rougeurs. Reportez-vous à la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées », dans le présent chapitre. Pressez l'appareil sur la peau suffisamment fort pour que le voyant « prêt-à-flasher » s'allume, mais pas plus.


- 7** Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash. Une fois que l'appareil a émis un flash, relâchez ce bouton.



Remarque : La lumière visible produite par l'appareil correspond au flash reflété par la peau, et ne représente aucun danger pour vos yeux. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes de protection pendant l'utilisation.

- 8** Une fois que l'appareil a émis un flash, relâchez le bouton du flash. Pour le flash suivant, répétez les étapes 5 à 8. Après chaque flash, il faut jusqu'à 3,5 secondes avant que l'appareil soit de nouveau prêt à flasher.

Ne flashez pas plusieurs fois la même zone au cours d'une même séance. Cela n'améliore pas l'efficacité de l'épilation, mais augmente le risque de réactions cutanées.

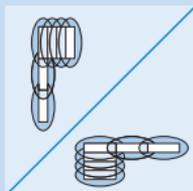

- 9** Pour vous assurer que toutes les zones sont flashées, veillez à ce que les zones d'application successives se chevauchent. Seule la lumière émise par le verre filtrant avec filtre UV intégré est efficace. Assurez-vous que les flashes sont rapprochés. Demandez à une autre personne de vous aider lors de l'épilation de votre dos afin de garantir le chevauchement des zones à flasher.
- 10** À la fin de la séance, mettez l'appareil hors tension.
- 11** Vérifiez si des poils et de la poussière ne sont pas présents sur l'accessoire corps et le verre filtrant et nettoyez l'appareil après utilisation. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».

## Recommandations relatives à la séance

### Durée moyenne de la séance

Zone	Durée approximative d'une séance
Aisselles	2-5 minutes
Zone pubienne entière (à l'exception du scrotum)	2-5 minutes
Épaules	10-15 minutes
Torse	jusqu'à 30 minutes, en fonction de la taille de la zone
Dos	jusqu'à 30 minutes, en fonction de la taille de la zone
Demi-jambe	10-15 minutes
Jambe entière	jusqu'à 25 min

**Remarque :** Les durées moyennes des séances indiquées ci-dessus ont été observées au cours de tests et d'études. La durée des séances peut varier d'une personne à l'autre.

**Remarque :** À pleine charge, la batterie permet d'émettre au moins 320 flashes d'une intensité de 5. La capacité d'utilisation de l'appareil dépend de la taille de la zone à flasher et de l'intensité utilisée.

### Zones d'épilation recommandées

L'appareil a été conçu pour épiler les poils indésirables des aisselles, des épaules, du dos, du torse, des bras, de la zone pubienne (à l'exception du scrotum) et des jambes.

## **Utilisation de l'appareil sur les épaules, le torse, le dos et les jambes**

Si vous utilisez l'appareil sur vos épaules, votre torse, votre dos ou vos jambes, vous devrez peut-être le recharger au cours de l'opération. Ceci est normal. La capacité d'utilisation de l'appareil dépend de la taille de la zone à flasher et de l'intensité utilisée.

*Conseil : Si vous souhaitez épiler votre dos et vos épaules, demandez de l'aide à votre partenaire ou à un ami pour un résultat efficace et optimal.*

*Conseil : Le dos et le torse sont souvent bronzés. Veillez à choisir l'intensité appropriée pour flasher la peau bronzée et éviter des réactions cutanées.*

### **Pour des résultats optimaux**

- Il est normal que des poils restent visibles après les premières séances. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Introduction », section « Fonctionnement de l'appareil ».
- Pour éliminer efficacement tous les poils et bloquer la réactivation des follicules pileux, les séances doivent être répétées toutes les deux semaines pendant les trois premiers mois. Vous aurez alors une peau lisse et nette. Pour obtenir des astuces qui vous permettront de prolonger ces résultats, reportez-vous à la section « Phase d'entretien ».

### **Phase d'entretien**

- Pour une peau durablement lisse et parfaitement épilée, nous vous recommandons de renouveler les séances toutes les 4 à 6 semaines. La durée entre chaque séance peut varier selon la repousse des poils de chacun et également selon les différentes parties du corps. Si vos poils ont repoussé en abondance entre deux séances,

réduisez simplement l'intervalle entre les séances, en veillant toutefois à respecter une fréquence maximale de deux semaines. En choisissant une fréquence supérieure à celle recommandée, vous augmentez le risque de réactions cutanées sans gagner en efficacité.

### **Éventuels effets secondaires et réactions cutanées**

#### **Réactions cutanées courantes :**

- Des rougeurs et/ou des fourmillements, des picotements ou une sensation de chaleur sur la peau peuvent apparaître. Cette réaction est bénigne et passagère.
- Une réaction cutanée semblable à un coup de soleil peut apparaître momentanément sur la zone flashée. Si elle persiste plus de trois jours, consultez votre médecin.
- L'association du rasage et de l'utilisation de Lumea peut assécher la peau et provoquer des irritations. Cette réaction est bénigne et disparaît en quelques jours. Vous pouvez rafraîchir la zone avec de la glace ou un tissu humide. Si la sécheresse persiste, vous pouvez appliquer une lotion hydratante non parfumée sur la zone traitée 24 heures après l'opération.

#### **Effets secondaires rares :**

- Brûlures, rougeur excessive et enflure : ces réactions se produisent très rarement. Elles sont provoquées par l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre couleur de peau. Si ces réactions persistent plus de trois jours, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.

- Altération de la pigmentation de la peau : ceci se produit très rarement. L'altération de la pigmentation de la peau se manifeste par une plaque plus foncée ou plus claire que la zone qui l'entoure. Elle est provoquée par l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre couleur de peau. Si elle persiste plus de 2 semaines, consultez votre médecin. Ne flashez pas les zones atteintes tant que l'altération de la pigmentation n'a pas disparu et que votre peau n'a pas retrouvé sa couleur normale.
- Infection et inflammation cutanées : très rares, elles peuvent être causées par l'utilisation de l'appareil sur des plaies ou des coupures provoquées par le rasage, sur des plaies existantes ou sur des poils incarnés.
- Douleur excessive : celle-ci peut apparaître pendant ou après la séance si vous avez utilisé l'appareil sur une peau non rasée, à une intensité lumineuse trop élevée pour votre couleur de peau, si vous flashez plusieurs fois sur la même zone et si vous utilisez l'appareil sur des plaies ouvertes, inflammations, infections, tatouages, brûlures, etc. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Important », section « Contre-indications ».

### **Après utilisation**

- N'appliquez pas de produits cosmétiques parfumés sur les zones qui viennent d'être flashées.
- N'utilisez pas de déodorant immédiatement après avoir flashé les aisselles. Attendez que les rougeurs aient totalement disparu.
- Pour obtenir des informations sur l'exposition au soleil et le bronzage artificiel, reportez-vous au chapitre « Avant utilisation », section « Conseils de bronzage ».

## Nettoyage et entretien



Pour garantir des résultats optimaux et une longue durée de fonctionnement, nettoyez l'appareil avant et après chaque utilisation et, si nécessaire, pendant la séance. L'appareil perd son efficacité si vous ne le nettoyez pas correctement.

Ne nettoyez jamais l'appareil ou ses composants sous le robinet ou au lave-vaisselle.

N'utilisez jamais d'éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.


Ne rayez jamais le verre filtrant ou la surface métallique à l'intérieur de l'accessoire corps.

Remarque : Veillez à ce que de la crasse ne bloque pas les interrupteurs de contact sur l'anneau de sécurité.

Remarque : Arrêtez d'utiliser l'appareil lorsqu'il n'est plus possible de nettoyer le verre filtrant ou l'accessoire corps.

- 1** Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

Remarque : Le verre filtrant chauffe pendant l'utilisation. Assurez-vous qu'il a refroidi avant de le nettoyer.

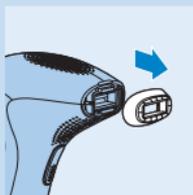

- 2** Pour retirer l'accessoire corps, placez vos doigts dans les renforcements situés en haut et en bas de l'appareil, puis tirez doucement. L'accessoire devrait se retirer facilement.

**3** À l'aide du tissu de nettoyage fourni avec l'appareil, humidifié de quelques gouttes d'eau, nettoyez les pièces suivantes :

- Le verre filtrant
- La surface extérieure de l'accessoire corps
- Le cadre métallique à l'intérieur de l'accessoire corps

**Remarque :** Si l'eau n'est pas assez efficace, nettoyez les pièces mentionnées ci-dessus avec quelques gouttes d'alcool à désinfecter.

**Remarque :** Un verre filtrant contaminé peut ressembler à cette image. N'oubliez pas de nettoyer l'appareil avant et après chaque utilisation et, si nécessaire, pendant la séance, en suivant les instructions de cette section.



**4** Si nécessaire, nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide du tissu de nettoyage fourni avec l'appareil.

*Conseil :* Si vous ne pouvez plus nettoyer les bords de l'accessoire à l'aide du chiffon de nettoyage fourni, utilisez un coton-tige. Veillez à débarrasser l'accessoire ou le verre filtrant de toute peluche ou fibre.

## Rangement

- 1** Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
- 2** Nettoyez l'appareil avant de le ranger.
- 3** Rangez l'appareil dans la trousse de rangement fournie.
- 4** Rangez l'appareil dans un lieu sec, à une température comprise entre 0°C et 60°C.

## Remplacement

Si vous devez remplacer une pièce ou tout simplement en acheter une supplémentaire, contactez votre revendeur Philips ou rendez-vous sur [www.philips.com/shop](http://www.philips.com/shop).

Si vous avez des difficultés pour vous procurer ces pièces, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

### Pièces de rechange

Les pièces de rechange suivantes sont disponibles :

- Adaptateur secteur
- Trousse de rangement
- Accessoire corps

## Environnement



- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



- La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre l'appareil au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à les retirer de l'appareil, vous pouvez apporter ce dernier dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l'opération en charge pour préserver l'environnement.

## Retrait de la batterie


Ne retirez la batterie que lorsqu'elle est complètement déchargée.




- 1 Insérez un poinçon ou autre outil pointu dans le couvercle de l'appareil pour le détacher.




- 2 Dévissez les deux vis situées en bas du manche à l'aide d'un tournevis.

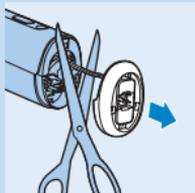


- 3 Retirez la partie inférieure de la poignée et coupez les deux fils connectés à la partie inférieure de l'appareil.

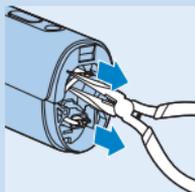

- 4 À l'aide d'une pince à bec long, tirez sur les connecteurs de la batterie pour les détacher des bornes de la batterie.

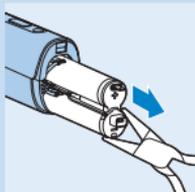

- 5 Utilisez cette pince pour retirer la batterie rechargeable de l'appareil.

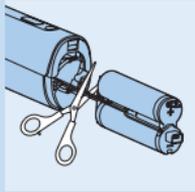

- 6 Coupez les deux fils l'un après l'autre pour éviter tout accident dû à une charge résiduelle éventuelle.

**Garantie et service**

Si vous rencontrez un problème ou si vous souhaitez obtenir des informations ou faire réparer l'appareil, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le livret de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

**Spécificités techniques****Modèle SC2001**

Tension nominale	100-240 V
Fréquence nominale	50-60 Hz
Entrée nominale	7,5 W
Protection contre les électrocutions	Classe II 
Niveau de protection	IP 30 (EN 60529)
Conditions de fonctionnement	Température : +15 à +35°C Taux d'humidité relative : 25 à 75 %
Conditions de stockage	Température : 0 à +60°C Taux d'humidité relative : 5 à 95 %
Lampe à lumière pulsée intense	Spectre : > 570 nm
Batterie lithium-ion	2 x 3,7 Volts 1 100 mAh

## Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le livret de garantie internationale).

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La batterie rechargeable est vide.	Rechargez l'appareil (voir le chapitre « Charge »).
	L'appareil est cassé.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
L'appareil s'éteint sans prévenir.	La batterie rechargeable est vide.	Rechargez l'appareil (voir le chapitre « Charge »).
L'adaptateur secteur chauffe au cours de la charge.	Ce phénomène est normal.	Aucune action n'est requise.

Problème	Cause possible	Solution
Le voyant de charge ne s'allume pas lorsque je branche la petite fiche sur la prise de l'appareil.	Vous n'avez pas branché l'adaptateur sur la prise secteur.	Insérez la petite fiche dans la prise de l'appareil et branchez l'adaptateur sur la prise secteur.
	La prise n'est pas alimentée.	Branchez un autre appareil sur la prise secteur pour vérifier qu'elle est alimentée. Si la prise est alimentée mais que l'appareil ne se charge toujours pas, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
	L'adaptateur n'est pas branché correctement sur la prise secteur et/ou la petite fiche n'est pas insérée correctement dans la prise de l'appareil.	Assurez-vous que l'adaptateur est branché correctement sur la prise secteur et/ou que la petite fiche est insérée correctement dans la prise de l'appareil.
	L'appareil est cassé.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil est allumé, mais je ne parviens pas à augmenter ou à diminuer l'intensité lumineuse.	L'appareil doit être réinitialisé.	Pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le, puis rallumez-le. Si vous ne parvenez toujours pas à régler l'intensité lumineuse, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Le voyant « Prêt-à-flasher » ne s'allume pas lorsque je place l'appareil sur ma peau.	L'accessoire corps équipé de l'anneau de sécurité n'est pas correctement placé sur la peau.	Placez l'appareil perpendiculairement à la peau, de manière à ce que tous les interrupteurs de contact touchent la peau, puis vérifiez que le voyant « prêt-à-flasher » est allumé et appuyez sur le bouton du flash.

Si le problème n'est pas résolu, placez l'appareil sur une zone de votre corps où il est facile d'établir un bon contact, par exemple sur votre avant-bras, puis vérifiez que le voyant « prêt-à-flasher » est allumé. Si ce n'est pas le cas alors que l'appareil touche votre peau, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.

Problème	Cause possible	Solution
	L'anneau de sécurité est sale.	Nettoyez soigneusement l'anneau de sécurité. Si vous ne parvenez pas à le faire, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips pour remplacer l'écran du flash.
Le voyant « Prêt-à-flasher » ne s'allume pas lorsque je place l'accessoire corps sur ma peau, mais le ventilateur fonctionne.	La protection anti-surchauffe a été activée.	Lorsque la protection anti-surchauffe a été activée, le ventilateur continue à fonctionner. N'éteignez pas l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de reprendre l'utilisation. Si le voyant « prêt-à-flasher » ne s'allume pas lorsque vous placez l'appareil sur votre peau, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Le voyant « Prêt-à-flasher » est vert mais l'appareil n'émet pas de flash lorsque j'appuie sur le bouton du flash.	L'appareil doit être réinitialisé.	Pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le, puis rallumez-le. Si le voyant « prêt-à-flasher » est vert, mais que l'appareil n'émet toujours pas de flash lorsque vous appuyez sur le bouton du flash, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil devient chaud en cours d'utilisation.	Ce phénomène est normal.	Aucune action n'est requise.
L'appareil n'indique pas l'intensité lumineuse 1 lorsque je l'allume.	L'appareil doit être réinitialisé.	Pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le, puis rallumez-le. Si l'appareil n'indique toujours pas l'intensité lumineuse 1, contactez votre Service Consommateurs Philips, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
L'appareil produit une odeur étrange.	L'accessoire corps est sale.	Nettoyez soigneusement l'accessoire corps. Si vous ne parvenez pas à le faire, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips pour remplacer l'accessoire corps.
	Vous n'avez pas correctement rasé la zone à flasher.	Si la zone à flasher contient des poils, ceux-ci peuvent brûler au passage de l'appareil, ce qui produit une odeur étrange. Rasez correctement la zone à flasher avant d'utiliser l'appareil. Si le rasage irrite votre peau, tondez les poils aussi court que possible et utilisez une intensité qui vous convient.
	Vous avez rangé l'appareil dans un lieu poussiéreux.	L'odeur étrange se dissipera au bout de quelques flashes.

Problème	Cause possible	Solution
La peau est plus sensible que d'habitude pendant la séance.	L'intensité lumineuse que vous utilisez est trop élevée.	Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne intensité lumineuse. Si nécessaire, diminuez l'intensité.
	Vous n'avez pas rasé les zones à flasher.	Rasez les zones à flasher avant d'utiliser l'appareil. Si le rasage irrite votre peau, tondez les poils aussi court que possible et utilisez une intensité qui vous convient.
	Le verre filtrant de l'écran d'émission de la lumière est cassé.	Si le verre filtrant de l'écran d'émission de la lumière est cassé, arrêtez d'utiliser l'appareil. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
	L'appareil est défectueux.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Je ressens une douleur importante lorsque j'utilise l'appareil.	Vous n'avez pas rasé les zones à flasher.	Rasez les zones à flasher avant d'utiliser l'appareil. Si le rasage irrite votre peau, tondez les poils aussi court que possible et utilisez une intensité qui vous convient.

Problème	Cause possible	Solution
	Vous avez flashé une zone pour laquelle l'appareil n'est pas conçu.	Utilisez l'appareil uniquement sur les aisselles, la zone pubienne (à l'exception du scrotum), les épaules, le torse, le dos et les jambes.
	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop élevée.	Réduisez l'intensité lumineuse à un niveau que vous trouvez confortable. Reportez-vous au chapitre « Avant utilisation », section « Réglage de l'intensité lumineuse ».
	Le filtre UV du verre filtrant est cassé.	Si le filtre UV du verre filtrant est cassé, arrêtez d'utiliser l'appareil. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
	L'appareil ne convient pas à votre couleur de peau.	N'utilisez pas l'appareil si votre peau est très foncée. Ne l'utilisez pas non plus si vos poils sont blonds clairs, roux, gris ou blancs.
Des rougeurs apparaissent sur les zones venant d'être flashées.	Il est normal d'observer de légères rougeurs ; celles-ci disparaissent rapidement.	Aucune action n'est requise. Si elles persistent et en cas de gêne particulière, consulter l'avis de votre médecin.

Problème	Cause possible	Solution
La réaction cutanée suite à la séance dure plus longtemps qu'en temps normal.	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop élevée.	Sélectionnez une intensité lumineuse moins élevée la prochaine fois. Reportez-vous au chapitre « Avant utilisation », section « Réglage de l'intensité lumineuse ».
		Si la réaction cutanée persiste plus de 3 jours, contactez votre médecin.
La réduction de pilosité n'est pas satisfaisante.	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop basse.	Sélectionnez une intensité lumineuse plus importante la prochaine fois.
	Vous n'avez pas ménagé des chevauchements suffisants lorsque vous avez utilisé l'appareil.	Pour éliminer correctement les poils, vous devez passer l'appareil de manière à ce que les zones flashées se chevauchent. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », étape 7.

Problème	Cause possible	Solution
	Vous n'utilisez pas l'appareil aussi souvent que nous le recommandons.	Pour éliminer efficacement tous les poils et bloquer la réactivation des follicules pileux, les séances doivent être répétées toutes les deux semaines pendant les trois premiers mois. Vous aurez alors une peau lisse et nette. Pour une peau durablement lisse et parfaitement épilée, nous vous recommandons de répéter la séance toutes les quatre à six semaines. L'intervalle entre les séances peut varier en fonction de la repousse des poils et également en fonction des zones du corps. Si vos poils ont repoussé en abondance, réduisez simplement l'intervalle entre les séances, mais ne les répétez pas plus d'une fois toutes les deux semaines. Si vous utilisez l'appareil plus souvent que nous ne le recommandons, vous augmentez aussi le risque de réactions cutanées.
	L'appareil ne convient pas à votre couleur de peau ou de poils.	N'utilisez pas l'appareil si vos poils sont blonds clairs, roux, gris ou blancs. N'utilisez pas cet appareil non plus si votre peau est très foncée.

Problème	Cause possible	Solution
Les poils repoussent par endroits sur les zones flashées.	Vous n'avez pas ménagé des chevauchements suffisants lorsque vous avez utilisé l'appareil.	Pour éliminer correctement les poils, vous devez passer l'appareil de manière à ce que les zones flashées se chevauchent. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », étape 7.
	Les poils repoussent dans le cadre de leur cycle de vie normal.	La repousse fait partie du cycle de vie normal des poils. Toutefois, les poils qui repoussent sont généralement plus fins et doux.









[www.philips.com](http://www.philips.com)



100% recycled paper  
100% papier recyclé

4203.000.6685.1