







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

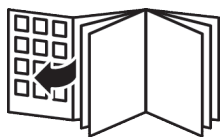

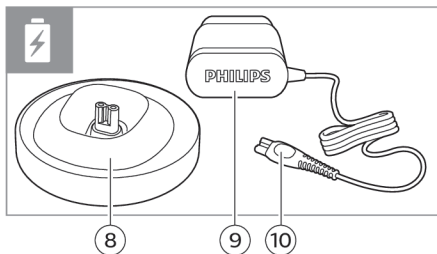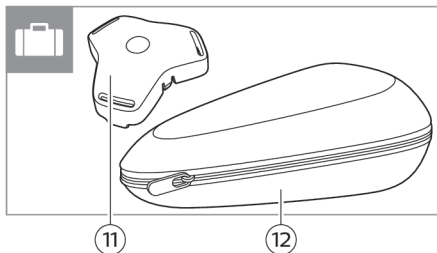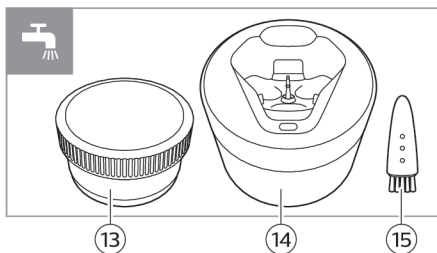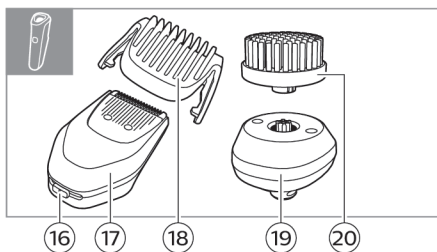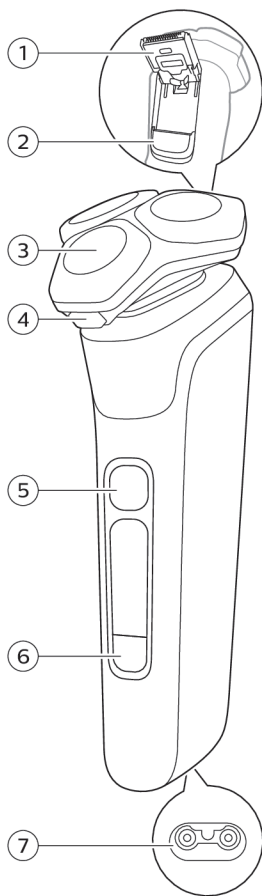

Slovensky 6

Obsah

Opis zariadenia	7
Úvod – identifikácia holiaceho strojčka	9
Obr. A	10
Obr. B	11
Dôležité bezpečnostné informácie	12
Čo znamenajú ikony na displeji? (obr. A)	16
Čo znamenajú ikony na displeji? (obr. B)	18
Hlavná ponuka (obr. A)	20
Hlavná ponuka (obr. B)	21
Ako pripojiť holiaci strojček so smartfónom? (obr. A)	23
Ako pripojiť holiaci strojček so smartfónom? (obr. B)	26
O čom ma holiaci strojček informuje? (obr. A)	28
O čom ma holiaci strojček informuje? (obr. B)	31
Ako si nabijem svoje zariadenie?	32
Ako mám používať svoje zariadenie a nástavce?	34
Ako mám čistiť svoje zariadenie a nástavce?	39
Skladovanie	47
Ako vymením holiace hlavy?	47
Objednávanie príslušenstva	49
Riešenie problémov	49
Ďalšie pokyny	53
Recyklácia	53
Ochranné známky	54

Opis zariadenia

- 1 Výklopný zastrihovač
- 2 Posuvný prvok uvoľnenia zastrihávača
- 3 Holiaca jednotka
- 4 Uvoľňovacie tlačidlo holiacej jednotky
- 5 Vypínač
- 6 Tlačidlo ponuky
- 7 Konektor pre malú koncovku
- 8 Nabíjací podstavec
- 9 Napájacia jednotka
- 10 Malá koncovka
- 11 Ochranný kryt
- 12 Puzdro
- 13 Kazeta čistiaceho systému Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Čistiaca kefka
- 16 Nastavenia dĺžky
- 17 Nasúvateľný nástavec na tvarovanie brady
- 18 Hrebeň nástavca na tvarovanie brady
- 19 Nosič nástavcov
- 20 Nasúvací kefkový nástavec na čistenie pokožky

Poznámka: Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky zariadenia, je zobrazené na škatuli výrobku.


					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

Úvod – identifikácia holiaceho strojčka

Gratulujeme Vám k nákupu a vítame Vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese **www.philips.com/welcome** alebo prostredníctvom aplikácie.


Tento návod na používanie obsahuje informácie o dvoch verziách holiaceho strojčka S9000. Obrázky A a B vám pomôžu určiť, ktorú verziu vlastníte.

Obr. A

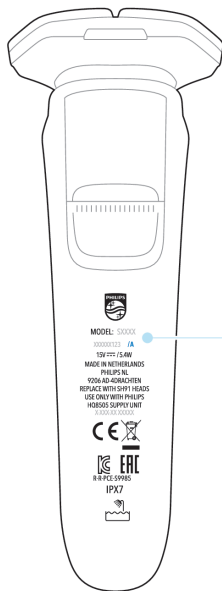

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /A

Obr. B

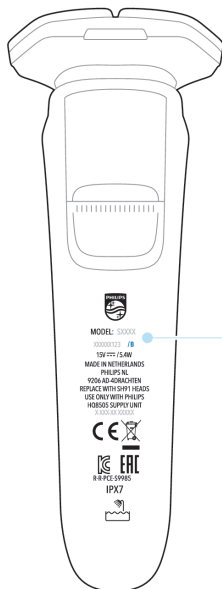

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B

Dôležité bezpečnostné informácie

Zariadenie používajte len na účel, na ktorý je určené. Pred použitím zariadenia, jeho batérií a príslušenstva si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie. Nesprávne použitie môže byť nebezpečné, v jeho dôsledku môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť.

Varovanie



- Napájaciu jednotku a nabíjací podstavec udržiavajte v suchu.



- Tento holiaci strojček je vodotesný. Je vhodný na používanie vo vani alebo v sprche a na čistenie pod tečúcou vodou. Z bezpečnostných dôvodov môžete preto holiaci strojček používať len bez kábla.
- Napájaciu jednotku neupravujte.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Pred čistením vodou zariadenie odpojte zo siete.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené diely nahraďte novými dielmi Philips.
- Na čistenie zariadenia používajte len studenú alebo vlažnú vodu.
- Z hygienických dôvodov by zariadenie mala používať len jedna osoba.

- Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani agresívne tekutiny.
- Čistiaci systém vždy umiestnite na stabilný hladký a vodorovný povrch, aby ste predišli úniku kvapaliny.
- Pred použitím čistiaceho systému holiaceho strojčeka sa vždy uistite, že je priečinok na kazetu zatvorený.
- Keď je čistiaci systém pripravený na použitie, už ho nepresúvajte, aby ste predišli úniku čistiacej kvapaliny.
- Ak holiaci strojček opláchnete vodou, z otvoru v spodnej časti zariadenia môže kvapkať voda. Je to bežný jav, ktorý nie je nebezpečný, pretože všetky elektronické súčiastky sú uložené v uzavretej napájacej jednotke vo vnútri holiaceho strojčeka.
- Napájaciu jednotku nepoužívajte v sieťových zásuvkách, ku ktorým je pripojený elektrický osviežovač vzduchu, ani v ich blízkosti, aby ste predišli neopraviteľnému poškodeniu napájacej jednotky.
- Kefkový nástavec na čistenie pokožky nepoužívajte na poranenú pokožku ani na pokožku s prejavom ochorenia či závažného podráždenia.
- Kefkový nástavec na čistenie pokožky nepoužívajte, ak užívate lieky na báze steroidov.
- Pred použitím zariadenia si vyberte piercingy, odložte šperky, okuliare atď.
- Pri manipulácii so smartfónom v blízkosti vody a vo vlhkom prostredí postupujte opatrne.
- Rádiové vlny môžu narušiť fungovanie kardiostimulátorov a iných medicínskych zariadení. Poradte sa so svojím lekárom a udržiavajte zariadenie aspoň 20 cm od nich.
- Maximálna úroveň hluku: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$
- Používajte len originálne príslušenstvo alebo spotrebný materiál od spoločnosti Philips. Používajte len odpojiteľnú napájaciu jednotku HQ8505.
- Produkt nabíjajte, používajte a skladujte pri teplote od 5°C do 35°C .
- Výrobok a batérie chráňte pred ohňom a nevystavujte ich priamemu slnečnému svetlu ani vysokým teplotám.

- Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zapácha, zmení farbu alebo nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne, prestaňte ho používať a nabíjať a obráťte sa na spoločnosť Philips.
- Výrobky a ich batérie nekladte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný varič.
- Zariadenie ani batériu neotvárajte, neupravujte, neprepichujte, nepoškodzujte ani nerozoberajte, aby ste predišli zohrievaniu batérií a úniku toxických alebo nebezpečných látok. Batérie neskratujte, nadmerne nenabíjajte ani ich nenabíjajte s opačnou polaritou.
- Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kvapalina, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Čistiaca tekutina Philips Quick Clean Pod Cartridge

- Uchovávajúce mimo dosahu detí.
- Neprehľtať.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Smernica o rádiových zariadeniach

- Zariadenia radu S9000 sú vybavené rozhraním Bluetooth triedy 2.
- Funkcia Bluetooth zariadení radu S9000 využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz.
- Maximálny vyžarovaný rádiový frekvenčný výkon vo frekvenčnom pásme, ktoré využívajú zariadenia radu S9000, je menší než 20 dBm.
- Toto zariadenie bolo skonštruované tak, aby spĺňalo požiadavky článku 10(2), podľa ktorého sa môže v skontrolovanom stave prevádzkovať aspoň v jednom členskom štáte EÚ, a je v súlade s článkom 10(10), podľa ktorého neexistujú žiadne obmedzenia pre jeho uvedenie do prevádzky vo všetkých členských štátoch EÚ.

- Spoločnosť Philips týmto vyhlasuje, že zariadenia radu S9000 spĺňajú základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode si môžete prečítať na stránke www.philips.com/support.

Čo znamenajú ikony na displeji? (obr. A)

- *Hlavná ponuka (keď je holiaci strojček vypnutý)*



*Položkami ponuky môžete prechádzať stláčaním tlačidla ponuky.
Niektoré funkcie môžete navyše zapnúť alebo vypnúť dlhým stlačením.*

Ikona

Význam



Hlavná ponuka zobrazuje stav batérie v percentách.



Ikony ponuky snímača kontroly pohybu vás upozornia na to, či bol pohyb počas posledného holenia dobrý, alebo ho možno zlepšiť.



V tejto ponuke môžete aktivovať cestovný zámok.



Tu sa zobrazí informácia o tom, že holiaci strojček nie je spárovaný so smartfónom.



Na displeji sa zobrazí potvrdenie spárovania holiaceho strojčka so smartfónom.

- *Zapnutie holiaceho strojčka*



Stlačením vypínača zapnete holiaci strojček.

Ikona

Význam



Keď zapnete holiaci strojček, zobrazí sa krátka animácia, ktorá vám pomocou týchto symbolov ukáže, aké nastavenie spätnej väzby na tlak ste aktivovali. Stláčaním tlačidla ponuky môžete prepínať medzi možnosťami spätnej väzby na tlak.

- Varovania a oznámenia

Ikona	Význam
	Batéria je takmer vybitá a holiaci strojček treba nabiť.
	
	Keď bude úložisko údajov takmer plné, dostanete oznámenie, ktoré vás upozorní na synchronizáciu údajov o holení. Ak chcete zabrániť strate údajov, synchronizujte holiaci strojček s aplikáciou.
	
	Holiaca jednotka je znečistená alebo poškodená v takom rozsahu, že motorček sa nedokáže spustiť. Holiace hlavy dôkladne vyčistite.
	
	
	Používate nesprávnu napájaciu jednotku. Používajte iba napájaciu jednotku (HQ8505), ktorá sa dodáva spolu s holiacim strojčekom.
	

- Čistenie holiaceho strojčka

Ikona	Význam
	Upozornenie: holiaci strojček vyčistite pomocou systému na rýchle čistenie.
	Upozornenie: vyčistite holiaci strojček.
	Prebieha proces čistenia a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas čistenia vo forme hodín alebo v sekundách – ak stlačíte tlačidlo ponuky.
	
	Proces čistenia sa prerušil.

- Odpojenie pred používaním

Ikona	Význam
	Pred použitím odpojte holiaci strojček zo siete.

Čo znamenajú ikony na displeji? (obr. B)

- Hlavná ponuka

	<i>Položkami ponuky môžete prechádzať stláčaním tlačidla ponuky.</i> <i>Niektoré funkcie môžete navyše zapnúť alebo vypnúť dlhým stlačením.</i>
--	--

Ikona	Význam
	Táto ponuka zobrazuje stav batérie v percentách.
	V tejto ponuke môžete zapnúť alebo vypnúť cestovný zámok.
	V tejto ponuke môžete vypnúť alebo znova zapnúť spätnú väzbu pomocou svetelného krúžka.

- Zapnutie holiaceho strojčka

	<i>Stlačením vypínača zapnete holiaci strojček.</i>
--	---

- Bluetooth

Ikona	Význam
	Zobrazenie tohto symbolu potvrdí spárovanie holiaceho strojčka so smartfónom.



Tento symbol sa zobrazí po zrušení spárovania holiaceho strojčeka so smartfónom.

- Varovania a oznámenia

Ikona	Význam
 	Batéria je takmer vybitá a holiaci strojček treba nabiť.
	Keď bude úložisko údajov takmer plné, dostanete oznámenie, ktoré vás upozorní na synchronizáciu údajov o holení. Ak chcete zabrániť strate údajov, synchronizujte holiaci strojček s aplikáciou.
 	Holiaca jednotka je znečistená alebo poškodená v takom rozsahu, že motorček sa nedokáže spustiť. Holiace hlavy dôkladne vyčistite.
	Používate nesprávny napájací kábel. Používajte iba napájací kábel, ktorý sa dodáva spolu s holiacim strojčekom.

- Čistenie holiaceho strojčeka

Ikona	Význam
	Upozornenie: holiaci strojček vyčistite pomocou systému na rýchle čistenie.
	Upozornenie: vyčistite holiaci strojček.
 	Prebieha proces čistenia a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas čistenia vo forme hodín alebo v sekundách – ak stlačíte tlačidlo ponuky.



Proces čistenia sa prerušil.

- *Odpojenie pred používaním*

Ikona

Význam



Pred použitím odpojte holiaci strojček zo siete.

Hlavná ponuka (obr. A)

Keď je holiaci strojček vypnutý, stláčaním tlačidla ponuky môžete prepínať medzi štyrmi funkciami ponuky.

- **Zostávajúca úroveň nabitia batérie**

Táto položka ponuky zobrazuje zostávajúcu kapacitu batérie.



- **Snímač kontroly pohybu**

Táto položka ponuky zobrazuje spätnú väzbu na pohyb podľa vášho posledného holenia.



- **Cestovný zámok**

Pomocou tejto položky ponuky môžete holiaci strojček zamknúť a odomknúť stlačením a podržaním tlačidla ponuky na 3 sekundy. Keď sa chystáte cestovať, môžete holiaci strojček zamknúť, aby nedošlo k jeho náhodnému zapnutiu. Keď sa aktivuje cestovný zámok, funkcia Bluetooth sa automaticky vypne a váš holiaci strojček bude v režime úspory energie.





- Bluetooth

Pomocou tejto položky ponuky môžete zrušiť spárovanie holiaceho strojčka a smartfónu. Informácie o výhodách spárovania holiaceho strojčka a smartfónu nájdete v časti „Výhody pripojenia holiaceho strojčka k aplikácii“.

Poznámka: Smartfón musí byť vybavený funkciou **Bluetooth®** vo verzii 4.2 alebo vyššej.

Tento holiaci strojček je vybavený funkciou **Bluetooth®** vo verzii 4.2 alebo vyššej, ktorá slúži na pripojenie k aplikácii. Po spárovaní holiaceho strojčka a smartfónu sa funkcia Bluetooth v holiacom strojčku zapne automaticky aj v prípade, keď je holiaci strojček vypnutý. To umožňuje neskôr synchronizovať údaje o holení, preto pri holení so sebou nemusíte mať smartfón.

Poznámka: Funkciu Bluetooth v holiacom strojčku môžete vypnúť zapnutím cestovného zámku.

Hlavná ponuka (obr. B)

Funkciami ponuky môžete prechádzať stláčaním tlačidla ponuky.

Zostávajúca úroveň nabitia batérie



Táto položka ponuky zobrazuje zostávajúcu kapacitu batérie.

Spätná väzba po holení



Poznámka: Ponuka sa zobrazuje, len keď aktivujete túto funkciu v nastaveniach aplikácie.

Holenie môžete optimalizovať vykonávaním správnych pohybov a používaním správnej miery tlaku. Táto položka zobrazuje **hodnotenie hviezdikami** pre posledné holenie. Informuje vás o tom, či ste pri holení použili správny tlak a pohyb alebo či ho treba zlepšiť.

Cestovný zámok



Keď sa chystáte cestovať, môžete holiaci strojček zamknúť, aby nedošlo k jeho náhodnému zapnutiu. V tejto ponuke možno vykonať zamknutie alebo odomknutie holiaceho strojčeka stlačením a podržaním tlačidla ponuky na 3 sekundy. Keď sa aktivuje cestovný zámok, funkcia Bluetooth sa automaticky vypne a váš holiaci strojček bude v režime úspory energie.

Zapnutie/vypnutie svetelného krúžka



Počas holenia dostávate pomocou svetelného krúžku v hornej časti rukoväti holiaceho strojčeka spätnú väzbu o tom, aký veľký tlak vyvíjate.

Svetelný krúžok je predvolene zapnutý. Môžete ho vypnúť alebo znova zapnúť.

Ak chcete **vypnúť** spätnú väzbu pomocou svetelného krúžka,

- 1 prepínajte medzi položkami ponuky stláčaním tlačidla ponuky, kým sa nedostanete do ponuky „Zapnuté svetlo“.
- 2 V ponuke „Zapnuté svetlo“ na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo ponuky, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie „Vypnuté svetlo“.

Ak chcete **znova zapnúť** spätnú väzbu pomocou svetelného krúžka,

- 1 prepínajte medzi položkami ponuky stláčaním tlačidla ponuky, kým sa nedostanete do ponuky „Vypnuté svetlo“.
- 2 V ponuke „Vypnuté svetlo“ na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo ponuky, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie „Zapnuté svetlo“.

Poznámka: Spätná väzba pomocou svetelného krúžka je k dispozícii iba vtedy, keď je holiaca jednotka pripojená k rukoväti.

Bluetooth



Poznámka: Ponuka Bluetooth sa zobrazí len v prípade spárovania holiaceho strojčeka so smartfónom.

Tu môžete zrušiť spárovanie holiaceho strojčeka so smartfónom. Informácie o výhodách spárovania holiaceho strojčeka so smartfónom nájdete v časti „Výhody pripojenia holiaceho strojčeka k aplikácii“.

Poznámka: Smartfón musí byť vybavený funkciou **Bluetooth®** vo verzii 4.2 alebo vyššej.

Tento holiaci strojček je vybavený funkciou **Bluetooth®** vo verzii 4.2 alebo vyššej, ktorá slúži na pripojenie k aplikácii. Po spárovaní holiaceho strojčeka a smartfónu sa funkcia Bluetooth v holiacom strojčeku zapne automaticky aj v prípade, keď je holiaci strojček vypnutý. To umožňuje neskôr synchronizovať údaje o holení, preto pri holení so sebou nemusíte mať smartfón.

Poznámka: Funkciu Bluetooth v holiacom strojčeku môžete vypnúť zapnutím cestovného zámku.

Ako prepojiť holiaci strojček so smartfónom? (obr. A)

Výhody pripojenia holiaceho strojčeka k aplikácii

Aplikáciu môžete použiť na tieto účely:

- dostávajúce rád a spätnej väzby na pohyb a tlak v reálnom čase,
- aktivácia a prispôsobenie spätnej väzby po holení,
- synchronizácia údajov o holení a sledovanie histórie holenia,
- zlepšenie postupu pri holení a zníženie výskytu kožných problémov spojených s holením,
- príjem prispôbienených rád a odporúčaní týkajúcich sa štýlu.

Spárovanie holiaceho strojčka a smartfónu



Aplikácia je kompatibilná so širokou škálou zariadení iPhone a smartfónov so systémom Android™.

Ďalšie informácie nájdete na adrese

www.philips.com/MyShaver9000-app


1 Stiahnite si aplikáciu.

2 Uistite sa, že v smartfóne máte zapnutú funkciu Bluetooth.

3 Zapnite holiaci strojček a aktivujte funkciu Bluetooth.

4 Spustite aplikáciu a podľa pokynov začnite proces párovania.

5 Po spárovaní sa holiaci strojček a aplikácia spoja automaticky po spustení aplikácie a zapnutí funkcie Bluetooth v telefóne.



Synchronizácia údajov o holení

Tento holiaci strojček ukladá údaje o holení, preto keď sa holíte alebo si neskôr chcete skontrolovať údaje o holení, nemusíte mať pri sebe smartfón.

Keď bude úložisko údajov takmer plné, dostanete oznámenie, ktoré vás upozorní na synchronizáciu údajov o holení. Ak chcete zabrániť strate údajov, synchronizujte holiaci strojček s aplikáciou.

1 Keď otvoríte aplikáciu, smartfón majte v blízkosti holiaceho strojčka.

2 Aplikácia sa pripojí automaticky a zosynchronizuje údaje o posledných holeniach.

Zrušiť spárovanie holiaceho strojčeka a smartfónu

Holiaci strojček môžete v jednej chvíli spárovať iba s jedným smartfónom. Pokiaľ chcete zrušiť spárovanie holiaceho strojčeka a smartfónu (napr. pri kúpe nového telefónu), postupujte podľa týchto krokov:

- **Najprv zrušte spárovanie holiaceho strojčeka.**


- 1 Prepínajte medzi položkami ponuky stláčaním tlačidla ponuky, kým sa nedostanete do ponuky funkcie Bluetooth.



- 2 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo ponuky, kým sa nezobrazí výber krížika a značky začiarknutia.



- 3 Opätovným stlačením tlačidla ponuky vyberte značku začiarknutia na zrušenie spárovania holiaceho strojčeka.



Poznámka: Keď sa spárovanie holiaceho strojčeka úspešne zruší, na ľavej strane rukoväti sa zobrazí ikona funkcie Bluetooth.

Poznámka: Ak chcete spárovať holiaci strojček so smartfónom, najprv sa presvedčte, či je spárovanie v oboch zariadeniach zrušené.

- **Potom zrušte spárovanie smartfónu.**

- 1 Prejdite do ponuky nastavení v smartfóne a vyberte položku Bluetooth.
- 2 Ťuknite na názov holiaceho strojčeka.
- 3 Ťuknite na možnosť „zabudnúť“ alebo „zrušiť spárovanie“.

Poznámka: Postup zrušenia spárovania sa môže líšiť v závislosti od smartfónu. Ďalšie informácie získate v návode na používanie smartfónu.

Ako prepojiť holiaci strojček so smartfónom? (obr. B)

Výhody pripojenia holiaceho strojčka k aplikácii

Aplikáciu môžete použiť na tieto účely:

- dostávajúce rád a spätnej väzby na pohyb a tlak v reálnom čase,
- aktivácia a prispôsobenie spätnej väzby po holení,
- synchronizácia údajov o holení a sledovanie histórie holenia,
- zlepšenie postupu pri holení a zníženie výskytu kožných problémov spojených s holením,
- príjem prispôsobených rád a odporúčaní týkajúcich sa štýlu.

Spárovanie holiaceho strojčka a smartfónu



Aplikácia je kompatibilná so širokou škálou zariadení iPhone a smartfónov so systémom Android™.

Ďalšie informácie nájdete na adrese

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Stiahnite si aplikáciu.

2 Uistite sa, že v smartfóne máte zapnutú funkciu Bluetooth.

3 Zapnite holiaci strojček a aktivujte funkciu Bluetooth.

4 Spustíte aplikáciu a podľa pokynov začnete proces párovania.





- 5 Po spárovaní sa holiaci strojček a aplikácia spoja automaticky po spustení aplikácie a zapnutí funkcie Bluetooth v telefóne.

Poznámka: Hneď ako sa holiaci strojček spáruje so smartfónom, zobrazí sa nová položka ponuky „Bluetooth“.

Synchronizácia údajov o holení

Tento holiaci strojček ukladá údaje o holení, preto keď sa holíte alebo si neskôr chcete skontrolovať údaje o holení, nemusíte mať pri sebe smartfón.

Keď bude úložisko údajov takmer plné, dostanete oznámenie, ktoré vás upozorní na synchronizáciu údajov o holení. Ak chcete zabrániť strate údajov, synchronizujte holiaci strojček s aplikáciou.


- 1 Keď otvoríte aplikáciu, smartfón majte v blízkosti holiaceho strojčka.
- 2 Aplikácia sa pripojí automaticky a zosynchronizuje údaje o posledných holeniach.

Zrušiť spárovanie holiaceho strojčka a smartfónu


Holiaci strojček môžete v jednej chvíli spárovať iba s jedným smartfónom. Pokiaľ chcete zrušiť spárovanie holiaceho strojčka a smartfónu (napr. pri kúpe nového telefónu), postupujte podľa týchto krokov:

- **Najprv zrušte spárovanie holiaceho strojčka.**

- 1 Prepínajte medzi položkami ponuky stláčaním tlačidla ponuky, kým sa nedostanete do ponuky funkcie Bluetooth.

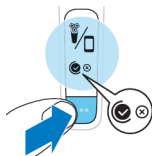

- 2 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo ponuky, kým sa nezobrazí výber krížika a značky začiarknutia.



- 3 Opätovným stlačením tlačidla ponuky vyberte značku začiarknutia na zrušenie spárovania holiaceho strojčeka.

Poznámka: Hneď ako sa holiaci strojček spáruje so smartfónom, zobrazí sa nová položka ponuky „Bluetooth“. Po zrušení spárovania sa táto ponuka prestane zobrazovať.

Poznámka: Keď sa spárovanie holiaceho strojčeka úspešne zruší, na displeji holiaceho strojčeka sa na krátky čas zobrazí symbol funkcie Bluetooth.

Poznámka: Ak chcete spárovať holiaci strojček so smartfónom, najprv sa presvedčte, či je spárovanie v oboch zariadeniach zrušené.

- **Potom zrušte spárovanie smartfónu.**

- 1 Prejdite do ponuky nastavení v smartfóne a vyberte položku Bluetooth.
- 2 Ťuknite na názov holiaceho strojčeka.
- 3 Ťuknite na možnosť „zabudnúť“ alebo „zrušiť spárovanie“.

Poznámka: Postup zrušenia spárovania sa môže líšiť v závislosti od smartfónu. Ďalšie informácie získate v návode na používanie smartfónu.

O čom ma holiaci strojček informuje? (obr. A)

Spätná väzba pomocou svetelného krúžku

Počas holenia dostávate pomocou svetelného krúžku v hornej časti rukoväti holiaceho strojčeka spätnú väzbu o tom, aký veľký tlak vyvíjate.

Svetelný krúžok na rukoväti sa počas holenia rozsvetuje rôznymi farbami, aby vám poskytol spätnú väzbu o veľkosti tlaku, ktorý vyvíjate. Toto sú predvolené nastavenia:

- Keď nevyviniete dostatočný tlak, svetelný krúžok sa rozsvieti **namodro**.





- Pri správnom tlaku sa svetelný krúžok rozsvieti **nazeleno**.



- Keď vyvíjate príliš veľký tlak, svetelný krúžok sa rozsvieti **naoranžovo**.

Keď je holiaci strojček zapnutý, môžete prispôbiť typ spätnej väzby na tlak, ktorú dostávate.

- 1 Zapnite holiaci strojček.



- 2 Stlačením tlačidla ponuky môžete prepínať medzi možnosťami spätnej väzby na tlak. V nasledujúcej tabuľke sa uvádza, akú spätnú väzbu na tlak dostanete pri jednotlivých možnostiach nastavenia.

	Vyvíjate príliš malý tlak	Vyvíjate správny tlak	Vyvíjate príliš veľký tlak
Plná spätná väzba na tlak 	 modrá	 zelená	 oranžová
Čiastočná spätná väzba na tlak 	Žiadna spätná väzba	Žiadna spätná väzba	 oranžová
Žiadna spätná väzba na tlak 	Žiadna spätná väzba	Žiadna spätná väzba	Žiadna spätná väzba

Poznámka: Poznámka: Spätná väzba pomocou svetelného krúžka je k dispozícii iba vtedy, keď je holiaca jednotka pripojená k rukoväti.

Keď je k rukoväti pripevnený nadstavec na tvarovanie brady alebo kefkový nadstavec na čistenie pokožky, spätná väzba na pohyb a tlak sa automaticky vypne.

Spätná väzba po holení

Poznámka: Túto funkciu možno aktivovať v nastaveniach aplikácie.

Holenie môžete optimalizovať vykonávaním správnych pohybov a používaním správnej miery tlaku. Keď túto funkciu zapnete, holiaci strojček vám poskytne spätnú väzbu bezprostredne po vypnutí po ukončení holenia.

Spätná väzba ochranného snímača tlaku

Keď možno tlak pri holení zlepšiť, zobrazí sa ikona ochranného snímača tlaku s výkričníkom.

- Tlak, ktorý ste vyvíjali pri holení, bol príliš vysoký.



- Tlak, ktorý ste vyvíjali pri holení, bol príliš nízky.



Spätná väzba snímača kontroly pohybu

- Keď možno pohyb holenia zlepšiť, zobrazí sa ikona snímača kontroly pohybu s výkričníkom.



- Keď je tlak aj pohyb používaný pri holení dokonale, oba symboly sa zobrazujú so začiarnutím.

O čom ma holiaci strojček informuje? (obr. B)

Spätná väzba pomocou svetelného krúžka

Počas holenia dostávate pomocou svetelného krúžku v hornej časti rukoväti holiaceho strojčeka spätnú väzbu o tom, aký veľký tlak vyvíjate.

Svetelný krúžok na rukoväti sa počas holenia rozsviečuje rôznymi farbami, aby vám poskytol spätnú väzbu o veľkosti tlaku, ktorý vyvíjate. Táto funkcia je predvolene zapnutá.



- Keď nevyviniete dostatočný tlak, svetelný krúžok sa rozsvieti **namodro**.



- Pri správnom tlaku sa svetelný krúžok rozsvieti **nazeleno**.



- Keď vyvíjate príliš veľký tlak, svetelný krúžok sa rozsvieti **naoranžovo**.



Túto funkciu môžete vypnúť a znova zapnúť v ponuke Zapnutie/vypnutie svetelného krúžka.

Poznámka: Spätná väzba pomocou svetelného krúžka je k dispozícii iba vtedy, keď je holiaca jednotka pripojená k rukoväti.

Spätná väzba po holení

Poznámka: Túto funkciu možno aktivovať v nastaveniach aplikácie.

Holenie môžete optimalizovať vykonávaním správnych pohybov a používaním správnej miery tlaku. Holiaci strojček **hviezdičkami ohodnotí** pohyb a tlak použité pri poslednom holení. Keď je táto funkcia zapnutá,

- v holiacom strojčeku sa zobrazí nová položka ponuky pre spätnú väzbu po holení.
- Vždy, keď po holení holiaci strojček vypnete, zobrazí sa okamžitá spätná väzba, ktorá môže mať tri rôzne podoby.
- Holiaci strojček môže poskytovať spätnú väzbu týkajúcu sa **tlaku** použitého pri poslednom holení.
- Holiaci strojček môže navyše poskytovať spätnú väzbu zameranú na **pohyb**.



- Holiaci strojček môže prípadne poskytovať spätnú väzbu týkajúcu sa **tlaku a aj pohybu**.
- Ak budete neskôr prechádzať ponukou, v novej položke ponuky sa zobrazí hodnotenie pohybu aj tlaku pri poslednom holení.


Ako si nabijem svoje zariadenie?

Poznámka: Toto zariadenie je vodotesné. Je vhodné na používanie vo vani alebo v sprche a na čistenie pod tečúcou vodou. Z bezpečnostných dôvodov môžete preto zariadenie používať len bez kábla.

- Zariadenie nabíte pred prvým použitím a vždy, keď sa na indikátore nabitia batérie zobrazí, že batéria je takmer vybitá.
- Nabíjanie trvá približne 1 hodinu.
- Rýchle nabíjanie: Po približne 5-minútovom nabíjaní obsahuje batéria dostatok energie na jedno úplné oholenie. Keď je batéria nabitá na 10 %, môžete vykonať jedno úplné oholenie.
- Keď je zariadenie úplne nabité, môžete ho používať až 60 minút bez pripojenia do siete.

Poznámka: Počas nabíjania nemožno zariadenie používať.

Nabíjanie s napájacou jednotkou

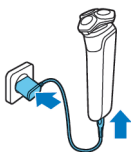

- 1 Uistite sa, že ste zariadenie vypli.
- 2 Malú koncovku pripojte k zariadeniu a adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.
 - Počas nabíjania zariadenia sa na displeji zobrazuje animácia znázorňujúca priebeh nabíjania.
 - Keď je zariadenie úplne nabité, percento batérie ukazuje hodnotu 100 % a ikona batérie signalizuje, že batéria je plná.
- 3 Po ukončení nabíjania odpojte napájaciu jednotku od siete a malú koncovku odpojte od zariadenia.

Symbol odpojenia pred používaním



Symbol „odpojte pred používaním“ sa zobrazí, aby vám pripomenul, že pred zapnutím zariadenia je potrebné odpojiť ho od elektrickej zásuvky a odpojiť od neho malú koncovku.

Nabíjanie v stojane na nabíjanie (len niektoré modely)

- 1 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.



- 2 Malú koncovku zasunúte do stojana na nabíjanie a napájaciu jednotku pripojte do elektrickej zásuvky.
- 3 Zariadenie uložte do nabíjacieho stojana.

Len niektoré modely: Svetelný krúžok na spodnej strane stojana na nabíjanie sa rozsvieti a začne sa rýchlo otáčať.

- Približne po 5 minútach sa otáčanie svetelného krúžka spomalí. Batéria teraz obsahuje dosť energie na jedno úplné oholenie.
- Počas nabíjania svieti svetelný krúžok čoraz jasnejšie a otáča sa čoraz pomalšie.
- Keď je zariadenie úplne nabité, svetelný krúžok sa úplne rozsvieti a prestane sa otáčať.

Ako mám používať svoje zariadenie a nástavce?

Varovanie: Pred použitím zariadenie a všetko príslušenstvo vždy skontrolujte. Zariadenie ani príslušenstvo nepoužívajte, ak je poškodené, pretože by to mohlo viesť k zraneniu. Vždy vymeňte poškodenú súčiastku za originálny náhradný diel.

Holenie

Toto zariadenie môžete používať na mokro aj na sucho, dokonca aj v sprche. Pri holení na mokro naneste pred vykonaním nasledujúcich krokov na pokožku trochu vody a holiacej peny alebo gélu a opláchnite holiacej hlavy pod tečúcou teplou vodou.


- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Holiacimi hlavami prechádzajte po povrchu pokožky krúživými pohybmi, aby ste zachytili všetky chlípky rastúce v rôznych smeroch. Zaistíte, aby bola každá holiaca hlava úplne v kontakte s pokožkou. Ak chcete dosiahnuť hladké, pohodlné oholenie, zariadenie jemne pritlačte na pokožku.



Poznámka: Netlačte príliš silno, pretože to môže spôsobiť podráždenie pokožky.



Poznámka: Ak sa holíte s gélom alebo penou, počas holenia pravidelne oplachujte holiacu jednotku, aby sa vám neustále hladko klzala po pokožke.

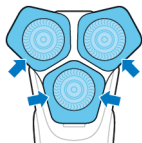

- 3 Pri holení ťažko prístupných partií, napríklad brady a oblasti pod nosom, použite úzke strany holiacej jednotky.



- 4 Po každom použití zariadenie vypnite a vyčistite.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste zo zariadenia opláchli všetku holiacu penu alebo gél.

Obdobie adaptácie pokožky

Vaše prvé holenie nemusí priniesť požadované výsledky a vaša pokožka môže byť dokonca mierne podráždená. Je to bežný jav. Vaša pokožka potrebuje čas, aby sa prispôbila akémukoľvek novému systému holenia. Riadte sa odporúčaniami poskytovanými aplikáciou a holili sa týmto strojčekom pravidelne (minimálne 3-krát do týždňa) po dobu 3 až 4 týždňov, aby si vaša pokožka zvykla na nový holiaci strojček.

Pripomenutie čistenia




Keď zariadenie vypnete, zobrazí sa symbol pripomenutia, ktorý vás upozorní, že zariadenie treba vyčistiť.

- Po každom použití zariadenie spolu s nástavcami vyčistite, aby ste predišli upchatiu a poškodeniu.
- Holiace hlavy dôkladne vyčistite raz za mesiac alebo ak strojček neholí tak dobre ako kedysi.

Zastrihávajúce

Na strihanie bokombrád a fúzov môžete použiť zastrihávač.

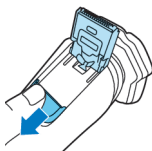

- 1 Posuvný prvok uvoľnenia zastrihávača zatlačte nadol, čím vyklopite zastrihávač.
- 2 Zapnite zariadenie.



- 3 Zastrihávač držte kolmo na pokožku a zariadením pohybujte smerom nadol, pričom ho jemne pritláčajte.



- 4 Zastrihávač môžete použiť aj na oblasť pod nosom.
- 5 Po každom použití vypnite zariadenie a vyčistite zastrihávač, aby ste predišli upchatiu a poškodeniu.
- 6 Zatvorte zastrihávač.

Používanie nasúvateľných nástavcov

Poznámka: Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky zariadenia, je zobrazené na škatuli výrobku.

Poznámka: Holiaci strojček poskytuje spätnú väzbu týkajúcu sa pohybu a tlaku iba vtedy, ak je holiaca jednotka pripojená k rukoväti.

Používanie nástavca na tvarovanie brady s hrebeňom

Na tvarovanie brady pomocou nástavca na tvarovanie brady s nasadeným hrebeňom môžete použiť fixné nastavenie alebo rozličné nastavenia dĺžky. Tento nástavec môžete použiť aj na zastrihnutie dlhých vlasov pred holením, aby bolo holenie pohodlnejšie. Nastavenia dĺžky chĺpkov na nástavci na tvarovanie brady zodpovedajú zostávajúcej dĺžke chĺpkov po zastrihávaní a rozsah nastavení sa pohybuje od 1 do 5 mm.

- 1 Otočením oddelte holiacu hlavu alebo iný nástavec od rukoväte a na rukoväť pritlačte nástavec na tvarovanie brady.




- 2 Hrebeňový nástavec zasuňte priamo do vodiacich drážok po oboch stranách nástavca na tvarovanie brady.



- 3 Stlačte tlačidlo nastavenia dĺžky a jeho posunutím doľava alebo doprava zvolte požadovanú dĺžku strihu.
- 4 Zapnite zariadenie.




- 5 Zariadením pohybujte nahor, pričom ho jemne pritláčajte. Uistite sa, že predná strana hrebeňa sa úplne dotýka povrchu pokožky.
- 6 Po použití zariadenie vypnite a vyčistite nástavec.

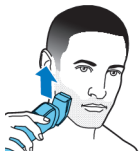

Používanie nadstavca na tvarovanie brady bez hrebeňa

Nástavec na tvarovanie brady bez hrebeňa môžete používať na tvarovanie kontúr brady, fúzov, bokombrád alebo oblasti krku na dĺžku 0,5 mm.

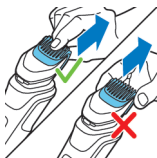

- 1 Potiahnutím zložte hrebeň z nástavca na tvarovanie brady.

Poznámka: Hrebeňový nástavec uchopíte za stred a potiahnutím ho odpojte od nástavca na tvarovanie brady. Hrebeňový nástavec neťahajte uchopením za bočné strany.

- 2 Zapnite zariadenie.
- 3 Nástavec na tvarovanie brady držte kolmo na pokožku a zariadením pohybujte nadol, pričom ho jemne pritláčajte.
- 4 Po použití zariadenie vypnite a vyčistite nástavec.



Používanie kefkového nadstavca na čistenie pokožky

Používajte kefkový nadstavec na čistenie pokožky s krémom na každodenné čistenie pokožky a odstraňovanie mastnoty a nečistôt.

Odporúčame vám, aby ste ho nepoužívali častejšie než raz týždenne.

Výstraha: Zariadenie nepoužívajte na poškodenej alebo podráždenej pokožke, či na ranách.



- 1 Otočením oddelte holiacu hlavu alebo iný nástavec od rukoväte a na rukoväť pritlačte kefkový nástavec na čistenie pokožky.
- 2 Kefkový nástavec na čistenie pokožky navlhčite vodou.

Nepoužívajte suchý kefkový nástavec na čistenie pokožky, pretože to môže spôsobiť podráždenie pokožky.

- 3 Navlhčite si tvár vodou a na tvár naneste čistiaci prípravok.
- 4 Kefkový nástavec na čistenie pokožky si priložte na líce.
- 5 Zapnite zariadenie.



- 6 Kefkovým nástavcom jemne pohybujte po pokožke od nosa k uchu. Neprítlačajte príliš silno. Uistite sa, aby bolo ošetrovanie stále príjemné.

Nečistite si citlivú pokožku okolo očí.



- 7 Približne po 20 sekundách presuňte zariadenie na druhé líce a začnite si čistiť túto časť tváre.



- 8 Približne po 20 sekundách presuňte zariadenie na čelo a začnite si čistiť túto časť tváre. Kefkovým nástavcom pohybujte jemne zľava doprava.

Odporúčame vám, aby ste nečistili prídlho a neprekračovali 20 sekúnd v jednej zóne.

- 9 Po použití zariadenie vypnite a vyčistite nástavec.

- 10 Po ošetrovaní si opláchnite a osušte tvár. Vaša tvár je teraz pripravená na ďalší krok vašej každodennej starostlivosti o pokožku.

Ako mám čistiť svoje zariadenie a nástavce?

Zariadenie a nástavce čistite po každom použití, aby ste zaistili optimálne výsledky.

Čistenie holiaceho strojčeka tečúcou vodou

Holiaci strojček vyčistíte po každom použití, aby ste predišli upchatiu a poškodeniu.

Holiacu jednotku nesmiete sušiť pomocou uteráka ani inej tkaniny, pretože by ste mohli poškodiť holiace hlavy.

Pri oplachovaní holiacej jednotky môže zo spodnej časti holiaceho strojčeka kvapkať voda. Ide o bežný jav.



- 1 Zapnite holiaci strojček.
- 2 Holiacu jednotku opláchnite pod teplou tečúcou vodou.



- 3 Vypnite holiaci strojček. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a otvorte holiacu jednotku.



- 4 Opláchnite priestor na chĺpky teplou tečúcou vodou.



- 5 Nosič holiacich hláv opláchnite pod teplou tečúcou vodou.

- 6 Dôkladne otraste prebytočnú vodu a nechajte nosič holiacich hláv úplne vyschnúť na vzduchu.



- 7 Zatvorte holiacu jednotku.

Dôkladné čistenie

Odporúčame, aby ste holiace hlavy dôkladne vyčistili raz za mesiac alebo ak strojček neholí tak dobre ako kedysi.


- 1 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a odpojené od sieťovej zásuvky.




- 2 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na holiacej jednotke a vytiahnite nosič holiacej hlavy z holiacej jednotky.

- 3 Komôрку na chĺpky a holiacu hlavu opláchnite pod tečúcou vodou.
- 4 Vyberte holiace hlavy. Podrobné pokyny nájdete v časti „Ako vymením holiace hlavy?“.

Poznámka: Nečistite viac ako jednu strihaciu jednotku a holiaci kryt súčasne, pretože tvoria jeden spoločný celok. Ak omylom vložíte strihaciu jednotku do nesprávneho holiaceho krytu, môže trvať niekoľko týždňov, kým opäť dosiahnete optimálny výkon.

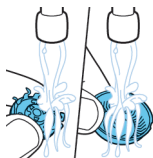

- 5 Strihaciu jednotku a kryt umyte pod tečúcou vodou.
- 6 Z holiacej jednotky otraste zostávajúcu vodu.
- 7 Holiace hlavy vložte späť do holiacej jednotky. Podrobné pokyny nájdete v časti „Ako vymením holiace hlavy?“.


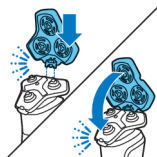


- 8 Vložte záves držiaka holiacej hlavy do drážky v hornej časti holiacej jednotky a holiacu jednotku zatvorte.

Čistenie výklopného zastrihávača

Zastrihávač vyčistite po každom použití, aby ste predišli upchatiu a poškodeniu.

Zúbky zastrihávača nikdy nevysušajte ručníkom ani handričkou, pretože by sa zúbky zastrihávača mohli poškodiť.

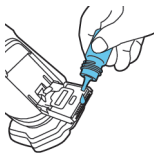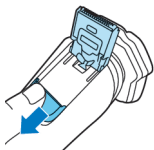

- 1 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a odpojené od sieťovej zásuvky.
- 2 Posuvný prvok uvoľnenia zastrihávača zatlačte nadol, čím vyklopite výklopný zastrihávač.
- 3 Zapnite zariadenie a opláchnite výklopný zastrihávač teplou vodou.
- 4 Po vyčistení holiaci strojček vypnite.
- 5 Opatrne otraste prebytočnú vodu a nechajte výklopný zastrihávač vyschnúť voľne na vzduchu.
- 6 Zatvorte zastrihávač.

Tip: Pre optimálny výkon namažte každých šesť mesiacov zúbky výklopného zastrihávača kvapkou minerálneho oleja (olej sa nedodáva).

Čistenie nasúvateľných nástavcov

Zastrihávač ani nástavce na tvarovanie brady nesmiete sušiť pomocou uteráka ani inej tkaniny, pretože by ste mohli poškodiť zastrihávacie zúbky.


Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky zariadenia, je zobrazené na škatuli výrobku.


Čistenie nadstavca na tvarovanie brady

Nadstavec na tvarovanie brady očistite po každom použití.


- 1 Potiahnutím zloďte hrebeň z nástavca na tvarovanie brady.

Poznámka: Hrebeň uchopíte za stred a potiahnutím ho odpojte od nadstavca na tvarovanie brady. Hrebeň neťahajte uchopením za bočné strany.

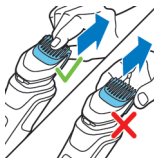


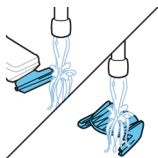

- 2 Odstrihnuté chlípky spláchnite z povrchu strihacej jednotky vlažnou vodou.
- 3 Odstrihnuté chlípky zmyte z hrebeňa.

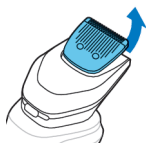


- 4 Zložte strihaciu jednotku z nadstavca na tvarovanie brady. Po vytlačení strihacej jednotky z nadstavca na tvarovanie brady môžete odstrániť všetky chlípky, ktoré sa vnútri nadstavca nahromadili. Navyše môžete opláchnuť zadnú časť strihacej jednotky.

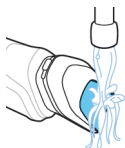

- 5 Zmyte odstrihnuté chlípky z povrchu nadstavca na tvarovanie brady.
- 6 Opatrne vytraste prebytočnú vodu a pred ďalším použitím nechajte hrebeň, strihaciu jednotku a nadstavec na tvarovanie brady obschnúť na vzduchu..

Strihaciu jednotku nesmiete sušiť pomocou uteráka ani inej tkaniny, pretože by ste mohli poškodiť strihacie zuby.

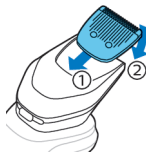

- 7 Keď je strihacia jednotka suchá, pripojte ju k nadstavcu na tvarovanie brady.




- 8 Keď je hrebeň suchý, znova ho pripojte k nadstavcu na tvarovanie brady.

Tip: Na dosiahnutie optimálnych výsledkov zúbky nástavca na tvarovanie brady pravidelne namažte kvapkou oleja na šijacie stroje.

Čistenie kefkového nadstavca na čistenie pokožky

Kefkový nástavec na čistenie pokožky očistite po každom použití.


- 1 Vypnite zariadenie.




- 2 Vyberte nadstavec z držiaka.
- 3 Súčasti dôkladne vyčistite teplou vodou a mydlom.
- 4 Nadstavec vysušte ručníkom.

Ako mám používať čistiaci systém Quick Clean Pod?


Príprava systému Quick Clean Pod na použitie

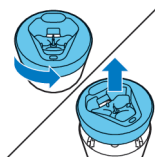


- 1 Otočením vyberte vrchnú časť systému Quick Clean Pod.

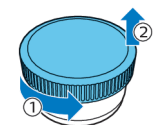


- 2 Otočením vyberte viečko kazety systému Quick Clean Pod.

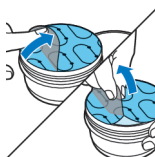


- 3 Nadvihnite jazýček na tesnení a za rožok ho vytiahnite, čím vyberiete tesnenie z kazety systému Quick Clean Pod.

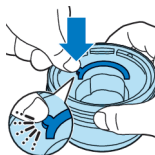

- 4 Stlačením malej kruhovej časti na rukoväti kazety systému Quick Clean Pod zlomte zaistovací háčik na rukoväti.

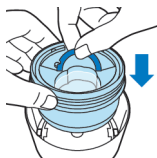

- 5 Vložte kazetu Quick Clean Pod do systému Quick Clean Pod.

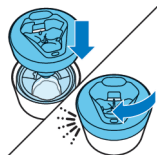


- 6 Vložte hornú časť systému Quick Clean Pod späť do základne a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, kým sa neozve cvaknutie.



Systém Quick Clean Pod nenakláňajte, aby nedošlo k vyliatiu kvapaliny.

Používanie čistiaceho systému Quick Clean Pod

Poznámka: Ak používate holiaci strojček s holiacou penou, gélom alebo prípravkami používanými pred holením, pred používaním čistiaceho systému Quick Clean Pod dôkladne opláchnite holiace hlavy.

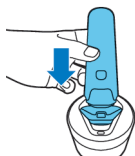

Pred vložením holiaceho strojčka do systému Quick Clean Pod nezabudnite zakaždým dôkladne otrieť prebytočnú vodu z holiaceho strojčka.

- 1 Holiaci strojček vložte do systému Quick Clean Pod otočený naopak. Holiaci strojček pri zapnutí automaticky zistí, že sa nachádza v čistiacom systéme Quick Clean Pod.
- 2 Čistiaci program spustíte zapnutím holiaceho strojčka.
Každý čistiaci program trvá približne jednu minútu. Počas programu čistenia sa zostávajúci čas zobrazuje na rukoväti vo forme hodín s odpočítavaním.
- 3 Holiaci strojček nechajte pred odložením úplne uschnúť na vzduchu v systéme Quick Clean Pod.

Čo znamená symbol na systéme Quick Clean Pod?


Ikona Správanie

Význam



Za zobrazí na systéme Quick Clean Pod


Kazetu čistiaceho systému Quick Clean Pod treba vymeniť.

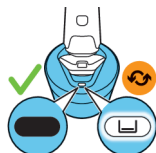


Výmena kazety Quick Clean Pod

Keď sa na systéme Quick Clean Pod zobrazí ikona upozorňujúca na výmenu kazety, okamžite vymeňte kazetu Quick Clean Pod. Tiež ju vymieňajte podľa nasledujúcej tabuľky.

Frekvencia používania	Cykly	Kedy vymieňať kazetu Quick Clean Pod
Každý deň	Asi 30	Každý mesiac
Niekoľkokrát do týždňa	Asi 20	Každé 2 mesiace
Každý týždeň	Asi 13	Každé 3 mesiace
Každý mesiac	Asi 3	Každé 3 mesiace

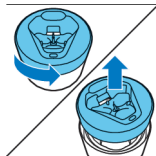

- 1 Otočením vyberte vrchnú časť systému Quick Clean Pod.

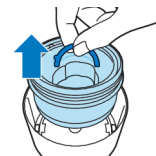

- 2 Pomocou rukoväte vytiahnite kazetu Quick Clean Pod zo systému Quick Clean Pod.



- 3 Všetku zvyšnú tekutinu vylejte do odpadu a prázdnu kazetu recyklujte v súlade s miestnymi predpismi o odpade.

- 4 Vložte novú kazetu Quick Clean Pod do systému Quick Clean Pod.

Naskenujte kód QR vľavo alebo navštívte stránku

www.philips.com/cleaning-cartridge a objednajte si náhradné kazety Quick Clean Pod.

Skladovanie

Poznámka: Pred odložením zariadenia a jeho nastavcov pred ich ďalším použitím vám odporúčame, aby ste ich nechali vyschnúť.

- Zariadenie odložte do puzdra (ak sa dodáva).
- Na holiaci strojček nasadte ochranný kryt (ak sa dodáva). Ochránite ho tým pred hromadením nečistôt.
- Prípadne zariadenie uložte na stojan na nabíjanie (ak sa dodáva) alebo do systému Philips Quick Clean Pod (ak sa dodáva).

Ako vymením holiace hlavy?


Ak chcete pri holení dosiahnuť čo najlepšie výsledky, odporúčame vám holiace hlavy meniť každé dva roky. Ak sa holiace hlavy poškodia, okamžite ich vymeňte. Holiace hlavy vždy vymieňajte za originálne holiace hlavy Philips.

Výmena holiacich hláv


- 1 Vypnite holiaci strojček.



- 2 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na holiacej jednotke a vytiahnite nosič holiacej hlavy z holiacej jednotky.

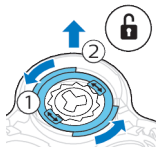


- 3 Poistné krúžky otočte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ich. Odložte ich bokom na bezpečnom mieste.

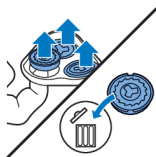


- 4 Holiace hlavy vyberte z nosiča holiacich hláv. Použité holiace hlavy okamžite vyhodte, aby sa nepomiešali s novými holiacimi hlavami.



- 5 Do nosiča vložte nové holiace hlavy.

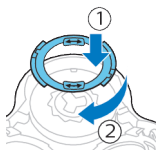

- 6 Poistné krúžky nasadte späť tak, že ich položíte na holiace hlavy a otočíte nimi v smere hodinových ručičiek.

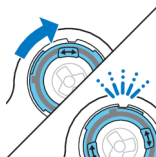

- Každý poistný krúžok obsahuje dve priehlbiny, ktoré presne zapadajú do výstupkov na nosiči holiacich hláv. Krúžkom otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa neozve cvaknutie, ktoré signalizuje, že krúžok je nasadený.



- 7 Vložte záves držáka holiacej hlavy do drážky v hornej časti holiacej jednotky a holiacu jednotku zatvorte.

Objednávanie príslušenstva

Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, prejdite na webovú stránku **www.philips.com/parts-and-accessories** alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Philips. Môžete tiež kontaktovať Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (kontaktné údaje nájdete v medzinárodne platnom záručnom liste).

Dostupné je nasledujúce príslušenstvo a náhradné diely:

- Holiace hlavy Philips SH91
- Čistiaca kazeta CC12: balenie 2 ks
- Čistiaca kazeta CC13: balenie 3 ks
- Čistiaca kazeta CC16: balenie 6 ks

Poznámka: Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od krajiny.

Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Ak problém neviete vyriešiť pomocou informácií uvedených nižšie, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support**, na ktorej nájdete zoznam najčastejších otázok, alebo kontaktujte autorizované servisné strediská vo svojej krajine.

Holiaci strojček

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nedarí sa mi spojiť s holiacim strojčekom.	Nestiahli ste si aplikáciu.	Stiahnite si aplikáciu.

Problém	Možná příčina	Riešenie
	Holiaci strojček a smartfón nie sú zatiaľ spárované.	Spárujte holiaci strojček a smartfón podľa pokynov v aplikácii.
	Prvý pokus o spárovanie zlyhal.	Zrušte spárovanie holiaceho strojčka a smartfónu a skúste ich spárovať znova.
	Smartfón nedokáže nájsť holiaci strojček.	Smartfón musí byť vybavený funkciou Bluetooth vo verzii 4.2 alebo vyššej.
		Skontrolujte, či máte v smartfóne aktivovanú funkciu Bluetooth a či je vypnutý cestovný zámok holiaceho strojčka.
		Uistite sa, že sa smartfón nachádza vo vzdialenosti do jedného metra od holiaceho strojčka, aby sa nadviazalo spojenie pomocou funkcie Bluetooth.
		Uistite sa, že je holiaci strojček nabitý.
	Holiaci strojček a smartfón už boli spárované. Zrušili ste spárovanie iba v prípade holiaceho strojčka.	Vo svojom telefóne prejdite do nastavení funkcie Bluetooth. Uistite sa, že spárovanie je zrušené aj v prípade smartfónu. Potom skúste spárovanie vykonať znova.
Chcem používať holiaci strojček bez aplikácie.		Holiaci strojček nemusíte pred každým holením pripájať k smartfónu. Holiaci strojček funguje dobre aj bez aplikácie, hoci nebudete môcť využívať rovnaké výhody. Ak chcete dostávať prispôbené tipy na holenie, prepojte ich na synchronizáciu údajov o holení aspoň raz za 20 holení.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Ked' stlačím vypínač, zariadenie nefunguje.	Zariadenie je stále zapojené do sieťovej zásuvky. Z bezpečnostných dôvodov môžete zariadenie používať len bez kábla.	Zariadenie odpojte a stlačením vypínača ho zapnite.
	Nabíjateľná batéria je vybitá.	Nabite batériu.
	Cestovný zámok je aktivovaný.	Približne na 3 sekundy stlačte tlačidlo ponuky, čím deaktivujete cestovný zámok.
	Holiaca jednotka je znečistená alebo poškodená v takom rozsahu, že motorček sa nedokáže spustiť.	Holiace hlavy dôkladne vyčistite alebo ich vymeňte.
Zariadenie už neholí tak dobre ako kedysi.	Holiace hlavy sú poškodené alebo opotrebované.	Vymeňte holiace hlavy.
	Chĺpky a nečistoty bránia holiacim hlavám v pohybe.	Holiace hlavy dôkladne vyčistite.
Zo spodnej časti zariadenia vyteká voda.	Počas čistenia sa môže medzi vnútornou časťou a vonkajším plášťom zariadenia nahromadiť voda.	Je to bežný jav, ktorý nie je nebezpečný, pretože všetky elektronické súčiastky sú uložené v uzavretej napájacej jednotke vnútri zariadenia.

Čistiaci systém Philips Quick Clean Pod

Problém	Možná příčina	Riešenie
---------	---------------	----------

Môj holiaci strojček nie je čistý po použití systému Philips Quick Clean Pod.	Vybrali ste holiaci strojček pred skončením čistiaceho programu.	Nechajte holiaci strojček v systéme Philips Quick Clean Pod počas celého čistiaceho programu. Každý čistiaci program trvá približne 1 minútu. Ikona čistenia zhasne, keď sa čistiaci program skončí.
	Kazetu čistiaceho systému Philips Quick Clean Pod treba vymeniť.	Vymeňte kazetu systému Philips Quick Clean Pod.
	Systém Philips Quick Clean Pod je naklonený.	Položte systém Philips Quick Clean Pod na rovný povrch.
Môj systém Philips Quick Clean Pod sa nezapne.	Systém Philips Quick Clean Pod je poháňaný motorčekom holiaceho strojčka.	Holiaci strojček vložte do systému Philips Quick Clean Pod. Zapnite holiaci strojček.
	Holiaci strojček je zapojený do sieťovej zásuvky.	Holiaci strojček odpojte od napájacej jednotky.
	Batéria holiaceho strojčka je vybitá.	Pred použitím systému Philips Quick Clean Pod holiaci strojček nabite.
Môj systém Philips Quick Clean Pod preteká.	Pravidelne používate systém Philips Quick Clean Pod po opláchnutí holiaceho strojčka, no nevytriasate prebytočnú vodu.	Po každom opláchnutí holiacich hláv vytraste prebytočnú vodu skôr, než vložíte holiaci strojček do systému Philips Quick Clean Pod.
	Holili ste sa s použitím holiaceho gélu alebo peny, no pred použitím systému Philips Quick Clean Pod ste holiaci strojček neopláchli.	Pred použitím systému Philips Quick Clean Pod holiace hlavy dôkladne opláchnite.

Ďalšie pokyny

Ďalšie pokyny a videá o holiacom strojčeku S9000 získate pomocou nasledujúceho kódu QR alebo na adrese www.philips.com/myS9000shaver



Recyklácia



- Tento symbol znamená, že tieto elektrické výrobky a batérie nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
- Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu sonických výrobkov a batérií vo svojej krajine.

Demontáž zabudovanej nabíjateľnej batérie

Zabudovanú nabíjateľnú batériu môže pri likvidácii zariadenia demontovať len odborne spôsobilý technik. Skôr než batériu vyberiete, skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batéria je úplne vybitá.

Pri otváraaní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej batérie sa riadte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.

Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batérie sú suché.

Zabráňte kontaktu koncoviek batérií s kovovými predmetmi (napríklad mincami, sponami, prsteňmi), aby ste predišli náhodnému skratovaniu batérií po ich vybratí. Batérie nebaľte do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou póly batérií prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastového vrečka.

- 1 Ak je to možné, vytiahnite holiacu hlavu alebo strihaciu jednotku zo zariadenia.
- 2 Ak sú v kryte zariadenia skrutky, odstráňte ich skrutkovačom.
- 3 Zložte vonkajšie panely plochým skrutkovačom, ktorý vložíte medzi okraje a následne ním otočíte. Vyskrutkujte aj ďalšie skrutky alebo diely a odpojte všetky spojovacie diely.
- 4 Ak sa vnútri zariadenia nachádza pohonná jednotka, vyberte ju von, prestrihnite vodiče a otvorte jednotku skrutkovačom.
- 5 Pomocou skrutkovača ohnite jazyčky batérie nabok a vyberte nabíjateľnú batériu.

Ochranné známky

Apple, logo Apple, iPad a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc.

Android je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich využívanie spoločnosťou Philips Personal Care podlieha licenci.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (18/01/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé