


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Curler

HP8600

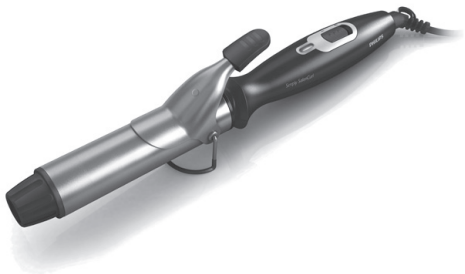

ZH-CN 用户手册

PHILIPS

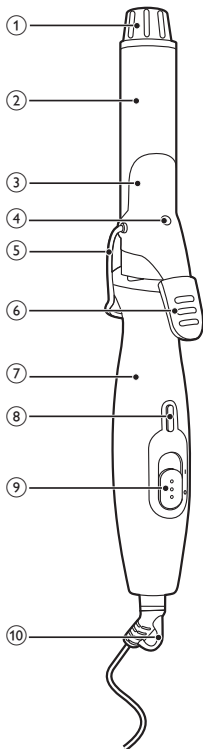

简体中文

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。

1 重要信息

使用产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参考。

- 警告：切勿靠近水使用本产品。
- 如果在浴室中使用本产品，用完后请拔下电源插头，因为靠近水使用会有危险，即使已关闭产品电源。
- 警告符号注释：禁止在洗澡或淋浴时使用。
- 警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
- 连接产品之前，请确保产品上标示的电压与当地电源电压相符。
- 请勿将本产品用于本手册中说明以外的任何其它用途。
- 产品只能用于干的头发。请勿对假发使用本产品。
- 避免产品的高温表面接触到皮肤。
- 当产品连接了电源时，切勿让其无人看管。
- 使用后务必拔下产品的插头。
- 如果产品很热，请将其放在耐热表面上，切勿在产品表面覆盖任何物品（如毛巾或衣服）。
- 切勿使用由其它制造商生产的，或未经飞利浦特别推荐的任何附件或部件。如果使用此类附件或部件，您的保修将失效。
- 切勿将电源线缠绕在产品上。
- 当产品用于染过色的头发时，卷发钳可能会染上颜色。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。



- 应照看好儿童，确保他们不玩耍该产品。
- 为提供进一步的保护，建议您在浴室的供电电路中安装漏电断路器 (RCD)。此 RCD 的额定漏电动作电流不得高于 30 毫安。有关建议，请咨询安装人员。

电磁场 (EMF)

本产品符合与电磁场 (EMF) 相关的所有标准。目前的科学依据证明，如果正确使用并根据本用户手册中的说明进行操作，则本产品是安全的。

环境

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。



2 卷发

- 1 将产品放在耐热表面上，使支架 (⑤) 朝外。
- 2 将插头连接至电源插座。
- 3 将电源开关滑动到 I (⑨) 以打开产品。
 - ↳ 通电指示灯 (⑧) 将亮起。
- 要切断电源，请将电源开关滑动到 O (⑨)。
- 4 让产品加热至少 60 秒钟。
 - ↳ 卷发造型器已充分加热时，发筒上的使用就绪指示灯 (④) 将从淡紫色（凉发筒）变为粉红色（热发筒）。
- 5 梳理头发，将头发分成数缕。
- 6 向后移动支架。
- 7 按下控制杆 (⑥)，将一缕头发放在发筒 (②) 和发夹 (③) 之间。
- 8 松开控制杆，将发筒滑向发梢。
- 9 握住卷发造型器的不烫手尖端 (①) 和手柄 (⑦)，然后将一缕头发从发根至发梢缠绕在发筒上。

10 将卷发器保持在该位置最多 10 秒钟，然后解开发络，直到可通过控制杆再次打开发夹。

注意：解开发络时不要拉卷发器，否则可能将卷发拉直。

11 要卷起其余头发，请重复步骤 7 至 10。

使用后：

1 关闭产品并拔下电源插头。

2 将产品置于隔热表面上，直至其冷却。

3 用湿布清洁本产品 and 卷发钳。

4 将产品存放在安全、干燥、清洁的位置。您也可以使用挂环 (10) 将产品挂起，或将其存放在随附的软袋中。

3 保修和服务

如果您需要了解信息或有任何疑问，请访问飞利浦网站 www.philips.com。您也可以与您所在地的飞利浦客户服务中心联系（可从保修卡中找到其电话号码）。如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请向当地的飞利浦经销商求助。

4 故障种类和处理方法

问题	原因	解决方法
产品完全无法工作。	产品所连接的电源插座可能没有通电。	确保插座通电。
	产品连接的电源电压可能与产品电压不符。	确保产品型号铭牌上标示的电压与当地电源电压相符。

PHILIPS

产品 : 飞利浦卷发造型器
型号 : HP8600
额定电压 : 220V~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率: 40W
生产日期 : 请见产品手柄
产地 : 中国



珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
邮政编码: 519040

全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国际GB4706.1-2005, GB4706.15-2008, GB4343.1-2009及GB17625.1-2003制造



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20922



100% recycled paper
100% papier recyclé